


Catalogo pezzi di ricambio

mag-05

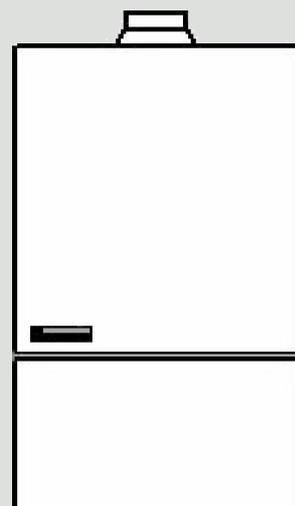

Caldaje murali Tecnoblock

VC 110 E, XE
VC 180 E, XE
VC 240 E, XE
VC 280 E, XE
VCW 180 E
VCW 240 E
VCW 280 E
VC 112 E
VC 242 E
VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E
VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185 E
VCW 244 XE
VCW 245 E



Indice

| | | |
|---|---|-----------|
| Panoramica gruppo di costruzione | VC 110 E, XE | Pagina 4 |
| | VC 112 E | Pagina 5 |
| | VC-VCW 180 ,240,280 E, XE VCW 244 XE | Pagina 6 |
| | VC-VCW 182,242,282 E VCW 185,245 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X | Pagina 7 |
| | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E | Pagina 8 |
| 01 Gruppo acqua (fino a 01/89) | | Pagina 9 |
| 01a Gruppo acqua (da 01/89) | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 13 |
| 01b Gruppo acqua (da 05/95) | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 15 |
| 01c Gruppo acqua (valvola 3 vie) | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 17 |
| 04 Bruciatore | VC 110 E, XE VC 112 E | Pagina 19 |
| | VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 | Pagina 21 |
| | VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 23 |
| | VCW 24-10 X | Pagina 25 |
| 05 Gruppo gas | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 | Pagina 27 |
| | VCW 185,245 E | Pagina 29 |
| | VCW 24-10 X | Pagina 31 |
| 06 Scambiatore | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 24-10 X | Pagina 33 |
| | VCW 240 E SO 27 | Pagina 35 |
| | VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 37 |
| 06a Scambiatore secondario a piastre | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 39 |

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Indice

| | | |
|--|---|-----------|
| 07 Rivestimento, cappa antivento | VC 110 E, XE VC 112 E | Pagina 41 |
| | VC-VCW 180 ,240,280 E, XE VCW 244 XE | Pagina 43 |
| | VCW 240 E SO 27 | Pagina 45 |
| | VCW 24-10 X | Pagina 47 |
| | VC-VCW 182 ,242,282 E VCW 185,245 E | Pagina 49 |
| 07a accessori scarico fumi | VC 122 E VC-VCW 182,242,282 E VCW 185,245 E | Pagina 51 |
| | VCW 240 E SO 27 | Pagina 53 |
| 07b1 Accessori scarico fumi | VC 122 E VC-VCW 182,242,282 E | Pagina 55 |
| 07b2 Accessori scarico fumi | VC 122 E VC-VCW 182,242,282 E VCW 185,245 E | Pagina 57 |
| 08 Parte idraulica | VC 110 E, XE VC 112 E | Pagina 59 |
| | VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 61 |
| 08a Parte idraulica (serie tubetti) | VC 110 E, XE VC 112 E VCW 180,240,280 E, XE VC 242 E | Pagina 65 |
| | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 244 XE | Pagina 67 |
| | VCW 185,245 E | Pagina 69 |
| | VCW 24-10 X | Pagina 71 |
| 08b Parte idraulica (assieme accessori) | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 73 |
| 08c Parte idraulica (acc.-no. 9294/97) | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 75 |

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.


Indice

| | | |
|--|--|-----------|
| 08d Parte idraulica (carico impianto) | VCW 180,240,280 E, XE VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 24-10 X VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 77 |
| 12 Scatola comandi | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 79 |
| | VCW 24-10 X | Pagina 83 |
| 12a Scatola comandi (sensore fumi) | VC 110 E, XE VC-VCW 180,240,280 E, XE VCW 244 XE VCW 24-10 X | Pagina 85 |
| 16 Pompa | VC 110 E, XE VC 112 E VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 87 |
| 18 Vaso di espansione | VC 110 E, XE VC 112 E | Pagina 89 |
| | VC-VCW 180,240,280 E, XE VC-VCW 182,242,282 E VCW 240 E SO 27 VCW 185,245 E VCW 244 XE | Pagina 91 |
| Note | | Pagina 93 |

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'ap

Panoramica gruppo di costruzione


VC 110 E, XE

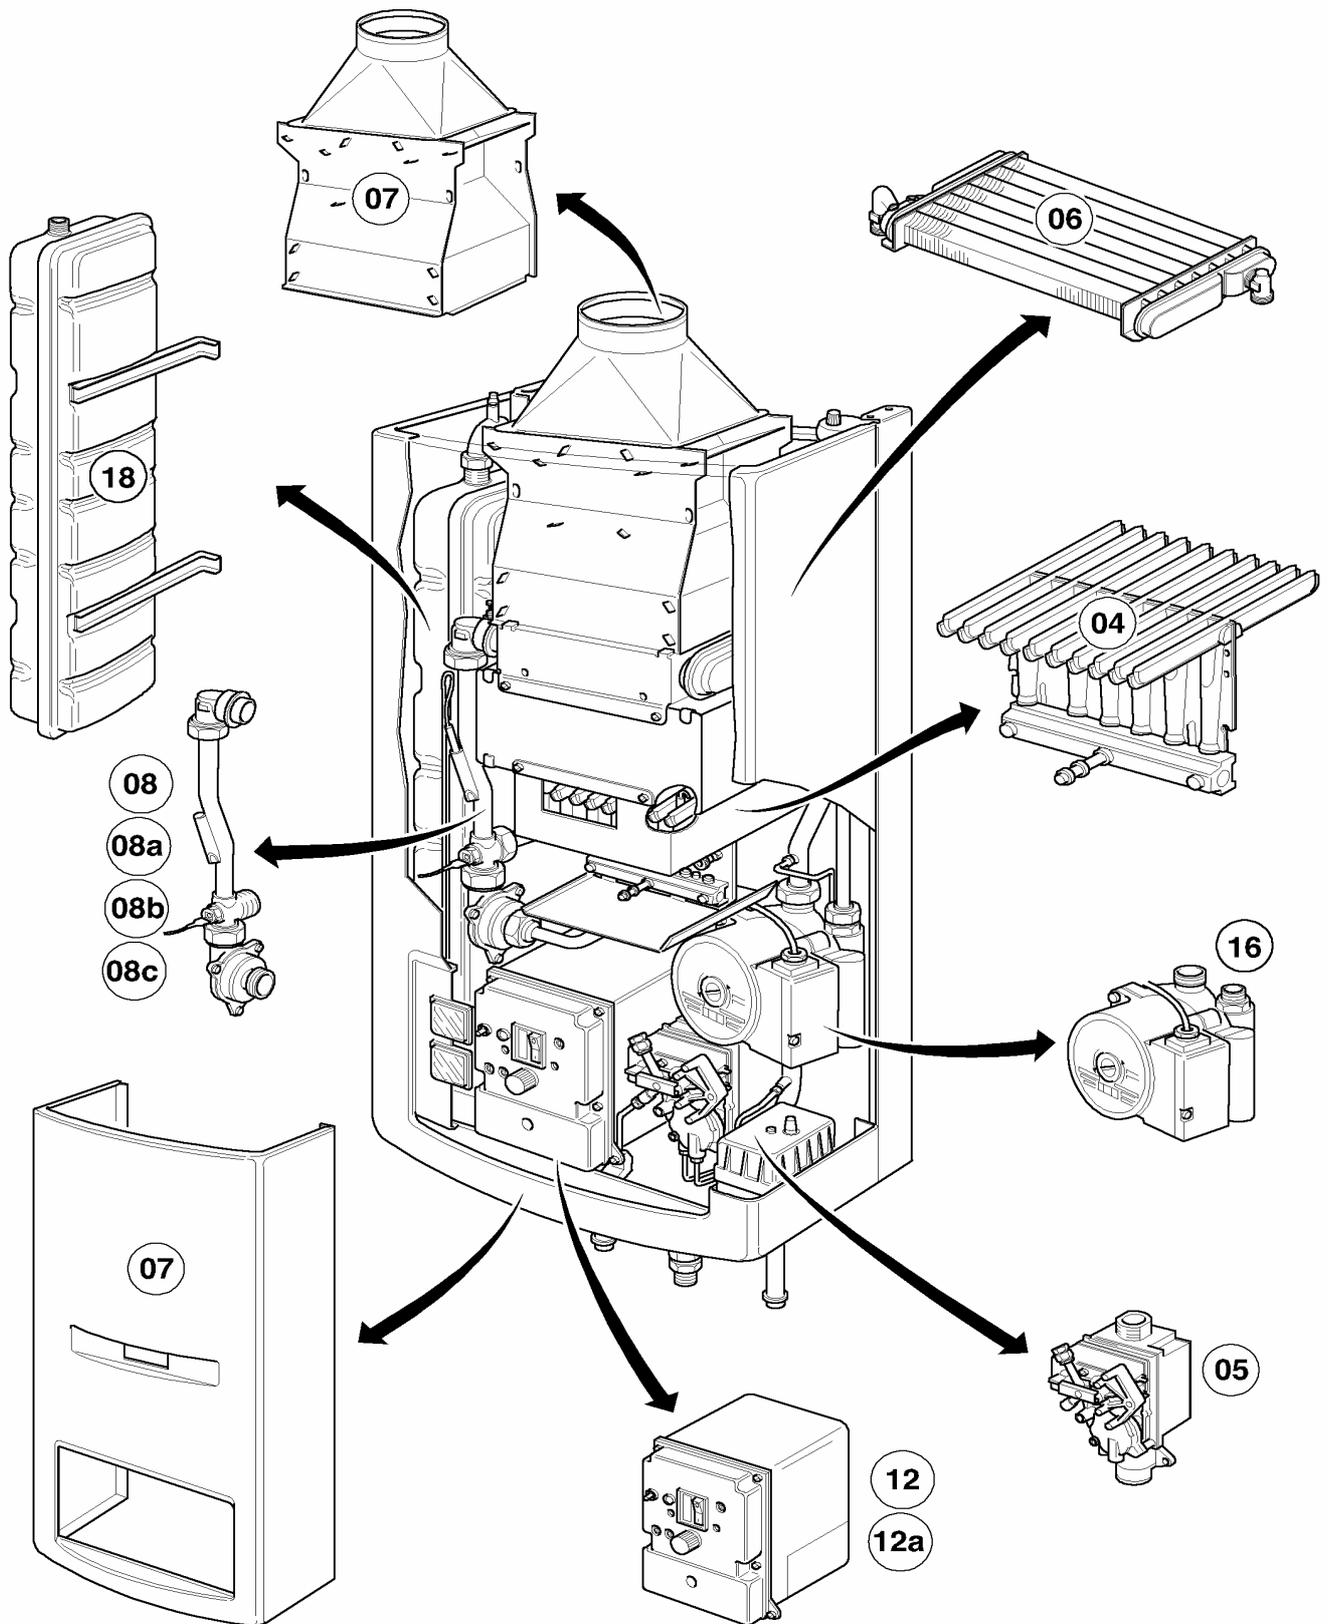

02 - 00 - 018.02

Panoramica gruppo di costruzione

VC 112 E

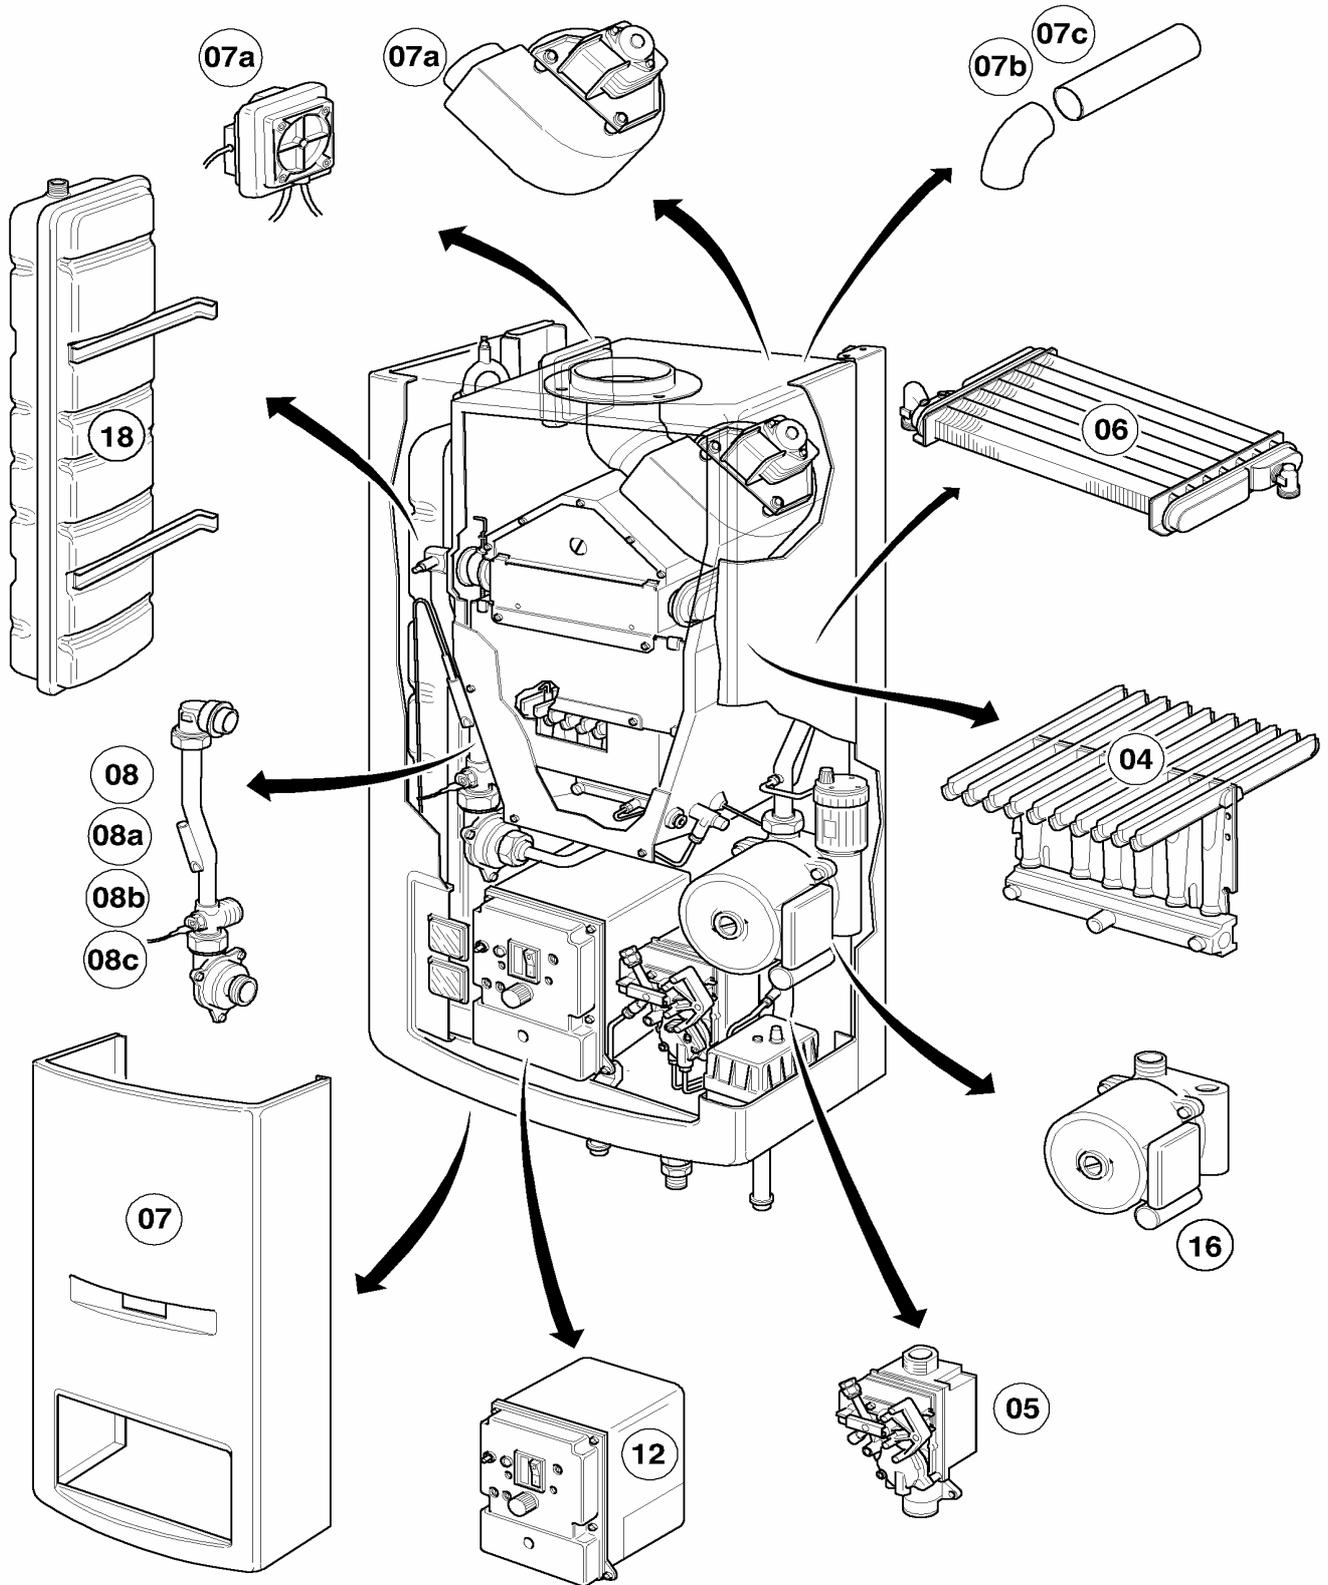


02 - 00 - 057.01

Panoramica gruppo di costruzione

VC-VCW 180 E, XE
VC-VCW 240 E, XE
VC-VCW 280 E, XE

VCW 244 XE

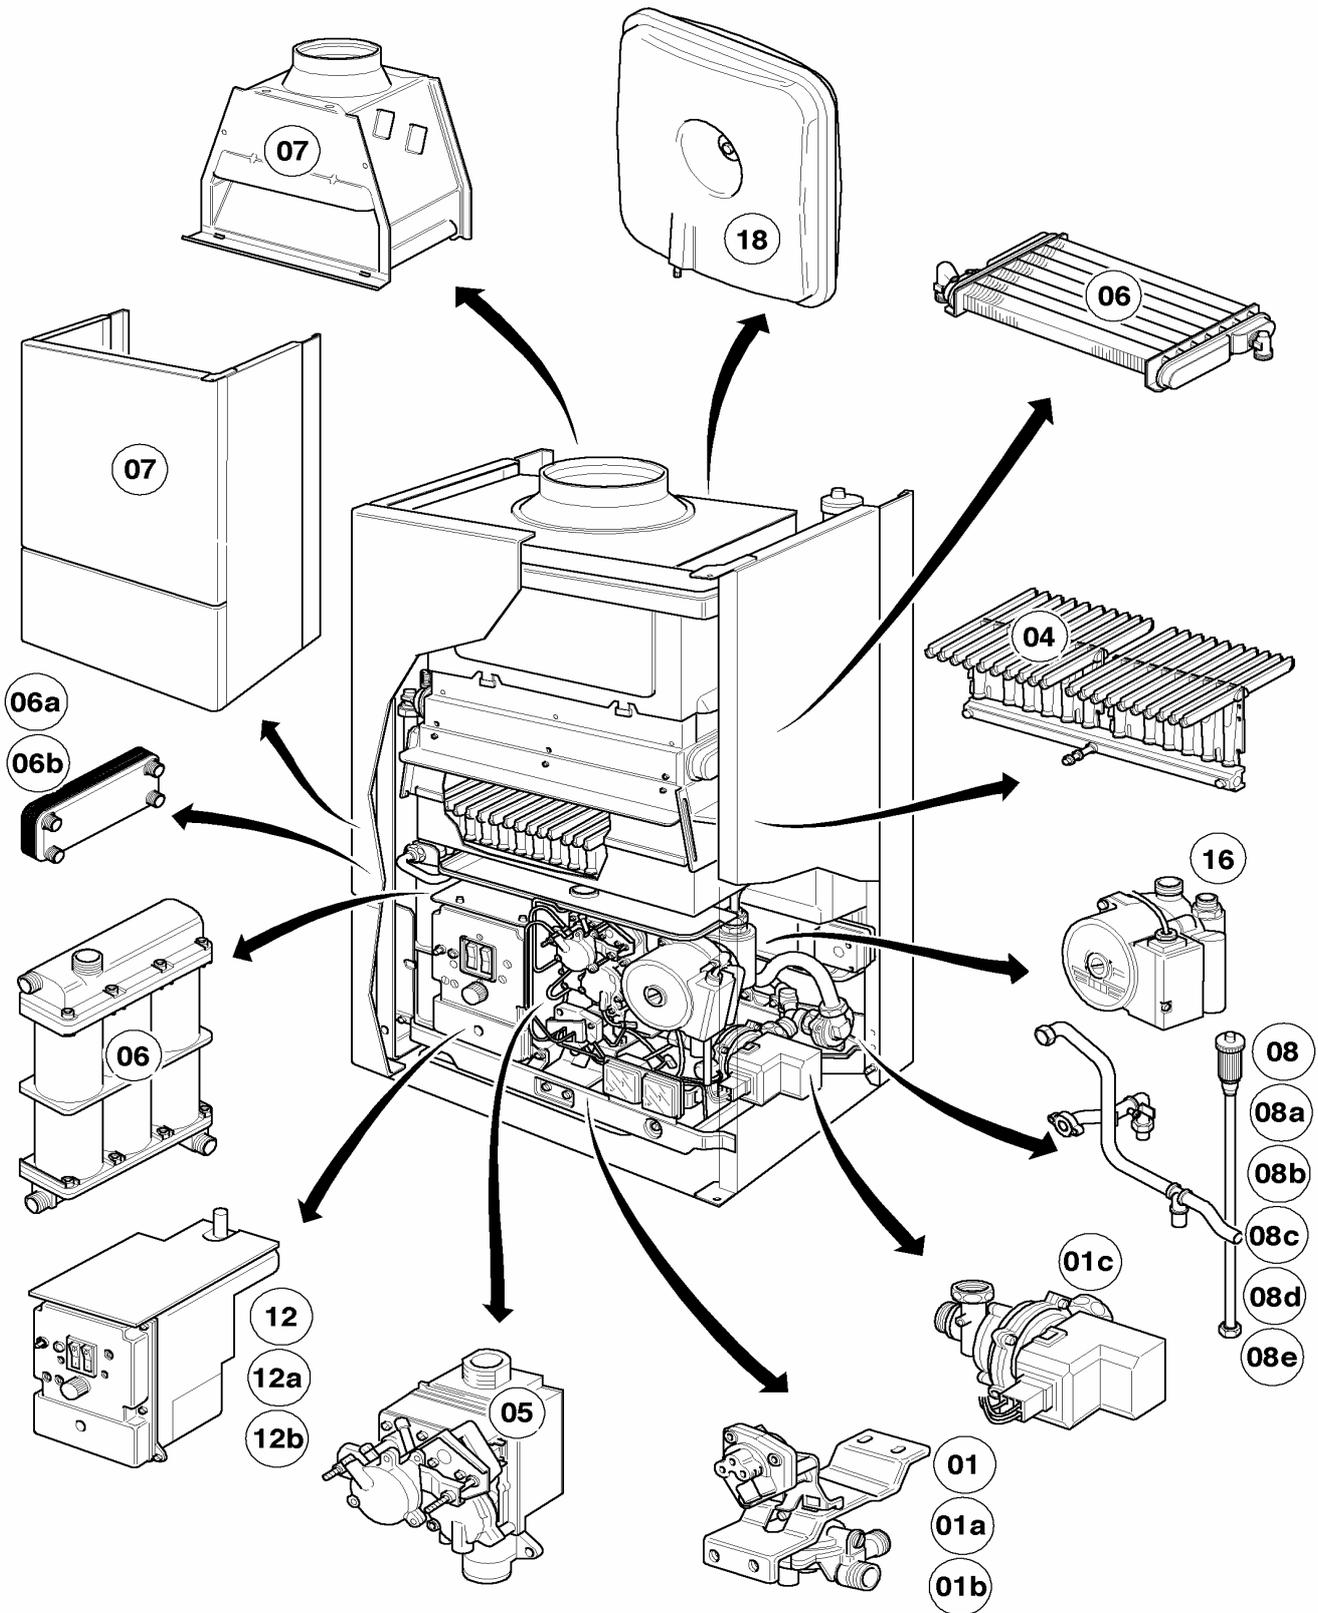


02 - 00 - 020 .04

Panoramica gruppo di costruzione

VCW 182 E
VC-VCW 242 E
VCW 282 E


VCW 185 E
VCW 245 E
VCW 240 E SO 27

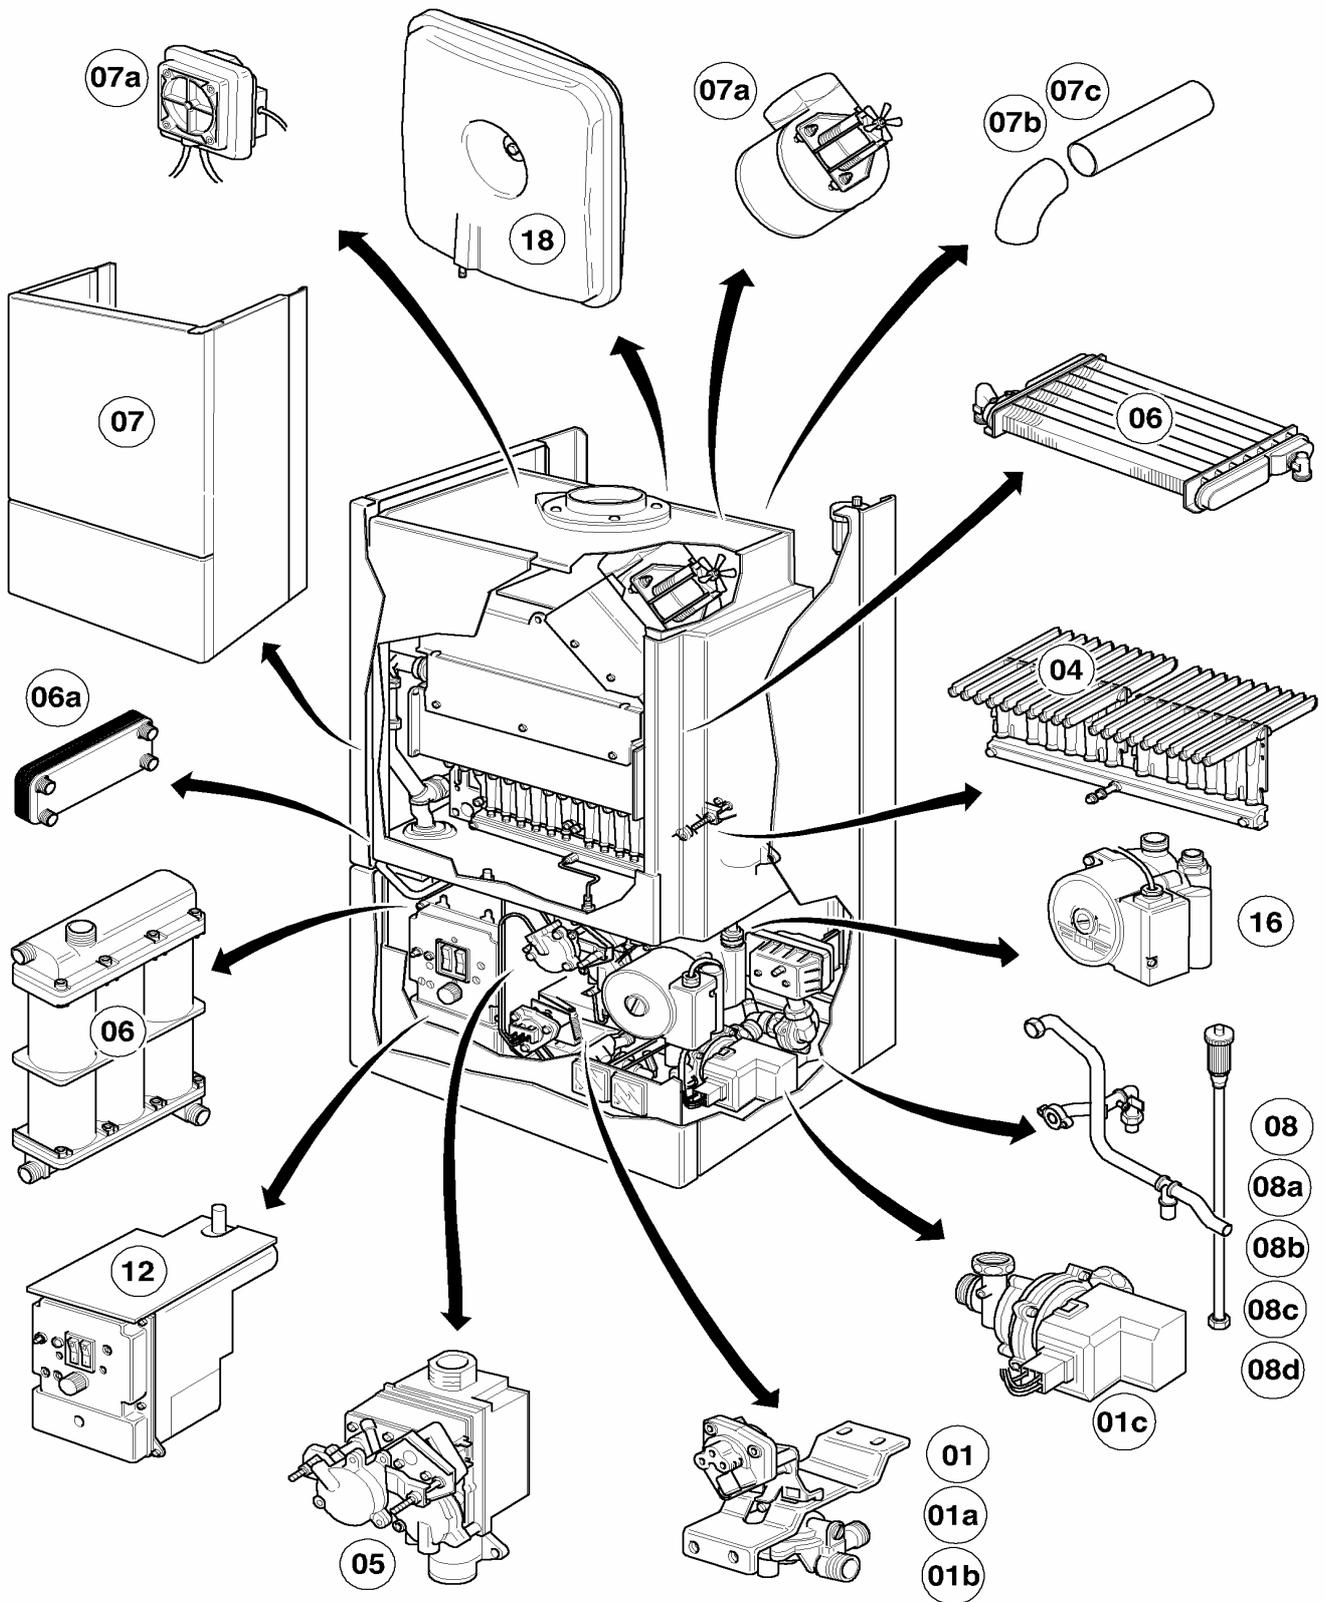

02 - 00 - 059.01

Panoramica gruppo di costruzione

VCW 24-10 X

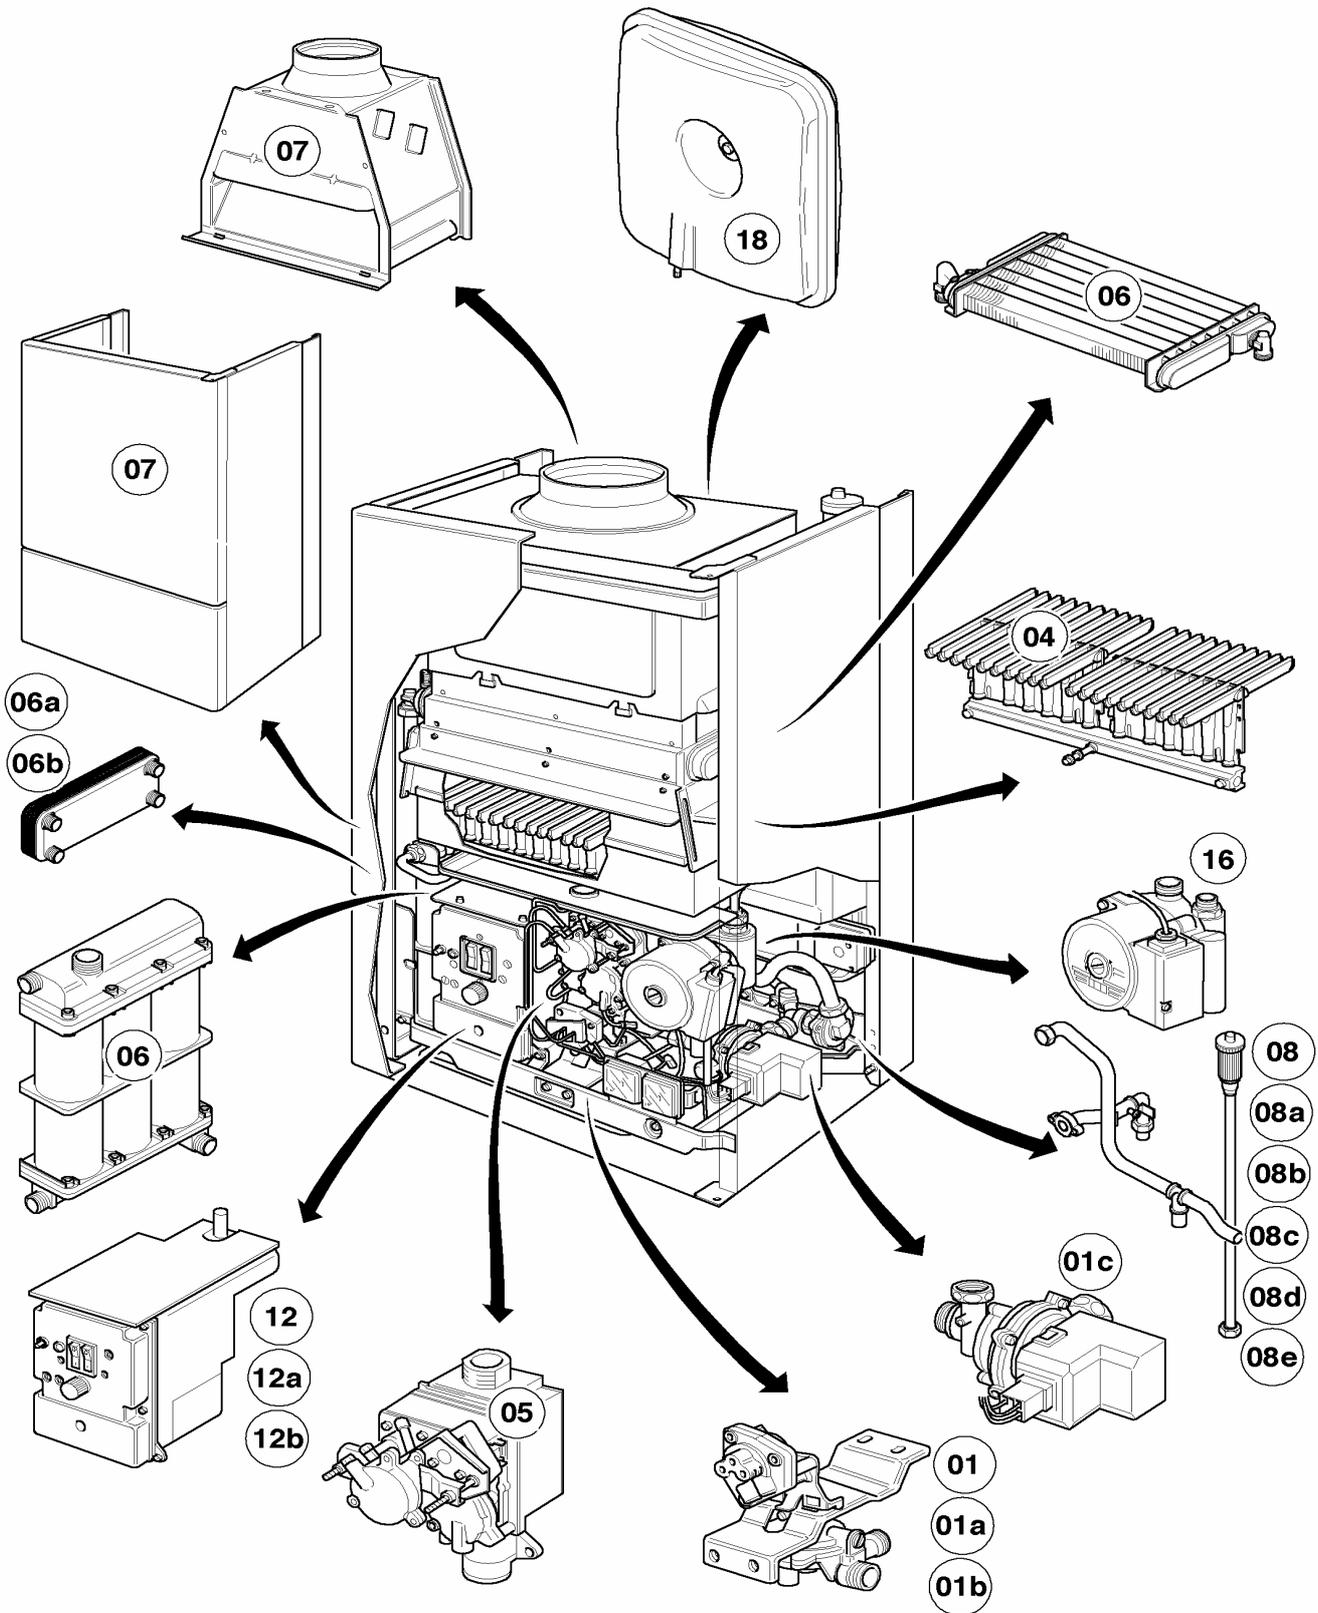


02 - 00 - 020 .04

01 Gruppo acqua (fino a 01/89)

VCW 180 E, XE
 VCW 240 E, XE
 VCW 280 E, XE

VCW 182 E
 VCW 242 E
 VCW 282 E

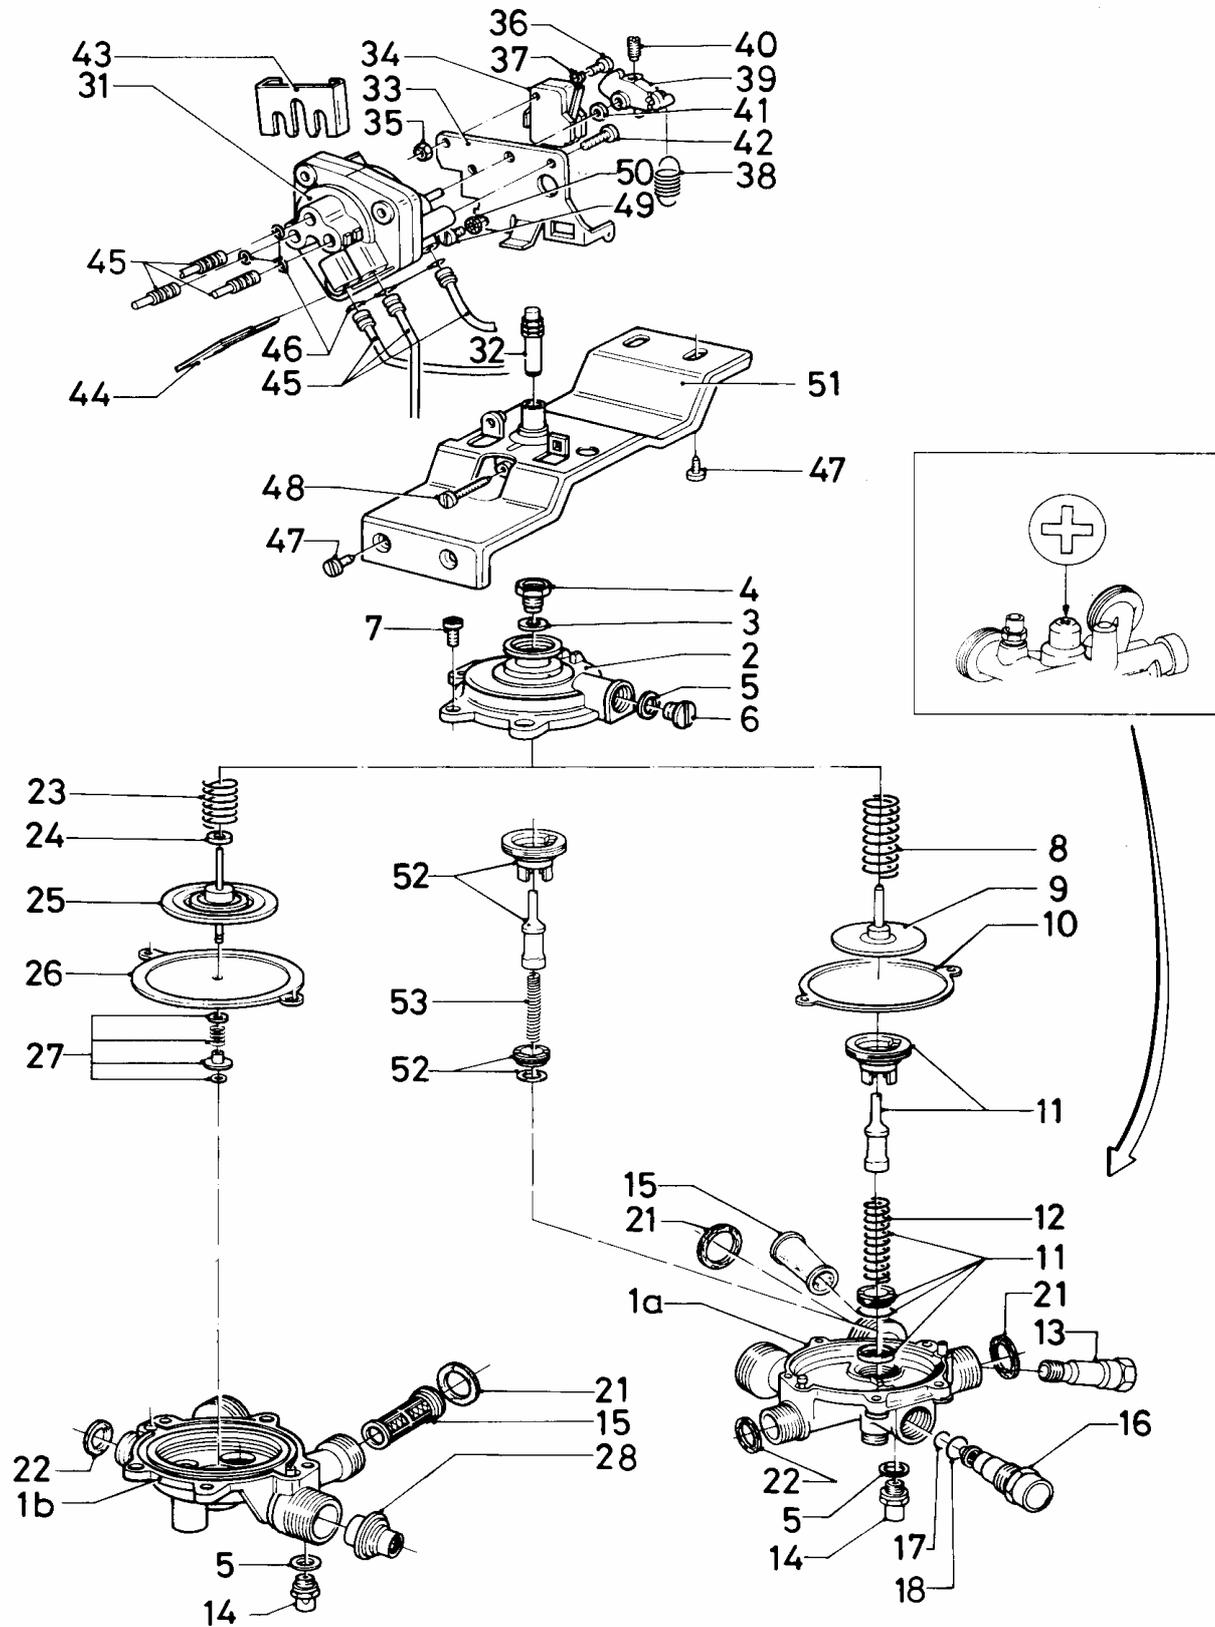

02-01-011

01 Gruppo acqua (fino a 01/89)


VCW 180 E, XE VCW 182 E
 VCW 240 E, XE VCW 242 E
 VCW 280 E, XE VCW 282 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 02-01-011 | |
| 01 | - | - | non fornibile, vedi Gruppo di costruzione 01 Gruppo acqua (esecuzione da 05/95) |
| 01b | - | - | non fornibile, vedi Gruppo di costruzione 01 Gruppo acqua (esecuzione da 05/95) |
| 02 | 013014 | coperchio gruppo acqua | con pezzi no. 03, 04 |
| 03 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 04 | 012156 | premistoppa acqua | |
| 05 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 06 | 010050 | tappo a vite gruppo acqua | |
| 07 | 010003 | vite gruppo acqua universale | |
| 08 | 104263 | molla | |
| 09 | 010007 | piattello membrana | |
| 10 | 010375 | membrana (set 5 pezzi) | |
| 11 | 012944 | regolatore acqua, cpl. | solo per gruppo acqua con indice "+" sulla parte inferiore |
| 12 | 104267 | molla regolatore acqua | solo per gruppo acqua con indice "+" sulla parte inferiore |
| 13 | 012837 | tubo venturi | VCW 180,240,182,242, D=2,40 mm |
| 13 | 010020 | tubo venturi | VCW 280,282, D=3,32 mm |
| 14 | 012629 | valvola sicurezza sanitario, cpl. | |
| 15 | 010053 | filtro acqua | |
| 16 | 012668 | valvola regolatore acqua, cpl. | VCW 180,182, con pezzi no. 17, 18 |
| 16 | 012667 | valvola regolatore acqua, cpl. | VCW 240,242, con pezzi no. 17, 18 |
| 16 | 012666 | valvola regolatore acqua, cpl. | VCW 282,282, con pezzi no. 17, 18 |
| 17 | 981154 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 18 | 981165 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 21 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 22 | 981150 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 23 | 010009 | molla gruppo acqua | |
| 24 | 191367 | rondella | |
| 25 | 010426 | piattello membrana | |
| 26 | 010318 | membrana | |
| 27 | 088617 | kit di montaggio | |
| 28 | 012928 | regolatore acqua | VCW 180,182 |
| 28 | 012938 | regolatore acqua | VCW 240,242 |

01 Gruppo acqua (fino a 01/89)

VCW 180 E, XE
 VCW 240 E, XE
 VCW 280 E, XE

VCW 182 E
 VCW 242 E
 VCW 282 E

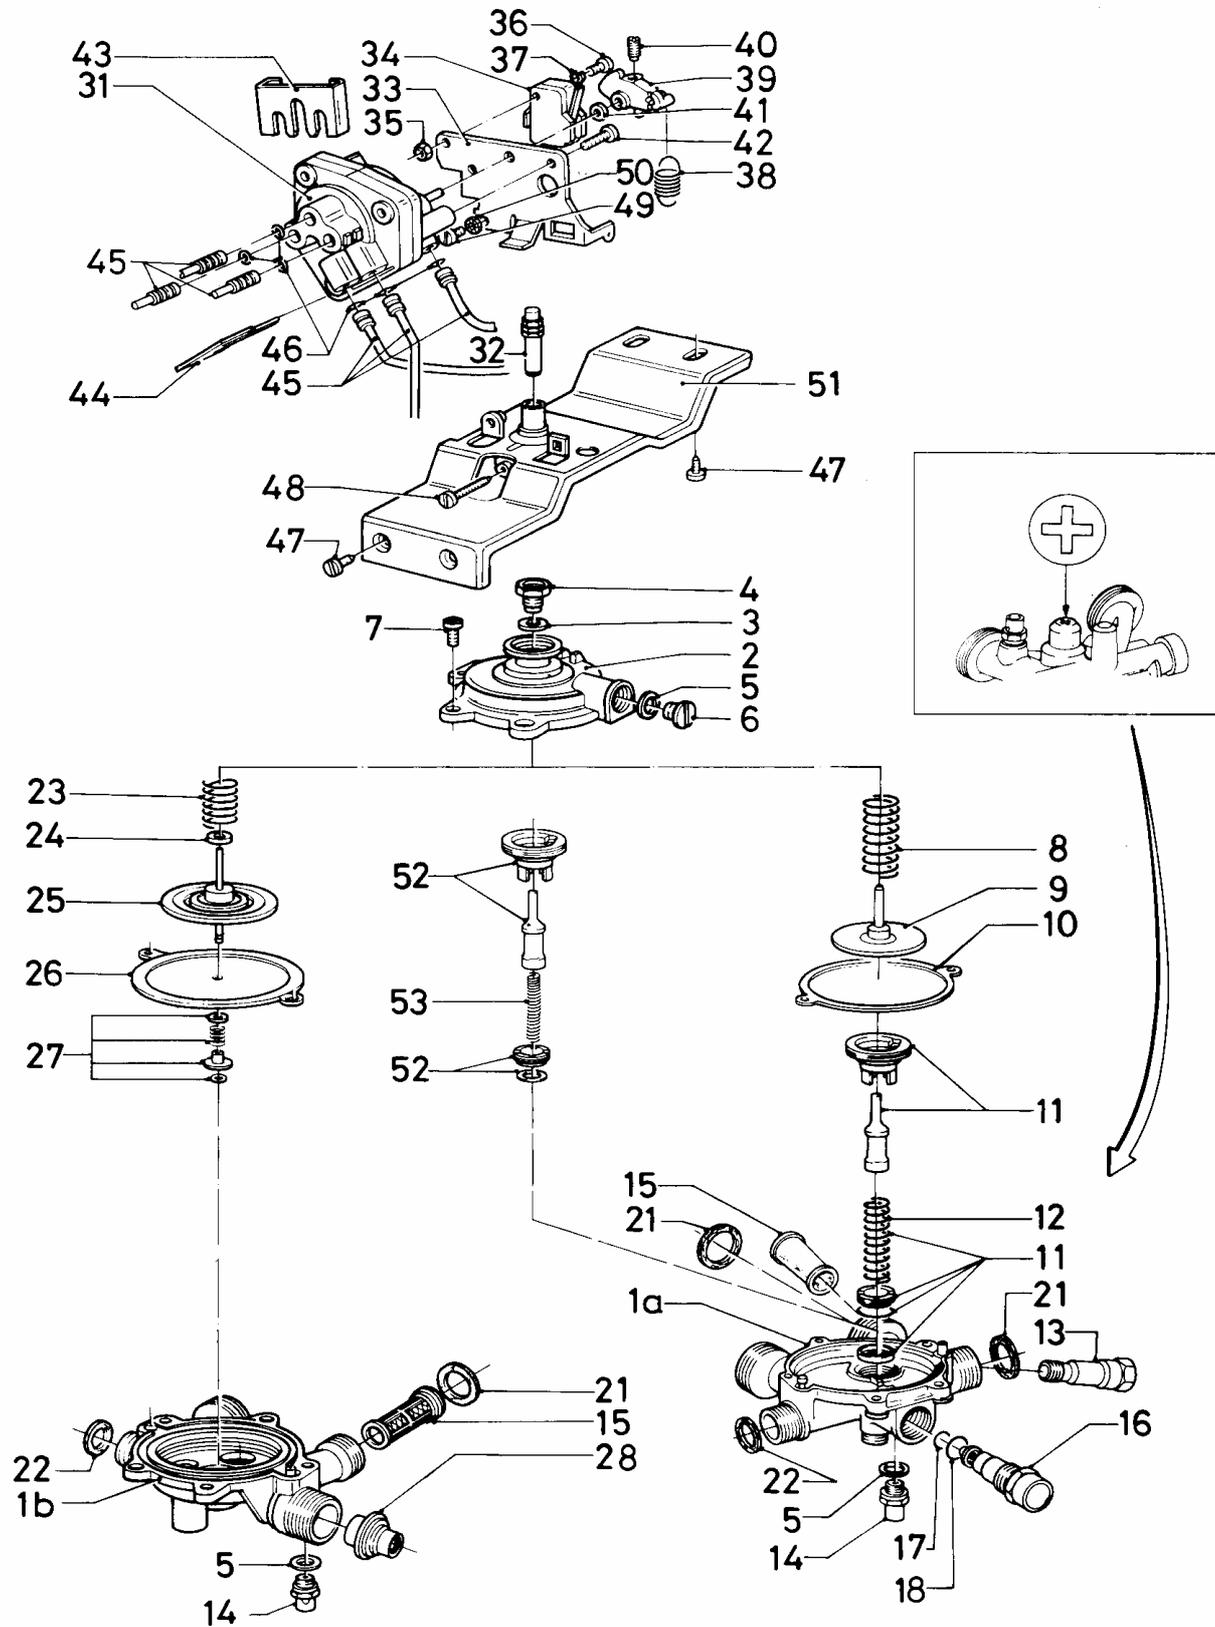

02-01-011

01 Gruppo acqua (fino a 01/89)

VCW 180 E, XE VCW 182 E
VCW 240 E, XE VCW 242 E
VCW 280 E, XE VCW 282 E


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|---|
| | | 02-01-011 | |
| 31 | 012646 | commutatore idraulico | con pezzi no. 32-42, 46 |
| 32 | 010727 | distanziale | |
| 33 | - | - | non fornibile |
| 34 | 126223 | microinterruttore | |
| 35 | 150014 | dado | |
| 36 | 150008 | vite microinterruttore | |
| 37 | 280715 | rondella | |
| 38 | 284406 | molla commutatore | |
| 39 | 213515 | leva | |
| 40 | 213515 | leva | |
| 41 | 191420 | rondella | |
| 42 | 118947 | vite | |
| 43 | 154132 | staffa | |
| 44 | 078407 | staffa blocco | |
| 45 | - | - | vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (Serie tubetti) |
| 46 | 981155 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 47 | 235727 | vite | |
| 48 | 105716 | vite | |
| 49 | 202622 | vite | |
| 50 | 090034 | ranella aperta | |
| 51 | 086462 | supporto | con il pezzo no. 48 |
| 52 | 012947 | regolatore acqua, cpl. | |
| 53 | 010081 | molla per regolazione | |

01a Gruppo acqua (da 01/89)

VCW 180 E, XE
 VCW 240 E, XE
 VCW 280 E, XE

VCW 182 E
 VCW 242 E
 VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
 VCW 24-10 X
 VCW 185,244,245 E

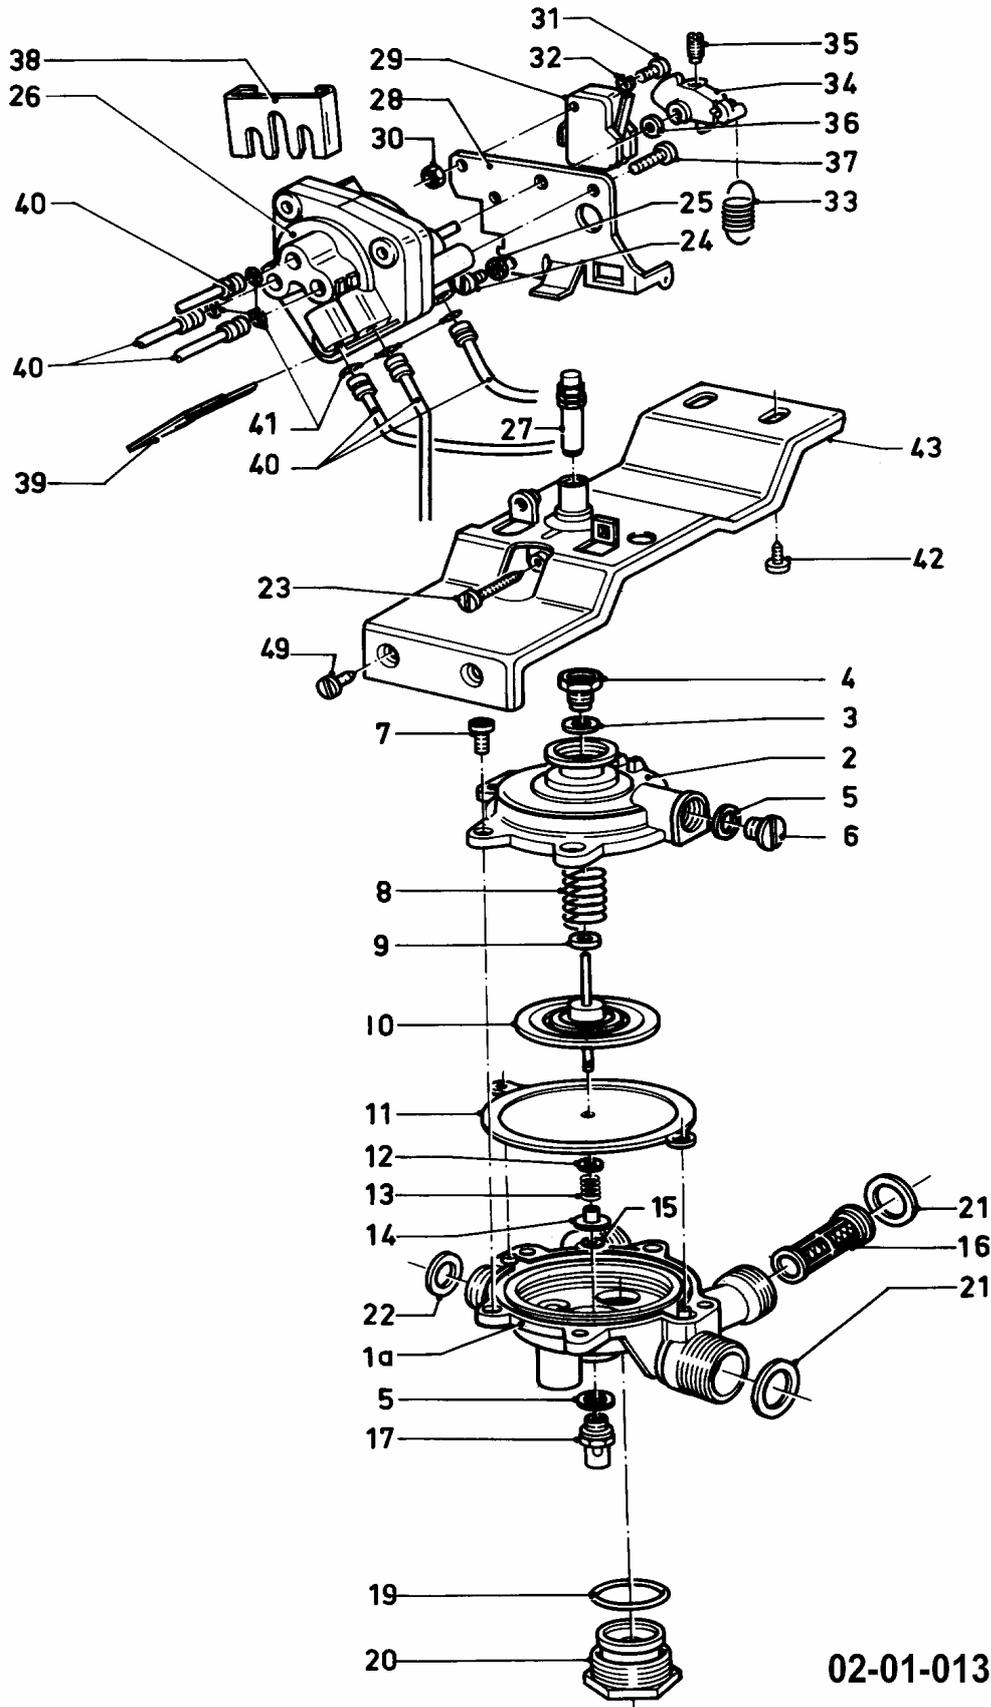

02-01-013

01a Gruppo acqua (da 01/89)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E So 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 02-01-013 | |
| 01 | - | - | non fornibile, vedi Gruppo di costruzione 01 Gruppo acqua (esecuzione da 05/95) |
| 02 | 013014 | coperchio gruppo acqua | con pezzi no. 03, 04 |
| 03 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 04 | 012156 | premistoppa acqua | |
| 05 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 06 | 010050 | tappo a vite gruppo acqua | |
| 07 | 010003 | vite gruppo acqua universale | |
| 08 | 010009 | molla gruppo acqua | |
| 09 | 191367 | rondella | |
| 10 | 010426 | piattello membrana | |
| 11 | 010318 | membrana | |
| 12 | 088617 | kit di montaggio | |
| 13 | - | - | vedi pos. 12 |
| 14 | - | - | vedi pos. 12 |
| 15 | - | - | vedi pos. 12 |
| 16 | 010053 | filtro acqua | |
| 17 | 012629 | valvola sicurezza sanitario, cpl. | |
| 19 | 982458 | guarnizione | |
| 20 | 012654 | valvola regolatore acqua, cpl. | con il pezzo no. 19 |
| 21 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 22 | 981150 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 23 | 105716 | vite | |
| 24 | 105797 | vite | |
| 25 | 090034 | ranella aperta | |
| 26 | 012646 | commutatore idraulico | con pezzi no. 28-32, 41 |
| 27 | 010727 | distanziale | |
| 28 | - | - | non fornibile |
| 29 | 126223 | microinterruttore | |
| 30 | 150014 | dado | |
| 31 | 150008 | vite microinterruttore | |
| 32 | 280715 | rondella | |
| 33 | 284406 | molla commutatore | |
| 34 | 213515 | leva | |
| 35 | 213515 | leva | |
| 36 | 191420 | rondella | |
| 37 | 118947 | vite | |
| 38 | 154132 | staffa | |
| 39 | 078407 | staffa blocco | |
| 40 | - | - | vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (Serie tubetti) |
| 41 | 981155 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 42 | 235727 | vite | |
| 43 | 086462 | supporto | con il pezzo no. 23 |

01b Gruppo acqua (da 05/95)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

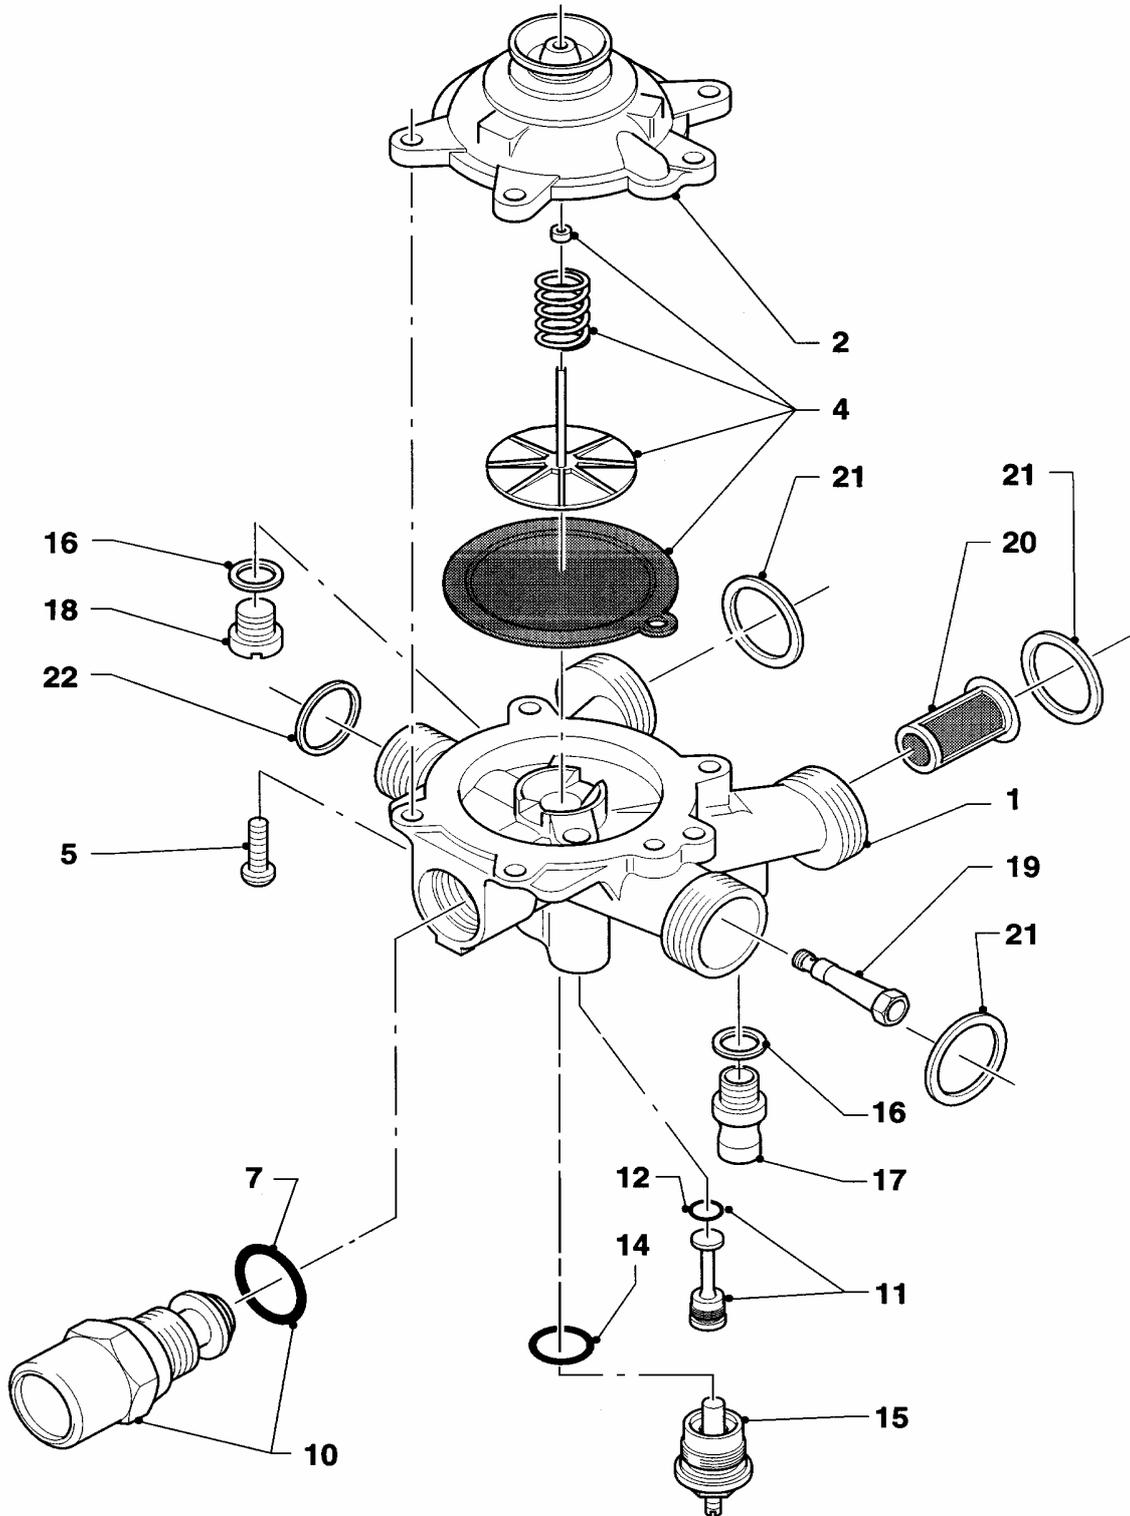

02-01-007

01b Gruppo acqua (da 05/95)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 02-01-007 | |
| 01 | 011294 | gruppo acqua kpl. | con pezzi no. 02, 04, 05, 07, 10-12, 14, 15-22 |
| 02 | 013061 | coperchio | con premistoppa |
| 02 | 012162 | premistoppa (5 p.) | non raffigurato |
| 04 | 010360 | membrana, cpl. | con il pezzo no. 05 |
| 05 | 118959 | vite | |
| 07 | 981175 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 10 | 014616 | selettore, cpl. | |
| 11 | 109918 | tappo | |
| 12 | 982484 | guarnizione regolatore acqua | |
| 14 | 981163 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 15 | 012688 | valvola regolatore acqua, cpl. | con il pezzo no. 14 |
| 16 | 981159 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 17 | 012629 | valvola sicurezza sanitario, cpl. | |
| 18 | 010050 | tappo a vite gruppo acqua | |
| 19 | 012854 | tubo venturi | D=2,10 mm |
| 20 | 128516 | filtro acqua | |
| 21 | 981141 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 22 | 981143 | guarnizione (set 10 pezzi) | |

01c Gruppo acqua (valvola 3 vie)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

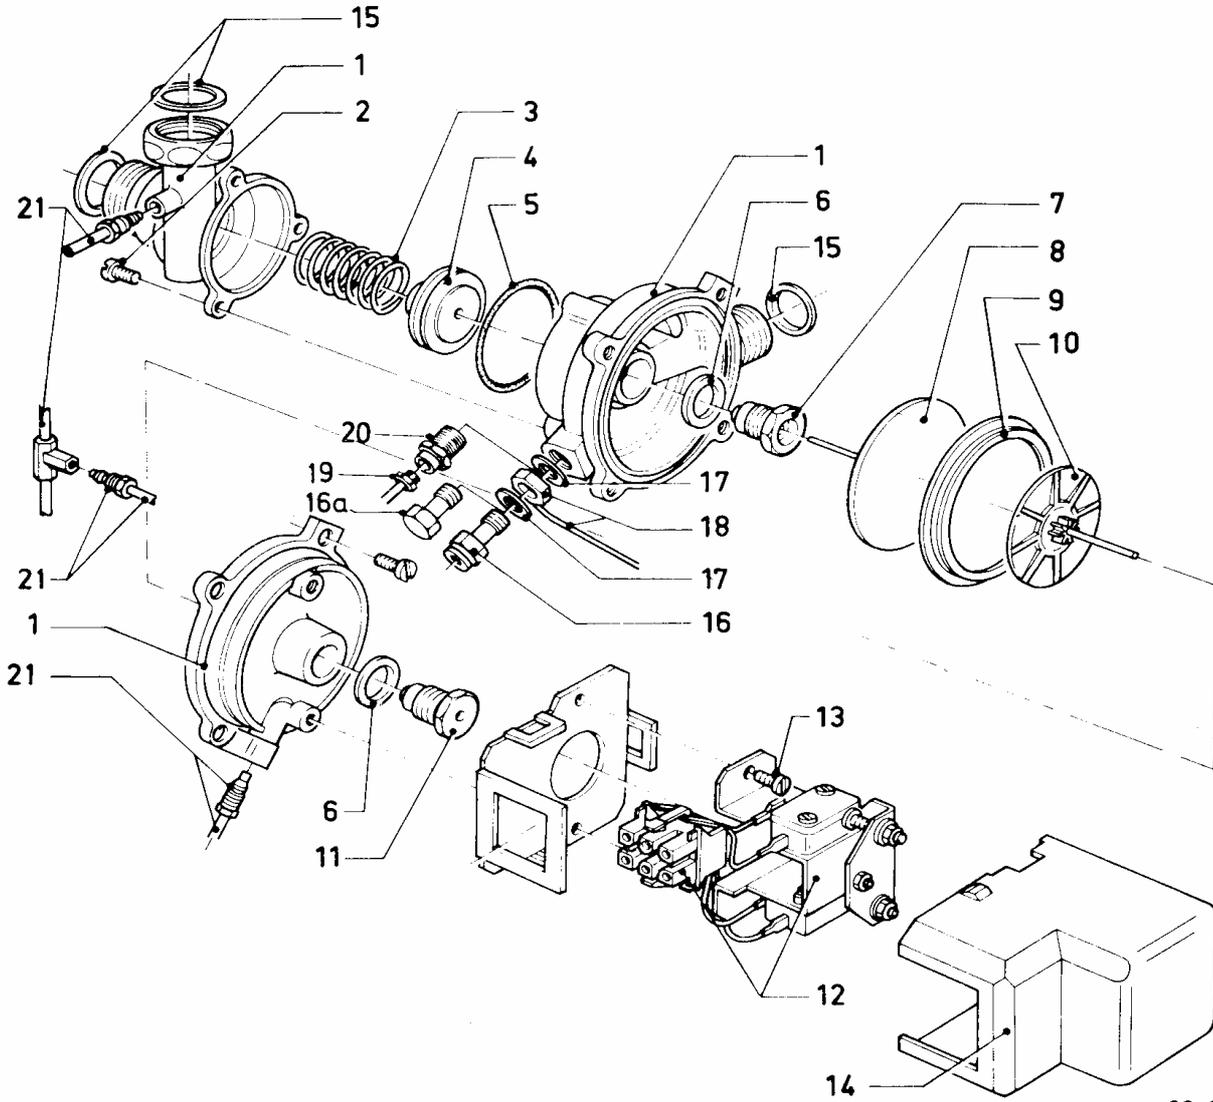

02-01-009

01c Gruppo acqua (valvola 3 vie)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E


VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|------------------------------|---|
| | | 02-01-009 | |
| 01 | 012684 | valvola tre vie cpl. | con pezzi no. 02-15, 17 |
| 02 | 010003 | vite gruppo acqua universale | |
| 03 | 104244 | molla 3 vie | |
| 04 | 020636 | piatto valvola | |
| 05 | 982488 | guarnizione | |
| 06 | 981173 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 07 | 012140 | premistoppa | |
| 08 | 010457 | piattello membrana | |
| 09 | 010337 | membrana | |
| 10 | 010421 | piattello membrana | |
| 11 | 012141 | premistoppa | |
| 12 | 126233 | microinterruttore, cpl. | |
| 13 | 105760 | vite | |
| 14 | 205521 | protezione micro 3 vie | |
| 15 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 16 | - | - | non fornibile, vedi esecuzione (no.) 16a |
| 16a | 155614 | vite per valvola 3 vie | |
| 17 | 981898 | guarnizione | |
| 18 | 084245 | tubo commutatore idraulico | |
| 19 | 088940 | tubo commutatore idraulico | |
| 20 | 136313 | nipplo | |
| 21 | - | - | vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica (Serie tubetti) |

04 Bruciatore

VC 110 E,XE

VC 112 E

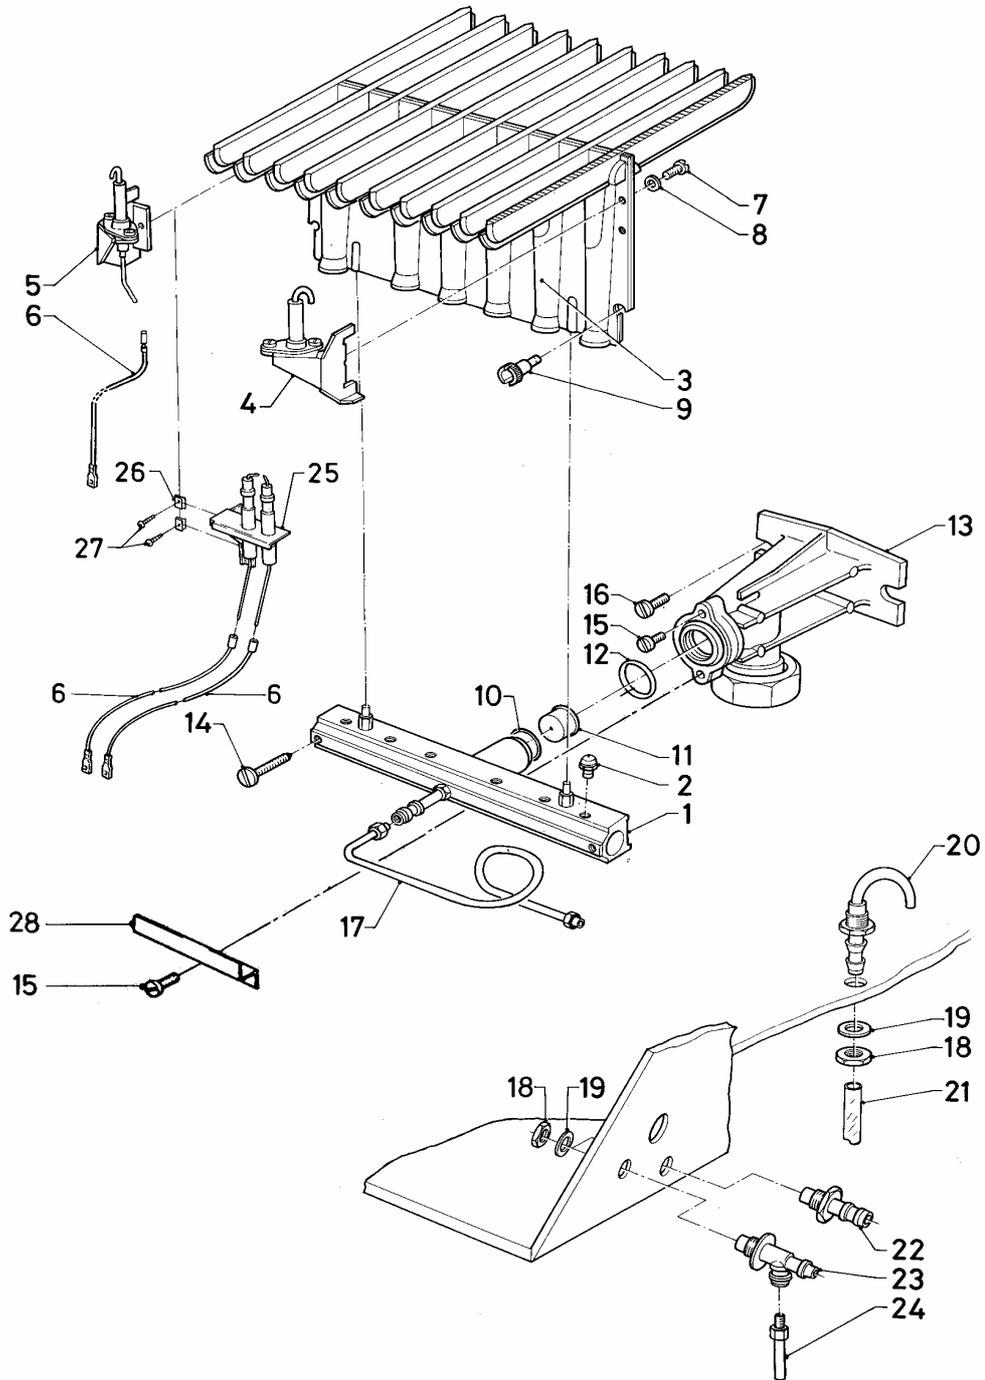

02 - 04 - 015

04 Bruciatore

VC 110 E,XE

VC 112 E


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-------------------------------|---|
| | | 02-04-015 | |
| 01 | 183971 | rampa bruciatore | VC 110, con il pezzo no. 28 |
| 01 | 183974 | rampa bruciatore | VC 112, con il pezzo no. 28 |
| 02 | 247150 | ugello bruciatore metano | VC 110, D=1,50 mm |
| 02 | 247080 | ugello bruciatore GPL | VC 110, D=0,80 mm |
| 02 | 247150 | ugello bruciatore metano | VC 112, D=1,50 mm |
| 02 | 247078 | ugello bruciatore GPL | VC 112, D=0,78 mm |
| 03 | 040467 | gruppo camera bruciatore | |
| 04 | 090649 | elettrodo controllo | con pezzi no. 07, 08 |
| 05 | - | - | vedi esecuzione (no.) 25-27 |
| 06 | 091513 | cavo di accensione | |
| 07 | 139203 | vite | |
| 08 | 090034 | ranella aperta | |
| 09 | 133936 | vite fissaggio | |
| 10 | 982481 | guarnizione riduttore gas GPL | VC 110 |
| 11 | 049601 | pre-ugello GPL | VC 110, D=3,05 mm |
| 12 | 981176 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 13 | - | - | supporto vedi gruppo di costruzione 08 Gruppo idraulico |
| 14 | 235728 | vite | |
| 15 | 105758 | vite | |
| 16 | 235727 | vite | |
| 17 | 088932 | tubo di comando | VC 112 |
| 18 | 040364 | dado | VC 112 |
| 19 | 981805 | guarnizione | VC 112 |
| 20 | 080831 | raccordo tubo press. aria | VC 112 |
| 21 | 080369 | tubo pompa membrana | VC 112, pompa aria |
| 22 | 133504 | presa pressione | VC 112 |
| 23 | 133505 | presa pressione | VC 112 |
| 24 | 088936 | tubo di comando | VC 112, operatore |
| 25 | 090673 | elettrodo d'accensione doppio | con il pezzo no. 06 |
| 26 | - | - | vedi pos. 25 |
| 27 | - | - | vedi pos. 25 |
| 28 | 085859 | supporto | |

04 Bruciatore

VC-VCW 180 E, XE
VC-VCW 240 E, XE
VC-VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VC-VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27

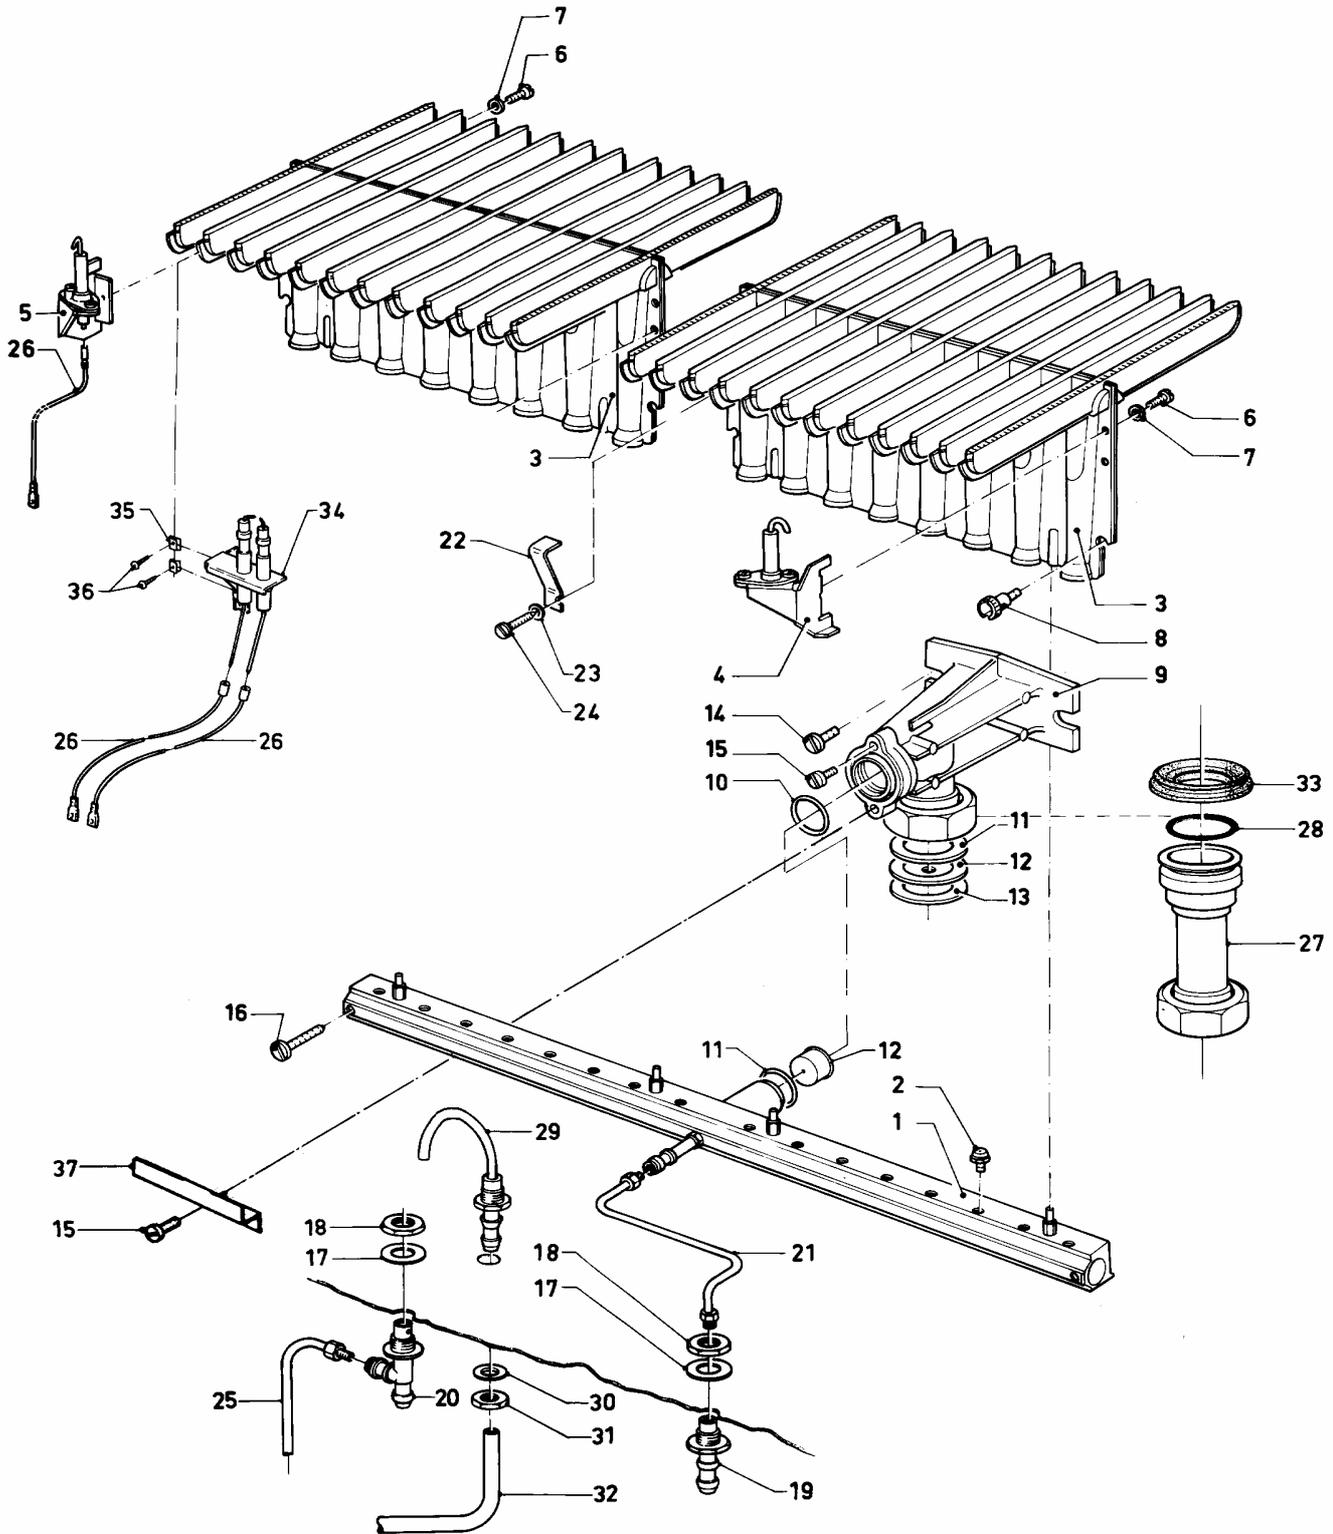

02 - 04 - 016

04 Bruciatore

VC-VCW 180 E, XE

VCW 182 E

VCW 240 E SO 27

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 242 E


VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-------------------------------|--|
| | | 02-04-016 | |
| 01 | 183968 | rampa bruciatore | VCW 180, con il pezzo no. 37 |
| 01 | 183972 | rampa bruciatore | VCW 182, con il pezzo no. 37 |
| 01 | 183969 | rampa bruciatore | VCW 240,280,240 E SO 27, con il pezzo no. 37 |
| 01 | 183973 | rampa bruciatore | VCW 242,282, con il pezzo no. 37 |
| 02 | 247150 | ugello bruciatore metano | VCW 180,240,280,240 E SO 27, D=1,50 mm |
| 02 | 247140 | ugello bruciatore metano | VCW 182,242,282, D=1,40 mm |
| 02 | 247080 | ugello bruciatore GPL | VCW 180,240,280,240 E SO 27, D=0,80 mm |
| 02 | 247078 | ugello bruciatore GPL | VCW 182,242,282, D=0,78 mm |
| 03 | 040467 | gruppo camera bruciatore | VCW 180,182 |
| 03 | 040468 | gruppo camera bruciatore | VCW 240,242,280,282,240 E SO 27 |
| 04 | 090649 | elettrodo controllo | con pezzi no. 06, 07 |
| 05 | - | - | non fornibile, vedi esecuzione (no.) 34-36 |
| 06 | 139203 | vite | |
| 07 | 090034 | ranella aperta | |
| 08 | 133936 | vite fissaggio | |
| 09 | 084944 | supporto, cpl. | con il pezzo no. 10 |
| 10 | 982498 | guarnizione | |
| 11 | 982481 | guarnizione riduttore gas GPL | VCW 180,182,240,242,280,282,240 E SO 27 |
| 12 | 049604 | pre-ugello GPL | VCW 180,182, D=3,40 mm |
| 12 | 049603 | pre-ugello GPL | VCW 240,242,240 E SO 27, D=4,00 mm |
| 12 | 049612 | pre-ugello GPL | VCW 280, D=2x3,50 mm |
| 12 | 049610 | pre-ugello GPL | VCW 282, D=2x3,10 mm |
| 13 | 981162 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 14 | 235727 | vite | |
| 15 | 105758 | vite | |
| 16 | 235758 | vite | |
| 17 | 981805 | guarnizione | VC-VCW 182,242,282 |
| 18 | 040364 | dado | VC-VCW 182,242,282 |
| 19 | 133504 | presa pressione | VC-VCW 182,242,282 |
| 20 | 133505 | presa pressione | VC-VCW 182,242,282 |
| 21 | 088949 | tubetto | VC-VCW 182,242,282 |
| 22 | 070881 | piastrina coll. bruc. | VC-VCW 182,242,282 |
| 23 | 060021 | rondella | VC-VCW 182,242,282 |
| 24 | 235715 | vite | VC-VCW 182,242,282 |
| 25 | 088930 | tubetto scarico aria | VC-VCW 182,242,282 |
| 26 | 091513 | cavo di accensione | |
| 27 | - | - | non piú fornibile, sostituzione vedi Gruppo gas,cpl. |
| 28 | 982499 | guarnizione | VC-VCW 182,242,282 |
| 29 | 080831 | raccordo tubo press. aria | VC-VCW 182,242,282 |
| 30 | 980202 | guarnizione | VC-VCW 182,242,282 |
| 31 | 114848 | dado | VC-VCW 182,242,282 |
| 32 | 080369 | tubo pompa membrana | VC-VCW 182,242,282 |
| 33 | 980765 | guarnizione rossa | VC-VCW 182,242,282 |
| 34 | 090673 | elettrodo d'accensione doppio | con il pezzo no. 26 |
| 35 | - | - | vedi pos. 34 |
| 36 | - | - | vedi pos. 34 |
| 37 | 085859 | supporto | |

04 Bruciatore

VCW 185 E
VCW 245 E
VCW 244 XE

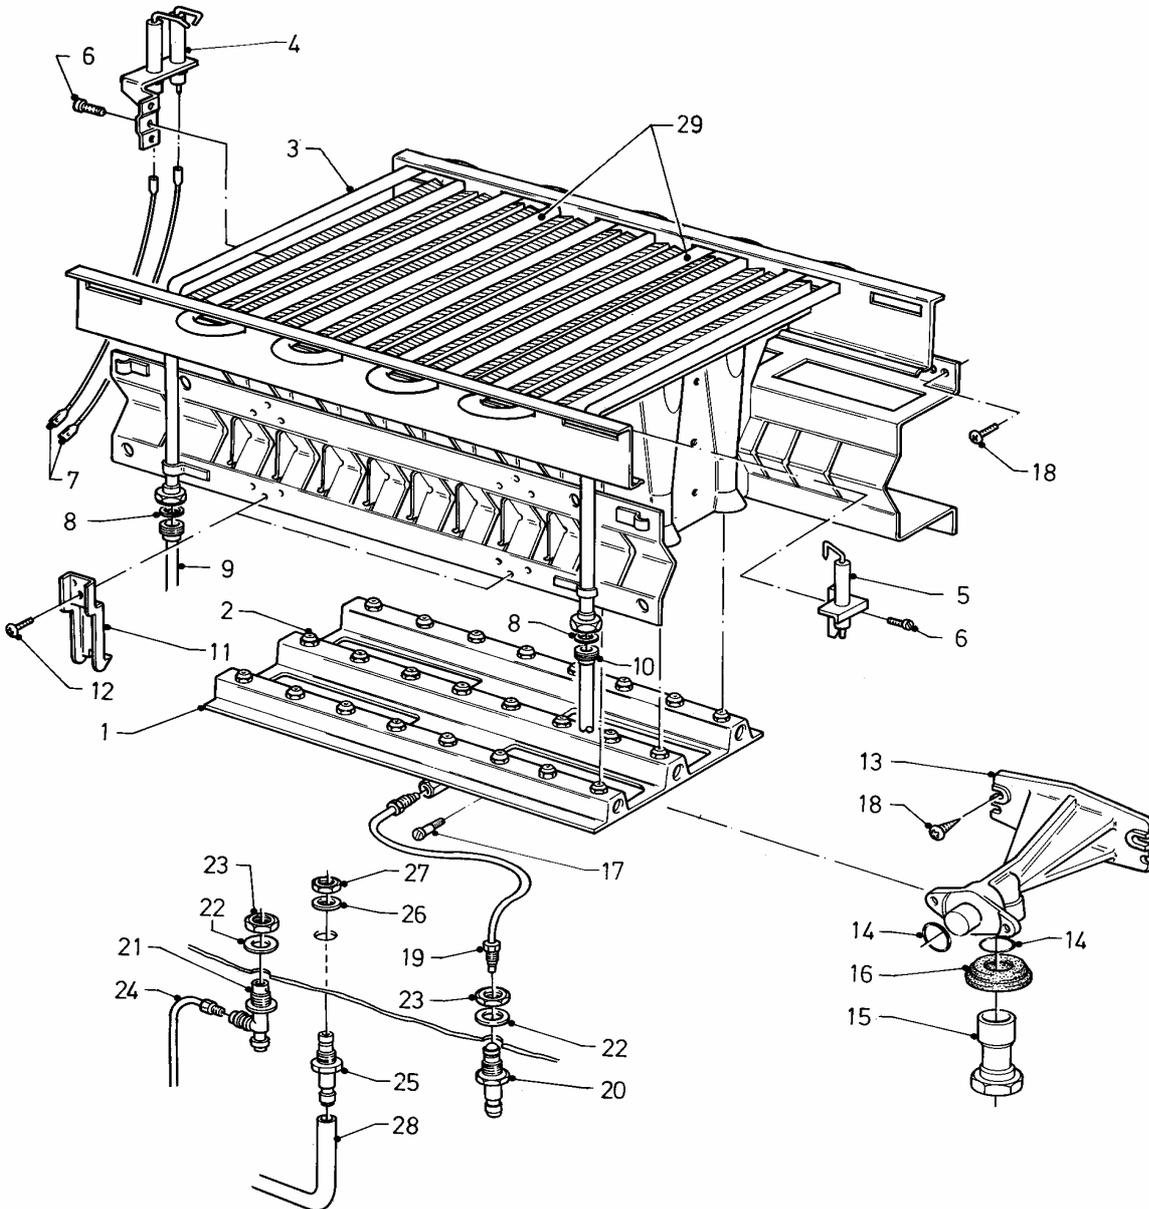

02 - 04 - 017

04 Bruciatore

VCW 185 E


VCW 244 XE

VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 02-04-017 | |
| 01 | 183726 | rampa bruciatore metano | VCW 185 |
| 01 | 183727 | rampa bruciatore metano | VCW 244 |
| 01 | 183728 | rampa bruciatore metano | VCW 245 |
| 02 | - | - | vedi pos. 01 |
| 03 | 041926 | gruppo camera bruciatore | VCW 185 |
| 03 | 041927 | gruppo camera bruciatore | VCW 244,245 |
| 04 | 090684 | elettrodo d'accensione doppio | |
| 05 | 090685 | elettrodo controllo | |
| 06 | 118936 | vite | |
| 07 | 091522 | cavo di accensione | |
| 08 | 981146 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 09 | 089208 | tubo raccordo | VCW 185 |
| 09 | 089199 | tubo raccordo | VCW 244 |
| 09 | 089206 | tubo raccordo | VCW 245 |
| 10 | 089210 | tubo raccordo | VCW 185 |
| 10 | 089196 | tubo raccordo | VCW 244 |
| 10 | 089211 | tubo raccordo | VCW 245 |
| 11 | 221732 | supporto bruciatore | |
| 12 | 235715 | vite | |
| 13 | 084961 | raccordo rampa ugelli | con il pezzo no. 14 |
| 14 | 982498 | guarnizione | |
| 15 | 085019 | tubo prolungamento | VCW 185,245 |
| 16 | 980765 | guarnizione rossa | VCW 185,245 |
| 17 | 133930 | vite | |
| 18 | 235727 | vite | |
| 19 | 088949 | tubetto | VCW 185,245 |
| 20 | 133504 | presa pressione | VCW 185,245 |
| 21 | 133505 | presa pressione | VCW 185,245 |
| 22 | 981898 | guarnizione | VCW 185,245 |
| 23 | 040364 | dado | VCW 185,245 |
| 24 | 088930 | tubetto scarico aria | VCW 185,245 |
| 25 | 081063 | raccordo | VCW 185,245 |
| 26 | 980202 | guarnizione | VCW 185,245 |
| 27 | 114848 | dado | VCW 185,245 |
| 28 | 080369 | tubo pompa membrana | VCW 185,245, pompa aria |
| 29 | 118555 | serpentina di raffreddamento | VCW 185 |
| 29 | 118547 | serpentina di raffreddamento | VCW 244,245 |

04 Bruciatore

VCW 24-10 X

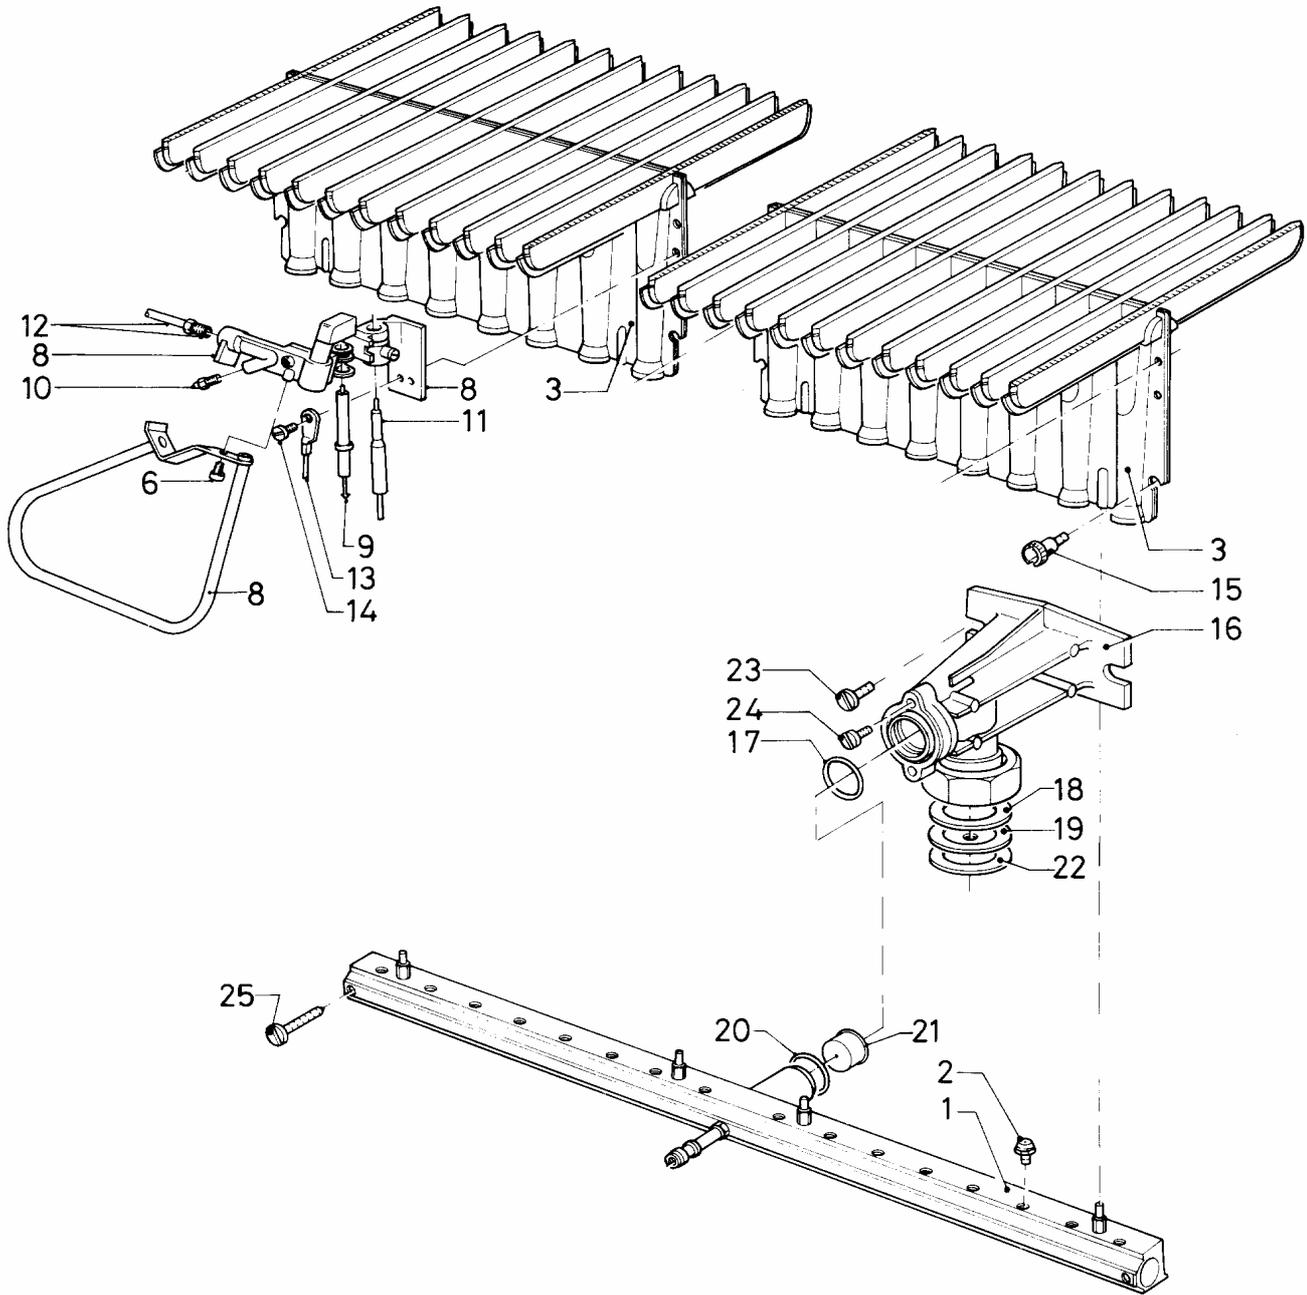

02-04-028

04 Bruciatore

VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-------------------------------|----------------------|
| | | 02-04-028 | |
| 01 | 183969 | rampa bruciatore | |
| 02 | 247140 | ugello bruciatore metano | VCW 24-10, D=1,40 mm |
| 02 | 247080 | ugello bruciatore GPL | VCW 24-10, D=0,80 mm |
| 03 | 040468 | gruppo camera bruciatore | |
| 06 | 060018 | vite di supporto spia | |
| 08 | 042951 | supporto spia, cpl. | con pezzi no. 06, 09 |
| 09 | 090643 | elettrodo accensione | |
| 10 | 042864 | ugello spia metano | VCW 24-10, D=0,30 mm |
| 10 | 042874 | ugello spia GPL | VCW 24-10, D=0,18 mm |
| 11 | 171165 | termocoppia | |
| 12 | 043931 | tubo spia, cpl. | |
| 13 | 286606 | cablaggio di terra | |
| 14 | 235715 | vite | |
| 15 | 133936 | vite fissaggio | |
| 16 | 084957 | raccordo gas | |
| 17 | 981176 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 18 | - | - | non é disponibile |
| 19 | - | - | non é disponibile |
| 20 | 982481 | guarnizione riduttore gas GPL | VCW 24-10 |
| 21 | 049603 | pre-ugello GPL | VCW 24-10, D=4,00 mm |
| 22 | - | - | non é disponibile |
| 23 | 235727 | vite | |
| 24 | 105758 | vite | |
| 25 | 235728 | vite | |

05 Gruppo gas

VC 110 E, XE

VC 112 E

VC-VCW 180 E, XE

VC-VCW 240 E, XE


VC-VCW 280 E, XE

VCW 182 E

VC-VCW 242 E

VCW 282 E

VCW 240 E SO 27

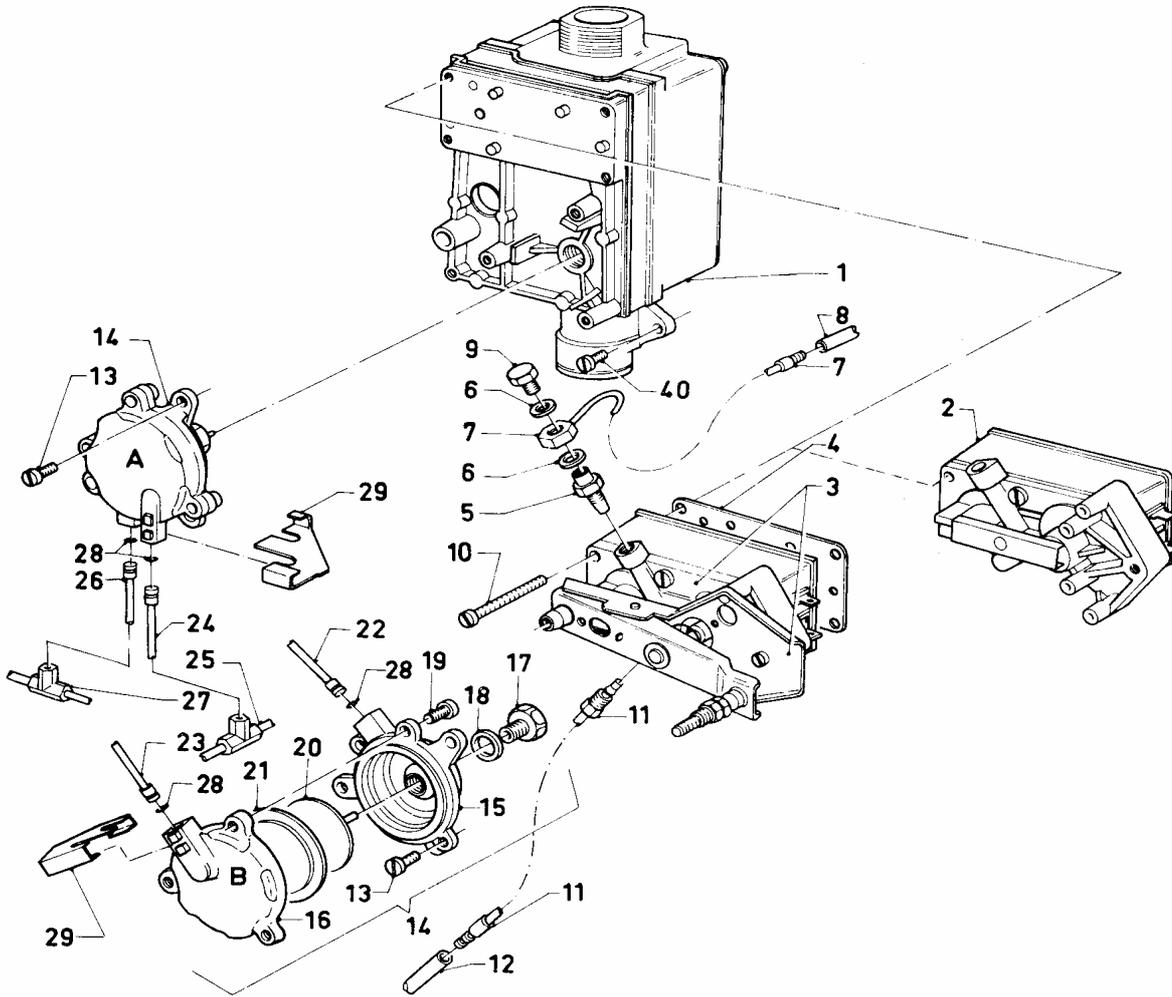

02-05-014

05 Gruppo gas

VC 110 E, XE

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 242 E

VC 112 E

VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

VC-VCW 180 E, XE

VCW 182 E

VCW 240 E SO 27


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|---|
| | | 02-05-014 | |
| 01 | 053255 | gruppo gas metano | VC, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 053080 | gruppo gas metano | VCW, con pezzi no. 03, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 053079 | gruppo gas GPL | VC, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 053081 | gruppo gas GPL | VCW, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 128520 | filtro gas | non raffigurato |
| 02 | 050224 | operatore gruppo gas metano | VC, con pezzi no. 04, 06 |
| 02 | 050167 | operatore gruppo gas GPL | VC, con pezzi no. 04, 06 |
| 03 | 050164 | operatore gruppo gas metano | VCW, con pezzi no. 04, 06, |
| 03 | 050165 | operatore gruppo gas GPL | VCW, con pezzi no. 04, 06, |
| 04 | 980831 | guarnizione | |
| 05 | 219235 | ugello aria metano | VC 110,112, VC-VCW 182,242,280,282, 19 M |
| 05 | 219233 | ugello aria metano | VC-VCW 180,240,240 E SO 27, 16 M |
| 05 | 219232 | ugello aria GPL | VC-VCW |
| 06 | 980224 | guarnizione | |
| 07 | 218011 | raccordo tubo | VC 110,112 |
| 07 | 084128 | raccordo tubo | VC-VCW 180,240,240 E SO 27,242,280,282 |
| 08 | 080357 | tubo aria premente | |
| 09 | 133702 | tappo ugello aria | |
| 10 | 118943 | vite | |
| 11 | 218013 | raccordo con tubetto scarico aria | VC 110 |
| 11 | 084127 | raccordo con tubetto scarico aria | VC-VCW 180,240,240 E SO 27,280 |
| 11 | 088936 | tubetto scarico aria | VC 112 |
| 11 | 088930 | tubetto scarico aria | VC-VCW 182,242,282 |
| 12 | 080358 | tubetto presa aria infer. | VC-VCW 110,180,240,240 E SO 27,280 |
| 12 | - | tubetto presa aria infer. | VC-VCW 112,182,242,282 (vedi gruppo di costruzione 04) |
| 13 | 118948 | vite | |
| 14 | 151017 | depressore | con pezzi no. 13, 15-21, 29 |
| 15 | - | - | non fornibile |
| 16 | - | - | non fornibile |
| 17 | 012156 | premistoppa acqua | |
| 18 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 19 | 118947 | vite | |
| 20 | 010456 | piattello membrana | |
| 21 | 020220 | membrana | |
| 22 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 23 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 24 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 25 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 26 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 27 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 28 | 981155 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 29 | 154133 | staffa blocca tubetti | |
| 40 | 105758 | vite | |

05 Gruppo gas

VCW 244 XE

VCW 185 E

VCW 245 E

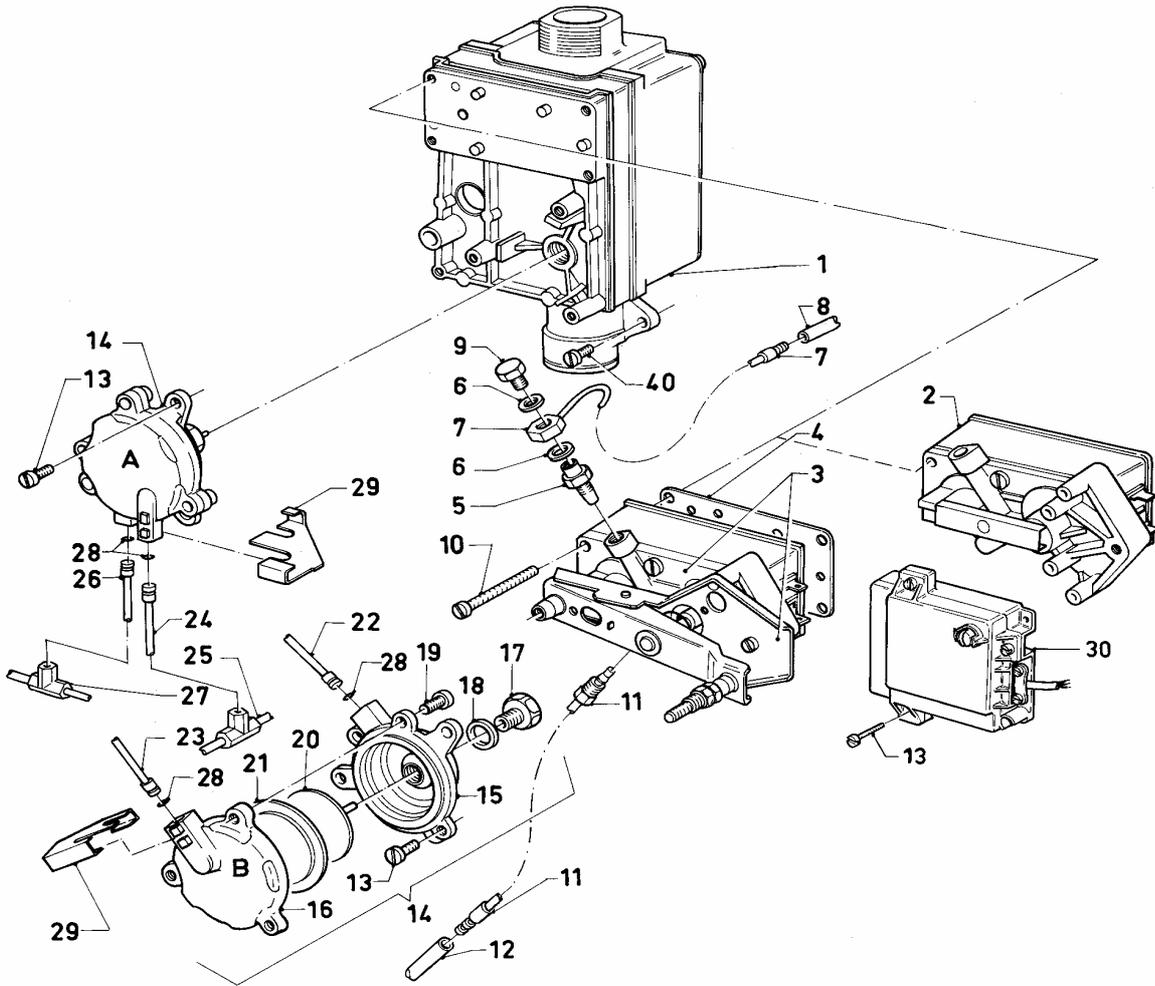

02 - 05 - 006

05 Gruppo gas

VCW 244 XE


VCW 185 E

VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|---|
| | | 02-05-006 | |
| 01 | 053080 | gruppo gas metano | VCW 244, con pezzi no. 03, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 053255 | gruppo gas metano | VCW 185,245, con pezzi no. 02, 04, 06, 10, 13-21 |
| 01 | 128520 | filtro gas | non raffigurato |
| 02 | 050224 | operatore gruppo gas metano | VCW 185,245, con pezzi no. 04, 06 |
| 03 | 050164 | operatore gruppo gas metano | VCW 244, con pezzi no. 04, 06 |
| 04 | 980831 | guarnizione | |
| 05 | 219235 | ugello aria | 19 M |
| 06 | 980224 | guarnizione | |
| 07 | 084128 | raccordo tubo | |
| 08 | 080357 | tubo aria | 154 mm |
| 09 | 133702 | tappo ugello aria | |
| 10 | 105782 | vite operatore | |
| 11 | 084127 | raccordo con tubetto scarico aria | VCW 244 |
| 11 | 088930 | tubetto scarico aria | VCW 185,245 |
| 12 | 080358 | tubetto presa aria infer. | VCW 244, 60 mm |
| 12 | 080369 | tubetto presa aria infer. | VCW 185,255, 255 mm |
| 13 | 118948 | vite | |
| 14 | 151017 | depressore | con pezzi no. 12, 15-21, 29 |
| 15 | - | - | non fornibile |
| 16 | - | - | non fornibile |
| 17 | 012156 | premistoppa acqua | |
| 18 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 19 | 118947 | vite | |
| 20 | 010456 | piattello membrana | |
| 21 | 020220 | membrana | |
| 22 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 23 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 24 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 25 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 26 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 27 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 28 | 981155 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 29 | 154133 | staffa blocca tubetti | |
| 30 | 012410 | gruppo carico parziale | VCW 185,245 |
| 40 | 105758 | vite | |

05 Gruppo gas

VCW 24-10 X

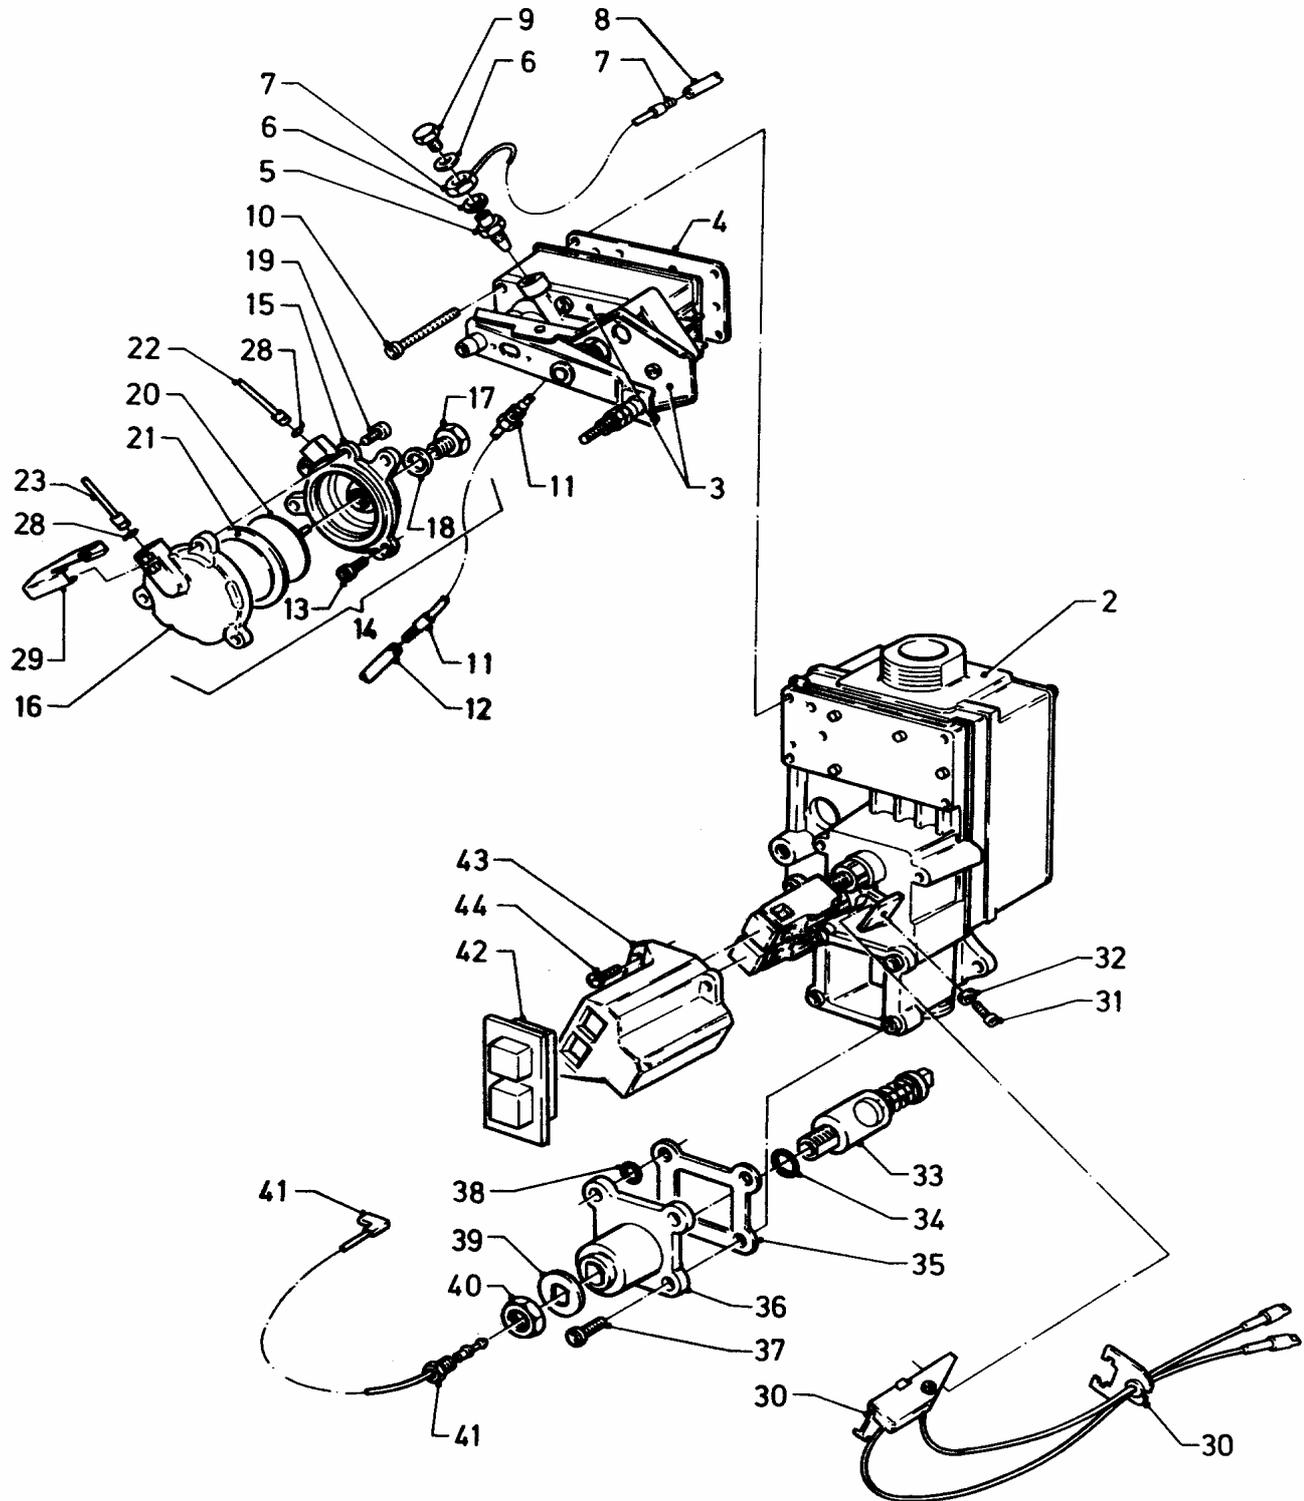

02-05-015

05 Gruppo gas

VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|---|
| | | 02-05-015 | |
| 02 | 053030 | gruppo gas metano | VCW 24-10, con pezzi no. 03, 04, 10, 13-21, 30-40, 43, 44 |
| 02 | 053031 | gruppo gas GPL | VCW 24-10, con pezzi no. 03, 04, 10, 13-21, 30-40, 43, 44 |
| 03 | 050164 | operatore gruppo gas metano | VCW 24-10, con pezzi no. 04, 06 |
| 03 | 050165 | operatore gruppo gas GPL | VCW 24-10, con pezzi no. 04, 06 |
| 04 | 980831 | guarnizione | |
| 05 | 219233 | ugello aria metano | VCW 24-10, 16 M |
| 05 | 219232 | ugello aria GPL | VCW 24-10 |
| 06 | 980224 | guarnizione | |
| 07 | 084128 | raccordo tubo | |
| 08 | 080357 | tubo aria | 145 mm |
| 09 | 133702 | tappo ugello aria | |
| 10 | 105782 | vite operatore | |
| 11 | 084127 | raccordo con tubetto scarico aria | |
| 12 | 080358 | tubetto scarico aria | 60 mm |
| 13 | 118948 | vite | |
| 14 | 151017 | depressore | con pezzi no. 13, 15-21, 29 |
| 15 | - | - | non fornibile |
| 16 | - | - | non fornibile |
| 17 | 012156 | premistoppa acqua | |
| 18 | 981147 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 19 | 118947 | vite | |
| 20 | 010456 | piattello membrana | |
| 21 | 020220 | membrana | |
| 22 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 23 | - | serie tubetti | vedi Gruppo di costruzione 08 parte idraulica (serie tubetti) |
| 28 | 981155 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 29 | 154133 | staffa | |
| 30 | 126234 | microinterruttore, cpl. | |
| 31 | 060018 | vite di supporto spia | |
| 32 | 492112 | rondella | |
| 33 | 170295 | magnete, cpl. | |
| 34 | 982472 | guarnizione | |
| 35 | 980842 | guarnizione | |
| 36 | 195031 | cassetta del magnete | |
| 37 | 105758 | vite | |
| 38 | 111459 | ranella gruppo gas | |
| 39 | 170025 | ranella di blocco | |
| 40 | 040364 | dado | |
| 41 | 089526 | cavo di collegamento | |
| 42 | 071472 | frontalino, cpl. | vedi Gruppo di costruzione 07 |
| 43 | 204038 | cappa | |
| 44 | 492147 | vite | |

06 Scambiatore

VC 110 E, XE

VC 112 E

VC-VCW 180 E, XE

VC-VCW 240 E, XE


VC-VCW 280 E, XE

VCW 182 E

VC-VCW 242 E

VCW 282 E

VCW 24-10 X

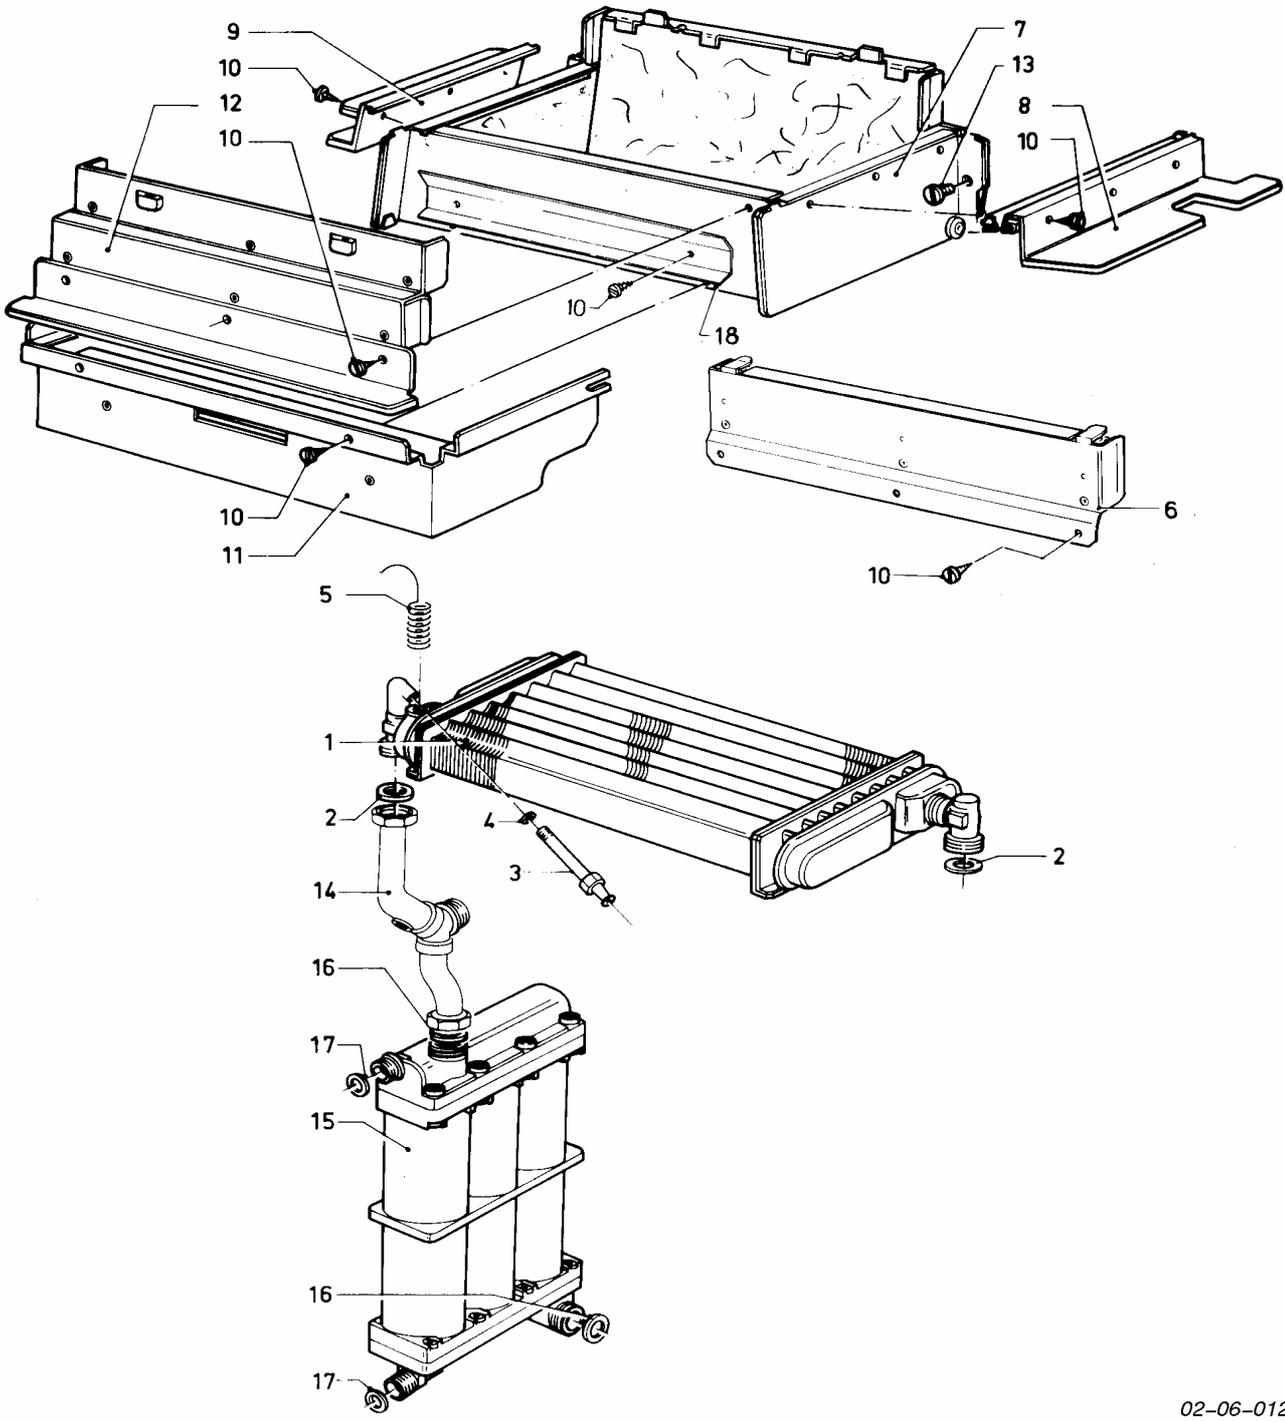

02-06-012

06 Scambiatore

VC 110 E, XE

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 242 E

VC 112 E

VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

VC-VCW 180 E, XE



VCW 182 E

VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------------------------------|---|
| | | 02-06-012 | |
| 01 | 061839 | scambiatore primario | VC 110, con pezzi no. 02, 03, 04 |
| 01 | 061849 | scambiatore primario | VC 112, con pezzi no. 02, 03, 04 |
| 01 | 061835 | scambiatore primario | VC-VCW 180,182, con pezzi no. 02, 03, 04 |
| 01 | 061836 | scambiatore primario | VC-VCW 240,242,24-10, con pezzi no. 02, 03, 04 |
| 01 | 061872 | scambiatore primario | VC-VCW 280,282, con pezzi no. 02, 03, 04 |
| 02 | - | - | vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica |
| 03 | 140015 | valvola di sfato | con il pezzo no. 04 |
| 04 | 981166 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 05 | 101384 | termostato sicurezza | VC-VCW 110,180,240 |
| 05 | 101392 | termostato sicurezza | VC-VCW 112,182,280 |
| 05 | 101391 | termostato sicurezza | VC-VCW 242 |
| 05 | 100354 | termostato sicurezza | VC-VCW 110,112,180,240,280,182,242,282,24-10, UNI-Norm 7221 |
| 06 | 084939 | telaio | VC 110,112 |
| 06 | 084942 | telaio | VCW 182 |
| 06 | 084941 | telaio | VC-VCW 242 |
| 06 | 084959 | telaio | VCW 282 |
| 07 | 118335 | camera combustione, cpl. | VC 110,112, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118463 | camera combustione, cpl. | VC-VCW 180, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118465 | camera combustione, cpl. | VC-VCW 240,24-10, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118467 | camera combustione, cpl. | VC-VCW 280, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118464 | camera combustione, cpl. | VCW 182, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118466 | camera combustione, cpl. | VC-VCW 242, con il pezzo no. 10 |
| 07 | 118468 | camera combustione, cpl. | VCW 282, con il pezzo no. 10 |
| 08 | - | - | vedi pos. 07 |
| 09 | - | - | vedi pos. 07 |
| 10 | 088624 | vite | |
| 11 | 079415 | telaio anteriore bruciatore, destro | VC 110,112 |
| 11 | 079416 | telaio anteriore bruciatore, sinistro | VC 110,112 |
| 11 | 079407 | telaio anteriore bruciatore, cpl. | VC-VCW 180 |
| 11 | 079405 | telaio anteriore bruciatore, cpl. | VC-VCW 240,280,24-10 |
| 12 | 084937 | lamiera camera combustibile, cpl. | VC-VCW 180 |
| 12 | 084936 | lamiera camera combustibile, cpl. | VC-VCW 240,24-10 |
| 12 | 084953 | lamiera camera combustibile, cpl. | VC-VCW 280 |
| 13 | 235727 | vite | |
| 14 | - | - | vedi gruppo di costruzione 08 parte idraulica |
| 15 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |
| 16 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |
| 17 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |
| 18 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |

06 Scambiatore

VCW 240 E SO 27

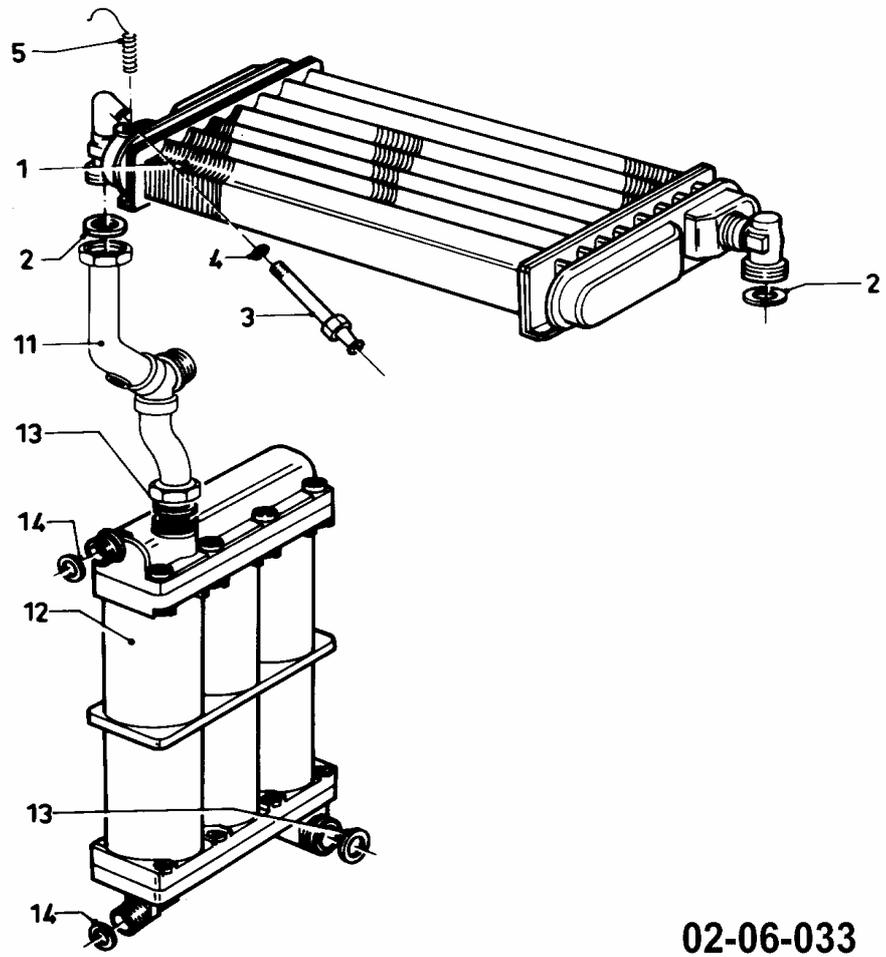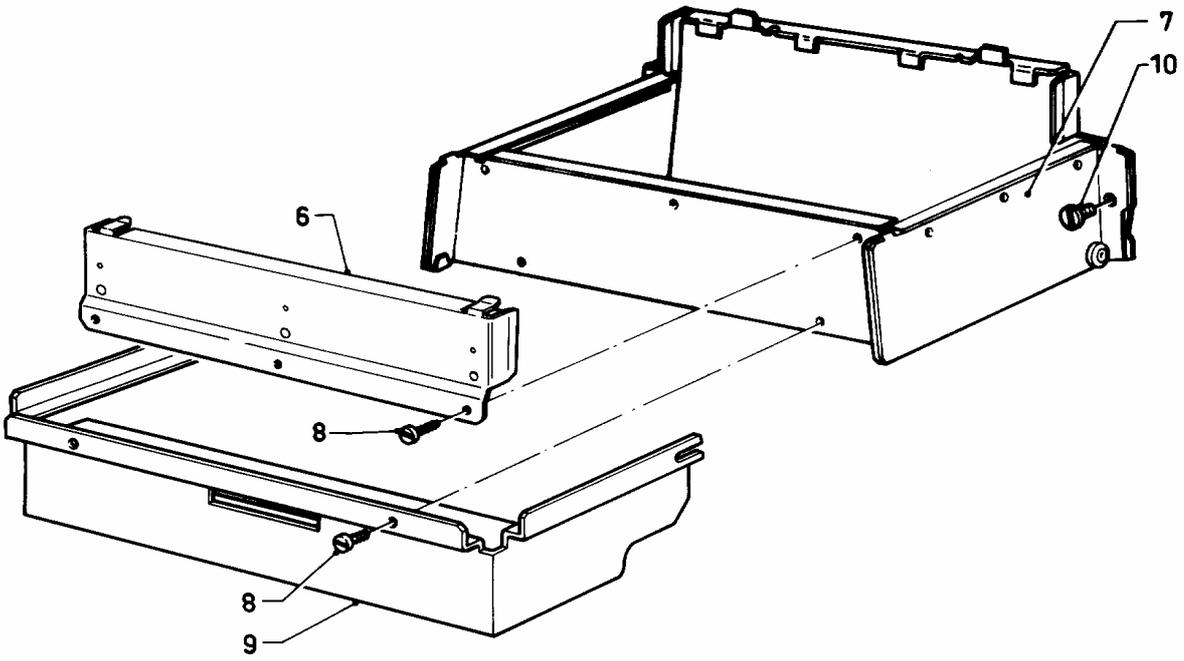

02-06-033

06 Scambiatore

VCW 240 E SO 27


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|------------------------------------|---|
| | | 02-06-033 | |
| 01 | 064941 | scambiatore primario | con pezzi no. 02-04 |
| 02 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 03 | 140015 | valvola di sfiato | con il pezzo no. 04 |
| 04 | 981166 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 05 | 100354 | termostato sicurezza | UNI-Norm 7221 |
| 06 | 084941 | supporto camera combustibile, cpl. | |
| 07 | 118466 | camera combustione, cpl. | |
| 08 | 088624 | vite | |
| 09 | 079405 | telaio anteriore bruciatore, cpl. | |
| 10 | 235727 | vite | |
| 11 | 081314 | tubo raccordo | |
| 12 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |
| 13 | 981157 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 14 | 981156 | guarnizione (set 10 pezzi) | |

06 Scambiatore

VCW 244 XE

VCW 185 E

VCW 245 E

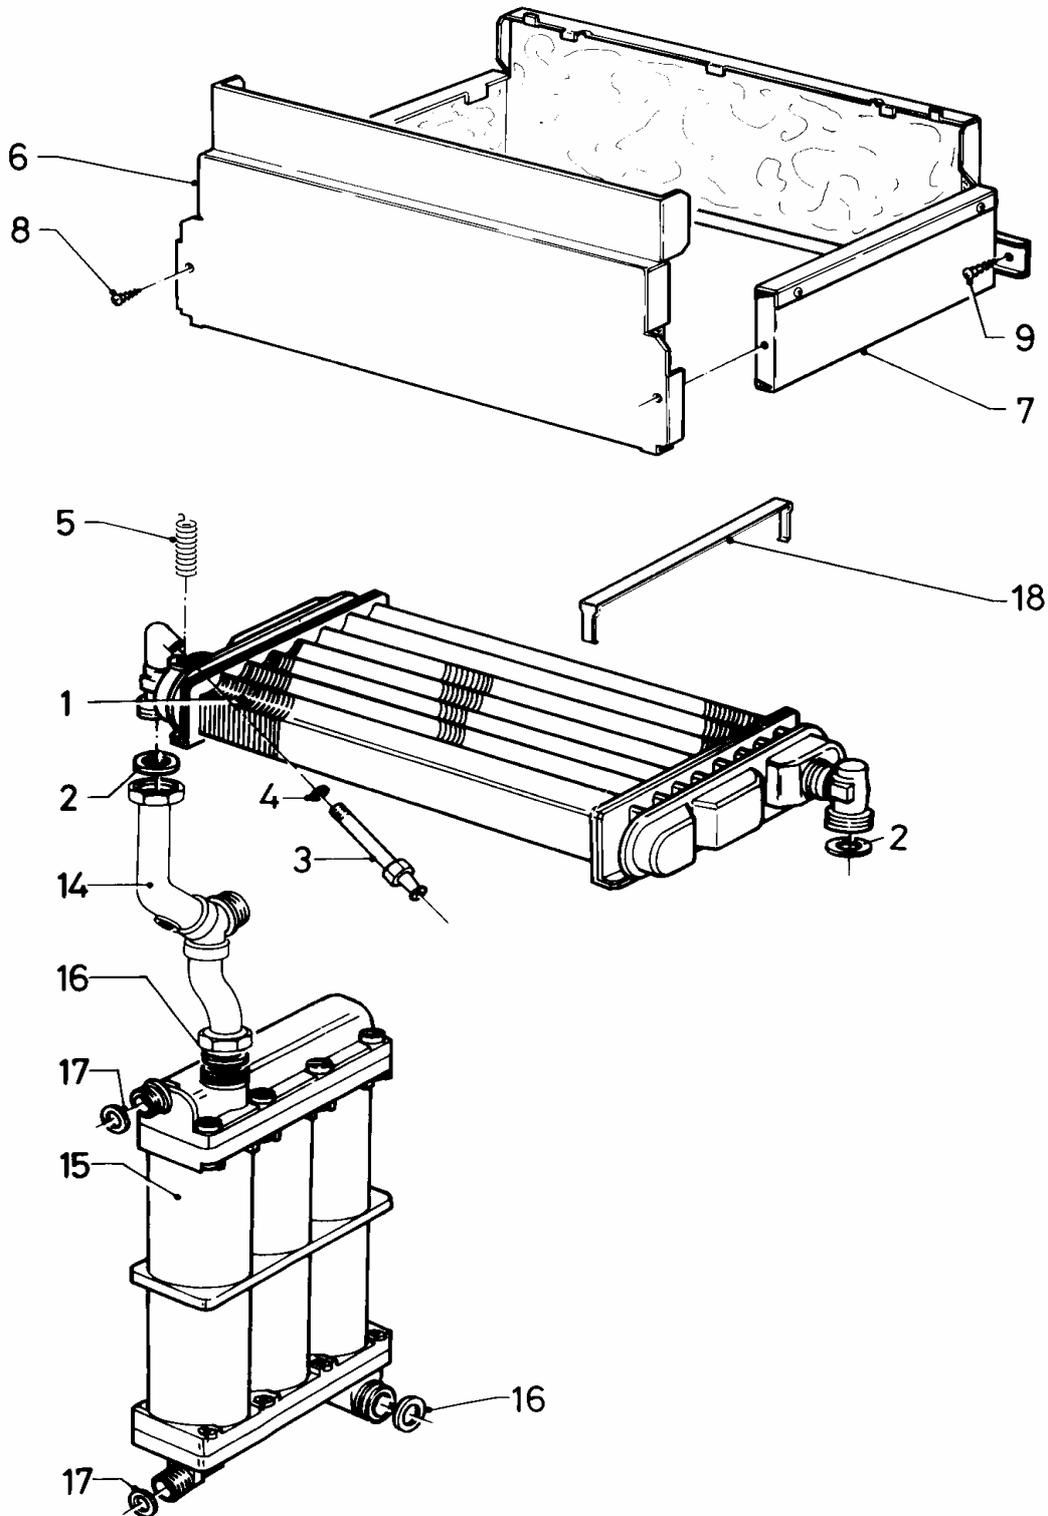

02-06-013

06 Scambiatore

VCW 244 XE

VCW 185 E

VCW 245 E


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|------------------------------|---|
| | | 02-06-013 | |
| 01 | 064867 | scambiatore primario | VCW 185, con pezzi no. 02-04, 18 |
| 01 | 064868 | scambiatore primario | VCW 244,245, con pezzi no. 02-04, 18 |
| 02 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 03 | 140015 | valvola di sfianto | con il pezzo no. 04 |
| 04 | 981166 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 05 | 101384 | termostato sicurezza | |
| 05 | 100354 | termostato sicurezza | UNI-Norm 7221 |
| 06 | 078279 | coperchio camera combustione | VCW 185 |
| 06 | 078277 | coperchio camera combustione | VCW 244 |
| 06 | 078280 | coperchio camera combustione | VCW 245 |
| 07 | 079770 | camera combustione, cpl. | VCW 185 |
| 07 | 079768 | camera combustione, cpl. | VCW 244,245 |
| 08 | 088624 | vite | |
| 09 | 235727 | vite | |
| 14 | - | - | vedi Gruppo di costruzione 08 Parte idraulica |
| 15 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06a Scambiatore secondario a piastre |
| 16 | 981157 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 17 | 981156 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 18 | 071324 | lamiera di copertura | VCW 185 |
| 18 | 071325 | lamiera di copertura | VCW 244,245 |

06a Scambiatore secondario a piastre

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

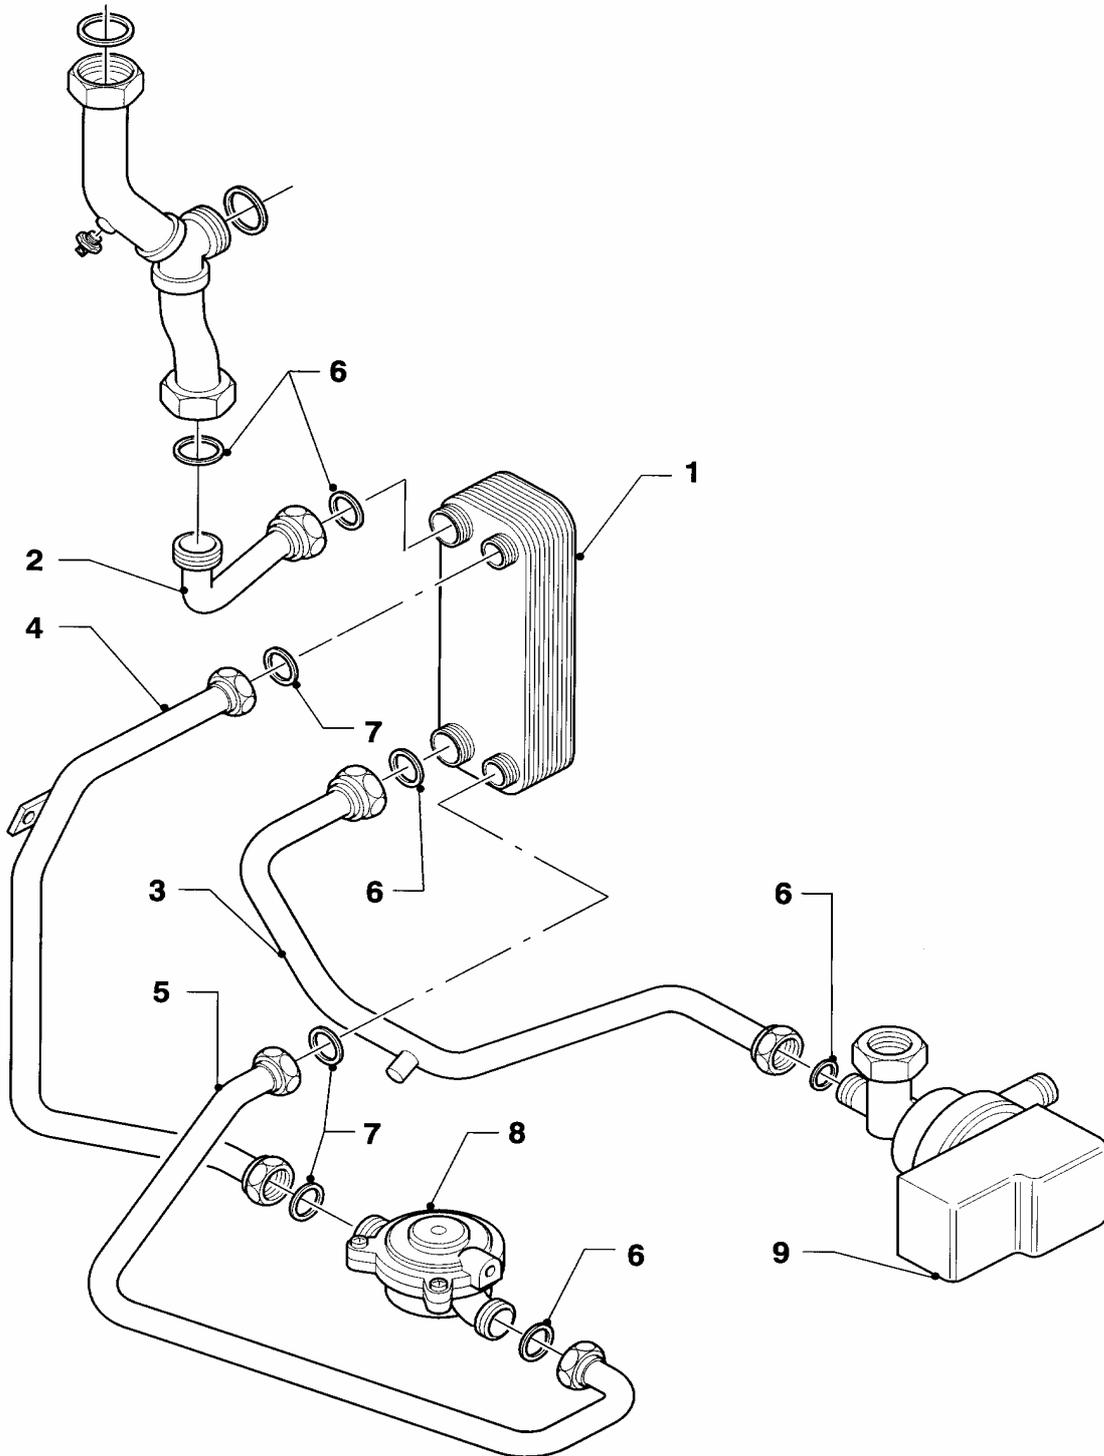

02 - 06 - 009

06a Scambiatore secondario a piastre

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE


VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------------|--|
| | | 02-06-009 | |
| 01 | 064946 | scambiatore secondario | con pezzi no. 06, 07 |
| 01 | 065034 | kit scambiatore secondario, cpl. | con pezzi no. 02 - 07 per sostituzione scambiatore in noril |
| 02 | 089298 | tubo raccordo | |
| 03 | 089094 | tubo raccordo | con il pezzo 140015 |
| 03 | 140015 | valvola di sfiato manuale | non raffigurato, per tubo raccordo 089094 |
| 04 | 089299 | tubo raccordo d'acqua calda | |
| 05 | 089003 | tubo raccordo acqua fredda | |
| 06 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 07 | 981142 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 08 | - | gruppo acqua | vedi Gruppo di costruzione 01 Gruppo acqua |
| 09 | - | valvola 3 vie | vedi Gruppo di costruzione 01 Gruppo acqua |

07 Rivestimento, cappa antivento

VC 110 E, XE
VC 112 E

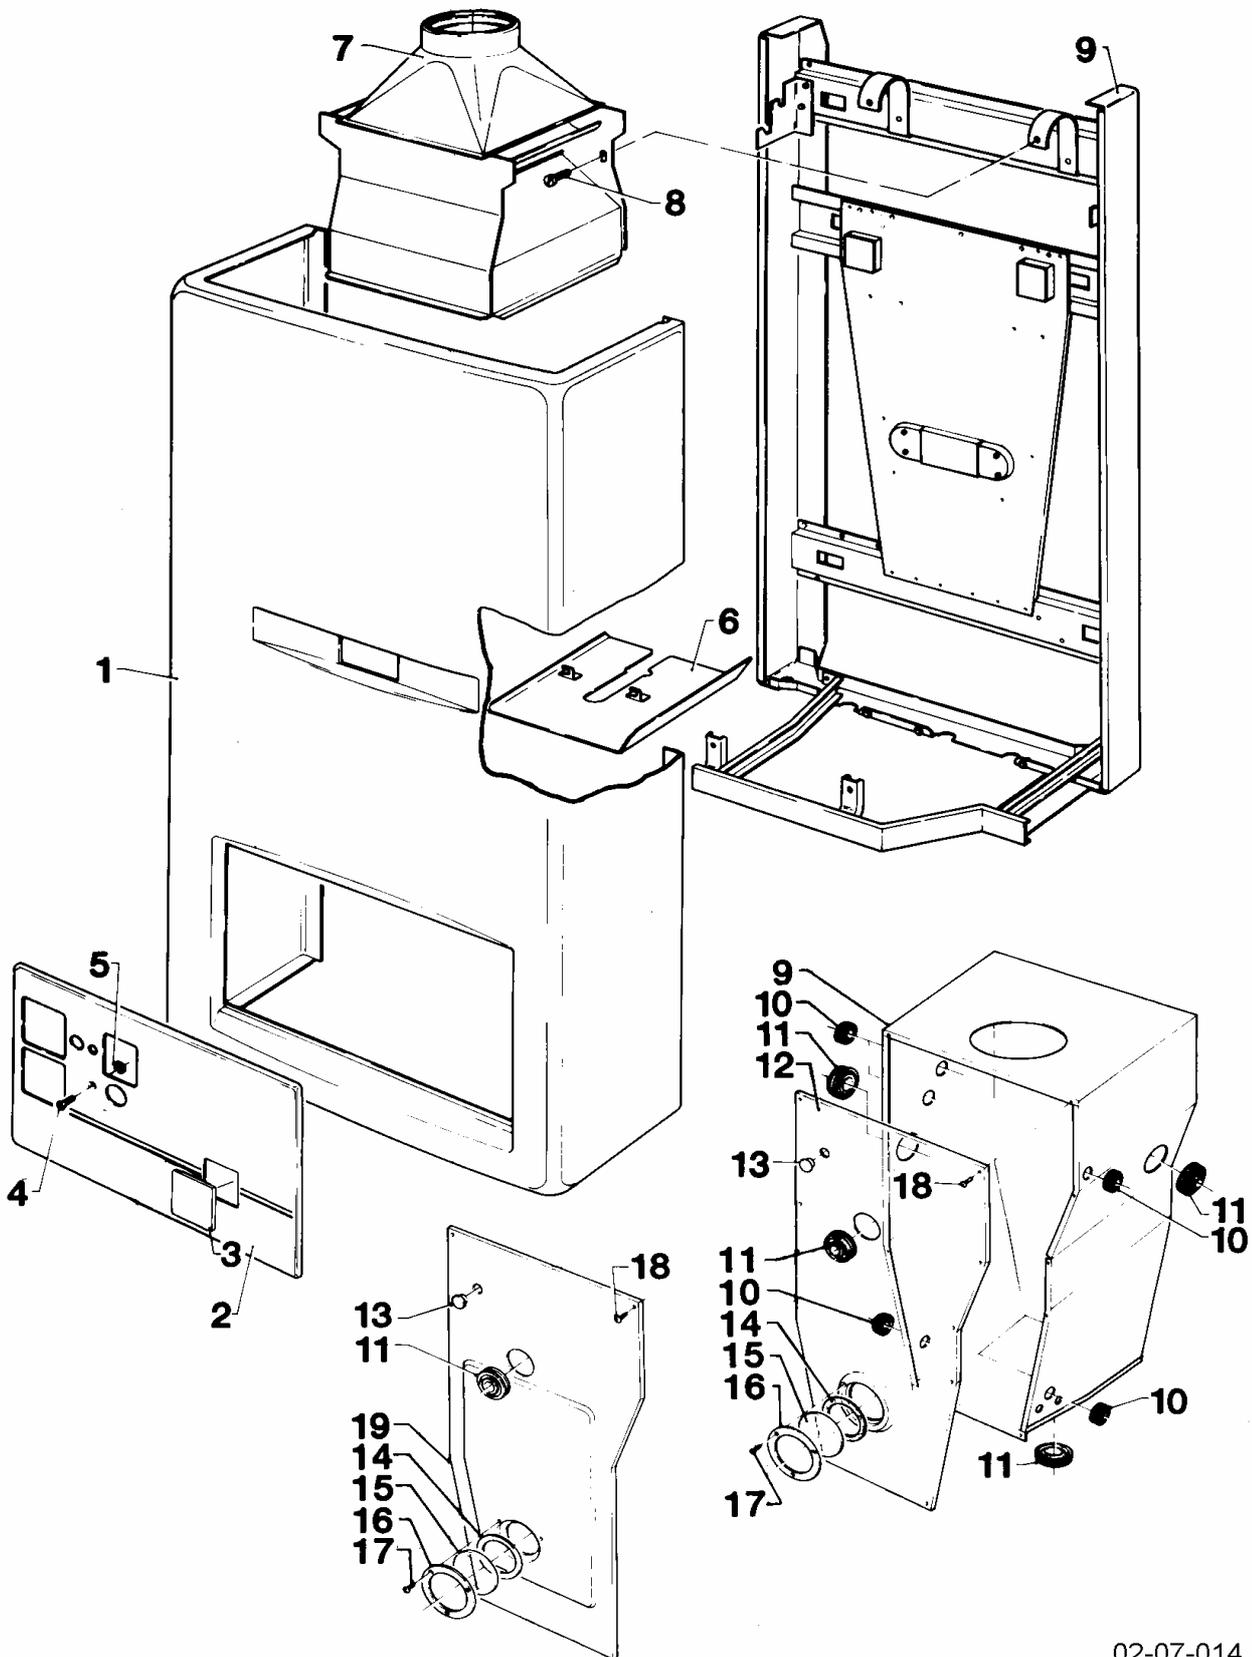

02-07-014

07 Rivestimento, cappa antivento

VC 110 E, XE

VC 112 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 02-07-014 | |
| 00 | 086583 | supporto | non raffigurato |
| 01 | 072914 | rivestimento | |
| 02 | 075460 | frontalino | con pezzi no. 03-06 |
| 03 | 208672 | frontalino | |
| 04 | 070046 | vite | |
| 05 | 040186 | anello fissaggio | |
| 06 | - | - | non é disponibile |
| 07 | 074945 | cappa antivento | VC 110 |
| 08 | 235727 | vite | VC 110 |
| 09 | - | - | non fornibile |
| 10 | 980766 | guarnizione | VC 112 |
| 11 | 980765 | guarnizione rossa | VC 112 |
| 12 | - | - | non é disponibile |
| 13 | 204063 | tappo analisi combustione | VC 112 |
| 14 | 981746 | guarnizione | VC 112 |
| 15 | 161225 | vetrino ispezione, cpl. | VC 112 |
| 16 | 208719 | frontalino | VC 112 |
| 17 | 088624 | vite | VC 112 |
| 18 | 130005 | vite | VC 112 |
| 19 | 078272 | pannello frontale | VC 112, con pezzi no. 11, 13-17 |


07 Rivestimento

VC-VCW 180 E, XE

VCW 244 XE

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE

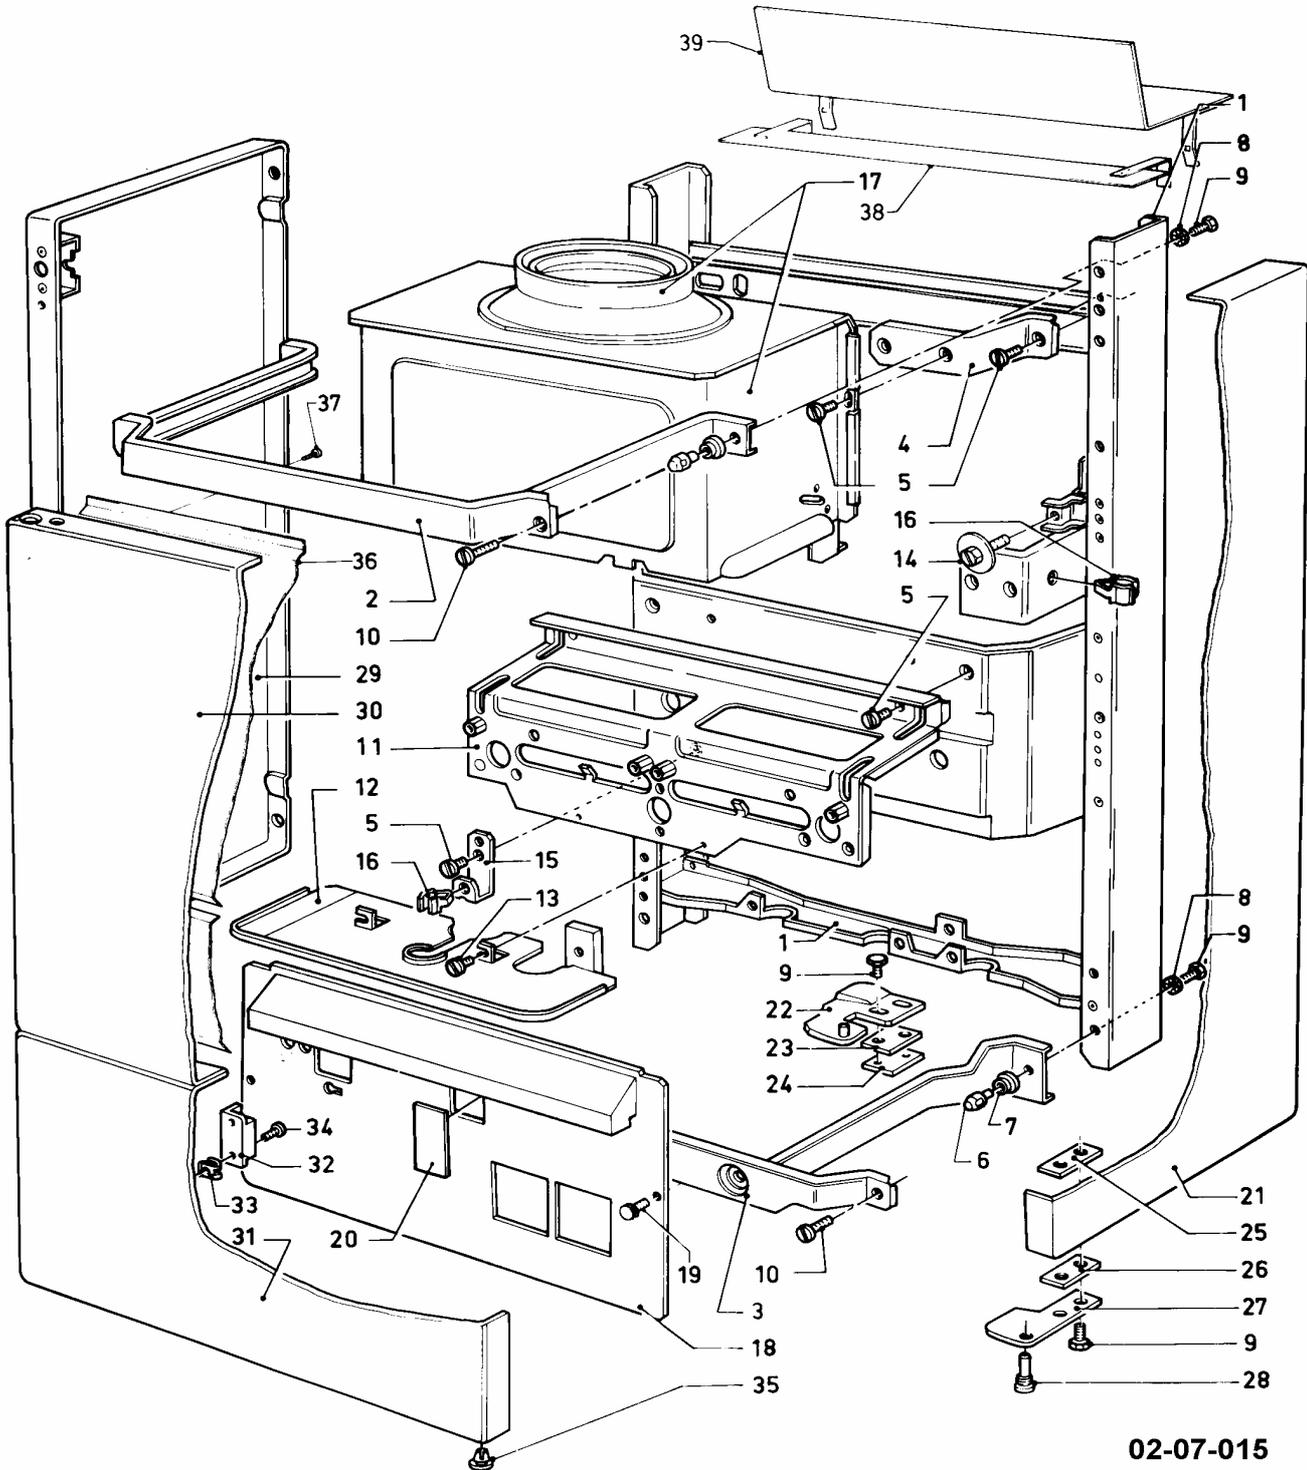

02-07-015


07 Rivestimento

VC-VCW 180 E, XE VCW 244 XE
 VC-VCW 240 E, XE
 VC-VCW 280 E, XE

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|--------------------------|---|
| | | 02-07-015 | |
| 00 | 086583 | supporto | non raffigurato |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | 154220 | staffa | |
| 03 | 154227 | staffa | |
| 04 | 086322 | supporto | |
| 05 | 235727 | vite | |
| 06 | 070357 | dado | |
| 07 | 980093 | guarnizione | |
| 08 | 060020 | rondella | |
| 09 | 070350 | vite | |
| 10 | 235737 | vite | |
| 11 | 149627 | supporto bruciatore | VC-VCW 180 |
| 11 | 149628 | supporto bruciatore | VC-VCW 240,280 E,VCW 244 |
| 12 | 213362 | lamiera di protezione | |
| 13 | 139203 | vite | |
| 14 | 116477 | vite esagonale | |
| 15 | 221723 | supporto scatola comandi | |
| 16 | 126153 | molla guida scat. com. | |
| 17 | 074920 | cappa antivento | VC-VCW 180 |
| 17 | 074921 | cappa antivento | VC-VCW 240 E,VCW 244 |
| 17 | 074940 | cappa antivento | VC-VCW 280 |
| 18 | 075461 | frontalino | |
| 19 | 133799 | vite fissaggio | |
| 19 | 235715 | vite | |
| 20 | 208672 | frontalino | |
| 21 | 079920 | fianco destro | con pezzi no. 09, 22-27 |
| 22 | 088620 | kit di montaggio, cpl. | con pezzi no. 23-27 |
| 23 | - | - | vedi pos. 22 |
| 24 | - | - | vedi pos. 22 |
| 25 | - | - | vedi pos. 22 |
| 26 | - | - | vedi pos. 22 |
| 27 | - | - | vedi pos. 22 |
| 28 | 070351 | vite sportello | |
| 29 | 079921 | fianco sinistro | |
| 30 | 294012 | sportello superiore | VC-VCW 180,240,VCW 244, con pezzi no. 32-35 |
| 30 | 294030 | sportello superiore | VC-VCW 280, con pezzi no. 32-37 |
| 31 | 294013 | sportello inferiore | con pezzi no. 32-35 |
| 32 | 170356 | magnete di chiusura | serrato |
| 33 | 158207 | fermaglio filettato | |
| 34 | 235748 | vite | |
| 35 | 124870 | boccola | |
| 36 | 213377 | lamiera di protezione | VC-VCW 280 |
| 37 | 235748 | vite | VC-VCW 280 |
| 38 | 153375 | lamiera di guida | VC-VCW 280 |
| 39 | 153113 | lamiera di guida | VCW 244 |

07 Rivestimento

VCW 240 E SO 27

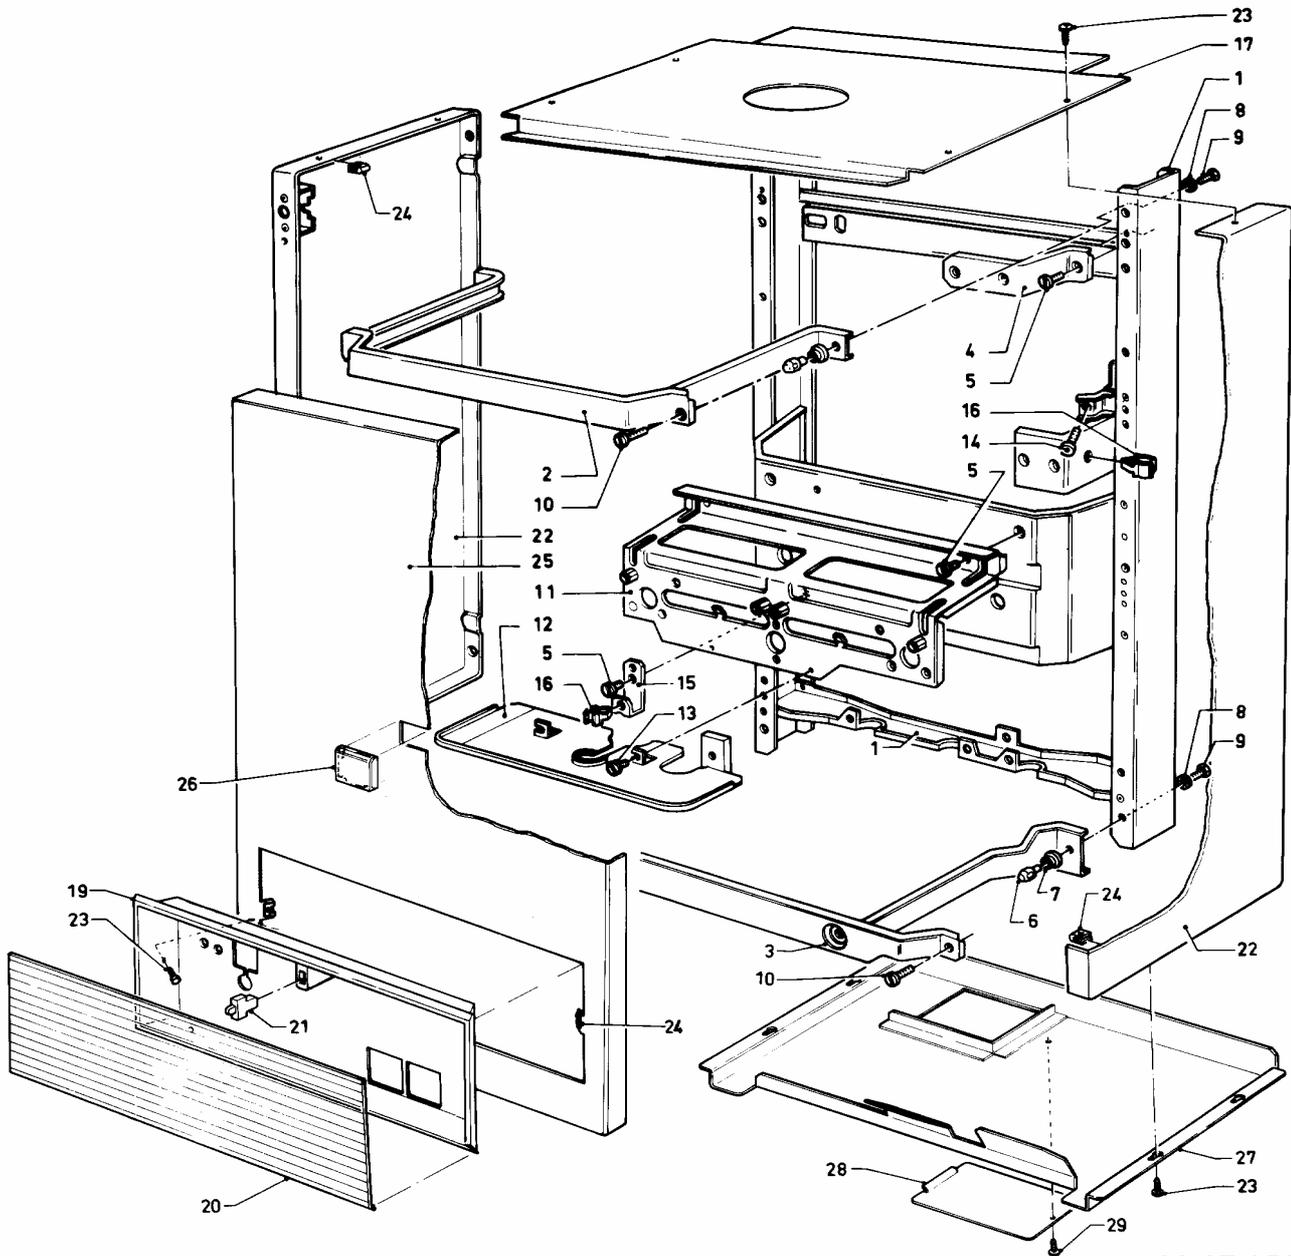

02-07-053


07 Rivestimento

VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|--------------------------|--|
| | | 02-07-053 | |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | 154220 | staffa | |
| 03 | 154227 | staffa | |
| 04 | 086322 | supporto | |
| 05 | 235727 | vite | |
| 06 | 070357 | dado | |
| 07 | 980093 | guarnizione | |
| 08 | 060020 | ranella | |
| 09 | 070350 | vite | |
| 10 | 235737 | vite | |
| 11 | 149628 | supporto bruciatore | |
| 12 | 213362 | lamiera di protezione | |
| 13 | 139203 | vite | |
| 14 | 116477 | vite esagonale | |
| 15 | 221723 | supporto scatola comandi | |
| 16 | 126153 | molla guida scat. com. | |
| 17 | 076105 | coperchio | |
| 19 | 075360 | frontalino, cpl. | con pezzi no. 20, 21 |
| 20 | 076103 | coperchio, cpl. | |
| 21 | 088719 | arresto | |
| 22 | 074719 | fianco destro e sinistro | con pezzi no. 23, 24 |
| 23 | 235732 | vite | 4,8x13 |
| 23 | 139208 | vite | KB 4x12 |
| 24 | 158203 | vite pannello comandi | metallo |
| 24 | 114623 | dado | materia plastica |
| 25 | 078275 | pannello frontale | con pezzi no. 24, 25 |
| 26 | 076101 | coperchio, cpl. | |
| 27 | 072158 | pannello di copertura | |
| 28 | 088726 | pannello di protezione | metallo |
| 28 | - | - | materia plastica, non più fornibile, solo in 72158 |
| 29 | 235715 | vite | se 072158 in metallo |
| 29 | 139208 | vite | se 072158 in materia plastica |

07 Rivestimento

VCW 24-10 X

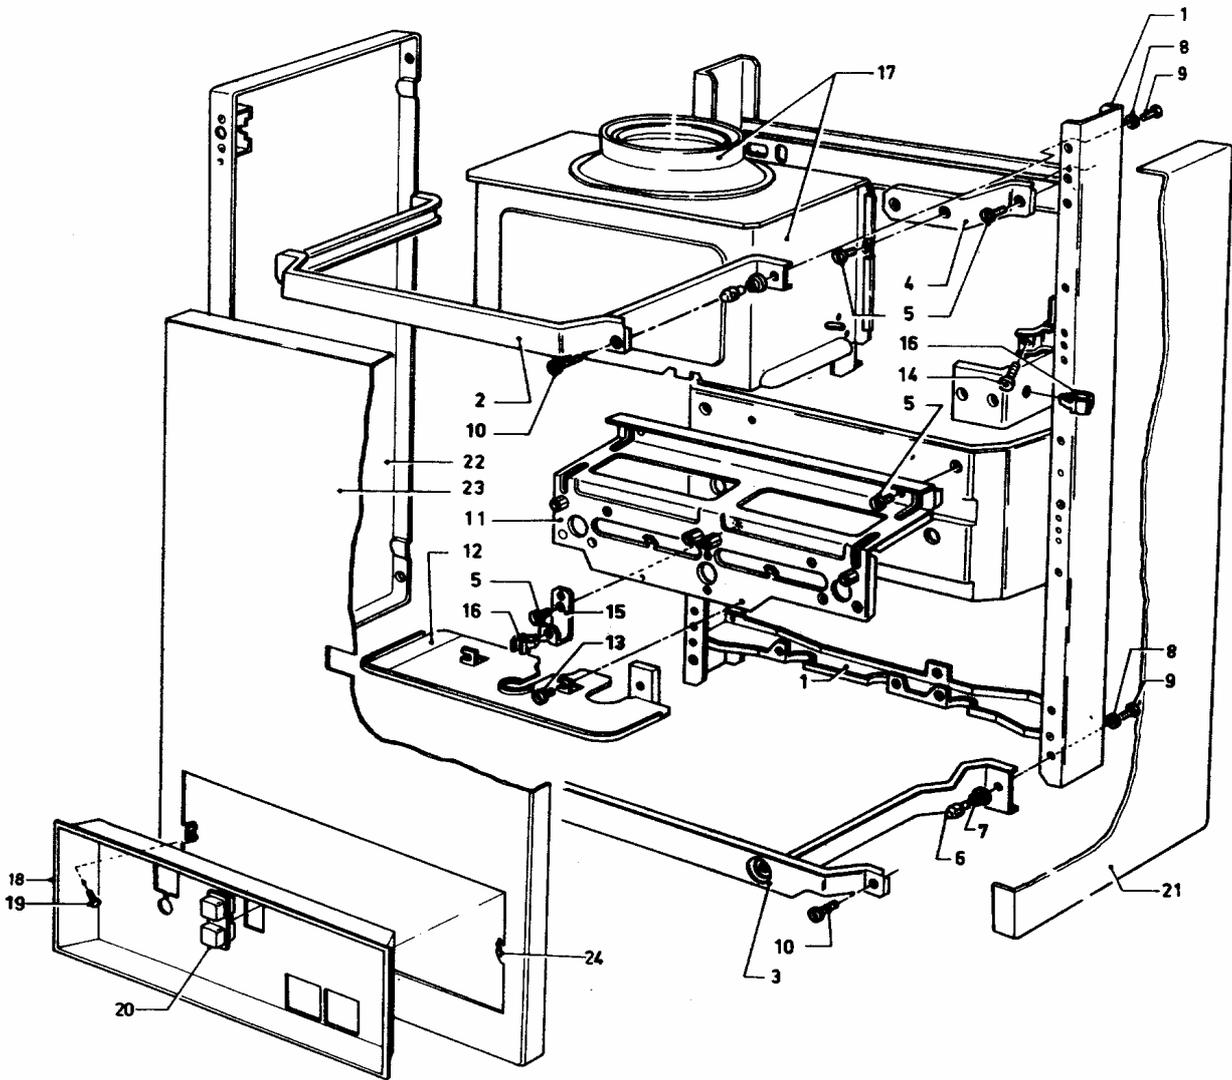

02-07-052

07 Rivestimento


VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|--------------------------|---------------------|
| | | 02-07-052 | |
| 00 | 086583 | supporto | non raffigurato |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | 154220 | staffa | |
| 03 | 154227 | staffa | |
| 04 | 086322 | supporto | |
| 05 | 235727 | vite | |
| 06 | 070357 | dado | |
| 07 | 980093 | guarnizione | |
| 08 | 060020 | ranella | |
| 09 | 070350 | vite | |
| 10 | 235737 | vite | |
| 11 | 149628 | supporto bruciatore | |
| 12 | 213362 | lamiera di protezione | |
| 13 | 139203 | vite | |
| 14 | 116477 | vite esagonale | |
| 15 | 221723 | supporto scatola comandi | |
| 16 | 126153 | molla guida scat. com. | |
| 17 | 074921 | cappa antivento | |
| 18 | 075568 | frontalino, cpl. | |
| 19 | 133799 | vite fissaggio | |
| 19 | 235732 | vite | |
| 20 | 071472 | frontalino, cpl. | |
| 21 | 079972 | fianco destro e sinistro | |
| 22 | 079972 | fianco destro e sinistro | |
| 23 | 078275 | pannello frontale | con il pezzo no. 24 |
| 24 | 158203 | vite pannello comandi | |

07 Rivestimento

VCW 182 E
VC-VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 185 E
VCW 245 E

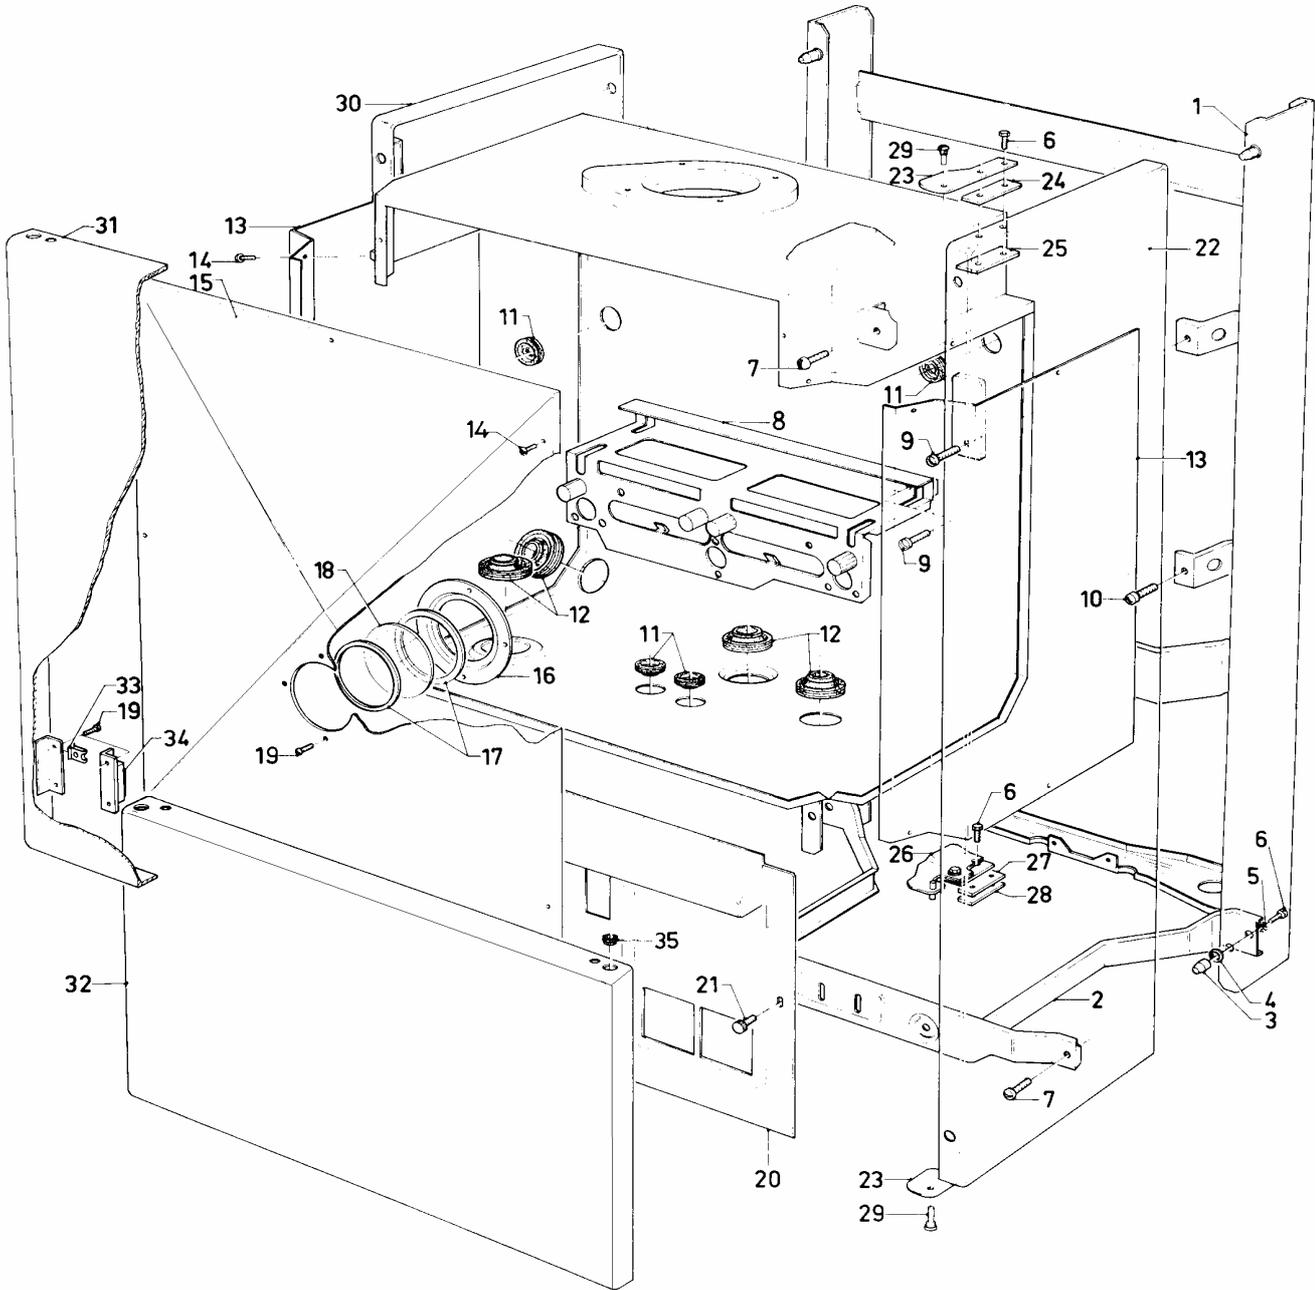

02-07-049

07 Rivestimento

VCW 182 E

VCW 185 E

VC-VCW 242 E

VCW 245 E



VCW 282 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-------------------------|---|
| | | 02-07-049 | |
| 00 | 086583 | supporto | non raffigurato |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | 154227 | staffa | |
| 03 | 070357 | dado | |
| 04 | 980093 | guarnizione | |
| 05 | 060020 | rondella | |
| 06 | 070350 | vite | |
| 07 | 235737 | vite | |
| 08 | 149627 | supporto bruciatore | VCW 182,185 |
| 08 | 149628 | supporto bruciatore | VCW 242,245,282 |
| 09 | 235727 | vite | |
| 10 | 116477 | vite esagonale | |
| 11 | 980766 | guarnizione | |
| 12 | 980765 | guarnizione rossa | |
| 13 | 207267 | fianco | |
| 14 | 235715 | vite | |
| 15 | 078253 | pannello frontale | versione tipo a vite, con pezzi no. 16-19 |
| 15 | 078274 | pannello frontale | versione tipo a scatto, con pezzi no. 16-19 |
| 15 | 981039 | guarnizione, cpl. | non raffigurato, per pann. front. camera stagna |
| 16 | 282249 | ghiera supporto vetrino | |
| 17 | 981746 | guarnizione | |
| 18 | 161225 | vetrino ispezione, cpl. | |
| 19 | 235748 | vite | |
| 20 | 075461 | frontalino | |
| 21 | 133799 | vite fissaggio | |
| 21 | 235715 | vite | |
| 22 | 079920 | fianco destro | con pezzi no. 23-28 |
| 23 | 088620 | kit di montaggio, cpl. | con il pezzo no. 29 |
| 24 | - | - | vedi pos. 23 |
| 25 | - | - | vedi pos. 23 |
| 26 | - | - | vedi pos. 23 |
| 27 | - | - | vedi pos. 23 |
| 28 | - | - | vedi pos. 23 |
| 29 | 070351 | vite sportello | |
| 30 | 079921 | fianco sinistro | |
| 31 | 294012 | porta superiore | con pezzi no. 32-35 |
| 32 | 294013 | porta inferiore | con pezzi no. 32-35 |
| 33 | 158207 | fermaglio filettato | |
| 34 | 170356 | magnete di chiusura | serrato |
| 35 | 124870 | boccola | |

07a accessori scarico fumi

VC 112 E
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E
VCW 185 E
VCW 245 E

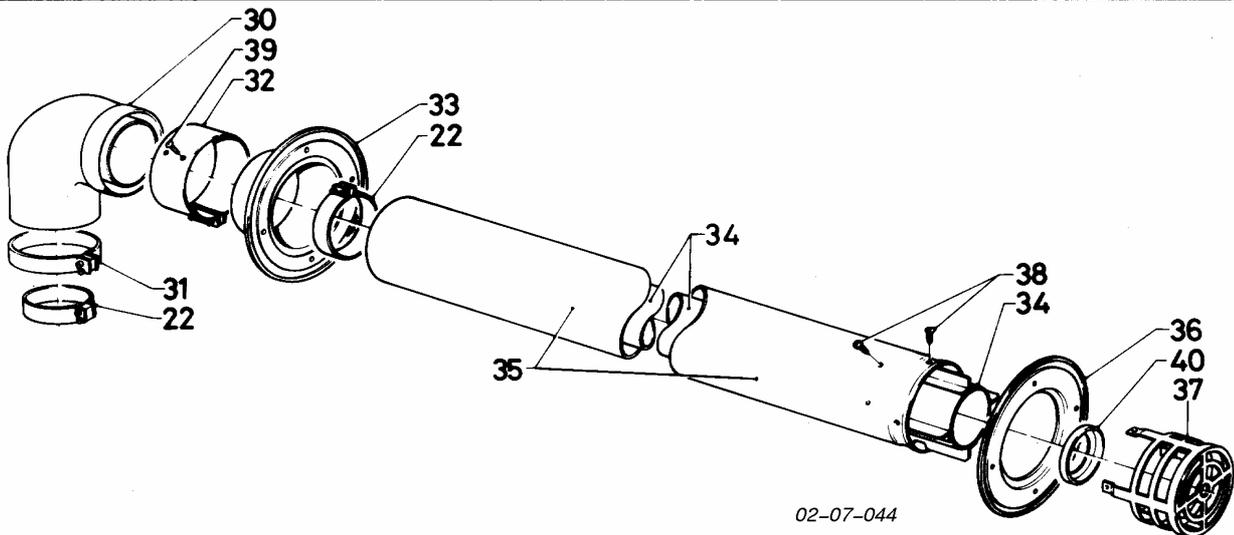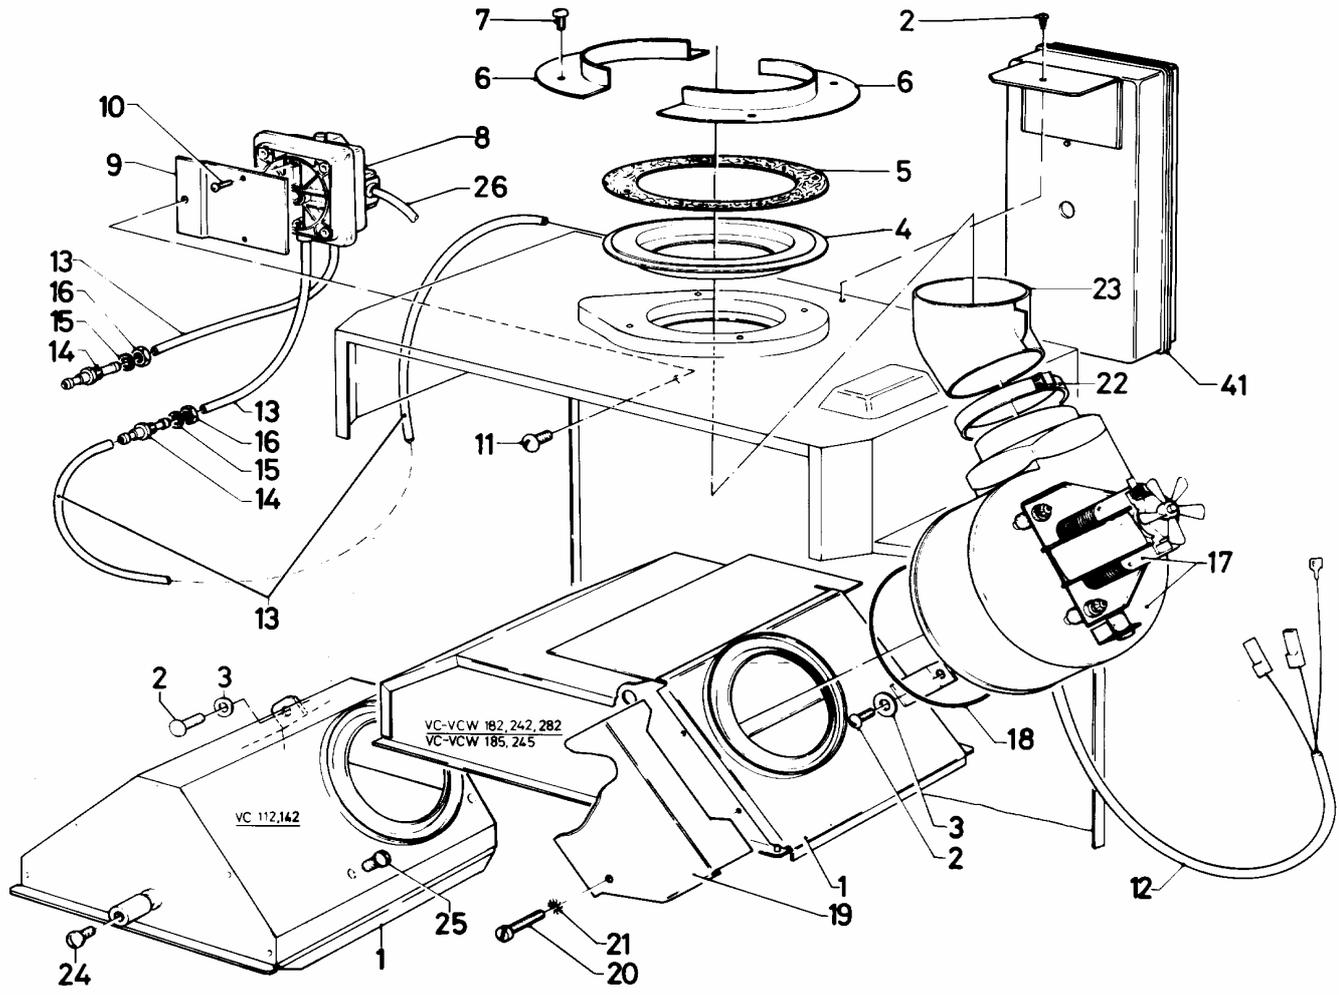

02-07-044


07a accessori scarico fumi

VC 112 E VCW 282 E
 VCW 182 E VCW 185 E
 VC-VCW 242 E VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|---|
| | | 02-07-044 | |
| 01 | 072324 | supporto ventilatore | VC 112 |
| 01 | 072341 | supporto ventilatore | VCW 182,185 |
| 01 | 072342 | supporto ventilatore | VCW 242,245 |
| 01 | 072362 | supporto ventola | VCW 282 |
| 02 | 235715 | vite | |
| 03 | 070338 | rondella | |
| 04 | 075546 | ghiera | VC 112, D=73 mm |
| 04 | 075548 | ghiera | VCW 182,185, D=80 mm |
| 04 | 075549 | ghiera | VCW 242,245,282, D=82,5 mm |
| 05 | 980883 | guarnizione | |
| 06 | 292208 | kit anello riduzione, cpl. | |
| 07 | 500046 | vite | |
| 08 | 050518 | pressostato | VC-VCW 112,182,242,282 |
| 08 | 050521 | pressostato | VCW 185,245 |
| 09 | 086391 | supporto pressostato | |
| 10 | 235748 | vite | |
| 11 | 105754 | vite | VC 112 |
| 11 | 235727 | vite | VC-VCW 182,185,242,245,282 |
| 12 | 255855 | cablaggio | VC-VCW 112,182,242,282 |
| 12 | 255962 | cablaggio principale | VCW 185,245 |
| 13 | 080369 | tubo infer. pompa membrana | |
| 14 | 080831 | raccordo tubo press. aria | |
| 15 | 980202 | guarnizione | |
| 16 | 114848 | dado | |
| 17 | 190123 | ventilatore | VC 112, con il pezzo no. 18 |
| 17 | 190119 | ventilatore | VC-VCW 182,242,282, con il pezzo no. 18 |
| 17 | 190126 | ventilatore | VCW 185,245, con il pezzo no. 18 |
| 18 | 980891 | guarnizione | VC 112 |
| 18 | 980884 | guarnizione | VC-VCW 112,182,185,242,245,282 |
| 19 | 078409 | staffa blocco | VC-VCW 112,182,185,242,245,282 |
| 20 | 118885 | vite | VC-VCW 112,182,185,242,245,282 |
| 21 | 060014 | rondella | VC-VCW 112,182,185,242,245,282 |
| 22 | 282512 | fascetta, cpl. | D=63x22 |
| 23 | 116669 | curva condotto fumi | |
| 24 | 010082 | tappo | |
| 25 | 235740 | vite | VC 112 |
| 26 | 255855 | cablaggio | VC-VCW 112,182,242,282 |
| 26 | 255974 | cablaggio | VCW 185,245 |
| 30 | 284836 | curva d'uscita | |
| 31 | 282512 | fascetta, cpl. | 95,5x25 |
| 32 | 282513 | fascetta, cpl. | 95,5x55 |
| 33 | 147022 | rosetta interna | |
| 34 | 145958 | tubo scarico in dotazione | |
| 35 | 192901 | tubo scarico in dotazione | |
| 36 | 147024 | rosetta estera | |
| 37 | 073647 | griglia terminale turbo | VC-VCW 112,182,242,282 |
| 37 | 073649 | griglia terminale turbo | VCW 185,245 |
| 38 | 235744 | vite | |
| 39 | 500046 | vite | |
| 40 | 194119 | anello di riduzione | VCW 185, D=46 mm |
| 41 | 120927 | scatola comandi ventilatore | VCW 185,245 |

07a accessori scarico fumi

VCW 240 E SO 27

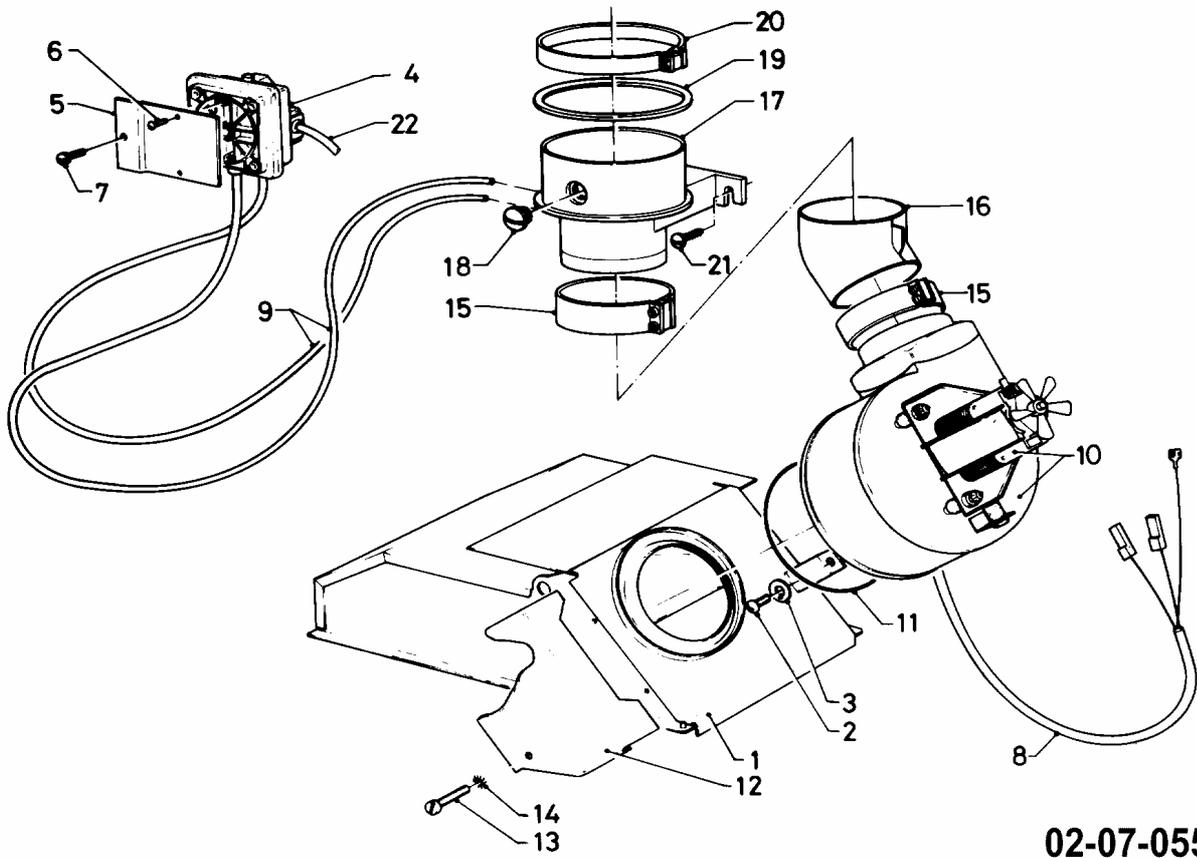

02-07-055

07a accessori scarico fumi


VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|--------------------------|--|
| | | 02-07-055 | |
| 01 | 072342 | supporto ventilatore | |
| 02 | 235715 | vite | |
| 03 | 070338 | rondella | |
| 04 | 050521 | pressostato | con pezzi no. 05, 06 |
| 05 | 086391 | supporto | |
| 06 | 235748 | vite | |
| 07 | 235727 | vite | |
| 08 | 255859 | cablaggio, cpl. | |
| 09 | 080362 | tubo | |
| 10 | 190157 | ventilatore | con il pezzo no. 11 |
| 11 | 980884 | guarnizione | |
| 12 | 078409 | staffa blocco | |
| 13 | 118885 | vite | |
| 14 | 060014 | rondella | |
| 15 | 282512 | fascetta, cpl. | D=63x22 |
| 16 | 116669 | curva condotto fumi | |
| 17 | 077074 | raccordo fumi/aria, cpl. | con pezzi no. 18, 19 |
| 18 | 010082 | tappo | |
| 19 | 980707 | guarnizione | D=80x22 |
| 20 | 282544 | fascetta, cpl. | |
| 21 | 235727 | vite | |
| 22 | 256009 | cablaggio | |
| 23 | 208639 | anello di riduzione | D=62, va montato all'estremità del tubo di scarico (non raffigurato) |

07b1 Accessori scarico fumi

VC 112 E
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E

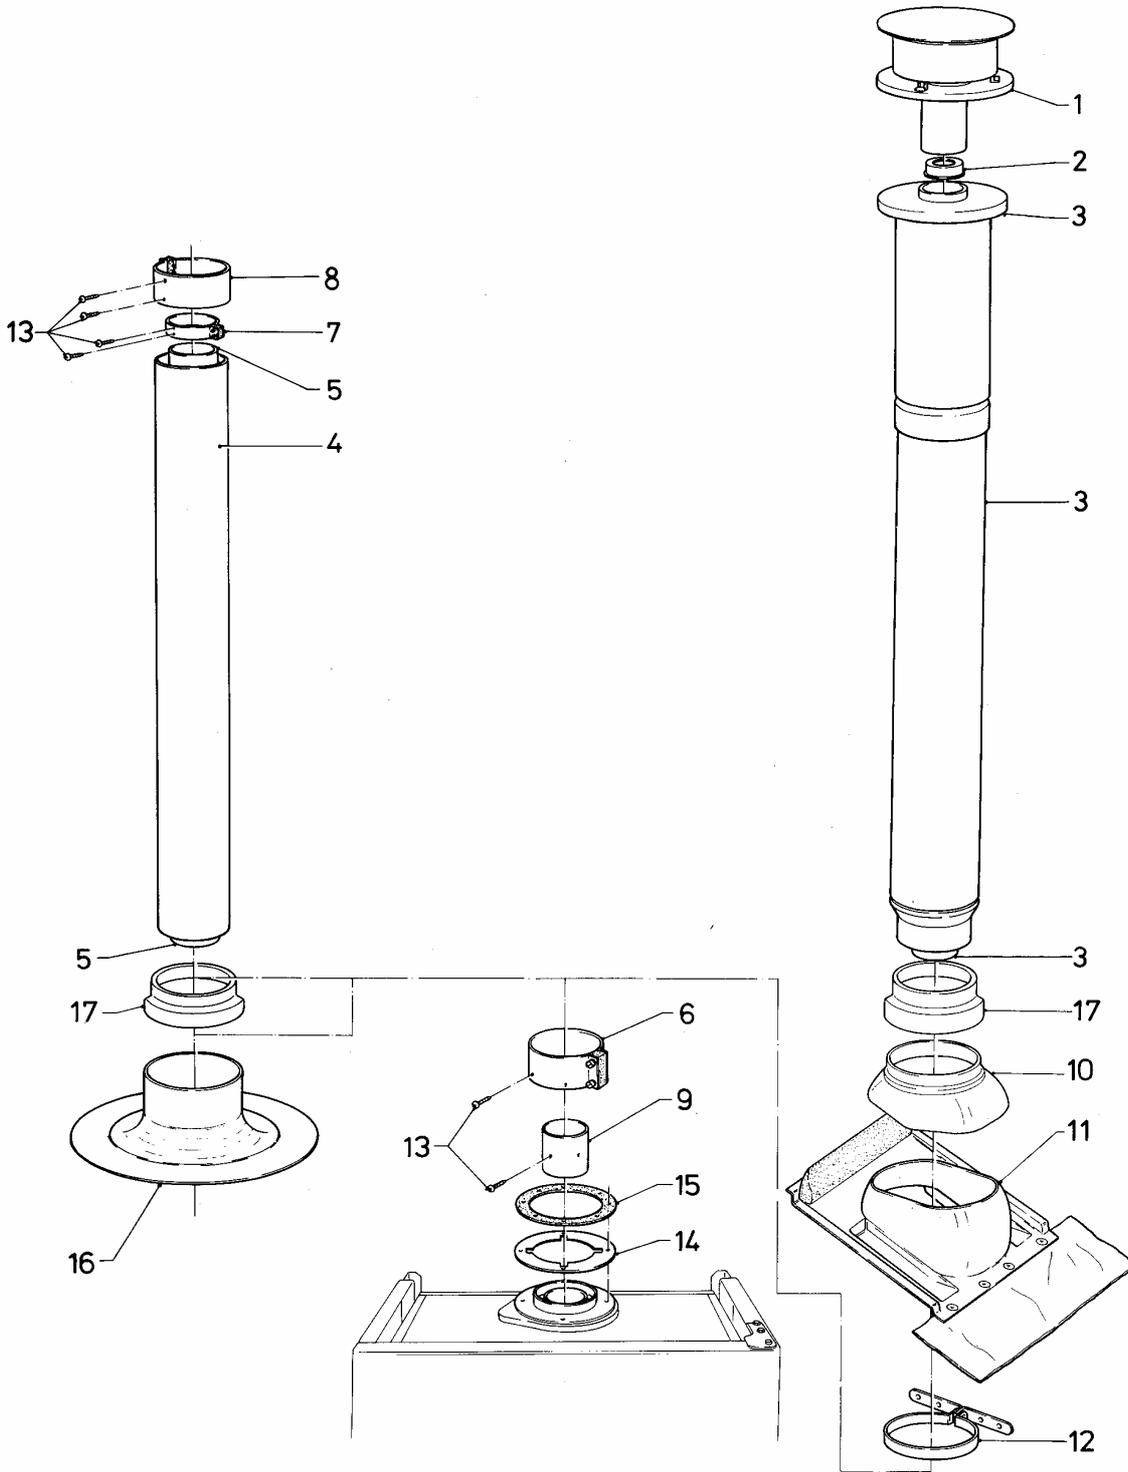

02 - 07 - 022

07b1 Accessori scarico fumi

VC 112 E

VCW 282 E

VCW 182 E


VC-VCW 242 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------------|---|
| | | 02-07-022 | |
| 00 | 147767 | sdoppiatore 80/80 | non raffigurato |
| 00 | 145855 | scarico a parete coassiale 63/96 | con curva a 90° e terminale, non raffigurato |
| 00 | 085034 | tubo coassiale 63/96, 1 mt | non raffigurato |
| 00 | 284716 | curva 45° coassiale 63/96 | non raffigurato |
| 00 | 284735 | curva 90° coassiale 63/97 | non raffigurato |
| 01 | 178425 | cappa ester. scarico verticale | |
| 02 | - | - | non é disponibile |
| 03 | - | - | non fornibile |
| 04 | 192906 | tubo aspirazione aria | prolunga (Acc. no. 9006) |
| 05 | 145955 | tubo scarico fumi | prolunga (Acc. no. 9006) |
| 05 | 009338 | prolunga turbo 1m | accessorio (prolunga per Acc. no. 9026) |
| 06 | 282516 | fascetta, cpl. | D=95,5x55 |
| 07 | 282521 | fascetta, cpl. | D=63x70 |
| 08 | 282526 | fascetta, cpl. | D=95,5x100 |
| 09 | 188668 | tubo di accoppiamento | gas combusti |
| 10 | 259955 | coperchio | |
| 11 | 009076 | collare per tetti inclinati | accessorio |
| 12 | 154141 | staffa | |
| 13 | 235750 | vite | |
| 14 | 208740 | anello di riduzione | |
| 15 | 980883 | guarnizione | |
| 16 | 009056 | collare per tetti piani | accessorio |
| 17 | 194125 | anello di riduzione | solo necessario se c'è un diametro esterno di 133 mm per la pos. 10 |

07b2 Accessori scarico fumi

VC 112 E
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E
VCW 185 E
VCW 245 E

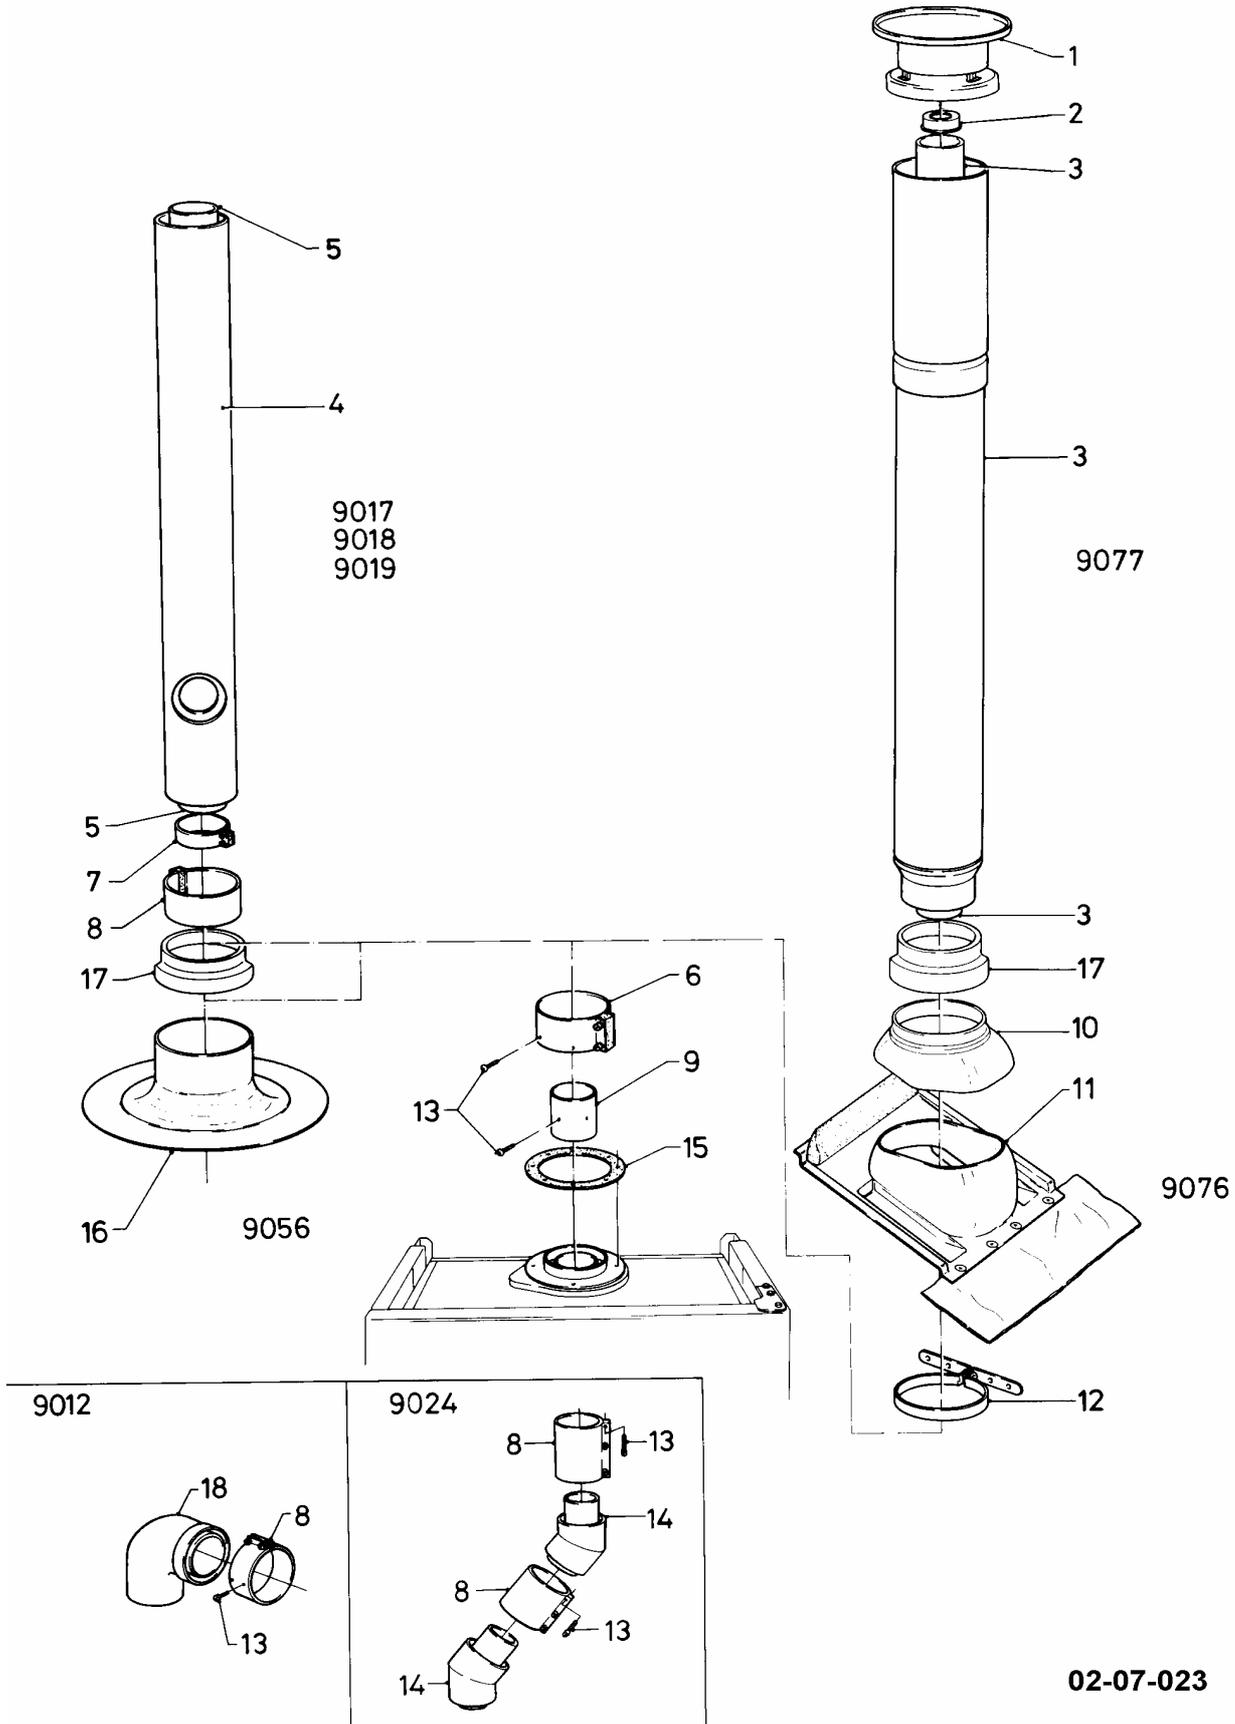

02-07-023

07b2 Accessori scarico fumi


VC 112 E VCW 282 E
 VCW 182 E VCW 185 E
 VC-VCW 242 E VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------------|---|
| | | 02-07-023 | |
| 00 | 147767 | sdoppiatore 80/80 | non raffigurato |
| 00 | 145855 | scarico a parete coassiale 63/96 | con curva a 90° e terminale, non raffigurato |
| 00 | 085034 | tubo coassiale 63/96, 1 mt | non raffigurato |
| 00 | 284716 | curva 45° coassiale 63/96 | non raffigurato |
| 00 | 284735 | curva 90° coassiale 63/97 | non raffigurato |
| 01 | 178446 | cappa terminale | |
| 02 | - | - | non fornibile |
| 03 | 009077 | passante per fuori tetto | accessorio |
| 04 | - | - | non é disponibile |
| 05 | - | - | non é disponibile |
| 06 | 282516 | fascetta, cpl. | |
| 07 | - | - | non é disponibile |
| 08 | - | - | non é disponibile |
| 09 | 188668 | tubo di accoppiamento | |
| 10 | 259955 | coperchio | |
| 11 | 009076 | collare per tetti inclinati | accessorio |
| 12 | 154146 | staffa | |
| 13 | 235750 | vite | |
| 14 | 284897 | curva | |
| 15 | 980883 | guarnizione | |
| 16 | 009056 | collare per tetti piani | accessorio |
| 17 | 194125 | anello di riduzione | solo necessario se c'è un diametro esterno di 133 mm per la pos. 10 |
| 18 | 009012 | curva 90° gascomb.-aria fresca | accessorio |

08 Parte idraulica

VC 110 E, XE

VC 112 E

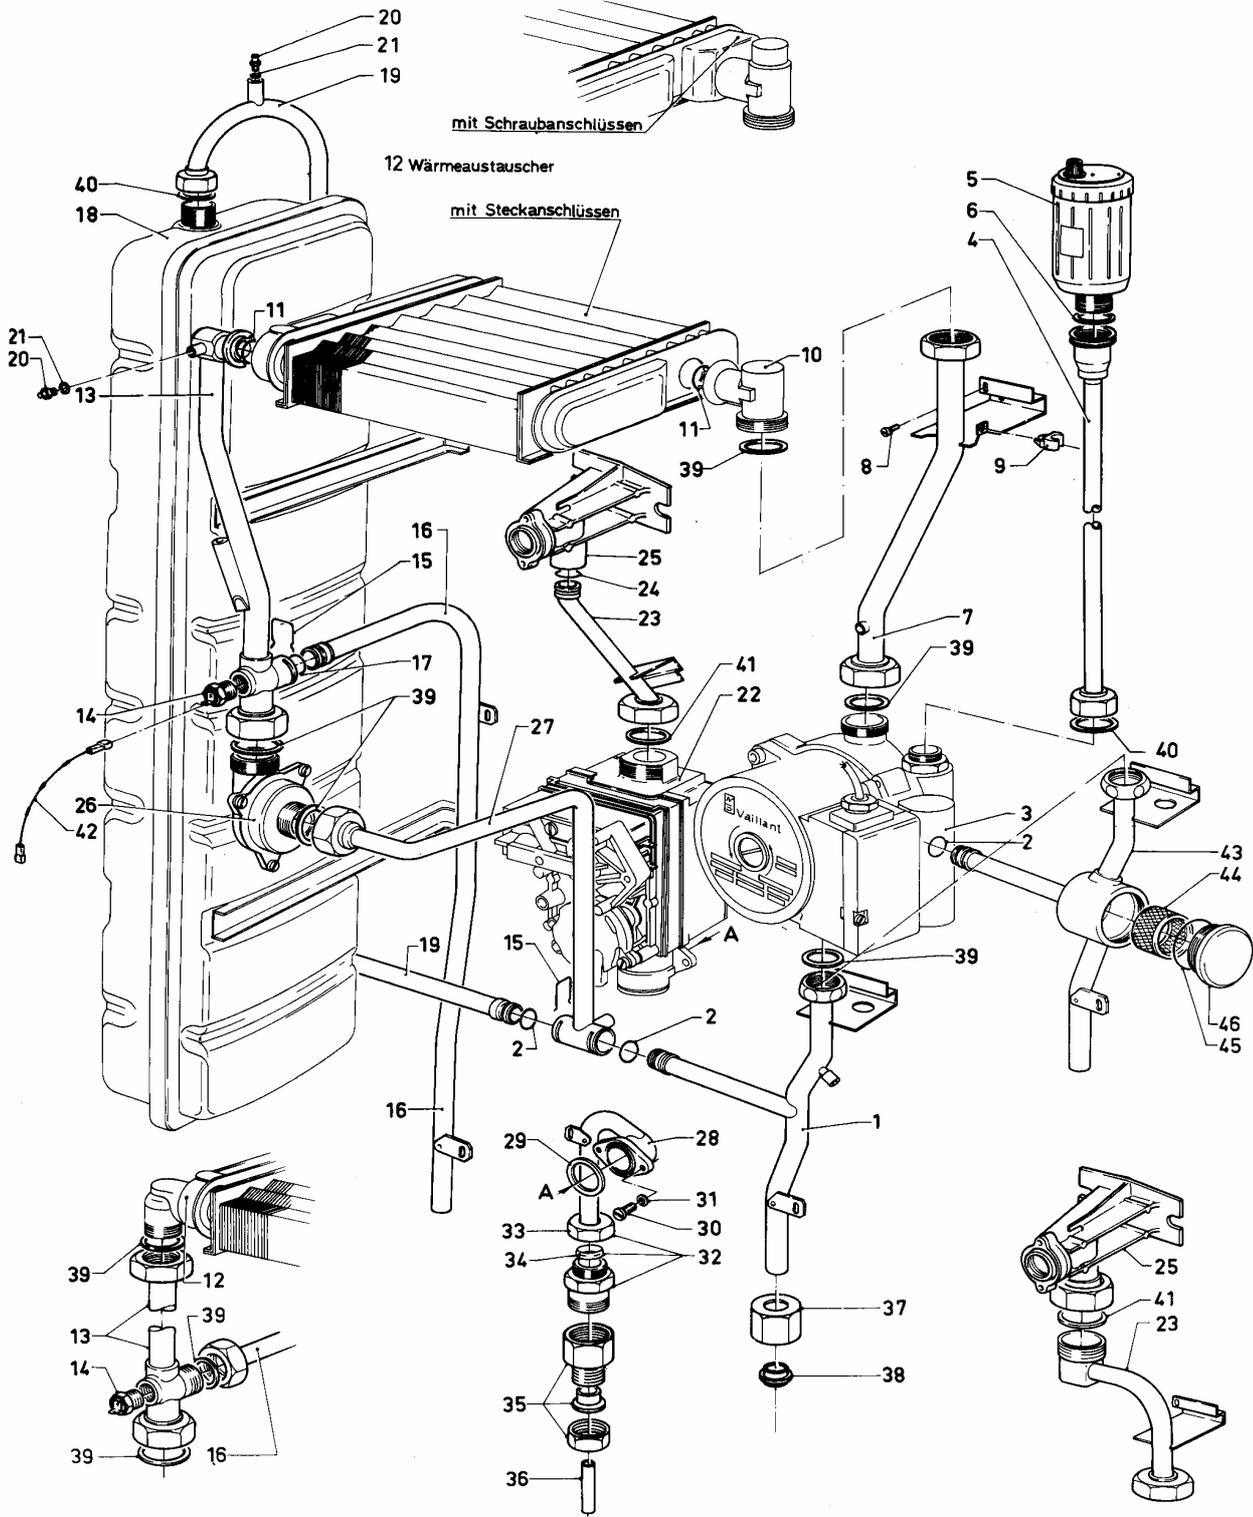

02 - 08 - 017

08 Parte idraulica

VC 110 E,XE

VC 112 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------------------------|---|
| | | 02-08-017 | |
| 01 | 089127 | tubo raccordo | con il pezzo no. 02 |
| 02 | 981165 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 03 | 161077 | pompa | |
| 04 | 089108 | tubo raccordo | |
| 05 | 061707 | valvola scarico aria automatica | con il pezzo no. 06 |
| 06 | 981163 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 07 | 089105 | tubo raccordo | |
| 08 | 105760 | vite | |
| 09 | 126153 | molla guida scat. com. | |
| 10 | 081056 | raccordo, cpl. | con il pezzo no. 11 |
| 11 | 982409 | guarnizione | |
| 12 | - | - | vedi gruppo di costruzione 06 scambiatore |
| 13 | 081054 | raccordo uscita scambiatore | con pezzi no. 11, 20, 21 |
| 14 | 252805 | sonda NTC | |
| 15 | 126158 | molla di bloccaggio | |
| 16 | 089125 | tubo raccordo | con il pezzo no. 17 |
| 17 | 981163 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 18 | 181005 | vaso di espansione 7,5 l | vedi gruppo di costruzione 18 |
| 19 | 089106 | tubo raccordo | con il pezzo no. 20,21 |
| 20 | 140015 | valvola di sfianto manuale | con il pezzo no. 21 |
| 21 | 981166 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 22 | - | gruppo gas | vedi gruppo di costruzione 05 |
| 23 | 089168 | tubo raccordo gas | con il pezzo no. 24 |
| 24 | 981175 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 25 | 084945 | raccordo bruciatore | |
| 26 | 150216 | by pass automatico | 2,5 m |
| 27 | 089107 | tubo raccordo | |
| 28 | 082564 | raccordo gas | con il pezzo no. 29 |
| 29 | 982489 | guarnizione | |
| 30 | 070361 | vite cappa | |
| 31 | 111458 | ranella fissaggio vent | |
| 32 | 083408 | raccordo a compressione (R 1/2) | 1/2, con pezzi no. 33, 34 |
| 33 | 111328 | dado per prolunga | |
| 34 | 980410 | bicono | |
| 35 | 088305 | prolunga per GPL | |
| 36 | 080047 | tubo per GPL | |
| 37 | 111214 | dado di chiusura | |
| 38 | 980471 | guarnizione | |
| 39 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 40 | 981142 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 41 | 981162 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 42 | 254693 | resistenza | |
| 43 | - | - | non é disponibile |
| 44 | - | - | non é disponibile |
| 45 | - | - | non é disponibile |


08 Parte idraulica

VC-VCW 180 E, XE
 VC-VCW 240 E, XE
 VC-VCW 280 E, XE

VCW 182 E
 VC-VCW 242 E
 VCW 282 E

VCW 185 E
 VCW 244 XE
 VCW 245 E

VCW 240 E SO 27
 VCW 24-10 X

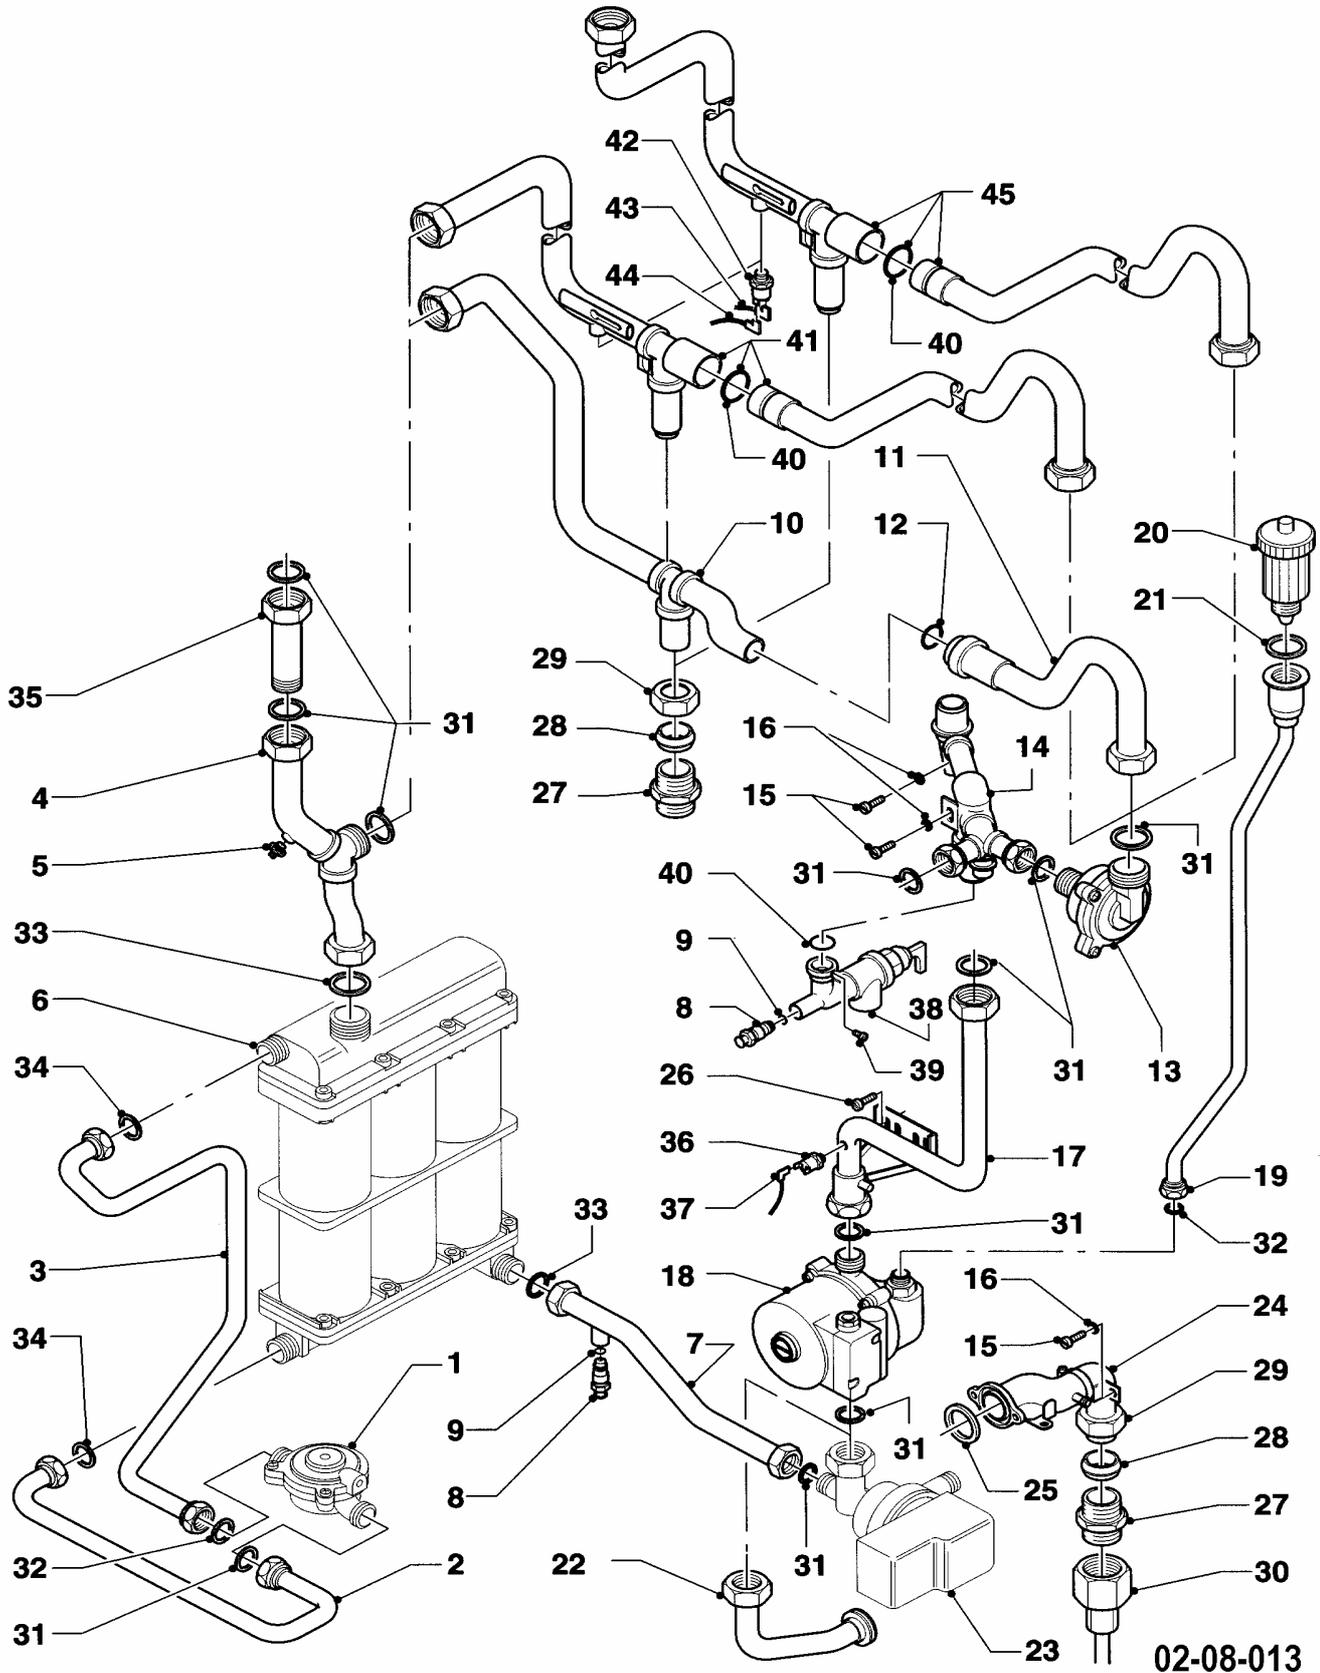

02-08-013

08 Parte idraulica

VC-VCW 180 E, XE

VCW 182 E

VCW 185 E

VCW 240 E SO 27

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 242 E

VCW 244 XE

VCW 24-10 X

VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------------------------|--|
| | | 02-08-013 | |
| 01 | - | gruppo acqua | vedi gruppo di costruzione 01 |
| 02 | 083746 | tubo raccordo acqua fredda | VCW |
| 03 | 081415 | tubo raccordo d'acqua calda | VCW |
| 04 | 081314 | tubo raccordo scambiatore | VCW 180,240,240 E SO 27,244,24-10,280 |
| 04 | 089156 | tubo raccordo scambiatore | VCW 182,185,242,245,282 (con pos. no. 35) |
| 05 | 252805 | sonda NTC | |
| 06 | - | scambiatore secondario | vedi gruppo di costruzione 06 |
| 07 | 081315 | tubo raccordo 3 vie-scambiatore | VCW |
| 08 | 140015 | valvola di sfiato manuale | VCW, con il pezzo no. 09 |
| 09 | 981166 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 10 | - | - | non é disponibile, vedi esecuzione (no.) 41 |
| 11 | - | - | vedi pos. 10 |
| 12 | 981176 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 13 | 150216 | by pass automatico | VC-VCW 180,182,185,240,242,240 E SO 27,244,24-10,245,282, 2,5 m |
| 13 | 150217 | by pass automatico | VC-VCW 280, 3,5 m |
| 13 | 150218 | by pass automatico | versione speciale, 1,7 m |
| 14 | 081058 | raccordo | |
| 14 | 081072 | raccordo per valvola sicurezza | Uni-Norm 7271 |
| 15 | 070361 | vite cappa | |
| 16 | 111458 | ranella fissaggio vent | |
| 17 | 081316 | tubo raccordo | VC-VCW 180,240,240 E SO 27,24-10,280 |
| 17 | 089155 | tubo raccordo | VC-VCW 182,242,282 (con pos. no. 35) |
| 17 | 089195 | tubo raccordo | VCW 244 |
| 17 | 089213 | tubo raccordo | VCW 185,245 |
| 18 | - | pompa | vedi gruppo di costruzione 16 |
| 19 | 081317 | tubo raccordo | |
| 20 | 061707 | valvola scarico aria automatica | con il pezzo no. 21 |
| 21 | 981163 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 22 | 081320 | tubo raccordo | VC |
| 23 | - | valvola tre vie cpl. | VCW, vedi gruppo di costruzione 01 |
| 24 | 082558 | raccordo gas | VC-VCW 180,182,185 |
| 24 | 082547 | raccordo gas R1 | VC-VCW 240,240 E SO 27,24-10,242,244,245,280,282, con pezzo no. 25 |
| 25 | 982489 | guarnizione | |
| 26 | 235727 | vite | |
| 27 | 080074 | bocchettone | R 3/4, con pezzi no. 28, 29 |
| 27 | 080075 | bocchettone | R 1, con pezzi no. 28, 29 |
| 28 | 080184 | bicono | per bocchettone R 3/4 |
| 28 | 080187 | bicono | per bocchettone R 1 |
| 29 | 080177 | dado | per bocchettone R 3/4 |
| 29 | 080196 | dado | per bocchettone R 1 |
| 30 | 080053 | raccordo gas GPL | VC-VCW 180,182,185 |
| 30 | 080099 | raccordo gas GPL | VC-VCW 240,240 E SO 27,24-10,242,244,245,280,282 |
| 31 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 32 | 981142 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 33 | 981157 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 34 | 981156 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 35 | - | - | non é disponibile, vedi pos.04 e 17 |
| 36 | 251812 | interruttore di sicurezza | VC-VCW 182,242,282 |
| 37 | 250796 | cablaggio | VC-VCW 182,242,282 |
| 38 | 190717 | valvola di sicurezza | |
| 39 | 105804 | vite | |


08 Parte idraulica

VC-VCW 180 E, XE
 VC-VCW 240 E, XE
 VC-VCW 280 E, XE

VCW 182 E
 VC-VCW 242 E
 VCW 282 E

VCW 185 E
 VCW 244 XE
 VCW 245 E

VCW 240 E SO 27
 VCW 24-10 X

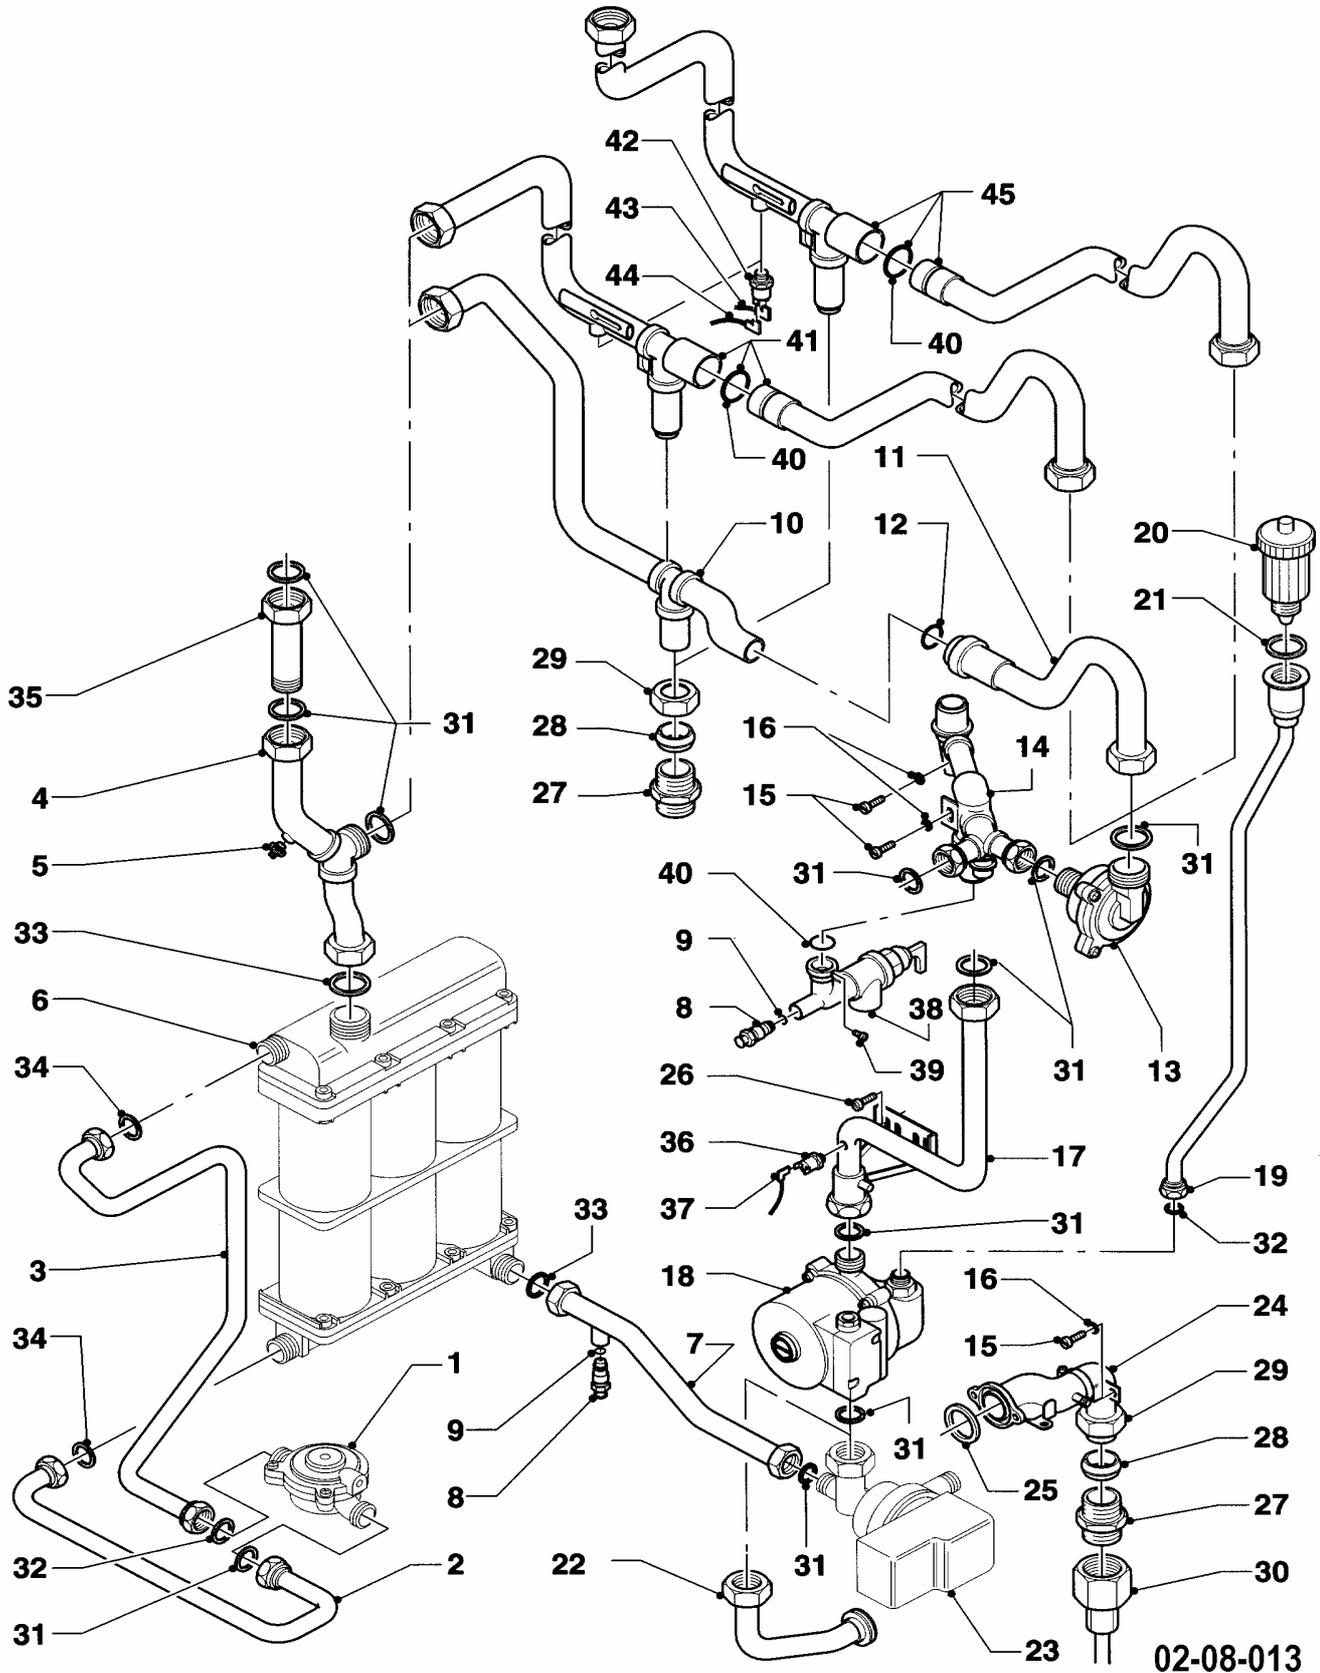

02-08-013

08 Parte idraulica


| | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|
| VC-VCW 180 E, XE | VCW 182 E | VCW 185 E | VCW 240 E SO 27 |
| VC-VCW 240 E, XE | VC-VCW 242 E | VCW 244 XE | VCW 24-10 X |
| VC-VCW 280 E, XE | VCW 282 E | VCW 245 E | |

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|-----------------|
| | | 02-08-013 | |
| 40 | 981163 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 41 | 089159 | tubo raccordo | VCW |
| 42 | 251832 | interruttore antigelo | VCW 240 E SO 27 |
| 42 | 251851 | interruttore di sicurezza | VCW 24-10 |
| 43 | 171165 | termocoppia | VCW 24-10 |
| 44 | 089526 | cavo di collegamento | VCW 240 E SO 27 |
| 45 | 089236 | tubo andata | VC 180,240,280 |
| 45 | 089237 | tubo andata | VC 242 |

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VC 110 E, XE
VC 112 E

VC 180,240,242,280 E, XE
VC 242 E

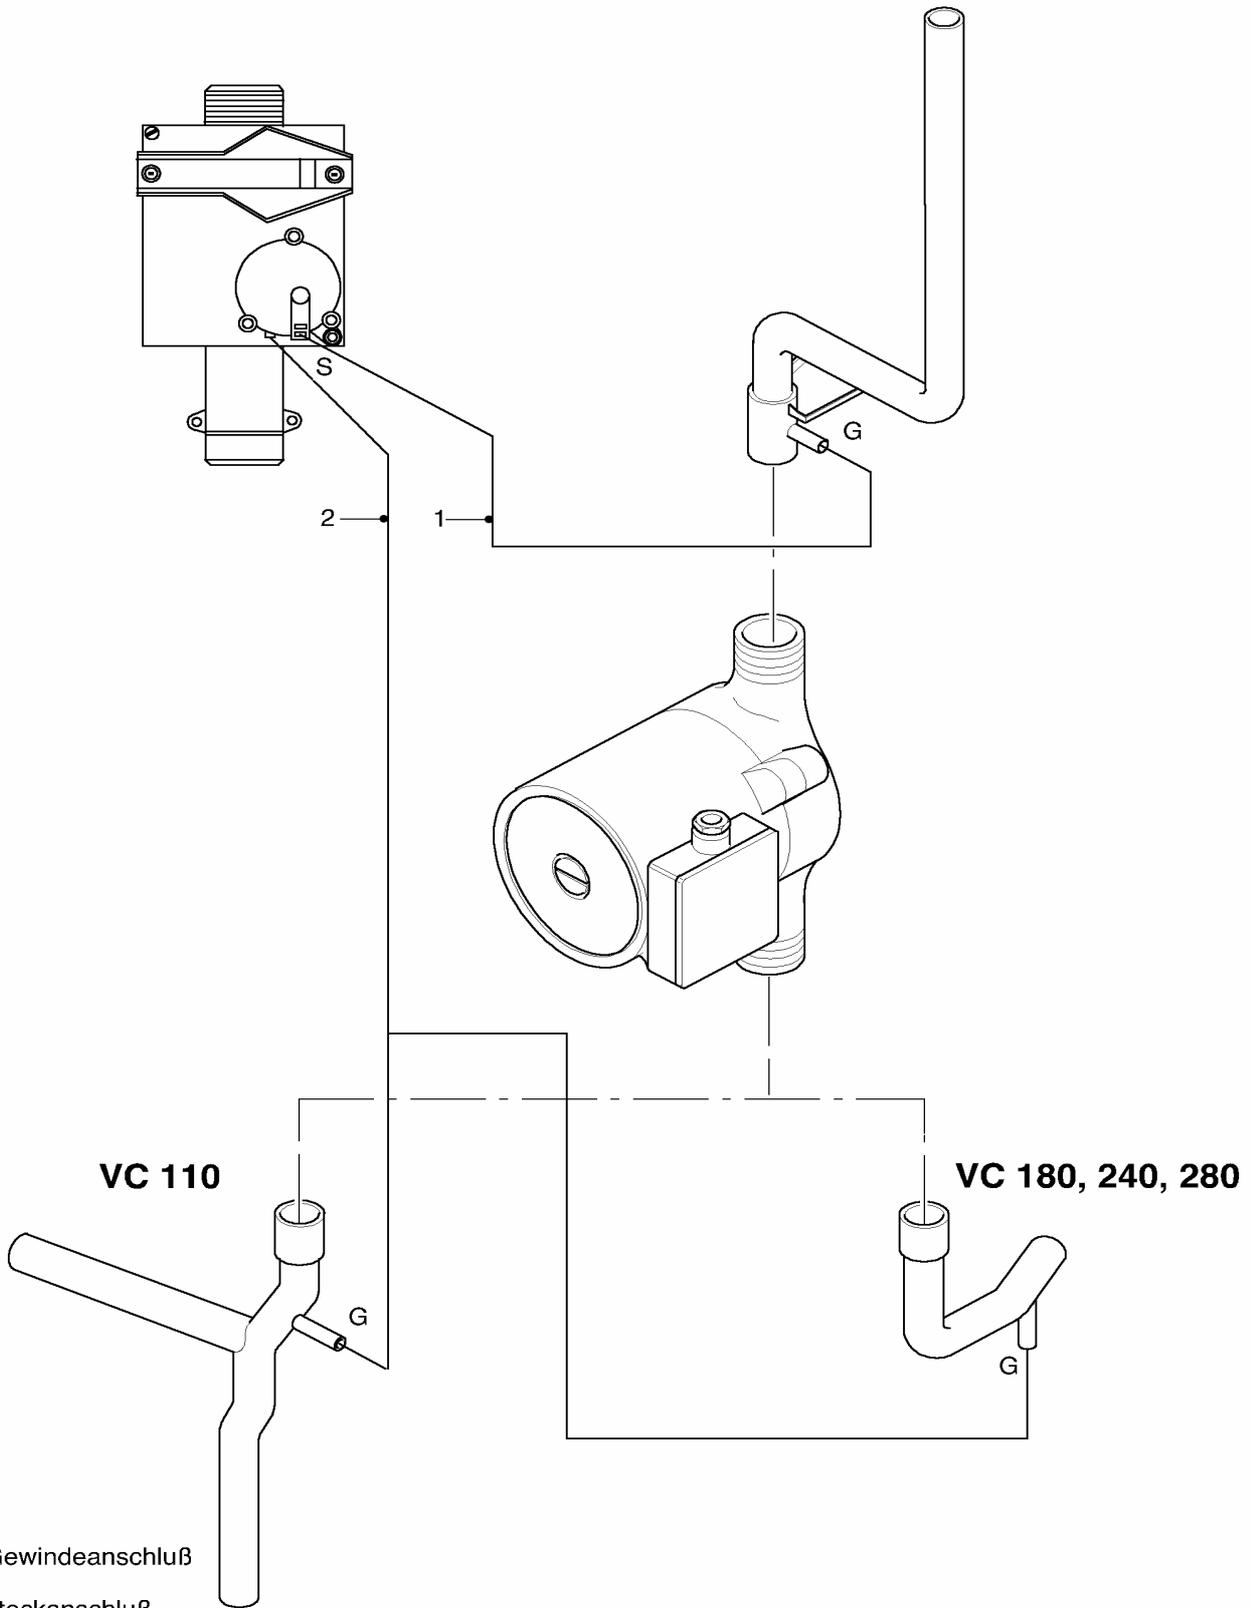

02 - 08 - 020.01

G= raccordo a filetto

S= raccordo ad innesto

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VC 110 E VC 180,240,242,280 E, XE

VC 112 E VC 242 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------|----------------|
| | | 02-08-020 | |
| 01 | 088914 | tubo raccordo | VC 110,112 |
| 01 | 088918 | tubo raccordo | VC 180,240,280 |
| 02 | 088908 | tubo raccordo | VC 110,112 |
| 02 | 088920 | tubo raccordo | VC 180,240,280 |


08a Parte idraulica (serie tubetti)

VCW 180,240,280 E,XE

VCW 244 XE

VC-VCW 182,242,282 E

VCW 240 E SO 27

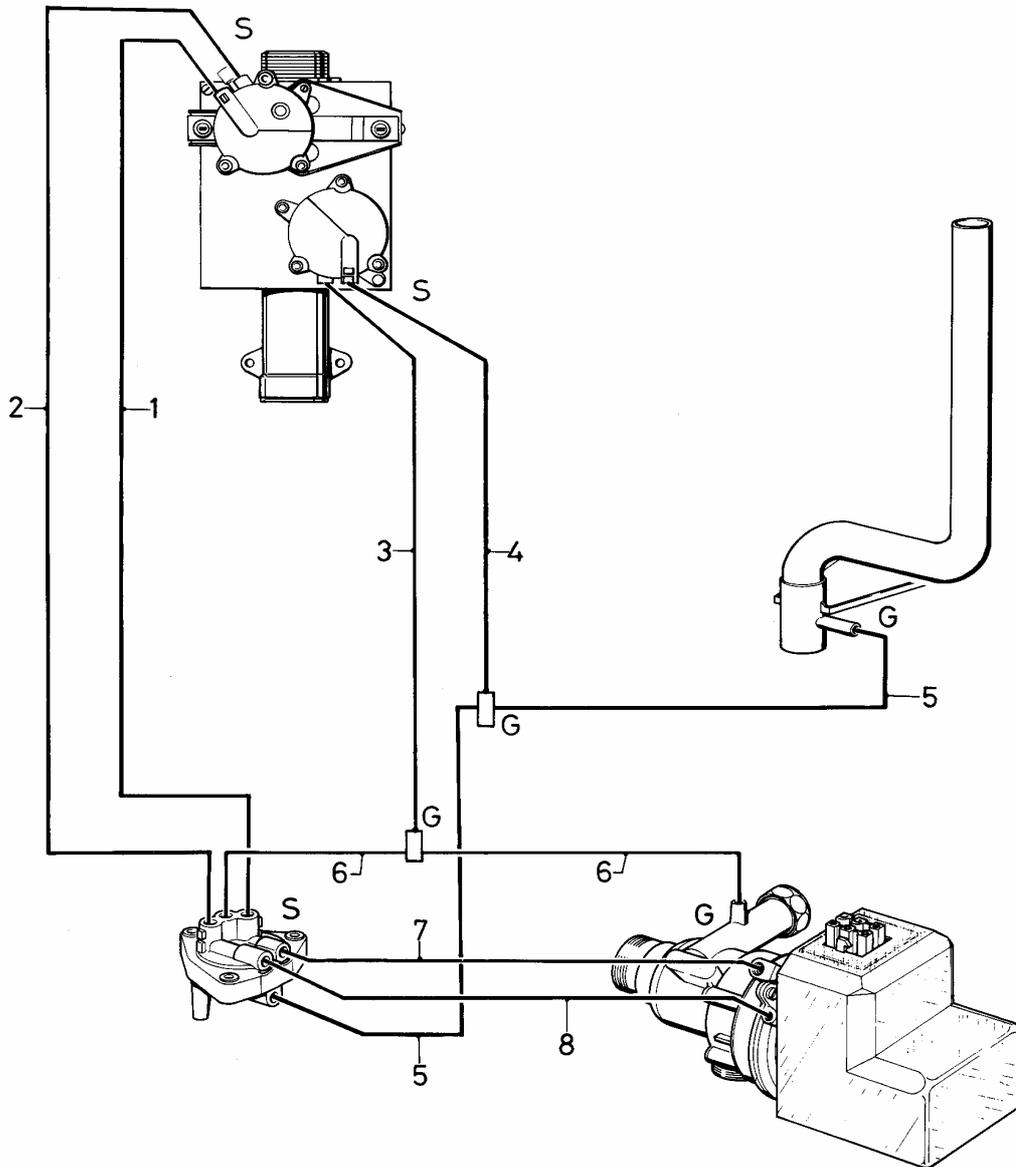

G= Gewindeanschluß
S= Steckanschluß

02 - 08 - 023

G= raccordo a filetto

S= raccordo ad innesto

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VCW 180,240,280 E,XE

VCW 244 XE

VC-VCW 182,242,282 E


VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| | | 02-08-023 | |
| 01 | 088902 | tubo raccordo | |
| 02 | 088904 | tubo raccordo | |
| 03 | 088906 | tubo sicurezza | |
| 04 | 088912 | tubo sicurezza | |
| 05 | 084263 | tubo commutatore idraulico | |
| 06 | 084266 | tubo commutatore idraulico | |
| 07 | 084245 | tubo commutatore idraulico | con scarico per pressione |
| 07 | 088940 | tubo commutatore idraulico | senza scarico per pressione |
| 08 | 088939 | tubetto depressore | |

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VCW 185 E

VCW 245 E

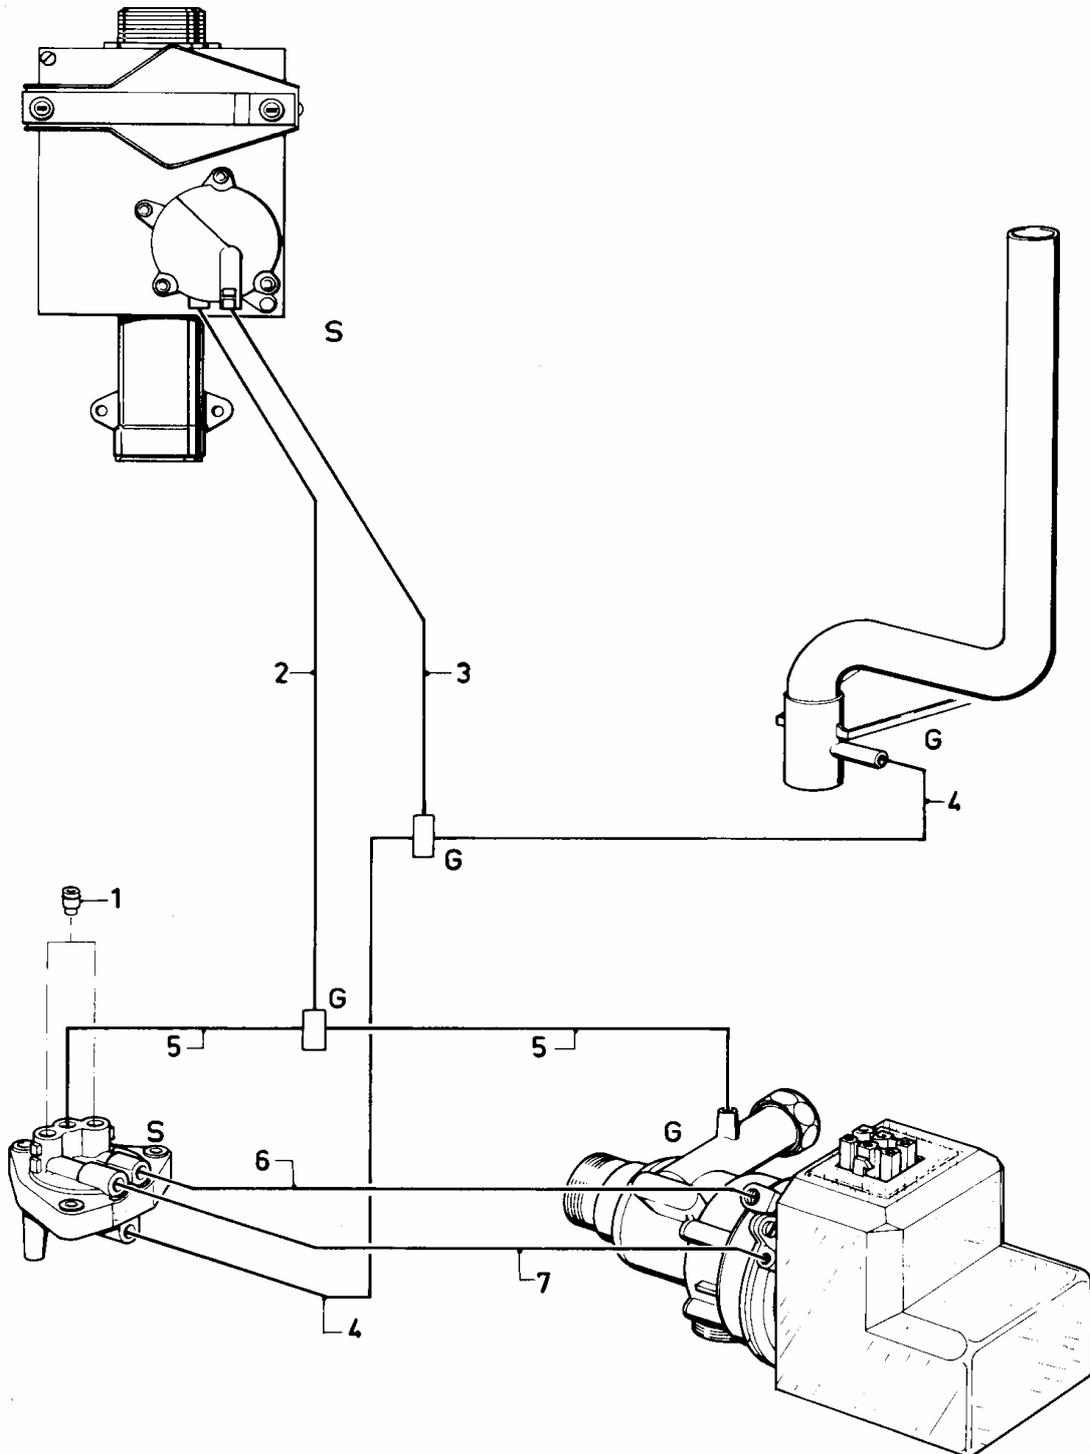

02-08-058

G= raccordo a filetto

S= raccordo ad innesto

08a Parte idraulica (serie tubetti)


VCW 185 E

VCW 245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------|------|
| | | 02-08-058 | |
| 01 | 109914 | tappo, cpl. | |
| 02 | 088906 | tubo sicurezza | |
| 03 | 088912 | tubo sicurezza | |
| 04 | 084263 | tubo commutatore idraulico | |
| 05 | 084266 | tubo commutatore idraulico | |
| 06 | 088940 | tubo commutatore idraulico | |
| 07 | 088939 | tubetto depressore | |

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VCW 24-10 X

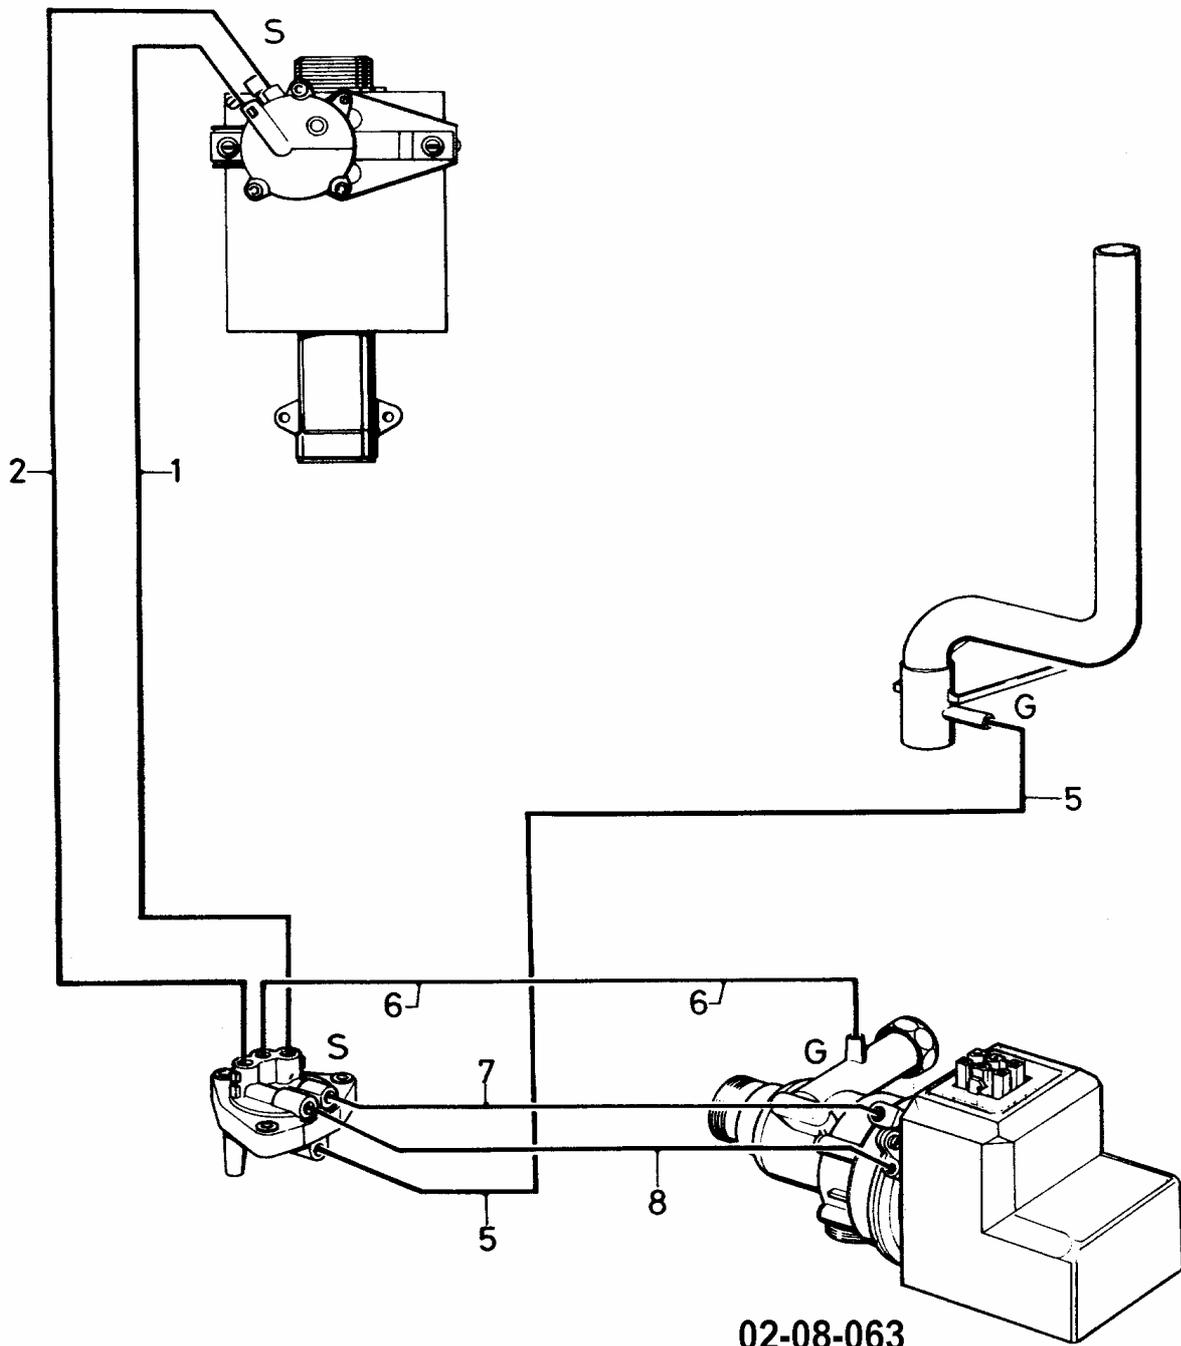

G= raccordo a filetto

S= raccordo ad innesto

08a Parte idraulica (serie tubetti)

VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------|------|
| | | 02-08-063 | |
| 01 | 088902 | tubo raccordo | |
| 02 | 088904 | tubo raccordo | |
| 05 | 084253 | tubo commutatore idraulico | |
| 06 | 084247 | tubo commutatore idraulico | |
| 07 | 088940 | tubo commutatore idraulico | |
| 08 | 088939 | tubetto depressore | |






08b Parte idraulica (assieme accessori)

VC 110 E, XE, 112 E
 VC-VCW 180 E, XE
 VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
 VCW 182 E
 VC-VCW 242 E

VCW 282 E
 VCW 185 E
 VCW 244 XE

VCW 245 E
 VCW 240 E SO 27
 VCW 24-10 X

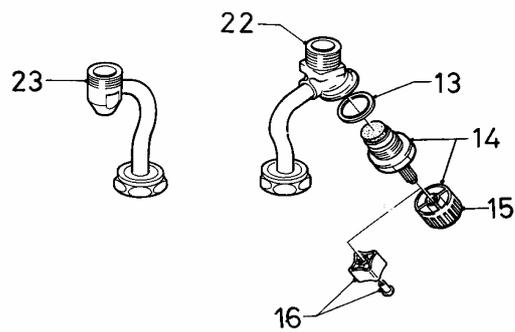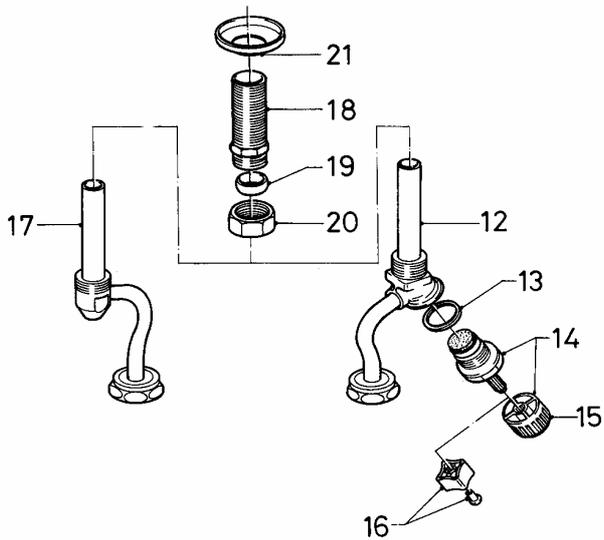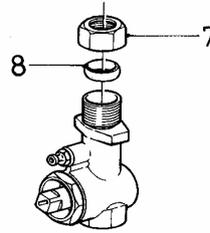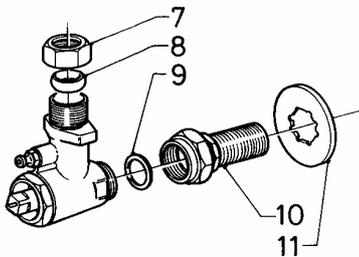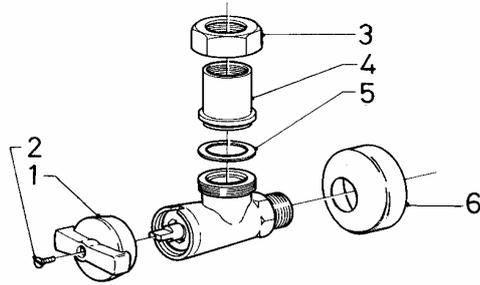

02 - 08 - 026

08b Parte idraulica (assieme accessori)

VC 110 E, XE, 112 E
VC-VCW 180 E, XE
VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E
VCW 185 E
VCW 244 XE

VCW 245 E
VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|---|
| | | 02-08-026 | |
| 01 | 125101 | manopola | per rubinetto gas 1/2" |
| 01 | 125102 | manopola | per rubinetto gas 3/4" |
| 01 | 125103 | manopola | per rubinetto gas 1" |
| 02 | 492123 | vite | |
| 03 | - | - | non fornibile |
| 04 | - | - | non fornibile |
| 05 | 981806 | guarnizione | per rubinetto gas 1/2" |
| 05 | 980270 | guarnizione | per rubinetto gas 3/4 |
| 05 | 980271 | guarnizione | per rubinetto gas 1 |
| 06 | 147004 | rosetta per rubinetto gas (R 1/2) | per rubinetto gas 1/2" |
| 06 | 147002 | rosetta per rubinetto gas (R 3/4) | per rubinetto gas 3/4 |
| 06 | 147003 | rosetta per rubinetto gas (R 1) | per rubinetto gas 1 |
| 07 | 080177 | dado | |
| 08 | 080184 | bicono | |
| 09 | 981804 | guarnizione | |
| 10 | 081623 | pezzo di raccordo | |
| 11 | 147021 | rosetta | |
| 12 | 081718 | tubo acqua fredda | con pezzi no. 13-16 |
| 13 | 981605 | guarnizione | |
| 14 | 950057 | rubinetto acqua | |
| 15 | 143981 | manopola | |
| 16 | - | - | non fornibile, vedi esecuzione (no.) 14 |
| 17 | 081142 | raccordo acqua calda | |
| 18 | 173704 | prolunga | |
| 19 | 980410 | guarnizione | |
| 20 | 111328 | dado per prolunga | |
| 21 | 950088 | rosetta | |
| 22 | - | - | non é disponibile |
| 23 | - | - | non é disponibile |


08c Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)

VC 110 E, XE, 112 E
VC-VCW 180 E, XE
VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E
VCW 185 E
VCW 244 XE

VCW 245 E
VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X

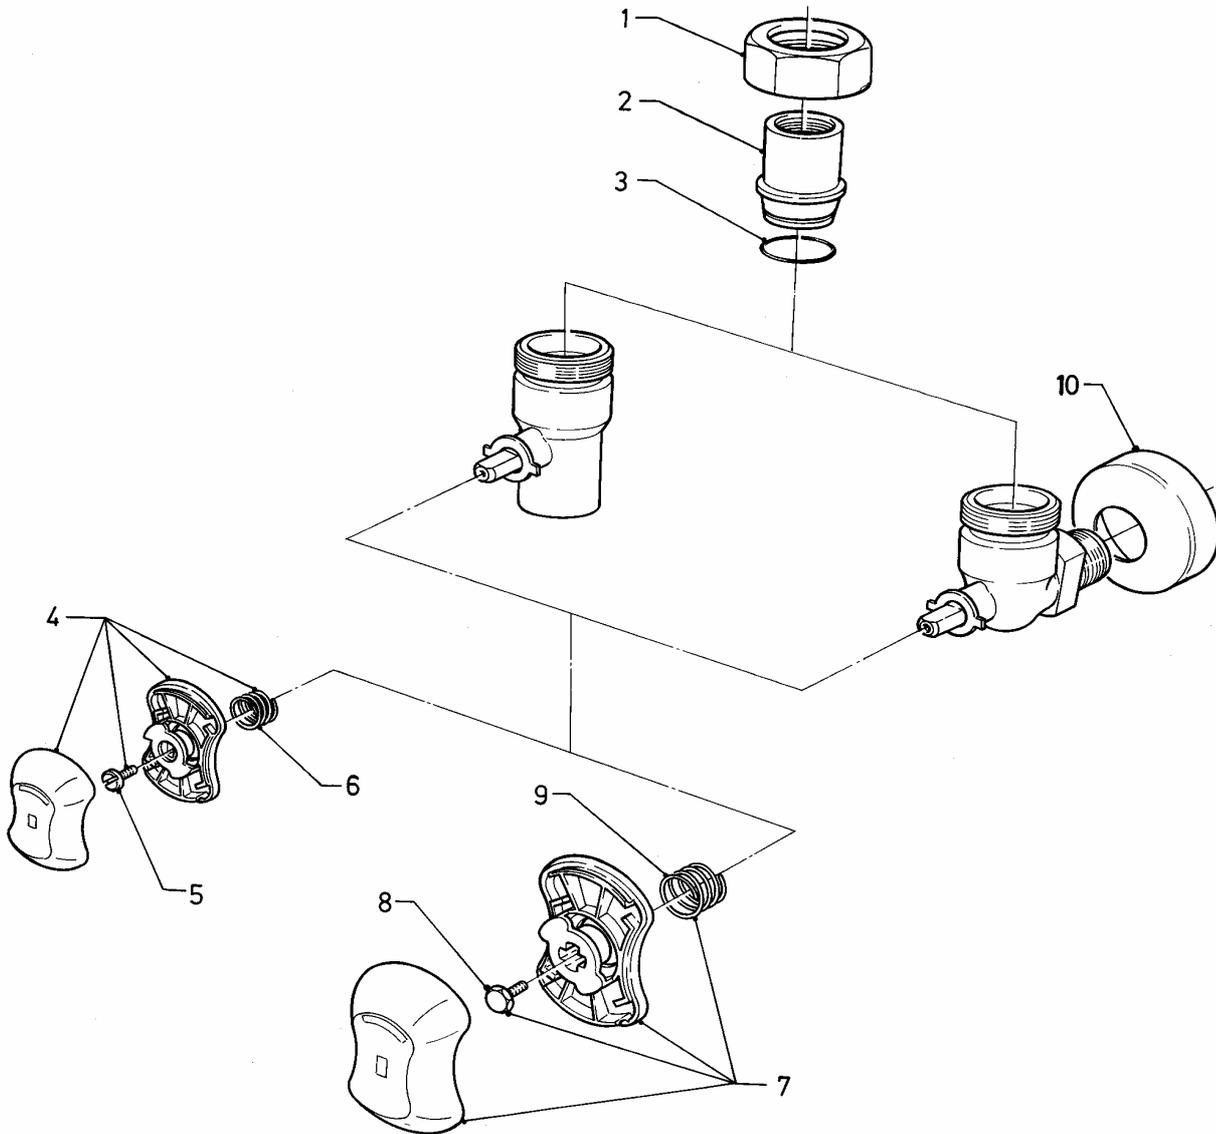

02 - 08 - 028

08c Parte idraulica (acc.-no. 9294/97)

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|
| VC 110 E, XE, 112 E | VC-VCW 280 E, XE | VCW 282 E | VCW 245 E |
| VC-VCW 180 E, XE | VCW 182 E | VCW 185 E | VCW 240 E SO 27 |
| VC-VCW 240 E, XE | VC-VCW 242 E | VCW 244 XE | VCW 24-10 X |


| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| | | 02-08-028 | |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | - | - | non fornibile |
| 03 | 982320 | guarnizione rubinetto gas | |
| 04 | 280875 | manópola, cpl. | |
| 05 | 700215 | vite | |
| 06 | 104292 | molla | |
| 07 | - | - | non é disponibile |
| 08 | - | - | non é disponibile |
| 09 | - | - | non é disponibile |
| 10 | 147004 | rosetta per rubinetto gas (R 1/2) | solo per acc.-no. 9294 |

08d Parte idraulica (carico impianto)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

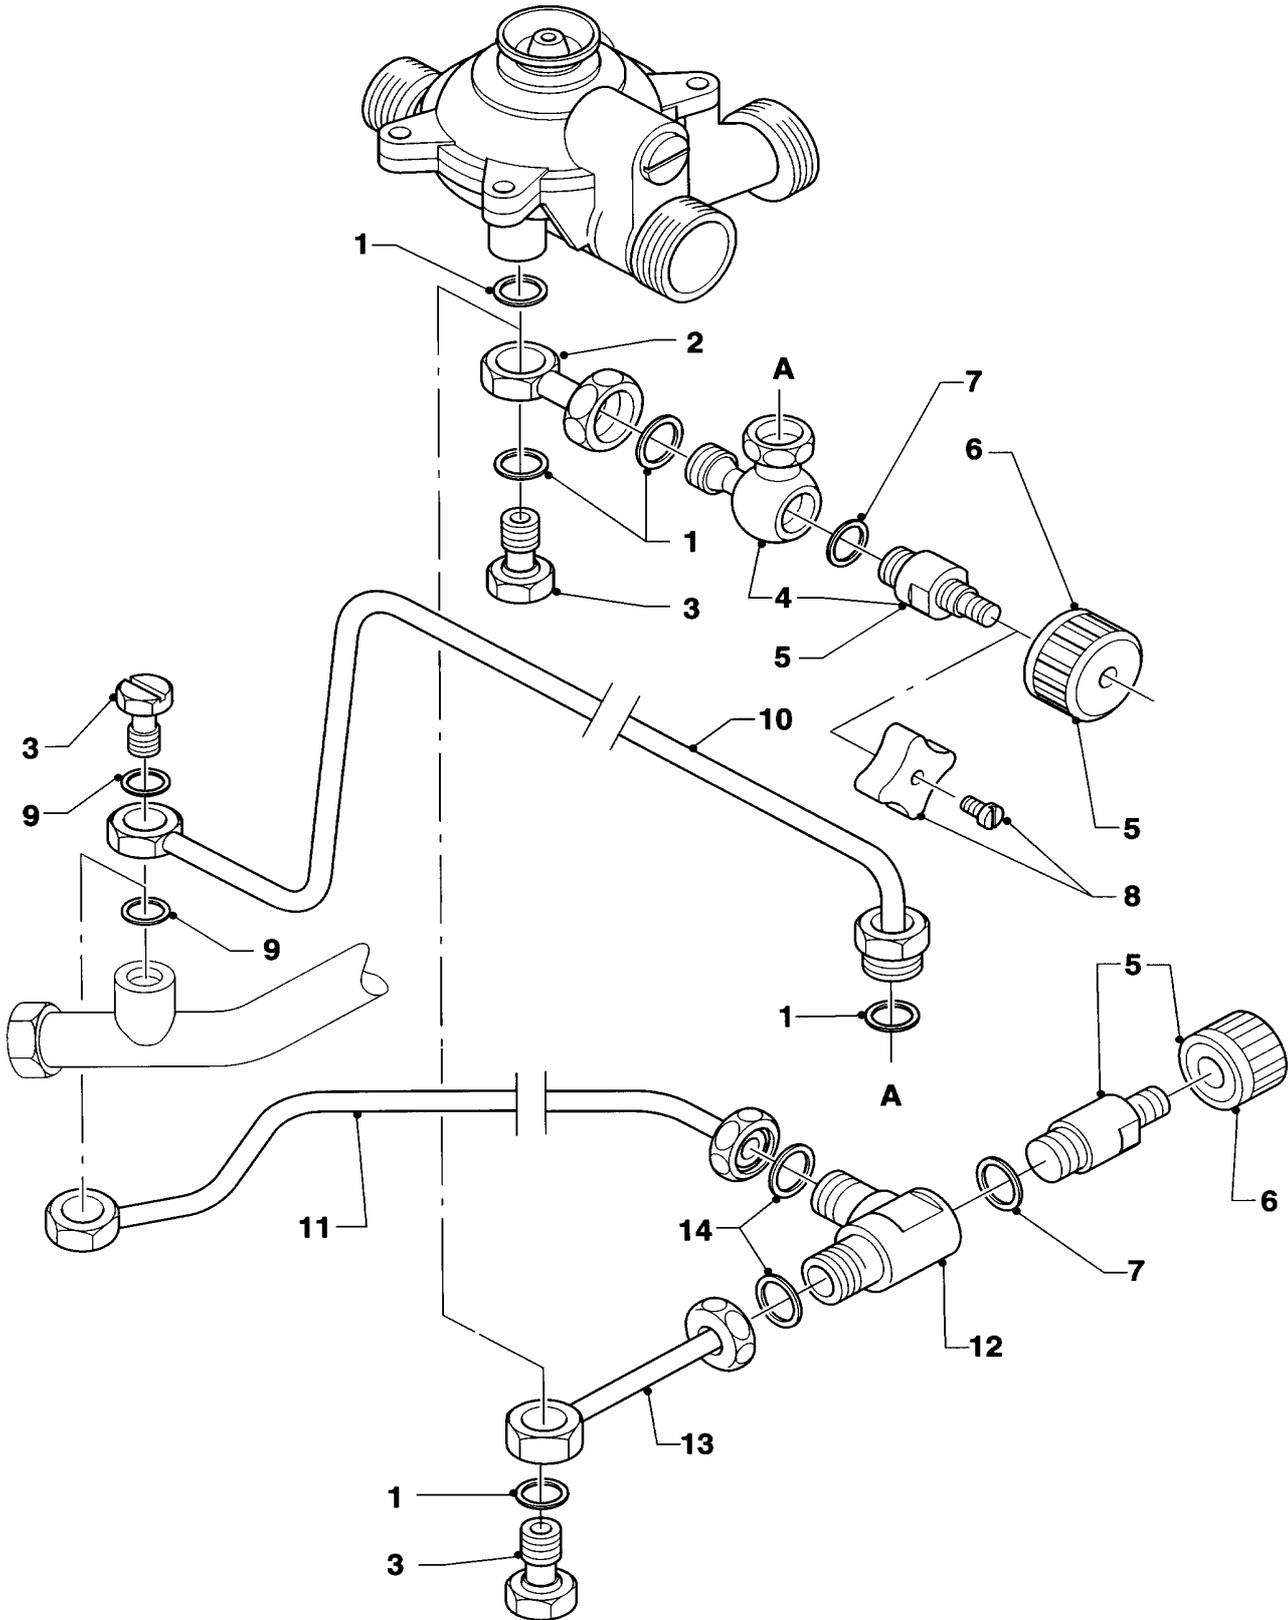

02 - 08 - 031

08d Parte idraulica (carico impianto)

VCW 180 E, XE
VCW 240 E, XE
VCW 280 E, XE

VCW 182 E
VCW 242 E
VCW 282 E

VCW 240 E SO 27
VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|---|
| | | 02-08-031 | |
| 01 | 981149 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 02 | 084928 | raccordo collettore carico | |
| 03 | 155614 | vite per valvola 3 vie | |
| 04 | 082210 | rubinetto di svuotamento | con pezzi no. 05-07 |
| 05 | 950058 | parte superiore rubinetto | |
| 06 | 143981 | manopola | |
| 07 | 980184 | guarnizione | |
| 08 | - | - | non fornibile, vedi esecuzione (no.) 05 |
| 09 | 980460 | guarnizione | |
| 10 | 089115 | tubo raccordo | |
| 11 | 089093 | tubo raccordo | |
| 12 | 082221 | rubinetto di svuotamento | |
| 13 | 084976 | raccordo | |
| 14 | 981146 | guarnizione (set di 10 pz.) | |


12 Scatola comandi

VC 110 E, XE, 112 E
 VC-VCW 180 E, XE
 VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
 VCW 182 E
 VC-VCW 242 E

VCW 282 E
 VCW 185 E
 VCW 244 XE

VCW 245 E
 VCW 240 E SO 27

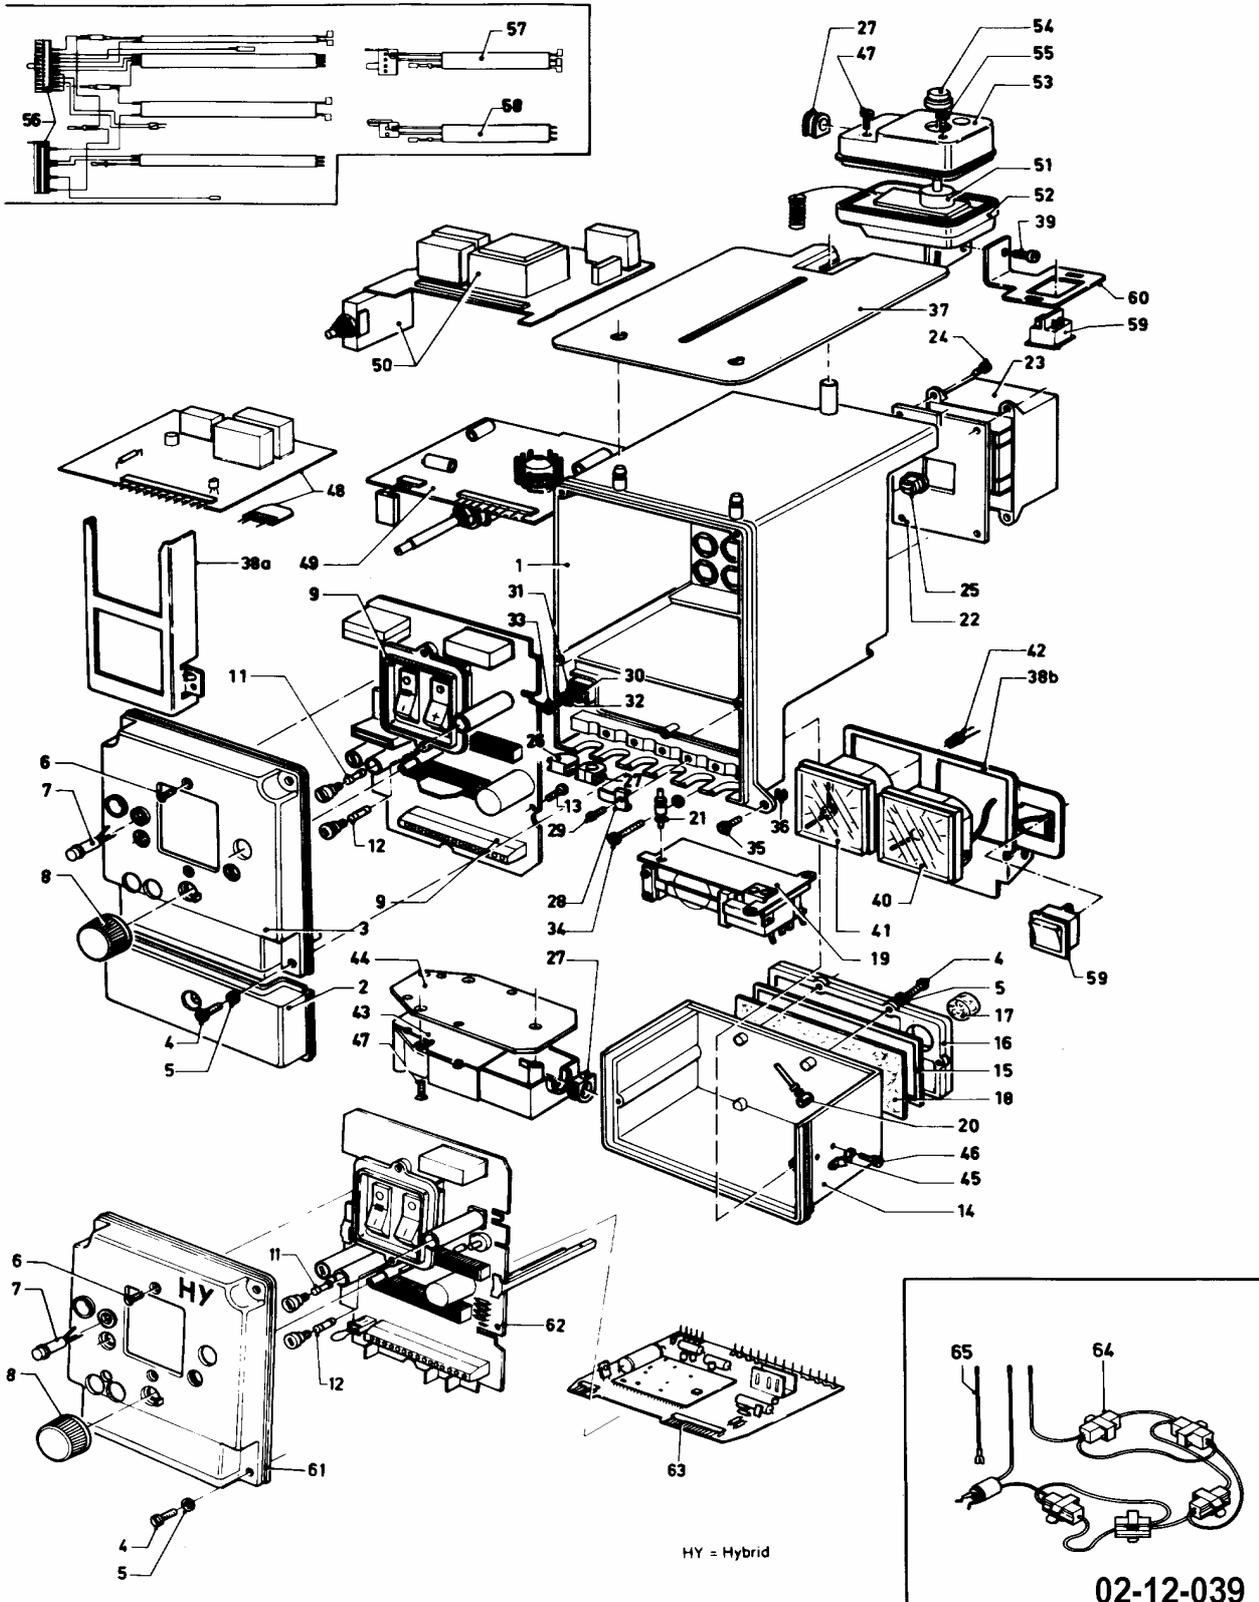

12 Scatola comandi

VC 110 E, XE, 112 E
VC-VCW 180 E, XE
VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
VCW 182 E
VC-VCW 242 E

VCW 282 E
VCW 185 E
VCW 244 XE

VCW 245 E
VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|------------------------------------|--|
| | | 02-12-018 | |
| 01 | - | - | non fornibile |
| 02 | 071775 | coperchio | |
| 03 | - | - | non fornibile |
| 04 | 105780 | vite | |
| 05 | 090034 | ranella aperta | |
| 06 | 139211 | vite | |
| 07 | 250626 | lampadina di controllo | |
| 08 | 143967 | manopola | |
| 09 | 130246 | scheda comandi | VC senza Hybrid, con pezzi no. 11, 12 |
| 09 | 130241 | scheda comandi | VCW senza Hybrid, con pezzi no. 11, 12 |
| 11 | 251955 | fusibile 2,0 AT (set di 10 pezzi) | 2,0 AT |
| 12 | 251960 | fusibile 0,16 AT (set di 10 pezzi) | 0,16 AT |
| 13 | 492147 | vite | |
| 13 | 280217 | klips | non raffigurato |
| 14 | 071788 | coperchio | con pezzi no. 04,05 |
| 15 | - | - | vedi pos. 14 |
| 16 | - | - | vedi pos. 14 |
| 17 | - | - | vedi pos. 14 |
| 18 | - | - | vedi pos. 14 |
| 19 | 160108 | pompa aria | con il pezzo no. 21 |
| 20 | 080368 | raccordo tubo aria | |
| 21 | 137286 | gommini pompa aria | |
| 22 | 210654 | piastra isolante trasformatore | |
| 23 | 287412 | trasformatore | |
| 24 | 235740 | vite | |
| 25 | 201835 | passacavo | |
| 26 | 201848 | passacavo | |
| 27 | 201849 | passacavo | |
| 28 | 188627 | fissacavo | |
| 29 | 140012 | vite | |
| 30 | 120020 | piastrina di presa terra | |
| 31 | 105814 | vite | |
| 32 | - | - | vedi pos. 31 |
| 33 | - | - | vedi pos. 31 |
| 34 | 130012 | vite | |
| 35 | 070010 | vite | |
| 35 | 235755 | vite | |
| 36 | 115507 | ranella aperta | |
| 37 | 213364 | protezione scatola comandi | VC-VCW 180,240,240 E SO 27,244,280 |
| 38a | 086386 | supporto | VC 110,112 |
| 38b | 086405 | supporto | VC-VCW 180,182,185,240,240 E SO 27,242,244,245,280,282 |
| 39 | 235727 | vite | |
| 40 | 101542 | termometro | |
| 41 | 101250 | manometro | |
| 42 | 084280 | tubetto manometro | VC 110,112 |
| 42 | 084256 | tubetto manometro | VC-VCW 180,182,185,240,240 E SO 27,242,244,245,280,282 |


12 Scatola comandi

VC 110 E, XE, 112 E
 VC-VCW 180 E, XE
 VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 280 E, XE
 VCW 182 E
 VC-VCW 242 E

VCW 282 E
 VCW 185 E
 VCW 244 XE

VCW 245 E
 VCW 240 E SO 27

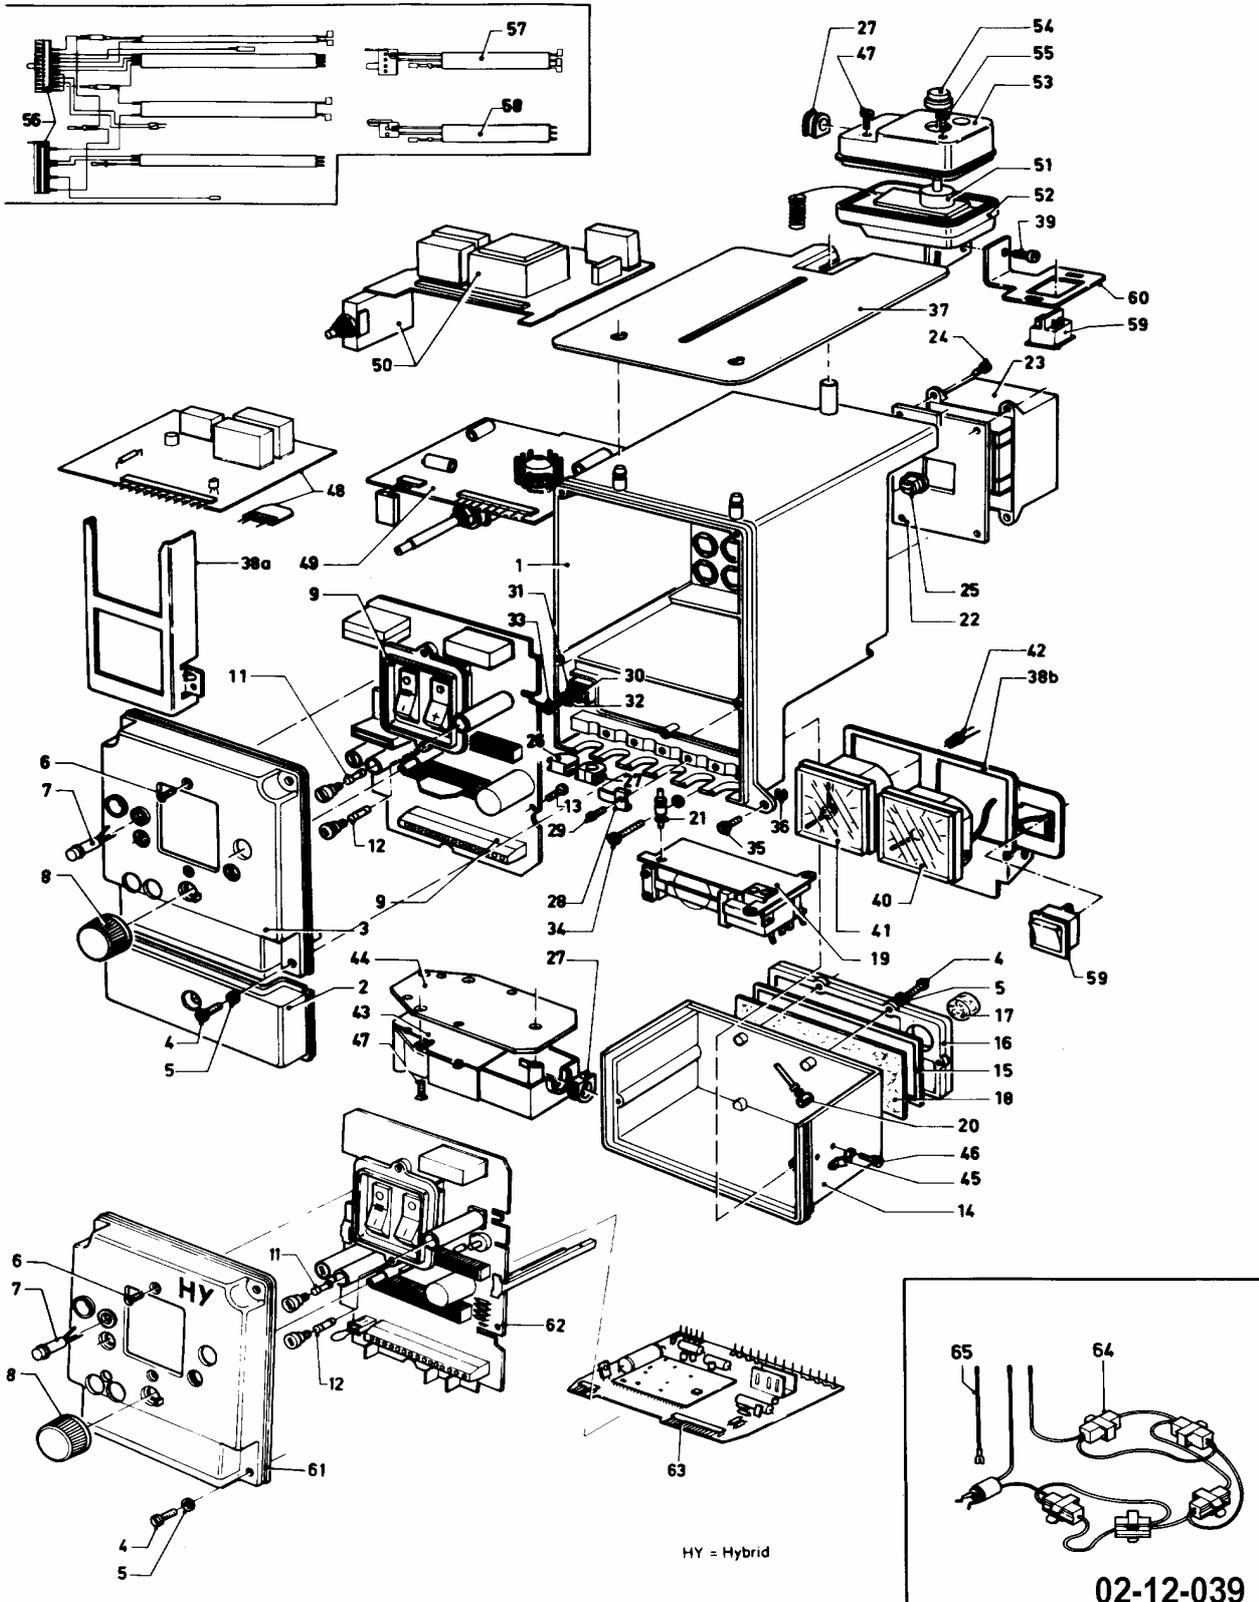

02-12-039

12 Scatola comandi

VC 110 E, XE, 112 E VC-VCW 280 E, XE
 VC-VCW 180 E, XE VCW 182 E
 VC-VCW 240 E, XE VC-VCW 242 E


VCW 282 E
 VCW 185 E
 VCW 244 XE

VCW 245 E
 VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|---------------------------------|---|
| | | 02-12-018 | |
| 43 | 091235 | trasformatore d'accensione | |
| 44 | 210656 | piastra isolante | |
| 45 | 188624 | passacavo | |
| 46 | 118873 | vite | |
| 47 | 060018 | vite di supporto spia | |
| 47 | 130005 | vite | |
| 48 | 130220 | scheda sensore fumi con ponte | VC-VCW 110,180,240,244,280 |
| 48 | 130242 | ponte sensore fumi | VC-VCW 110,180,240,244,280 |
| 48 | 130451 | scheda ventilatore | VC-VCW 112,182,242,282 |
| 48 | 130288 | scheda ventilatore | VCW 240 E SO 27 |
| 48 | 130397 | scheda ventilatore | VCW 185,245 |
| 49 | 252945 | scheda regolazione | VC-VCW senza Hybrid |
| 50 | 100556 | scheda accensione e rivelazione | |
| 51 | 101384 | termostato sicurezza | VC-VCW 110,112,180,240 |
| 51 | 101391 | termostato sicurezza | VC-VCW 182,242,282 |
| 51 | 101392 | termostato sicurezza | VC-VCW 280 |
| 51 | 100354 | termostato sicurezza | VC-VCW, UNI-Norm 7221 |
| 52 | 136936 | contenitore termostato | |
| 53 | - | - | non é disponibile |
| 54 | 204048 | gommino per termostato | |
| 55 | 118947 | vite | |
| 55 | 130005 | vite | |
| 56 | 255874 | cablaggio principale | VC 110,112,180,240,242,280 |
| 56 | 255875 | cablaggio principale | VCW 180,182,240,242,244,280,282 |
| 56 | 255974 | cablaggio | VCW 185,245 |
| 56 | 256015 | cablaggio principale | VCW 240 E SO 27 |
| 56 | 255962 | cablaggio principale | VCW 185,245, non raffigurato -ventilatore/sensore/regolatore velocità/turbo modul |
| 57 | 255803 | cablaggio | termostato sicurezza |
| 57 | 255859 | cablaggio ventilatore | VCW 240 E SO 27 |
| 58 | 250798 | cablaggio | pompa |
| 58 | 256009 | cablaggio pressostato | VCW 240 E SO 27 |
| 59 | - | - | non é disponibile |
| 60 | - | - | non é disponibile |
| 61 | - | - | non fornibile |
| 62 | 130313 | scheda comandi | VC Hybrid, con pezzi no. 11, 12 |
| 62 | 130312 | scheda comandi | VCW Hybrid, con pezzi no. 11, 12 |
| 62 | 250790 | spina a ponte | non raffigurato, per pompa |
| 63 | 252957 | scheda regolazione | hybrid |
| 64 | 066815 | resistenza, cpl. | VCW 240 E SO 27 |
| 65 | 089656 | cavo di collegamento, cpl. | messa a terra VCW 240 E SO 27, solo per coperchio metallo 072158 con coperchio in materia sintetica/plastica non più necessario |

12 Scatola comandi

VCW 24-10 X

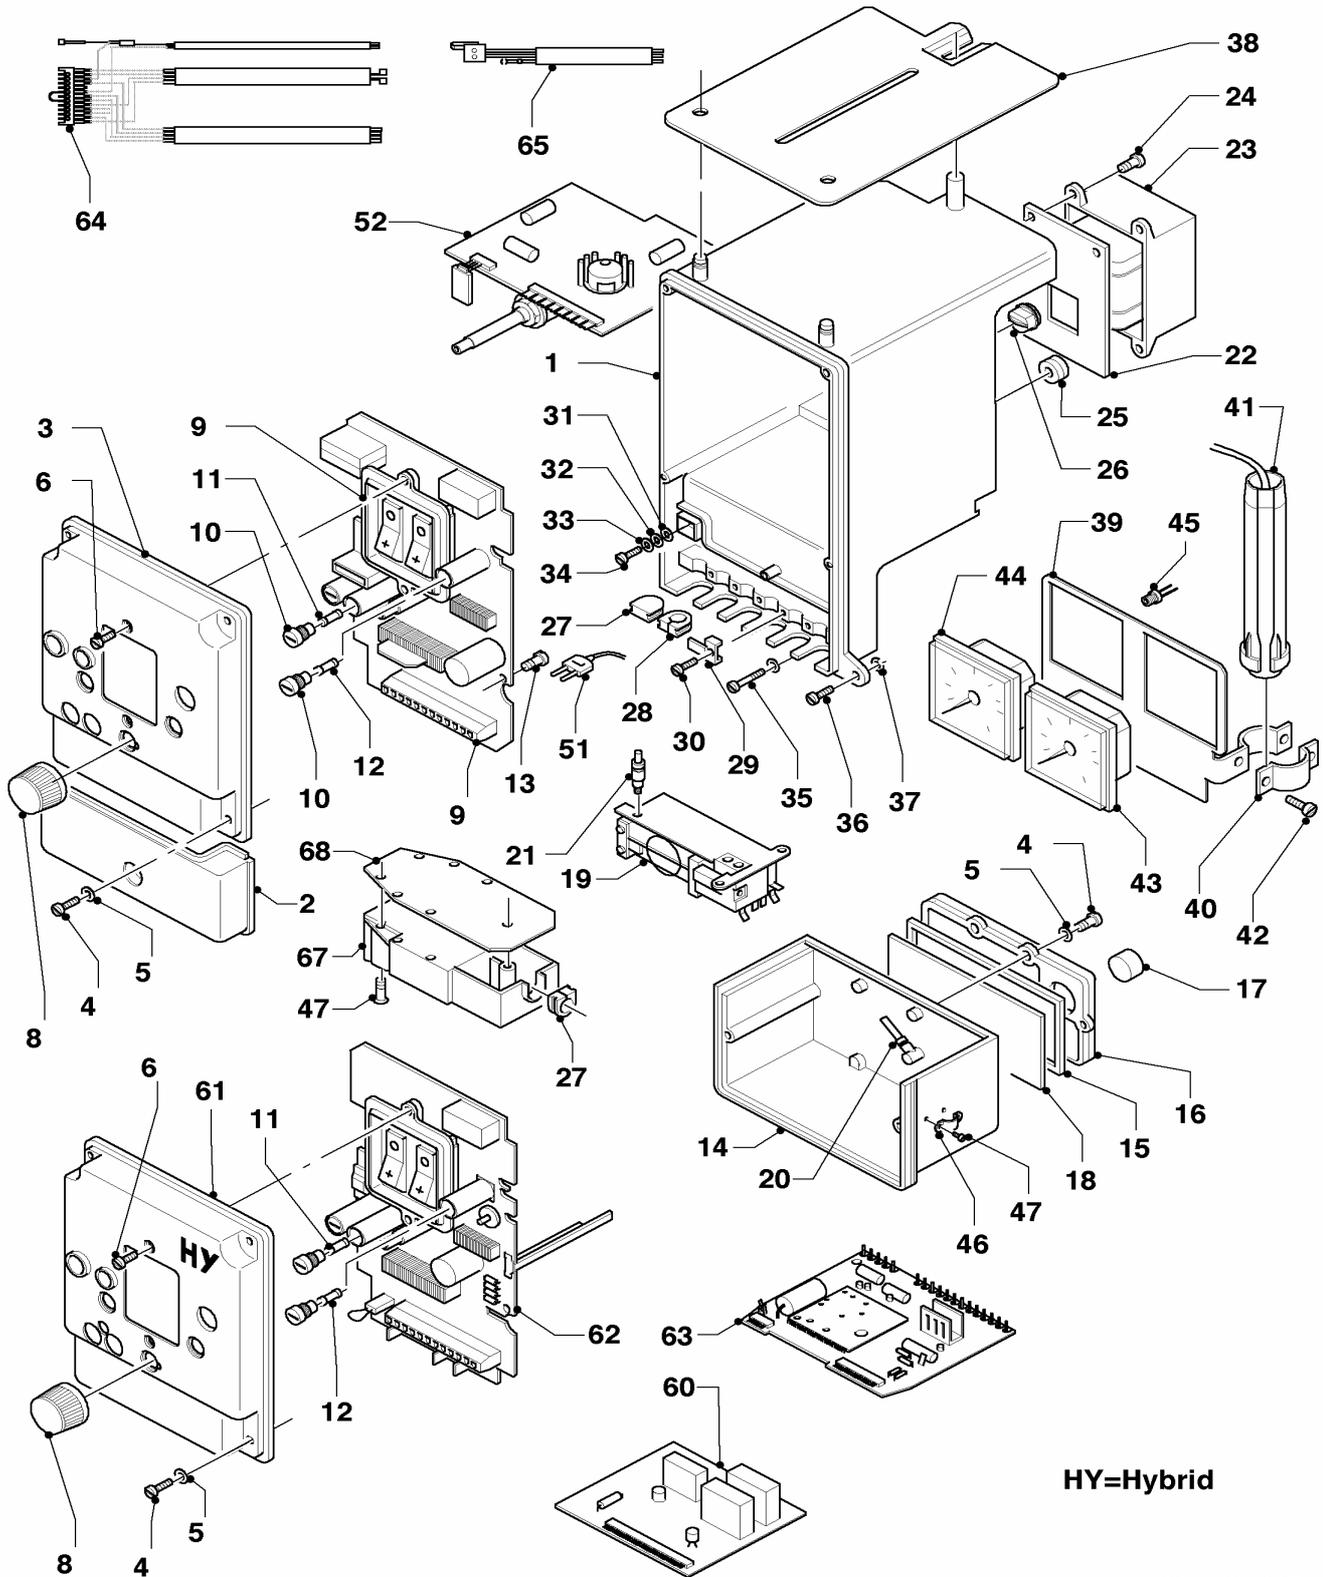

02 - 12 - 035

12 Scatola comandi


VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|-------|--------|------------------------------------|----------------------|
| | | 02-12-035 | |
| 01-03 | - | - | non fornibile |
| 04 | 105780 | vite | |
| 05 | 090034 | ranella aperta | |
| 06 | 139211 | vite | |
| 08 | 143967 | manopola | |
| 09 | - | - | non é disponibile |
| 10 | - | - | non fornibile |
| 11 | 251955 | fusibile 2,0 AT (set di 10 pezzi) | 2,0 AT |
| 12 | 251960 | fusibile 0,16 AT (set di 10 pezzi) | 0,16 AT |
| 13 | 492147 | vite | |
| 13 | 280217 | klips | non raffigurato |
| 14-18 | 071788 | coperchio | con pezzi no. 04, 05 |
| 19 | 160108 | pompa aria | con il pezzo no. 21 |
| 20 | 080368 | tubo | |
| 21 | 137286 | tappo | |
| 22 | 210654 | piastra isolante | |
| 23 | 287412 | trasformatore | |
| 24 | 235740 | vite | |
| 25 | 201835 | passacavo | |
| 26 | 201848 | passacavo | |
| 27 | 201849 | passacavo | |
| 28 | 188627 | fissacavo | |
| 29 | 140012 | vite | |
| 30 | 120020 | piastrina di presa terra | |
| 31 | 105814 | vite | |
| 32 | - | - | vedi pos. 31 |
| 33 | - | - | vedi pos. 31 |
| 34 | - | - | vedi pos. 31 |
| 35 | 130012 | vite | |
| 36 | 060010 | vite depressore | |
| 37 | 115507 | ranella aperta | |
| 38 | 213364 | lamiera di protezione | |
| 39 | 086405 | supporto | |
| 40 | 188626 | fascetta | |
| 41 | 091060 | accenditore piezo | |
| 42 | 235727 | vite | |
| 43 | 101542 | termometro | |
| 44 | 101250 | manometro | |
| 45 | 084256 | tubo manometro | |
| 46 | 188624 | passacavo | |
| 47 | 118873 | vite | |
| 51 | 130242 | ponte sensore fumi | |
| 52 | - | - | non fornibile |
| 60 | - | - | non fornibile |
| 61 | - | - | non fornibile |
| 62 | 130324 | scheda comandi | con pezzi no. 10-12 |
| 63 | 252957 | scheda regolazione | |
| 64 | 255863 | cablaggio, cpl. | |
| 65 | 250798 | cablaggio | pompa |
| 67 | - | - | non é disponibile |
| 68 | - | - | non é disponibile |

12a Scatola comandi (sensore fumi)

VC 110 XE
VC-VCW 180 XE
VC-VCW 240 XE

VC-VCW 280 XE
VCW 244 XE
VCW 24-10 X

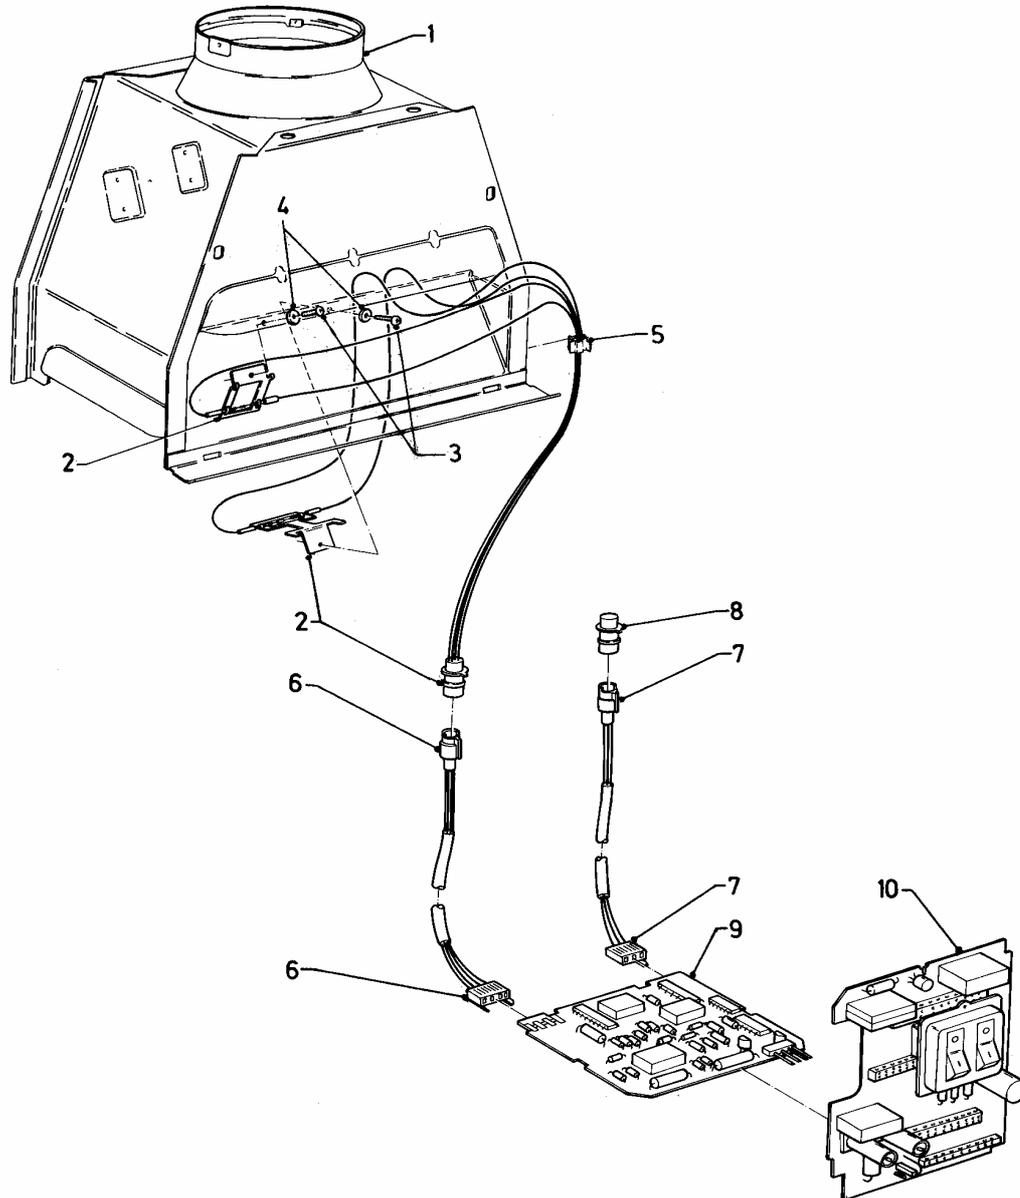

02 - 12 - 019

12a Scatola comandi (sensore fumi)

VC 110 XE VC-VCW 280 XE
 VC-VCW 180 XE VCW 244 XE
 VC-VCW 240 XE VCW 24-10 X

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------|---|
| | | 02-12-019 | |
| 01 | 074957 | cappa antivento | VC 110 |
| 01 | 074920 | cappa antivento | VC-VCW 180 |
| 01 | 074921 | cappa antivento | VC-VCW 240,244,24-10 |
| 01 | 074940 | cappa antivento | VC-VCW 280 |
| 02 | 253516 | seniore fumi | VC 110, con pezzi no. 03-05 |
| 02 | 253511 | seniore fumi | VC-VCW 180,240,244,24-10,280, con pezzi no. 03-05 |
| 03 | 235750 | vite | |
| 04 | 950239 | rondella | |
| 05 | 188638 | fascetta | |
| 06 | 089445 | cavo di collegamento | |
| 07 | 089446 | cavo di collegamento | |
| 08 | 137294 | spina | |
| 09 | 130220 | scheda sensore fumi | |
| 10 | 130313 | scheda comandi | VC Hybrid |
| 10 | 130312 | scheda comandi | VCW Hybrid (no VCW 24-10 X) |
| 10 | 130324 | scheda comandi | VCW 24-10 X |


16 Pompa

VC 110 E, XE
VC 112 E
VC-VCW 180 E, XE

VC-VCW 240 E, XE
VC-VCW 280 E, XE
VCW 182 E

VC-VCW 242 E
VCW 282 E
VCW 240 E SO 27

VCW 24-10 X
VCW 185,244,245 E

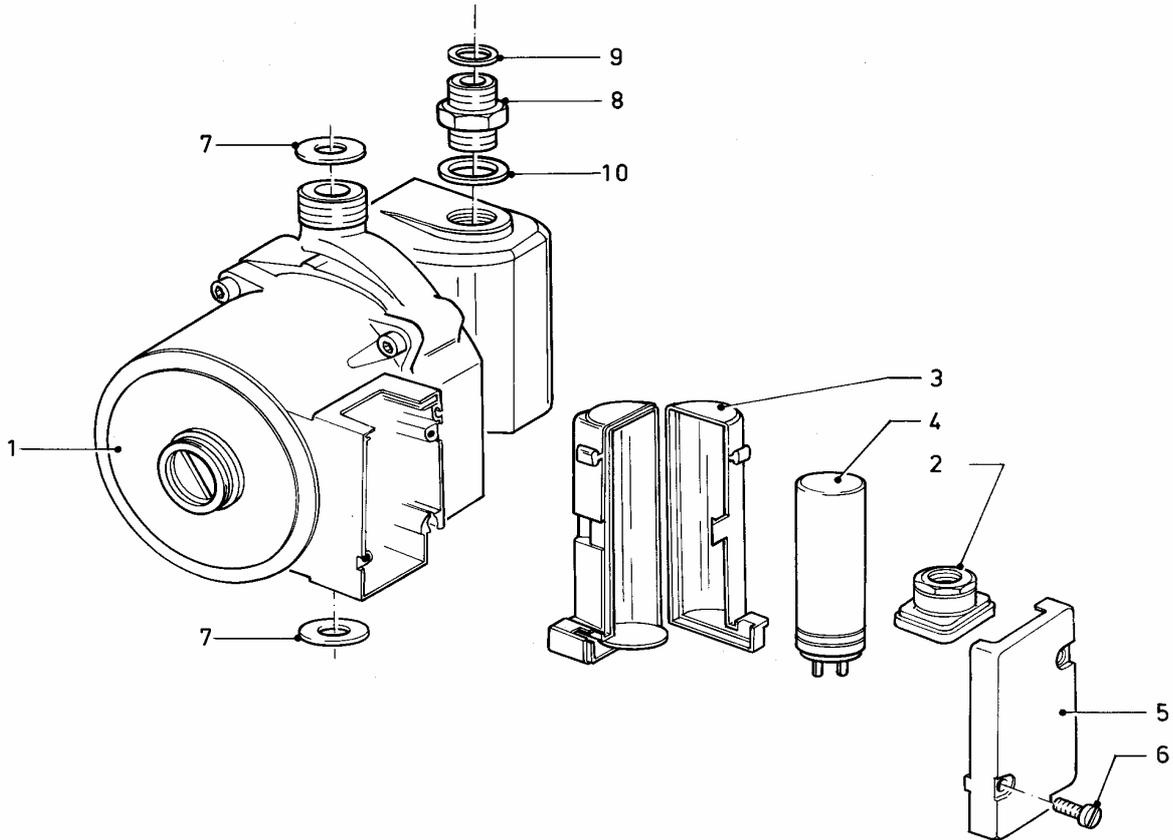

02 - 16 - 002

16 Pompa

VC 110 E, XE

VC-VCW 240 E, XE

VC-VCW 242 E

VCW 24-10 X

VC 112 E

VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

VCW 185,244,245 E

VC-VCW 180 E, XE


VCW 182 E

VCW 240 E SO 27

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|--|
| | | 02-16-002 | |
| 01 | 161077 | pompa (4 m) | VC 110,112, con pezzi no. 04, 07, 09 |
| 01 | 161106 | pompa (5 m) | VC-VCW 180,182,185,240,240 E SO 27,242,244,24-10,245,282, con pezzi no. 04, 07, 10 |
| 01 | 161107 | pompa (6 m) | VC-VCW 280, con pezzi no. 04, 07, 09 |
| 02 | - | - | non é disponibile |
| 03 | - | - | non é disponibile |
| 04 | 251329 | condensatore | per pompa 4 m |
| 04 | 251370 | condensatore | per pompa 5-6 m |
| 05 | - | - | non é disponibile |
| 06 | 060009 | vite | |
| 07 | 981140 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 08 | 136333 | niplex pompa | |
| 09 | 981142 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 10 | 981168 | guarnizione (set 10 pezzi) | |

18 Vaso di espansione

VC 110 E, XE
VC 112 E

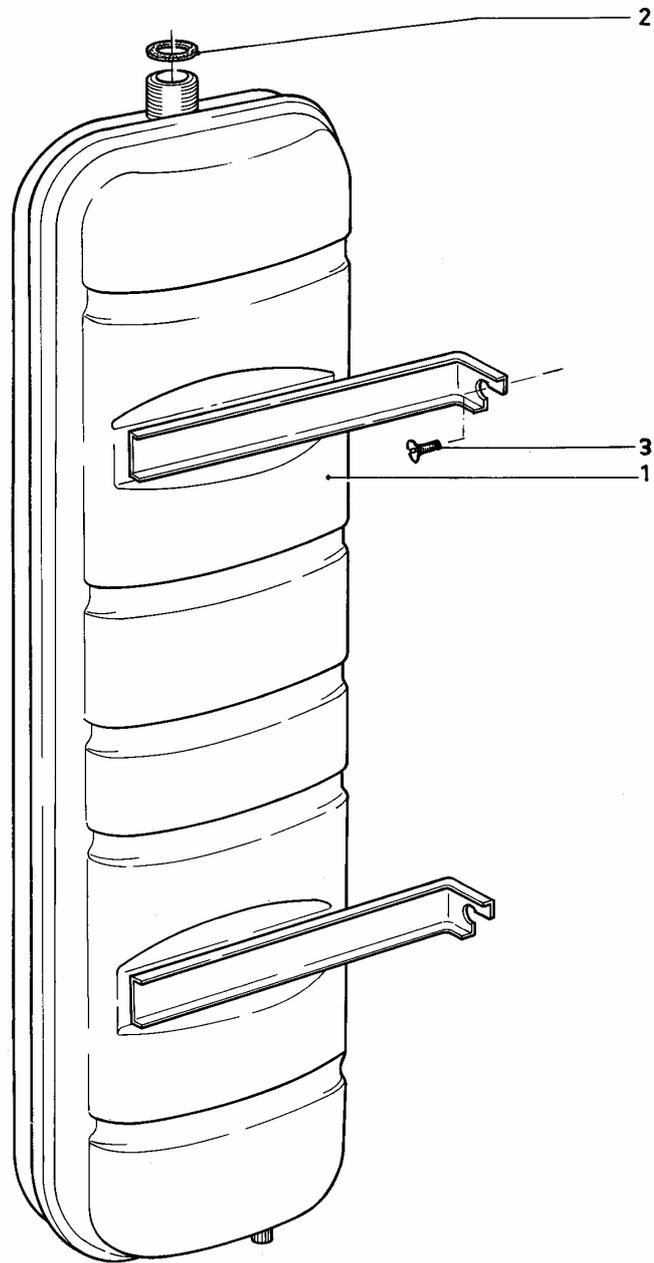

02 - 18 - 002

18 Vaso di espansione

VC 110 E, XE

VC 112 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|-----------------------------|------|
| | | 02-18-002 | |
| 01 | 181005 | vaso di espansione 7,5 l | |
| 02 | 981142 | guarnizione (set di 10 pz.) | |
| 03 | 235727 | vite | |

18 Vaso di espansione

VC-VCW 180 E, XE

VCW 182 E

VCW 240 E SO 27

VC-VCW 240 E, XE



VC-VCW 242 E

VCW 24-10 X

VC-VCW 280 E, XE

VCW 282 E

VCW 185,244,245 E

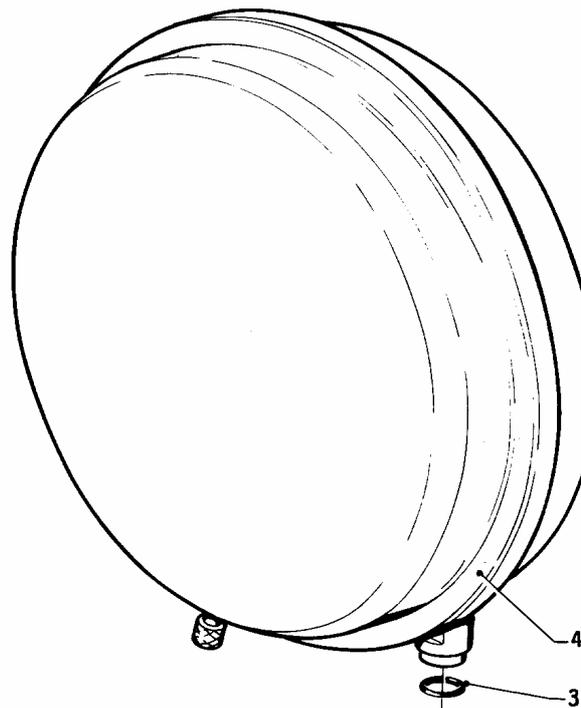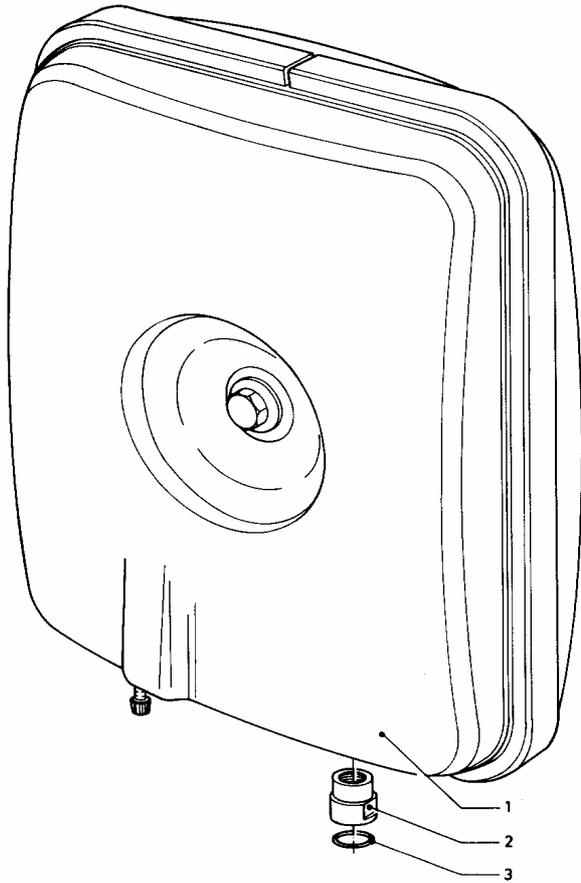


02-18-004

18 Vaso di espansione


VC-VCW 180 E, XE VCW 182 E VCW 240 E SO 27
VC-VCW 240 E, XE VC-VCW 242 E VCW 24-10 X
VC-VCW 280 E, XE VCW 282 E VCW 185,244,245 E

| Pos. | Codice | Descrizione | Note |
|------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | 02-18-004 | |
| 01 | 181022 | vaso di espansione | 12 litri, con il pezzo no. 02, 03 |
| 02 | - | - | non é disponibile |
| 03 | 981176 | guarnizione (set 10 pezzi) | |
| 04 | 181030 | vaso di espansione | 8 litri, con il pezzo no. 03 |


Note



Note



Note



Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano ■ Tel 02 / 69 71 21 ■ Fax 02 / 69 71 25 00

Gestione ordini ricambi: Tel. 02 / 69 71 2 316 ■ Fax 02 / 69 71 2 404 ■

Maggio 2005 Con riserva di modifiche! / Attenzione: i prezzi lordi sono da / rilevare dal vigente listino prezzi!