


Catalogo pezzi di ricambio

set-05

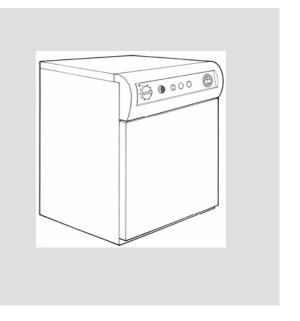


Caldaie basamento VBS IT 31 - 12 E

.

Indice

04 Bruciatore	VBS IT 31 -12 E	Pagina 2
06 Corpo caldaia	VBS IT 31 -12 E	Pagina 6
07 Rivestimento	VBS IT 31 -12 E	Pagina 8
12 Scatola comandi	VBS IT 31 -12 E	Pagina 10
Note		Pagina 12

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e la funzionalita dell'apparecchio. In caso di manomissione o di utilizzo di componenti non originali, è esclusa ogni responsabilità del costruttore. Inoltre, in tal caso, la certificazione di prodotto non può essere ritenuta valida, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

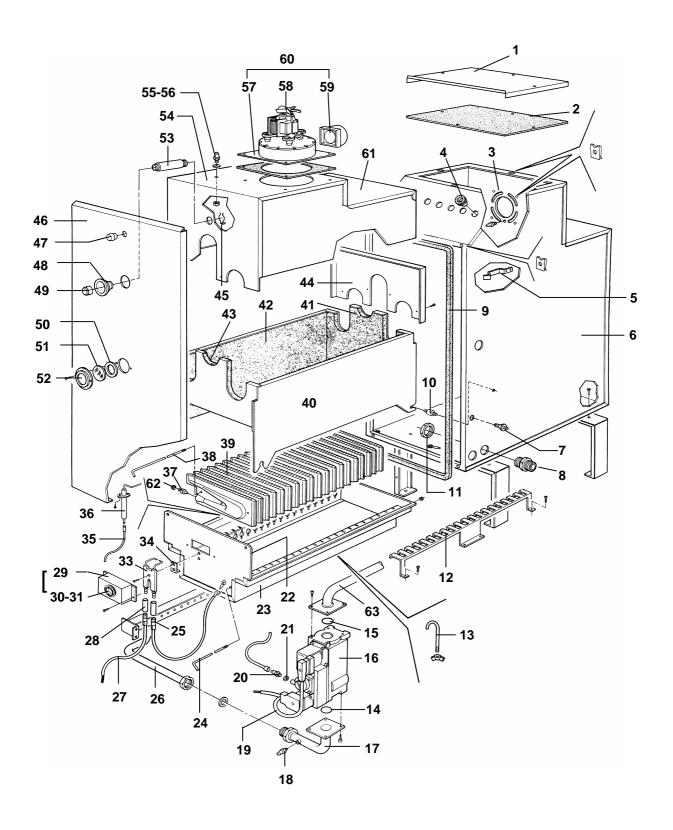


04 Bruciatore

VBS IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
	504.00	3000	
1	2415122	coperchio camera stagna	
2	2415253	isolante camera di combustione	
3	2415162	guarnizione	
4	2415278	passacavo	
	2415211	molla fermacavi	
	2415325	camera stagna,cpl	
		• . ,	
	2415247	raccordo presa aria	
	2415197	nipplo 3/4"	
	2415394	guarnizione adesiva 10x10	
10	2415198	distanziale	
11	2415176	ghiera 3/4"	
12	2415001	griglia di interaccensione	
13	2415129	fermo rampe bruciatore	
	2415240	guarnizione	
-	2415240	vedi pos. 14	
	2415052	valvola gas, cpl	
	2415335	tubazione gas di coll. tra valvola e rampe	
	2415156	presa di pressione	
	2415077	cablaggio valovla gas	
	2415201	compensatore valvola gas	
	2415168 2415252	guarnizione	
	2415252	isolante (parte frontale) cassetto cassetto porta bruciatore	
	2415127	sostegno bruciatore	
	2415127	terminale graffato	
	2415363	tubo + rampa ugelli	
	2415328	cavo d'accensione	
	2415265	isolante elettrodi	
29	2415137	scatola di protezione elettrodi	
30	2415164	guarnizione	
31	2415014	finestrella spia bruciatore	
32	2415388	scatola di protezione elettrodi,cpl	
33	2415047	elettrodi di accensione	
34	2415111	supporto elettrodi	
	2415328	cavo di rilevazione	
	2415046	elettrodo di rilevazione fiamma	
	2415194	ugello bruciatore Metano	
n.r.	2415086	kit trasformazione GPL + adattatore	
n.r.	2415411 2415128	adattatore GPL	
	2415126	fermo rampe bruciatore bruciatore	
	2415316	camera combustione,cpl	
	2415250	isolante posteriore camera di combutione	
	2415248	isolante laterale camera di combustione	
	2415249	isolanate anteriore camera di combustione	
	2415121	lamiera posteriore collettore gas combusti	
	2415212	molla per presa fumi	
46	2415322	chiusura frontale camera stagna	
47	2415227	tappo in gomma per analisi fumi (lato aria)	
	2415246	guarnizione conica	
	2415200	tappo 3/8" per analisi fumi (lato fumi)	
	2415164	guarnizione	
	2415014	finestrella spia bruciatore	
	2415204	guarnizione finestrella spia bruciatore	
	2415202	bussola presa analisi combustione	
54	2415320	collettore gas combusti, cpl	


4

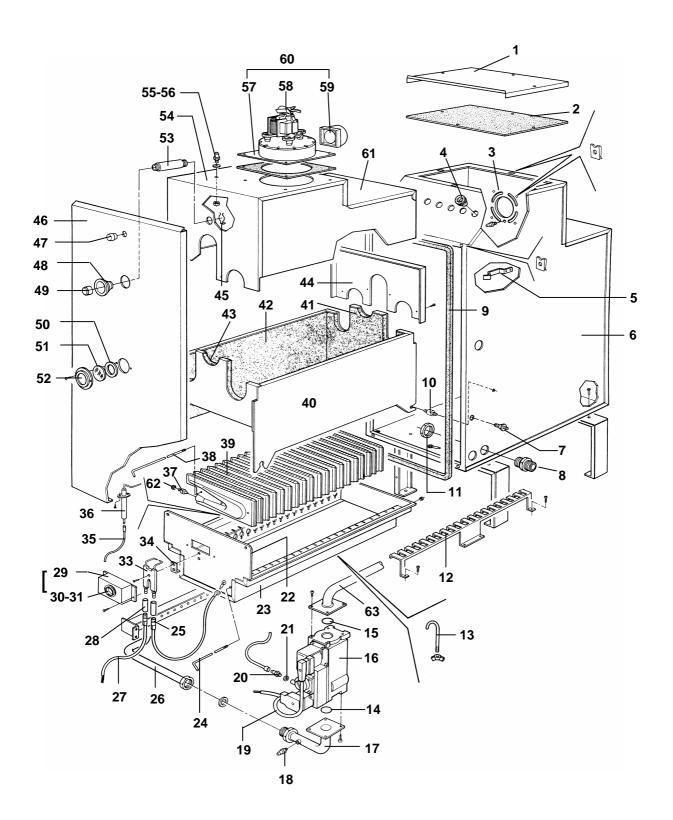

04 Bruciatore


VBS IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
55	2415182	presa di pressione per pressostato	
56	2415183	ghiera 1/8" per presa di pressione	
57	2415125	piastra ventilatore	
58	2415044	ventilatore	
59	2415323	raccordo uscita fumi	
60	2415329	ventilatore, cpl	
61	2415251	guarnizione ventilatore	
62	2415166	guarnizione	
63	2415336	tubazione entrata gas	

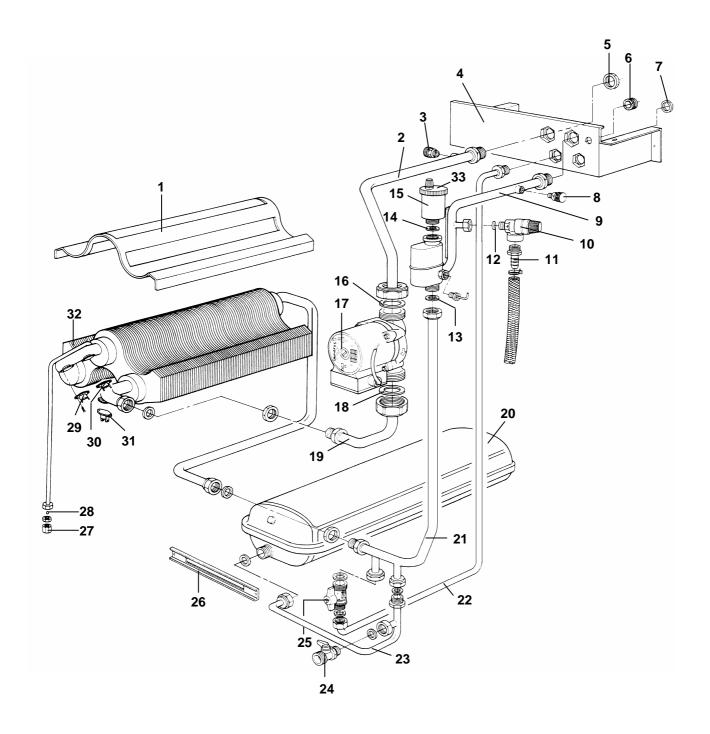

06 Corpo caldaia VBS IT 31 -12 E


Pos.	Codice	Descrizione	Note
04	0445447	deflettore fumi	
01	2415147		
02	2415337	tubazione ritorno impianto	
03	2415056	valvola sfogo aria 1/4"	
04	2415115	staffa supporto attacchi	
05	2415176	ghiera 3/4"	
06	2415277	passacavo	
07	2415178	ghiera 1/2"	
08	2415056	valvola sfogo aria 1/4"	
09	2415331	tubazione gruppo sfiato	
10	2415058	valvola di sicurezza 1/2"	
11	2415158	portagomma fisso	
12	2415161	guarnizione 1/2"	
13	2415159	guarnizione	
14	2415242	guarnizione OR 3087	
15	2415061	valvola automatica sfogo aria 1/2"	
16	2415239	guarnizione pompa 1" 1/2	
17	2415045	pompa di circolazione	
n.r.	2415407	tronchetto in sostituzione pompa	
18	2415239	vedi Pos. No. 17	
19	2415334	tubazione compresa tra pompa e ritorno imp.	
20	2415050	vaso d'espansione	
21	2415330	tubazione mandata	
22	2415332	tubazione ingresso acqua	
23	2415333	tubazione di collegamento vaso d'espansione	
24	2415059	rubinetto a sfero 1/2"	
25	2415065	rubinetto a sfera	
26	2415110	staffa di supporto vaso d'espansione	
27	2415184	tappo per tubetto sfiato aria	
28	2415185	sfera per tubetto sfiato aria	
29	2415033	termostato di sicurezza	
30	2415029	termostato limite	
31	2415030	termostato antigelo	
32	2415066	scambiatore primario	
33	2415243	guarnizione	

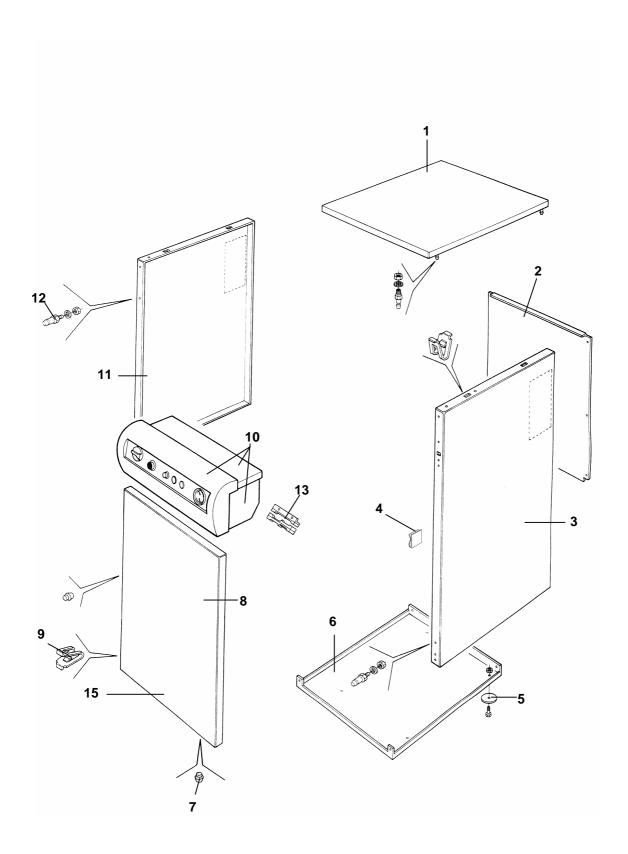

07 Rivestimento

VBS IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	2415312	mantello superiore	
2	2415100	mantello posteriore	
3	2415301	fianco destro, cpl	
4	2415224	passacavo adesivo	
5	2415222	piedini di appoggio	
6	2415152	bacinella	
7	2415237	distanziatore in gomma	
8	2415311	pannello di chiusura anteriore	
9	2415087	sede innesto piolino	
10	2415382	pannello di comando, cpl	
11	2415302	fianco sinistro, cpl	
12	2415170	piolino per innesto	
13	241	vedi gruppo 12	

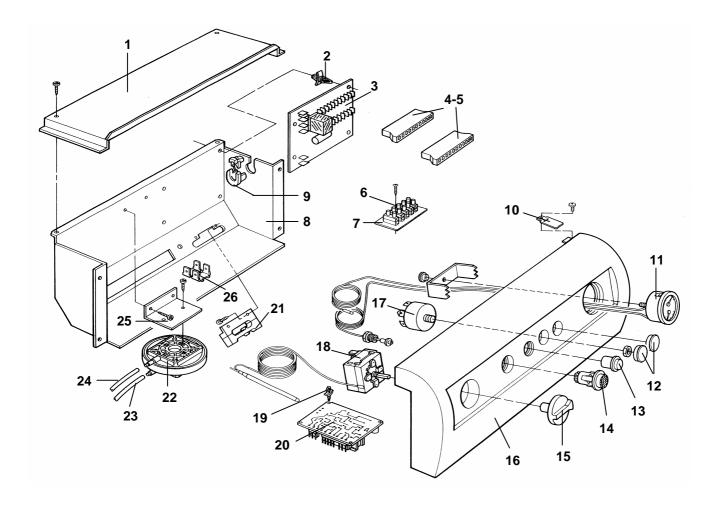

12 Scatola comandi

VBS IT 31 -12 E

Pos.	Codice	Descrizione	Note
1	2415151	copertura pannello di comando	
2	2415272	fissaggi scheda	
3	2415074	scheda elettronica, cpl	
4	2415275	connettore per scheda elettronica	
5	2415276	terminale chiusura foro connettore	
6	2415270	morsettiera	
7	2415283	piastrina isolante	
8	2415150	lamiera protezione cablaggio	
9	2415271	serracavo	
10	2415011	fermo pannello di comando	
11	2415262	termomanometro	
12	2415235	tappo copriforo	
13	2415260	pulsante di riarmo	
14	2415018	interruttore on-off	
15	2415233	manopola temp. riscaldamento	
16	2415236	pannello di comando	
17	2415284	filtro antidisturbo	
18	2415024	termostato fumi	
19	2415285	clip fissaggio pannello di acensione	
20	2415040	pannello di accensione	
21	2415273	pressacavo doppio	
22	2415032	pressostato aria	
23	2415039	tubetto pressostato (1m)	
24	2415038	tubetto pressostato (1 m)	
25 26	2415114	staffa supporto pressostato rivetto di massa	
20	2415280	Tivello di massa	

Note