
Asciugabiancheria R810T / P410T / C310T

Libretto istruzioni

importante!

L'uso di questa nuova apparecchiatura è facile.

Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è importante leggere attentamente questo libretto e seguire tutte le istruzioni prima di farla funzionare per la prima volta.

Il libretto fornisce le indicazioni corrette sull'installazione, l'uso e la manutenzione oltre a dare utili consigli.

la garanzia

La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia.

Il relativo certificato di garanzia

Lei lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richiedi al Rivenditore indicando la data di acquisto, il modello e il numero di matricola che sono stampigliati sulla targhetta che identifica l'apparecchiatura.

La preghiamo di tener presente che affinché la garanzia sia operante è necessario compilare e spedire, entro 8 giorni dall'acquisto, la parte più grande del certificato di garanzia al Servizio di Assistenza Tecnica Zanussi che provvederà alla sua registrazione (*).

Conservi la parte più piccola del certificato stesso e la esibisca in caso di necessità al personale del Servizio di Assistenza Tecnica insieme alla ricevuta-scontrino fiscale o alla bolla di accompagnamento.

Senza il rispetto di questa procedura il personale tecnico sarà costretto ad addebitare qualsiasi eventuale riparazione.

(*) Il Servizio di Assistenza Tecnica Zanussi, attraverso i suoi numerosi Centri autorizzati, presta in Italia assistenza alle più prestigiose marche di elettrodomestici. In caso di necessità cercare il Centro più vicino consultando l'elenco telefonico alla voce ZANUSSI, oppure sulle pagine gialle alla rubrica Elettrodomestici/1, garanzia.

indice

Avvertenze

pag. 4

Come si installa

Posizionamento
Collegamento elettrico

pag. 6
» 7

Come si usa

Suddivisione ed
introduzione biancheria
Tempi di asciugatura
Avviamento
Arresto

pag. 9
» 9
» 10
» 10

Manutenzione

Pulizia del filtro
Alcuni consigli
Se per caso....

pag. 12
» 12
» 14

Note per l'installatore

pag. 13

caratteristiche tecniche

Larghezza 60 cm
Profondità 58 cm
Altezza 85 cm
Capacità 5 kg
Tensione di alimentazione 220 $\pm$ 10% V
Potenza assorbita: 220 W
— motore 1900 W
— elemento riscaldante 2120 W
Potenza totale

Avvertenze - Asciugabiancheria

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente assicurarsi che il libretto accompagni sempre l'apparecchiatura per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione del prodotto perchè in dotazione all'abitazione. Questi avvertimenti vengono forniti per ragioni di sicurezza. Devono essere letti attentamente prima dell'installazione o prima dell'uso dell'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con il prodotto.

L'assistenza a questo prodotto deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnica autorizzato.

Usare solo ricambi originali.

È rischioso alterare o comunque modificare le caratteristiche del prodotto.

I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente.

Fare attenzione che l'apparecchiatura non appoggi sul cavo di alimentazione.

Dopo l'uso spegnere l'apparecchiatura e disconnettere la stessa dalla rete elettrica di alimentazione.

Non sovraccaricare la macchina. Seguire a questo proposito le istruzioni contenute in questo libretto.

Asciugare solo indumenti adatti per l'asciugatura a macchina. Se in dubbio contattare il produttore dell'articolo o seguire le istruzioni presenti sull'etichetta dell'articolo stesso.

Non asciugare mai indumenti che sono stati a contatto con prodotti chimici, es. fluido per la pulitura a secco come benzina, trielina ecc., prima di averli preventivamente lavati con acqua a mano o in lavatrice. Questi fluidi, essendo di natura volatile, potrebbero evaporare mescolandosi all'aria e creare il rischio di un'esplosione.

Il vetro dell'oblò può diventare molto caldo durante il ciclo di asciugatura.

Non tenere i bambini nelle vicinanze dell'apparecchiatura quando è in funzione.

Se è necessario aprire l'oblò nel corso dell'asciugatura, fare attenzione a non toccare la parte interna dell'oblò perché è molto calda.

Lasciare l'oblò socchiuso fra un'asciugatura e l'altra allo scopo di mantenere la guarnizione in buone condizioni.

Il filtro deve essere pulito dopo ogni ciclo. Non far funzionare l'apparecchiatura con il filtro danneggiato, o senza filtro.

Questo, potrebbe provocare un surriscaldamento con rischio di incendio.

Questo asciugabiancheria è stato progettato con lo scarico vapori all'esterno. L'apparecchiatura deve avere il proprio sistema di scarico non collegato a quelli di altri prodotti.

I cuccioli di animali o i bambini piccoli potrebbero introdursi all'interno dell'asciugabiancheria. Controllare il cesto prima dell'uso ed evitare che i bambini giochino con l'apparecchiatura.

Non cercare mai di riparare la macchina da soli.

Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.

Rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Insistere sempre per avere parti di ricambio originali.

come si installa

Posizionamento

La macchina va sistemata in un locale ben arieggiato o comunque provvisto di una finestra comunicante verso l'esterno.

Ciò per consentire lo scarico all'esterno del vapore che fuoriesce dalla macchina durante il funzionamento.

Secondo le necessità, lo scarico dei vapori può essere orientato posteriormente o lateralmente alla macchina (fig. 1).

L'uscita non utilizzata dovrà essere chiusa con il coperchietto in dotazione (vedi fig. 2).

Può essere installato anche un impianto di scarico fisso (a muro o finestra come in fig. 3) raccordando un tubo flessibile in plastica Ø 100 (accessorio fornito su richiesta dal Fornitore) allo scarico vapori posteriore o laterale della macchina (vedi istruzioni a pag. 13). La lunghezza del tubo non deve superare i 2 metri ed il percorso non deve risultare con più di due curve.

Qualora non venga utilizzato il tubo di scarico, lasciare libera una delle due uscite di aerazione (fig. 2), evitando di accumulare flacci o altri oggetti attorno alla stessa e mantenendo una adeguata distanza dalla parete che si viene a trovare di fronte all'uscita di scarico.

Per evitare surriscaldamenti

all'apparecchio è importante che lo scarico dei vapori avvenga senza ostacoli.

A tale proposito, nel caso di installazione con tubo di scarico a parete o soffitto, deve essere assicurata una portata del circuito di scarico di almeno 150 m³/h. Evitare di far funzionare la macchina in ambienti con temperatura superiore a + 35 °C.

Attenzione:

evitare assolutamente di raccordare lo scarico vapori a dei camini di scarico fumi provenienti dalla combustione di apparecchi di riscaldamento.

In tal caso dovranno essere richiesti al Fornitore gli accessori necessari per il corretto alloggiamento.

La macchina deve essere installata in piano. I piedini anteriori regolabili consentono di compensare eventuali dislivelli del pavimento.

Collegamento elettrico

La macchina funziona alla tensione nominale di 220 V (50 Hz); la potenza massima assorbita è di circa 2,12 kW. E' indispensabile collegare la macchina alla presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla direttiva comunitaria CEE 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio.



fig. 1



fig. 2


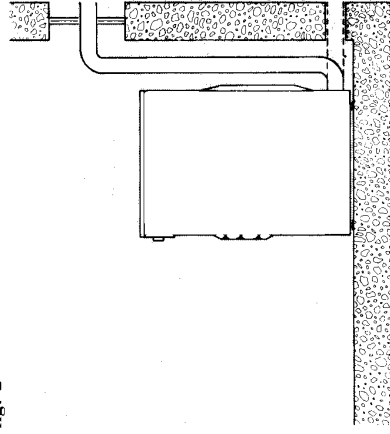



fig. 3

come si installa


mod. R 810 T

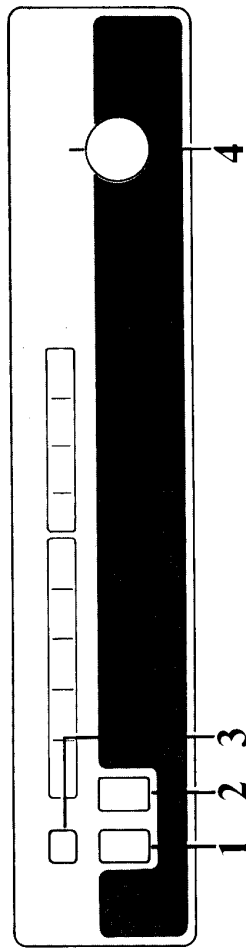

mod. P 410 T

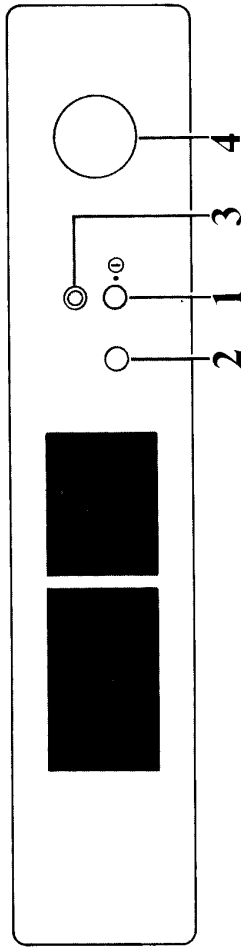

mod. C 310 T

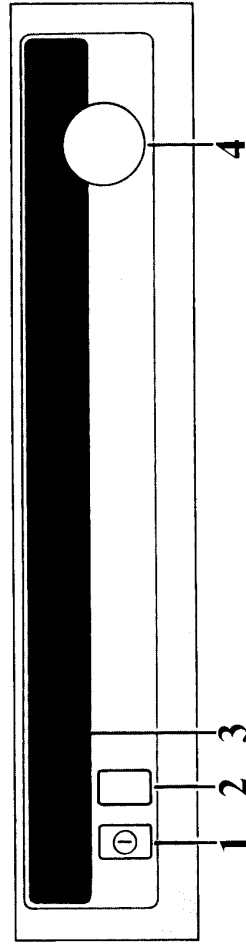

1. Interruttore avviamento - arresto
2. Tasto di mezza potenza
3. Lampada spia di funzionamento
4. Programmatore

Suddivisione e introduzione della biancheria

Aprire lo sportello di caricamento tirando verso sinistra l'apposita maniglia e, contemporaneamente, ruotarla verso l'esterno (fig.4). Pulire, all'atto del primo utilizzo, l'interno del tamburo con uno straccio leggermente inumidito di alcool.

Selezionare la biancheria secondo i tipi di tessuto (tale operazione sarà già stata effettuata se si userà una lavatrice per il lavaggio). Non resta quindi che passare i panni lavati e centrifugati dal cestello della lavatrice a quello dell'asciugabiancheria.

Inserire solo biancheria precedentemente centrifugata.

La biancheria ben centrifugata consente di accorciare i tempi di asciugatura e di conseguenza permette una economia di esercizio. Anche la biancheria delicata, sintetica o tessuti analoghi, va centrifugata brevemente (30 - 60 secondi circa in lavatrice). Il carico massimo di biancheria (5 kg) si

intende per tessuti resistenti come cotone lino canapa ecc. Per tessuti delicati come nylon, terital ecc. il carico deve essere ridotto (max. 2 kg).

Altrettanto, se il carico è composto prevalentemente di capi di spugna che, per la loro caratteristica, trattengono eccezionalmente l'umidità (max 2,5 kg).

Chiudere le cerniere, i granci e gli occhielli; cinture, spalline dei grembiuli ecc. vanno annodate tra di loro.

Nel caricare la biancheria, alternare possibilmente indumenti di grande dimensione (lenzuola, tovaglie ecc.) con altri di dimensioni ridotte (calzini, fazzoletti ecc.). Ultimata l'operazione di carico, chiudere lo sportello.

Importante

Tessuti che non devono essere immessi nell'asciugabiancheria:

tessuti che sono stati puliti a secco o smacchiati con solventi chimici;

tessuti di lana o misto lana che si restringono con il calore;

tessuti molto delicati come seta e tendine sintetiche;

particolari in gomma spugna;

particolari in fibra di vetro.

Tempi di asciugatura

Il programmatore consente inizialmente di poter scegliere un tempo di asciugatura fino a 120 minuti.

Il tempo di asciugatura può essere allungato o accorciato durante il funzionamento.

Basta ruotare la manopola del programmatore in senso orario (più lungo) o antiorario (più corto).

Gli ultimi dieci minuti di funzionamento non devono essere accorciati o sommati per allungare il tempo di asciugatura.

In quel momento la macchina esegue la fase di raffreddamento dei tessuti per evitare il formarsi di pieghe e gualciture.

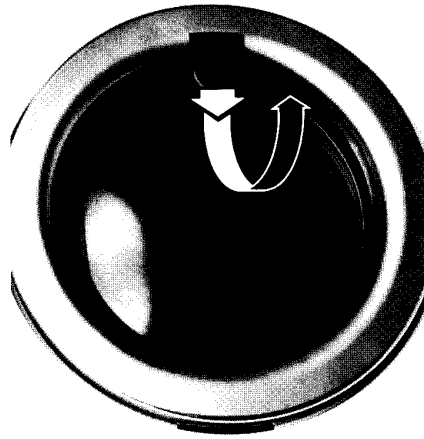


fig. 4

Il tempo di asciugatura va scelto in funzione del:

1 tipo di biancheria:

- tessuti resistenti, di cotone, di lino, anche colorati;
- tessuti delicati o sintetici;

2 grado di centrifugazione subitò:

- basso (se centrifugato in lavatrice automatica a 500 giri al minuto);
- medio (se centrifugato in lavatrice automatica o apparecchio specifico da 800 a 1000 giri al minuto);

3 grado di asciugatura desiderato:

- umida da stirare;

- asciutta da riporre in armadio;

4 quantità di biancheria.

I tempi dichiarati nella seguente tabella rappresentano i risultati delle prove effettuate con tutti i tipi di tessuto. Considerando tuttavia le molteplici possibilità e la non uniformità dei tessuti stessi, essi sono da ritenersi indicativi.

Solo il tempo e l'esperienza acquisita consentiranno di ottenere i risultati desiderati.

Avviamento

Collegata elettricamente la macchina, operare nel modo seguente:

- ruotare in senso orario la manopola del programmatore (4) sul tempo di asciugatura desiderato;
- premere (se indicato nella tabella programmi) il tasto di mezza potenza (2);
- premere il tasto avviamento (1).

La lampada spia del programmatore si accende. Inizia lo svolgimento del programma.

Arresto

La manopola del programmatore si porta automaticamente sullo STOP ed

programmi di asciugatura

Tipo di biancheria	Grado di asciugatura desiderato	Grado di centrifugazione subito	Quantità in kg	Posiz. manopola programmatore	Tasto di mezza potenza (2)
Cotone e Lino (Biancheria intima, di spugna, di maglia, da tavolo, da letto anche colorata)	Asciutto da armadio	Basso (500 g/min)	5 2,5	100 - 120 60 - 75	non premuto
		Medio (800...1000 g/min)	5 2,5		
	Umido da stiro	Basso (500 g/min)	5 2,5	70 - 100 50 - 65	
		Medio (800...1000 g/min)	5 2,5		
Tessuti delicati e sintetici (non da stiro) (Biancheria fine, vestiti, nylon, dralon terital ecc.)	Asciutto da armadio	Breve centrifugazione	2	50 - 65	premuto
			1	30 - 35	
			0,5	20 - 25	

- Se la biancheria è stata centrifugata in lavatrice a meno di 500 giri al minuto, l'umidità trattenuta è superiore, di conseguenza il tempo di asciugatura va aumentato rispetto al tempo dichiarato con il grado di centrifugazione «BASSO». Maggiormente, se la biancheria è composta in prevalenza da capi di spugna.

- Se la biancheria è stata centrifugata in apparecchio, specifico a più di 1000 giri al minuto, l'umidità trattenuta è inferiore, di conseguenza, il tempo di asciugatura va diminuito rispetto al tempo dichiarato con il grado di centrifugazione «MEDIO».

manutenzione

Pulizia del filtro

Nella parte inferiore interna dell'oblò della macchina è situato un filtro, ad ampia superficie, che ha il compito di trattenere la lanuggine formata durante l'asciugatura.

Questo filtro va pulito al termine di ogni ciclo (fig. 5). La lanuggine che si accumula sulle pareti del filtro, non è da attribuirsi al logorio eccessivo dei tessuti provocato dall'asciugabiancheria ma ad un normalissimo consumo dei tessuti stessi.

Questa lanuggine, durante l'asciugatura tradizionale con i panni stesi all'aperto, viene asportata dall'aria e quindi non notata, mentre con l'asciugabiancheria viene raccolta nel filtro.

Polvere e lanuggine possono con il tempo depositarsi anche nelle aperture praticate sullo sportello e nella sede del filtro. Si consiglia di pulire periodicamente anche queste parti utilizzando un normale aspirapolvere (fig. 6).

Alcuni consigli

Estrarre la biancheria non appena la macchina ha terminato il trattamento di asciugatura. Ciò, per evitare la formazione di pieghe e gualciture sui tessuti.

Biancheria da tavola, da letto o analoghi biancheria di cotone, lino, è consigliabile asciugarla fino al grado di asciugatura «umido da stiro». Dopo asciugatura in attesa di stirarla, si consiglia di piegare e arrotolare la biancheria per ottenere un uniforme grado di umidità.

In questo modo si lascia facilmente stirare.

Utilizzando per quest'ultima operazione una macchina stiratrice (mangano), si possono impostare tempi di asciugatura più brevi di circa 10 minuti.

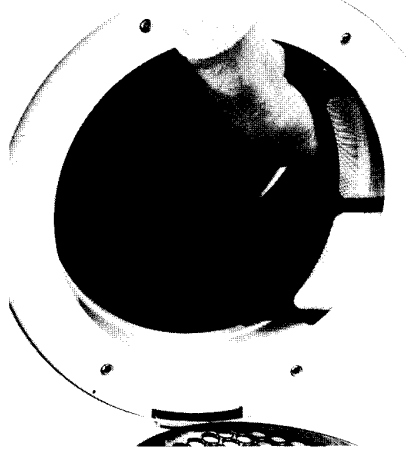


fig. 5

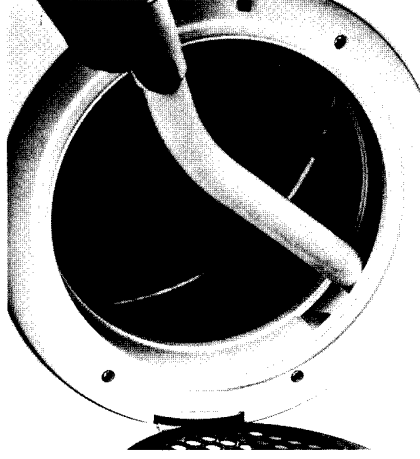


fig. 6

Non impostare comunque tempi di asciugatura troppo lunghi; indumenti troppo asciutti, specialmente maglie, possono restringersi. Biancheria leggera e delicata, va tolta possibilmente leggermente umida e lasciata asciugare all'aria per un breve tempo.

note per l'installatore

Impianto fisso di scarico vapori

Accessori da richiedere:

tubo flessibile in plastica $\varnothing$ 100 mm.

Estrarre la ghiera (A - fig. 7) dal raccordo di uscita della macchina.

Avvitarla ad una estremità del tubo flessibile e reinserire il tutto nel raccordo di scarico vapori della macchina.

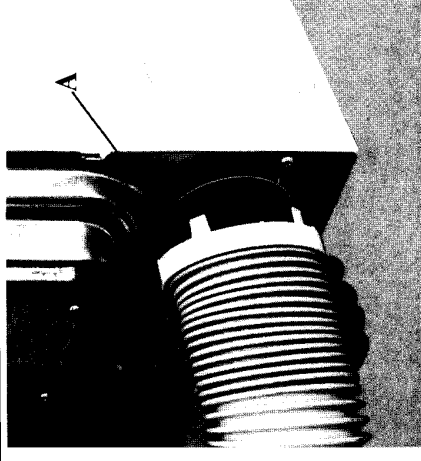


fig. 7

se per caso

Se si registra qualche anomalia nel funzionamento, controllare se è possibile, con l'aiuto di questi suggerimenti, eliminare la disfunzione.

La macchina non si avvia, controllare che:

lo sportello sia chiuso bene
la spina sia inserita nella presa
le valvole dell'impianto elettrico non siano saltate.

La biancheria, nonostante sia stata regolata al massimo possibile, non diventa asciutta, controllare che:

il tamburo non sia sovraccarico
la biancheria sia stata sufficientemente centrifugata
il filtro sullo sportello non sia ostruito
il locale sia sufficientemente arieggiato.

assistenza tecnica e ricambi

Questa apparecchiatura, prima di lasciare la fabbrica, è stata collaudata e messa a punto da personale esperto e specializzato, in modo da dare i migliori risultati di funzionamento. Ogni riparazione, o messa a punto che si rendesse in seguito necessaria, deve essere fatta con la massima cura e attenzione. Per questo motivo, raccomandiamo di rivolgervi sempre al Concessionario che ha effettuato la vendita o al nostro Centro di Assistenza più vicino specificando il tipo di inconveniente e il modello di apparecchiatura in Vostro possesso. Ricordate inoltre che i ricambi originali si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e negozi autorizzati.

"La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente opuscolo. Si riserva di apportare, propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse all'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza".