


Zoppas

ASCIUGABIANCHERIA PE 1160 E

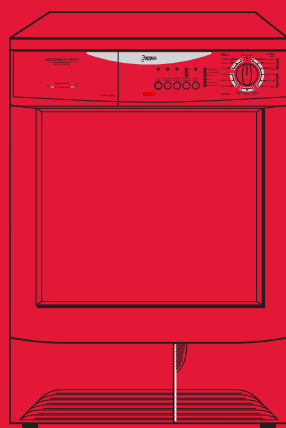

Questo libretto è stampato su carta ecologica a salvaguardia dell'ambiente

Gentile cliente,

La preghiamo di leggere attentamente questo libretto istruzioni e di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza riportate nelle prime pagine. Le consigliamo di conservare questo libretto per future consultazioni e di cederlo eventualmente al nuovo proprietario in caso di vendita della macchina.

Danni di trasporto

Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:



Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.



Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.



Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.

***Il nostro contributo per la protezione dell'ambiente:
noi utilizziamo carta ecologica***

Indice

Regolazione del livello di conduttività ..4	Uso9
Avvertenze5	Pannello comandi9-10
Smaltimento6	Tabella programmi11
Consigli per la protezione dell'ambiente6	Sequenza operazioni12
Descrizione della macchina6	Consigli utili13
Installazione7	Manutenzione e Pulizia14
Disimballo7	Pulizia mobile14
Posizionamento7	Pulizia porta14
Collegamento elettrico7	Pulizia filtri14
Kit colonna7	Pulizia del condensatore d'aria14-15
Reversibilità porta7	Svuotamento della tanica dell'acqua di condensa15
Collegamento di un tubicino di scarico8	Pulizia dell'interno del cesto15
	Pulizia della griglia posteriore14
	Anomalie di funzionamento16

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	Altezza	85 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	58 cm
TENSIONE/FREQUENZA:		220-230 V/ 50 Hz
POTENZA TOTALE ASSORBITA:		2200 W (10 A)
CARICO MASSIMO:	Cotone, lino	6 kg
	Sintetici	2,5 kg
CONSUMI:	Cotone, lino	3,70 kWh (6 kg asciutto armadio)
	Cotone, lino	3,00 kWh (6 kg pronto stiro)
	Sintetici	1,35 kWh (2.5 kg asciutto armadio)



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CEE:

- 73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione;

- 89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Regolazione del livello di conduttività

L'acqua contiene una quantità di calcare e di sali minerali variabile la quale cambia a seconda della zona geografica provocando la variazione dei valori di conduttività dell'acqua.


Variazioni rilevanti della conduttività dell'acqua, paragonate ai valori impostati dal produttore, potrebbero leggermente influenzare la quantità d'umidità residua nel bucato alla fine del ciclo.

L'asciugatrice permette d'impostare la sensibilità del sensore d'asciugatura in base ai valori di conduttività dell'acqua procedendo nel modo seguente.

Per accedere alla funzione di regolazione:

Girare la manopola programmi per accendere l'apparecchio. Nella funzione di selezione premere simultaneamente i pulsanti **2** e **4**.

Tenere premuti entrambi i pulsanti fino a quando le spie poste sopra di essi non comincino a lampeggiare ed una delle spie che indicano la fase di **ASCIUGATURA**, **RAFFREDDAMENTO** o **FINE CICLO** rimane accesa.

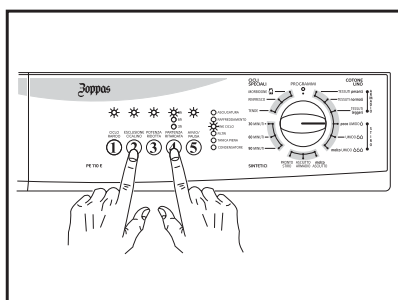

Programma:

Premere il pulsante AVVIO/PAUSA uno dopo l'altro: il livello di conduttività sarà indicato dalle spie delle singoli fasi che possono essere accese in vari modi come segue:

Spia accesa	Conduttività	Valore approssimativo $\mu\text{S/cm}$
FINE CICLO	Bassa	< 300
RAFFREDDAMENTO	Media	300 - 600
ASCIUGATURA	Alta	> 600

Normalmente, l'apparecchio è impostato sul valore massimo, ad ogni modo, alcuni modelli possono essere configurati diversamente.

Memorizzare la nuova impostazione:

Premere simultaneamente i pulsanti **2** e **4**. Tenere i pulsanti premuti finché le spie poste sopra di essi non smettano di lampeggiare ed il segnale acustico non si fermi.

Avvertenze

Queste avvertenze sono state previste per la Sua sicurezza e quella degli altri. La preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.

Installazione

- Se l'impianto elettrico domestico necessita di essere modificato per poter installare la macchina, chiamare un tecnico specializzato.
- Una volta installata la macchina accertarsi che non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette, regolare i piedini in modo tale da permettere la circolazione dell'aria tra la macchina ed il pavimento

Uso

- La macchina è prevista per un uso domestico. Se viene utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata oppure se non viene usata correttamente, il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.
- Dopo l'uso, staccare sempre la spina.
- Non introdurre in macchina biancheria semplicemente sgocciolata.
- **Pericolo di esplosione:** non asciugare in macchina biancheria smacchiata con prodotti chimici (come quelli utilizzati per la pulitura a secco), perchè potrebbero causare un'esplosione. Asciugare solo capi lavati in acqua.
- Pericolo di incendio: tessuti che sono stati macchiati od inzuppati con olio vegetale o da cucina sono a rischio di incendio e non dovrebbero essere inseriti nell'asciugabiancheria.
- Se hai lavato la tua biancheria con prodotti smacchianti, e' necessario eseguire un risciacquo aggiuntivo prima di iniziare la fase di asciugatura.
- Accertarsi che non ci siano degli accendini nelle tasche dei capi da asciugare.
- Non introdurre in macchina scarpe da tennis, perchè potrebbero incastrarsi tra oblò e cesto, bloccando quest'ultimo.
- Lasciare la porta socchiusa a fine programma per aerare la macchina.
- I filtri devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Per prevenire rischi di incendio, **non utilizzare la macchina con i filtri danneggiati oppure senza filtri.**
- Non lasciare che si accumuli lanugine attorno alla macchina.

Sicurezza in generale

- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non tentare di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni eseguite da persone inesperte possono causare danni. Rivolgersi sempre ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, richiedendo sempre ricambi originali.

Sicurezza per i bambini

- I bambini spesso non riconoscono i pericoli legati alle apparecchiature elettriche. Durante il funzionamento della macchina è necessario sorvegliarli adeguatamente e non lasciarli giocare con l'apparecchiatura - c'è il pericolo che i bambini si chiudano dentro.
- I componenti dell'imballaggio (es. pellicole, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Accertarsi che gli animali domestici non entrino nel cestello dell'asciugabiancheria.
- In caso di smaltimento dell'apparecchiatura, tagliare il cavo di alimentazione ed eliminare la spina con il cavo restante. Rendere inutilizzabile la serratura della porta: in questo modo i bambini, giocando, non riusciranno a chiudersi dentro l'apparecchiatura, rischiando di rimanere intrappolati.

Materiali di imballaggio

- I materiali recanti il simbolo  sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori).

Macchina

Per un corretto smaltimento della Sua vecchia macchina, La invitiamo ad utilizzare le discariche autorizzate. Ci aiuti a mantenere pulita la Sua città!

• Vecchio elettrodomestico

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere

portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


Consigli per la protezione dell'ambiente

Per ottenere delle economie di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.
- Centrifugare bene la biancheria prima dell'asciugatura. Quanto maggiore sarà la velocità di centrifuga tanto minori saranno il consumo elettrico ed i tempi di asciugatura.
- Si consiglia di non asciugare troppo la biancheria per evitare pieghe e risparmiare energia. Scegliere il programma o il tempo di asciugatura in funzione del tipo di biancheria e del grado di asciugatura richiesto.
- Per sfruttare la capacità massima di carico, si possono asciugare assieme capi "asciutto armadio" e "pronto stiro". Scegliere il programma di asciugatura per "pronto stiro" e una volta finito il programma, togliere la biancheria. Completare poi il ciclo scegliendo un programma di asciugatura per la biancheria che deve essere asciugata fino a "asciutto armadio".
- Pulire accuratamente i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. In questo modo l'asciugabiancheria consumerà meno energia elettrica.
- Aerare bene il locale. La temperatura ambiente non deve superare +35°C mentre l'apparecchiatura è in funzione.

Descrizione della macchina

- 1 Pannello comandi
- 2 Filtri
- 3 Targa matricola
- 4 Condensatore
- 5 Tanica acqua di condensa
- 6 Piedini regolabili

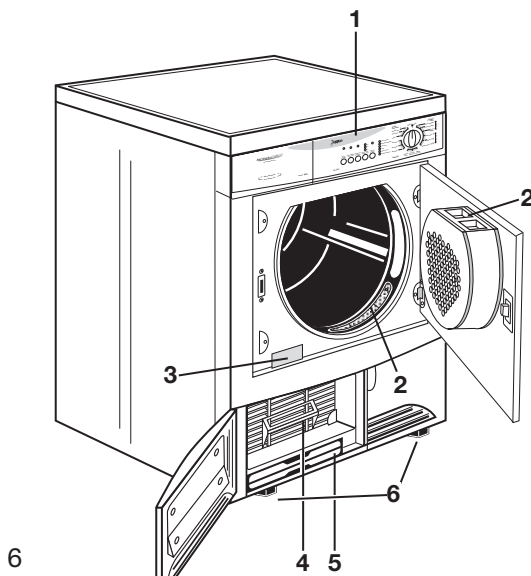


Installazione

Avvertenza!

Disimballo

⚠ Prima di utilizzare la macchina, sfilare il sacchetto di polietilene contenente il tassello di polistirolo. Staccate le strisce adesive all'interno nel lato superiore del cestello.

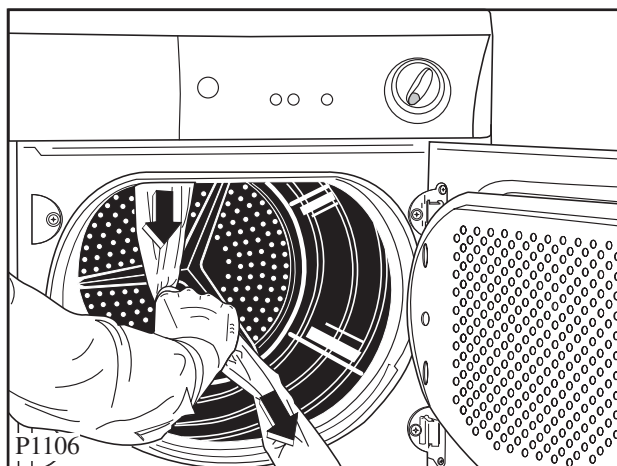

Assicurarsi, inoltre, che la tanica sia inserita a fondo nel suo alloggiamento nella parte inferiore dell'apparecchiatura, dietro lo sportellino.

⚠ In caso di successivo trasferimento dell'apparecchiatura, questa dovrà essere trasportata verticalmente.

Posizionamento

La macchina può essere posta su qualsiasi tipo di pavimento piano. Deve trovarsi in posizione perfettamente orizzontale (servirsi eventualmente di una livella ad acqua). Agendo sui piedini è possibile compensare dislivelli e inclinazioni del pavimento.

Per un corretto funzionamento l'ambiente circostante deve essere mantenuto pulito (sgombro da polvere e peluzzi).

L'aria deve poter circolare liberamente attorno alla macchina. Non ostruire la griglia di aerazione anteriore e le griglie di aspirazione sul retro.

Non togliere i piedini. Non limitare la distanza dal pavimento con moquette o tappeti a pelo alto. Ciò potrebbe provocare un accumulo di calore che pregiudicherebbe il buon funzionamento della macchina.

Nota:

L'aria calda emessa dall'asciugabiancheria può raggiungere anche i 60°C. Pertanto non installare la macchina su pavimenti che non possono sopportare temperature elevate.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura la temperatura ambiente non deve essere inferiore a + 5°C e superiore a + 35°C, anche quando la macchina è in funzione.

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Controllare che l'impianto elettrico domestico sia adatto a sopportare il carico massimo richiesto (2,2 kW) considerando gli altri elettrodomestici in uso.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra in conformità con le norme vigenti.


⚠ Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto delle norme di sicurezza. L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata dal nostro servizio di assistenza tecnica.

Importante!

Il cavo dell'apparecchiatura deve essere facilmente accessibile dopo aver installato la macchina.

Kit colonna

Presso i rivenditori autorizzati è disponibile uno speciale kit che permette di installare l'asciugabiancheria sopra una lavatrice a carica frontale avente una profondità compresa tra 48 e 60 cm.

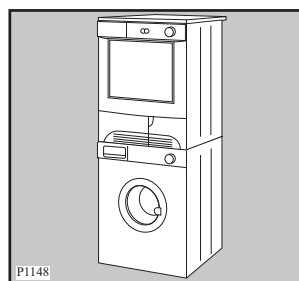

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio contenute nel kit.

Reversibilità della porta


Qualora fosse necessario cambiare il senso di apertura della porta, rivolgersi al centro di assistenza tecnica di zona.

Collegamento di un tubicino di scarico


Qualora sul luogo di installazione fosse presente uno scarico, l'acqua di condensa potrà essere evacuata direttamente attraverso quest'ultimo per mezzo di un tubicino del diametro di 14 mm, facilmente reperibile in commercio. Il foro di scarico si trova sul retro dell'apparecchiatura, nella parte centrale in basso.

Procedere come segue per collegare il tubicino:


- allentare la fascetta **A**
- togliere il tappo **B** dall'apparecchiatura
- inserire il tubicino **C** e fissarlo con la fascetta **A**

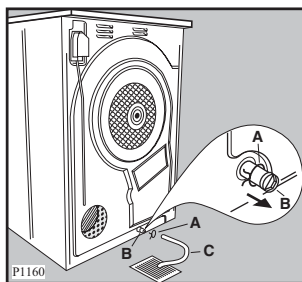

L'uso di un tubicino di scarico può essere particolarmente utile se l'asciugabiancheria è installata in colonna sopra la lavatrice. In questo caso, il tubicino **C** deve essere rivolto verso il basso, come da figura.

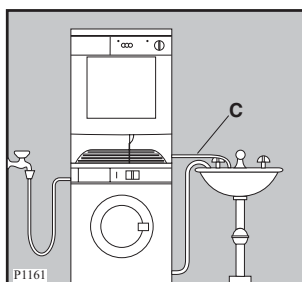

Pannello comandi

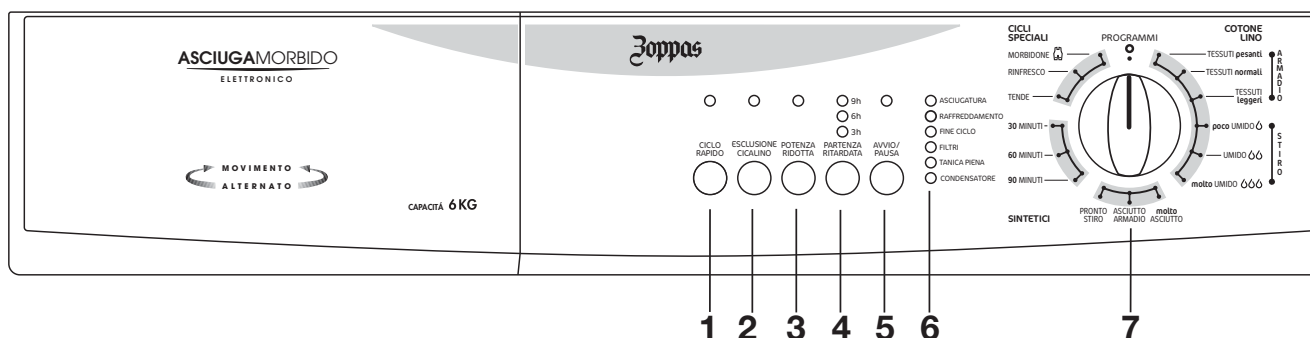

1 Tasto CICLO RAPIDO

Premendo questo tasto si ottiene una riduzione del tempo di asciugatura nei seguenti programmi di COTONE:

- TESSUTI pesanti
- TESSUTI normali
- TESSUTI leggeri

La spia sopra il tasto si accende.

Questa **opzione non è compatibile** con la funzione POTENZA RIDOTTA.

2 Tasto ESCLUSIONE CICALINO

Dei segnali acustici risuonano:

- alla selezione del programma e delle opzioni
- in caso di errata selezione delle opzioni
- se si cerca di cambiare il programma o le opzioni durante un ciclo
- alla fine del programma
- quando la tanica di raccolta dell'acqua di condensa è piena
- in caso di anomalie di funzionamento
- quando lo sportellino inferiore è aperto.

Premendo il tasto si esclude il segnale acustico in tutte le situazioni sopra elencate.

La lampada spia sopra il tasto si accenderà.

3 Tasto POTENZA RIDOTTA

Questo tasto permette di asciugare i capi delicati a bassa temperatura. Premuto questo tasto si accenderà la relativa spia. Questa opzione può essere selezionata anche nell'asciugatura a tempo. **Non è compatibile** con la funzione **CICLO RAPIDO**.

4 Tasto PARTENZA RITARDATA

Consente di ritardare la partenza del programma di 9, 6 oppure 3 ore.

Premere il tasto finché si accende la spia relativa al ritardo scelto.

Questa opzione deve essere selezionata **dopo** aver scelto il programma e **prima** di premere **AVVIO/PAUSA** per dare inizio al programma.

La macchina inizia il conto alla rovescia che viene evidenziato dalle spie. Se ad esempio è stato scelto un ritardo di 9 ore (spia 9h accesa), dopo 3 ore questa spia si spegne e si accende la spia 6h e dopo altre 3 ore, allo spegnimento di questa, si accenderà la spia 3h.

Allo scadere delle 9 ore (spia 3h spenta), inizierà il ciclo di asciugatura.

Durante la partenza ritardata non è possibile cambiare né il programma, né il tempo di ritardo scelti. Se si desidera farlo bisognerà prima annullare tutto ruotando il selettore programmi su "0".

Scegliere quindi il nuovo programma, le opzioni, la partenza ritardata e premere **AVVIO/PAUSA**.

È possibile però cambiare o annullare le opzioni solo dopo aver messo la macchina in **PAUSA**. Ripremere **AVVIO/PAUSA** al termine dell'operazione.

Se si desidera aggiungere della biancheria mentre la macchina sta facendo il conto alla rovescia, dopo aver aperto la porta, introdotto i capi e poi richiuso la porta, bisognerà ripremere **AVVIO/PAUSA** per far continuare il conteggio del tempo residuo.

5 Tasto AVVIO/PAUSA

Scelto il programma e le opzioni, premere questo tasto per circa un secondo per avviare l'asciugabiancheria. La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa. Se è stata scelta la **PARTENZA RITARDATA**, inizia il conto alla rovescia.

Se viene aperta la porta o lo sportellino inferiore mentre il programma è in corso, una volta chiusi, questo tasto deve essere ripremuto per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto.

È necessario ripremere questo tasto anche dopo un'interruzione di corrente e dopo aver re-inserito la tanica di raccolta dell'acqua di condensa, se è stata svuotata in corso di programma in seguito all'accensione della spia **TANICA PIENA**.

In entrambi i casi la spia sopra il tasto **AVVIO/PAUSA** lampeggia per ricordare di premere nuovamente il tasto.

6 Spie "fasi programma"

Queste spie indicano le varie fasi del programma in svolgimento.

Spia **ASCIUGATURA**

Questa spia indica che la macchina è in fase di asciugatura.

Spia **RAFFREDDAMENTO**

Questa spia indica che la macchina è in fase di raffreddamento. Alla fine dell'asciugatura sono previsti 10 minuti di raffreddamento per raffreddare la biancheria e il cesto.

Spia **FINE CICLO**

Questa spia è accesa durante la fase anti-piega e rimane accesa alla fine del programma.

Spia **FILTRI**

Si accende alla fine del programma per ricordare che i filtri devono essere puliti.

Spia **TANICA PIENA**

È accesa alla fine del programma per ricordare che l'acqua di condensa deve essere svuotata dalla tanica.

Se si accende nel corso del programma significa che la tanica è piena. Risuona un segnale acustico (se non è stato premuto il tasto di esclusione cicalino), il programma si interrompe e la spia del tasto **AVVIO/PAUSA** lampeggia.

Spia **CONDENSATORE**

Si accende ogni 80 cicli di asciugatura per ricordare che il condensatore deve essere pulito.

7 Selettore programmi/tempi di asciugatura

Permette di selezionare un'asciugatura elettronica oppure un'asciugatura a tempo.

Ruotare la manopola fino al programma o al tempo desiderato.

Asciugatura elettronica (automatica)

La macchina funziona in questi programmi tramite sonde che rilevano il livello di umidità della biancheria.

Selezionare il programma secondo il tipo di biancheria ed il grado di asciugatura desiderato.

Asciugatura a tempo

Può essere utilizzata per finire di asciugare la biancheria se è necessario.

Selezionare il programma di 90 o 60 minuti per il cotone oppure il programma di 30 minuti per i sintetici.

Per cancellare un programma avviato ruotare la manopola fino allo "O".

Alla fine dell'asciugatura ruotare la manopola fino allo "O" per spegnere l'asciugabiancheria, prima di estrarre la biancheria.

Tabella programmi

Asciugatura elettronica

Tipo di biancheria	Programma / Grado di asciugatura desiderato	Carico massimo	Opzioni possibili
COTONE / LINO (settore rosso)	TESSUTI pesanti [ARMADIO]	6 kg	CICLO RAPIDO -POTENZA RIDOTTA
	TESSUTI normali [ARMADIO]	6 kg	CICLO RAPIDO -POTENZA RIDOTTA
	TESSUTI leggeri [ARMADIO] (*)	6 kg	CICLO RAPIDO -POTENZA RIDOTTA
	Poco UMIDO  [STIRO]	6 kg	POTENZA RIDOTTA
	UMIDO  [STIRO]	6 kg	POTENZA RIDOTTA
	Molto UMIDO  [STIRO]	6 kg	POTENZA RIDOTTA
SINTETICI (settore nero)	Molto ASCIUTTO	2.5 kg	POTENZA RIDOTTA
	ASCIUTTO ARMADIO (*)	2.5 kg	POTENZA RIDOTTA
	PRONTO STIRO	2.5 kg	POTENZA RIDOTTA
CICLI SPECIALI (Sintetici)	TENDE	2.5 kg	POTENZA RIDOTTA
CICLI SPECIALI (Qualsiasi tessuto)	RINFRESCO	6 kg	
CICLI SPECIALI (Tutine da neonati)	MORBIDONE 	1 kg (10 tutine)	POTENZA RIDOTTA

(*) Secondo le norme CEI 1121.

- Il programma MORBIDONE  è un programma speciale, adatto per asciugare le tutine da neonato.
- Il programma TENDE è adatto per asciugare tendaggi in materiale sintetico fino al grado di asciugatura "asciutto armadio".
- Il programma RINFRESCO può essere utilizzato per rinfrescare la biancheria per 10 minuti (ad esempio per togliere un odore persistente di naftalina).

Asciugatura a tempo

Tipo di biancheria	Tempo di asciugatura	Carico massimo	Posizione del selettore	Opzioni possibili
COTONE (settore blu)	90 min	6 kg	90'	POTENZA RIDOTTA
COTONE (settore blu)	60 min	6 kg	60'	POTENZA RIDOTTA
SINTETICI (settore blu)	30 min	2.5 kg	30'	POTENZA RIDOTTA

(1) Non sovraccaricare il cesto (non caricare grandi trapunte ad esempio).

I tempi di asciugatura variano secondo il :

- Tipo di biancheria
- Quantità di carico
- Grado di centrifugazione prima dell'asciugatura
- Grado di asciugatura desiderato

Carichi di biancheria

Senza bisogno di pesare la biancheria, attenersi a quanto segue per la quantità da introdurre in macchina:

- **Cotone, lino:** riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.
- **Sintetici:** non più di metà del cesto.




Sequenza delle operazioni

Prima di usare l'asciugabiancheria per la prima volta, consigliamo di introdurre nel cesto alcuni stracci puliti, umidi, e di far funzionare l'apparecchiatura per almeno 30 minuti. Questo per togliere le eventuali tracce di polvere o grasso presenti nel cesto.

Come asciugare

1. Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica.
2. Aprire la porta premendo nel punto indicato dalla freccia.

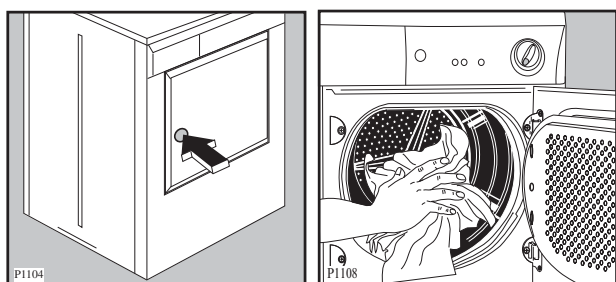

3. Caricare i capi uno alla volta dispiegandoli il più possibile.
4. Chiudere la porta assicurandosi che la biancheria non rimanga incastrata tra la porta ed il filtro.
5. Selezionare il tempo o il programma di asciugatura. Le spie corrispondenti alle fasi che compongono il programma si accendono (ASCIUGATURA, RAFFREDDAMENTO, FINE CICLO).
6. Se necessario, premere il tasto POTENZA RIDOTTA e/o il tasto ESCLUSIONE CICALINO o il tasto CICLO RAPIDO.
7. Selezionare eventualmente la PARTENZA RITARDATA.
8. Premere il tasto AVVIO/PAUSA per un secondo: la spia corrispondente smette di lampeggiare. Inizia il programma e la sola spia ASCIUGATURA resterà accesa.

Se è stata scelta la partenza ritardata la macchina inizierà il conto alla rovescia.

Se il selettore programmi viene ruotato su un'altra posizione nel corso del programma, le spie di fase iniziano a lampeggiare e risuona un segnale acustico (se non è stato premuto il tasto di esclusione cicalino).

Durante l'asciugatura il cesto ruota alternativamente in entrambe le direzioni.

Tutti i programmi di asciugatura terminano con una fase di raffreddamento di 10 minuti (la spia RAFFREDDAMENTO si accende).

Dopo questa fase è possibile estrarre la biancheria. Le spie FINE CICLO, FILTRI e TANICA PIENA si accendono ed il segnale acustico attivato.

9. Se la biancheria non viene tolta alla fine del ciclo, l'asciugabiancheria effettua una fase anti-piega (durata massima 30 minuti).

Se la biancheria non viene tolta, l'asciugabiancheria si fermerà automaticamente alla fine della fase anti-piega.

La spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegnerà. Le spie FINE CICLO, FILTRI e TANICA PIENA rimangono accese e risuonano dei segnali acustici per circa 2 minuti.

Ruotare il selettore programmi sullo "O"; tutte le spie si spengono.

Se si apre la porta prima di ruotare il selettore sullo "O", si accendono le spie di fase relative al programma appena eseguito.

Estrarre subito la biancheria.

Dopo ogni uso

- Pulire i filtri (vedi pag.14).
- Svuotare la tanica (vedi pag.15).

Importante!

Se si deve interrompere il programma di asciugatura prima che raggiunga la fine, si raccomanda di ruotare il selettore fino alla posizione **RINFRESCO** e di attendere la fine di questa fase prima di estrarre la biancheria. In questo modo si eviterà un accumulo di calore nella macchina. Per fare questo bisogna prima ruotare il selettore programmi su "O", poi su **RINFRESCO** e premere AVVIO/PAUSA.

Modifica del programma

Se si vuole modificare un programma avviato, ruotare innanzitutto il selettore fino alla posizione "O". Selezionare il nuovo programma e premere il tasto AVVIO/PAUSA.



Consigli utili per l'asciugatura

- Cercare di utilizzare la macchina a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.

Indicativamente, elenchiamo i pesi medi dei capi più comuni:

Lenzuolo	700-1000 g
Tovaglia	400-500 g
Asciugapiatti	70-120 g
Tovagliolo	50-100 g
Asciugamano spugna	150-250 g
Accappatoio	1000-1500 g
Camicia uomo	200-300 g
Federa	100-200 g
Pigiama uomo	400-500 g
Camicia da notte donna	200-250 g

- Non asciugare mai in macchina i seguenti capi: i tessuti particolarmente delicati come tende in fibre sintetiche, i capi in lana e seta, biancheria con inserti metallici, le calze di nylon, i capi in tessuto molto voluminoso come le giacche a vento, le coperte, le trapunte, i sacchi a pelo, piumini e qualsiasi capo che contenga gommapiuma o materiali simili alla gommapiuma, capi in fibra di vetro.
- Controllare le etichette applicate sui capi:
 - ☐ Asciugatura a macchina consentita.
Non è però specificato se a temperatura normale o ridotta.
 - ☒ Asciugatura a temperatura normale.
 - ☒ Asciugatura a temperatura ridotta.
 - ☒ Non asciugare in macchina.
- Abbottonare le federe e i copripiumini per evitare che piccoli capi di biancheria finiscano al loro interno. Chiudere i bottoni automatici, le cerniere lampo e i gancetti, lacci di grembiuli, ecc.
- Dividere la biancheria secondo il tipo ed il grado di asciugatura desiderati.
- Un'eccessiva asciugatura crea pieghe nei tessuti e consuma energia.
- Evitare di asciugare capi scuri assieme a capi chiari colorati, come gli asciugamani di spugna, perchè possono attrarre i peluzzi.

- La biancheria deve essere ben centrifugata prima di essere asciugata.
- **Anche i capi sintetici** devono essere brevemente centrifugati utilizzando lo speciale programma di centrifuga delicata della vostra lavatrice.
- I tessuti di maglia (biancheria intima di maglia) possono restringersi durante l'asciugatura. Non asciugare eccessivamente biancheria di questo tipo. È consigliabile tener conto di questo restringimento quando si acquista un nuovo capo.
- È possibile introdurre nell'asciugabiancheria anche dei capi inamidati. Comunque, per ottenere l'effetto inamidato desiderato, scegliere il programma "pronto stiro". Per eliminare qualsiasi residuo di appretto, dopo l'asciugatura, pulire il cesto con uno straccio umido ed infine asciugarlo.
- Per eliminare la carica elettrostatica alla fine dell'asciugatura, utilizzare un ammorbidente nel lavaggio della biancheria oppure un prodotto adatto per asciugabiancheria.
- Estrarre la biancheria subito dopo la fine dell'asciugatura.
- Se al termine dell'asciugatura qualche capo dovesse risultare ancora umido, impostare un breve ciclo di asciugatura di almeno 30 minuti. Ciò si renderà particolarmente necessario per capi multistrato (ad esempio tasche, colletti etc.).

Manutenzione e pulizia

Disinserire elettricamente la macchina prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Pulizia mobile


Pulirlo con acqua saponosa e asciugarlo accuratamente.

Importante: Non usare alcool, diluenti o prodotti similari.

Pulizia porta


Pulire periodicamente la parte interna della porta per rimuovere qualsiasi peluzzo dalle guarnizioni attorno al filtro.

Un'accurata pulizia assicura una corretta asciugatura.

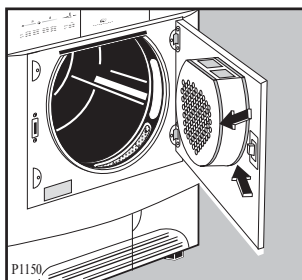

Pulizia filtri

Un'accurata pulizia dei filtri è indispensabile per un corretto funzionamento della macchina. I filtri trattengono tutti i peluzzi che si accumulano durante l'asciugatura e di conseguenza devono essere puliti con uno straccio umido alla fine di ogni programma, prima di estrarre la biancheria. L'accensione della spia FILTRI vi ricorda questa operazione.

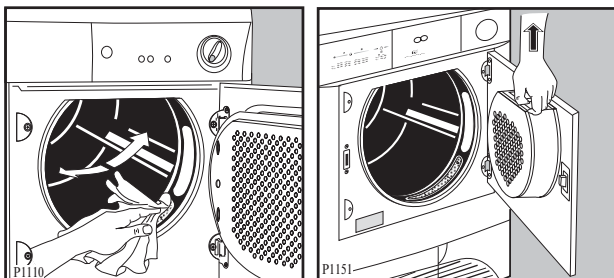

Il filtro sulla controporta deve essere estratto per essere pulito.

La quantità di peluzzi non deve sorprendere: non è dovuta ad un'eccessiva azione meccanica dell'asciugabiancheria.

Tutti i tessuti perdono peluzzi mentre si asciugano ma quando l'asciugatura avviene all'aria aperta, questi vengono portati via dal vento. In un'asciugabiancheria, invece, si raccolgono semplicemente nel filtro.

A lungo andare i filtri possono presentare una patina biancastra dovuta ai residui di detersivo presenti nella biancheria. Pulirli con acqua calda utilizzando una spazzola. Per estrarre il filtro dall'oblò sollevarlo come da figura. Il filtro può essere posizionato con la linguetta rivolta verso sinistra oppure verso destra.




⚠ Non utilizzare mai l'apparecchiatura senza filtri.

Pulizia del condensatore d'aria

L'accensione della spia CONDENSATORE segnala che il condensatore deve essere pulito.


Il condensatore si trova nella parte anteriore inferiore dell'apparecchiatura, dietro lo sportellino. Per la pulizia procedere come segue:

- aprire lo sportellino premendo sul tasto interno, come indicato in figura;

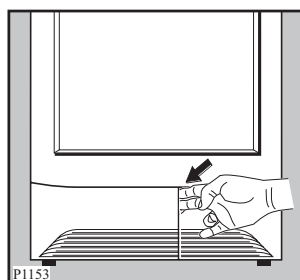


Durante o a fine ciclo asciugatura è normale che sul piano di inserimento condensatore ci possa essere presenza d'acqua.


- ruotare i due dischetti rossi verso la parte interna;

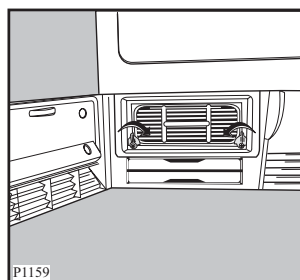

- estrarre il condensatore servendosi della sua maniglietta;

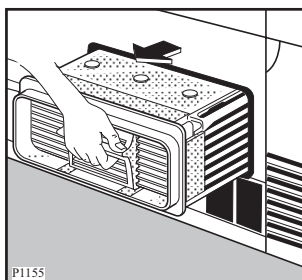

- pulirlo con una spazzola e sciacquarlo eventualmente con la doccetta.

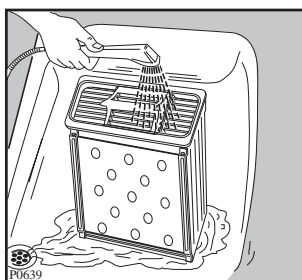

- Pulire anche la parte esterna e le guarnizioni nella parte anteriore e posteriore. Pulire con uno straccio umido le guarnizioni all'interno dello sportellino.



Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il condensatore, per non danneggiarlo.

- Rimettere il condensatore al suo posto, bloccarlo ruotando i due dischetti rossi verso l'esterno e chiudere lo sportellino.



Non far funzionare l'apparecchiatura senza condensatore.

Svuotamento della tanica dell'acqua di condensa


L'acqua estratta dalla biancheria viene condensata all'interno della macchina e si raccoglie nell'apposita vaschetta, posta nella parte anteriore, inferiore, sotto il condensatore.

Questa deve essere svuotata dopo ogni ciclo in modo che l'asciugatura avvenga correttamente nel corso del ciclo successivo.

Se non si effettua questa operazione scatta un dispositivo di sicurezza: la lampada spia «**svuotamento acqua vaschetta**» sul cruscotto si accende e dei segnali acustici risuonano ogni 10 secondi (se non è stato premuto il tasto di esclusione cicalino). Il programma s'interrompe automaticamente e la biancheria rimane ancora umida.

Procedere nel modo seguente:

- aprire lo sportello piccolo collocato nella parte inferiore del cestello,
- spostare in alto il blocco giallo,
- estrarre il serbatoio,

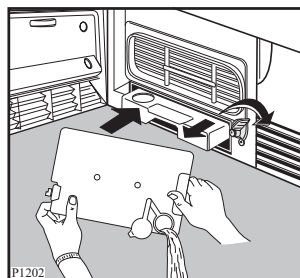

- aprire il coperchio piccolo e far scorrere giù l'acqua,
- chiudere il coperchio piccolo e reinserire correttamente il serbatoio,
- premerlo finché si senta un click e spostare in basso il blocco giallo per chiuderlo in maniera stabile,
- chiudere lo sportello piccolo e premere nuovamente il pulsante AVVIO/PAUSA per permettere all'apparecchio di continuare il programma.

Consiglio: L'acqua di condensa può essere utilizzata in un ferro da stiro a vapore, in una batteria ecc. In questo caso deve essere filtrata (ad es. attraverso un filtro da caffè).




L'acqua di condensa non può essere bevuta o utilizzata per cuocere i cibi!

Pulizia dell'interno del cesto

Se la biancheria non raggiunge il grado di asciugatura selezionato, vale a dire, è troppo asciutta o rimane ancora troppo umida, consigliamo di pulire l'interno del cesto con un panno imbevuto di aceto. Nel cesto si forma una patina appena visibile, dovuta ai residui di detersivo, eventuali amido e ammorbidente presenti nella biancheria, come pure ad eventuali residui di calcare presenti nell'acqua di lavaggio. Questa patina impedisce il corretto funzionamento delle sonde che rilevano il grado di umidità della biancheria.

Pulizia della griglia posteriore

Togliere polvere e peluzzi per mezzo di un aspirapolvere.

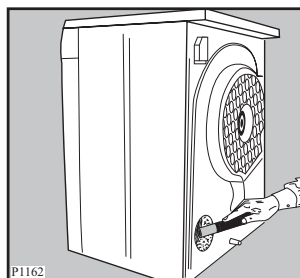

Anomalie di funzionamento

Prima di interpellare il servizio di assistenza tecnica consigliamo di effettuare i controlli di seguito descritti.

Problema	Cause possibili
• La macchina non funziona:	• La porta e/o lo sportello inferiore non sono chiusi. • La spina non è ben inserita nella presa • Non arriva corrente alla presa. • Il selettore programmi non è posizionato correttamente. • È stata scelta una PARTENZA RITARDATA. • Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto. • La vaschetta non è stata svuotata o non è stata inserita correttamente. In questo caso il ciclo si avvia comunque, ma si ferma dopo circa 4 minuti.
• Asciugatura insoddisfacente:	• I filtri e/o il condensatore sono intasati. • La vaschetta è piena d'acqua. • Il programma selezionato non corrisponde al tipo di biancheria o al grado di asciugatura desiderato. • La biancheria non è stata dovutamente centrifugata. • È stato premuto il tasto POTENZA RIDOTTA. • Il cesto è sovraccarico. • L'asciugabiancheria non è stata installata correttamente.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato, indicando il modello della macchina (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di serie (Ser. No.) che si trovano stampigliati sulla targhetta matricola della macchina (vedi disegno a pag. 6).



 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.