

Forzaspira[®]

C110










**REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com**



POLTI
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA C110

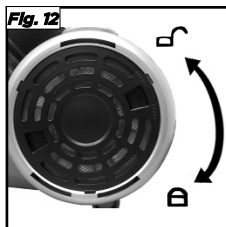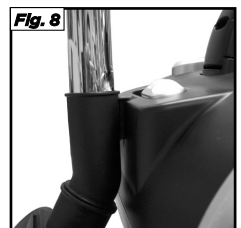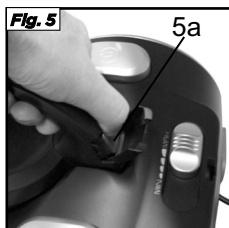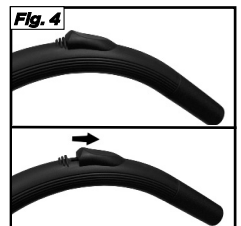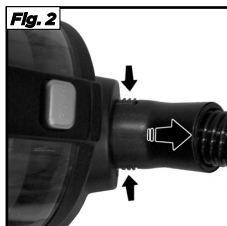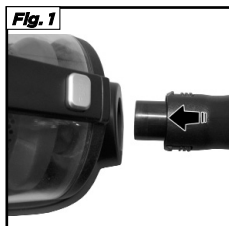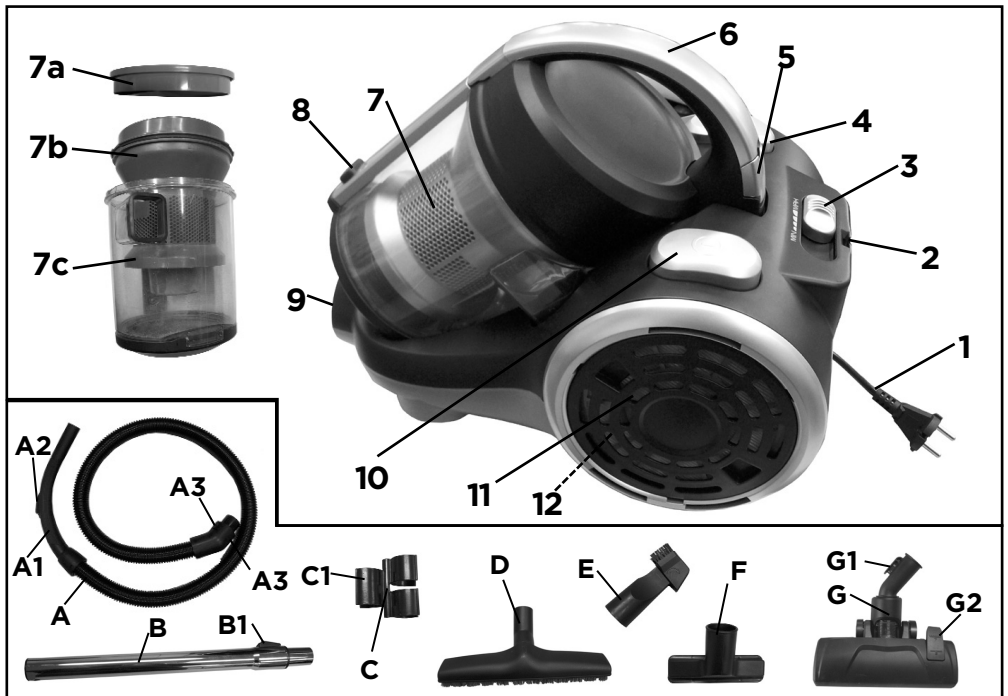

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- In caso di smarrimento del presente manuale di istruzioni, è possibile consultarlo e/o scaricarlo dal sito web www.polti.com
- Disimballare il prodotto e verificare l'integrità dello stesso e di tutti gli accessori elencati in legenda. Nel dubbio, non utilizzare il prodotto e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è stato concepito solo per utilizzo domestico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.

AVVERTENZE DI SICUREZZA :**Rischio di scariche elettriche e/o corto circuito:**

- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, staccare la spina di alimentazione

dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciate o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA :

Rischio di lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio:

- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta e se ha segni visibili di danni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:utilizzo dell'apparecchio:

- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori ai 40°C.
- Premere i tasti senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne o altro.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- E' necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Non aspirare liquidi.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto nel mondo della pulizia di Polti. Sappiamo quanto sia importante poter contare su un apparecchio affidabile per le pulizie di tutti i giorni, per questo il tuo aspirapolvere è stato progettato per consentirti un'esperienza di pulizia efficace ma allo stesso tempo rapida e veloce. L'aspirazione potente, l'utilizzo facile ed intuitivo e la ricca dotazione di accessori rendono il tuo aspirapolvere l'aiuto ideale.

Ti invitiamo anche a visitare il nostro sito www.polti.com dove potrai trovare tutte le informazioni e consigli utili per un miglior utilizzo del prodotto e dove potrai registrare il tuo prodotto appena acquistato per ottenere vantaggi esclusivi.

LEGENDA

- 1) Cavo alimentazione
- 2) Sede parking
- 3) Cursore regolazione aspirazione
- 4) Tasto avvolgicavo
- 5) Coperchietto sgancio secchio raccogli polvere
- 6) Maniglia secchio raccogli polvere
- 7) Secchio raccogli polvere
 - 7a) Filtro secchio
 - 7b) Gruppo filtro
 - 7c) Secchio
- 8) Tasto apertura secchio raccogli polvere
- 9) Innesto bocchettone
- 10) Tasto ON/OFF
- 11) Coperchio Griglia filtro EPA
- 12) Filtro EPA

ACCESSORI

- A) Tubo flessibile
 - A1) Impugnatura tubo flessibile
 - A2) Variatore manuale di aspirazione
 - A3) Tasto aggancio tubo
- B) Tubo telescopico
- C) Supporto accessori
 - C1) Anello aggancio tubo
- D) Spazzola parquet
- E) Lancia
- F) Bocchetta piccola
- G) Spazzola universale
 - G1) Gancio per parking
 - G2) Selettore spazzola tappeti/pavimenti

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle. Le potrebbero essere utili in futuro.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PREPARAZIONE

- ♦ Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.
- ♦ Inserire la bocca aspirazione del tubo flessibile (A) nell'innesto (9) (Fig. 1) (per scollegarlo, premere i tasti (A3) e tirare il tubo Fig. 2).
- ♦ Svolgere il cavo alimentazione (1) e inserire la spina in una presa di corrente idonea.
- ♦ Premere il tasto ON/OFF (10). L'apparecchio inizierà a funzionare. Il tasto ON/OFF (10) può essere premuto con un piede, in modo da non doversi chinare.
- ♦ E' possibile regolare la potenza di aspirazione tramite il cursore (3). Spostandolo verso destra, la potenza di aspirazione aumenta. Per diminuirlo basterà spostare verso sinistra il cursore (Fig. 3). Consigliamo l'uso del minimo per le tende, del medio/basso per divani, poltrone e cuscini, medio/alto per tappeti e alto per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).
- ♦ Con il variatore manuale di aspirazione (A2) è possibile intervenire prontamente in caso di una aspirazione accidentale (es. le tende) riducendo la forza aspirante. Si consiglia di operare con il variatore aperto su tende, tappeti, divani, ecc. Spostare in avanti il variatore fino a scoprire il foro posto sull'impugnatura. Per aspirare nuovamente alla massima potenza, spostare il variatore indietro in modo da coprire il foro.
- ♦ Per terminare l'aspirazione, premere nuovamente il tasto ON/OFF (10).

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

- ♦ Spegner l'apparecchio agendo sul tasto ON/OFF (10). Scollegare il cavo alimentazione (1) dalla rete elettrica.
- ♦ Sganciare il secchio raccogli polvere dall'aspirapolvere, aprendo il coperchietto (5) e premendo il tasto sgancio secchio raccogli polvere (5a) (Fig.5).
- ♦ Estrarre il secchio raccogli polvere (7) sollevandolo dalla maniglia (6).

- ◆ Premere il tasto (8) presente sul secchio raccogli polvere (7) in modo da aprire il secchio e far uscire lo sporco raccolto (Fig. 6).

ATTENZIONE: *poiché azionando il tasto (8) si apre la base inferiore del serbatoio, è consigliabile compiere questa operazione sopra un contenitore per rifiuti.*

- ◆ Rimuovere la maniglia (6) ruotandola in senso antiorario rispetto al secchio (7c), allineando le due frecce di riferimento (Fig. 9b).
- ◆ Rimuovere il filtro secchio (7a) ed estrarre il gruppo filtro (7b) e far uscire eventuali residui di sporco.

NOTA: Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE: *Non superare mai il livello "MAX" indicato sul secchio raccogli polvere (7), altrimenti si intaserebbero i filtri riducendo la potenza aspirante dell'apparecchio.*

- ◆ Reinserire il gruppo filtro (7b) nel secchio (7c), facendo attenzione ad allineare le due frecce presenti (Fig. 10).
- ◆ Reinserire il filtro aria (7a).
- ◆ Rimontare la maniglia (6) sul secchio (7c) ruotandola in senso orario, facendo attenzione ad allineare le due frecce presenti (Fig. 9a).
- ◆ Riposizionare il secchio raccogli polvere sull'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente descritto (Fig. 7).

ATTENZIONE: *Non utilizzare l'apparecchio senza il secchio raccogli polvere (7) completo di filtro.*

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile (A) oppure al tubo telescopico (B).

Uso del tubo telescopico (B)

La lunghezza del tubo telescopico può essere regolata. Premere il pulsante (B1) per estenderla o ridurla a piacere.

Uso del porta accessori (C)

Il porta accessori permette di fissare gli accessori (E) e (F) al tubo telescopico (B), per averli sempre a portata di mano. Agganciare l'anello singolo (C1) al tubo telescopico ed inserire gli accessori (E) e (F) negli altri 2 anelli (Fig. 11).

Spazzola parquet (D)

La spazzola parquet è progettata per la pulizia delle superfici delicate ed è dotata di setole e ruote in materiale appositamente studiato per non danneggiare le superfici.

Bocchetta piccola (F)

La bocchetta piccola, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

Lancia pulizia angoli (E)

La lancia è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto.

Uso della spazzola universale (G)

Collegare la spazzola al tubo telescopico (B). Spostando il selettore (G2) posto sulla spazzola, facendo pressione con un piede, si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per tappeti e moquette.

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Prima di avviare l'avvolgicavo automatico, premendo il tasto (4), assicurarsi che la spina di alimentazione sia staccata dalla rete elettrica. Si raccomanda di accompagnare il cavo durante l'operazione.

RIMESSAGGIO DELL'APPARECCHIO

È possibile riporre l'apparecchio alloggiando la spazzola (G) con il tubo (B) nella sede parking (2), come mostrato in figura 8.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

- ♦ Estrarre il secchio raccogli sporco e rimuovere il filtro aria e il gruppo filtro, come descritto nel paragrafo "Svuotamento e pulizia del secchio raccogli polvere".
- ♦ Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente e lasciarli asciugare.
- ♦ Ricomporre tutto in maniera inversa a come precedentemente descritto.

RIMOZIONE E PULIZIA FILTRO EPA

- ♦ Ruotare la griglia (11) in senso antiorario (fig. 11) e rimuovere il filtro (12) (fig. 12).
- ♦ Sciacquare sotto acqua fredda corrente il filtro.
- ♦ Dopo il lavaggio agitarlo delicatamente in modo da eliminare eventuali residui di sporco e l'acqua in eccesso.

ATTENZIONE

- ♦ *Lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di calore. È consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio.*
- ♦ *In caso i filtri presentassero delle lacerazioni procedere con la sostituzione.*
- ♦ *Si consiglia la pulizia dei filtri ogni 4 mesi.*
- ♦ *Non pulire i filtri con la spazzola in quanto si possono danneggiare, facendo diminuire così la loro capacità filtrante.*
- ♦ *Non utilizzare detersivo, non sfregare il filtro e non lavarlo in lavastoviglie.*

SERVIZIO CLIENTI



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito www.polti.com; troverai tutte le informazioni necessarie.

RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
L'aspirapolvere non si accende	Cavo alimentazione (1) non inserito Tasto ON/OFF (10) spento	Inserire il cavo alimentazione (1) in una presa di corrente idonea. Accendere tasto ON/OFF (10).
L'aspirapolvere non aspira	Tubo flessibile / tubo telescopico intasato. Serbatoio raccogli polvere (7) troppo pieno.	Pulire i tubi. Svuotare il serbatoio raccogli polvere (7)

GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.

I prodotti Polti sono garantiti per due anni dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore può far valere esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

COSA COPRE LA GARANZIA

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti S.p.A. può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data gli interventi verranno effettuati a pagamento. Vi preghiamo quindi di conservare accuratamente la vostra ricevuta per tutto il periodo di garanzia.

COSA NON COPRE LA GARANZIA

La garanzia è soggetta a limitazioni e non copre i difetti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto; la garanzia non copre i difetti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni). La garanzia non copre i danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.

La garanzia non copre i danni causati dal cliente. Sono escluse altresì quelle parti (filtri, spazzole, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura. La garanzia non copre eventuali danni dovuti dal calcare. Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, in particolare riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

La garanzia non copre il montaggio di accessori modificati o non adattati all'apparecchio.


REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Registra il tuo apparecchio sul nostro sito www.polti.com.

Riceverai un'e-mail con un codice promozionale e le istruzioni per approfittare delle offerte in corso.


Per registrare il tuo prodotto Polti è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) dell'apparecchio che troverai sull'etichetta argentata, posta sotto il prodotto:

Esempio:

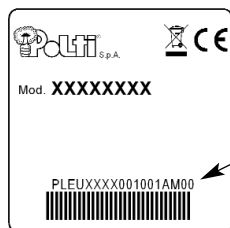

NUMERO DI MATRICOLA
(18 digit) SN

Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro copertina del presente manuale.

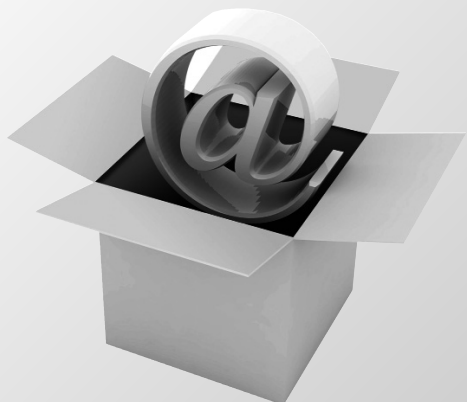

SN:



|||||

**REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO**

www.polti.com

**YOU WILL ENJOY SPECIAL OFFERS
POTRAI USUFRUIRE DI OFFERTE SPECIALI
VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D'OFFRES EXCLUSIVES
PODRÁ DISFRUTAR DE OFERTAS ESPECIALES
SIE KÖNNEN DIE SONDERANGEBOTE NUTZEN
VOCÊ APRECIARÁ AS NOSSAS OFERTAS ESPECIAIS**

CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI

848 800 806

FRANCE SERVICE CLIENTS

04 786 642 10

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE

02 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE

707 780 274

UK CUSTOMER CARE

0845 177 6584

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST

03222 109 069 6

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI

NATURAL HOME FEELING

**Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 -Bulgarograsso (CO) - Italy**