


Istruzioni di impiego per caldaia Vaillant Tecnoblock VC 110E, VC 112E

Dopo aver riportato i valori registrati, togliere il foglio protettivo ed applicare le istruzioni di impiego lateralmente sul mantello dell'apparecchio oppure nelle vicinanze del medesimo!

Istruzioni di impiego per caldaia

Vaillant Tecnoblock

Vogliate tener presente che l'installazione e la regolazione della Vostra caldaia Vaillant Tecnoblock devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico qualificato, che sia competente anche per eventuali lavori all'apparecchio e modifiche della quantità di gas registrata.

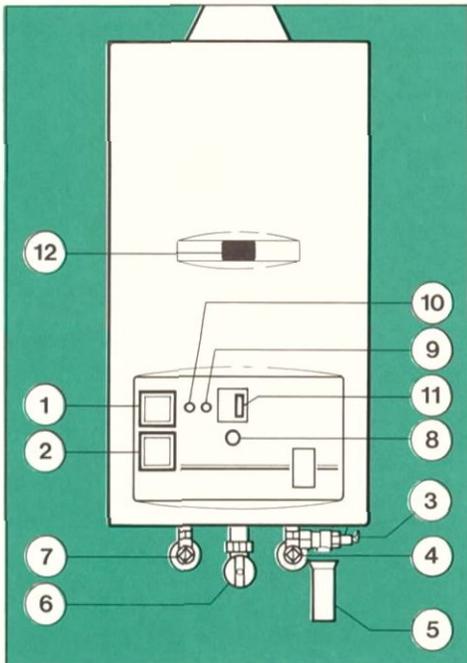

- ① Manometro
- ② Termometro in andata
- ③ Valvola di sicurezza
- ④ Rubinetto di manutenzione nel ritorno
- ⑤ Sifone di scarico
- ⑥ Rubinetto di arresto gas
- ⑦ Rubinetto di manutenzione nell'andata
- ⑧ Pulsante di regolazione per termostato caldaia
- ⑨ Lampada spia
- ⑩ Pulsante di eliminazione blocco
- ⑪ Interruttore principale
- ⑫ Apertura di controllo

Preparazione al Funzionamento

- Aprire il rubinetto di arresto gas ⑥ ed i rubinetti di manutenzione nell'andata ⑦ e nel ritorno ④.
- Controllare il livello dell'acqua dell'impianto al manometro ①. L'indicatore bianco si deve trovare all'incirca tra l'indicatore rosso ed il valore di 1 bar. Se, ad impianto freddo, l'indicatore bianco si trova al di sotto dell'indicatore rosso, vale a dire al di sotto di 0,75 bar, si deve aggiungere acqua fino a che l'indicatore bianco viene a trovarsi nel campo suddeto.

Riscaldamento

- Regolare il termostato caldaia ⑧ in base alle seguenti indicazioni:

Impianti di riscaldamento con temperature in andata fino ad un massimo di

Condizioni	75 °C	90 °C
atmosferiche	Termostato caldaia	
Mezza stagione	1—2	1—3
Freddo moderato	3—5	4—6
Freddo intenso	6—7	7—9

- Portare l'interruttore principale ⑪ in posizione „I“.
- Regolare il termostato ambiente e le valvole termostatiche (se disponibili) alla temperatura desiderata.

L'apparecchio entra in funzione se si necessita di calore.

Eliminazione blocco

Se, necessitando di calore, non ha luogo l'accensione automatica, la lampada spia ⑨ si accende. Per ottenere una nuova accensione premere il pulsante di eliminazione blocco ⑩ non prima di mezzo minuto.

Eventualmente premere il pulsante ripetutamente fino a che questo non rimane premuto e l'apparecchio entra in funzione.

Messa fuori esercizio

- Portare l'interruttore principale ⑪ in posizione „0“.
- In caso di prolungata inattività dell'apparecchio, si consiglia di chiudere anche il rubinetto di arresto gas ⑥.

Protezione antigelo

- In caso di gelo, svuotate completamente gli impianti che si trovano fuori esercizio oppure aggiungere di un antigelante adeguato.

Manutenzione e pulizia

Una regolare manutenzione e pulizia aumentano la sicurezza e la durata dell'apparecchio Vaillant. Consigliamo quindi la stipulazione di un apposito contratto manutenzione.

Ulteriori informazioni dettagliate possono essere rilevate dalle istruzioni di servizio della Vostra caldaia Vaillant Tecnoblock.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co · Postfach 101061 · D-5630 Remscheid 1

0193 V

809205 | 01