

innoliving

— — easy tech, easy life

STIRATORE VERTICALE HANDHELD GARMENT STEAMER



INN-683
MANUALE D'USO
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato lo stiratore verticale Innoliving modello INN-683 INNOLIVING che combinando vapore e aspirazione assicura una rapida ed efficace stiratura.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di procedere con l'utilizzo del prodotto e conservare il presente manuale di istruzioni per eventuali future consultazioni.

AVVERTENZE E IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio richiede alcune importanti indicazioni per la sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza e utilizzare il prodotto come descritto, al fine di evitare ferite e/o danni. Servirsi di questo manuale come fonte di riferimento e assicurarsi che, nel caso venga prestato il prodotto ad un'altra persona, quest'ultima sia informata di tutte le istruzioni indicate in questo manuale. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.

- Il presente apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico interno come stiratore verticale per la stiratura di tessuti. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e

manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e operino sotto sorveglianza.

- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini con età inferiore a 8 anni.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, verificare l'integrità del prodotto. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati o se è caduto o presenta segni visibili di danneggiamento. In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato. In caso di guasto, spegnere l'apparecchio e non tentare di ripararlo autonomamente. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L'apparecchio deve essere collegato ad una presa con un conduttore di terra. La spina deve essere inserita correttamente nella presa. Non

modificare la spina e non utilizzare adattatori non idonei. Non utilizzare prolunghe elettriche non adeguate alla potenza dell'apparecchio.

- Non tirare il cavo per scollegare la spina dalla presa e non utilizzare il cavo per trasportare l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo non sia danneggiato, annodato o a contatto con superfici calde, fiamme libere o oggetti incandescenti.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio con mani o piedi bagnati. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o in ambienti umidi.
- Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile, resistente all'acqua e al calore. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, a fornelli elettrici o a gas o forni riscaldati. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di gas infiammabili o esplosivi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Spegnerne e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso, prima della pulizia, della manutenzione o della sostituzione degli accessori.
- Non capovolgere l'apparecchio mentre è in funzione o in fase di raffreddamento, potrebbe fuoriuscire acqua calda rimasta nel serbatoio. Utilizzare esclusivamente accessori e componenti originali forniti dal produttore. Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato prima dell'utilizzo.
- Non lasciare che la spina o il cavo entrino in contatto con la piastra calda. Lasciare che il prodotto si raffreddi


completamente prima di riporlo (circa 1 ora). Riporre il cavo senza piegature eccessive.

- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di riempire o svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di testarlo prima su un vecchio pezzo di stoffa per assicurarsi che la piastra e il serbatoio siano stati correttamente pulite.
- Per ridurre il rischio di contatto con acqua calda o vapore emesso dalle aperture di uscita, controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo tenendolo lontano dal corpo e premendo il pulsante di erogazione del vapore.
- Durante il funzionamento alcune superfici dell'apparecchio possono raggiungere temperature elevate. Non toccare le superfici calde durante l'uso e attendere il completo raffreddamento prima di maneggiare o riporre l'apparecchio.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio a causa dell'emissione di vapore caldo.
- Il contatto con le parti calde in plastica o metallo, con acqua calda o con il vapore può causare ustioni. Prestare attenzione durante lo svuotamento del serbatoio, poiché potrebbe essere presente acqua calda residua.
- Non dirigere mai il vapore verso persone, animali o indumenti indossati.
- L'utilizzo di accessori o componenti non forniti o non raccomandati dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Non utilizzare prodotti anticalcare, aceto o altri detergenti chimici aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.


- Utilizzare esclusivamente acqua demineralizzata o distillata. Non utilizzare acqua contenente additivi quali profumi, amido, sostanze aromatiche, addolcenti o acqua di condensa proveniente da asciugatrici, frigoriferi, condizionatori o acqua piovana. Tali sostanze possono lasciare residui, causare macchie, fuoriuscite di acqua o compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Pulire la piastra esclusivamente con un panno morbido leggermente inumidito e assicurarsi che l'apparecchio sia completamente raffreddato prima della pulizia.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi di aver rimosso eventuali adesivi, etichette o pellicole protettive presenti sulla piastra o sull'apparecchio.
- Al primo utilizzo, l'apparecchio può emettere una scia di fumo, un leggero odore o una piccola perdita di particelle. Tale fenomeno non influisce sul funzionamento dell'apparecchio e scomparirà in breve tempo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

1. Presa d'aria
2. Piastra a vapore
3. Tasto vapore
4. Tasto rilascio serbatoio
5. Serbatoio dell'acqua
6. Guaina protettiva del cavo di alimentazione
7. Impugnatura
8. Pannello di controllo touch
9. Spia luminosa
10. Uscita dell'aria
11. Filtro raccogli polvere

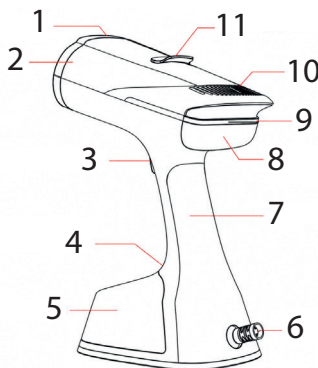


ACCESSORIO

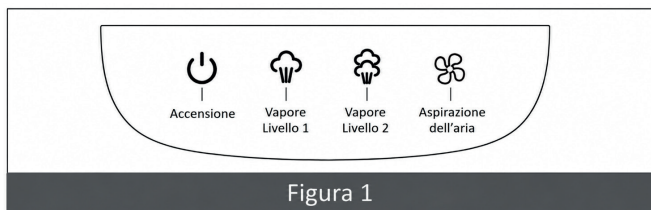

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

AGGIUNTA DELL'ACQUA NEL SERBATOIO

Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua, quindi estrarre il serbatoio dal prodotto. Aprire il tappo in gomma dell'ingresso dell'acqua e riempire il serbatoio. L'acqua non deve superare il livello massimo indicato. (Vedere Figure 2-3)

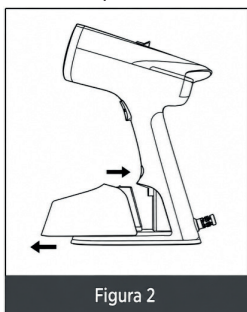

UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Riempire il serbatoio con acqua come indicato nel paragrafo precedente.
2. Collegare l'alimentazione: tutte e quattro le icone sul pannello di controllo lampeggeranno contemporaneamente una volta.
3. Toccare l'icona di accensione: l'icona si illuminerà di bianco e la barra indicatrice inizierà a lampeggiare in rosso, indicando che l'apparecchio sta iniziando il preriscaldamento.
4. Il preriscaldamento sarà completato in circa 20-30 secondi. La barra indicatrice rimarrà

accesa fissa in rosso. L'apparecchio entrerà automaticamente in Modalità Vapore Livello 1 per impostazione predefinita, con l'icona del Livello 1 illuminata in arancione. Premere una volta l'interruttore del vapore per avviare l'emissione continua di vapore. Toccare l'icona della Modalità Vapore Livello 2: l'icona si illuminerà in rosso e l'apparecchio passerà alla Modalità Vapore Livello 2, mentre l'icona del Livello 1 si spegnerà contemporaneamente.

5. Toccare l'icona della funzione di aspirazione dell'aria per passare alla modalità di stiratura con aspirazione. L'icona del livello di vapore corrente (Livello 1/Livello 2) rimarrà accesa fissa e l'icona della funzione di aspirazione si illuminerà contemporaneamente; la barra indicatrice diventerà blu fissa. Toccare nuovamente l'icona di aspirazione per uscire da questa modalità; le icone e la barra luminosa torneranno allo stato precedente relativo al livello di vapore.

CICLO DI AUTOPULIZIA

Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX. Quando il preriscaldamento è completato, tenere premuta per 5 secondi l'icona Vapore Livello 2 per attivare la modalità di autopulizia. L'icona Vapore Livello 2 lampeggerà rapidamente e contemporaneamente anche la barra indicatrice lampeggerà rapidamente.

Il ciclo di autopulizia dura 5 minuti. Al termine, l'apparecchio tornerà automaticamente allo stato di preriscaldamento (cioè: l'icona di accensione illuminata in bianco, l'icona Vapore Livello 1 illuminata in arancione e la barra indicatrice accesa fissa in rosso).

Durante il ciclo di autopulizia, tenere premuta l'icona Vapore Livello 2 per 3 secondi per interrompere forzatamente il processo. L'apparecchio tornerà allo stato iniziale di preriscaldamento.

La modalità di autopulizia non può essere attivata mentre è attiva la modalità di aspirazione dell'aria.

FUNZIONI IMPORTANTI:

- Protezione in caso di mancanza d'acqua: l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi di emissione continua di vapore quando il livello dell'acqua nel serbatoio è basso.
- Funzione di spegnimento automatico: se l'apparecchio rimane inattivo per 10 minuti consecutivi dopo l'accensione, si spegnerà automaticamente.

DOPO L'USO

- Dopo la stiratura, tenere premuta l'icona di accensione per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere che il prodotto si raffreddi completamente, quindi conservarlo in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegner l'interruttore, scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare per almeno 60 minuti;
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo;
3. Asciugare il prodotto con un panno e conservarlo in un luogo asciutto;
4. Assicurarsi sempre che l'uscita del vapore sia pulita, priva di residui e non ostruita.
5. Dopo un uso prolungato, l'uscita del vapore e il pannello potrebbero accumulare sporco. È possibile pulire la superficie utilizzando un panno pulito inumidito con una miscela di

acqua e aceto (rapporto 1:1).

6. Pulizia dell'accessorio

Quando l'apparecchio non è in uso, è possibile estrarre il filtro raccogli polvere e utilizzare una spazzola per rimuovere polvere e sporco dalla superficie della rete. Dopo la pulizia, allineare il filtro raccogli polvere nella posizione corretta e reinserirlo nell'apparecchio. La macchina potrà quindi essere riutilizzata. (Vedere Figure 4-5)



Figura 4

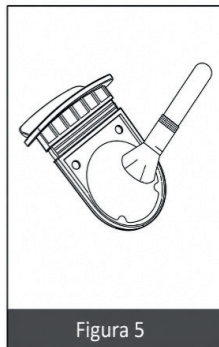


Figura 5

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non produce vapore	* Verificare che il livello dell'acqua e il serbatoio siano correttamente installati. * Verificare che sia stato selezionato un livello di vapore. * Mantenere l'apparecchio in posizione verticale.
Perdita d'acqua dal serbatoio	* Assicurarsi che l'acqua non superi il livello massimo indicato. * Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua e il tappo siano installati correttamente. * Seguire le istruzioni e mantenere l'apparecchio in posizione verticale.
Quando il generatore di vapore è in funzione, si avverte un forte ronzio o un rumore di pompaggio	* Controllare il livello dell'acqua; se il serbatoio è vuoto o il livello dell'acqua è basso, riempirlo tempestivamente. * Verificare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.

ETICHETTA DATI:

Innoliving Spa
 Via Merloni 2/B - 60131 Ancona - Italy
INN-683
STIRATORE VERTICALE
HANDHELD GARMENT STEAMER
 220-240V~50/60Hz 1400W
 MADE IN CHINA
 Lot n.



Questo prodotto è
 conforme a tutte le direttive
 europee applicabili.



Leggere attentamente le
 istruzioni per l'uso



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

Modalità	Consumo di energia	Periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura raggiunge la modalità descritta
Spento	0,312W	Dopo 10 minuti di inattività.
Standby	N/A	N/A
Standby in rete	N/A	N/A

Thank you for purchasing the INN-683 INNOLIVING garment steamer, which combines steam and suction technology to ensure fast and effective ironing.

Read the instructions for use carefully before using the product and keep this instruction manual for future reference.

WARNINGS AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance requires some important safety precautions. Carefully read the instruction manual and, in particular, the safety warnings, and use the product only as described in order to avoid injury and/or damage. Keep this manual for future reference and ensure that, if the appliance is passed on to another person, they are also informed about all the instructions contained in this manual. Keep this manual for the entire lifetime of the appliance for consultation purposes. Failure to follow these instructions may cause accidents and void the warranty, releasing the manufacturer from any liability.

- This appliance is intended exclusively for indoor domestic use as a garment steamer for ironing fabrics. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older

than 8 years and supervised.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This product is not a toy. Ensure that children do not play with the appliance. Keep the product out of reach of children.
- Packaging materials (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within reach of children as they may be a source of danger and must be disposed of in accordance with current regulations.
- After removing the appliance from its packaging, check that the product is intact. In case of damage, do not use the appliance and contact an authorized service center.
- Do not use the appliance if the cord or plug is damaged, if it has been dropped, or if it shows visible signs of damage. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified personnel. In the event of malfunction, switch off the appliance and do not attempt to repair it yourself. Contact qualified personnel only.
- Before connecting the appliance, check that the mains voltage indicated on the rating label corresponds to the local power supply. The appliance must be connected to a socket with an earth connection. The plug must be properly inserted into the socket. Do not modify the plug and do not use unsuitable adapters. Do not use extension cords that are not suitable for the appliance power rating.


- Do not pull the cord to disconnect the plug from the socket and do not use the cord to carry the appliance. Make sure that the cord is not damaged, twisted, or in contact with hot surfaces, open flames, or incandescent objects.
- Never immerse the appliance, power cord, or plug in water or other liquids. Do not use the appliance with wet hands or feet. Do not use the appliance outdoors or in humid environments.
- Always place the product on a flat and stable surface resistant to water and heat. Do not place the appliance near heat sources, electric or gas stoves, or heated ovens. Do not use the appliance in the presence of flammable or explosive gases.
- Do not leave the appliance unattended while in operation. Switch off and disconnect the appliance from the power supply when not in use, before cleaning, maintenance, or replacing accessories.
- Do not turn the appliance upside down while it is operating or cooling down, as hot water remaining in the tank may leak out. Use only original accessories and components supplied by the manufacturer. Ensure that the appliance is correctly assembled before use.
- Do not allow the plug or power cord to come into contact with the hot soleplate. Allow the product to cool down completely before storing it (approximately 1 hour). Store the cord without excessive bending.

- Disconnect the product from the power outlet before filling or emptying the water tank.
- Before using the product for the first time, it is recommended to test it on an old piece of fabric to ensure that the soleplate and water tank have been properly cleaned.
- To reduce the risk of contact with hot water or steam emitted from the steam outlets, inspect the appliance before each use by holding it away from the body and pressing the steam release button.
- During operation, some surfaces of the appliance may become very hot. Do not touch hot surfaces during use and allow the appliance to cool down completely before handling or storing it.
- Pay particular attention during use of the appliance due to the emission of hot steam.
- Contact with hot plastic or metal parts, hot water, or steam may cause burns. Take care when emptying the water tank, as residual hot water may still be present.
- Never direct steam towards people, animals, or clothes while being worn.
- The use of accessories or components not supplied or recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
- Do not use descaling agents, vinegar, or other aggressive chemical cleaning products to clean the appliance.



- Use only demineralized or distilled water. Do not use water containing additives such as perfumes, starch, aromatic substances, softeners, or condensation water from tumble dryers, refrigerators, air conditioners, or rainwater. Such substances may leave residues, cause stains, water leakage, or impair the correct operation of the appliance.
- Clean the soleplate only with a soft, slightly damp cloth and ensure that the appliance has completely cooled down before cleaning.
- Before first use, ensure that any stickers, labels, or protective films have been removed from the soleplate or appliance.
- During first use, the appliance may produce smoke, a slight odor, or a small emission of particles. This phenomenon does not affect the operation of the appliance and will disappear quickly.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Air inlet
2. Steam soleplate
3. Steam button
4. Water tank release button
5. Water tank
6. Power cord protector sleeve
7. Handle
8. Touch control panel
9. Indication light
10. Air outlet
11. Dust collection plate

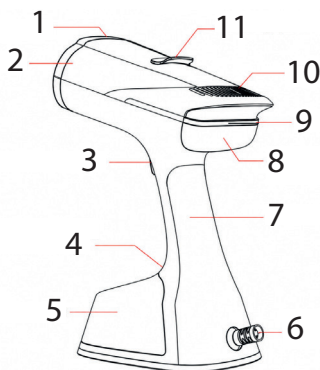



ACCESSORY

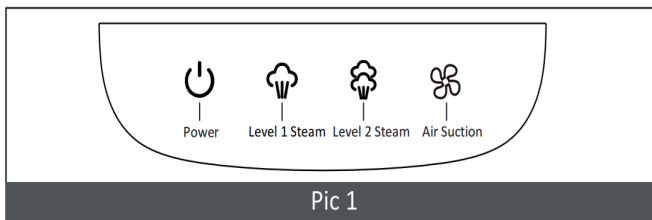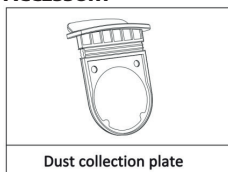

PRODUCT INSTALLATION

ADD WATER INTO WATER TANK

Press the release button of the water tank, then take the tank out from the product, open the water inlet rubber plug and add water to the tank, water cannot be more than the maximum water level. (See Figures 2-3).

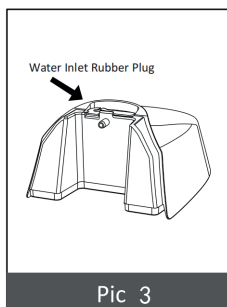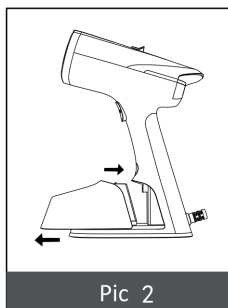

PRODUCT USING

1. Add water
2. Plug in power, and all four icons on the control panel will flash once simultaneously
3. Tap the power icon; the icon will light up white, and the indicator bar will start flashing red, indicating that the appliance begins preheating.

4. Preheating will be completed in approximately 20–30 seconds., the indicator bar will stay steadily lit in red. The appliance will automatically enter Level 1 Steam Mode by default, with the Level 1 steam icon glowing orange. Press the steam switch once to start continuous steam. Tap the Level 2 Steam Mode icon; it will light up red, and the machine will switch to Level 2 Steam Mode, while the Level 1 steam icon turns off simultaneously.
5. Tap the air suction function icon to switch the appliance to air suction ironing mode. The current steam level icon (Level 1/Level 2) will remain steadily lit, and the air suction function icon will light up simultaneously, with the indicator bar changing to steady blue. Tap the air suction icon again to exit this mode; the icons and indicator light will revert to their previous steam level status

SELF-CLEANING FUNCTION

Fill the water tank to the Max. When preheating is complete, press and hold the Level 2 Steam icon for 5 seconds to activate the self-cleaning mode. The Level 2 Steam icon will flash rapidly, and the indicator bar will flash rapidly simultaneously. The self-cleaning cycle lasts 5 minutes. Upon completion, the appliance will automatically revert to the preheating state (i.e., the power icon glows white, the Level 1 Steam icon glows orange, and the indicator bar stays steadily lit in red). During the self-cleaning cycle, tap and hold the Level 2 Steam icon for 3 seconds to forcibly terminate the process. The appliance will reset to its initial preheating state. Self-cleaning mode cannot be activated while in air suction mode.

IMPORTANT FUNCTION:



- Water Shortage Protection: The appliance will auto-shut down after 60 seconds of continuous steaming when the tank is low on water.
- Auto Power-Off Function: If the appliance remains idle for 10 consecutive minutes after being turned on, it will shut down automatically.

PRODUCT MAINTENANCE AND FAULT RECOVERY

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the switch, unplug the device, and allow it to cool for at least 60 minutes;
2. Empty the water tank after each use;
3. Wipe the product dry with a towel and store it in a dry place;
4. Always ensure that the steam outlet is clean, free of debris, and unobstructed.
5. After prolonged use, the steam outlet and panel may accumulate dirt. You can clean the surface dirt using a clean towel dampened with a mixture of water and vinegar (mixed in a 1:1 ratio).
6. Accessory Cleaning

When the appliance is not in use, you can pull out the dust collection plate, use a brush to clean dust and dirt off the mesh surface. After cleaning, align the dust collection plate with the correct position and insert it back into the appliance. Then the machine can be reused. (See Figures 4-5)
Install the accessory

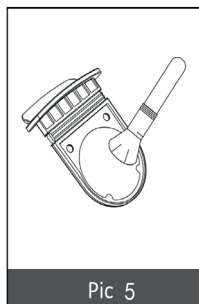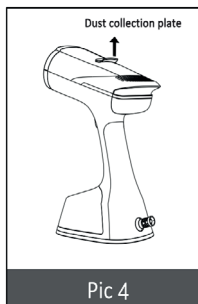

FAULT RECOVERY

FAULT	SOLUTION
The machine does not produce steam	* Check whether the water level and water tank are properly loaded. * Check whether selected the steam levels. * Make the machine in a vertical position.
The water leaked from the tank	* Ensure that water is not more than the highest water level. * Please ensure that the water tank and stopper is installed in place. * According to the instructions, keep to vertical of the machine.
When the steam engine works, there is a loud hum or a pumping sound.	* check the water level, if there is no water or low water level, please fill water promptly. * check the water tank installed in place

RATING LABEL:

Innoliving Spa
 Via Merloni 2/B - 60131 Ancona - Italy
INN-683
STIRATORE VERTICALE
HANDHELD GARMENT STEAMER
 220-240V~50/60Hz 1400W
 MADE IN CHINA
 Lot n.



This product complies
 with all applicable
 European directives.



Read carefully the
 instruction manual



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM.

The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

Technical information on the operating modes in accordance with EU Regulation 2023/826::

Mode	Power consumption	Period after which the equipment reaches the described mode
Off	0,312	After 10 minutes of inactivity.
Standby	N/A	N/A
Networked Standby	N/A	N/A

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

CE

Rev.00_06.2026