

Para hacer valer una declaración de garantía, antes de devolver el aparato (siempre con presentación del recibo de compra), póngase en contacto con nosotros.

49 Datos técnicos

Aparato	Microondas
Denominación	CMP1000
Modelo	KOR-9PC9S
Nº de art.	3084
Conexión	230-240 V, 50 Hz
Potencia consumida	1600 W (Microonda)
Potencia de salida del microondas	1000 W
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Dimensiones exteriores (H/An/Fondo)	542 x 329 x 461mm
Medidas de la cámara de cocción (alto/ancho/fondo)	350 x 230 x 357mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Peso neto	Ca. 18 kg

Originele Gebruiksaanwijzing

Microwave CMP1000



Artikelnummer 3084

50 Gebruiksaanwijzing

50.1 Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken.

U heeft jaren lang plezier van uw magnetron als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

50.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de magnetron (vanaf hier 'apparaat' genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de ingebruikname

bediening

oplossing van een storing en/of

reiniging

van het apparaat belast is.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

50.3 Waarschuwingsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:

⚠GEFAHR

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- ▶ *De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.*

⚠WARNUNG

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- ▶ *De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.*

⚠VORSICHT

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- ▶ *De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.*

HINWEIS

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

50.4 Aansprakelijkheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten.

Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

50.5 Auteurswet

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH voorbehouden.

Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

51 Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat.

Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

51.1 Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter

- Ontdooien
- Verwarmen
- Koken
- Grillen
- Inkoken
- bakken

van levensmiddelen en dranken bestemd.

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

WARNING

Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!

Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.

- ▶ *Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.*
- ▶ *De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelwijzen in acht nemen.*

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

51.2 Algemene veiligheidsinstructies

HINWEIS

Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:

- ▶ *Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.*
- ▶ *Bij beschadiging van de voedingskabel moet een nieuwe voedingskabel door een erkende vakman geïnstalleerd worden.*
- ▶ *Personen, die vanwege hun lichamelijke, geestelijke of motorische vermogen niet in de positie verkeren om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat alleen onder toezicht of op aanwijzing van een verantwoordelijke persoon gebruiken.*
- ▶ *Laat uw kinderen alleen onder toezicht gebruik maken van het apparaat.*
- ▶ *Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten.*
- ▶ *Gebruik de oven niet als deze leeg is. Het apparaat kan beschadigd worden.*
- ▶ *Het apparaat is niet gemaakt om levende dieren te drogen, verwarmen of verhitten.*
- ▶ *Thermometers voor gerechten zijn niet geschikt voor magnetrongebruik.*
- ▶ *Gebruik de binnenruimte niet als opslagplaats. Laat geen papierproducten, kookgereedschap of levensmiddelen in de binnenruimte als de oven niet gebruikt wordt.*
- ▶ *Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.*
- ▶ *Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie.*
- ▶ *Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.*

51.3 Bronnen van gevaar

51.3.1 Gevaar door microgolven

⚠️ WARNUNG

De invloed van microgolven op het menselijk lichaam kan tot letsels leiden.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om uzelf of anderen niet bloot te stellen aan microgolven:

- ▶ *Nooit het apparaat gebruiken met een open deur. Door een defecte of gemanipuleerde veiligheidsschakelaar bestaat het gevaar direct blootgesteld te worden aan microgolven.*
- ▶ *Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de ovendeur en vermijd afzetting van vuil of resten van reinigingsmiddelen op de dichtingen van het apparaat*
- ▶ *Gebruik het apparaat niet als:*
 - de deur van het apparaat verbogen is
 - de deurscharnieren los zitten
 - er zichtbare gaten of barsten aan de buitenkant zitten, op de deur of aan de binnenkant zitten
- ▶ *Verwijder geen afdichtingmateriaal van het apparaat.*

51.3.2 Verbrandingsgevaar

⚠️ WARNUNG

De in dit apparaat verwarmde gerechten en het gebruikte kookgerei alsook de oppervlakte van het apparaat kunnen zeer heet worden.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om uzelf of anderen niet te branden of aan kokende vloeistof te verbranden:

- ▶ *Bij het grillen met en zonder magnetrongebruik worden de binnenruimte, het grillverwarmingselement en de deur van het apparaat heet!*
- ▶ *Trek uw ovenhandschoenen aan bij het naar binnen schuiven of er uittrekken van ovenschotels en gegrilde gerechten, bij gebruik van de binnenruimte bij een ingeschakelde grillfunctie of als deze functie pas uitgeschakeld is.*

- *Gebruik de oven niet om te frituren. Hete olie kan delen van de oven en kookgerei beschadigen en verbrandingen veroorzaken.*

⚠️ WARNUNG

- *Let u er op, dat in het apparaat bij magnetrongebruik voornamelijk de gerechten en vloeistoffen in een vorm verhit worden en niet de vorm zelf. Hoewel de deksel van een vorm niet heet is als u hem uit het apparaat haalt, ontstaat bij het afnemen van de deksel een gelijke hoeveelheid damp en spetters als bij een conventionele manier van koken.*
- *Test altijd de temperatuur van de gerechten, met name als u **levensmiddelen of vloeistoffen voor baby's** opwarmt. Het is raadzaam nooit levensmiddelen of vloeistoffen te consumeren als deze direct uit het apparaat komen. Wacht u enkele minuten en roer de levensmiddelen of vloeistoffen om, totdat de warmte zich gelijkmatig verdeeld heeft.*
- *Bij bepaalde levensmiddelen bestaat het gevaar op verbranden door een vertraging in het kookproces. Wacht ongeveer 30 tot 60 seconden af bij het uit het apparaat halen van levensmiddelen die uit een mengsel van vet en water bestaan, zoals bijvoorbeeld bouillon. Dit mengsel kan dan tot rust komen. U voorkomt een plotseling zieden (koken) als u een lepel in het levensmiddel of in de vloeistof houdt of een bouillonblokje toevoegt. Om deze kookvertraging te verhinderen kunt u ook vóór bereiding een metaal in de vorm leggen. Let u er op dat de lepel nergens de wand van het apparaat of de grill aanraakt, omdat dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat.*

51.3.3 Brandgevaar**⚠️ WARNUNG**

Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat brandgevaar doordat de inhoud vlamvat.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om brandgevaar te voorkomen:

- *Let u er op dat de tijden bij het koken, verwarmen, ontdooien met het apparaat vaak behoorlijk korter zijn dan bij een kookplaat of oven. Te lange bereidingstijden leiden tot uitdrogen en eventueel tot explosie van het levensmiddel. Er bestaat brandgevaar!*

Brandgevaar bestaat ook bij het te lang drogen van brood, broodjes, bloemen, kruiden.

- ▶ *Met kapok, kersenpitten of gel gevulde kussens en soortgelijke dingen niet in het apparaat opwarmen. Deze dingen kunnen ontvlammen, ook als ze na verwarming uit het apparaat genomen worden.*
- ▶ *Verwarmt u geen alcohol in onverdunde toestand.*
- ▶ *Laat het apparaat niet onbeheerd als u levensmiddelen in wegwerpvormen uit kunststof, papier of andere brandbare materialen verwarmt of gaar wil laten worden. Wegwerpvormen uit kunststof moeten voldoen aan de onder **“Aanwijzingen magnetron kookgerei”** genoemde eigenschappen.*
- ▶ *Schakel het apparaat uit of beter gezegd, trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten als u rook signaleert, om zo de vlammen te smoren.*
- ▶ *Gebruik het apparaat nooit om ontvlambare materialen te bewaren of te drogen.*

51.3.4 Explosiegevaar

⚠ WARNING

Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat explosiegevaar door overdruk.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om explosiegevaar te voorkomen:

- ▶ *Verwarm nooit gerechten of vloeistoffen in afgesloten vormen of flessen.*
- ▶ *Verwijder bij babyflessen de afsluitdop en speen.*
- ▶ *Gebruik bij het koken geen kookgerei met holle, gebogen handgrepen en dekselknoppen, waardoor vocht in de holle ruimtes kan ontstaan als deze holle ruimtes niet voldoende ontlucht zijn.*
- ▶ *Eieren met schaal en hele hard gekookte eieren niet in het apparaat opwarmen, omdat ze ook na de behandeling in de magnetron nog exploderen kunnen.*
- ▶ *Verwijder de uit draad gemaakte afsluitingen bij papier- of kunststofzakjes, zodat er geen overdruk opgebouwd kan worden.*

51.3.5 Gevaar door elektrische stroom

⚠ GEFAHR**Levensgevaar door elektrische stroom!**

Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ *Bij beschadiging van de voedingskabel moet een speciale voedingskabel door een door de fabrikant aangewezen vakkracht geïnstalleerd worden.*
- ▶ *Neem het apparaat niet in gebruik als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is of op de grond is gevallen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden, om zo gevaren te voorkomen.*
- ▶ *Opent u in geen enkel geval de behuizing van het apparaat. Zodra van spanning voorziene aansluitingen aangeraakt worden en de elektrische en mechanische structuur veranderd worden, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok. Bovendien kunnen hierdoor storingen in het functioneren optreden.*

52 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

52.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠️ WARNUNG

Bij de ingebruikneming van het apparaat kan materiële schade en letsel aan personen ontstaan!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen:

- ▶ *Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.*
- ▶ *Vanwege het hoge gewicht van het apparaat het transport als ook het uitpakken en plaatsen met twee personen uitvoeren.*

52.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De magnetron CMP1000 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Magnetron CMP1000
- Gebruiksaanwijzing

HINWEIS

- ▶ *Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.*
- ▶ *Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.*

52.3 Auitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Open de deur van het apparaat en verwijder de beschermfolie van de deur.
- Verwijder het rode veiligheidsplakband op de bodem van de binnenkant.
- Verwijder niet de folie van de afzuigopening!
- Verwijder de blauwe beschermfolie van het apparaat.

HINWEIS

Tip

- *Verwijder de blauwe beschermfolie pas kort voordat het apparaat op de werkplek wordt neergezet, om zo krassen en vervuiling te voorkomen.*

52.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar



Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

HINWEIS

Tip


- *Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.*

52.5 Plaatsen

52.5.1 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Het apparaat moet op een vaste, vlakke, horizontale (waterpas) en hittebestendige ondergrond met voldoende draagkracht voor de oven en het volgens de verwachtingen zwaarste in de oven bereidde gerecht neergezet worden.
- Kies de plek dusdanig dat kinderen hete oppervlakken van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het apparaat is niet geschikt voor inbouw in een wand of in een inbouwkast.
- Plaatst u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Het apparaat heeft voor een correcte werking voldoende luchtstroming nodig. Laat u 10 cm. vrije ruimte boven de apparaat, 10 cm. aan de achterkant en 10 cm. aan beide zijden.
- Dek geen openingen van het apparaat af en blokkeer de openingen niet.
- Verwijder de pootjes van het apparaat niet.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de voedingskabel er in geval van nood ongecompliceerd uitgehaald kan worden.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakzaken/vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor een veilig gebruik van dit apparaat garanderen.

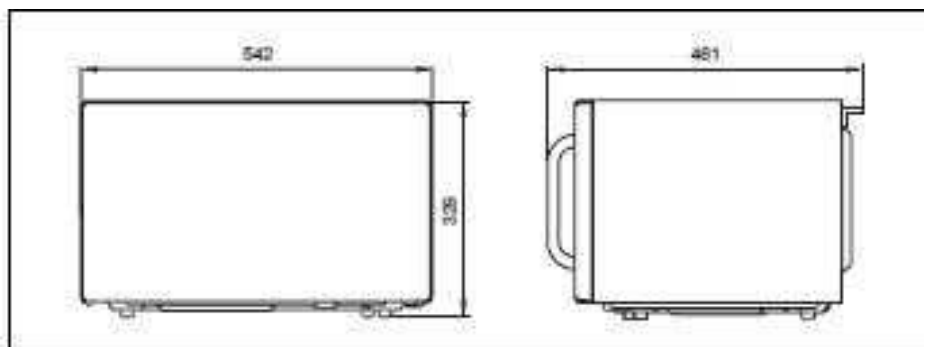

52.5.2 Voorkomen van frequentiestoring

Door het apparaat kunnen storingen bij radio's, televisies of soortgelijke apparaten optreden.

Door de volgende maatregelen kunnen storingen weggenomen of gereduceerd worden:

- Reinig de deur en de afdichtingen van het apparaat.
- Plaats de radio, de televisie, etc. op een zo groot mogelijke afstand van het apparaat.
- Gebruik voor het apparaat een ander stopcontact, zodat het apparaat en de gestoorde ontvanger van verschillende stroomketens gebruik maken.
- Gebruik een volgens de voorschriften geïnstalleerde antenne voor de ontvanger, om zo zeker te zijn van een goede ontvangst.

52.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:


- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm² gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpte oppervlakten gelegd is.

- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

53 Opbouw en functie


In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat.

53.1 Algemeen overzicht

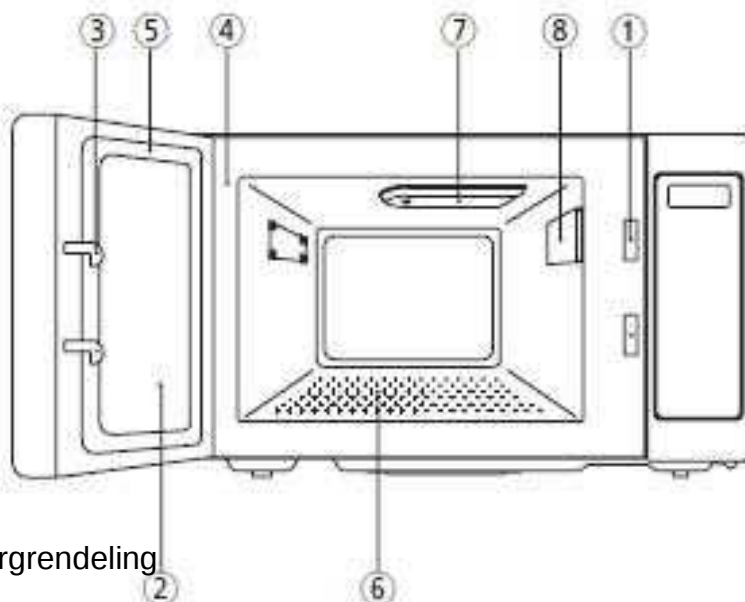

- 1) Veiligheidsvergrendeling
- 2) Ovenraam
- 3) Deuropener
- 4) Behuizing Magnetron
- 5) Deurafdichting
- 6) Bakblik
- 7) Ventilatieopening (Folie niet verwijderen!)
- 8) Ventilatieopening (Folie niet verwijderen!)

53.2 Bedieningspaneel en display

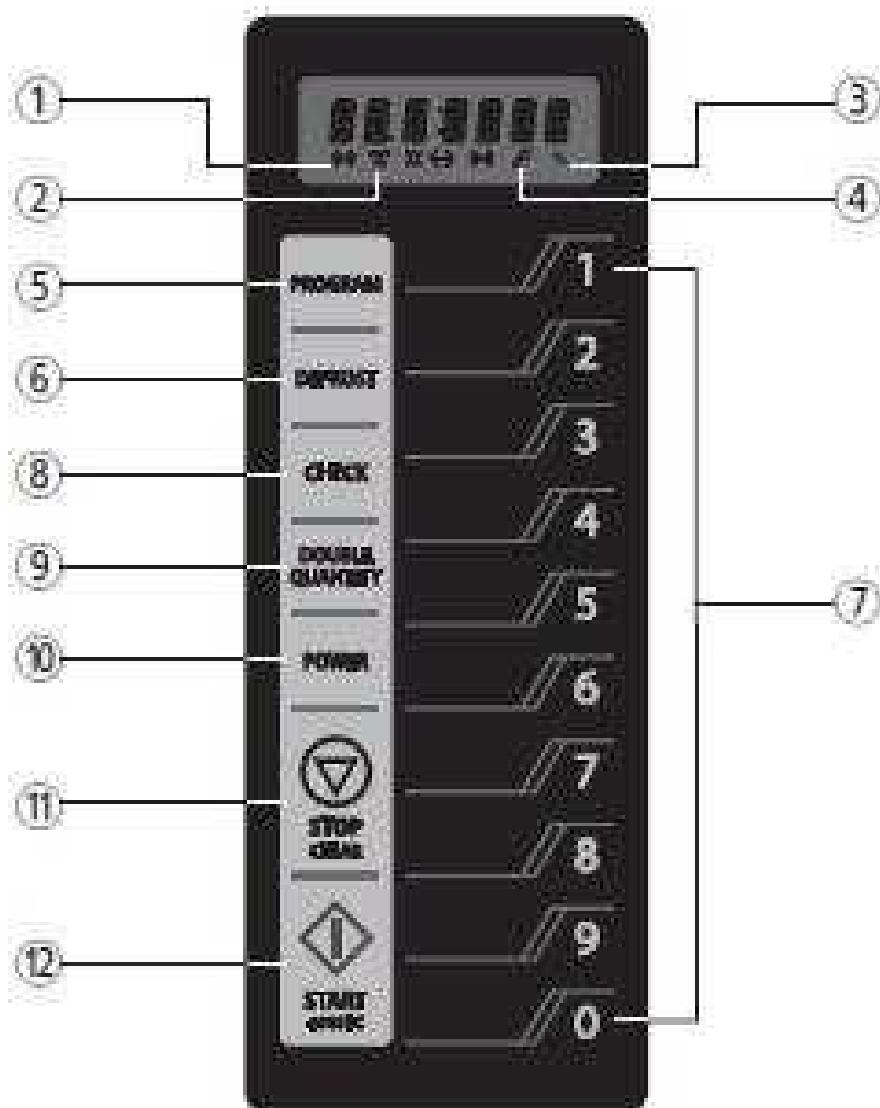

1. Display: geactiveerd koken met de magnetron
2. Display: ontdooien geactiveerd
3. Display: Performance Level
4. Display: kinderslot
5. Programma: slaat de instellingen
6. Ontdooiing: ontdooien om het programma te
7. Tijd (1-0): Om de kooktijd aan te passen
8. Check: Om het koken gegevens te controleren
9. Dubbele Hoeveelheid: Verhoogt de geprogrammeerde kooktijd
10. Power: Druk op om het magnetronvermogen programma
11. Stop / Clear: Om tijdelijk te stoppen het koken programma of om alle vorige instellingen te wissen.
12. Start / +30 sec: Druk op om het kookprogramma te starten of om de quick-start koken programma aan te passen.

53.3 Pieptonen

Het apparaat geeft ter kennisgeving de volgende akoestische signalen af:

- **Eén pieptoon:** Het apparaat heeft de input geaccepteerd.
- **Drie pieptonen:** Het einde van de kooktijd is bereikt..

53.4 Veiligheidsvoorzieningen

53.4.1 Waarschuwingsinstructies op apparaat



⚠ VORSICHT

Gevaar door hete oppervlakte!

Boven aan de achterkant bevindt zich een waarschuwing voor het gevaar door hete oppervlakten. De oppervlakte van het apparaat kan zeer heet worden.

- ▶ *De hete oppervlakte van het apparaat niet aanraken. Brandgevaar!*
- ▶ *Zet of leg geen voorwerpen op het apparaat.*

53.4.2 Deurvergrendeling

In de deurvergrendeling van het apparaat is een veiligheidsschakelaar ingebouwd, die de werking van het apparaat bij een openstaande deur verhindert.

⚠ VORSICHT

Gevaar door microgolven!

Is deze veiligheidsinrichting defect of wordt deze veiligheidsinrichting vermeden, dan bent u en zijn ook anderen blootgesteld aan microgolven

- ▶ *Het apparaat niet gebruiken als de veiligheidsschakelaar defect is.*
- ▶ *Deze veiligheidsinrichting niet buiten werking stellen.*

53.4.3 Kinderslot

Het kinderslot verhindert gebruik van het apparaat door kinderen zonder toezicht.

◆ Activeren van het kinderslot

Drukt u de knop **Stop/Einde** drie seconden lang in, totdat u een pieptoon hoort en de functie zichtbaar is in het display. In vergrendelde toestand zijn alle knoppen gedeactiveerd.

◆ Deactiveren van het kinderslot

Drukt u de knop **Stop/Einde** lang in, totdat u een pieptoon hoort en de functie zichtbaar is in het display. In ontgrendelde stand zijn alle knoppen weer geactiveerd.

53.4.4 Thermische beveiliging bij oververhitting

Het apparaat is uitgerust met een thermische beveiliging bij oververhitting. Als u hebt ingevoerd de kooktijd of 20 minuten op volle kracht of 60min. groter is dan andere vermogen, verschijnt in het display E 10 en een zoemer klinkt.

Het apparaat schakelt uit veiligheidsoverwegingen het lopende programma uit.

Drukt u op de knop **Stop/Einde** om de storing te herstellen. Na de afkoelfase kan het apparaat weer ingeschakeld worden.

53.5 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

54 Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

⚠️ WARNUNG

- *Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden.*

54.1 Basis van het magnetron koken

- De voor de verwarming van de gerechten benodigde tijd en het vermogen hangt onder andere af van de eindtemperatuur, de hoeveelheid en de soort en toestand van het gerecht. Gebruik de kortst aangegeven kooktijd en verleng de tijd naar behoefte.
- Sorteert de te bereiden etenswaren zorgvuldig. Plaats de dikste stukken op de rand van de vorm.
- Dek het gerecht tijdens het koken af. Een deksel verhindert spatten en draagt bij tot een gelijkmatig garen/verhitten.
- Tijdens het verwarmen dient u het gerecht meermaals om te draaien, anders te leggen of om te roeren, zodat uw een gelijkmatige temperatuurverdeling krijgt.
- Eventueel aanwezige kiemen in het gerecht worden alleen bij een voldoende hoge temperatuur ($>70^{\circ}\text{C}$) en bij een voldoende lange tijd (>10 min.) gedood.
- Levensmiddelen met vaste huid of schaal zoals tomaten, worsten, schilaardappelen en aubergines meermaals prikken ofwel inkerven, zodat ontstane damp ontsnappen kan en de levensmiddelen niet uit elkaar spatten.
- Eieren zonder schaal mogen alleen dan in de magnetron opgewarmd worden, wanneer er in het vel van de eierdooier van tevoren meermaals geprikt is. De eierdooier kan anders na het verwarmen met hoge druk naar buiten spuiten.
- Verleg gerechten zoals gehaktballetjes na de helft van de kooktijd van boven naar beneden en van het midden tot aan de uiterste rand.

54.2 Aanwijzingen magnetron kookgerei

Het ideale materiaal voor magnetronkookgerei is dusdanig gemaakt, dat de microgolven doorgelaten worden en de energie kan doordringen in de vormen, zodat de gerechten opwarmen.

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij de keuze van passend kookgerei:

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij de keuze van passend kookgerei:

- ▶ *Microgolven kunnen niet door metaal. Gereedschap uit metaal en kookgerei met metalen ornamenten dienen daarom niet gebruikt te worden.*
- ▶ *Gebruik bij het koken in de magnetron geen producten uit recycling papier, omdat hierin kleine metaalfragmenten kunnen zitten, die vonken en/of brand kunnen veroorzaken.*
- ▶ *Gebruik bij voorkeur rond of ovaal kookgerei in plaats van vierkant of rechthoekig, omdat voedsel in de hoeken er toe neigt oververhit te raken.*
- ▶ *Smalle stroken aluminiumpapier kunnen gebruikt worden om kwetsbare delen tegen overmatig verhitten te beschermen. Gebruik niet te veel folie en houdt een afstand van circa 2,5 cm. aan tussen het folie en de zijkanen van het apparaat.*
- ▶ *Gebruik geen aluminiumfolie bij gebruik van de magnetronfunctie of bij combinaties met de magnetron (zie tabel).*

De volgende tabel dient als houvast bij de keuze van het juiste kookgerei:

Kookgerei	Magnetron
Hittebestendig glasservies	✓
Niet hittebestendig glasservies	✗
Hittebestendig keramisch servies	✓
Magnetronbestendige kunststofvormen	✓
Keukenpapier	✓
Metaalblik	✗
Voetstuk uit metaal	✗
Aluminiumfolie en - vormen	✗

54.3 Deur openen/sluiten

◆ Deur openen

Trek voorzichtig aan de hendel om de deur van het apparaat te openen. Mocht het apparaat ingeschakeld zijn, dan wordt het actuele kookprogramma onderbroken

HINWEIS

Tip

- *Laat de deur een moment open voordat u in de binnenruimte tast, om zo de opgehoopte hitte te laten ontsnappen.*

◆ Deur sluiten

Sluit de deur totdat de deurvergrendeling hoorbaar sluit. Mocht een lopend programma door het openen van de deur onderbroken zijn, dan wordt het actuele kookprogramma na drukken op de knop **Start** voortgezet.

54.4 Inschakelen naar programmakeuze

Druk na de gemaakte programmakeuze met de draairegelaar op de knop **Start** om het ingestelde kookprogramma te starten.

54.5 Snelstart

Gebruik deze functie om de oven voor het comfortabele koken bij 100% magnetron gebruik te programmeren. Druk snel achter elkaar op de **Start** knop om de kooktijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt 5 minuten. Druk éénmaal op **Start** om de kooktijd van 10 seconden in te stellen, tweemaal voor 20 seconden.

De oven start na twee seconden automatisch.

Wanneer het einde van de kooktijd is bereikt, volgen drie geluidssignalen en verschijnt in het display **END**.

54.6 Uitschakelen

Om een lopend kookprogramma te onderbreken kunt u als volgt te werk gaan:

- Druk eenmaal op de knop Stop/Einde. Het lopende kookprogramma wordt onderbroken.
- Open de deur van het apparaat. Het lopende kookprogramma wordt onderbroken.

HINWEIS

Tip

- *Om het onderbroken kookprogramma voort te zetten, drukt u na het sluiten van de deur op de knop Start.*
- Om het onderbroken programma te beëindigen, drukt u voor de tweede keer op de knop Stop/Einde.

HINWEIS

Tip

- *Bij aanvang van een ander kookprogramma drukt u op de knop Stop/Einde waarbij de aanwijzing op het display verdwijnt en het systeem wordt teruggezet.*

54.7 Gebruik "Magnetron"

Bij het koken met de magnetron kunt u het vermogen en de kooktijd aanpassen.

◆ Instellen van het vermogen

Kies de gewenste vermogensstand, waarbij u de knop **Vermogen** overeenkomstig vaak indrukt (zie tabel onder).

◆ Instellen van de kooktijd

Stel de kooktijd door te drukken op de periode toets (Time set pad 1-0) dienovereenkomstig

◆ Kookprogramma starten

Druk na de programmakeuze op de knop Start om het ingestelde kookprogramma te starten.

◆ Einde van het kookprogramma

Wanneer het einde van de kooktijd is bereikt, volgen drie geluidssignalen en verschijnt in het display END.

Drukke n op knop	Vermogen		Toepassing
1	100 %	Hoog	Snel koken en opwarmen
2	80%		Zuinig koken en verwarmen
3	60%	Gemiddeld hoog	Verwarmen kleine porties en fijne gerechten
4	40%	Gemiddeld-laag/ontdooien	Snel ontdooien Zuinig ontdooien fijne gerechten
5	20%	Laag	Warmhouden

koken chart					
500g Alimentation		Power level	Kook tijd	wachttijd	speciaal
Rundvlees, gerold rib - ruwe		80	6 - 8 min.		
Rundvlees, gerold rib - medium		80	7 - 9 min.		
Rundvlees, gerold rib - doorbakken		80	8 - 10 min.		
gehakt		100	5 - 7 min.		
Hamburgers verse of ontdooide	2	100	2 - 3 min.		
Hamburgers verse of ontdooide	4	100	3 - 4 min.		
Varkenslende, been-		80	10 - 12 min.		
plakje spek of ham	4	100	2 - 3 min.		
plakje spek of ham	6	100	3 - 4 min.		
gevogelte					
Kip, hele		100	6 - 9 min.		
Kipfilet		80	4 - 6 min.		
kipdelen		80	5 - 7 min.		
kalkoen, hele		100	8 - 11 min.		
Fresh Fish					
visfilets		100	3 - 4 min.	2 - 3 min.	voeg 15-30 ml van het water
Hele makreel, schoongemaakt en bereid		100	3 - 4 min.	3 - 4 min.	
Hele forel, schoongemaakt en bereid		100	4 - 6 min.	3 - 4 min.	
zalm Steaks		100	4 - 6 min.	3 - 4 min.	voeg 15-30 ml van het water

GROENTEN					
voedsel		Vermogen	hoeveelheid	kooktijd	wachttijd
Whole artisjokken	fris	100	500g	5 - 7 min.	5 min.
artisjokharten	bevroren	100	280g	6 - 8 min.	5 min.
asperges,	fris	100	500g	3 - 5 min.	3 min.
asperges,	bevroren	100	280g	5 - 7 min.	3 min.
broccoli,	fris	100	500g	3 - 5 min.	
broccoli,	bevroren	100	280g	5 - 7 min.	3 min.
Spruitjes,	fris	100	280g	3 - 5 min.	
Spruitjes,	bevroren	100	280g	5 - 7 min.	3 min.
wortelen,	fris	100	500g	4 - 6 min.	3 min.
wortelen,	bevroren	100	280g	3 - 4 min.	3 min.
Bloemkool,	bevroren	100	500g	3 - 4 min.	3 min.
Selderij, in plakjes	fris	100	280g	3 - 5 min.	5 min.
maïskolf	fris	100	500g	3 - 5 min.	5 min.
Zuiger, granen	fris	100	500g	5 - 7 min.	5 min.
Maïs, bevroren	bevroren	100	280g	4 - 6 min.	3 min.
Aubergine, verse					
in blokjes gesneden		100	280g	5 - 7 min.	3 min.
Whole		100	500g	4 - 6 min.	5 min.
prei	fris	100	280g	4 - 6 min.	5 min.
Lima bonen,	congel	100	280g	4 - 6 min.	3 min.
gemengde groenten	congel	100	280g	4 - 6 min.	3 min.
paddestoelen,	fris	100	500g	2 - 3 min.	3 min.
okra,	congel	100	280g	4 - 6 min.	5 min.
Uien, Whole, gepelde	fris	100		5 - 7 min.	5 min.
Peultjes (peultjes),	congel	100	170g	2 - 3 min.	3 min.
Erwten en wortelen	fris	100	280g	2 - 3 min.	3 min.
pastinaken	fris	100	500g	4 - 6 min.	5 min.
Aardappelen, wit of zoet, heel	fris	100	4	15 - 17 min.	3 min.
Aardappelen, wit of zoet, heel	fris	100	8	18 - 20 min.	5 min.
Squash, in schijfjes gesneden, in de zomer	fris	100	500g	3 - 5 min.	3 min.
Squash, in schijfjes gesneden, in de zomer	congel	100	280g	3 - 5 min.	3 min.
Squash, gesneden, doorboord winter	fris	100	700g	6 - 8 min.	5 min.
Squash, knippen, geslagen in de winter	congel	100	340g	4 - 6 min.	3 min.
Succotash,	fris	100	100-280g	3 - 5 min.	3 min.
Raap, in blokjes gesneden	congel	100	4 cups	4 - 6 min.	3 min.
warm-up tafel					

voedsel		Vermogen	hoeveelheid	kooktijd	wachttijd
Starters (voorgerechten)		100	2	1 - 2 min.	Warmte op een papieren handdoek op een magnetron of grill
Ontbijt entree		100	110 - 140g	1 - 2 min.	Geef het voedsel in een glazen container
voorgerecht		100	250g	6 - 8 min.	
Standaard-TV-style dinner		100	600g	10 - 12 min.	
Hearty TV-style dinner		100	300g	4 - 6 min.	
Hearty TV-style dinner		100	480g	5 - 8 min.	

54.8 Programmeren met het "Program"

20 programma's kunnen worden ingevoerd en opgeslagen.

◆ selectie van het programma

Druk op de knop Programma - het display "Program" laten zien.

◆ Instellen van het programmanummer

Druk op de cijfertoetsen te worden geprogrammeerd (Time set pad 1 - 0) - het display toont het gekozen nummer

◆ Selecteer het vermogen

Druk op de Power-knop, op basis van de gecorrigeerde rendement niveau - het vermogen wordt weergegeven in%.

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (Time set pad 1 - 0) een - op het display verschijnt ze.

◆ Bewaar

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan. Op het display verschijnt "Fase 2" en een lange pieptoon hoort.

U kunt een extra kooktijd met de juiste vermogen:

◆ Selecteer het vermogen

Druk op de Power-knop, op basis van de gecorrigeerde rendement niveau - het vermogen wordt weergegeven in%.

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (Time set pad 1 - 0) een - op het display verschijnt ze.

◆ Bewaar

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan. Op het display verschijnt "Fase 3" en "End" en een lange pieptoon hoort.

Voor het verwijderen van de toetsen, drukt u op de Stop / Clear.

HINWEIS

- De toetsen 1 - 10 zijn weergegeven in de onderstaande tabel voorgeprogrammeerde toetsen 11-20 worden niet gebruikt.

Pad	Koken time	Power Level
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

- Als u wilt een geprogrammeerde programma kiezen, drukt u gewoon op het corresponderende nummer en het programma begint te koken op basis van uw selecties opgeslagen.

54.9 Gebruik “Ontdooien”

Met behulp van het menu “**Ontdooien**” kunt u bevroren gerechten ontdooien. De maximale ontdooitijd bedraagt 60 minuten. Het ontdooien proces is automatisch verdeeld in twee periodes: ontdooien en rusttijden, die elkaar afwisselen.

Gaat u voor het instellen van de ontdooitijd als volgt te werk:

◆ Keuze van „Ontdooien”

Druk op de knop ontdooien, het programma "ontdooien" optie. Het display toont het symbool voor het ontdooien en "0".

◆ Ontdooitijd tijd instellen

Stel de ontdooitijd door op de bijbehorende cijfertoets te drukken (Time set pad 1 - 0) toets. Het display toont de gewenste ontdooien tijd wordt weergegeven.

◆ Automatisch ontdooien” starten

Druk na de programmakeuze op de knop Start om het programma “Ontdooien” te starten.

HINWEIS

Tip

- ▶ *De display telt de resterende tijd ontdooien.*
- ▶ *Na een half ontdooien van het apparaat piept om aan te geven dat het voedsel moet worden gedraaid of geroerd.*
- ▶ *Stop af en toe om het ontdooide gerecht eruit te nemen ofwel apart te zetten als het na de geschatte ontdooitijd niet is ontdooid.*
- ▶ *Programmeer de oven in stappen van 1 minuut, totdat het diepvriesgerecht volledig is ontdooid.*
- ▶ *Bij het gebruik van kunststof bakjes uit de vriezer moet de ontdooitijd zo lang duren totdat het gerecht uit het bakje genomen kan worden en daarna in een magnetronbestendige vorm gedaan kan worden.*

54.9.1 Tabelle mit Auftauzeiten

voedsel	hoeveelheid	tijd min.	wachttijd	speciaal
rundvlees	454g	5 – 7	5 – 7	Verwijder de stukjes ontdooid
gehakt	681g	6 – 8	5 – 7	roeren
Roast Loin	907g	10 – 12	5 – 7	Draai na het half
4x Patties	113g	2 – 4	5 – 7	Draai na het half
Varkensvlees Roast Loin	907g	8 – 10	7 – 10	Draai na het half
spareribs	454g	3 – 5	5 – 7	individueel ingesteld
4x Chops	142g	3 – 5	5 – 7	individueel ingesteld
gehakt Varkensvlees	454g	4 - 6	5 – 7	Verwijder de stukjes ontdooid
Gevogelte hele kip	1134g	10 – 14	10 – 15	Draai na het half
kipfilet	454g	5 – 7	5 – 7	individueel ingesteld
kip snijden	907g	7 – 9	5 – 7	individueel ingesteld
kipdelen	681g	6 - 10	5 – 7	individueel ingesteld
Zeevruchten hele vis	454g	2 - 3	5 – 7	Draai na het half
visfilets	681g	3 - 4	5 – 7	individueel ingesteld
garnalen	227g	1 – 2	5 – 7	individueel ingesteld

54.10 "check" query de sleutel opdracht

Met behulp van de Check-knop, kunt u een query de gegevens die zijn opgeslagen koken.

◆ Start Query

Druk op de knop en controleer het sleutelnummer van het programma dat u wilt opvragen.

Vervolgens toont het display de bereidingstijd en vermogen.

◆ Einde controleren

Druk op afslag naar Stop / Clear om de query.

54.11 "dubbele hoeveelheid"-functie

Met behulp van deze toets kunt u uitbreiden van de ingestelde kooktijd.

◆ "dubbele hoeveelheid" start

Druk op de dubbele hoeveelheid. het display "Double".

◆ Select Program

Druk op de toets om verlenging van de programma met behulp van de cijfertoetsen (Time set pad 1 - 0). De machine begint te koken na 1,5 sec.

54.12 Power Save Mode

In deze modus, bespaart u energie. Om te beginnen met de Power Save-modus, drukt u op de cheque 3sec.

Als u op een knop "0" in het display. Druk op 10sec. geen sleutel verstrijkt, wordt het display graphics.

Als u de modus, drukt u nogmaals op de knop controleren 3sec.

54.13 Mute-functie

In deze modus, hoort u een geluidssignaal. Om te beginnen de functie, druk op de knop dubbele hoeveelheid 3sec.

Het display geeft "Mute". Als u op een knop drukt, hoort u een bevestiging van het signaal.

Als u de modus, drukt u nogmaals op de knop dubbele hoeveelheid 3sec.

55 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

55.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠ VORSICHT

Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- ▶ *De oven moet regelmatig gereinigd worden. Ook voedselresten moeten regelmatig verwijderd worden. Een niet in schone toestand gehouden oven heeft een negatief effect op de levensduur van het apparaat en kan leiden tot een gevaarlijke toestand van het apparaat als ook tot een aantasting van schimmels en bacteriën.*
- ▶ *Schakelt u de oven vóór het reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.*
- ▶ *De binnenkant van de oven is na gebruik heet. Er is daardoor kans op verbranden! Wacht u totdat het apparaat is afgekoeld.*
- ▶ *Reinigt u de binnenkant na gebruik, zodra hij is afgekoeld. Te lang wachten verzwaart de reiniging onnodig en maakt het in extreme gevallen onmogelijk. Te sterke verontreinigingen kunnen onder omstandigheden het apparaat beschadigen.*
- ▶ *Als er vloeistof het apparaat binnendringt, kunnen elektronische componenten beschadigd raken. Let u er op dat er geen vloeistof door de ventilatiegleuven in het binnenste van het apparaat terecht komt.*
- ▶ *Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.*
- ▶ *Kras niet met een hard voorwerp over hardnekkige verontreinigingen.*

HINWEIS

Tip

- ▶ *Laat de ovendeur open om te voorkomen dat het apparaat per vergissing wordt ingeschakeld.*

55.2 Reiniging

◆ Binnenkant en binnenkant deur

- Houd de binnenkant van de oven schoon. Veeg gemorste en door spetteren ontstane maaltijdresten met een vochtige doek van de wanden aan de binnenkant. Bij sterke vervuiling van de oven kan een mild reinigingsmiddel gebruikt worden.
- Veeg de deur, het raam en de deurdichtingen met een vochtige doek af, om zo door spetteren en morsen ontstane maaltijdresten te verwijderen. Maaltijdresten aan de deurdichting kunnen er toe leiden dat de deur niet meer goed sluit en dat daardoor microgolven vrijkomen.
- Veeg de neergeslagen damp op de ovendeur met een vochtige doek af. Dit kan het geval zijn als het apparaat in een zeer vochtige omgeving gebruikt is en is normaal.
- Luchtjes kunt u uit de oven verwijderen door een kopje water te vullen met sap en schil van een citroen, het vervolgens in een magnetronbestendige schotel te gieten en dan vijf minuten in de magnetron stand te koken. Veeg de oven daarna grondig met een zachte doek droog.
- Laat na reiniging de binnenkant van de ovendeur open, totdat het apparaat droog is.

◆ Voorkant en bedieningspaneel

- Reinig de voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een zachte, licht vochtige doek.
- Let er op dat het bedieningspaneel niet nat wordt. Gebruik om het te reinigen een zachte, vochtige doek.

◆ Buitenkant

- De oppervlakte aan de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek reinigen.
- De roestvrijstalen oppervlakken kunnen met een in de handel gebruikelijk r.v.s. reinigingsmiddel onderhouden worden.

56 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

56.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠ VORSICHT

- ▶ *Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.*
- ▶ *Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schade aan het apparaat.*

56.2 Storingmeldingen

In het geval van een storing geeft het display een foutcode aan, die de oorzaak van de storing beschrijft.

Display	Beschrijving
E10	Temperatuur in de binnenkant overschreden Drukt u op de knop Stop/Einde om op de storing te reageren. Na de afkoelfase kan het apparaat weer ingeschakeld worden.
E20	Sensorstoring Het apparaat heeft een storing aan een sensor vastgesteld en het lopende programma beëindigd. Drukt u op de knop Stop/Einde om op de storing te reageren.

HINWEIS

- ▶ *Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.*

56.3 Oorzaken van de storingen en het verhelpen

De volgende tabel helpt bij het lokaliseren en het verhelpen van kleinere storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Verhelpen
Het gekozen programma start niet	Apparaatdeur niet gesloten	▶ Apparaatdeur sluiten
	Stekker niet in stopcontact	▶ ▶ Stekker in stopcontact doen
	Zekering niet ingeschakeld	▶ ▶ Zekering inschakelen
Gerecht na afloop van de ingestelde tijd niet genoeg ontdooid, verwarmd ofwel gaar geworden.	Tijd ofwel vermogen verkeerd gekozen	▶ Tijd en vermogen opnieuw instellen ▶ Het gebeuren herhalen
Het apparaat functioneert, maar de binnenverlichting niet	Binnenverlichting kapot	Binnenverlichting door Servicedienst laten repareren
Tijdens inschakeling van de magnetron ontstaan niet normale geluiden	Gerechten met aluminium afgedekt	Aluminiumfolie verwijderen
	Het servies bevat metaal en er ontstaan vonken	▶ Adviezen gebruik servies lezen

VORSICHT

- ▶ Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.

57 Afvoer van het oude apparaat



Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren.

In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

HINWEIS

- ▶ *Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.*
- ▶ *Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.*

58 Garantie

Voor dit product geven we vanaf de dag van aankoop 24 maanden garantie op gebreken, die te herleiden zijn tot productie- of materiaalfouten.

Garantieclaims volgens §439 ff. BGB-E blijven hiervan van kracht.

Onder de garantie vallen niet de schaden die door onjuiste behandeling of ingebruikname ontstaan zijn, zoals gebreken die de functie of de waarde van het apparaat slechts gering beïnvloeden. Verder zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, transportschade zo lang wij deze niet te verantwoorden hebben, als ook schaden, die door niet door ons verrichtte reparaties ontstaan zijn, uitgesloten van aanspraak op garantieclaim.

Dit apparaat is vervaardigd voor bedrijfsdoeleinden en voorzien van een overeenkomstig vermogen.

Bij rechtmatige reclamaties zullen wij het defecte apparaat naar ons bevinden repareren of tegen een apparaat vrij van gebreken omwisselen.

Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering aangetoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten.

Stelt u zich voor het indienen van een garantieclaim en het terugsturen van uw apparaat via onderstaand adres (altijd met bewijs van koop!) met ons in verbinding.

59 Technische gegevens

Apparaat	Mikrowelle
Naam	CMP1000
Model	KOR-9PC9S
Artikel nr.	3084
Aansluitgegevens	230-240 V, 50 Hz
Vermogensopname	1600 W (Microwave)
Magnetron uitgangsvermogen	1000 W
Optimale frequentie	2450 MHz
Afmetingen buitenkant	542 x 329 x 461mm
Afmetingen binnenkant	350 x 230 x 357mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Netto gewicht	Ca. 18 kg