

QUELMICROONDES.COM

CANDY

QUELMICROONDES.COM

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can

QUELTMICROONDES.COM

Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions(LxWxH):	594x382x388mm
Net Weight:	Approx. 16.5kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

QUELTMICROONDES.COM

Instructions provided.

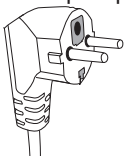
- 25. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- 26. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- 27. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering.

28. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

29. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

QUELMICROONDES.COM

Two-round-pin plug



3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the

CAUTION

Personal Injury Hazard

QUELMICROONDES.COM

	slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

QUELMICROONDES.COM

Grill Rack(Only for Grill series)

F) Door assembly

G) Safety interlock system

Turntable Installation

Hub (underside)

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must

QUELMICROONDES.COM

The accessible surface
may be hot during
operation.



Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " **Clock/ Pre-Set** ", the hour figures will flash.

QUELMICROONDES.COM

0---1 min	:	5 seconds
1---5 min	:	10 seconds
5---10 min	:	30 seconds
10---30 min	:	1 minute
30---95 min	:	5 minutes

"Microwave/Grill/Combi." Order	Pad instructions Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	

QUELTMICROONDES.COM

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.

In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then if no operation the oven will continue cooking.

4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave, grill, combi. cooking or time defrost state, each press of " **Start/+30Sec./Confirm** " can increase 30 seconds of cooking time.

QUELMICROONDES.COM

-
- 4) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1	200 g	200 g
Pizza	400 g	400 g

QUELTMICROONDES.COM

following:

- Press " Microwave/Grill/Combi. " once, the screen display "P100".
- Press " Microwave/Grill/Combi. " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

c. Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to confirm, and the screen displays "P 80".

d. Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

After the aboved steps, be careful not to press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking

QUELMICROONDES.COM

first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press " **Microwave/Grill/Combi.** ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- (2) In cooking state, press " **Clock/Pre set** " to inquire the time and the time will display

QUELMICROONDES.COM

Trouble shooting

If something does trouble shooting; before seeking assistance carry out the following checks first.

Normal	

QUELMICROONDES.COM

to rough treatment) and contact the Assistance Service.

PRODUCT SERIAL NUMBER. Where can I find it?

It is important that you to inform the Assistance Service of your product code and its serial number (a 16 character code which begins with the number 3); this can be found on the guarantee certificate or on the data plate located on the appliance.

It will help to avoid wasted journeys to technicians, thereby (and most significantly) saving the corresponding callout charges.



This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and

QUELMICROONDES.COM

CANDY

QUELMICROONDES.COM

PRECAUTIONS AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES EXPOSITIONS EXCESSIVES

QUELMICROONDES.COM

**AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SECURITE
ATTENTION**

Afin de diminuer le risque d'incendie, court-circuit, dommages aux personnes ou

QUELMICROONDES.COM

16. Si le fil d'alimentation donné en dotation est endommagé, il doit être substitué par le producteur, par son service d'entretien ou par un personnel analogue qualifié ceci afin de prévenir toute situation dangereuse.

QUELMICROONDES.COM

32. Utilisez seulement la température recommandée pour le four (pour les fours équiper d'une sonde de température)
33. La porte ou la zone extérieur peuvent devenir chaudes quand l'appareil est en fonctionnement.

Instructions pour diminuer le risque de dommages aux personnes
Installation de la prise de terre

DANGER

QUELMICROONDES.COM

USTENSILES**ATTENTION****Risque de dommages aux personnes**

Il est dangereux d'effectuer, sans une compétence spécifique, des réparations ou

QUELMICROONDES.COM

Tasses et plats en
plastique

Cuire ou réchauffer pour des temps très courts. Ne pas
s'éloigner du four durant la cuisson.

Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments pendant le réchauffement afin d'absorber la graisse éventuelle. Utiliser et contrôler seulement pour des temps de cuisson brefs.

QUELMICROONDES.COM

Boîte	ondes et pourrait casser ou se fendre.
-------	--

INSTALLER VOTRE FOUR

Noms des composants et des accessoires du four

Extraire le four de l'emballage ainsi que les accessoires qui se trouvent à l'intérieur

QUELMICROONDES.COM

Installation du plan de travail

Otez de l'emballage le four ainsi que tous les accessoires. Examiner le four afin de

QUELMICROONDES.COM

Instructions d'utilisation

1. Réglage de l'horloge

Branchez le micro-onde ; l'écran va afficher « 0 :00 » et l'appareil va sonner une fois.

1) Appuyez sur « **Clock/ Pre-Set** », les chiffres de l'heure vont clignoter.

QUELMICROONDES.COM

30 - 35 min 1.5 minutes

Ordre
« Microwave/
Grill/Combi »

Affichage à
l'écran

Puissance du
micro-onde

Puissance du
grill

QUELMICROONDES.COM

4. Démarrage rapide

1) Depuis le mode de veille, appuyez sur « **Start/+30Sec./Confirm** » pour commencer la cuisson à une puissance de 100%, chaque pression supplémentaire sur le bouton augmente le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.

2) En mode de décongélation ou cuisson par micro-onde, grill ou combi, chaque pression sur « **Start/+30Sec./Confirm** » augmente le temps de cuisson de 30 secondes.

QUELMICROONDES.COM

3) Tournez la molette «  » pour régler le poids du poisson jusqu'à voir s'afficher « 350 ».

4) Appuyez sur «  » pour lancer la cuisson.

Tableau du menu :

QUELMICROONDES.COM

c. Appuyez sur «  » pour confirmer, l'écran affiche « P 80 ».

d. Tournez la molette «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 7 :00 ».

Suite aux étapes précédentes, faites attention de ne pas appuyer sur «  » pour ne pas lancer la cuisson.

QUELMICROONDES.COM

10. Fonction interrogation

- 1) Dans les modes de cuisson par micro-ondes, grill et combinée, appuyez sur « **Microwave/Grill/Combi** », la puissance actuelle sera affichée pendant 3 secondes. Après 3 secondes, le four va revenir à son état précédent.
- 2) Pendant la cuisson, appuyez sur « **Clock/Pre-Set** » pour interroger l'horloge et l'heure va s'afficher pendant 3 secondes.

QUELMICROONDES.COM

Recherche des problèmes

Si vous avez besoin d'un dépannage, avant de contacter l'assistance, essayez de vérifier les choses suivantes.

NORMALE	
	Peuvent intervenir des interférences avec le

QUELMICROONDES.COM

Où puis-je le trouver ? Il est important que vous fournissiez au service d'assistance le code et le numéro de série (un numéro à 16 chiffres qui commence par le numéro 3) de votre produit. Vous pouvez le trouver sur le certificat de garantie ou sur la place signalétique située sur l'appareil. Cela aidera les techniciens à éviter des déplacements pour rien, permettant ainsi (et surtout) d'économiser les frais d'intervention correspondants.



Cet appareil est en conformité avec la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En vous assurant que ce produit est détruit

QUELMICROONDES.COM

CANDY

QUELMICROONDES.COM

PRECAUZIONI PER EVITARE EVENTUALI ESPOSIZIONI ECCESSIVE ALL' ENERGIA DELLE MICROONDE

QUELMICROONDES.COM

AVVERTIMENTI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

QUELMICROONDES.COM

in laboratorio.

16. Se il cavo in dotazione è danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio manutenzione o da personale analogamente qualificato al fine di prevenire qualunque situazione pericolosa.

QUELMICROONDES.COM

35. La porta o la superficie esterna potrebbero essere calde durante uso del prodotto

Istruzioni per ridurre il rischio di danni alle persone
Installazione con collegamento di terra

PERICOLO

QUELMICROONDES.COM

UTENSILI**ATTENZIONE****Pericolo di danni alla persone**

E' da considerarsi pericoloso per chiunque non abbia una specifica competenza

QUELMICROONDES.COM

carta

Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.

Tovaglioli di carta	Utilizzare per coprire il cibo durante il riscaldamento per assorbire eventuale grasso. Utilizzare, controllando, solo per cotture brevi.

QUELMICROONDES.COM

INSTALLARE IL VOSTRO FORNO

Nomi dei componenti e degli accessori del forno

Estrarre il forno e tutti i materiali dall'imballo e dalla cavità del forno.

QUELMICROONDES.COM

d. Se il piatto in vetro o insieme a quello rotante dovessero incrinarsi o rompersi, contattate il centro di assistenza più vicino.

Installazione del piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballo e gli accessori. Esaminare il forno per verificare che non vi siano danni quali ammaccature o danni alla porta. Non

QUELMICROONDES.COM

Istruzioni di funzionamento

1. Impostazione dell'orario

Non appena il forno a microonde viene collegato alla presa di rete, sul display viene visualizzato "0:00" e viene emesso un segnale acustico.

QUELMICROONDES.COM

"Microwave/Grill/Combi." Ordine	Visualizzazione codici comando	Potenza microonde	Potenza Grill
1	P100	100%	

QUELMICROONDES.COM

4. Avvio veloce

- 1) In modalità di attesa, premere " **Start/+30Sec./Confirm** " per avviare la cottura con una potenza del 100%; ad ogni pressione del tasto si aggiungono 30 secondi al tempo di cottura, per un massimo di 95 minuti.
- 2) Nelle modalità microonde, grill, combi o scongelamento con impostazione del tempo, ogni pressione sul tasto " **Start/+30Sec./Confirm** " aumenta di 30 secondi il tempo di cottura.

QUELMICROONDES.COM

3) Ruotare "  " per selezionare il peso del pesce finché non viene visualizzato "350".

4) Premere "  " per avviare la cottura.

Tabella dei menu:

QUELMICROONDES.COM

Esempio: se si vuole cuocere con una potenza dell'80% per 7 minuti, procedere come segue:

a. Premere una volta "  "; sul display viene visualizzato "P100".

b. Premere "  " ancora una volta o ruotare "  " per selezionare la potenza dell'80%.

c. Premere " **Start/+30Sec./Confirm**" per confermare; sul display viene visualizzato "P80".

d) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura finché sul display del forno non viene visualizzato "7:00".

QUELMICROONDES.COM

10. Visualizzazione informazioni

(1) Se si preme " **Microwave/Grill/Combi** " nelle modalità di cottura microonde, grill o combinata, viene visualizzata per 3 secondi la potenza di alimentazione. Trascorsi 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente.

(2) Durante la cottura, se si preme " **Clock/ Pre-Set** " verrà visualizzata l'ora per 3 secondi.

QUELMICROONDES.COM

Ricerca dei problemi

Se si verifica un guasto, prima di chiamare l'assistenza, effettuare le seguenti verifiche.

NORMALE	
	E' possibile che vi siano interferenze con la ricezione di radio e televisione nel corso del

QUELMICROONDES.COM



Questa apparecchiatura è marchiata secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

QUELMICROONDES.COM

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI**CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?**

Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di

QUELMICROONDES.COM

MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?

E' indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul certificato di garanzia.

In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi.

CANDY

QUELMICROONDES.COM

VORSICHTSMAßNAHMEN UM EVENTUELLE ZU VIELE AUSSETZUNGEN AN DER MIKROWELLENENERGIE ZU VERMEIDEN.

(e) Den Mikrowellenherd mit der offenen Tür nicht in Bewegung setzen.

QUELMICROONDES.COM

WICHTIGE BEMERKUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT**ACHTUNG**

Um Feuergefahr, elektrischen Schock, Schaden den Menschen oder überhöhte Aussetzung der Mikrowellenenergie während der Verwendung des Elektrogerätes

QUELMICROONDES.COM

16. Wenn das serienmäßige Kabel beschädigt ist, muß es vom Hersteller, von seinem Wartungsdienst oder von den Fachkräften ersetzt werden, damit jede gefährliche Lage verhütet wird.

QUELMICROONDES.COM

Weisungen für das Einschränken von der Schadengefahr den Menschen
Installation mit Erdung

QUELMICROONDES.COM

ziehen und niemand kann versehentlich darüber strucheln.
Schuko-Stecker

WERKZEUGE**ACHTUNG****Schadengefahr den Menschen**

Chemisches Entzündungsmittel, fñhrt zu Augen- und Atemwegsreizungen

QUELMICROONDES.COM

Mikrowellenherd	damit der Dampf austreten kann.
Papiertassen und Papierteller	Fñrs Kochen oder Warmen nur fñr wenige Zeit. Wñhrend des Kochens den Mikrowellenherd unbewacht nicht lassen.

Papierservietten	Sie können als Decke des Essens während des Wärmens verwendet werden, um eventuelle Fetten zu absorbieren. Nur für kurze Warmen unter Kontrolle verwenden.
------------------	--

QUELMICROONDES.COM

Holz	wird, trocknet es sich und könnte reißen werden oder brechen.
------	---

WIE IHREN MIKROWELLENHERD ZU INSTALLIEREN

Namen von den Teilen und der Zubehören des Mikrowellenherdes

QUELMICROONDES.COM

biegen wurden, wenden Sie sich am nächsten Kundendienst.

Installation und Anschluss

1. Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Gerät ist als Einbaugerät vorgesehen. Es eignet sich nicht für die Verwendung auf einer Küchenablagefläche oder in einem geschlossenen Küchenschrank.

QUELMICROONDES.COM

Funktionen

1. Uhr einstellen

Wenn das Mikrowellengerät an das Stromnetz angeschlossen wird, blendet der LED-Display die Anzeige „0:00“ ein. Der Summer sendet ein akustisches Signal aus.

1) „Clock“ drücken. Die Stundenanzeige blinkt.

QUELMICROONDES.COM

00 – 99 Minuten – 15 Minuten

„Microwave/Grill/Combi.“ Stufen	Displayanzeige	Leistungsstufe Mikrowelle	Leistungsstufe Grill
1	P100	100 %	


QUELMICROONDES.COM

4. Funktion Quick Start

- 1) Im Pausestatus " **Start/+30Sec./Confirm**" drücken, um den Garvorgang bei einer Leistungsstufe von 100 % zu starten. Jedes Drücken erhöht die Garzeit um 30 Sekunden bis zu einem Maximum von 95 Minuten.
- 2) Beim Garen mit den Funktionen Mikrowelle, Grill, Kombi oder Auftauen erhöht das Drücken der Schaltfläche " **Start/+30Sec./Confirm**" die Garzeit um jeweils 30 Sekunden.

QUELMICROONDES.COM

3) Den Wählschalter "" zur Festlegung des Gewichtes des Fisches drehen (350 g).

4) "" drücken, um den Garvorgang zu starten.

Menütabelle:

QUELMICROONDES.COM

Beispiel: Sie möchten eine Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % bei einer Garzeit von 7 Minuten festlegen. Gehen Sie folgenderweise vor:

a) "" drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P100" ein.

b) "" erneut drücken oder den Wählschalter "" drehen, um die Leistungsstufe (80 %) festzulegen.

- c) " **Start/+30Sec./Confirm** " zur Bestätigung der Auswahl drücken. Der LED-Display blendet die Anzeige "P80" ein.
- d) Zur Einstellung der Garzeit den Wählschalter "  " so lange drehen, bis der LED-Display den Wert "7:00" anzeigt.

QUELMICROONDES.COM

10. Funktion Prüfen

- (1) Die Leistungsstufe wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn in den Funktionen Mikrowelle, Grill und Kombi die Schaltfläche " **Microwave/Grill/Combi** " gedrückt wird. Nach den besagten 3 Sekunden kehrt der Display zur ursprünglichen Anzeige zurück.
- (2) Die Zeit wird für 3 Sekunden angezeigt, wenn beim Garvorgang die Schaltfläche " **Clock/Pre-Set** " gedrückt wird.

QUELMICROONDES.COM

Problemsuche

Vor der Benachrichtigung des Kundendienstes anhand der folgenden Anweisungen zunächst selber versuchen etwaige Störungen zu beheben.

NORMAL			
	Während	des	Funktionierens des

QUELMICROONDES.COM

Das Gerät ausschalten (das Gerät nicht beanspruchen) und sich mit dem Kundendienst in Kontakt setzen. SERIENNUMMER - Wo finde ich die Seriennummer? Bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst bitte die Artikel- und Seriennummer (16 Zeichen, beginnend mit der Ziffer 3) bereithalten, die auf der Garantie oder auf dem Typenschild des Geräts wiedergegeben sind. Dadurch ist es den Technikern möglich, Ihre Anfrage rascher zu bearbeiten und Sie sparen insbesondere Telefonkosten.

Dieses Gerät ist im Sinne der Europäischen Richtlinie
2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
gekennzeichnet. Tragen Sie bitte dazu bei, dass dieses



QUELMICROONDES.COM

CANDY

QUELMICROONDES.COM

CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

**PRECAUCIONES PARA EVITAR EVENTUALES EXPOSICIONES EXCESIVAS A
LA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS**

QUELMICROONDES.COM

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD
¡ATENCIÓN!

Para reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico, daños a las personas o una excesiva exposición a la energía de las microondas durante el uso del

QUELMICROONDES.COM

industria o en un laboratorio.

16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal calificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.

QUELMICROONDES.COM

Instrucciones para reducir el daño a las personas.
Instalación con puesta a tierra.

PERIGOR

QUELMICROONDES.COM

UTENSILIOS**¡ATENCIÓN!****Peligro para las personas**

Es peligroso, para quienes no estén capacitados para ello, efectuar reparaciones o

QUELMICROONDES.COM

Servilletas de papel	Utilícelas para cubrir los alimentos durante el calentamiento, para que absorban la grasa. Use, bajo control, sólo para cocciones breves.

QUELMICROONDES.COM

INSTALACIÓN DEL HORNO

Nombres de los componentes y de los accesorios del horno

Extraiga el horno y todos los materiales del embalaje y del interior del horno.

El horno es suministrado con los siguientes accesorios:

QUELMICROONDES.COM

No quite el revestimiento sutil de color marrón claro pegado en el interior del horno ya que sirve para proteger el magnetrón.

Instalación y conexión

1. Este aparato solo sirve para uso doméstico.
2. Este horno solo se puede utilizar empotrado. No se debe utilizar encima de una

QUELMICROONDES.COM

Instrucciones de funcionamiento

1. Ajuste del reloj

Cuando el horno microondas reciba electricidad, el display visualizará "0:00" y la alarma sonará una vez.

1) Pulse "Clock/Pre-Set" y las cifras de la hora parpadearán.

QUELMICROONDES.COM

"Microwave/Grill/Combi." Orden	Instrucciones del adaptador Display	Microondas Potencia	Grill Potencia
1	P100	100%	


QUELMICROONDES.COM

4. Inicio rápido

- 1) En estado de espera, pulse " **Start/+30Sec./Confirm** " para empezar a cocinar con el 100% de la potencia. Cada vez que vuelva a pulsar, el tiempo de cocción aumentará 30 segundos, hasta alcanzar los 95 minutos.
- 2) En estado de cocción con microondas, grill o combi o de descongelación por tiempo, cada vez que pulse " **Start/+30Sec./Confirm** " se añadirán 30 segundos al tiempo de cocción.

QUELMICROONDES.COM

3) Gire "  " para seleccionar el peso del pescado hasta que se visualice "350".

4) Pulse "  " para empezar a cocinar.

La tabla del menú:

QUELMICROONDES.COM

No se deben seleccionar la descongelación como programa de cocina.

Ejemplo: Si desea cocinar con un 80% de la potencia del microondas durante 7 minutos, haga lo siguiente:

a. Pulse "  " una vez y la pantalla visualizará "P100".

b. Pulse "  " otra vez o gire "  " para elegir el 80% de la potencia del microondas.

c. Pulse " **Start/+30Sec/Confirm** " para confirmar y la pantalla visualizará "P 80".

d. Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno visualice "7:00".

QUELMICROONDES.COM

10. Función de recordatorio

(1) En estado de cocina con microondas, grill y combi, pulse " **Microwave/Grill/Combi** " y la potencia actual se visualizará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá a su estado anterior;

QUELMICROONDES.COM

Búsqueda de los problemas

En caso de problemas, antes de llamar a la asistencia realice las siguientes comprobaciones.

NORMAL	
	Es posible que haya interferencias con la recepción

QUELMICROONDES.COM

contacto con el Servicio de Asistencia. NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO. ¿Dónde se encuentra? Es importante informar al Servicio de Asistencia de su código de producto y del número de serie (un código de 16 caracteres que empieza por el número 3). Se puede encontrar en el certificado de garantía o en la placa de datos situada en el aparato. Servirá para evitar viajes inútiles a los técnicos y, por lo tanto (lo que es más importante) para ahorrar los correspondientes costes adicionales.



Este dispositivo está marcado según la Directiva Europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Si se asegura de que este producto es desechado correctamente, evitaremos potenciales consecuencias

QUELMICROONDES.COM