


IT

Hisense

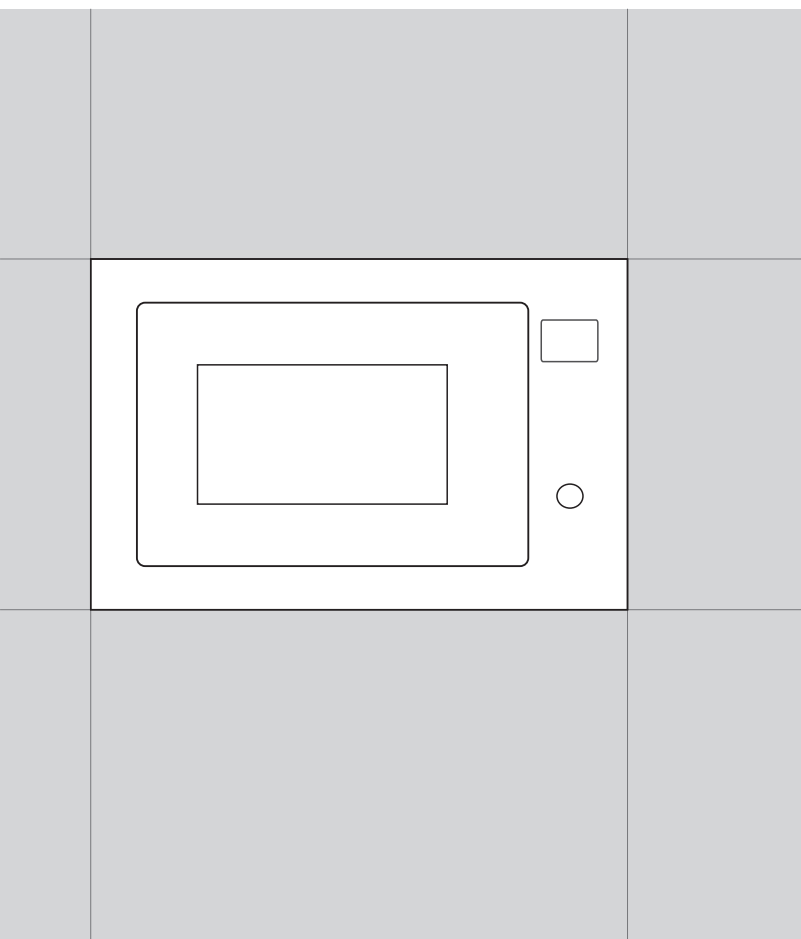

HB20MOBX5G

Forno a microonde

Gentile Cliente

Grazie per l'acquisto. Crediamo che presto scoprirai che puoi davvero fidarti dei nostri prodotti. Per facilitare l'uso dell'apparecchio, alleghiamo questo esauriente manuale di istruzioni.

Le istruzioni dovrebbero aiutarti a imparare come usare il tuo nuovo apparecchio. Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

In ogni caso assicurarsi che l'apparecchio sia stato fornito integro. In caso di identificazione di danni prodotti durante il trasporto, contattare il rappresentante di vendita o il magazzino regionale da cui è stato consegnato il prodotto. Troverai il numero di telefono sulla ricevuta o sul rapporto di consegna.

Ti auguriamo buon divertimento con il tuo nuovo elettrodomestico.



L'apparecchio per uso domestico per riscaldare cibi e bevande utilizzando energia elettromagnetica, solo per uso interno.

Istruzioni per l'uso

Queste istruzioni sono destinate all'utente. Descrivono il forno e come usarlo. Si applicano anche a diversi tipi di apparecchi, pertanto potresti trovare alcune descrizioni di funzioni che potrebbero non essere applicabili al tuo apparecchio.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche ed errori nelle istruzioni per l'uso.

Istruzioni importanti per la sicurezza



Non toccare mai le superfici di apparecchi di riscaldamento o di cottura. Diventeranno caldi durante il funzionamento. Tenere i bambini a distanza di sicurezza. C'è il rischio di ustioni!



Energia a microonde e alta tensione! Non rimuovere la copertura.

AVVERTENZA! L'apparecchio e le sue parti accessibili si riscaldano durante l'uso. Prestare attenzione ed evitare di toccare gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni,

a meno che non siano costantemente sorvegliati. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Previa supervisione o ricezione di istruzioni sull'uso in sicurezza e sui pericoli connessi, questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da coloro che non dispongano delle conoscenze e competenze di utilizzo sufficienti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- **ATTENZIONE:** Quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, i bambini dovrebbero usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate; (Solo per il modello con funzione griglia).
- **ATTENZIONE:** Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione fino a quando non è stato riparato da una persona competente.
- **AVVERTENZA:** è pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che fornisce protezione contro l'esposizione all'energia a microonde;

- **AVVERTENZA:** è pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che fornisce protezione contro l'esposizione all'energia a microonde;
- **ATTENZIONE:** liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non rimuovere i piedini del forno, non ostruire gli eventi d'aria del forno.
- Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno per possibilità di accensione;
- In caso di fumo spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere chiusa la porta per soffocare eventuali fiamme;
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, quindi è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore;
- Il contenuto dei biberon e dei vasetti per alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare scottature;
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato;
- Quando si puliscono le superfici della porta, la guarnizione della porta, la cavità del forno, utilizzare solo saponi delicati e non abrasivi o detergenti applicati con una spugna o un panno morbido.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e gli eventuali depositi di cibo devono essere rimossi;
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe comportare il deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione di pericolo;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare rischi.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro.
- Non collegare mai questo apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto per evitare situazioni pericolose.
- Non sostituire mai la lampadina all'interno del forno. Deve sempre essere sostituita dal servizio Hisense.
- Non pulire l'apparecchio con pulitori a vapore, pulitori ad alta pressione, oggetti appuntiti, detergenti abrasivi e spugne abrasive e smacchiatori.

Di seguito sono elencate, come per tutti gli elettrodomestici, alcune regole da seguire e precauzioni per garantire le massime prestazioni da questo forno:

1. Tenere sempre in posizione il vassoio in vetro, i bracci del rullo, il giunto e la guida del rullo durante il funzionamento del forno.
 2. Non utilizzare il forno per nessun motivo diverso dalla preparazione del cibo, ad esempio per asciugare vestiti, carta o altri articoli non alimentari o per scopi di sterilizzazione.
 3. Non mettere in funzione il forno vuoto. Ciò potrebbe danneggiare il forno.
 4. Non utilizzare la cavità del forno per alcun tipo di conservazione, come carta, libri di cucina, ecc.
 5. Non cuocere alimenti circondati da una membrana, come tuorli d'uovo, patate, fegatini di pollo, ecc. senza prima essere stati forati più volte con una forchetta.
 6. Non inserire alcun oggetto nelle aperture sulla copertura esterna.
 7. Non rimuovere in nessun momento parti dal forno come piedini, giunti, viti, ecc.
 8. Non cuocere il cibo direttamente sulla teglia in vetro. Posizionare il cibo in/su un utensile da cucina appropriato prima di metterlo nel forno.
- IMPORTANTE- PENTOLE DA NON UTILIZZARE NEL FORNO A MICROONDE**
- Non utilizzare pentole o stoviglie in metallo con manici in metallo.
 - Non utilizzare nulla con finiture in metallo.
 - Non utilizzare fascette a spirale rivestite di carta sui sacchetti di plastica.
 - Non utilizzare stoviglie in melamina poiché contengono un materiale che assorbe l'energia delle microonde. Ciò potrebbe causare la rottura o la carbonizzazione dei piatti e rallentare la velocità di cottura.
 - Non utilizzare stoviglie Centura. Lo smalto non è adatto per il microonde. Le tazze con manico chiuso Corelle Livingware non devono essere utilizzate.
 - Non cuocere in un contenitore con un'apertura ristretta, come una bottiglia con bibita gassata o una bottiglia di olio sigillata, poiché potrebbero esplodere se riscaldati in un forno a microonde.
 - Non utilizzare termometri convenzionali per carne o caramelle.
 - Sono disponibili i termometri specifici per la cottura a microonde. Questi possono essere utilizzati.
9. Gli utensili a microonde devono essere utilizzati solo in conformità con le istruzioni del produttore.
 10. Non tentare di friggere cibi in questo forno.
 11. Tenere a mente che un forno a microonde riscalda solo il liquido in un contenitore e non il contenitore stesso, pertanto, anche se il coperchio di un contenitore non è caldo al tatto quando viene tolto dal forno, il cibo/liquido all'interno rilascia la stessa quantità di vapore e/o schizzi quando il coperchio viene rimosso come nella cottura convenzionale.
 12. Verificare sempre la temperatura del cibo cotto, soprattutto se riscaldando o cucinando cibi/liquidi per neonati. Si consiglia di non consumare mai

cibi/liquidi appena sfornati ma lasciarli riposare per qualche minuto e mescolare cibi/liquidi per distribuire uniformemente il calore.

13 Il cibo contenente una miscela di grasso e acqua, ad esempio il brodo, dovrebbe riposare per 30-60 secondi nel forno dopo averlo spento. Questo per consentire alla miscela di depositarsi e per evitare che ribollisca quando si mette un cucchiaino nel cibo/liquido o si aggiunge un dado da brodo.

14. Durante la preparazione/cottura di cibi/liquidi, ricordare che ci sono alcuni cibi, ad es. dolci natalizi, marmellata e carne tritata, che si riscaldano molto rapidamente. Quando si riscaldano o si cucinano cibi con un alto contenuto di grassi o zuccheri, non utilizzare contenitori di plastica.

15. L'utensile da cucina può surriscaldarsi a causa del calore trasferito dal cibo riscaldato. Ciò è particolarmente vero se l'involucro di plastica ha coperto la parte superiore e le maniglie dell'utensile. Potrebbero essere necessarie presine per maneggiare l'utensile.

16. Per ridurre il rischio di incendio nella cavità del forno:

- a) Non cuocere troppo il cibo. Prestare attenzione al forno a microonde se carta, plastica o altri materiali combustibili sono inseriti all'interno del forno per facilitare la cottura.
- b) Rimuovere le fascette metalliche a spirale dai sacchetti prima di metterli nel forno.
- c) Se i materiali all'interno del forno dovessero prendere fuoco, tenere chiusa la porta del forno, spegnere il forno con l'interruttore a parete o spegnere l'alimentazione tramite il fusibile o il pannello dell'interruttore.

PANNELLO DI CONTROLLO

DISPLAY

Funzione (livello di potenza microonde)

Scongelamento (scongelamento a peso o tempo)

Orologio / Timer (impostazione dell'orologio o del conto alla rovescia)



START / +30 Sec (avvio rapido, avvio del programma, estensione del programma)

STOP / Annulla (per interrompere o annullare il programma / impostazione)

Manopola

- ∨ diminuzione tempo/peso, accesso al timer
- ∧ aumento tempo peso, accesso all'automenu


PULSANTE PER APERTURA PORTA

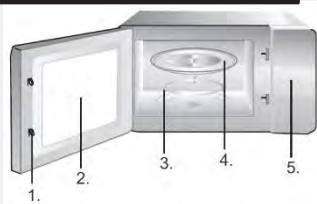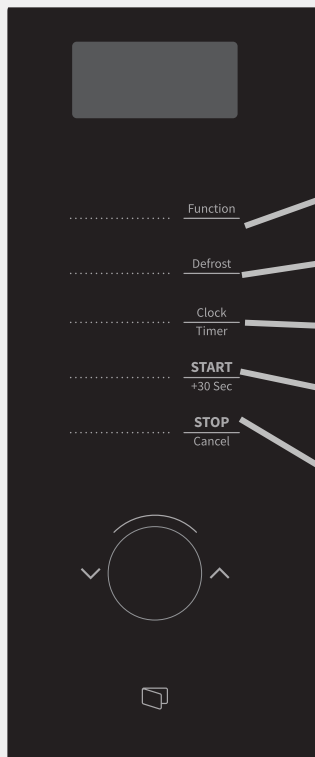

1. SISTEMA DI SICUREZZA PORTA

2. Finestrino del forno
3. Anello del rullo
4. Vassoio in vetro
5. Pannello di controllo

A-vassoio in vetro; **B**-piatto (sotto); **C**-albero piatto rotante; **D**-anello piatto rotante

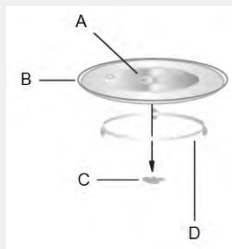

- Non posizionare mai il vassoio in vetro capovolto. Il vassoio in vetro non deve mai essere bloccato.
- Durante la cottura devono essere sempre utilizzati sia il vassoio in vetro che il gruppo anello del piatto rotante.
- Cibo e contenitori per cibo devono essere sempre posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
- Se il vassoio di vetro o il gruppo dell'anello del piatto rotante è danneggiato o rotto, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Istruzioni per l'uso

Questo forno a microonde utilizza un moderno controllo elettronico per regolare i parametri di cottura per soddisfare meglio le tue esigenze di cottura.

Impostazione orologio

Quando il forno a microonde è elettrificato, il forno indicherà "0:00", il cicalino suonerà una volta.

1. Premere una volta **"CLOCK /TIMER"**, quindi verrà visualizzato "0:00".
2. Ruotare la **manopola** per impostare le cifre delle ore. Il tempo dovrebbe essere compreso tra 0 e 23.
3. Premere **"CLOCK / TIMER"** per confermare.
4. Ruotare la **"Manopola"** per impostare le cifre dei minuti. Il tempo dovrebbe essere compreso tra 0 e 23.
5. Premere **"CLOCK / TIMER"** per confermare. L'orologio è impostato.

Nota:

- Se l'orologio non è impostato, non funzionerà se alimentato.
- Nel processo di impostazione dell'orologio, se si preme il pulsante **"STOP/CANCEL"** o se non viene eseguita alcuna operazione entro 1 minuto, il forno torna all'impostazione precedente.

2. Impostazione timer da cucina

1. Premere due volte **"CLOCK / TIMER"**, il display indicherà 00:00
2. Ruotare la **"Manopola"** per inserire l'ora desiderata. Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare l'impostazione. Il timer inizia il conto alla rovescia

Nota:

- Il timer da cucina è un timer. Non c'è nessun altro programma durante il timer da cucina
- L'apertura della porta non può interrompere il timer della cucina

3. "START/+30SEC." (Avvio rapido)

1. In stato di attesa, premere **"START/+ 30 Sec."** per cuocere il cibo con il 100% del livello di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto può aumentare il tempo di 30 secondi.
2. Premere **"START/+30 Sec."** può aumentare il tempo di cottura di 30 secondi durante la cottura a microonde, cottura a griglia, cottura combinata o lo scongelamento a tempo.

Nota:

- Aprendo la porta del forno o premendo **"STOP/CANCEL"** si potrebbe mettere in pausa il programma in corso.
- L'avvio rapido non può essere impostato in scongelamento a peso e menu automatico.

Istruzioni per l'uso

4. Cottura a microonde

1. Premere una volta **"FUNCTION"** per avviare la cottura a microonde con il livello di potenza predefinito P100.
2. Premere ripetutamente **"FUNCTION"** o ruotare la **"Manopola"** per selezionare il livello di potenza: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" verranno visualizzati in ordine.
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare l'impostazione.
4. Ruotare la **"Manopola"** per regolare il tempo di cottura.
L'impostazione dell'ora dovrebbe essere 0:05- 95:00.
5. Premere **"START/+ 30 Sec"** per avviare la cottura.

Nota:

- L'apertura della porta del forno o la pressione di **"STOP/CANCEL"** durante il funzionamento interromperà la modalità corrente.
- Premere **"FUNCTION"** per richiedere la modalità corrente

Potenza microonde	100%	80%	50%	30%	10%
Potenza microonde	800W	640W	400W	240W	80W
Display	P100	P80	P50	P30	P10

5. Cottura veloce

1. Ruotare la manopola verso sinistra per selezionare il tempo di cottura.
2. Premere **"START/+ 30 Sec"** per cucinare al 100% di potenza.

Nota:

- Speedy Cooking non può essere inserito nella prima fase del Multi-Stage.

6. Cottura alla griglia

1. Premere una volta **"FUNCTION"** per avviare la cottura a microonde con il livello di potenza predefinito P100.
2. Premere ripetutamente **"FUNCTION"** o ruotare la **"Manopola"** per selezionare "G".
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare l'impostazione.
4. Ruotare la **"Manopola"** per regolare il tempo di cottura.
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per avviare la cottura.
5. Nota:
 - Aprendo la porta del forno o premendo **"STOP/CANCEL"** durante l'operazione interromperà la modalità corrente.
 - Premere **"FUNCTION"** per richiedere la modalità corrente
 - Quando è trascorso metà del tempo, il cicalino suonerà per ricordare di girare il cibo. Con nessuna operazione il forno continuerà a funzionare.

Istruzioni per l'uso

7. Cottura combinata

1. Premere una volta **"FUNCTION"** per avviare la cottura a microonde con il livello di potenza predefinito P100.
2. Premere ripetutamente **"FUNCTION"** o ruotare la **"Manopola"** per selezionare **"C-1"** o **"C-2"**.
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare l'impostazione.
4. Ruotare la **"Manopola"** per regolare il tempo di cottura.
5. Premere **"START/+ 30 Sec"** per avviare la cottura.

Nota:

- Aprendo la porta del forno o premendo **"STOP/CANCEL"** durante l'operazione interromperà la modalità corrente.
- Premere **"FUNCTION"** per richiedere la modalità corrente

Funzione	Display	Potenza	Potenza
Combi. 1	C - 1	55%	45%
Combi. 2	C - 2	36%	64%

8. Scongelamento a peso

1. Premere una volta **"Defrost"**, lo schermo visualizzerà **"dEF1"**.
2. Ruotare la **"Manopola"** per selezionare il peso del cibo. La gamma di peso è 100-2000 g.
3. Premere il tasto **"START/+30Sec"** per avviare lo scongelamento.
4. Una volta terminato lo scongelamento, il cicalino suonerà

cinque volte. Nota:

- Aprendo la porta del forno o premendo **"STOP/CANCEL"** durante l'operazione interromperà la modalità corrente.

9. Scongelamento a tempo

1. Premere due volte **"Defrost"**, lo schermo visualizzerà **"dEF2"**.
2. Ruotare la **"Manopola"** per selezionare il tempo di cottura (0:05 - 95:00).
3. Premere il tasto **"START/+30 Sec"** per avviare lo scongelamento.
4. Una volta terminato lo scongelamento, il cicalino suonerà

cinque volte. Nota:

- Il tempo di cottura può essere aggiunto premendo **"START/+ 30 Sec"** durante lo scongelamento

10. Cottura a più fasi

È possibile impostare al massimo due fasi. Se si imposta la funzione di scongelamento, funzionerà automaticamente nella prima fase.

Il cicalino suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva.

Nota: il menu automatico non può essere impostato come una delle più fasi

Esempio: se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti,

Istruzioni per l'uso

cuocere con l'80% della potenza del microonde per 7 minuti.

1. Premere una volta **"Defrost"**, lo schermo visualizzerà **"dEF1"**.
2. Ruotare la **"Manopola"** per regolare il peso di scongelamento.
3. Premere **"FUNCTION"** - Verrà visualizzato **"P100"**
4. Ruotare la **"Manopola"** per scegliere la potenza del microonde all'80% finché non viene visualizzato **"P80"**.
5. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare l'impostazione.
6. Ruotare la **"Manopola"** per regolare il tempo di cottura di 7 minuti.
7. Premere **"START/+ 30 Sec"** per avviare la cottura

11. Menu automatico

1. In modalità standby, primo ruotare la **"Manopola"** a destra per scegliere il menu da **"A-1"** a **"A-8"**;
2. Premere **"START/+ 30 Sec"** per confermare il menu scelto; 3. Ruotare la **"Manopola"** per scegliere il peso del cibo;
3. Premere **"START/+ 30 Sec"** per avviare la cottura
4. Al termine della cottura, il cicalino suona cinque volte.

Nota:

- Aprendo la porta del forno o premendo **"STOP/CANCEL"** durante

l'operazione interromperà la modalità corrente.

È necessario ruotare prima la **"Manopola"** a destra nello stato di attesa per selezionare "Menu automatico".

- Ruotando prima la **"Manopola"** a sinistra si entra nel tempo di cottura veloce.

Istruzioni per l'uso

Tabella del menu automatico

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200g	200
	400g	400
A-2 Carne	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Verdure	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 Pasta	50g (con acqua fredda 450g)	50
	100 g (con acqua fredda 800	100
A-5 Patata	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 Pesce	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Bevanda	1 (circa 120 ml)	1
	2 (circa 240 ml)	2
	3 (circa 360 ml)	3
A-8 Popcorn	50g	50
	100g	100

12. Funzione Childlock

È possibile utilizzare questa funzione per evitare che i bambini accendano accidentalmente il forno.

- Per attivare il blocco:

In stato di attesa, premere e tenere premuto "

STOP/CANCEL" per tre secondi. Viene emesso un lungo segnale acustico, viene visualizzata l'ora corrente e viene visualizzata l'icona di blocco.

- Per disattivare il blocco:

In stato di attesa, premere e tenere premuto "

STOP/CANCEL" per tre secondi. Il segnale acustico suona.

Cura del tuo forno a microonde

1. Spegner il forno e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a muro prima della pulizia.
2. Tenere pulito l'interno del forno. Quando schizzi di cibo o liquidi fuoriusciti aderiscono alle pareti del forno, pulire con un panno umido. Si sconsiglia l'uso di detergenti aggressivi o abrasivi.
3. La superficie esterna del forno deve essere pulita con un panno umido. Per evitare danni alle parti operative all'interno del forno, evitare che l'acqua penetri nelle aperture di ventilazione.
4. Non lasciare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno morbido e umido, non utilizzare detergenti, abrasivi o detergenti spray sul pannello di controllo.
5. Se il vapore si accumula all'interno o all'esterno della porta del forno, pulire con un panno morbido. Questo può verificarsi quando il forno a microonde viene utilizzato in condizioni di elevata umidità e non indica in alcun modo un malfunzionamento dell'unità.
6. Occasionalmente è necessario rimuovere il vassoio in vetro per la pulizia. Lavare la teglia con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
7. L'anello del rullo e il pavimento della cavità del forno devono essere puliti regolarmente per evitare rumori eccessivi. È sufficiente pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato, acqua o detergente per vetri e asciugare. L'anello del rullo può essere lavato in acqua leggermente insaponata o in lavastoviglie. I vapori di cottura si raccolgono durante l'uso ripetuto ma non intaccano in alcun modo la superficie inferiore o le ruote ad anello del rullo. Quando si rimuove l'anello del rullo dal pavimento della cavità per la pulizia, assicurarsi di rimetterlo nella posizione corretta.
8. Eliminare gli odori dal forno unendo una tazza d'acqua con il succo e la buccia di un limone in una ciotola profonda per microonde. Cucire a microonde per 5 minuti, pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.

Ambiente

Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti domestici normali alla fine della sua vita, ma recarsi a un punto di raccolta autorizzato per il riciclo. In questo modo, si contribuirà a salvaguardare l'ambiente.

Istruzioni per l'installazione

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi dall'interno della porta.
2. Ispezionare il forno dopo il disimballaggio per eventuali danni visivi come:
 - Porta disallineata
 - Porta danneggiata
 - Ammacature o fori nel finestrino e nello schermo della porta
 - Ammacature nella cavità
3. Se uno qualsiasi dei suddetti è visibile, NON utilizzare il forno.
4. Questo forno a microonde pesa ca.17,5 kg e deve essere posizionato su una superficie orizzontale abbastanza forte da supportare questo peso.
5. Il forno deve essere posizionato lontano da alte temperature e vapore.
6. NON posizionare nulla sopra il forno.
7. NON rimuovere l'albero di trasmissione del piatto rotante.
8. Come con qualsiasi apparecchio, è necessaria una stretta supervisione quando utilizzato dai bambini.
9. Assicurarsi che la presa CA sia facilmente accessibile in modo che la spina possa essere rimossa rapidamente in caso di emergenza. Altrimenti, dovrebbe essere possibile scollegare il dispositivo utilizzando un interruttore dal circuito. In questo caso, si considerino le disposizioni esistenti delle norme di sicurezza elettrica. Il prodotto deve essere correttamente installato su presa messa a terra con alimentazione monofase CA (230 V/50 Hz).

AVVERTENZA! QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA MESSA A TERRA!

10. Questo forno richiede 1,4 kVA per il suo ingresso. Si consiglia di consultare un tecnico dell'assistenza durante l'installazione del forno.

Istruzioni per l'installazione

Mobili incorporati

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione

Si prega di notare
Connessione elettrica

Il forno è dotato di una spina e deve essere collegato solo ad una presa correttamente installata con messa a terra. In conformità alle normative appropriate, la presa deve essere installata solo da un elettricista qualificato e il cavo di collegamento deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato.

Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, sul lato dell'installazione deve essere presente un interruttore di isolamento a tutti i poli con una distanza di contatto di almeno 3 mm.


REGOLARE LA VITE A



VITE B COPERTURA



IN PLASTICA KIT
DI FINITURA

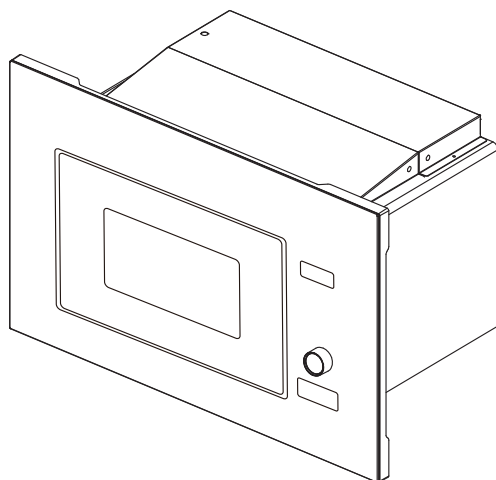

A. Mobili incorporati


L'armadio incorporato non deve avere una parete posteriore dietro l'elettrodomestico.

L'altezza minima di installazione è di 85 cm.


Non coprire le fessure di ventilazione e i punti di aspirazione dell'aria.

Le dimensioni allegate sono in mm.

1.

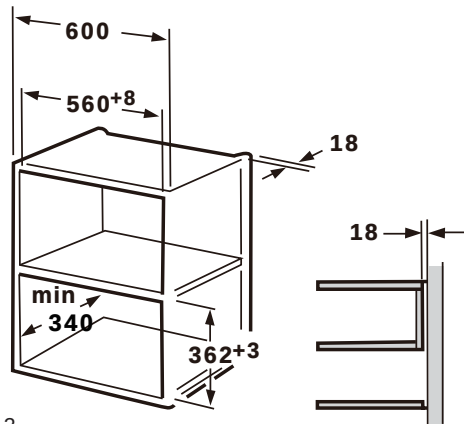



2.

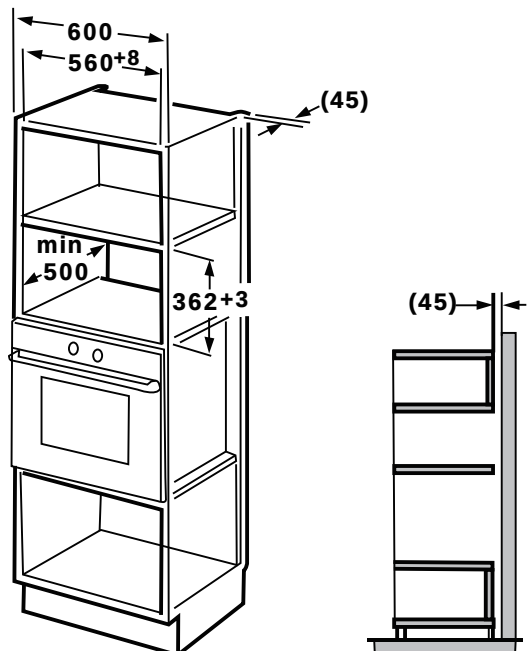



B. Installare il forno

1. Fissare la VITE DI REGOLAZIONE A sul TUNNEL DELL'ARIA SUPERIORE del forno, quindi installare il forno nell'armadio.

- Regolare l'altezza della VITE DI REGOLAZIONE A per mantenere uno spazio di 1 mm tra REGOLARE LA VITE DI REGOLAZIONE A e il piano superiore del mobile.
- Non intrappolare o piegare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il forno sia installato al centro del mobile.

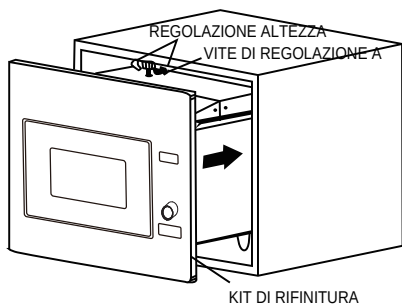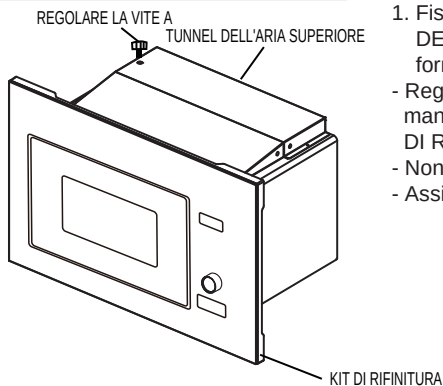

2. Aprire la porta; fissare il forno al mobile con la VITE B nel FORO DI INSTALLAZIONE del KIT DI RIFINITURA. Quindi fissare il COPERCHIO IN PLASTICA DEL KIT DI RIFINITURA al FORO DI INSTALLAZIONE.

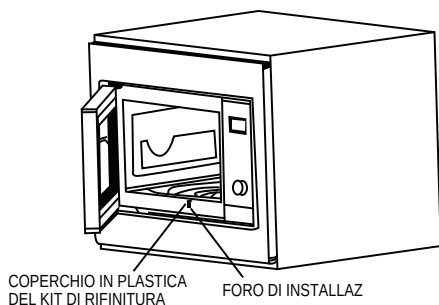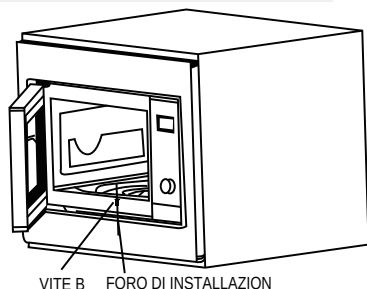

Caratteristiche

Consumo energetico	230 V~50 Hz, 1250W
Potenza in uscita	800 W
Riscaldatore griglia	1000W
Frequenza operativa	2450 MHz
Dimensioni esterne	594 mm (L)x382 mm (A)x344 mm (P)
Capacità del forno	20 litri
Peso senza imballo	ca. 14,5 kg
Livello di rumorosità	Lc < 63 dB (A)
Diametro piatto rotante	245 mm

Consumo Energetico

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per entrare nella modalità di basso consumo applicabile.

Modalità standby	0.8 W
Il tempo massimo richiesto al forno a microonde per passare automaticamente alla modalità o condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti



Secondo la Direttiva sui Rifiuti Elettrici ed Elettronici (WEEE), i WEEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro è necessario smaltire questo prodotto, NON smaltirlo con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta WEEE, ove disponibili.

Risoluzione dei problemi normale

Forno a microonde interferisce con la ricezione TV	La ricezione radio e TV potrebbe essere disturbata durante il funzionamento del forno a microonde. È simile all'interferenza di piccoli elettrodomestici, come mixer, aspirapolvere e elettroventilatori. È normale.
Luce soffusa del forno	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può diventare soffusa. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda in uscita dalle prese d'aria.	Durante la cottura, del vapore potrebbe uscire dal cibo. La maggior parte uscirà dalle prese d'aria. Ma può in parte accumularsi in un luogo fresco come la porta del forno. È normale.
Il forno si è avviato accidentalmente senza cibo all'interno.	È vietato far funzionare l'unità senza cibo all'interno. È molto pericoloso.

Prima di chiamare l'assistenza

1. Se il forno a microonde non funziona affatto, le informazioni sul display non vengono visualizzate o il display è scomparso:

- Verificare che il forno sia collegato saldamente. In caso contrario, rimuovere la spina dalla presa, attendere 10 secondi e ricollegarla saldamente.
- Controllare i locali per un fusibile del circuito bruciato o un interruttore del circuito principale scattato. Se questi sembrano funzionare correttamente, testare la presa con un altro apparecchio.

2. Se la potenza del microonde non funziona:

- Verificare se il timer è impostato.
- Verificare che la porta sia chiusa saldamente per attivare gli interblocchi di sicurezza. In caso contrario, l'energia a microonde non fluirà nel forno.

Se nessuna delle precedenti soluzioni risolve la situazione, contattare l'agente di assistenza autorizzato più vicino.

L'apparecchio per uso domestico per riscaldare cibi e bevande utilizzando energia elettromagnetica, solo per uso interno.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non può essere avviato.	Cavo di alimentazione non collegato.	Sc Collegare. Quindi ricollegare dopo 10 sec.
	Fusibile rotto.	Sostituire il fusibile o ripristinare.
	Problema con l'alimentazione elettrica.	Testare l'alimentazione elettrica con altri apparecchi elettrici.
Il forno non riscalda.	La porta non è chiusa.	Chiudere la porta.
Il piatto rotante in vetro fa rumore mentre il forno è in funzione.	Ruote e fondo del forno sporchi.	Leggere "Manutenzione del forno a microonde" e pulire le parti sporche del forno.

Garanzia e servizio

contatta il Centro assistenza clienti Hisense nel tuo paese (troverai il numero di telefono nell'opuscolo della garanzia mondiale). Se non esiste un centro di assistenza clienti nel proprio paese, rivolgersi al rivenditore Gorenje locale o contattare il servizio assistenza degli elettrodomestici Gorenje.

Solo per uso personale!

**TI AUGURIAMO UN PIACEVOLE USO
DELL'APPARECCHIO**

Hisense
life reimagined

