


SAMSUNG

FORNO A MICROONDE

Manuale dell'utente

FW87KST/FW87K/FW87KUST
FW77KST/FW77K/FW77KUST

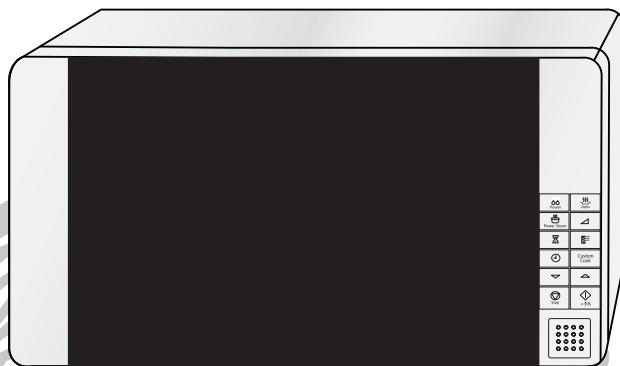

Forno	2
Accessori	2
Pannello di controllo	2
Uso della Guida di istruzioni	3
Precauzioni di sicurezza	3
Impostazione dell'ora	4
Istruzioni in caso di dubbi o problemi	5
Cottura/Riscaldamento	5
Livelli di potenza	6
Interruzione della cottura	6
Regolazione del tempo di cottura	6
Uso della funzione Riscaldamento automatico	7
Impostazioni della funzione Riscaldamento automatico	7
Uso della funzione Scongellamento automatico	8
Impostazioni della funzione Scongellamento automatico	8
Uso della funzione Vapore	9
Uso della funzione Deodorante	10
Impostazione del tempo di riposo	10
Uso della funzione Cottura personalizzata	10
Disattivazione dei segnali acustici	11
Blocco di sicurezza del forno a microonde	11
Guida ai materiali per la cottura	12
Pulizia del forno a microonde	13
Conservazione e riparazione del forno a microonde	13
Specifiche tecniche	14

Forno

FORI DI VENTILAZIONE

MANIGLIA DELLO SPORTELLO

SPIA

DISPLAY

SPORTELLO

PIASTRA GIREVOLE

ANELLO DELLA

PARTE GIREVOLE

PANNELLO DI CONTROLLO


CHIUSURE DELLO SPORTELLO

ACCOPPIATORE

FORI DEI CIRCUITI DI SICUREZZA


Accessori

A seconda del modello acquistato, vengono forniti diversi accessori che è possibile utilizzare in vari modi.




1. **Accoppiatore**, già collocato sull'albero motore alla base del forno.

Scopo: L'accoppiatore permette la rotazione della piastra girevole.



2. **Anello della parte girevole**, da collocare al centro del forno.

Scopo: L'anello della parte girevole supporta la piastra girevole.



3. **Piastra girevole**, da collocare sull'anello della parte girevole. L'elemento di montaggio centrale deve essere posto sull'accoppiatore.

Scopo: La piastra girevole è la superficie di cottura principale. Può essere facilmente smontata per la pulizia.




4. **Recipiente per la cottura a vapore**, vedere pagina 9.

Scopo: Utilizzare il recipiente di plastica per la cottura a vapore quando si usa la funzione Vapore.



NON utilizzare il forno a microonde senza l'anello della parte girevole e la piastra girevole.

Pannello di controllo

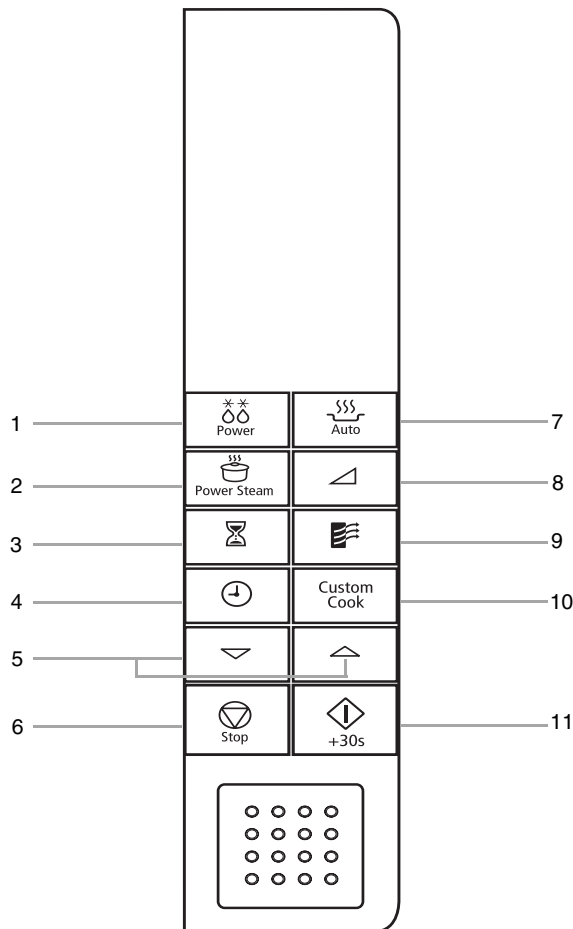

1. TASTO SCONGELAMENTO AUTOMATICO
2. SELEZIONE VAPORE
3. IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPOSO
4. IMPOSTAZIONE OROLOGIO
5. TASTO SU (▲) / GIU' (▼)
(Tempo di cottura, peso e dimensione della portata)

6. TASTO ARRESTO/ANNULLA AUTOMATICO
7. SELEZIONE RISCALDAMENTO AUTOMATICO
8. MODE SELECTION
9. TASTO FUNZIONE DEODORANTE
10. TASTO CUSTOM COOK
11. TASTO AVVIO

Uso della Guida di istruzioni

Avete appena acquistato un forno a microonde SAMSUNG. Il Manuale dell'utente contiene informazioni molto utili sulla cottura degli alimenti con il forno a microonde:

- Precauzioni di sicurezza
- Accessori e materiali per cottura adeguati
- Suggerimenti utili alla cottura

All'inizio di questo manuale sono riportate alcune immagini del forno e del pannello di controllo per aiutare l'utente a trovare con facilità i tasti.

Nelle procedure passo a passo vengono utilizzati due diversi simboli.



Importante



Nota

PRECAUZIONI PER EVITARE L'EVENTUALE ESPOSIZIONE A UNA QUANTITA' ECCESSIVA DI ENERGIA A MICROONDE

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde.

- (a) Non utilizzare mai il forno quando lo sportello è aperto. Non manomettere i circuiti di sicurezza (chiusure dello sportello) e non inserire alcun oggetto nei fori dei circuiti di sicurezza.
- (b) Non collocare oggetti tra lo sportello e la parte frontale del forno. Evitare l'accumulo di residui di cibo o detergente sulle superfici di tenuta. Assicurarsi che lo sportello e le relative superfici di tenuta siano puliti. Dopo avere utilizzato l'apparecchiatura, pulire queste superfici con un panno umido, quindi asciugarle con un panno morbido e asciutto.
- (c) Se il forno è danneggiato, non utilizzarlo finché non sarà stato riparato da un tecnico specializzato. E' molto importante verificare che lo sportello del forno si chiuda correttamente e che i seguenti elementi non siano danneggiati:
 - (1) Sportello (piegato)
 - (2) Cardini dello sportello (rotti o allentati)
 - (3) Guarnizioni dello sportello e superfici di tenuta
- (d) Il forno deve essere regolato o riparato solo da personale specializzato e addestrato dal produttore.

Precauzioni di sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SEZIONE E CONSERVARLA COME RIFERIMENTO FUTURO.

Quando si cucinano alimenti o liquidi nel forno a microonde, adottare le seguenti precauzioni.

- Utilizzare solo utensili adatti al microonde;
NON utilizzare recipienti metallici, servizi da tavola con rifiniture in oro e argento, spiedi, forchette, ecc.
Rimuovere i lacci dalle buste di carta o plastica.
Motivo: Potrebbero generare scintille o archi elettrici in grado di danneggiare il forno.
- In caso di cottura di cibi in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno per evitare possibili principi di incendio del contenitore;
Non utilizzare il forno a microonde per asciugare giornali o indumenti
- Porzioni di piccole dimensioni richiedono un minore tempo di cottura o di riscaldamento. E' possibile che, impostando il tempo sul minimo, il calore sia comunque eccessivo provocando il surriscaldamento o la bruciatura dei cibi.
- In caso di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e tenere chiuso lo sportello del forno per evitare di far propagare eventuali fiamme;
- Il riscaldamento di bevande nel microonde può causare una bollitura ritardata, prestare quindi attenzione quando si maneggia il contenitore; per evitare situazioni di pericolo.
Dopo lo spegnimento del forno, attendere **SEMPRE** almeno 20 secondi per consentire alla temperatura di stabilizzarsi.
Mescolare durante il riscaldamento, se necessario, e **SEMPRE** dopo il riscaldamento.
- In caso di ustioni, seguire queste istruzioni di PRIMO SOCCORSO:
 - * Immergere la zona ustionata in acqua fredda per almeno 10 minuti.
 - * Coprire con un panno pulito e asciutto.
 - * Non applicare creme, oli o lozioni.
- Non riempire **MAI** il contenitore fino all'orlo. Scegliere un contenitore con la parte superiore più larga di quella inferiore per evitare la fuoriuscita del liquido durante la bollitura. Le bottiglie a collo stretto potrebbero esplodere, se riscaldate eccessivamente. Non riscaldare **MAI** il biberon con la tettarella inserita. La bottiglia potrebbe esplodere a causa del surriscaldamento.
- Per evitare scottature, prima della somministrazione il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere agitato o mescolato e la temperatura controllata;
- Non cuocere mai le uova con il guscio e non scaldare mai le uova sode con il guscio; potrebbero esplodere, perfino al termine del riscaldamento nel microonde;
Inoltre, non riscaldare bottiglie, barattoli e contenitori sotto vuoto o sigillati, noci in guscio, pomodori ecc.
- Pulire il forno regolarmente facendo attenzione a rimuovere ogni residuo di cibo;
- Se il forno non viene mantenuto in condizioni di pulizia ottimali, la superficie potrebbe deteriorarsi danneggiando l'apparecchiatura, provocando eventuali situazioni pericolose;
- **NON** coprire le aperture di ventilazione con panno o carta. Potrebbero incendiarsi a causa dell'aria calda che fuoriesce dal forno. Il forno può surriscaldarsi e di conseguenza spegnersi automaticamente. Una volta spento, è necessario attendere che il forno si raffreddi prima di poterlo riutilizzare.
- Per evitare scottature, utilizzare **SEMPRE** i guanti da forno per estrarre i piatti dal forno.
- **NON** toccare l'elemento riscaldante o le pareti interne fino al completo raffreddamento del forno.

Precauzioni di sicurezza (Continua)

- Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua e tenerli lontano dalle superfici riscaldate. Non utilizzare l'apparecchiatura se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.

Quando si apre lo sportello del forno, tenersi alla distanza di un braccio.

Motivo: La fuoriuscita di aria o vapore caldo potrebbe causare ustioni.

- Durante il funzionamento (specialmente quando il forno sta scongelando) è possibile udire degli scricchiolii.

Motivo: Questo suono è normale quando si modifica il livello di potenza elettrica.

- NON** accendere il forno a microonde quando è vuoto. L'alimentazione viene disattivata automaticamente per sicurezza. È possibile utilizzarlo normalmente dopo averlo lasciato spento per oltre 30 minuti. Lasciare sempre un bicchiere d'acqua all'interno del forno. Se si accende per errore il forno quando è vuoto, l'acqua assorbirà le microonde.
- Il forno a microonde non deve essere posizionato all'interno di un telaio

IMPORTANTE

- I bambini piccoli non devono **MAI** avere il permesso di utilizzare il forno a microonde o giocare con esso, né devono essere lasciati senza sorveglianza vicino a un forno a microonde in funzione. Gli oggetti che possono catturare l'interesse dei bambini non devono essere conservati o nascosti appena sopra il forno.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
- Controllare che i bambini non giochino con questa apparecchiatura.
- Durante l'uso l'apparecchiatura diventa calda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- Per pulire lo sportello del forno **NON** utilizzare prodotti abrasivi o raschietti di metallo; potrebbero graffiare la superficie e ciò potrebbe mandare in frantumi il vetro. (Se presente.)

ATTENZIONE:

Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione. L'apparecchiatura potrà essere nuovamente utilizzata solo dopo che un tecnico specializzato avrà apportato le riparazioni necessarie.

ATTENZIONE:

Ogni operazione o riparazione che implica la rimozione del coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde è pericolosa e deve essere effettuata da personale specializzato.

ATTENZIONE:

I liquidi e gli alimenti non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.

ATTENZIONE:

I bambini possono utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto solo dopo averli istruiti sulle procedure di sicurezza e i rischi connessi a un uso improprio dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE:

quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, consentire ai bambini di utilizzare il forno solo in presenza di un adulto a causa delle alte temperature generate.

ATTENZIONE:

Durante l'uso le parti accessibili possono diventare calde. Tenere i bambini lontano dall'apparecchio.

- Per motivi di sicurezza, non pulire l'apparecchio con getti di vapore o pulitori ad alta pressione.


Impostazione dell'ora

Il forno a microonde dispone di un orologio incorporato. L'ora può essere visualizzata in formato a 12 o 24 ore. E' necessario impostare l'orologio:

- quando si installa per la prima volta il forno a microonde*
- dopo una interruzione della corrente elettrica*



Ricordare di reimpostare l'orologio quando si passa dall'ora solare all'ora legale e viceversa.




1. Per visualizzare ora nel...


Formato a 24 ore
Formato a 12 ore

Premere il tasto (+) ...


Una volta
Due volte




2. Per impostare l'ora, premere i tasti (▼) e (▲).



3. Premere il tasto (+).



4. Per impostare i minuti, premere i tasti (▼) e (▲).



5. Premere il tasto (+).

Istruzioni in caso di dubbi o problemi

Se si dovesse verificare uno dei problemi indicati di seguito, provare le soluzioni suggerite.


- ◆ Ciò è normale.
 - Formazione di condensa all'interno del forno.
 - Flussi d'aria intorno allo sportello e al telaio esterno.
 - Riflessi luminosi intorno allo sportello e al telaio esterno.
 - Fuoriuscita di vapore intorno allo sportello o dalle aperture di ventilazione.
 - ◆ Il forno non si accende quando si preme il tasto .
 - Lo sportello è chiuso bene?
 - ◆ Il cibo non si cuoce
 - Il timer è impostato correttamente e/o è stato premuto il tasto ?
 - Lo sportello è chiuso?
 - Il circuito elettrico è stato sovraccaricato causando la bruciatura di un fusibile o l'attivazione di un interruttore di sicurezza?
 - ◆ Il cibo è cotto troppo o troppo poco
 - E' stato impostato il tempo di cottura appropriato per quel tipo di alimento?
 - E' stato scelto il livello di potenza appropriato?
 - ◆ Scintille e crepitii all'interno del forno (archi elettrici)
 - E' stato usato un piatto con finiture in metallo?
 - Sono state lasciate forchette o altri utensili in metallo all'interno del forno?
 - Un foglio di alluminio è collocato troppo vicino alle pareti interne del forno?
 - ◆ Il forno causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva
 - Quando il forno è in funzione, possono verificarsi lievi interferenze nella ricezione delle apparecchiature radio e tv. E' un fatto normale. Per risolvere questo problema, installare il forno lontano da apparecchi televisivi, radio e antenne.
 - Se il microprocessore del forno rileva un'interferenza, è possibile che il display si azzeri. Per risolvere questo problema scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo. Reimpostare l'ora.
-  Se le istruzioni precedenti non consentono di risolvere il problema, contattare il proprio rivenditore oppure il servizio assistenza postvendita di SAMSUNG.

Cottura/Riscaldamento

La seguente procedura spiega come cuocere o riscaldare i cibi.


Controllare SEMPRE le impostazioni di cottura prima di lasciare il forno incustodito.

Per prima cosa collocare il cibo al centro della piastra. Quindi, chiudere lo sportello.




1. Premere il tasto .

Risultato: Viene visualizzata l'indicazione 850W (potenza massima di cottura): Selezionare il livello di potenza appropriato premendo il tasto  fino a quando appare il numero di watt corrispondente. Consultare la tabella dei livelli di potenza.



2. Impostare il tempo di cottura premendo i tasti () e ()



3. Premere il tasto .

Risultato: La spia del forno si accende e la piastra inizia a ruotare. Inizia la cottura del cibo e, al termine, il forno emette quattro segnali acustici.



Non accendere **mai** il forno a microonde quando è vuoto.



Se si desidera riscaldare un piatto per un tempo limitato alla potenza massima (850 W), è sufficiente premere il tasto **+30s** una volta per ogni 30 secondi di tempo di cottura. Il forno si avvia immediatamente.

Livelli di potenza

E' possibile scegliere tra i livelli di potenza sotto elencati.

Livello di potenza	Uscita
ALTO	850 W
MEDIO ALTO	600 W
MEDIO	450 W
MEDIO BASSO	300 W
SCONGELAMENTO	180 W
BASSO/PER TENERE IN CALDO	100 W


- 

Se si seleziona un livello di potenza più elevato, il tempo di cottura deve essere ridotto.
- 


Se si seleziona un livello di potenza inferiore, il tempo di cottura deve essere aumentato.

Interruzione della cottura

E' possibile interrompere la cottura in qualsiasi momento per controllare il cibo.



1. Per una interruzione temporanea,
Aprire lo sportello.
Risultato: La cottura si interrompe. Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere  ancora una volta..




2. Per un arresto totale:
Premere il tasto **Arresto** ().
Risultato: La cottura si interrompe.
Se si desidera annullare l'impostazione di cottura:
premere nuovamente il tasto **Arresto** ().



Prima di avviare la cottura è possibile annullare qualsiasi impostazione semplicemente premendo **Arresto** ().

Regolazione del tempo di cottura


Per aumentare il tempo di cottura, premere il tasto +30s una volta per ogni 30 secondi aggiuntivi.




Premere il tasto **+30s** una volta per ogni 30 secondi aggiuntivi.

Uso della funzione Riscaldamento automatico


La funzione Riscaldamento automatico ha tre tempi di cottura pre-programmati. Non è necessario impostare né il tempo di cottura né il livello di potenza. E' possibile regolare le dimensioni della portata premendo i tasti (▽) e (△). Collocare il cibo al centro della piastra girevole e chiudere lo sportello.



1. Selezionare il tipo di alimento che si sta cucinando premendo una o più volte il tasto **Riscaldamento automatico** (Auto).



2. Selezionare la dimensione della portata premendo i tasti (▽) e (△). (Fare riferimento alla tabella della pagina successiva.)



3. Premere il tasto .
Risultato: Inizia la cottura del cibo. Una volta terminata:
 - 1) Il forno emette quattro segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria della fine è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.



Utilizzare solo recipienti adatti al forno a microonde.

Impostazioni della funzione Riscaldamento automatico

La tabella seguente illustra i vari programmi di riscaldamento automatico, con quantità, tempo di riposo e consigli vari.


Codice/ Alimento	Dimensione della portata	Tempo di riposo	Consigli
1.  Piatti pronti (Congelata)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Collocare su un piatto di ceramica e coprire con pellicola per forno a microonde. Questo programma è adatto a cibi composti da tre alimenti (ad esempio, carne con salsa e contorno, come verdure, patate, riso o pasta).
2.  Alimenti precotti (Surgelati)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Prendere l'alimento precotto e verificare se il piatto sia adatto al microonde. Forare la pellicola dell'alimento precotto. Posizionare l'alimento precotto surgelato al centro. Questo programma è adatto a cibi precotti surgelati composti da tre alimenti (ad esempio, carne con salsa e contorno, come verdure, patate, riso o pasta).
3.  Bevande Caffè, latte, tè, acqua (a temperatura ambiente)	150 ml (1 tazza) 250 ml (1 scodella)	1-2 min.	Versare in una tazza (150 ml) o una scodella (250 ml) di ceramica e collocare il contenitore al centro della piastra girevole. Scaldare senza coperchio. Mescolare prima e dopo il tempo di riposo. Fare attenzione quando si estraggono le tazze dal forno (vedere le istruzioni di sicurezza per i liquidi).

Uso della funzione Scongelamento automatico


La funzione Scongelamento automatico consente di scongelare carni, pollame e pesce. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono impostati automaticamente.

☒ Utilizzare solo piatti adatti al forno a microonde.


Collocare il cibo surgelato al centro della piastra girevole e chiudere lo sportello.



1. Premere il tasto **Scongelamento automatico** ().



2. Selezionare il peso degli alimenti premendo i tasti () e ().
E' possibile impostare fino a 1500 g.



3. Premere il tasto .

Risultato:

- ◆ Il cibo inizierà a scongelarsi.
- ◆ A metà del processo di scongelamento, il forno emetterà un segnale acustico per ricordare di girare gli alimenti.
- ◆ Premere nuovamente il tasto per terminare lo scongelamento

☒ E' anche possibile scongelare il cibo manualmente. A tale scopo, selezionare la funzione Cottura/Riscaldamento a microonde con un livello di potenza di 180 W. Per ulteriori dettagli consultare la sezione "Cottura/Riscaldamento" a pagina 5.

Impostazioni della funzione Scongelamento automatico

La tabella seguente illustra i vari programmi di Scongelamento, con quantità, tempo di riposo e consigli vari.

Prima dello scongelamento, rimuovere tutti i materiali della confezione. Collocare la carne, il pollame o il pesce su un piatto in ceramica.

Alimento	Porzione	Tempo di riposo	Consiglio
Carne	200-1500 g	15-60 min.	Proteggere i bordi con un foglio di alluminio. Girare gli alimenti quando il forno emette un segnale acustico.
Pollame			Questo programma è adatto per cucinare bistecche, costolette o carne macinata, pezzi di pollo, polli interi o filetti di pesce.
Pesce			


Uso della funzione Vapore

Quando si utilizza la funzione Vapore, il tempo di cottura viene impostato automaticamente.


E' possibile regolare le dimensioni della portata premendo i tasti (▽) e (△).

Utilizzare il recipiente di plastica per la cottura a vapore quando si usa la funzione Vapore.


Collocare il recipiente di plastica per la cottura a vapore al centro della piastra girevole e chiudere lo sportello.



1. Selezionare il tipo di alimento che si sta cucinando premendo il tasto **Power Steam** (☁) una o più volte.



2. Selezionare la dimensione della portata premendo i tasti (▽) e (△).
(Fare riferimento alla tabella a lato.)



3. Premere il tasto .
Risultato: Inizia la cottura del cibo. Una volta terminata:
 - 1) Il forno emette quattro segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria di fine cottura viene ripetuto 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.



Utilizzare solo recipienti adatti al forno a microonde.

La tabella seguente illustra i 4 programmi automatici per la funzione Vapore, indicando quantità, tempi di riposo e consigli per l'uso.

Utilizzare il recipiente di plastica per la cottura a vapore quando si usa la funzione Vapore.

Codice/ Alimento	Dimensione della portata	Tempo di riposo	Consigli
1. Riso	250 g 375 g	4-5 min.	Mettere riso bianco (parboiled) nel recipiente per la cottura a vapore. Per 250 g di riso aggiungere 500 ml di acqua fredda; per 375 g aggiungerne 750 ml. Chiudere il coperchio del recipiente per la cottura a vapore. Dopo la cottura, asciugare l'umidità formatasi all'interno della cavità del forno con carta da cucina.
2. Patate sbucciate	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Pesare le patate dopo averle pelate, lavate e tagliate in pezzi di uguali dimensioni. Collocarle nel recipiente per la cottura a vapore. Per 100-350 g di patate aggiungere 15-30 ml (1-2 cucchiaini) di acqua; per 400-550 g aggiungerne 45-60 ml (3-4 cucchiaini). Chiudere il coperchio del recipiente per la cottura a vapore.
3. Verdure crude	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Pesare le verdure dopo averle lavate, pulite e tagliate in pezzi di uguali dimensioni. Collocarle nel recipiente per la cottura a vapore. Per 100-350 g di verdure aggiungere 30 ml (2 cucchiaini) di acqua; per 400-450 g aggiungerne 45 ml (3 cucchiaini). Chiudere il coperchio del recipiente per la cottura a vapore. A cottura ultimata, mescolare le verdure prima del tempo di riposo.
4. Composta di frutta	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Pesare la frutta dopo averla sbucciata, lavata e tagliata a fette o a cubetti di uguali dimensioni. Collocarla nel recipiente per la cottura a vapore. Quando si cuoce a vapore 100-350 g di frutta, aggiungere 15-30 ml (1-2 cucchiaini) di acqua; per 400-450 g aggiungerne 45 ml (3 cucchiaini). Aggiungere inoltre 1-2 cucchiaini di zucchero. Chiudere il coperchio del recipiente per la cottura a vapore. A cottura ultimata mescolare con cura. Questo programma è adatto alla cottura di mele, pere, prugne, albicocche, mango e ananas.

Uso della funzione Deodorante

Utilizzare questa funzione dopo avere cotto cibi dall'odore intenso oppure quando l'interno del forno contiene molto fumo.

Pulire innanzitutto l'interno del forno.




Una volta pulito il forno, premere il tasto della funzione **Deodorante** (☼). Verranno emessi quattro segnali acustici.


- ☼ Il tempo di deodorizzazione è stato impostato su 5 minuti. Il tempo aumenta di 30 secondi a ogni pressione del tasto **+30s**.
- ☼ Il tempo massimo è 15 minuti.

Impostazione del tempo di riposo


La funzione Pausa può essere usata per impostare automaticamente il tempo di riposo (senza cottura a microonde).



1. Premere il tasto ☼.



2. Selezionare il tempo di riposo premendo i tasti (▼) e (▲).




3. Premere il tasto ◊.
Risultato: Inizia il tempo di riposo. Una volta terminata:
 - 1) Il forno emette quattro segnali acustici.
 - 2) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.

Uso della funzione Cottura personalizzata

In caso si effettui sovente la cottura o il riscaldamento di uno stesso tipo di cibo, è possibile memorizzare il tempo di cottura e i livelli di potenza nella memoria del forno, in modo da non doverli reimpostare ogni volta.

E' possibile memorizzare due diverse impostazioni.

Memorizzazione delle impostazioni




1. Per programmare...


Prima impostazione
Seconda impostazione

Quindi premere il tasto Tasto Custom Cook

Una volta (sul display P1)
Due volte (sul display P2)

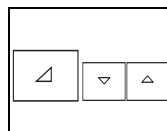


2. Impostare il programma di cottura desiderato (tempo di cottura e potenza), se necessario.



3. Premere il tasto ◊.
Risultato: Le impostazioni sono ora memorizzate nella memoria del forno.

Uso delle impostazioni

Per prima cosa, collocare il cibo al centro della piastra girevole e chiudere lo sportello.




1. Per selezionare...

Prima impostazione
Seconda impostazione

Quindi premere il tasto Tasto Custom Cook


Una volta (sul display P1)
Due volte (sul display P2)



2. Premere il tasto ◊.
Risultato: Il cibo viene cotto secondo le impostazioni selezionate.

Disattivazione dei segnali acustici

E' possibile disattivare il segnale acustico in qualsiasi momento.




1. Premere contemporaneamente i tasti **Arresto** (⏏) e ⏏.
- Risultato:

- ◆ Viene visualizzata la seguente indicazione:

OFF

- ◆ Il forno non emetterà più un segnale acustico a ogni pressione del tasto.



2. Per riattivare la segnalazione acustica, premere di nuovo contemporaneamente i tasti **Arresto** (⏏) e ⏏.
- Risultato:

- ◆ Viene visualizzata la seguente indicazione:


ON

- ◆ Il forno funziona nuovamente con la segnalazione acustica attivata.

Blocco di sicurezza del forno a microonde

Il forno a microonde è dotato dello speciale programma Sicurezza per bambini che permette di “bloccare” il forno per evitarne l'accensione accidentale.


Il forno può essere bloccato in qualsiasi momento.



1. Premere contemporaneamente i tasti **Arresto** (⏏) e ⏏.
- Risultato:

- ◆ Il forno è bloccato (è impossibile selezionare alcuna funzione)
- ◆ Il display visualizza “L”.

L



2. Per sbloccare il forno, premere di nuovo contemporaneamente i tasti **Arresto** (⏏) e ⏏.
- Risultato: Il forno può quindi essere utilizzato normalmente.

Guida ai materiali per la cottura

Durante la cottura, le microonde devono essere in grado di penetrare negli alimenti, senza essere riflesse o assorbite dal piatto.

Per questo, è necessario prestare molta attenzione nella scelta dei materiali per la cottura. Se sui materiali per la cottura è indicata l'idoneità all'uso nel forno a microonde, si possono utilizzare in assoluta sicurezza.

La tabella seguente elenca i vari tipi di materiali per la cottura indicandone l'idoneità all'uso nel forno a microonde.

Materiali per la cottura	Adatti per microonde	Commenti
Fogli di alluminio	✓ X	Possono essere utilizzati in piccole quantità per impedire che determinate aree vengano cotte eccessivamente. Se il foglio è troppo vicino alla parete del forno, oppure se ne utilizza una quantità eccessiva, potrebbero generarsi archi elettrici.
Piatto per rosolare	✓	Non preriscaldare per più di 8 minuti.
Porcellana cinese e terracotta	✓	Porcellana, terracotta, terracotta porcellanata e porcellana cinese sono materiali adatti, a meno che non siano decorati con finiture in metallo.
Poliestere usa e getta piatti in cartone	✓	Alcuni alimenti surgelati sono confezionati in questi contenitori.
Confezioni tipo fast-food		
• Tazze in polistirolo	✓	Possono essere utilizzati per riscaldare gli alimenti. Un riscaldamento eccessivo potrebbe causare la fusione del polistirolo. Può prendere fuoco.
• Sacchetti di carta o carta di giornale	X	
• Carta riciclata o finiture metalliche	X	Può generare archi elettrici.

Materiali in vetro		
• Pirofile da tavola	✓	Possono essere utilizzati, se privi di finiture in metallo.
• Materiali in vetro fine	✓	Possono essere utilizzate per riscaldare alimenti o liquidi. Il vetro fragile potrebbe rompersi o creparsi se riscaldato improvvisamente.
• Barattoli in vetro	✓	E' necessario rimuovere il coperchio. Adatti solo per riscaldare alimenti o liquidi.
Metallo		
• Piatti	X	Possono generare archi elettrici.
• Lacci per sacchetti da freezer	X	
Carta		
• Piatti, tazze, tovaglioli e carta da cucina	✓	Per riscaldamento e tempi di cottura ridotti. Possono assorbire l'umidità in eccesso.
• Carta riciclata	X	Può generare archi elettrici.
Plastica		
• Recipienti	✓	Particolarmente se in termoplastica resistente al calore. Alle alte temperature, alcuni altri tipi di plastica potrebbero deformarsi o perdere il colore. Non utilizzare plastica melamminica.
• Pellicola	✓	Può essere utilizzata per trattenere l'umidità. Non deve entrare in contatto con gli alimenti. Quando si rimuove la pellicola, prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore caldo.
• Sacchetti da freezer	✓ X	Solo se adatti alla bollitura o alla cottura in forno. Non devono essere a tenuta stagna. Forare con una forchetta, se necessario.
Carta cerata o resistente ai grassi	✓	Può essere utilizzata per trattenere l'umidità ed evitare gli schizzi.

✓ : Uso consigliato

✓X: Uso con cautela

X : Uso non sicuro

Pulizia del forno a microonde

I seguenti componenti del forno a microonde devono essere puliti con regolarità per evitare l'accumulo di grassi e particelle di cibo:

- *Superfici interne ed esterne*
- *Sportelli e relative guarnizioni*
- *Piastra girevole e anelli della parte girevole*

 Assicurarsi **SEMPRE** che le guarnizioni dello sportello siano pulite e che lo sportello si chiuda correttamente.

 Se il forno non viene mantenuto pulito, ciò potrebbe portare a un deterioramento della superficie che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura e provocare eventuali situazioni pericolose.

1. Pulire le superfici esterne con un panno soffice e acqua calda saponata. Risciacquare e asciugare.
2. Rimuovere con un panno insaponato ogni spruzzo o macchia sulle superfici interne o sull'anello della parte girevole. Risciacquare e asciugare.
3. Per rimuovere le particelle di cibo indurite ed eliminare gli odori, collocare una tazza di succo di limone diluito sulla piastra girevole e riscaldare per dieci minuti alla massima potenza.

4. Lavare la piastra girevole in lavastoviglie quando necessario.

 **NON** versare acqua nelle aperture di ventilazione. **NON** utilizzare prodotti abrasivi o solventi chimici. Quando si puliscono le guarnizioni dello sportello, fare molta attenzione per evitare che le particelle:

- Si accumulino
- Impediscono allo sportello di chiudersi correttamente

Conservazione e riparazione del forno a microonde

Per la conservazione e la riparazione del forno a microonde, è necessario adottare alcune semplici precauzioni.

Il forno non deve essere utilizzato se lo sportello o le relative guarnizioni sono danneggiati:

- *Cardini rotti*
- *Guarnizioni usurate*
- *Telaio del forno piegato o deformato*

Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

 Non rimuovere **MAI** il telaio esterno del forno. Se il forno è guasto e necessita di riparazioni oppure non si è certi del suo corretto funzionamento:

- Scollegarlo dalla presa di corrente
- Contattare il servizio assistenza più vicino

 Se si desidera conservare temporaneamente il forno, scegliere un luogo asciutto e privo di polvere.

Motivo: La polvere e l'umidità possono danneggiare alcuni componenti del forno.

 Questo forno a microonde non è concepito per uso commerciale.

Specifiche tecniche

SAMSUNG è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi prodotti. Le specifiche relative al design e le istruzioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	FW87KST/FW87K/FW87KUST/FW77KST/FW77K/FW77KUST
Fonte di alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Consumo Microonde	1250 W
Potenza generata	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequenza operativa	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Metodo di raffreddamento	Ventola di raffreddamento motorizzata
Dimensioni (L x A x P) Esterne Cavità del forno Esterne Cavità del forno	489 x 312 x 350 mm (FW87KST/FW87K/FW87KUST) 330 x 211 x 329 mm (FW87KST/FW87K/FW87KUST) 489 x 312 x 320 mm (FW77KST/FW77K/FW77KUST) 330 x 211 x 291 mm (FW77KST/FW77K/FW77KUST)
Volume	23 litri (FW87KST/FW87K/FW87KUST) 20 litri (FW77KST/FW77K/FW77KUST)
Peso netto	14,0 kg circa (FW87KST/FW87K/FW87KUST) 12,5 kg circa (FW77KST/FW77K/FW77KUST)

Nota

Italiano



Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



ELECTRONICS

**Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung**

Tel : 800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com