

Forno a microonde

Manuale dell'utente

MS22M8074A*



SAMSUNG

Sommario

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Istruzioni di sicurezza | 3 | Usò delle funzioni Mantieni caldo | 20 |
| Misure di sicurezza | 5 | Usò della funzione di Deodorazione | 21 |
| Precauzioni per l'uso delle microonde | 6 | Usò della funzione preferite | 21 |
| Garanzia limitata | 7 | Usò della funzione Sicurezza bambini | 22 |
| Definizione di gruppo di prodotti | 7 | Disattivazione dei segnali acustici | 22 |
| Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) | 7 | | |
| Installazione | 8 | Guida alle stoviglie | 23 |
| Accessori | 8 | Guida alla cottura | 24 |
| Piatto girevole | 8 | Microonde | 24 |
| | | Cottura | 24 |
| Manutenzione | 9 | Risoluzione dei problemi | 25 |
| Pulizia | 9 | Risoluzione dei problemi | 25 |
| Sostituzioni (Riparazioni) | 9 | Precauzioni durante l'installazione | 27 |
| Cura dopo un lungo periodo di inutilizzo | 9 | Codice informativo | 27 |
| Caratteristiche del forno | 10 | Specifiche tecniche | 28 |
| Forno | 10 | | |
| Pannello di controllo | 10 | | |
| Usò del forno | 11 | | |
| Funzionamento del forno a microonde | 11 | | |
| Controllo del regolare funzionamento del forno | 11 | | |
| Cottura/Riscaldamento | 12 | | |
| Impostazione dell'orario | 12 | | |
| Livelli di potenza e variazioni del tempo | 13 | | |
| Avviamento rapido | 13 | | |
| Regolazione del tempo di cottura | 13 | | |
| Interruzione della cottura | 14 | | |
| Impostazione della modalità di risparmio energetico | 14 | | |
| Usò delle funzioni di Cottura semplificata | 14 | | |
| Istruzioni per la cottura con Sensore auto | 16 | | |
| Usò delle funzioni di Cottura automatica | 16 | | |
| Usò della funzione di Scongelo automatico | 19 | | |

Istruzioni di sicurezza

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SEZIONE E CONSERVARLA COME RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere messo in funzione. L'apparecchiatura potrà essere nuovamente utilizzata solo dopo che un tecnico specializzato avrà apportato le riparazioni necessarie.

AVVERTENZA: Ogni operazione o riparazione che implica la rimozione del coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde è pericolosa e deve essere effettuata da personale specializzato.

AVVERTENZA: Liquidi e alimenti non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.

AVVERTENZA: I bambini possono utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto solo dopo averli istruiti sulle procedure di sicurezza e i rischi connessi a un uso improprio dell'apparecchio.

Questo apparecchio è inteso unicamente per un uso domestico e non per applicazioni quali:

- aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- aziende agricole;

- uso da parte del cliente in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast.

Utilizzare solo utensili e recipienti adatti al microonde.

Se si cuociono cibi in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno per evitare possibili principi di incendio.

Utilizzare il forno a microonde solo per la cottura e il riscaldamento di cibi e bevande. L'essiccazione di cibo o l'asciugatura di capi di abbigliamento, così come il riscaldamento di cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni inumiditi od oggetti simili, può portare al rischio di lesioni o a un principio d'incendio.

Qualora si osservi del fumo (emesso), spegnere o scollegare il prodotto e tenere chiuso lo sportello in modo da estinguere eventuali fiamme.

Il riscaldamento di bevande nel microonde può causare una bollitura ritardata, prestare quindi attenzione durante la manipolazione del contenitore;

Per evitare scottature, prima della somministrazione il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere agitato o mescolato e la temperatura controllata.

Non cuocere mai le uova con il guscio e non scaldare mai le uova sode con il guscio; potrebbero esplodere, perfino al termine del riscaldamento nel microonde.

Istruzioni di sicurezza

Pulire il forno regolarmente facendo attenzione a rimuovere ogni residuo di cibo.

Se il forno non viene mantenuto in condizioni di pulizia ottimali, le superfici potrebbero deteriorarsi causando danni all'apparecchio e possibili situazioni di pericolo;

L'apparecchio è stato progettato solo per un montaggio ad incasso. L'apparecchio non deve essere posizionato in una armadiatura.

I recipienti metallici per cibi o bevande non sono idonei all'uso in forni a microonde.

Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole nell'estrarre i contenitori dall'apparecchio.

Non pulire l'apparecchio usando un pulitore a vapore.

Non pulire l'apparecchio usando getti d'acqua.

L'apparecchio non è inteso per l'installazione su veicoli, caravan o simili.

L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.

Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Al termine dell'installazione deve essere possibile scollegare questo apparecchio dalla rete elettrica. Lo scollegamento può essere effettuato mediante una presa facilmente accessibile o prevedendo un interruttore nel cablaggio fisso, secondo quanto previsto dalle normative sui cablaggi elettrici.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli. Posizionare il forno in una direzione e a un'altezza tali da permettere un facile accesso alla cavità del forno e all'area di controllo.

Prima di usare per la prima volta il forno a microonde, azionarlo per 10 minuti con acqua.

Se l'apparecchio emette un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro assistenza.

Misure di sicurezza

Eventuali modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Non riscaldare cibi o liquidi chiusi ermeticamente in recipienti mediante la funzione microonde. Per pulire il forno non utilizzare benzene, diluenti, alcool o pulitori a vapore o ad alta pressione. Non installare il forno: vicino a fonti di calore o materiali infiammabili; luoghi esposti ad umidità, grasso, polvere o alla luce solare diretta o all'acqua; o laddove siano possibili fughe di gas o sopra superfici irregolari.

Il forno deve prevedere una messa a terra conforme a quanto previsto dalle normative locali e nazionali.

Usare regolarmente un panno morbido per rimuovere eventuali residui o sporcizia dai terminali della spina elettrica e dai contatti.

Non tirare, piegare eccessivamente o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. In caso di una fuga di gas (propano, LP, ecc) ventilare il locale immediatamente. Non toccare il cavo di alimentazione.

Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Durante il funzionamento del forno, non spegnerlo tirandolo per il cavo.

Non inserire dita o sostanze estranee. Qualora nel forno penetrino sostanze estranee, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Non applicare eccessiva forza o urtare il forno.

Non posizionare il forno sopra oggetti fragili.

Accertarsi che la tensione, la frequenza e la tipologia di corrente corrisponda alle specifiche del prodotto.

Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente. Non utilizzare multiprese, prolunghie o trasformatori elettrici.

Non agganciare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici. Accertarsi che il cavo sia posizionato tra oggetti o dietro il forno.

Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata. Per le prese elettriche o cavi danneggiati, contattare un Centro di assistenza autorizzata Samsung.

Non versare o spruzzare direttamente acqua sul forno.

Non posizionare oggetti sopra il forno, all'interno o sullo sportello.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie del forno.

Non riporre materiali infiammabili all'interno del forno Poiché i vapori di alcool possono entrare a contatto con parti bollenti del forno, prestare la massima attenzione durante il riscaldamento di cibi o bevande contenenti alcool.

I bambini possono urtare il forno o inserire le dita nelle cerniere dello sportello. Tenere a distanza i bambini durante l'apertura/chiusura dello sportello del forno.

Avvertenza microonde

Il riscaldamento mediante microonde delle bevande può comportare una ebollizione ritardata; prestare attenzione durante la gestione dei recipienti. Lasciare sempre riposare le bevande per almeno 20 secondi prima di maneggiarle. Se necessario, mescolare durante il riscaldamento. Dopo il riscaldamento mescolare sempre.

In caso di ustioni, seguire queste istruzioni di Primo soccorso:

1. Immergere la parte ustionata in acqua fredda per almeno 10 minuti.
2. Coprire con un panno pulito e asciutto.
3. Non applicare creme, olio o lozioni.

Al fine di evitare di danneggiare il vassoio o la griglia, non mettere il vassoio o la griglia sotto l'acqua subito dopo la cottura.

Non utilizzare il forno per friggere in quanto la temperatura dell'olio non è controllabile. Ciò può portare ad una improvvisa fuoriuscita di olio bollente.

Istruzioni di sicurezza

Precauzioni durante l'uso del forno a microonde

Usare solo utensili idonei alla cottura a microonde. Non usare contenitori metallici, spiedi o posate argentate o placcate in oro, ecc.

Sciogliere eventuali nodi al cavo di alimentazione. Può innescarsi un arco elettrico.

Non utilizzare il forno per asciugare carta o indumenti.

Usare tempi di utilizzo brevi per piccole quantità di cibo al fine di prevenire eventuali surriscaldamenti o bruciature.

Mantenere il cavo e la spina di alimentazione lontano da acqua e fonti di calore.

Al fine di evitare rischi di esplosione, non riscaldare uova intere con il guscio sia crude che cotte.

Non riscaldare contenitori a pressione o sottovuoto, nocchie, pomodori, ecc.

Non coprire le aperture di ventilazione con un panno o della carta. Pericolo di incendio. Il forno può surriscaldarsi e spegnersi automaticamente, rimanendo così fino ad avvenuto sufficiente raffreddamento.

Nell'estrarre i piatti usare sempre guanti da forno.

Mescolare i liquidi durante o al termine del riscaldamento, quindi lasciare riposare per almeno 20 secondi per evitare fuoriuscite causate dalla bollitura.

Quando si apre lo sportello del forno, tenersi alla distanza di un braccio per evitare di scottarsi a causa della fuoriuscita di aria calda o vapore.

Non accendere il forno a microonde quando è vuoto. Il forno a microonde si spegnerà automaticamente per 30 minuti a scopo di sicurezza. Si consiglia di lasciare un recipiente con acqua all'interno del forno per assorbire l'energia proveniente dalle microonde qualora venga azionato accidentalmente.

Installare il forno rispettando le distanze indicate in questo manuale. (Vedere Installazione del forno a microonde.)

Fare attenzione quando si collegano altre apparecchiature elettriche alle prese vicino al forno.

Precauzioni per l'uso delle microonde

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde.

- Non azionare il forno con lo sportello aperto. Non manomettere i blocchi di sicurezza (cerniere dello sportello). Non inserire alcun oggetto nei fori dei blocchi di sicurezza.
 - Non collocare oggetti tra lo sportello e la parte frontale del forno ed evitare l'accumulo di residui di cibo o detersivo sulle superfici di tenuta. Mantenere lo sportello e la cornice del vano puliti spolverandoli con un panno umido, ed asciugandoli con un panno asciutto dopo ogni uso.
 - Non azionare il forno qualora sia danneggiato. Azionare solo una volta riparato da parte di un tecnico qualificato.
- Importante:** lo sportello del forno deve chiudersi regolarmente. Lo sportello non deve essere piegato; le cerniere devono essere integre e non allentate; le guarnizioni dello sportello e le superfici interne devono essere integre.
- Eventuali regolazioni o riparazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

Garanzia limitata

Samsung addebiterà eventuali spese di riparazione per la sostituzione di accessori o per difetti estetici qualora i danni all'apparecchio o all'accessorio siano stati provocati dall'utente. Questa garanzia copre i seguenti casi:

- Sportello, manici, pannelli esterni o pannello di controllo con intaccature, graffi o rotture.
- Rottura o mancanza della teglia, dell'anello girevole, dell'accoppiatore o della griglia.

Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale. Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del forno a microonde acquistato possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di dubbi o domande rivolgersi al centro assistenza Samsung di zona o visitare il sito www.samsung.com per reperire le informazioni necessarie.

Usare questo forno solo per riscaldare i cibi. E' stato progettato solo per un uso domestico.

Non riscaldare tessuti o cuscini riempiti con chicchi. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del forno.

Al fine di evitare un deterioramento della superficie del forno e conseguenti situazioni pericolose, mantenere sempre il forno pulito e ben conservato.

Definizione di gruppo di prodotti

Questo prodotto è un apparecchio Gruppo 2 Classe B ISM. La definizione di Gruppo 2 include tutti gli apparecchi ISM (industriali, scientifici e medicali) all'interno dei quali viene intenzionalmente generata o usata energia a radio frequenza in forma di radiazioni elettromagnetiche per il trattamento di materiali, apparecchi a elettro erosione EDM e apparecchi per saldatura ad arco. Gli apparecchi di Classe B sono idonei per un uso domestico o direttamente connesso a una rete elettrica a basso voltaggio in edifici a uso abitativo.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.


Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per maggiori informazioni sull'impegno ecologico di Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto es. REACH, WEEE, Batterie visitare la pagina: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Installazione


Accessori

A seconda del modello acquistato, vengono forniti diversi accessori che è possibile utilizzare in vari modi.

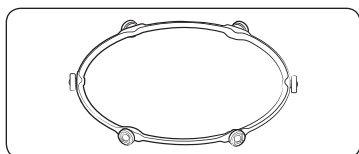

01 Anello girevole, da posizionare al centro del forno.

L'anello girevole sostiene il piatto girevole.

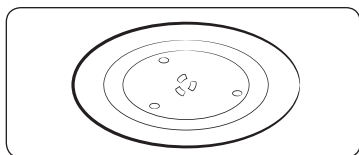


02 Piatto girevole, da posizionare sull'anello girevole con l'elemento di montaggio centrale posto sull'accoppiatore.

Il piatto girevole è la superficie di cottura principale; può essere facilmente smontata per la pulizia.

⚠ ATTENZIONE

NON utilizzare il forno a microonde senza l'anello ed il piatto girevole.

Piatto girevole

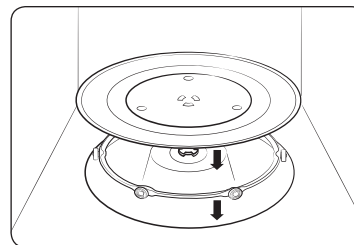

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio presenti all'interno del forno. Installare l'anello e il piatto girevole. Controllare che il piatto girevole ruoti liberamente.

Manutenzione

Pulizia


Pulire regolarmente il forno per evitare l'accumulo di residui e impurità sulle superfici esterne o all'interno del forno. Prestare particolare attenzione alla pulizia dello sportello e delle sue guarnizioni così come del piatto e dell'anello girevole (solo per specifici modelli).

Se lo sportello non si apre e chiude in modo agevole, controllare per prima cosa l'eventuale accumulo di residui sulle guarnizioni dello sportello. Utilizzare un panno morbido e acqua saponata per pulire le superfici interne ed esterne del forno. Sciacquare e asciugare.

Per rimuovere eventuale sporizia ed i conseguenti cattivi odori dall'interno del forno

1. A forno vuoto, collocare una tazza di succo di limone diluito al centro il piatto girevole.
2. Riscaldare alla massima potenza per 10 minuti.
3. Al termine della procedura, attendere che il forno si raffreddi. Quindi, aprire lo sportello e pulire il vano cottura.

Per pulire i modelli con riscaldatori a rotazione

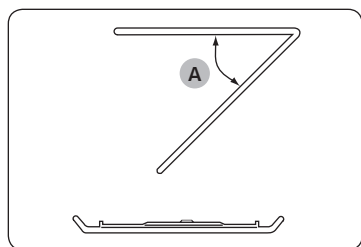

Per pulire l'area superiore del vano di cottura, abbassare l'elemento riscaldante superiore di 45° (A) come mostrato. Ciò consentirà di pulire l'area superiore in modo più agevole. Al termine, riposizionare l'elemento riscaldante superiore.

ATTENZIONE

- Mantenere lo sportello e le guarnizioni pulite e verificare che lo sportello si apra e chiuda regolarmente. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe portare a una riduzione della vita utile dell'apparecchio.
- Prestare attenzione a non versare acqua nei fori di ventilazione del forno.
- Per la pulizia, non utilizzare sostanze chimiche o abrasive.
- Dopo ogni utilizzo del forno, attendere che si raffreddi quindi pulire il vano cottura con un detersivo delicato.

Sostituzioni (Riparazioni)

AVVERTENZA

Questo forno non contiene al suo interno parti rimovibili dall'utente. Non tentare di sostituire o riparare il forno autonomamente.


- In caso di problemi con le cerniere, le guarnizioni e/o lo sportello, contattare un tecnico qualificato o rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona per richiedere assistenza tecnica.
- Per sostituire la lampadina, rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona. Non tentare di sostituirla autonomamente.
- In caso di problemi con il telaio esterno del forno, prima di tutto scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente, quindi rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona.

Cura dopo un lungo periodo di inutilizzo

Se si prevede di non utilizzare il forno per un lungo periodo di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e spostare il forno in un luogo asciutto e privo di polvere. L'eventuale presenza di polvere e/o di umidità all'interno del forno può influenzare il funzionamento del forno.


Caratteristiche del forno

Forno

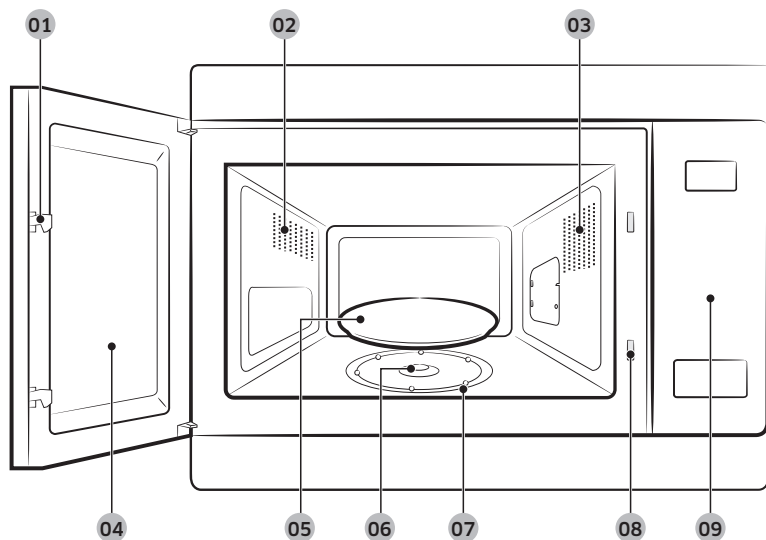

- 01 Chiusure dello sportello
- 02 Fori di ventilazione
- 03 Luce
- 04 Sportello
- 05 Piatto girevole
- 06 Accoppiatore
- 07 Anello girevole
- 08 Fori dei circuiti di sicurezza
- 09 Pannello di controllo

Pannello di controllo

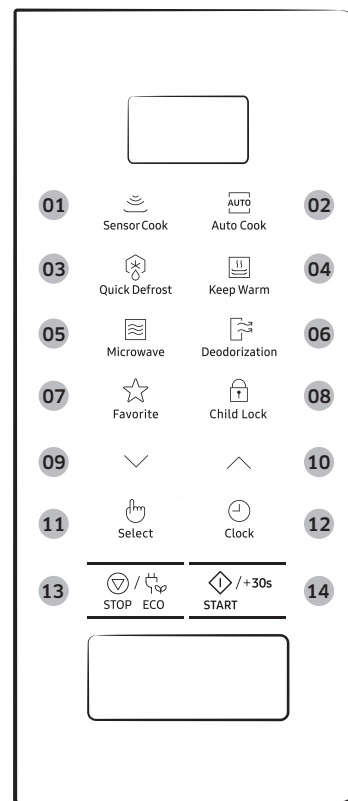

- 01 Sensor Cook (Cottura semplificata)
- 02 Auto Cook (Cottura automatica)
- 03 Quick Defrost (Scongelamento automatico)
- 04 Keep warm (Mantieni caldo)
- 05 Microwave (Microonde)
- 06 Deodorization (Deodorazione)
- 07 Favorite (Preferito)
- 08 Child Lock (Sicurezza bambini)
- 09 Giù
- 10 Su
- 11 Select (Seleziona)
- 12 Clock (Orologio)
- 13 STOP/ECO
- 14 START/+30s (AVVIO/+30s)

Uso del forno


Funzionamento del forno a microonde

Le microonde sono onde elettromagnetiche ad alta frequenza. L'energia da esse sviluppata consente di riscaldare o cuocere gli alimenti senza modificarne la forma o il colore.

E' possibile utilizzare il forno a microonde per:

- Scongelamento
- Riscaldamento
- Cuocere

Principi di cottura.

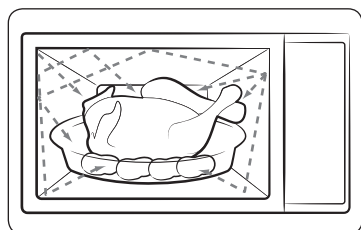

1. Le microonde generate dal magnetron vengono riflesse all'interno della cavità del forno e distribuite uniformemente, man mano che gli alimenti ruotano sul piatto girevole. Ciò permette di cuocere gli alimenti in modo uniforme.
2. Le microonde vengono assorbite dagli alimenti fino a una profondità di circa 2,5 cm. La cottura continua man mano che il calore si disperde all'interno degli alimenti.
3. Il tempo di cottura varia a seconda del contenitore utilizzato e delle proprietà degli alimenti:
 - Quantità e densità
 - Contenuto di acqua
 - Temperatura iniziale (refrigerato o meno)

ATTENZIONE

Poiché la parte centrale degli alimenti viene cotta per dispersione di calore, la cottura continua anche quando gli alimenti vengono estratti dal forno. I tempi di riposo specificati nelle ricette e in questo manuale devono essere quindi osservati al fine di garantire:

- Una cottura uniforme degli alimenti, anche nella parte centrale.
- Una temperatura uniforme in ogni parte dell'alimento.


Controllo del regolare funzionamento del forno

La seguente procedura consente di verificare il corretto funzionamento del forno. In caso di dubbi, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 25.

NOTA

Il forno deve essere collegato a una presa elettrica appropriata. Il piatto girevole deve essere collocato correttamente all'interno del forno. Qualora venga impostato un livello di potenza inferiore al massimo (100 % - 850 W), l'acqua impiegherà un maggiore tempo per bollire.

Aprire lo sportello del forno. Collocare un bicchiere d'acqua sul piatto girevole. Chiudere lo sportello.

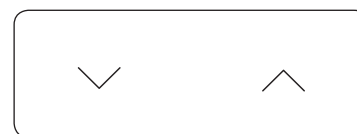

Impostare il tempo a 4 o 5 minuti premendo il tasto **Su o Giù** il numero di volte necessarie. L'acqua verrà riscaldata per 4 o 5 minuti. L'acqua raggiungerà il livello di bollitura.

Uso del forno


Cottura/Riscaldamento


La seguente procedura spiega come cuocere o riscaldare i cibi.


⚠ ATTENZIONE

- Controllare SEMPRE le impostazioni di cottura prima di lasciare il forno incustodito.
- Il tempo di Microonde massimo è 99 minuti.


Aprire lo sportello. Collocare il cibo al centro del piatto girevole. Chiudere lo sportello. Non accendere mai il forno a microonde quando è vuoto.

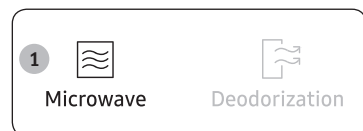

1. Premere il tasto **Microwave (Microonde)**.
Verrà visualizzata l'indicazione 850 W (potenza massima di cottura):
 (modalità microonde)

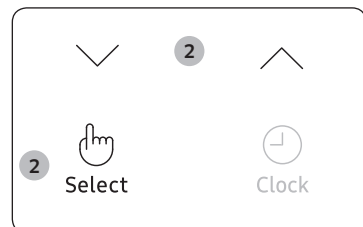

2. Selezionare il livello di potenza desiderato premendo il tasto **Su o Giù**. (vedere la tabella delle potenze). Quindi premere il tasto **Select (Selezione)**.

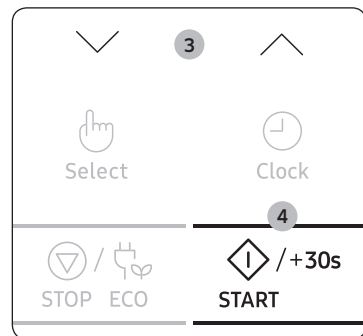

3. Impostare il tempo di cottura premendo i tasti **Su o Giù**.
Viene visualizzato il tempo di cottura.
4. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**.
La spia del forno si accende e il piatto girevole inizia a ruotare. La cottura inizia ed al termine
 - 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria di fine cottura è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.

Impostazione dell'orario

Quando si collega l'alimentazione, sul display appaiono automaticamente le cifre "88:88" quindi "12:00".

Impostare l'ora corrente. L'ora può essere visualizzata nel formato a 12 o 24 ore. È necessario impostare l'orologio:


- quando si installa per la prima volta il forno a microonde
- dopo una interruzione della corrente elettrica

📖 NOTA


Ricordarsi di reimpostare l'orologio quando si passa dall'ora solare all'ora legale e viceversa.



1. Premere il tasto **Clock (Orologio)**.

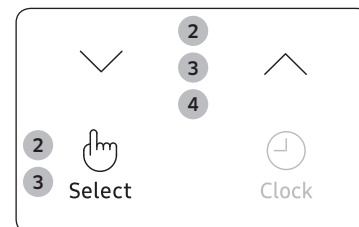

2. Impostare su 24 ore o 12 ore ruotando il tasto **Su o Giù**. Quindi premere il tasto **Select (Selezione)**.
3. Premere i tasti **Su o Giù** per l'impostare le ore. Quindi premere il tasto **Select (Selezione)**.
4. Premere i tasti **Su o Giù** per l'impostare i minuti.

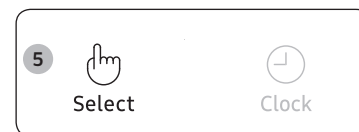

5. Quando appare l'ora esatta, premere il tasto **Select (Selezione)** per avviare l'orologio. L'ora verrà visualizzata quando il forno a microonde non è in uso.

Livelli di potenza e variazioni del tempo


I livelli di potenza consentono di modificare la quantità di energia generata e quindi il tempo necessario per il riscaldamento o la cottura, a seconda del tipo di alimento. È possibile scegliere tra sei livelli di potenza.

| Livello di potenza | Percentuale | Audio |
|--------------------|-------------|-------|
| ALTO | 100 % | 850 W |
| MEDIO ALTO | 71 % | 600 W |
| MEDIO | 53 % | 450 W |
| MEDIO BASSO | 35 % | 300 W |
| SCONGELAMENTO | 21 % | 180 W |
| BASSO | 12 % | 100 W |

I tempi di cottura forniti nelle ricette e in questo manuale corrispondono al livello di potenza indicato.

| Se si seleziona... | Il tempo di cottura sarà... |
|------------------------------|-----------------------------|
| Livello di potenza più alto | Diminuito |
| Livello di potenza più basso | Aumentato |

Avviamento rapido

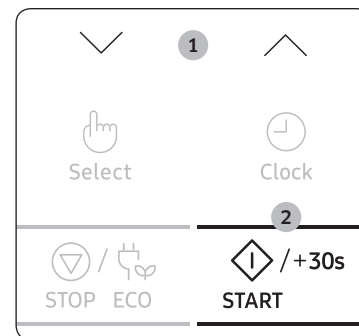


1. Inserire il cibo nel forno. Selezionare il tempo di cottura premendo il tasto **Su** e **Giù**. Viene visualizzato il tempo di cottura.
2. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**. La modalità **Microonde** (850 W) viene attivata. Al termine:
 - 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria di fine cottura è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.

Regolazione del tempo di cottura

Per aumentare il tempo di cottura, premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** una volta per ogni 30 secondi aggiuntivi.

In modalità Microonde, premendo il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** si incrementa il tempo di cottura.

- Controllare in qualsiasi momento come procede la cottura aprendo lo sportello.
- Aumento del tempo di cottura restante

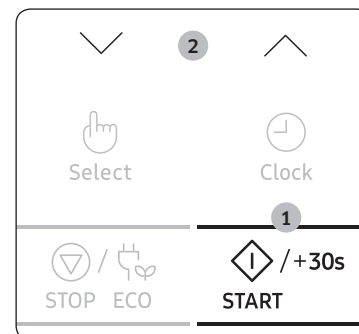

Metodo 1

Per aumentare il tempo di cottura, premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** una volta per ogni 30 secondi che si desidera aggiungere.

- **Esempio:** Per aggiungere tre minuti, premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** sei volte.

Metodo 2

Premere **Su** o **Giù** per regolare il tempo di cottura.



Uso del forno

Interruzione della cottura

E' possibile interrompere la cottura in qualsiasi momento per:

- Controllare il cibo
- Girare il cibo o mescolarlo
- Lasciare il cibo a riposo

| Per arrestare la cottura... | Quindi... |
|-----------------------------|--|
| Temporaneamente | <ul style="list-style-type: none"> • Aprire lo sportello o premere una volta il tasto STOP/ECO. La cottura si interrompe. • Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s). |
| Completamente | <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta il tasto STOP/ECO. La cottura si interrompe. • Per annullare le impostazioni di cottura, premere nuovamente il tasto STOP/ECO. |

Impostazione della modalità di risparmio energetico

Il forno dispone della modalità di risparmio energetico.



- Premere il tasto **STOP/ECO**. Il display si spegne.
- Per disattivare la modalità di risparmio energetico, aprire lo sportello o premere il tasto **STOP/ECO**; il display si illumina e viene visualizzato l'orario corrente. Il forno è ora pronto per l'uso.

NOTA

Funzione automatica di risparmio energetico

Se in fase di impostazione non si seleziona alcuna funzione, oppure l'apparecchio sta funzionando con una impostazione di arresto temporaneo, la funzione viene annullata e l'orologio verrà visualizzato dopo 25 minuti.


Se lo sportello rimane aperto per oltre 5 minuti, la lampadina del forno si spegnerà automaticamente.

Uso delle funzioni di Cottura semplificata

La funzione **Cottura semplificata** è composta da 7 programmi di cottura preimpostati. Non è necessario impostare né il tempo di cottura né il livello di potenza. Per regolare la categoria dei cibi per i quali eseguire la **Cottura semplificata** premere il tasto **Su** o **Giù**.

NOTA

Utilizzare solo recipienti adatti alla cottura in forni a microonde.

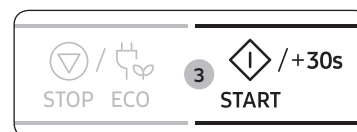

1. Premere il tasto **Sensor Cook (Cottura semplificata)**.

2. Selezionare il tipo di cibo da cuocere premendo il tasto **Su** o **Giù** una o più volte (vedere la tabella alla pagina successiva per leggere una descrizione delle varie impostazioni pre-programmate).

3. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**. Inizia la cottura del cibo.

- 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
- 2) Il segnale di promemoria di fine cottura è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
- 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.

ATTENZIONE

Utilizzare solo recipienti adatti al forno a microonde.



| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | Bevanda | 150-250 g | Versare il liquido (temperatura ambiente) in una tazza. Scaldare senza coperchio. Collocare al centro del piatto girevole. Lasciarli riposare nel forno. Mescolare i liquidi con cura prima e dopo il tempo di riposo. Prestare attenzione nell'estrarre le tazze (vedere le istruzioni di sicurezza per i liquidi). Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 2 | Broccoli | 200-500 g | Sciacquare e pulire i broccoli e tagliarli in fiori. Disponerli uniformemente in un recipiente di vetro per microonde ed aggiungere 30-45ml acqua (2-3 cucchiaini). Coprire con un tappo di plastica ventilato (2-3 cm). Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 3 | Carote | 200-500 g | Sciacquare e pulire le carote e tagliarle a rondelle in modo uniforme. Disponerli uniformemente in un recipiente di vetro per microonde ed aggiungere 30-45 ml acqua (2-3 cucchiaini). Coprire con un tappo di plastica ventilato (2-3 cm). Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 4 | Patate al cartoccio | 200-1000 g | Sciacquare e pulire le patate, ognuna da 200 g. Forare più volte ogni patata con una forchetta. Disponerle in cerchio sul piatto girevole. Dopo la cottura, lasciare riposare 2-3 minuti. |
| 5 | Minestra congelata | 250-500 g | Inserire la minestra congelata in un recipiente di vetro per microonde. Coprire con un tappo di plastica ventilato (2-3 cm). Lasciare riposare per 2-3 minuti. Mescolare il cibo prima di servire. |

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|-------------------------|--------------------------|---|
| 6 | Pasta bollente | 100-300 g | Utilizzare un recipiente largo in vetro con coperchio. Aggiungere una quantità d'acqua bollente quattro volte maggiore alla quantità di pasta da cuocere, un pizzico di sale e mescolare bene. Cuocere senza coperchio. Mescolare prima del tempo di riposo e successivamente scolare bene l'acqua. Lasciare riposare per 1-3 minuti. |
| 7 | Piatti pronti congelati | 250-600 g | Disporre il cibo pronto congelato al centro del piatto girevole. Forare la pellicola di copertura del cibo congelato. Dopo la cottura, lasciare riposare 2-3 minuti. Questo programma è adatto a cibi congelati composti da tre alimenti (ad esempio, carne con salsa, verdure ed un contorno come patate, riso o pasta). |

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare guanti da forno per estrarre il cibo.



Uso del forno

Istruzioni per la cottura con Sensore auto

La funzione Sensore auto permette di cucinare il cibo in modo automatico mediante un rilevamento della quantità di gas generato dal cibo durante il processo di cottura.

- Durante la cottura del cibo, vengono generati molti tipi di gas. La funzione Sensore auto determina il tempo di cottura ed il livello di potenza adatti rilevando i gas emessi dai cibi, eliminando così la necessità di impostarli manualmente.
- Coprendo un recipiente con il suo coperchio o con una pellicola di plastica durante la Cottura semplificata, il Sensore Auto rileverà i gas generati una volta che il recipiente è stato saturato con il vapore. Usando una pellicola di plastica accertarsi di lasciare una piccola apertura vicino al bordo del piatto per garantire una adeguata ventilazione o, in alternativa forarla più volte.
- Poco prima del termine della cottura, il tempo rimanente inizierà a scorrere con un conteggio alla rovescia. Questo sarà un buon momento per girare o mescolare il cibo per ottenere una cottura uniforme se necessario.
- Prima della cottura automatica il cibo può essere insaporito con spezie, erbe e salse. Prestare attenzione a cospargere il sale e lo zucchero in quanto possono causare bruciature sul cibo; si consiglia pertanto di aggiungere questi ingredienti al termine della cottura.
- Al fine di ottenere risultati di cottura ottimali con questa funzione, seguire le istruzioni per selezionare il recipiente ed il coperchio più adatti nei diagrammi contenuti in questa guida.
- Usare sempre recipienti per microonde e coprirli con i loro coperchi o con una pellicola di plastica. Nell'usare la pellicola di plastica, lasciare libero un angolo in modo da consentire al vapore di uscire regolarmente.
- Coprire sempre con il coperchio del recipiente utilizzato. Qualora il recipiente non possieda un coperchio dedicato, usare una pellicola di plastica.
- Riempire i recipienti almeno per metà.
- I cibi che richiedono di essere mescolati o girati dovranno essere girati e mescolati verso la fine del ciclo di Cottura semplificata, dopo la comparsa sul display del conteggio alla rovescia.


Uso delle funzioni di Cottura automatica

La funzione **Cottura automatica** è composta da 25 tempi di cottura pre-programmati. Non è necessario impostare né il tempo di cottura né il livello di potenza. Selezionare il tipo di portata **Su** o **Giù**.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare solo recipienti adatti al forno a microonde.

Collocare il cibo al centro del piatto girevole e chiudere lo sportello.

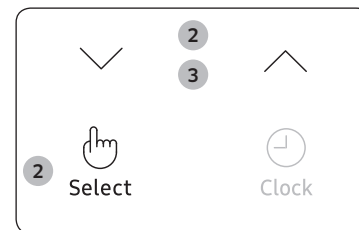

1. Premere il tasto **Auto Cook (Cottura automatica)**.
2. Selezionare il tipo di cibo da cuocere premendo il tasto **Su** o **Giù** una o più volte. Quindi premere il tasto **Select (Seleziona)**.
 - 1) Piatti preconfezionati
 - 2) Verdure e gratinati
 - 3) Pollame e Pesce
 - 4) Morbido/Fuso
3. Selezionare il tipo di cibo da cuocere premendo il tasto **Su** o **Giù** una o più volte (fare riferimento alla tabella a lato).
4. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**. Il cibo viene cotto in base all'impostazione pre-programmata selezionata.
 - 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria di fine cottura è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.



1. Piatti preconfezionati

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1-1 | Piatti pronti congelati | 300-350 g | Collocare su un piatto di ceramica e coprire con pellicola per forno a microonde. Questo programma è adatto a cibi composti da tre alimenti (ad esempio, carne con salsa e contorno, come verdure, patate, riso o pasta). Lasciare riposare per 2-3 minuti. |
| 1-2 | Piatti pronti congelati | 400-450 g | |
| 1-3 | Piatti vegetariani congelati | 300-350 g | Collocare su un piatto di ceramica e coprire con pellicola per forno a microonde. Questo programma è adatto a portate composte da 2 alimenti (ad esempio spaghetti con salsa o riso con verdure). Lasciare riposare per 2-3 minuti. |
| 1-4 | Piatti vegetariani congelati | 400-450 g | |

2. Verdure e gratinati

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| 2-1 | Fagiolini verdi | 250 g | Sciacquare e pulire i fagiolini. Disporre uniformemente in un recipiente di vetro con coperchio. Aggiungere 30 ml (2 cucchiaini) di acqua durante la cottura di 250 g. Posizionare la ciotola al centro del piatto girevole. Cuocere incoperchiato. Mescolare dopo la cottura. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 2-2 | Spinaci | 150 g | Lavare e mondare gli spinaci. Collocarli in un recipiente di vetro con coperchio. Non aggiungere acqua. Collocare il recipiente al centro del piatto girevole. Cuocere incoperchiato. Mescolare dopo la cottura. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2-3 | Pannocchie di granoturco | 250 g | Sciacquare e lavare le pannocchie e collocarle su un piatto ovale di vetro. Coprire con pellicola per microonde e forarla. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 2-4 | Riso integrale | 125 g | Utilizzare un recipiente largo in vetro con coperchio. Aggiungere il doppio del peso di acqua fredda (250 ml). Cuocere incoperchiato. Mescolare aggiungendo sale e aromi quindi lasciare a riposo. Lasciare riposare per 5-10 minuti. |
| 2-5 | Maccheroni integrali | 125 g | Utilizzare un recipiente largo in vetro con coperchio. Aggiungere 500 ml di acqua bollente, un pizzico di sale e mescolare bene. Cuocere senza coperchio. Mescolare prima del tempo di riposo e successivamente scolare bene l'acqua. Lasciare riposare per 1 minuto. |
| 2-6 | Quinoa | 125 g | Utilizzare un recipiente largo in vetro con coperchio. Aggiungere il doppio del peso di acqua fredda (250 ml). Cuocere incoperchiato. Mescolare aggiungendo sale e aromi quindi lasciare a riposo. Lasciare riposare per 1-3 minuti. |
| 2-7 | Bulgur | 125 g | Utilizzare un recipiente largo in vetro con coperchio. Aggiungere il doppio del peso di acqua fredda (250 ml). Cuocere incoperchiato. Mescolare aggiungendo sale e aromi quindi lasciare a riposo. Lasciare riposare per 2-5 minuti. |

Uso del forno

3. Pollame e Pesce

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|---------------------------|--------------------------|--|
| 3-1 | Petti di pollo | 300 g | Pulire gli alimenti da cucinare e collocarli su un piatto di ceramica. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 2 minuti. |
| 3-2 | Petti di tacchino | 300 g | Pulire gli alimenti da cucinare e collocarli su un piatto di ceramica. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 2 minuti. |
| 3-3 | Filetti di pesce fresco | 300 g | Lavare il pesce, collocarlo su un piatto di ceramica e aggiungere 1 cucchiaino di succo di limone. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 3-4 | Filetti di salmone fresco | 300 g | Lavare il pesce, collocarlo su un piatto di ceramica e aggiungere 1 cucchiaino di succo di limone. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 3-5 | Gamberi freschi | 250 g | Lavare i gamberi, collocarli su un piatto di ceramica e aggiungere 1 cucchiaino di succo di limone. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 3-6 | Trota fresca | 200 g | Collocare 1 pesce intero fresco su un piatto da forno. Aggiungere una presa di sale, 1 cucchiaino di succo di limone e aromi. Coprire con pellicola per microonde. Forare la pellicola. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 2 minuti. |

4. Morbido/Fuso

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|---------------------------|--------------------------|---|
| 4-1 | Burro fuso | 50 g | Tagliare il burro in 3 o 4 pezzi e posizionarli in una piccola ciotola di vetro. Lasciarlo fondere scoperto. Mescolare dopo la cottura. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 4-2 | Burro fuso | 100 g | |
| 4-3 | Cioccolato scuro fondente | 50 g | Grattugiare del cioccolato scuro e versarlo in una piccola ciotola di vetro. Lasciarlo fondere scoperto. Mescolare dopo la fusione. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 4-4 | Cioccolato scuro fondente | 100 g | |
| 4-5 | Fondere lo zucchero | 25 g | Versare dello zucchero in una piccola ciotola di vetro. Aggiungere 10 ml di acqua per 25 g ed aggiungere 20 ml di acqua per 50 g. Lasciare fondere scoperto. Esurrare con molta attenzione usando dei guanti da forno! Usare un cucchiaino o una forchetta e versare delle decorazioni in caramello sulla carta da forno. Lasciare riposare per 10 minuti fino a quando è asciutto quindi rimuovere la carta. |
| 4-6 | Fondere lo zucchero | 50 g | |
| 4-7 | Ammorbidire il burro | 50 g | Tagliare il burro in 3 o 4 pezzi e posizionarli in una piccola ciotola di vetro. Lasciare ammorbidire scoperto. Lasciare riposare per 1-2 minuti. |
| 4-8 | Ammorbidire il burro | 100 g | |


Uso della funzione di Scongelo automatico

La funzione **Scongelo automatico** consente di scongelare carni, pollame, pesce, verdura e pane congelati. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono impostati automaticamente. È sufficiente selezionare il programma e il peso.


NOTA

Utilizzare solo recipienti adatti alla cottura in forni a microonde.


Aprire lo sportello. Posizionare il cibo congelato in un piatto al centro del piatto girevole. Chiudere lo sportello.

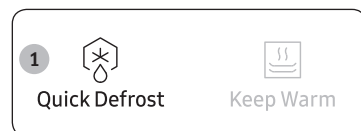

1. Premere il tasto **Quick Defrost (Scongelo automatico)**.

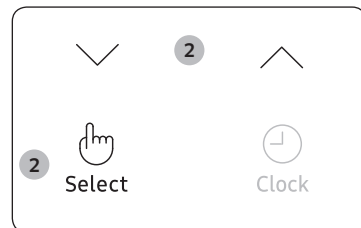

2. Selezionare il tipo di cibo da cuocere premendo il tasto **Su** o **Giù** una o più volte. Quindi premere il tasto **Select (Seleziona)**.

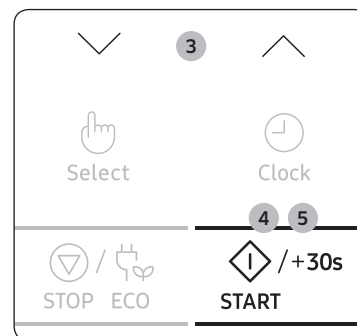

3. Selezionare la dimensione della portata premendo i tasti **Su** o **Giù**. (fare riferimento alla tabella a lato).
4. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**.
 - Il cibo inizia a scongelarsi.
 - Durante lo scongelamento, il forno emette un segnale acustico per ricordare di girare gli alimenti.
5. Premere di nuovo il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** per completare lo scongelamento.
 - 1) Il forno emette 4 segnali acustici.
 - 2) Il segnale di promemoria di fine cottura è un segnale acustico emesso 3 volte (una al minuto).
 - 3) Viene visualizzata nuovamente l'ora corrente.

La tabella seguente illustra i vari programmi di **Scongelo automatico**, con quantità, tempi di riposo e consigli vari. Prima dello scongelamento, rimuovere tutti i materiali della confezione. Collocare la carne, il pollame, il pesce, la verdura o il pane congelati su un piatto piano in vetro o ceramica.

| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|----------|--------------------------|---|
| 1 | Carne | 200-1500 g | Proteggere i bordi con un foglio di alluminio. Girare la carne quando il forno emette un segnale acustico. Quindi premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) . Questo programma è adatto a manzo, agnello, maiale, bistecche, costole e carne tritata. Lasciare riposare per 20-60 minuti. |
| 2 | Pollame | 200-1500 g | Proteggere le zampe e la punta delle ali con un foglio di alluminio. Girare il pollame quando il forno emette un segnale acustico. Quindi premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) . Questo programma è adatto per polli interi o in porzioni. Lasciare riposare per 20-60 minuti. |

Uso del forno


| Codice | Alimento | Dimensione della portata | Istruzioni |
|--------|----------|--------------------------|---|
| 3 | Pesce | 200-1500 g | Proteggere la coda del pesce con un foglio di alluminio. Girare il pesce quando il forno emette un segnale acustico. Quindi premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) . Questo programma è adatto per pesci interi o filetti di pesce. Lasciare riposare per 20-60 minuti. |
| 4 | Verdura | 200-1500 g | Distribuire la verdura congelata uniformemente su un piatto piano in vetro. Girare o mischiare la verdura congelata quando il forno emette un segnale acustico. Quindi premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) . Questo programma è adatto per ogni tipo di verdura congelata. Lasciare riposare per 5-20 minuti. |
| 5 | Pane | 200-1500 g | Posizionare il pane orizzontalmente su carta da cucina e girarlo appena il forno emette un segnale acustico. Collocare il dolce su un piatto di ceramica e girarlo appena il forno emette un segnale acustico. Quindi premere il tasto START/+30s (AVVIO/+30s) . Questo programma è adatto per ogni tipo di pane, affettato o intero, oltre che per panini e baguette. Disporre i panini in cerchio. Questo programma è adatto per ogni tipo di dolce lievitato, biscotti, cheese cake e pasta sfoglia. Non è adatto per crostate, torte di frutta e crema né per dolci ricoperti al cioccolato. Lasciare riposare per 10-30 minuti. |

Uso delle funzioni Mantieni caldo

La funzione **Mantieni caldo** mantiene i cibi caldi fino al momento di servirli. Usare questa funzione per mantenere i cibi caldi fino al momento di portarli in tavola.

NOTA

Il tempo massimo di Mantieni caldo è 99 minuti.

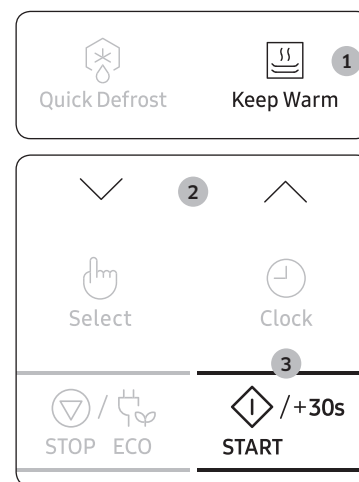

1. Premere il tasto **Keep Warm (Mantieni caldo)**.
2. Premere il tasto **Su** o **Giù** per impostare il tempo di riscaldamento.
3. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**.
 - Per interrompere il riscaldamento del cibo, aprire lo sportello o premere il tasto **STOP/ECO**.


ATTENZIONE

- Non usare questa funzione per riscaldare cibi freddi. Usare questa funzione solo per tenere i cibi appena cotti al caldo.
- Si sconsiglia di mantenere in caldo il cibo per troppo tempo (più di 1 ora), poiché in realtà la cottura continuerà. Il cibo caldo si deteriora più velocemente.
- Non coprire con coperchio né con pellicola.
- Utilizzare guanti da forno per estrarre il cibo.

Uso della funzione di Deodorazione

Utilizzare questa funzione dopo avere cotto cibi dall'odore intenso oppure quando l'interno del forno contiene molto fumo.

Per primo pulire l'interno del forno.

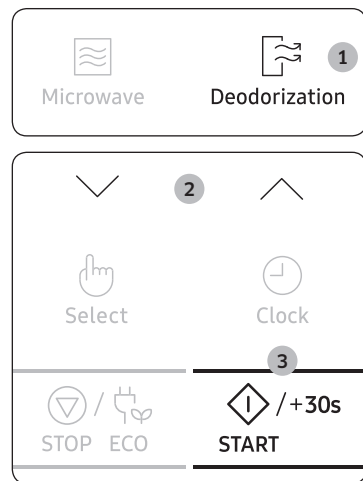

1. Premere il tasto **Deodorization (Deodorazione)**.
2. Premere il tasto **Su o Giù** per impostare il tempo di deodorazione.
3. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**. La cottura inizia ed al termine il forno emette un segnale acustico quattro volte.


NOTA

- Il tempo di deodorazione è stato impostato su 5 minuti. Il tempo aumenta di 30 secondi a ogni pressione del tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**.
- Il tempo di deodorazione massimo è 15 minuti.

Uso della funzione preferite

Se si cuoce o riscalda spesso gli stessi tipi di piatti, è possibile memorizzare i tempi di cottura ed i livelli di potenza nella memoria del forno, in modo da non doverli reimpostare tutte le volte.

È possibile memorizzare due diverse impostazioni.

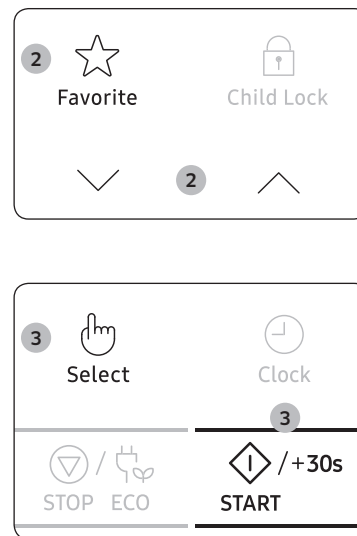

1. Impostare il programma di cottura come al solito (tempo di cottura e livello di potenza) vedere Cottura/Riscaldamento nuovamente se necessario.
2. Premere il tasto **Favorite (Preferito)**, quindi selezionare il programma da memorizzare premendo il tasto **Su o Giù**.
 - P1: Prima impostazione
 - P2: Seconda impostazione
3. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per terminare l'impostazione. Oppure, premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)** per avviare immediatamente il programma. Le impostazioni vengono memorizzate nella memoria del forno.

NOTA


Esempio: Per memorizzare la modalità Microonde, Potenza 600 W e 3 minuti su P1.

1. Premere il tasto **Microwave (Microonde)**.
2. Impostare la potenza a 600 W premendo i tasti **Su o Giù**. Quindi premere il tasto **Select (Seleziona)**.
3. Impostare il tempo di cottura a 3 minuti premendo il tasto **Su o Giù**.
4. Premere il tasto **Favorite (Preferito)** quindi selezionare P1.
5. Premere il tasto **Select (Seleziona)** o **START/+30s (AVVIO/+30s)** per terminare l'impostazione.

Uso del forno

Per usare l'impostazione preferito

Collocare il cibo al centro del piatto girevole e chiudere lo sportello.

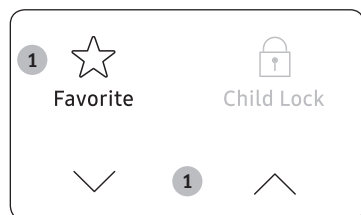

1. Premere il tasto **Favorite (Preferito)**, quindi selezionare il programma premendo il tasto **Su** o **Giù**.


- **P1** : Prima impostazione
- **P2**: Seconda impostazione



2. Premere il tasto **START/+30s (AVVIO/+30s)**. Il cibo viene cotto come desiderato.

Uso della funzione Sicurezza bambini

Il forno a microonde è dotato dello speciale programma Sicurezza bambini che permette di "bloccare" il forno per evitarne l'accensione accidentale.

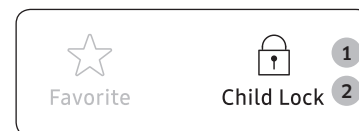

1. Premere il tasto **Child Lock (Sicurezza bambini)** per 3 secondi.


- Il forno è bloccato (è impossibile selezionare alcuna funzione).
- Il display visualizza il simbolo "L".



2. Per sbloccare il forno, premere il tasto **Child Lock (Sicurezza bambini)** per 3 secondi. Il forno può essere utilizzato normalmente.

Disattivazione dei segnali acustici

È possibile disattivare il segnale acustico in qualsiasi momento.

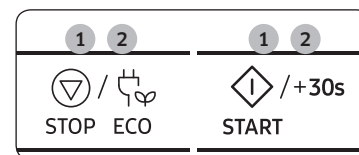

1. Premere i tasti **STOP/ECO** e **START/+30s (AVVIO/+30s)** simultaneamente. Il segnale acustico che indica il termine di una funzione viene disattivato.
2. Per riattivare il segnale acustico, premere di nuovo contemporaneamente i tasti **STOP/ECO** e **START/+30s (AVVIO/+30s)**. Il forno funziona normalmente.

Guida alle stoviglie

Durante la cottura, le microonde devono essere in grado di penetrare negli alimenti, senza essere riflesse o assorbite dal piatto.

Per questo, è necessario prestare molta attenzione nella scelta dei materiali per la cottura. Se sui materiali per la cottura è indicata l'idoneità all'uso nel forno a microonde, si possono utilizzare in assoluta sicurezza.

La tabella seguente elenca i vari tipi di materiali per la cottura indicandone l'idoneità all'uso nel forno a microonde.

| Materiali per la cottura | Adatti per microonde | Commenti |
|--|----------------------|---|
| Foglio di alluminio | ✓X | Possono essere utilizzati in piccole quantità per impedire che determinate aree vengano cotte eccessivamente. Se il foglio è troppo vicino alla parete del forno, oppure se ne utilizza una quantità eccessiva, potrebbero generarsi archi elettrici. |
| Piatto doratore | ✓ | Non preriscaldare per più di 8 minuti. |
| Porcellana cinese e terracotta | ✓ | Porcellana, terracotta, terracotta porcellanata e porcellana cinese sono materiali adatti, a meno che non siano decorati con finiture in metallo. |
| Piatti usa e getta in cartone poliestere | ✓ | Alcuni alimenti surgelati sono confezionati in questi contenitori. |
| Confezioni tipo fast-food | | |
| • Tazze in polistirolo | ✓ | Da utilizzare per riscaldare gli alimenti. Un riscaldamento eccessivo potrebbe causare la fusione del polistirolo. |
| • Sacchetti di carta o carta di giornale | X | Possono prendere fuoco. |
| • Carta riciclata o finiture metalliche | X | Possono innescare un arco elettrico. |
| Materiali in vetro | | |
| • Pirofile da forno e da portata | ✓ | Possono essere utilizzate se prive di finiture metalliche. |

| Materiali per la cottura | Adatti per microonde | Commenti |
|---|----------------------|--|
| • Materiali in vetro fine | ✓ | Possono essere utilizzati per riscaldare alimenti o liquidi. Il vetro fragile può rompersi o creparsi se riscaldato improvvisamente. |
| • Barattoli in vetro | ✓ | È necessario rimuovere il coperchio. Adatti solo per riscaldare alimenti o liquidi. |
| Metallo | | |
| • Piatti | X | Possono generare archi elettrici o incendio. |
| • Lacci per sacchetti da freezer | X | |
| Carta | | |
| • Piatti, tazze, tovaglioli e carta da cucina | ✓ | Da utilizzare solo per riscaldamento e tempi di cottura ridotti. Questo materiale può assorbire l'umidità in eccesso. |
| • Carta riciclata | X | Possono innescare un arco elettrico. |
| Plastica | | |
| • Recipienti | ✓ | Particolarmente se in termoplastica resistente al calore. Alle alte temperature, altri tipi di plastica potrebbero deformarsi o scolorirsi. Non utilizzare plastica melaminica. |
| • Pellicola per forno a microonde | ✓ | Può essere utilizzata per trattenere l'umidità. Non deve entrare in contatto con gli alimenti. Quando si rimuove la pellicola, prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore caldo. |
| • Sacchetti da freezer | ✓X | Solo se adatti alla bollitura o alla cottura in forno. Non devono essere a tenuta stagna. Forare con una forchetta, se necessario. |
| Carta oleata o resistente ai grassi | ✓ | Può essere utilizzata per trattenere l'umidità ed evitare gli schizzi. |

✓ : Uso consigliato ✓X : Usare con attenzione X : Non sicura

Guida alla cottura

Microonde

L'energia delle microonde penetra negli alimenti, attratta e assorbita dai liquidi, dal grasso e dagli zuccheri. Le microonde provocano un movimento rapido delle molecole degli alimenti. La frizione causata dal movimento rapido delle molecole produce calore, ed è questo calore che cuoce i cibi.

Cottura

Stoviglie per cottura a microonde:

Per essere efficaci, le microonde devono essere in grado di attraversare i materiali utilizzati per la cottura degli alimenti. Le microonde vengono riflesse dai metalli, quali acciaio inossidabile, alluminio e rame, ma possono attraversare ceramica, vetro, porcellana e plastica, oltre che carta e legno. Di conseguenza, gli alimenti non vanno mai cotti all'interno di recipienti in metallo.

Alimenti adatti alla cottura a microonde:

Molti alimenti sono idonei alla cottura a microonde, ad esempio le verdure fresche o surgelate, la frutta, la pasta, il riso, i cereali, i legumi, il pesce e la carne. Alle pietanze da cuocere al microonde si possono aggiungere salse, creme, zuppe, budini, conserve e chutney. In generale, la cottura a microonde è ideale per ogni alimento normalmente cucinato su un fornello. Ad esempio, fondere burro o cioccolato (vedere il capitolo con suggerimenti, tecniche e consigli).

Copertura durante la cottura

Coprire il cibo durante la cottura è molto importante, dato che l'acqua evaporata si trasforma in vapore che contribuisce al processo di cottura. Il cibo può essere coperto in vari modi, per esempio mediante un piatto in ceramica, un coperchio in plastica o una pellicola idonea per microonde.

Tempi di riposo

Dopo la cottura, il tempo di riposo consente alla temperatura di stabilizzarsi e distribuirsi uniformemente all'interno degli alimenti.

Riscaldamento dei liquidi e dei cibi

Come riferimento per riscaldare i cibi, utilizzare i livelli di potenza e i tempi indicati in questa tabella.

| Alimento | Dimensione della portata | Potenza | Tempo (min.) |
|---|--|---------------|---|
| Bevande (caffè, tè e acqua) | 150 ml (1 tazza) | 850 W | 1-1½ |
| | 250 ml (1 tazza) | | 1½-2 |
| | Istruzioni Versare nella tazza e riscaldare senza coprire. Posizionare la tazza/la scodella al centro del piatto girevole. Lasciare nel forno a microonde durante il tempo di riposo e mescolare bene. Lasciare riposare per 1-2 minuti. | | |
| Zuppa (congelata) | 250 g | 850 W | 3-3½ |
| | | | Istruzioni Versare in una fondina di ceramica. Coprire con il coperchio di plastica. Mescolare bene dopo il riscaldamento. Mescolare di nuovo prima di servire. Lasciare riposare per 2-3 minuti. |
| Stufato (congelato) | 350 g | 600 W | 5½-6½ |
| | | | Istruzioni Collocare lo stufato in una fondina di ceramica. Coprire con il coperchio di plastica. Mescolare di tanto in tanto durante il riscaldamento e nuovamente prima del periodo di riposo, e servire. Lasciare riposare per 2-3 minuti. |
| Pasta al sugo (congelata) | 350 g | 600 W | 4½-5½ |
| | | | Istruzioni Collocare la pasta (per esempio spaghetti o pasta all'uovo) su un piatto di ceramica. Coprire con pellicola per microonde. Mescolare prima di servire. Lasciare riposare per 3 minuti. |
| Pasta ripiena al sugo (congelata) | 350 g | 600 W | 5-6 |
| | | | Istruzioni Collocare la pasta ripiena (ad esempio ravioli o tortellini) in una fondina di ceramica. Coprire con il coperchio di plastica. Mescolare di tanto in tanto durante il riscaldamento e nuovamente prima del periodo di riposo, e servire. Lasciare riposare per 3 minuti. |
| Piatti preconfezionati (congelati) | 350 g | 600 W | 5½-6½ |
| | | | Istruzioni Collocare il contenuto di una confezione composta da 2-3 ingredienti congelati su un piatto di ceramica. Coprire con una pellicola per microonde. Lasciare riposare per 3 minuti. |
| Pasta (congelata) (cannelloni, maccheroni, lasagne) | 400 g | 1 fase: 450 W | 15-15½ |
| | | 2 fase: 180 W | 2-3 |
| | Istruzioni Disporre la pasta surgelata su un piccolo piatto rettangolare in Pyrex. Collocare il piatto sul piatto girevole. Lasciare riposare per 2-3 minuti. | | |

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Se si dovesse verificare uno dei problemi indicati di seguito, provare le soluzioni suggerite.

| Problema | Causa | Azione |
|---|--|---|
| Generale | | |
| Non è possibile azionare correttamente i tasti. | Tra i tasti potrebbero essere presenti residui. | Rimuovere i residui e riprovare. |
| | Per modelli touch: Umidità esterna. | Asciugare l'umidità esterna. |
| | Sicurezza bambini attiva. | Disattivare la Sicurezza bambini. |
| L'orario non viene visualizzato. | Impostata funzione Eco (risparmio energia). | Disattivare la funzione Eco. |
| Il forno non funziona. | L'alimentazione non è erogata. | Verificare che l'alimentazione sia erogata. |
| | Lo sportello è aperto. | Chiudere lo sportello e riprovare. |
| | Il meccanismo che regola l'apertura dello sportello in sicurezza è coperto da residui. | Rimuovere i residui e riprovare. |
| Il forno si spegne durante il funzionamento. | L'utente ha aperto lo sportello per girare l'alimento in forno. | Dopo aver girato l'alimento, premere nuovamente START/+30s (AVVIO/+30s) per attivare il forno. |

| Problema | Causa | Azione |
|---|--|---|
| Durante il funzionamento il forno si spegne. | Il forno ha continuato a funzionare in modalità cottura per un lungo periodo di tempo. | Dopo una cottura prolungata, lasciare che il forno si raffreddi. |
| | La ventola di raffreddamento non funziona. | Ascoltare il rumore proveniente dalla ventilazione. |
| | Tentare di attivare il forno a vuoto. | Collocare il cibo nel forno. |
| | Lo spazio di ventilazione tra il forno e le superfici limitrofe è insufficiente. | Sul pannello anteriore e posteriore del forno sono presenti aperture di ventilazione sull'ingresso e sullo scarico. Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto. |
| | Sulla stessa presa elettrica sono collegate più spine. | Per il forno utilizzare una presa elettrica dedicata. |
| Mentre il forno è acceso si avverte un rumore e l'apparecchio non funziona. | La cottura di alimenti sigillati o l'uso di contenitori con coperchio può causare la presenza di rumori. | Non utilizzare contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere a causa dell'espansione del contenuto. |
| L'esterno del forno è troppo caldo durante il funzionamento. | Lo spazio di ventilazione tra il forno e le superfici limitrofe è insufficiente. | Sul pannello anteriore e posteriore del forno sono presenti aperture di ventilazione sull'ingresso e sullo scarico. Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto. |
| | Vi sono oggetti sulla superficie del forno. | Rimuovere tutti gli oggetti dalla superficie del forno. |

Risoluzione dei problemi

| Problema | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Non è possibile aprire correttamente lo sportello. | Sono presenti residui di cibo tra lo sportello e l'interno del forno. | Pulire il forno quindi aprire lo sportello. |
| Il riscaldamento compresa la funzione Warm (Mantieni caldo) non funziona correttamente. | Il forno potrebbe non funzionare, la quantità di cibo da cuocere potrebbe essere eccessiva oppure le stoviglie o i recipienti utilizzati non sono idonei. | Collocare una tazza d'acqua in un recipiente idoneo all'uso nel microonde quindi attivare il microonde per 1-2 minuti per verificare se l'acqua si scalda. Ridurre la quantità di cibo e riavviare la funzione. Utilizzare un recipiente per la cottura a fondo piatto. |
| La funzione di scongelamento non funziona. | È stato inserita una quantità eccessiva di cibo. | Ridurre la quantità di cibo e riavviare la funzione. |
| La luce interna è debole o non si accende. | Lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo di tempo. | La luce del forno potrebbe spegnersi automaticamente quando è attiva la funzione Eco. Chiudere e riaprire lo sportello oppure premere il tasto STOP/ECO . |
| | La luce interna è coperta da residui. | Pulire l'interno del forno e riprovare. |
| Durante la cottura si avverte un segnale acustico. | Se si sta utilizzando la funzione di Cottura automatica, questo suono avvisa l'utente di girare l'alimento in forno per ultimare lo scongelamento. | Dopo aver girato l'alimento, premere nuovamente START/+30s (AVVIO/+30s) per riattivare il forno. |
| Il forno non è livellato. | Il forno è installato su una superficie irregolare. | Verificare che il forno sia installato su una superficie piana e stabile. |

| Problema | Causa | Azione |
|--|--|---|
| Durante la cottura si verificano scintille. | Sono stati utilizzati contenitori metallici per cuocere/scongellare in forno. | Non utilizzare contenitori metallici. |
| Quando l'alimentazione è collegata, il forno inizia subito a funzionare. | Lo sportello non è chiuso bene. | Chiudere lo sportello e riprovare. |
| Si avverte dell'elettricità provenire dal forno. | La messa a terra della spina o della presa non è adeguata. | Verificare che la messa a terra della spina e della presa sia adeguata. |
| <ol style="list-style-type: none"> Gocciolamenti. Fuoriesce del vapore da una fessura dello sportello. All'interno del forno rimane dell'acqua residua. | In base alla tipologia di cibo inserito in alcuni casi all'interno del forno può rimanere dell'acqua o del vapore residui. Ciò non indica un malfunzionamento del forno. | Lasciare raffreddare il forno quindi asciugare con un panno asciutto. |
| | Lo spazio di ventilazione tra il forno e le superfici limitrofe è insufficiente. | Mantenere lo spazio di ventilazione specificato nella guida per l'installazione del prodotto. |
| La luminosità all'interno del forno varia. | La luminosità cambia in base alle variazioni di potenza della funzione impostata. | Variazioni di potenza durante la cottura non sono indice di malfunzionamento. Ciò non indica un malfunzionamento del forno. |
| La cottura è terminata ma la ventola di raffreddamento è ancora attiva. | Per ventilare il forno, a fine cottura la ventola continua a funzionare per circa 3 minuti. | Ciò non indica un malfunzionamento del forno. |

| Problema | Causa | Azione |
|---|---|--|
| Piatto girevole | | |
| Durante la rotazione, il piatto esce dalla sua sede e si ferma. | L'anello girevole è mancante o non è posizionato correttamente. | Posizionare l'anello girevole e riprovare. |
| Il piatto girevole viene trascinato durante la rotazione. | L'anello girevole non è posizionato correttamente, il peso degli alimenti sul piatto è eccessivo o il contenitore è troppo grande e tocca le superfici interne del forno. | Regolare la quantità di cibo e non utilizzare contenitori troppo grandi. |
| Il piatto girevole sfrega durante la rotazione ed è rumoroso. | Sono presenti residui di alimenti sul fondo del forno. | Rimuovere i residui di alimenti sul fondo del forno. |

Precauzioni durante l'installazione

Durante l'installazione del forno a microonde, è necessario prevedere una apertura di ventilazione tra la parete posteriore ed il piano di appoggio dell'incasso di almeno 50 mm. Inoltre i 4 lati del forno a microonde devono essere ad almeno 3 mm dalle superfici dell'incasso. È importante garantire che l'installazione di questo prodotto venga effettuata secondo quanto riportato nelle istruzioni di questo manuale e del costruttore del forno. (vedere il manuale di installazione)

ATTENZIONE

Qualora le indicazioni contenuto in questo manuale non vengano rispettate, si potrebbe verificare un accumulo di vapore all'interno del forno a microonde che non permetterà un controllo del cibo durante la cottura. Inoltre ciò potrebbe causare un malfunzionamento del forno a microonde.

Codice informativo

| Codice informativo | Causa | Azione |
|--------------------|---|---|
| C-10 | La cottura con sensore deve essere controllata. | Premere il tasto STOP/ECO e riattivare il forno. Se ciò dovesse verificarsi nuovamente, spegnere il forno a microonde entro 30 secondi quindi provare a reimpostarlo. Se il problema si ripresenta, rivolgersi al centro assistenza clienti SAMSUNG di zona. |
| C-F2 | Il tasto touch ha un malfunzionamento. | Pulire i tasti e verificare se vi è acqua sulla superficie circostante. Se ciò dovesse verificarsi nuovamente, spegnere il forno a microonde entro 30 secondi quindi provare a reimpostarlo. Se il problema si ripresenta, rivolgersi al centro assistenza clienti SAMSUNG di zona. |
| C-d0 | | |

NOTA

Se la soluzione suggerita non dovesse risolvere il problema, rivolgersi al Centro assistenza autorizzata SAMSUNG di zona.

Specifiche tecniche

SAMSUNG è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi prodotti. Le specifiche di progettazione e le istruzioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

| Modello | | MS22M8074A* |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Sorgente di alimentazione | | 230 V - 50 Hz AC |
| Consumo elettrico | Microonde | 1250 W |
| Potenza emessa | | 100 W / 850 W - 6 livelli (IEC-705) |
| Frequenza operativa | | 2450 MHz |
| Dimensioni (L x A x P) | Esterno | 595 x 380 x 306 mm |
| | Cavità del forno | 330 x 224 x 292 mm |
| Volume | | 22 litri |
| Peso | Netto | 14,5 kg circa |

Promemoria

Promemoria

Promemoria

Si prega di notare che la garanzia Samsung NON copre le richieste di assistenza per ottenere spiegazioni sul funzionamento del prodotto, correggere una installazione non idonea o eseguire la normale pulizia o manutenzione del prodotto.

DOMANDE O COMMENTI?

| NAZIONE | CHIAMARE IL NUMERO | O VISITARE IL SITO WEB |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 21629099 | www.samsung.com/no/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| SPAIN | 91 175 00 15 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |



DE68-04552C-00