

KASANOVA®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL • BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTION • MANUAL DE INSTRUCCIONES



FRIGGITRICE AD ARIA


AIR FRYER • HEISSLUFTFRITTEUSE
FRITEUSE À AIR • FREIDORA

LEI003005NOC

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO E CONSERVARLO PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE.

Descrizione generale

1. Ingresso dell'aria
2. Spia di riscaldamento
3. Manopola di regolazione della temperatura
4. Spia di alimentazione
5. Timer
6. Piatto per friggere
7. Padella antiaderente
8. Manico

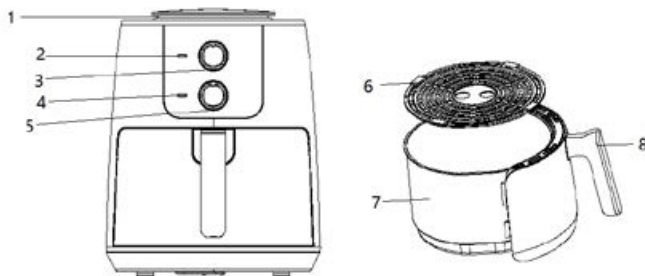

Pericolo

- Non immergere il corpo principale in acqua o altri liquidi e non lavarlo sotto il rubinetto, perché contiene parti elettriche e resistenze.
- Evitare che qualsiasi superficie dell'apparecchio entri in contatto con acqua o altri liquidi per evitare il rischio di folgorazione o corto circuito.
- Aggiungere gli ingredienti da friggere sempre e solo all'interno del cestello in modo da evitare che entrino in contatto con le resistenze.
- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendio.
- Non toccare la superficie interna dell'apparecchio mentre è in funzione.

Avvertenze

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione di rete disponibile.
- Non usare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o non ricevano istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Durante il funzionamento o il raffreddamento, tenere l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Non collegare la spina alla presa di corrente e non toccare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa dotata di messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Questo apparecchio non è progettato per essere messo in funzione tramite timer esterni o telecomandi.

- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali infiammabili, come tovaglie o tende.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e i lati e 10 cm di spazio sopra l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Durante la frittura ad aria calda, dalle aperture di circolazione dell'aria fuoriesce vapore ad alta temperatura. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Durante l'uso, le superfici accessibili potrebbero diventare molto calde.
- Staccare immediatamente il cavo dalla presa di corrente se dall'apparecchio fuoriesce del fumo scuro. Attendere finché non fuoriesca più fumo prima di rimuovere il recipiente.

Attenzione

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici, agriturismi e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- In caso di danni dovuti a un utilizzo non conforme alle istruzioni o a un uso dell'apparecchio per scopi professionali o semi-professionali, la garanzia perde validità.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre al servizio di assistenza. Non tentare di riparare autonomamente l'apparecchio, altrimenti la garanzia perde validità.
- Dopo l'uso, ricordarsi di scollegare sempre l'apparecchio.
- Prima di spostare o pulire l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti.
- Durante la cottura di alimenti acidi aventi un pH inferiore a 5 (come aceto, succo di limone e altre salse), avvolgerli nella carta stagnola.

Spegnimento automatico

L'apparecchio dispone di un timer integrato. Scaduto il tempo impostato, l'apparecchio emette un segnale acustico e si spegne automaticamente. Per spegnere l'apparecchio manualmente, ruotare la manopola del timer in senso antiorario fino a "0".

La vostra friggitrice ad aria utilizza la tecnologia di circolazione dell'aria a 360 ° per cucinare con poco o senza olio, per cibi veloci, croccanti e deliziosi. Con controlli a tocco singolo intuitivi e un design chiaro e sicuro, la friggitrice ad aria è la stella della vostra cucina.

Prima del primo utilizzo

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi o etichette.

Pulire a fondo il cestello e il recipiente con acqua calda, detersivo liquido per i piatti e una spugna non abrasiva.

Pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio con un panno umido.

Questa friggitrice funziona ad aria calda. Non aggiungere nel recipiente grassi di cottura quali olio per friggere.

Preparazione all'uso

Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e orizzontale. Posizionarlo esclusivamente su superfici resistenti al calore.

Inserire il cestello all'interno del recipiente.

Non riempire il contenitore con oli di cottura o altri liquidi.

Non posizionare alcun oggetto al di sopra dell'apparecchio: questo interromperebbe la circolazione dell'aria compromettendo i risultati della frittura.

Modalità d'utilizzo

1. Collegare l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.
 2. Rimuovere il recipiente dalla friggitrice ad aria.
 3. Aggiungere gli ingredienti nel cestello.
Nota: Non riempire il cestello oltre la tacca che indica il livello massimo e non superare la quantità indicata nella tabella (altrimenti il risultato finale potrebbe essere compromesso).
 4. Reinscrivere il cestello nella friggitrice.
 5. Ruotare la manopola di regolazione della temperatura fino a impostare la temperatura desiderata.
 6. Impostare il tempo di cottura necessario a seconda degli ingredienti da preparare.
 7. Per accendere la friggitrice, ruotare la manopola del timer fino a impostare il tempo di cottura desiderato.
 * La spia di riscaldamento si accende.
 * Il timer inizia il conto alla rovescia del tempo di cottura impostato.
 * Durante la frittura ad aria calda, la spia luminosa si accende e si spegne in modo intermittente, il che significa che la resistenza si accende e si spegne per mantenere la temperatura impostata.
 * L'olio in eccesso prodotto dagli ingredienti si raccoglie sul fondo del contenitore.
- A volte è necessario scuotere alcuni ingredienti a metà cottura. Per farlo, estrarre il recipiente tirandolo dalla maniglia e scuoterlo. Poi, reinserirlo nella friggitrice. Quando si sente il segnale acustico, significa che il tempo di cottura è terminato. Estrarre il recipiente dalla friggitrice e appoggiarlo su una superficie resistente al calore.
- Nota: È possibile spegnere l'apparecchio manualmente. Per farlo, ruotare la manopola di regolazione della temperatura fino a 0.
8. Assicurarsi che gli ingredienti siano pronti. Se non sono ancora pronti, reinserire il recipiente nella friggitrice e aggiungere qualche altro minuto di cottura.
 9. Svuotare il cestello in una ciotola o in un piatto.
 10. Una volta terminata la cottura ed estratti gli alimenti, la friggitrice è subito pronta per ricominciare a friggere.

Pulizia

- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.
- La padella e il piatto per friggere presentano un rivestimento antiaderente. Non usare utensili da cucina in metallo o detersivi abrasivi per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno umido.
- Pulire la padella e il piatto per friggere con acqua calda, detersivo liquido per i piatti e una spugna non abrasiva.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa dotata di messa a terra.
	Il timer non è stato impostato.	Ruotare la manopola del timer e impostare il tempo di cottura desiderato. A questo punto accendere l'apparecchio.

Gli ingredienti non friggono.	La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.	Inserire una minore quantità di ingredienti all'interno del cestello per friggerli in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Ruotare la manopola di regolazione della temperatura e impostare la temperatura desiderata.
	I tempi di cottura impostati sono troppo brevi.	Ruotare la manopola del timer e impostare i tempi di cottura desiderati.
Gli ingredienti non friggono in modo uniforme.	A volte è necessario scuotere alcuni ingredienti a metà cottura.	Per gli ingredienti che tendono ad accumularsi uno sopra l'altro all'interno del cestello (come le patatine fritte), è necessario scuoterli a metà cottura.
Gli alimenti fritti non risultano croccanti dopo la cottura.	Sono stati usati degli ingredienti che dovrebbero essere fritti usando una friggitrice tradizionale e non ad aria calda.	Usare ingredienti che possono essere cotti al forno; altrimenti spennellare la superficie degli ingredienti con dell'olio per ottenere un risultato più croccante.
Il recipiente non scorre all'interno dell'apparecchio.	Il cestello non è posizionato correttamente all'interno del recipiente.	Inserire il cestello correttamente e non superare la quantità massima consentita dal recipiente.
	C'è qualcosa che ostruisce il recipiente.	
	La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.	
Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.	Si stanno cucinando alimenti molto unti.	Durante la cottura di alimenti unti, all'interno del recipiente si riverserà una grande quantità di olio. Il fumo bianco è prodotto dall'olio riscaldato nel recipiente, che potrebbe scaldarsi più del solito. Questo non danneggerà l'apparecchio e non comprometterà il risultato di cottura finale.
	Il recipiente contiene residui grassi degli alimenti cucinati in precedenza.	Pulire accuratamente il recipiente e il cestello dopo ogni uso.



Ambiente


Significato della pattumiera con ruote sbarrata:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare gli appositi impianti di raccolta differenziata. Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche standard, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere di tutti. Quando si sostituiscono i vecchi apparecchi con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuito.

READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU USE THE APPLIANCE AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE.

General Description

1. Air inlet
2. Heating-up light
3. Temperature control knob
4. Power light
5. Timer
6. frying plate
7. Nonstick pan
8. Handle

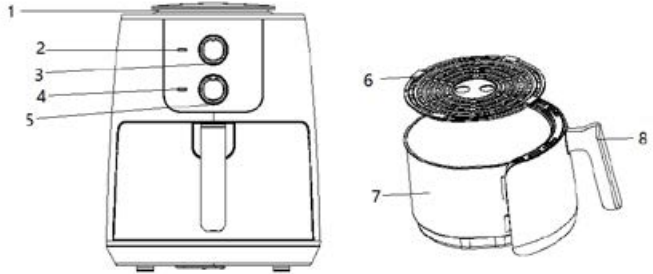

Danger

- Never immerse the housing, which contains electrical components and the heating elements, in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent it from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- This appliance is not intended to be used by children or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children younger than 8 when the appliance is switched on or is cooling down.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.

- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not let the appliance operate unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- The accessible surfaces may become hot during use.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.

Caution

- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid.
- Always return the appliance to a service centre authorised for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle or clean it.
- When cooking acidic foods with pH <5 (such as vinegar, lemon juice and other sauces), be sure to wrap them in foil.

Automatic switch-off

This appliance is equipped with a timer. When the timer has counted down to 0, the appliance produces a bell sound and switches off automatically. To switch off the appliance manually, turn the timer knob anticlockwise to 0.

Before first use

Remove all packaging material.

Remove any stickers or labels from the appliance.

Thoroughly clean the basket and the pan with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.

This is an air fryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil or frying fat.

Preparing for use

Place the appliance on a stable, horizontal and level surface. Do not place the appliance on non-heat-resistant surfaces.

Place the basket in the pan properly.

Do not fill the pan with oil or any other liquid.

Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and affects the hot air frying result.

How to use

1. Put the mains plug in an earthed wall socket.
2. Carefully pull the pan out of the air fryer.
3. Put the ingredients in the basket.

Note: Never fill the basket beyond the MAX indication or exceed the amount indicated in the table (as this could affect the quality of the end result).

4. Slide the pan back into the air fryer.
5. Turn the temperature control knob to the required temperature.

6. Determine the required preparation time for the ingredient.
 7. To switch on the appliance, turn the timer knob to the required preparation time.
 - * The heating-up light goes on.
 - * The timer starts counting down the set preparation time.
 - * During the hot air frying process, the heating-up light comes on and goes out from time to time. This indicates that the heating element is switched on and off to maintain the set temperature.
 - * Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
 8. Some ingredients require shaking halfway through the preparation time. To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pan back into the air fryer .
 9. When you hear the timer bell, the set preparation time has elapsed. Pull the pan out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
- Note:** You can also switch off the appliance manually. To do this, turn the timer control knob to 0).
10. Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.
 11. Empty the basket into a bowl or onto a plate.
 12. When a batch of ingredients is ready, the air fryer is instantly ready for preparing another batch.

Cleaning

- Clean the appliance after every use.
- The pan and plate have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean them, as this may damage the non-stick coating.
- Remove the mains plug from the wall socket and let the appliance cool down.
- Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- Clean the pan and plate with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

PROBLEM & SOLUTION

Problem	Possible cause	Solution
The air fryer does not work.	The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	You have not set the timer.	Turn the timer knob to the required preparation time to switch on the appliance.
The fried ingredient are not done.	The amount of ingredients in the pan is too big.	Put smaller batches of ingredients in the basket.
	The set temperature is too low.	Turn the temperature control knob to the required temperature setting.
	The preparation time is too short.	Turn the timer knob to the required preparation time.

The ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time.	Ingredients that lie on top of or across each other (e.g. fries) need to be shaken halfway through the preparation time.
Fried snacks are not crispy.	You used a type of snacks meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
Cannot slide the pan into the appliance properly.	The basket is not placed in the pan correctly.	Place the pan correctly, and do not fill the basket beyond the MAX indication.
	There is something obstructing the pan.	
	There are too much ingredients in the basket.	
White smoke comes out of the appliance.	You are preparing greasy ingredients.	When fry greasy ingredients, a large amount of oil will leak into the pan. The oil produces white smoke and the pan may heat up more than usual. This does not affect the appliance or the end result.
	The pan still contains grease residues from previous use.	Make sure you clean the pan properly after each use.



Environment

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.


Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

BITTE LESEN SIE DIESE BENUTZERANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH. BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

Allgemeine Beschreibung

1. Lufteinlass
2. Aufheizleuchte
3. Temperaturregler
4. Betriebsleuchte
5. Timer
6. Frittierplatte
7. Antihaftpfanne
8. Griff

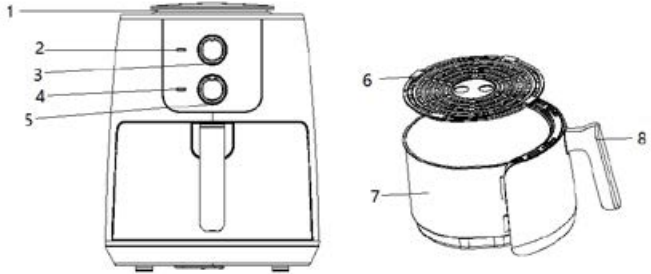

Gefahr

- Das Gehäuse enthält elektrische Komponenten und Heizelemente, tauchen Sie es nie ins Wasser und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Geben Sie die Zutaten, die frittiert werden sollen, immer in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.
- Decken Sie die Luftein- und Auslässe nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da dies Brandgefahr verursachen kann.
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.

Achtung

- Prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt sind.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser in der Benutzung des Geräts angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel heiße Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät anschließen oder das Bedienfeld betätigen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Wandsteckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem getrennten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie z.B. einer

Tischdecke oder einem Vorhang auf.

- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder gegen andere Geräte. Lassen Sie an der Rückseite und an den Seiten sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Freiraum. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Zwecke, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftauslässe ausgestoßen. Halten Sie Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zum Dampf und den Luftauslässen. Achten Sie auch beim Herausnehmen der Pfanne aus dem Gerät auf heraustretenden heißen Dampf und heißer Luft.
- Zugängliche Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dunkler Rauch aus dem Gerät kommt. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.

Vorsicht

- Stellen Sie das Gerät auf einer waagerechten, ebenen und stabilen Oberfläche auf.
- Dieses Gerät ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz in Personalküchen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen. Es ist auch nicht für die Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Wohnumgebungen vorgesehen.
- Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer bzw. für gewerbliche oder halbgewerbliche Zwecke oder nicht den Anweisungen in der Betriebsanleitung entsprechender Verwendung des Geräts.
- Das Gerät darf nur an zugelassene Dienstleister zur Überprüfung oder Reparatur abgegeben werden. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es handhaben oder reinigen.
- Säurehaltige Lebensmittel mit einem pH-Wert <5 (z.B. Essig, Zitronensaft und andere Saucen) müssen vor dem Kochen in Folie eingewickelt werden.

Abschaltautomatik

Dieses Gerät ist mit einem Timer ausgestattet. Wenn der Timer auf 0 abgelaufen ist, erklingt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Um das Gerät von Hand auszuschalten, drehen Sie den Timer-Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf 0.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Entfernen Sie alle Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.

Reinigen Sie den Korb und die Pfanne gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.

Dies ist eine Fritteuse, die mit Heißluft funktioniert. Füllen Sie kein Öl oder Bratfett in die Pfanne.

Vorbereitung für den Gebrauch

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Arbeitsfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche.

Setzen Sie den Korb richtig in die Pfanne ein.

Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl oder einer anderen Flüssigkeit.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Dadurch wird der Luftstrom unterbrochen und das Frittierergebnis beeinträchtigt.

Verwendung

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Wandsteckdose.
2. Ziehen Sie die Pfanne vorsichtig aus der Heißluftfritteuse.
3. Geben Sie die Zutaten in den Korb.
Hinweis: Füllen Sie den Korb nie über die MAX-Angabe hinaus und überschreiten Sie nicht die in der Tabelle angegebenen Mengen, da dies die Qualität des Frittiererergebnisses beeinträchtigen könnte.
4. Schieben Sie die Pfanne wieder in die Heißluftfritteuse.
5. Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein.
6. Legen Sie die für die Zutaten erforderliche Zubereitungszeit fest.
7. Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie mit dem Timer die gewünschte Zubereitungszeit ein.
* Die Aufheizleuchte geht an.
* Der Timer zeigt die ablaufende Zubereitungszeit an.
* Beim Heißluftfrittieren geht die Aufheizleuchte von Zeit zu Zeit an und aus. Dies bedeutet, dass das Heizelement ein- und ausgeschaltet wird, um die eingestellte Temperatur zu halten.
* Überschüssiges Öl aus den Zutaten sammelt sich im Boden der Pfanne.
8. Einige Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden. Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie die Pfanne am Griff aus dem Gerät und schütteln Sie sie. Schieben Sie danach die Pfanne wieder in die Heißluftfritteuse.
9. Wenn der Timer läutet, ist die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen. Ziehen Sie die Pfanne aus dem Gerät und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Unterlage.
Hinweis: Sie können das Gerät auch von Hand ausschalten. Drehen Sie dazu den Timer-Einstellknopf auf 0.
10. Prüfen Sie, ob die Zutaten gar sind. Wenn die Zutaten noch nicht gar sind, schieben Sie die Pfanne einfach wieder in das Gerät und stellen Sie mit dem Timer ein paar zusätzliche Minuten ein.
11. Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller.
12. Wenn eine Portion Zutaten gar ist, können Sie mit der Heißluftfritteuse sofort eine weitere Portion zubereiten.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Die Pfanne und die Platte sind mit einer Antihafbeschichtung versehen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Küchenutensilien aus Metall oder Scheuermittel, da dadurch die Antihafbeschichtung beschädigt werden kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Wischen Sie das Gerät außen mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie die Pfanne und die Platte mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

STÖRUNGEN & LÖSUNG

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Wandsteckdose.
	Sie haben den Timer nicht eingestellt.	Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie mit dem Timer die gewünschte Zubereitungszeit ein.

Die frittierten Zutaten sind nicht gar.	Sie haben zu viele Zutaten in die Pfanne gefüllt.	Geben Sie kleinere Portionen in den Korb.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Stellen Sie mit dem Temperaturregler die nötige Temperatur ein.
	Die Zubereitungszeit ist zu kurz.	Stellen Sie mit dem Timer die nötige Zubereitungszeit ein.
Die Zutaten sind ungleichmäßig frittiert.	Einige Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Zutaten, die quer übereinander liegen (z.B. Pommes), müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Frittierte Snacks sind nicht knusprig.	Sie haben Snacks verwendet, die für eine herkömmliche Fritteuse vorgesehen sind.	Verwenden Sie Ofen-Snacks oder bestreichen Sie die Snacks mit etwas Öl, damit sie knuspriger werden.
Ich kann die Pfanne nicht richtig in das Gerät schieben.	Sie haben den Korb nicht richtig in die Pfanne gesetzt.	Setzen Sie die Pfanne richtig ein und füllen Sie den Korb nicht über die MAX-Anzeige hinaus.
	Irgendetwas blockiert die Pfanne.	
	Es sind zu viele Zutaten im Korb.	
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Wenn Sie fettige Zutaten frittieren, gelangt eine große Menge Öl in die Pfanne. Das Öl erzeugt weißen Rauch und die Pfanne heizt sich stärker als gewöhnlich auf. Dies wirkt sich nicht auf das Gerät oder das Endergebnis aus.
	In der Pfanne befinden sich Fettrückstände von einem früheren Gebrauch.	Denken Sie daran, die Pfanne nach jedem Gebrauch sorgfältig zu reinigen.



Umwelt

Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnensymbols:


Bitte entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden kann.

Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Einzelhändler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Description générale

1. Entrée d'air
2. Voyant de chauffe
3. Thermostat réglable
4. Voyant d'alimentation
5. Minuteur
6. Plaque de friture
7. Cuve antiadhésive
8. Manche

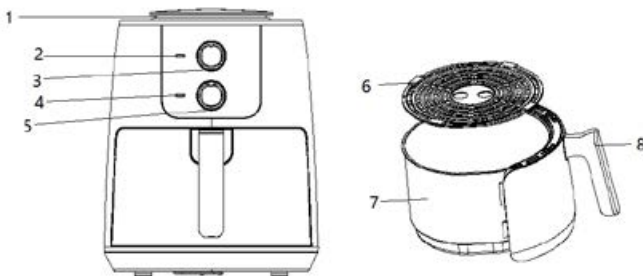

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le rincez pas sous l'eau car il contient des pièces électriques et des résistances.
- Évitez toute infiltration de liquide dans l'appareil afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de court-circuit.
- Ajoutez toujours les ingrédients à frire dans le panier afin d'éviter qu'ils entrent en contact avec les résistances.
- Ne couvrez pas les entrées et les sorties d'air pendant que l'appareil est en marche.
- Ne remplissez pas la cuve d'huile afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en marche.

Mise en garde

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même sont endommagés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation sûre de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Lors du fonctionnement et du refroidissement, gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas l'appareil et ne touchez pas le panneau de contrôle avec les mains mouillées.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise murale avec mise à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels qu'une nappe ou des

rideaux.

- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés, et 10 cm au-dessus de l'appareil. Ne placez jamais d'objets au-dessus de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Lors de la friture à air chaud, de la vapeur chaude s'échappe des sorties d'air. Gardez vos mains et votre visage à une distance de sécurité de la vapeur et des ouvertures de sortie d'air. Faites également attention à la vapeur et à l'air chaud lorsque vous retirez la cuve de l'appareil.
- Toutes les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire en sortir. Attendez que les émissions de fumée cessent avant de retirer la cuve de l'appareil.

Attention

- Placez l'appareil sur une surface plate, stable et horizontale.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique normal. Il n'a pas été conçu pour une utilisation dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, les magasins, les fermes et d'autres milieux de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et d'autres environnements résidentiels.
- La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation autre que celle préconisée dans la notice ou en cas d'utilisation de l'appareil à des fins professionnelles ou semi-professionnelles.
- Pour toute réparation ou vérification, confiez toujours l'appareil à un centre service. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention induite entraîne l'annulation de la garantie.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes avant tout nettoyage ou toute manipulation.
- Lors de la cuisson d'aliments avec pH < 5 (tels que du vinaigre, du jus de citron et d'autres sauces), enveloppez-les dans du papier aluminium.

Arrêt automatique

L'appareil dispose d'une minuterie intégrée, qui l'éteindra automatiquement lors du compte à rebours jusqu'à zéro. Vous pouvez éteindre l'appareil manuellement en tournant le bouton du minuteur à zéro dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Avant la première utilisation

Enlevez tout le matériel d'emballage et tout autocollant ou étiquette.

Nettoyez le panier et la cuve à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.

Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Cette friteuse fonctionne à l'air chaud, donc n'ajoutez pas d'huile ou de graisses de friture.

Préparation à l'emploi

Placez l'appareil sur une surface plate, stable et horizontale. Ne placez la friteuse que sur des surfaces résistantes à la chaleur.

Insérez le panier dans la cuve.

Ne remplissez pas la cuve d'huile de cuisson.

Ne posez rien au-dessus de l'appareil. Cela pourrait entraver la circulation de l'air et compromettre les résultats de friture.

Mode d'emploi

1. Branchez l'appareil sur une prise murale avec mise à la terre.
2. Retirez la cuve de la friteuse à air chaud.
3. Ajoutez les ingrédients dans le panier.
Remarque: Ne dépassez pas la quantité indiquée dans le tableau et ne remplissez pas le panier au-delà de l'indication MAX car cela pourrait affecter la qualité du résultat final.
4. Remettez le panier dans la friteuse.
5. Tournez le thermostat jusqu'à la température souhaitée.
6. Réglez le temps de cuisson nécessaire au gré des ingrédients à préparer.
7. Pour allumer la friteuse, tournez le bouton du minuteur sur le temps de cuisson souhaité.
* Le voyant de chauffe s'allume.
* Le compte à rebours du temps de cuisson commence.
* Lors de la friture à air chaud, le voyant lumineux s'allume et s'éteint de façon intermittente, ce qui revient à dire que la résistance s'allume et s'éteint pour maintenir la température réglée.
* L'excès d'huile provenant d'ingrédients est recueilli au fond de la cuve.
Certains ingrédients nécessitent d'être secoués à mi-cuisson. Pour ce faire, retirez le panier en le tirant par la poignée et secouez-le. Remettez ensuite le panier dans la friteuse. Le bip sonore que vous entendrez à mi-cuisson indique que le temps de cuisson est écoulé. Retirez la cuve de la friteuse et posez-la sur une surface résistante à la chaleur.
Remarque: Vous pouvez éteindre l'appareil manuellement. Pour ce faire, tournez le thermostat jusqu'à 0.
8. Assurez-vous que les ingrédients sont cuits. Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, glissez simplement la cuve dans l'appareil et réglez le minuteur sur quelques minutes supplémentaires.
9. Videz le panier dans un bol ou une assiette.
10. Après la cuisson des ingrédients, la friteuse est tout de suite prête à commencer une deuxième session de friture.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil après toute utilisation.
- La cuve et la plaque à friture sont pourvues d'un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ou de produits de nettoyage abrasifs pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Nettoyez la cuve et la plaque à friture à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
La friteuse ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché.	Ne branchez l'appareil que sur une prise murale avec mise à la terre.
	Vous n'avez pas réglé le minuteur.	Réglez le minuteur sur le temps de cuisson approprié pour mettre l'appareil en marche.

Les aliments frits avec la friteuse ne sont pas assez cuits.	Le panier à friture est surchargé.	Mettez moins d'aliments dans le panier afin qu'ils cuisent de manière uniforme.
	La température réglée est trop basse.	Réglez le thermostat sur la température appropriée.
	Le temps de cuisson n'est pas assez long.	Réglez le minuteur sur le temps de cuisson approprié.
La nourriture n'est pas frite uniformément.	Certains aliments doivent être "secoués" à mi-cuisson.	Les ingrédients qui ont tendance à s'accumuler les uns sur les autres dans le panier (tels que les frites) doivent être "secoués" à mi-cuisson.
Les ingrédients frits ne sont pas croustillants après avoir été cuits dans la friteuse.	Vous avez utilisé des ingrédients qui doivent être cuits dans une friteuse traditionnelle et pas dans une friteuse à air chaud.	Utilisez des ingrédients destinés à une cuisson au four ou badigeonnez-les d'huile pour un résultat plus croustillant.
La cuve ne glisse pas dans l'appareil.	Vous avez mis trop d'aliments dans le panier.	Insérez le panier correctement et ne remplissez pas le panier au-dessus de la mention MAX.
	Il y a quelque chose qui bloque la cuve.	
	La quantité d'ingrédients dans le panier est excessive.	
De la fumée blanche s'échappe de l'appareil.	Vous faites frire des aliments gras.	Lorsque des aliments gras sont cuits dans la friteuse, une grande quantité d'huile coule dans la cuve. L'huile réchauffé produit de la fumée blanche et la cuve peut être plus chaude que d'habitude. Ceci n'a aucune conséquence sur l'appareil ou le résultat final.
	La cuve contient des résidus de graisse de l'utilisation précédente.	Nettoyez la cuve et le panier après toute utilisation.



Environnement

Signification de poubelle à roues barrée :


Vous ne pouvez pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, en utilisant des installations de collecte séparées. Pour avoir des informations sur les systèmes de collecte disponibles, veuillez contacter votre gouvernement local. Si vous jetez les appareils électriques dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, qui peuvent nuire à votre santé et à votre bien-être.

Lorsque vous remplacez les anciens appareils par des neufs, le revendeur va être légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'élimination au moins gratuitement.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Descripción general

1. Entrada de aire
2. La luz de calentamiento
3. Pomo de control de temperatura
4. Luz de encendido
5. Temporizador
6. Plato de freír
7. Sartén antiadherente
8. Mango

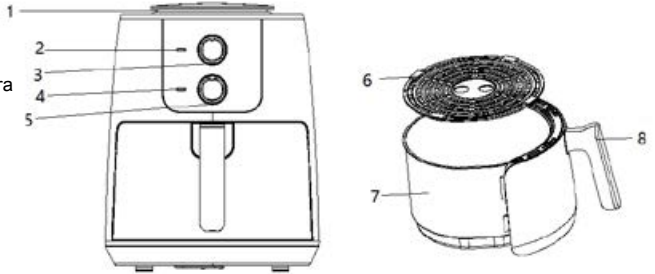

Peligro

- Nunca sumerja la carcasa, que contiene los componentes eléctricos y los elementos calefactores, en agua ni la enjuague bajo el grifo.
- No deje que entre agua u otros líquidos en el aparato para evitar una descarga eléctrica.
- Ponga siempre los ingredientes a freír en la cesta, para evitar que entren en contacto con los elementos calefactores.
- No cubra la entrada de aire y las aberturas de salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No llene la sartén con aceite, ya que esto puede causar un riesgo de inc

Advertencia

- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada en el aparato coincida con la tensión de la red local.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños o por personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida, o sin experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les haya brindado instrucciones sobre el uso del aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No enchufe el aparato ni maneje el panel de control con las manos húmedas.
- Conecte el aparato sólo a una toma de pared con puesta a tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté bien insertado en la toma de pared.
- Este aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como un mantel o una cortina.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera y los lados, y 10 cm de espacio libre encima del aparato. No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.

- No deje que el aparato funcione sin supervisión.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. También debe tener cuidado con el vapor y el aire calientes cuando retire la sartén del aparato.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del aparato. Espere hasta que deje de salir humo antes de retirar la sartén del aparato.

Precaución

- Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y resistente al calor.
- Este aparato está destinado sólo para uso doméstico normal. No está destinado a ser utilizado en entornos como las cocinas del personal de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo. Tampoco está destinado a ser utilizado por los clientes en hoteles, moteles, bed and breakfasts y otros entornos residenciales.
- Si el aparato se utiliza indebidamente o con fines profesionales o semiprofesionales, o si no se utiliza respetando las indicaciones del manual de instrucciones, la garantía pierde su validez.
- Devuelva siempre el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación. No intente reparar el aparato usted mismo, de lo contrario la garantía perderá su validez.
- Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.
- Deje que el aparato se enfríe durante unos 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
- Al cocinar alimentos ácidos con un pH <5 (como el vinagre, el jugo de limón y otras salsas), asegúrese de envolverlos en papel de aluminio.

Apagado automático

Este aparato está equipado con un temporizador. Cuando el temporizador llega a 0, el aparato emite un sonido de campana y se apaga automáticamente. Para apagar el aparato manualmente, gire el pomo del temporizador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 0.

Antes del primer uso

Retire todo el material de embalaje.

Retire todas las pegatinas y etiquetas del aparato.

Limpie a fondo la cesta y la sartén con agua caliente, un poco de detergente y una esponja no abrasiva.

Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño humedecido.

Esta es una freidora de aire que funciona con aire caliente. No llene la sartén con aceite o grasa para freír.

Preparación para el uso

Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada. No coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.

Coloque la cesta en la sartén correctamente.

No llene la sartén con aceite o cualquier otro líquido.

No ponga nada encima del aparato. Esto interrumpe el flujo de aire y afecta el resultado de la fritura con aire caliente.

Indicaciones de uso

1. Conecte el enchufe a una toma de pared con puesta a tierra.
2. Saque con cuidado la sartén de la freidora de aire.
3. Ponga los ingredientes en la cesta.
Nota: Nunca llene la cesta por encima de la indicación MAX o exceda la cantidad indicada en la tabla (ya que esto podría afectar a la calidad del resultado final).
4. Vuelva a colocar la sartén dentro de la freidora de aire.
5. Gire el pomo de control de temperatura a la temperatura requerida.
6. Determine el tiempo de preparación necesario para el ingrediente.
7. Para encender el aparato, gire el pomo del temporizador hasta el tiempo de preparación requerido.
* La luz de calentamiento se enciende.
* El temporizador comienza la cuenta atrás del tiempo de preparación establecido.
* Durante el proceso de fritura con aire caliente, la luz de calentamiento se enciende y se apaga de vez en cuando. Esto indica que el elemento calefactor se enciende y se apaga para mantener la temperatura establecida.
* El exceso de aceite de los ingredientes se recoge en el fondo de la sartén.
8. Es necesario agitar algunos ingredientes a la mitad del tiempo de preparación. Para agitar los ingredientes, saque la sartén del aparato por el mango y agítela. Luego vuelva a colocar la sartén dentro de la freidora de aire.
9. Al oír la campana del temporizador, el tiempo de preparación establecido ha transcurrido. Saque la sartén del aparato y colóquela sobre una superficie resistente al calor.
Nota: También puede apagar el aparato manualmente. Para ello, gire el pomo de control del temporizador a 0).
10. Compruebe si los ingredientes están listos. Si los ingredientes no están listos todavía, simplemente vuelva a colocar la sartén en el aparato y ajuste el temporizador añadiendo unos minutos más.
11. Vacíe la cesta en un bol o en un plato.
12. Cuando una tanda de ingredientes está lista, la freidora de aire está instantáneamente lista para preparar otra tanda.

Limpieza

- Limpie el aparato después de cada uso.
- La sartén y el plato tienen una capa antiadherente. No use utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que esto puede dañar la capa antiadherente.
- Retire el enchufe de la toma de pared y deje que el aparato se enfríe.
- Limpie el exterior del aparato con un paño humedecido.
- Limpie la sartén y el plato con agua caliente, un poco de detergente y una esponja no abrasiva.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa posible	Solución
La freidora de aire no funciona.	El aparato no está enchufado.	Conecte el enchufe a una toma de pared con puesta a tierra.
	No ha puesto el temporizador.	Gire el pomo del temporizador hasta el tiempo de preparación requerido para encender el aparato.

Los ingredientes fritos no están cocinados.	Hay demasiados ingredientes en la sartén.	Ponga menos cantidad de ingredientes en la cesta.
	La temperatura configurada es demasiado baja.	Gire el pomo de control de temperatura al ajuste de temperatura requerido.
	El tiempo de preparación es demasiado corto.	Gire el pomo del temporizador al tiempo de preparación requerido.
Los ingredientes se frien de forma desigual.	Es necesario agitar ciertos tipos de ingredientes a la mitad del tiempo de preparación.	Los ingredientes que se encuentran uno encima del otro o cruzados (por ejemplo, las patatas fritas) se deben agitar a la mitad del tiempo de preparación.
Los bocadillos fritos no están crujientes.	Se ha utilizado un tipo de bocadillos que deben prepararse en una freidora convencional.	Utilice bocadillos para el horno o aplique una ligera capa de aceite en los bocadillos para lograr un resultado más crujiente.
No se puede introducir la sartén en el aparato correctamente.	La cesta no está correctamente colocada en la sartén.	Coloque la sartén correctamente, y no llene la cesta por encima de la indicación MAX.
	Hay algo que obstruye la sartén.	
	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	
Sale humo blanco del aparato.	Estás preparando ingredientes grasos.	Quando se frien ingredientes grasos, una gran cantidad de aceite se filtrará en la sartén. El aceite produce humo blanco y la sartén puede calentarse más de lo habitual. Esto no afecta el aparato ni el resultado final.
	La sartén todavía contiene residuos de grasa del uso anterior.	Asegúrese de limpiar la sartén correctamente después de cada uso.



Medio ambiente

No desheche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida independientes. Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, al menos el minorista está legalmente obligado a retirar su electrodoméstico viejo para su eliminación sin cargo.

KASANOVA®



220-240V~ 50/60Hz - 1400W

**Manuale d'istruzione- Instruction manual- Bedienungsanleitung
- Mode d'emploi- Manual de instrucciones**

Importato da/imported by/importé de/ importado de/importiert aus:

KASANOVA S.p.A. - Viale Monterosa 91 - 20862 Arcore (MB)

MADE IN P.R.C