

# EASY DVD



- MANUALE UTENTE
- USER MANUAL

**INDICE**

<b>SICUREZZA E PRECAUZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>PANNELLO FRONTALE .....</b>	<b>6</b>
<b>PANNELLO POSTERIORE .....</b>	<b>6</b>
<b>COLLEGAMENTI .....</b>	<b>7</b>
<b>TELECOMANDO .....</b>	<b>9</b>
<b>CONFIGURAZIONE LETTORE, menu SETUP .....</b>	<b>12</b>
<b>OPERAZIONI DI BASE .....</b>	<b>15</b>
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE .....</b>	<b>22</b>
- PROBLEMI e RISOLUZIONE .....	22
- SPECIFICHE TECNICHE .....	24

Fabbricato da DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Made in China



DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive Europee. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. sede operativa Via Avisio 18 - 00048 Nettuno (RM) Italy.

## SICUREZZA E PRECAUZIONI



**ATTENZIONE:** per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Qualunque intervento dovrà essere affidato ad un tecnico specializzato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto, con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

**CLASS 1 LASER PRODUCT  
PRODOTTO LASER CLASSE 1**

**ATTENZIONE:** radiazione laser invisibile quando è il prodotto è aperto. Non fissare il fascio di luce.  
**PERICOLO:** Non fissare il fascio luminoso, non guardarlo direttamente con strumenti ottici.

**ATTENZIONE:** Questo prodotto utilizza un sistema a laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere il manuale con attenzione e conservarlo per riferimento futuro. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Se l'apparecchio necessita di manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di controlli, di regolazioni o della prestazione delle procedure diversi da quelli indicati qui possono provocare danni da esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'apparecchio.

**L'unico modo di scollegare il lettore dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa.** Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità. Non aprire l'apparecchio, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione di 110-240 Volts AC può essere fatale. Prima di collegare il lettore all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Scollegare sempre il lettore dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Oltre all'attenzione dedicata agli standard qualitativi nella produzione del vostro lettore DVD, la sicurezza è un fattore importante nella progettazione di ogni strumento. Tuttavia, anche la sicurezza è una vostra responsabilità. Questo foglio elenca informazioni importanti che vi aiuteranno a garantire il vostro divertimento e l'uso corretto del lettore DVD e degli accessori.

**RETE DI ALIMENTAZIONE.** Controllare che la propria alimentazione di rete corrisponda a quella necessaria al funzionamento (vedere etichetta o specifiche prodotto). Collegare ad alimentazione di rete AC 220V, 50/60 Hz. Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione. Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina. Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Si consiglia di scollegare il lettore dall'alimentazione in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, durante i temporali o fenomeni particolari. Installare l'unità in modo che la spina possa essere scollegata immediatamente dalla presa di corrente.

Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento o scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi. Non utilizzare oggetti come leve per staccare la spina da una presa. I cavi di alimentazione devono essere collocati in modo da non essere calpestati o danneggiati da oggetti posti sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi in corrispondenza delle spine, delle prese e al punto in cui escono dal lettore DVD. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto da una copertura in plastica per evitare che venga danneggiato o calpestato. **In caso di odore di bruciato o fumo, staccare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.**

**SOVRACCARICO.** Non sovraccaricare la presa di corrente, la prolunga o l'adattatore, per non causare incendi o scariche elettriche. Usare sempre cavi standard certificati. Non collegare o modificare cavi mentre il lettore è collegato all'alimentazione. Non utilizzare prolunghe di alimentazione danneggiate: potrebbero essere causa di scossa elettrica o incendio.

**LIQUIDI.** Non esporre il bene a gocce o schizzi di liquidi e non porre vicino o sull'apparecchio nessun oggetto con liquido all'interno, come vasi o simili. Non posizionare in luoghi umidi e non toccare mai con mani bagnate o umide o durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del lettore scollegare immediatamente con le dovute precauzioni e rivolgersi ad un tecnico.

**VENTILAZIONE.** Le fessure del lettore devono essere lasciate scoperte per permettere un'appropriata ventilazione ed evitare il surriscaldamento. Lasciare intorno all'apparecchio uno spazio sufficiente per garantire un'areazione corretta, almeno 10 cm. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti. Non porre l'apparecchio su tappeti o simili. Questo lettore DVD non deve essere collocato in un'installazione integrata, ad esempio in una libreria o armadio.

**OGGETTI.** Non inserire mai oggetti nelle fessure del lettore. Se ciò accade scollegare l'apparecchio e rivolgersi ad un tecnico.

**Utilizzo riservato a persone adulte.** Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di minori. Non si risponde dei danni verificatisi a persone e cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti minori. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini. Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata.

**ACCESSORI.** Non utilizzare accessori o parti di ricambio non originali, potrebbero causare danni al lettore.

**CONNESSIONE ALLA TV O AD ALTRI APPARECCHI.** Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di connettere o disconnettere i cavi. Prima di effettuare collegamenti con altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi. Le apparecchiature o gli accessori collegati a questa unità devono recare il marchio di certificazione di sicurezza sull'accessorio stesso e non devono essere modificati in modo da compromettere i dispositivi di sicurezza.

**LOCAZIONE.** Installare il lettore in luoghi protetti da raggi solari diretti o pioggia. Non posizionare vicino a fonti di calore. Non porre nessun'altra apparecchiatura elettronica sul lettore. Non usare l'apparecchio in aree sotto pressione. Non posizionare candele o lampade sopra il lettore. Posizionare in orizzontale e su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Non collocare su amplificatori o apparecchi che possono diventare caldi. Se l'apparecchio viene spostato da un ambiente caldo ad uno freddo si possono creare problemi. Spegnerlo e riaccenderlo dopo 1-2 ore. Se viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente. Il prodotto va maneggiato con cautela: spostamenti veloci e poco attenti possono danneggiare i componenti.

**RIPARAZIONI.** Non aprire il lettore, la tensione al suo interno è presente anche quando è spento. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura del lettore comporta la decadenza automatica della garanzia.

**SOFTWARE.** La ditta produttrice (distributore) fornisce il prodotto con software residente e, fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nel caso di utilizzo del Prodotto con qualsivoglia software di terzi o configurazione che non siano stati installati o forniti dalla Medesima.

Durante l'uso, questa unità potrebbe essere soggetta all'interferenza radio causata dal cellulare. Se si dovesse verificare tale interferenza, aumentare la distanza tra questa unità e il cellulare.

## MANUTENZIONE

- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati.
- Se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere eventuali dischi dal vassoio.
- Prima di pulire il lettore scollegarlo dalla presa elettrica. Per la pulizia utilizzare solo panni in microfibra. Non utilizzare mai alcol, solventi o benzina.

## NOTE SUI DISCHI

- Non toccare il lato di riproduzione del disco. Maneggiare il disco dai bordi per evitare graffi o ditate sulla superficie. Non incollare mai adesivi, etichette, carta o nastro adesivo sul disco.
- Dopo l'utilizzo conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.
- Durante la pulizia dei dischi, non spruzzare liquidi come alcool, diluenti per vernici, liquidi antistatici e simili. Utilizzare un panno morbido e strofinando delicatamente dall'interno verso il bordo esterno del disco. Non strofinare in direzione circolare.
- Non utilizzare dischi con collanti esposti provenienti da adesivi o etichette rimossi, dischi estremamente deformati o spaccati o di forma irregolare.




## NOTE SULL'UNITÀ

- Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimpaccare l'unità nel suo imballo originale.
- Questo prodotto è di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e il disco sono sporchi o usurati, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare l'assistenza.



Questo è un apparecchio di **CLASSE II** con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

## PANNELLO FRONTALE



**DVD:** vassoio disco.

**USB:** per collegare memorie USB esterne (formato supportato FAT32).


**▲:** tasto per l'apertura del vassoio disco.

**▶||:** tasto PLAY e PAUSA.

**■ :** tasto STOP

**Display e Sensore IR:** visualizza diverse info, riceve il segnale dal telecomando.

## PANNELLO POSTERIORE

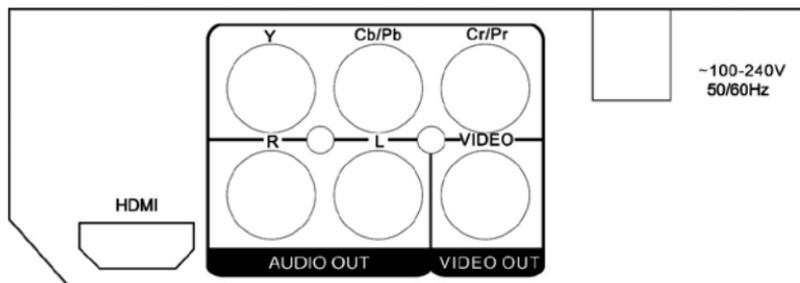

**HDMI:** per il collegamento in alta definizione

**Y – Cb/Pb – Cr/Pr:** uscite video composito

**Audio out L/R:** uscite stereo

**Video out:** uscita video

**100-240V** cavo di alimentazione

## COLLEGAMENTI

**ATTENZIONE:** quando si eseguono i collegamenti **TUTTI** gli apparecchi devono essere scollegati dalla presa elettrica.

È possibile collegare il lettore utilizzando diverse connessioni, a seconda delle proprie necessità e a seconda dell'apparecchio al quale viene collegato (consultare il manuale d'uso fornito con esso per determinare il miglior collegamento).


**ATTENZIONE:** quando il lettore DVD è collegato alla TV è necessario, dopo l'accensione, selezionare la sorgente (es. HDMI 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con **INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.**) altrimenti non compare nessuna immagine.

**NOTA:** nessun cavo è incluso nella confezione.

### - Collegamento tramite HDMI


In una TV o monitor con connessione HDMI, utilizzare un cavo HDMI.

Inserire il cavo nell'uscita **HDMI** del lettore DVD e l'altra estremità all'ingresso **HDMI** della TV. In questo caso non sono necessari collegamenti audio perché l'uscita HDMI prevede lo stereo audio o il Dolby digital.

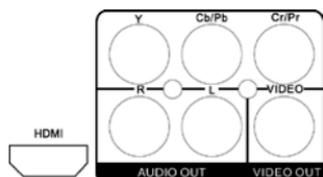


### - Collegamento tramite video composto

Collegare le uscite video composto del lettore **Y- Cb/Pb - Cr/Pr** all'ingresso video composto del televisore, o proiettore, ecc. rispettando le corrette connessioni (abbinare il colore delle uscite con il colore dei jack).

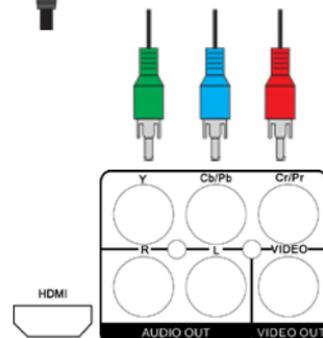

### - Collegamento di cavo RCA/SCART


Usando un cavo RCA /SCART, collegare **AUDIO OUT (R/L) / VIDEO OUT** ai corrispondenti connettori **AUDIO OUTPUT (R/L)** e **VIDEO OUTPUT** (abbinare il colore delle uscite con il colore dei jack) sul lettore DVD e collegare il cavo **SCART** alla presa **SCART** della TV.

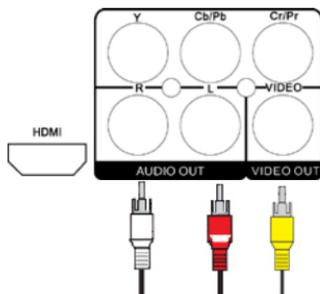

### - Collegamento AUDIO STEREO


Collegare i jack di uscita audio analogica (**AUDIO OUT / R e L**) sul lettore ai jack di ingresso **AUDIO Right e Left** sul televisore o sul monitor. Abbinare il colore delle uscite con il colore dei jack.

I collegamenti audio analogici stereo possono essere effettuati anche a un sintoamplificatore o amplificatore AV stereo.

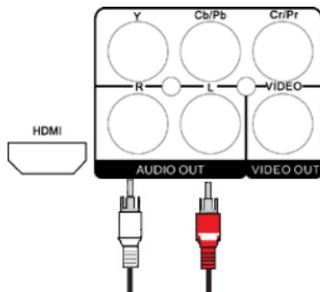

### - Collegamento monitor

Collegare il monitor utilizzando l'uscita **VIDEO OUT**.

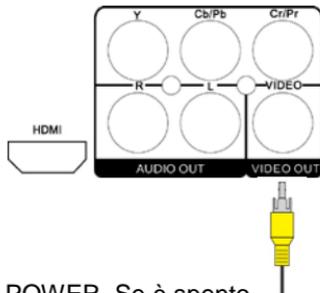

### Accensione del lettore DVD


- Accendere la TV.

- Sul pannello frontale del lettore c'è l'interruttore POWER. Se è spento accendere. Se è già acceso e il lettore è stato spento con il tasto **POWER** del telecomando, premere lo stesso tasto sul telecomando per accenderlo.

**Se non compare nessuna immagine sullo schermo selezionare la giusta sorgente sul televisore usando il telecomando della TV (HDMI1, HDMI2 etc).**

## TELECOMANDO

Dalla maggior parte delle funzioni si esce premendo lo stesso tasto.

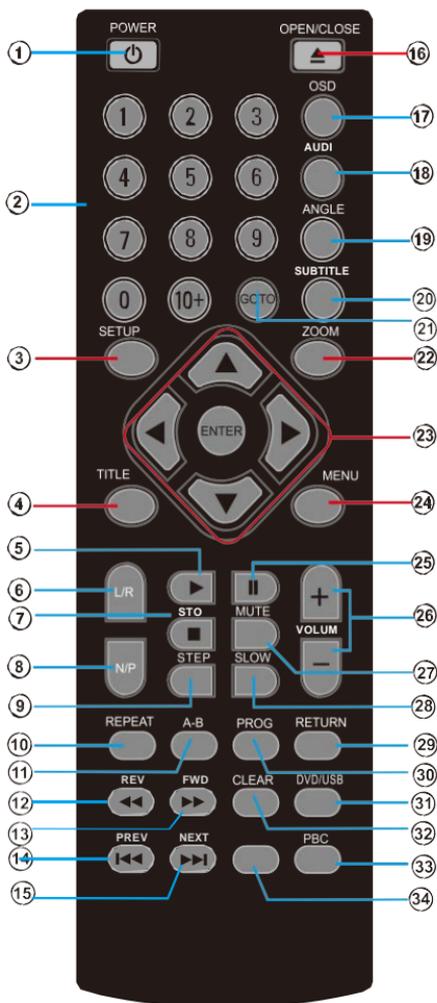

- 1- **POWER** (🔌): per accendere /spegnere (standby).
- 2- **Tasti NUMERICI (0~9)**: per inserire valori numerici ove necessita.
- 3- **SETUP**: apre il menu di configurazione del lettore.
- 4- **TITLE**: Seleziona titoli del DVD. ( se presenti)
- 5- **PLAY** (▶): per riprendere la riproduzione di un file dopo pausa o stop.
- 6- **L/R**: attivo solo con CD e VCD, per impostare l'audio.
- 7- **■ STOP**: per fermare la riproduzione dei file.
- 8- **N/P**: per cambiare risoluzione (solo due valori).
- 9- **STEP**: per avanzare di fotogramma in fotogramma.
- 10- **REPEAT**: per scegliere la ripetizione.
- 11- **A-B**: per scegliere l'intervallo di ripetizione.
- 12- **◀◀ REV**: indietro veloce (durante la riproduzione dei file). Si aumenta la velocità premendo più volte il tasto.
- 13- **▶▶ FWD**: avanti veloce (durante la riproduzione dei

file). Si aumenta la velocità premendo più volte il tasto.

- 14- **PREV:** nei DVD va al capitolo precedente, nella riproduzione di file va al file precedente.
- 15- **NEXT:** nei DVD va al capitolo successivo, nella riproduzione di file va al file successivo.
- 16- **OPEN/CLOSE:** apre e chiude il vassoio del disco.
- 17- **OSD:** visualizza sullo schermo il TT (titolo) e il CH (capitolo) visualizzato. Premendolo di nuovo si visualizza il tempo di riproduzione trascorso e quello rimanente.
- 18- **AUDIO:** cambia la lingua audio (se disponibile).
- 19- **ANGLE:** seleziona una visuale diversa durante la riproduzione (solo se il DVD lo supporta).
- 20- **SUBTITLE:** per visualizzare i sottotitoli, ogni volta che si preme cambia lingua, posizionarsi su quella desiderata e aspettare che compaiano sullo schermo.
- 21- **GOTO:** permette di scegliere i titoli e i capitoli, se premuto una seconda volta è possibile inserire il punto (ora/min/sec) da dove si vuole iniziare la visione.
- 22- **ZOOM:** per ingrandire o rimpicciolire quello che si sta visualizzando. Ogni volta che si preme si cambia impostazione.
- 23- **◀ ▲▼▶ & ENTER:** nel menu per scorrere nei vari menu e cambiare impostazioni. Durante la riproduzione di immagini per passare a quella successiva o tornare alla precedente. **ENTER** per confermare le operazioni. Per avviare la riproduzione dei file.
- 24- **MENU:** per entrare nel menu principale del DVD inserito.
- 25- **II / PAUSE:** durante la riproduzione di un file attiva la pausa.
- 26- **VOLUME + / -:** per aumentare o diminuire il volume.
- 27- **MUTE:** per eliminare l'audio. Premere di nuovo per attivarlo.
- 28- **SLOW:** per rallentare la riproduzione in corso. Sono disponibili diverse velocità.
- 29- **RETURN:** per andare al menu principale del DVD.
- 30- **PROG:** per impostare la visualizzazione dei titoli e capitoli preferiti.
- 31- **DVD/USB:** per scegliere se visualizzare il DVD o la memoria USB.
- 32- **CLEAR:** per pulire la finestra della funzione PROG.
- 33- **PBC:** informazioni su dischi VCD.

- 34- RESET:** per ripristinare il lettore alle impostazioni iniziali. Premendo il tasto mentre si è in visione, dopo pochi secondi si ritorna alla visione.

### ***Installazione batterie***

Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire 2 batterie AAA: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

- **ATTENZIONE:** utilizzare sempre pile alcaline (AAA).
- **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettate le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non utilizzare le batterie se l'involucro esterno si è scollato. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

### ***Utilizzo del telecomando***

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR presente sul pannello frontale del lettore. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

## CONFIGURAZIONE LETTORE, menu SETUP

Prima di iniziare la riproduzione di DVD, assicurarsi di aver effettuato le impostazioni necessarie nel menu di impostazioni SETUP per far corrispondere il lettore al proprio sistema audio/video. **Impostare senza inserire il DVD o memoria USB.**

Premere il pulsante **SETUP** sul telecomando per aprire il menu di configurazione. Utilizzare i tasti ◀ / ▶ per scegliere il menu desiderato e utilizzare il tasto ▼ per entrare. Nella finestra del menu usare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la funzione, essa diventerà verde quando ci si posiziona sopra e verrà visualizzata la colonna delle relative opzioni disponibili, con evidenziata in rosso quella impostata. Per modificarla è necessario entrare nella colonna usando il tasto ▶ e con quelli ▲ / ▼ scegliere la nuova impostazione. Premere il tasto **ENTER** per confermare e tornare alla prima colonna, oppure premere ◀ per uscire senza salvare. Premere di nuovo il tasto ◀ per tornare indietro di passo in passo. È possibile uscire dal menu SETUP in qualsiasi momento premendo di nuovo il pulsante **SETUP**.

### 1. GENERALE

**Formato** - Il rapporto larghezza/altezza dei televisori tradizionali è 4:3, mentre il rapporto larghezza/altezza dei televisori a schermo panoramico e ad alta definizione è 16:9.

- **4:3 PS (Pan & Scan)** - Il formato Pan & Scan ritaglia entrambi i lati dell'immagine.
- **4:3 LB (Letter Box)** - Il formato Letter Box posiziona delle barre nere nella parte superiore e inferiore dello schermo per la visualizzazione di un film su un televisore o un monitor standard.
- **16:9 (schermo panoramico)** - Permette a visualizzazione a schermo panoramico su un televisore o un monitor panoramico.

**Lingua OSD** - Per selezionare la lingua predefinita dell'OSD. È la lingua utilizzata dal lettore nei menu e nei messaggi sullo schermo durante le operazioni di base.

**Sottotitoli** - Per visualizzare i sottotitoli (On) o no (Off) se disponibili.

**Screen Saver** - Se si imposta su On, dopo un lasso di tempo di non utilizzo, comparirà sullo schermo una immagine.

**Funzione memory** - Quando si riaccende il lettore con inserito lo stesso DVD visualizzato l'ultima volta, la visione viene ripresa dal punto di interruzione precedente (On).

## 2. AUDIO

**Configurazione Altoparlanti - DOWNMIX** - Per impostare l'uscita audio analogica su LT/RT (surround) o Stereo.

- **LT/RT** per produrre un effetto surround sul segnale audio sinistro e destro.
- **STEREO** per emettere il segnale audio comune a 2 canali (sinistro e destro).

**Equalizzatore** - Scegliere il tipo di equalizzazione audio preferita.

**Audio 3D** – Scegliere il tipo di riverbero

## 3. DOLBY

**Dual / Mono** - Scegliere la modalità audio dolby preferita.

**Dinamico** - Per impostare il segnale audio dinamico.

## 4. VIDEO

Per stabilire la connessione di uscita video del lettore.

**Component - CVBS/YUV.** Selezionare YUV quando si è utilizzato il collegamento video composito.

**Risoluzione** - Per impostare la risoluzione video da 480i a 1080p.

### Quality

- **Nitidezza** - Per regolare il livello di dettaglio dell'immagine.
- **Luminosità** - Per regolare la luminosità dell'immagine.
- **Contrasto** - Per regolare il rapporto bianco/nero dell'immagine.
- **Colore** - Per regolare o bilanciare il rapporto di colore dell'immagine.

- **Saturazione** - Per regolare la saturazione del colore. Il colore più forte o più debole dell'immagine.

### Impostazioni HDMI

- **HDMI** Per attivare o disattivare l'uscita HDMI. Per riattivarla premere il tasto **SETUP** e poi **RESET** sul telecomando, aspettando qualche secondo tra un comando e l'altro.
- **Sorgente Audio**: per impostare la sorgente audio (Auto o PCM).

## 5. PREFERENZE

**Questo menu è attivo solo se nessun disco è inserito nel lettore.**

**Sistema TV** - Per stabilire la corrispondenza tra l'uscita del sistema cromatico dell'unità e il sistema cromatico del televisore o del monitor. Selezionare NTSC quando il televisore o il monitor ha solo il sistema colore NTSC.

Selezionare PAL quando il televisore o il monitor ha solo il sistema di colori PAL. In Europa il sistema è PAL.

Selezionare AUTO quando il sistema di colore del televisore o del monitor è multisistema.

**Parental control** - Questa funzione consente di impostare il livello di blocco parentale del lettore in modo da bloccare l'accesso ai DVD che non si ritengono adatti ai bambini. Per verificare se un particolare disco contiene un livello di blocco parentale, fare riferimento alla confezione del disco e alla documentazione allegata. Quando si modifica il rating, è necessario immettere la password. La password di default è "0000".

**Password** - Per gestire la password:

- **Modo password**: questa funzione consente di impostare se è necessario inserire la password quando si modifica il blocco parentale del lettore. Off password non attiva, On password attiva. La password di default è "0000".
- **Password > Cambia**. Per modificare la password esistente e inserirne una nuova.

**Reset di fabbrica** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.

## OPERAZIONI DI BASE

Prima di iniziare la riproduzione di DVD, assicurarsi di aver effettuato le impostazioni necessarie nel menu di impostazioni SETUP per far corrispondere il lettore al proprio sistema audio/video. È inoltre possibile riprodurre l'audio digitale da CD, MP3 o dischi in formato file WMA. È possibile visualizzare anche immagini in formato file JPG.

## RIPRODUZIONE DVD

Accendere il lettore. Premere il tasto ▲ sul pannello frontale o il tasto **OPEN/CLOSE** sul telecomando per aprire il vassoio portadischi.

**NOTA:** quando il lettore è in standby spingendo il pulsante ▲ sul pannello frontale si accenderà e cercherà se c'è un disco inserito. Se non c'è premere di nuovo il pulsante e inserirlo.

Posizionare il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto e allinearla alla guida del vassoio. Premere di nuovo lo stesso tasto per chiudere il vassoio. L'unità riconoscerà il formato del disco inserito e lo riprodurrà automaticamente. Alcuni tipi di dischi potrebbero non essere riproducibili automaticamente. Premere il tasto **PLAY ►** o **ENTER** per avviare la riproduzione. A seconda del disco, è possibile che venga visualizzato un menu sullo schermo. Selezionare la voce del menu che si desidera visualizzare con i tasti freccia del telecomando e premere **ENTER** per eseguirla. La maggior parte dei film DVD contiene informazioni aggiuntive accessibili tramite il menu a schermo. Per visualizzare questo menu durante la riproduzione, premere il tasto **MENU** sul telecomando.

Alcuni DVD vengono registrati con più titoli. Durante la riproduzione premere il pulsante **TITLE** per visualizzare i titoli registrati sul disco. Selezionare il titolo che si desidera riprodurre e premere **ENTER**. Ogni titolo può essere registrato con i menu. Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu registrati sul titolo selezionato. Durante la riproduzione, è possibile cambiare la lingua dell'uscita audio premendo il tasto **AUDIO**. Il disco deve essere registrato in più lingue. È inoltre

possibile selezionare la lingua dei sottotitoli (se presenti) premendo il tasto **SUBTITLE**.

Alcuni DVD vengono registrati con più telecamere scattate simultaneamente da angolazioni diverse. Premere il pulsante **ANGLE** per visualizzare la stessa scena con un'angolazione, se disponibile, diversa.

Durante la riproduzione, è possibile l'avanzamento rapido o andare indietro rapidamente con più opzioni di velocità premendo ripetutamente il pulsante **▶▶ FWD** o **◀◀ REV**. È anche possibile saltare i capitoli premendo il pulsante **▶▶▶ I NEXT** o **I◀◀◀ PREV** per riprodurre il capitolo successivo o precedente.

Quando si preme una volta il tasto **STOP ■** durante la riproduzione, è possibile riprendere la riproduzione dalla scena in cui si è interrotta premendo il tasto **PLAY ▶**. Premere due volte il tasto **STOP ■** per terminare la riproduzione definitivamente, premendo il tasto **PLAY ▶** la riproduzione inizia dall'inizio del disco.

## RIPRODUZIONE CD

In modalità di riproduzione normale, premere il tasto **NEXT ▶▶▶ I** per passare alla riproduzione del brano successivo (confermare con **ENTER**), tranne, ovviamente, quando si riproduce l'ultimo brano del disco. Premendo il pulsante **PREV I◀◀◀** si avvia la riproduzione del brano precedente, tranne quando si riproduce il primo brano. È anche possibile avanzare o tornare indietro nel brano attualmente in riproduzione premendo **▶▶** o **◀◀**. Premere ripetutamente lo stesso tasto per aumentare la velocità fino a quando non si torna alla riproduzione normale. Premere il pulsante **PLAY ▶** per riprendere la riproduzione normale.

## RIPRODUZIONE MP3, WMA E JPG

Caricare il disco nel vassoio portadischi, il lettore rileverà il formato del disco e ne avvierà la riproduzione. Verrà visualizzato il contenuto del disco in ordine alfabetico. Utilizzare i tasti **▲** e **▼** per selezionare un

file e premere **ENTER** per avviare la riproduzione del file selezionato. Quando sul disco vengono registrati file misti, verranno riprodotti in automatico i file in formati audio registrati sul disco. Per riprodurre i file JPG, posizionarsi su quello desiderato e premere **ENTER** per visualizzarlo a schermo intero. Quando si visualizzano file JPG, è possibile ruotare l'immagine premendo i tasti ◀ o ▶. Premendo il tasto ▲ si capovolge l'immagine verticalmente e premendo il tasto ▼ si riflette l'immagine orizzontalmente. Per bloccare l'immagine sullo schermo premere il tasto **PAUSE II**. Premere **PLAY ▶** per riprendere la riproduzione.

### RIPRODUZIONE MPEG4

Caricare il disco nel vassoio portadischi e il lettore avvierà la riproduzione del primo file MPEG4 (se non solo presenti file audio). Per visualizzare l'elenco dei file presenti sul disco, premere il pulsante **STOP**. Selezionare il file che si desidera riprodurre utilizzando i tasti ▲ e ▼, quindi premere **ENTER** per avviare la riproduzione del file selezionato.

**Nota: Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.**

### RIPRODUZIONE RIPETUTA

Durante la normale riproduzione dei DVD, premere ripetutamente il pulsante **REPEAT** per ripetere il capitolo o il titolo corrente o tutto il DVD (ALL). Per annullare la modalità di ripetizione premere il tasto fino alla scomparsa dei simboli di ripetizione.

Per i CD, premere ripetutamente il tasto **REPEAT** per ripetere la riproduzione del brano corrente (ripeti uno), di tutti i brani registrati sul disco (ripeti cartella) o per annullare la modalità di ripetizione. Per il modo di riproduzione ripetuta, fare riferimento al display.

Durante la riproduzione normale, premere il tasto **A-B** sul telecomando una volta per stabilire il punto iniziale **A**. Premere di nuovo per

contrassegnare il punto finale **B**; il lettore riprodurrà il disco dal punto A al punto B ripetutamente. Premere nuovamente il tasto **A-B** per annullare la modalità di ripetizione A-B; il lettore tornerà alla modalità di riproduzione normale.

### RIPRODUZIONE AD ACCESSO DIRETTO

Premere il numero corrispondente con i **tasti numerici** per riprodurre direttamente il capitolo o il numero di brano desiderato. Per selezionare il capitolo o i numeri di traccia desiderati superiori a 10, premere il tasto **10+** e poi premere la seconda cifra del numero di capitolo o di traccia. Per selezionare i numeri di titolo o di traccia superiori a 20, premere due volte il tasto **10+**, quindi la seconda cifra e così via.

### RIPRODUZIONE AL RALLENTATORE

Durante la riproduzione normale, premere il pulsante **SLOW** per riprodurre il video in modalità slow motion. Ci sono più opzioni di velocità al rallentatore e la riproduzione del video sarà sempre più lenta se si preme ripetutamente il pulsante fino a quando non si torna alla riproduzione normale. Durante la modalità di riproduzione al rallentatore, premere il pulsante **PLAY ►** per riprendere la riproduzione normale.

### RIPRODUZIONE STEP by STEP

Durante la riproduzione normale, premere ripetutamente il tasto **STEP** per visualizzare fotogramma per fotogramma. Premere il tasto **PLAY ►** per riprendere la riproduzione normale.

### TIME PLAYBACK

Premere il tasto **GOTO** per aprire il menu capitoli e titoli. Inserire con i tasti numerici il capitolo o titolo desiderato.

### RIPRODUZIONE PROGRAMMATA

La riproduzione programmata può essere utilizzata su DVD contenenti più capitoli e titoli; permette di selezionare solo quelli da riprodurre.

Premere il pulsante **PROGRAM** per aprire il menu programmazione. Selezionare un titolo registrato su DVD e premere **ENTER** per visualizzare i capitoli del titolo selezionato. Selezionare un numero di capitolo e premere **ENTER** per programmare il capitolo selezionato. Ripetere la procedura fino a quando non vengono immessi tutti i capitoli desiderati.

Al termine con i tasti freccia posizionarsi su INIZIO e premere **ENTER** per avviare la riproduzione programmata.

## DISPOSITIVO USB

1. Collegare una memoria USB alla porta USB quando non è presente alcun disco.
2. Viene visualizzata la lista dei file presenti. Premendo il tasto **PROG** si visualizzano le varie cartelle presenti sulla memoria.
3. Premere ▲ /▼ per selezionare il file o cartella, quindi premere **ENTER** per avviare la riproduzione.

### Note sul dispositivo USB

Questa unità supporta dispositivi USB in formato FAT32.

Potrebbe risultare impossibile la riproduzione dei supporti in alcuni casi in base al tipo di supporto, alle condizioni di registrazione, al metodo di registrazione e al modo in cui i file sono stati creati.

Non estrarre il dispositivo USB durante l'operazione (riproduzione, ecc.).

Sono supportati dispositivi USB 2.0.

Possono essere riprodotti file di film, musica e foto.

Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.

Se usate un cavo di prolunga USB, il dispositivo di tipo USB HUB, USB Multi-reader, o HDD esterni, potrebbero non essere rilevati.

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

La porta USB dell'unità non può essere connessa al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.

- Questa unità non supporta il caricamento di dispositivi USB.

- Questa unità è in grado di supportare un HDD formattato con il FAT32. Alcuni tipi di HDD possono richiedere l'utilizzo di un'unità di alimentazione esterna.

### **CD RIPPING, TRASFERIMENTO DA CD a memoria USB.**

L'utente può trasferire file da CD a un dispositivo USB collegato al lettore. I file audio verranno convertiti in formato Mp3 senza utilizzare il computer.

Inserire un CD audio e la memoria USB da utilizzare, premere il tasto **SUBTITLE** sul telecomando, le informazioni sul CD vengono visualizzate sullo schermo.

#### **Opzioni disponibili**

**Velocità** - per selezionare la velocità di ripping premere il pulsante **ENTER**, selezionare tra Normale e Veloce.

**Bitrate** - per selezionare la qualità audio dell'MP3, selezionare da 96 Kbps a 320 Kbps (minimo consigliato 128Kbps). Maggiore è il Kbps migliore sarà la qualità del suono, ma la dimensione del file aumenterà.

**Crea tag ID3:** consente di copiare le informazioni sul brano nel dispositivo USB se il disco CD le contiene.

**Traccia** – mostra le tracce contenute nel CD audio e la loro durata. Con i tasti ▲ /▼ selezionare il brano da trasferire nel dispositivo USB, confermare con **ENTER**. Ripetere per tutti i brani desiderati.

### **AVVIO DELLA PROCEDURA RIPPING**

Nella finestra Sommario verranno visualizzate la somma delle tracce selezionate e la durata totale dei file da trasferire nella memoria USB collegata.

Dopo aver impostato le opzioni posizionarsi sulla casella **Inizia** e premere **ENTER** per iniziare il ripping o uscire (posizionarsi su **Esci**).

Verrà visualizzato sullo schermo lo stato di avanzamento della traccia e lo stato di avanzamento totale.

Al termine del trasferimento, premere **ENTER**, estrarre il CD audio e lasciare la memoria USB: per avviare la riproduzione da USB premere il tasto DVD/USB sul telecomando.

Nella memoria USB verrà creata una cartella denominata RIPPING contenente tutti i file audio copiati da CD.

Se si inserisce un CD dati (file misti), premendo il tasto **SUBTITLE** appariranno le seguenti opzioni:

- Seleziona Tutto, seleziona tutti i file presenti nel CD. Per selezionare un file alla volta, posizionarsi su di esso e premere **ENTER**.
- Deseleziona Tutto, per eliminare le selezioni fatte.
- Copia, avvia la procedura.
- Esci

Una volta copiati i file nella memoria USB, sarà possibile eliminarli premendo il tasto **SUBTITLE**, **selezionare quello desiderato con ENTER** e selezionare Elimina.

Nella memoria USB verrà creata una cartella denominata **FILES** contenente tutti i file copiati da CD.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**Dischi utilizzabili:** DVD-VIDEO, DVD±R, DVD-RW / +RW, CD-R/RW, VCD.

**Estensione dei file riproducibili:** .mpeg4, .avi, .mp3, .wma, .jpg, .jpeg

### Problemi e risoluzione

Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultare la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi. Se nessuna delle azioni indicate nella tabella aiutano a risolvere il problema, collegatevi al sito **www.digiquest.it** sarete guidati velocemente alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte (aggiornamenti disponibili, chat online, form per richiesta assistenza). Registrati ora sul sito ufficiale all'indirizzo: [www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html)

**Non aprire mai il lettore DVD, pericolo!** L'apertura comporta la decadenza automatica della garanzia.

#### **Non si accende**

Controllare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che siano ben inseriti.

Controllare l'integrità dei cavi.

#### **Odore di bruciato**

**Scollegare il lettore dalla presa di corrente e contattare subito l'assistenza.**

#### **L'alimentazione è presente, ma l'unità non funziona.**

Non è inserito alcun disco.

#### **L'unità non avvia la riproduzione.**

E' inserito un disco non riproducibile. Controllare il tipo di disco e il codice regionale.

#### **Nessuna immagine**

Il televisore o il monitor LCD sono spenti. Accendere.

Il cavo video non è collegato bene. Scollegare e ricollegare.

Il disco non è un tipo o un formato riproducibile.

Collegando il lettore DVD, dopo l'accensione, è necessario selezionare la sorgente (es. HDMI1) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca il tasto SOURCE può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.). La TV non accetta la risoluzione che è impostata sull'unità. Impostare quella supportata dalla propria TV.

**"Viene visualizzato "Error" (errore) o "no disc" (nessun disco)**

Il disco è capovolto. Posizionare il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Il disco non è inserito correttamente. Allineare il disco alla guida del vassoio disco.

Il disco è molto sporco. Pulire il disco (vedere le istruzioni).

**Durante la riproduzione salta.**

Il disco è sporco. Pulire il disco.

Disco difettoso. Sostituire il disco.

**Il telecomando non aziona il lettore**

Assicurarsi che il lettore sia acceso.

Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del pannello frontale del lettore e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.

Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.

Controllare che non vi siano tasti incastrati.

Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sul lettore.

Si è troppo distanti o in posizione troppo laterale. Provare da distanza e angolazione diversa.

Spegnerne l'unità e scollegarla dall'alimentazione, attendere alcuni minuti e poi riaccenderla.

Verificare che non vi siano apparecchi trasmettenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.

È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.

Verificare che il lettore DVD sia correttamente collegato alla presa di alimentazione e al televisore.

**L'immagine appare schiacciata o tagliata**

Il formato immagine non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Provare un altro formato, premere tasto SETUP> Generale> Formato.

**Qualità di immagine scadente e distorsione dei suoni.**

I connettori non sono collegati correttamente. Controllare.

I connettori sono sporchi. Pulire.

Sono presenti impronte digitali e polvere sul disco. Pulire il disco dal centro verso l'esterno con panno pulito. Non usare solventi aggressivi. (alcol, benzina, solvente, prodotti di pulizia da commercio)

**Non si sente alcun suono**

Controllare i collegamenti. Scollegare e poi ricollegare il lettore.

Verificare se la funzione Muto è attivata. Usare il telecomando del lettore o del televisore per disattivarla.

Verificate che il volume del lettore o del televisore sia abbastanza alto. Premere i tasti del volume del telecomando del lettore DVD o del televisore per la regolazione.

Controllare che il lettore sia correttamente connesso al televisore o al vostro sistema audio.

L'apparecchio collegato con il cavo audio non è impostato per ricevere il segnale da questa unità. Selezionare il modo di immissione di correzione dell'amplificatore audio.

Le opzioni AUDIO sono impostate erroneamente. Impostare le opzioni AUDIO nella posizione corretta.

**Non viene riconosciuta la memoria USB inserita**

Non tutti i dispositivi USB sono compatibili. Si consiglia di utilizzare Hard Disk alimentati cioè dotati di un proprio alimentatore.

Prima di utilizzare una memoria si consiglia di formattarla (FAT32) per sfruttare al massimo lo spazio. **ATTENZIONE:** fare un backup della memoria perché con la formattazione i dati contenuti andranno persi.

**NOTE:** Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati. **Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.**

**Specifiche tecniche**

<b>POWER INPUT</b>	AC 100V~240V; 50Hz/60Hz
<b>POWER CONSUMPTION</b>	≤12 Watts
<b>OPERATING TEMPERATURE RANGE</b>	+5°C > 35°C
<b>OPERATING HUMIDITY RANGE</b>	15% > 75% (w/o condensation)
<b>DISC COMPATIBILITY</b>	DVD, VCD, AVI, CD-DA, MP3, WMA and JPEG

<b>SIGNAL SYSTEM</b>	PAL/NTSC
<b>VIDEO OUTPUT</b>	VIDEO   COMPONENT VIDEO   COMPOSITE VIDEO
<b>AUDIO OUTPUT CHARACTERISTICS</b>	
Frequency Response:	DVD- 4Hz to 22kHz; CD Audio - 20Hz to 20kHz
S/N Ratio:	more than 90dB Dynamic Range: more than 86dB
Total Harmonic Distortion:	less than 0.01%
<b>ANALOG OUT</b>	
Output level:	1Vp-p ~ 2Vp-p 6/5.1 Left & Right
<b>PICKUP WAVELENGTH</b>	655nm



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**  
**ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49**  
**“Informazione agli utilizzatori”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo **smaltimento** abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs 2014 n. 49 art. 38.

**NOTE:**

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità dell'apparecchio.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari. In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)

## MANUTENZIONE

- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati.
- Se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere eventuali dischi dal vassoio.
- Prima di pulire il lettore scollegarlo dalla presa elettrica. Per la pulizia utilizzare solo panni in microfibra. Non utilizzare mai alcol, solventi o benzina.

## NOTE SUI DISCHI

- Non toccare il lato di riproduzione del disco. Maneggiare il disco dai bordi per evitare graffi o ditate sulla superficie. Non incollare mai adesivi, etichette, carta o nastro adesivo sul disco.
- Dopo l'utilizzo conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.
- Durante la pulizia dei dischi, non spruzzare liquidi come alcool, diluenti per vernici, liquidi antistatici e simili. Utilizzare un panno morbido e strofinando delicatamente dall'interno verso il bordo esterno del disco. Non strofinare in direzione circolare.
- Non utilizzare dischi con collanti esposti provenienti da adesivi o etichette rimossi, dischi estremamente deformati o spaccati o di forma irregolare.



## NOTE SULL'UNITÀ


- Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimpaccare l'unità nel suo imballo originale.
- **Questo prodotto è di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e il disco sono sporchi o usurati, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare l'assistenza.**



Questo è un apparecchio di **CLASSE II** con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

## TELECOMANDO

Dalla maggior parte delle funzioni si esce premendo lo stesso tasto.

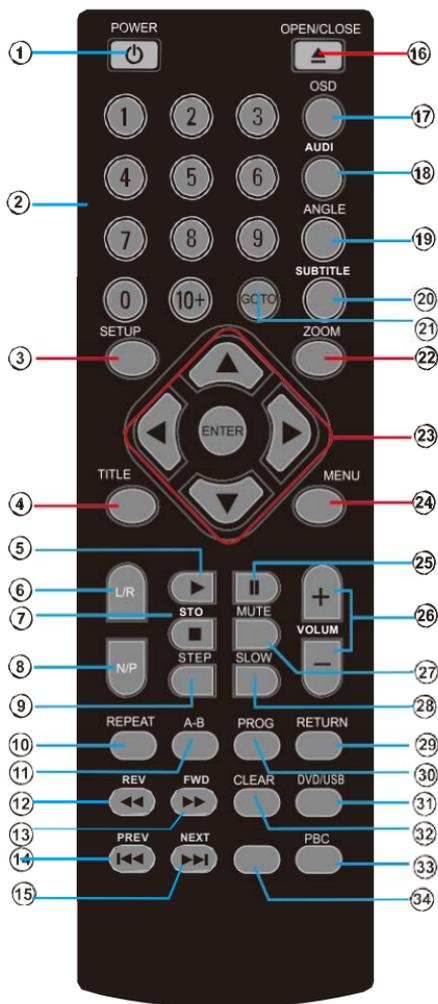

- 1- **POWER** (🔌): per accendere /spegnere (standby).
- 2- **Tasti NUMERICI (0~9)**: per inserire valori numerici ove necessita.
- 3- **SETUP**: apre il menu di configurazione del lettore.
- 4- **TITLE**: Seleziona titoli del DVD. ( se presenti)
- 5- **PLAY** (▶): per riprendere la riproduzione di un file dopo pausa o stop.
- 6- **L/R**: attivo solo con CD e VCD, per impostare l'audio.
- 7- **■ STOP**: per fermare la riproduzione dei file.
- 8- **N/P**: per cambiare risoluzione (solo due valori).
- 9- **STEP**: per avanzare di fotogramma in fotogramma.
- 10- **REPEAT**: per scegliere la ripetizione.
- 11- **A-B**: per scegliere l'intervallo di ripetizione.
- 12- **◀◀ REV**: indietro veloce (durante la riproduzione dei file). Si aumenta la velocità premendo più volte il tasto.
- 13- **▶▶ FWD**: avanti veloce (durante la riproduzione dei

file). Si aumenta la velocità premendo più volte il tasto.