



S10 (EA/SA/INTA)

Istruzioni per l'uso



Contenuti aggiuntivi online

Toccare, cliccare o scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online.

Video esplicativi forniscono un aiuto per l'utilizzo della S10.




jura.com/support-S10

La Sua S10

1	Elementi di comando	3
2	Per la Sua sicurezza	4
	Osservare le istruzioni per l'uso	4
	Uso conforme	4
	Limitazione della cerchia di utenti	4
	Utilizzo da parte dei bambini	4
	Comportamento in caso di danneggiamenti	4
	Evitare danneggiamenti	5
	Pericolo di folgorazione	5
	Pericolo di ustioni, scottature e lesioni	5
3	Operazioni preliminari e messa in servizio	6
	Collocazione dell'apparecchio	6
	Riempimento del contenitore di caffè in grani	6
	Rilevazione della durezza dell'acqua	6
	Prima messa in funzione	6
	Comando della S10 – il JURA Cockpit	8
	Collegamento del latte	8
	Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA	9
	Coffee Timer	9
4	Preparazione	10
	I mondi del piacere del vostro S10	10
	Easy Mode - Impostazioni temporanee prima della preparazione	10
	Espresso e caffè	11
	Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte	11
	Flat white (mondo del piacere «Sweet Foam»)	11
	Caffè (mondo del piacere «Cold Brew»)	12
	Intense Cold Brew	13
	Espresso doppio	13
	Americano e lungo	13
	Caffè macinato	13
	Acqua calda	14
	Regolazione del macina caffè	14
	Adeguare impostazioni prodotto	14
5	Funzionamento quotidiano	15
	Accensione e spegnimento dell'apparecchio	15
	Riempimento del serbatoio dell'acqua	15
	Operazioni di manutenzione	16
6	Impostazioni apparecchio	16
7	Manutenzione	17
	Pulizia del sistema del latte	17
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma Professional	18
	Inserimento/sostituzione del filtro	18
	Pulizia dell'apparecchio	19
	Decalcificazione dell'apparecchio	19
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua	20
	Pulizia del contenitore di caffè in grani	20
8	Segnalazioni sul display	20
9	Risoluzione di eventuali problemi	21
10	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali	21
	Trasporto / svuotamento del sistema	21
	Smaltimento	22
11	Dati tecnici	22
12	Indice alfabetico	22
13	Come contattare JURA / Avvertenze legali	24

1 Elementi di comando

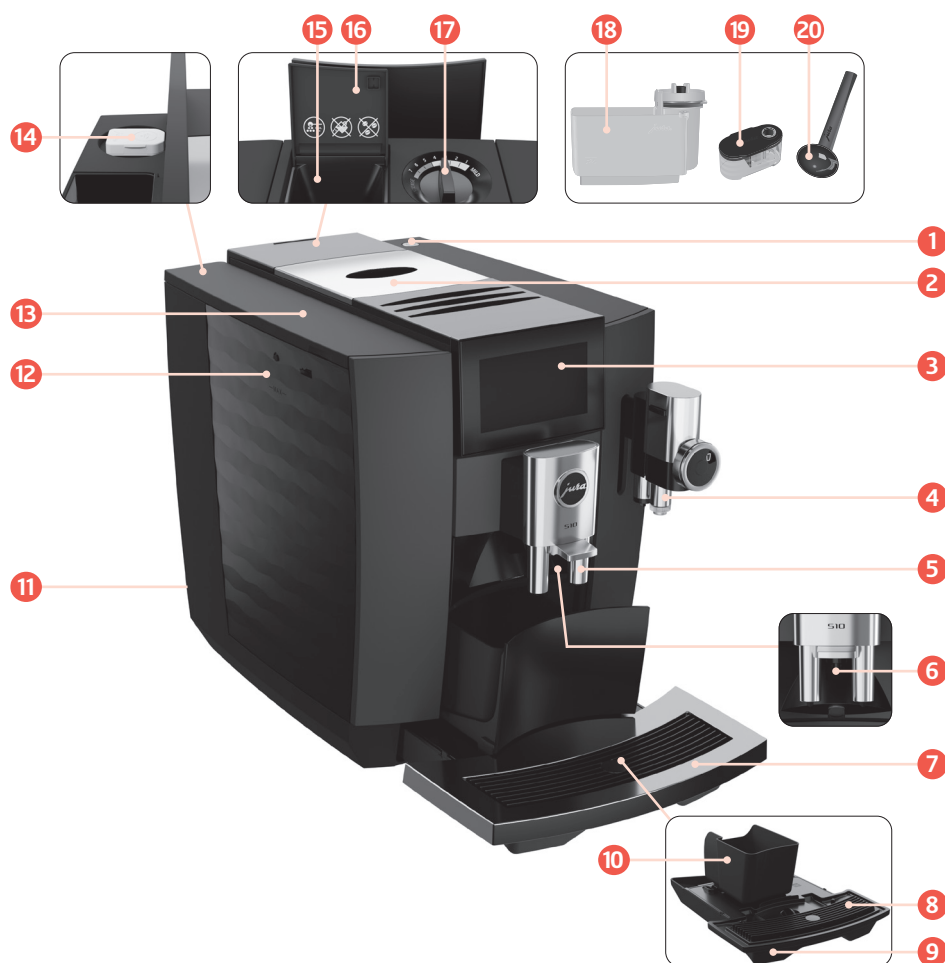

- ❶ Interruttore di esercizio ON/OFF ⏻
- ❷ Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma
- ❸ Display
- ❹ Sistema del latte con ugello per microschiuma Professional
- ❺ Erogatore del caffè regolabile in altezza
- ❻ Ugello dell'acqua calda
- ❼ Ripiano appoggia tazze con mascherina
- ❽ Inserto per vaschetta di raccolta acqua
- ❾ Vaschetta di raccolta acqua
- ❿ Contenitore dei fondi di caffè
- ⓫ Cavo di rete (fisso o innestabile) (lato posteriore dell'apparecchio)
- ⓬ Serbatoio dell'acqua
- ⓭ Coperchio del serbatoio dell'acqua
- ⓮ Interfaccia di servizio con JURA Wi-Fi Connect
- ⓯ Scomparto di riempimento per caffè macinato (estraibile)
- ⓰ Coperchio
- ⓱ Manopola di regolazione del grado di macinatura
- ⓲ Recipiente per la pulizia del sistema del latte
- ⓳ Accessorio per sciroppo
- ⓴ Cucchiaino dosatore per caffè macinato

2 Per la Sua sicurezza

Osservare le istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni e danni materiali. Le norme di sicurezza sono pertanto contrassegnate come segue:

 AVVERTENZA	Contrassegna situazioni che possono causare gravi lesioni o mettere in pericolo la vita delle persone.
 ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare lievi lesioni.
ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare danni materiali.

Uso conforme

L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme.

Limitazione della cerchia di utenti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

In caso di impiego della cartuccia filtro CLARIS Smart+ o di uno JURA Wi-Fi Connect si creano collegamenti radio. Informazioni concrete sulla banda di frequenza utilizzata e sulla potenza massima di trasmissione sono contenute nel capitolo «11 Dati tecnici».

Utilizzo da parte dei bambini

I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.

- Tenere lontano dall'apparecchio i **bambini di età inferiore agli 8 anni** o sorvegliarli costantemente.
- I **bambini a partire dagli 8 anni** possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Comportamento in caso di danneggiamenti

Non utilizzare l'apparecchio o il cavo di rete difettosi. La conseguente folgorazione può avere esito letale.

- Se si sospettano danneggiamenti, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete. A tal fine disattivare la S10 con l'interruttore di esercizio ON/OFF . Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.
- Sostituire il **cavo di rete innestabile** danneggiato con un cavo originale di JURA. Cavi di rete inadeguati possono causare danni conseguenti.
- Far eseguire **riparazioni sull'apparecchio** e sul **cavo di rete con collegamento fisso** esclusivamente da centri di assistenza autorizzati JURA. Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare danni conseguenti.

Evitare danneggiamenti

Per evitare danneggiamenti all'apparecchio e al cavo di rete:

- Non utilizzare la S10 e il cavo di rete nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Non usurare il cavo di rete a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo.
- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere la S10 dagli agenti atmosferici e dall'irradiazione solare diretta.
- Collegare la S10 esclusivamente a una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare la S10 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.
- Non utilizzare detergenti alcalini o a base di alcol, bensì solo un detergente delicato e un panno morbido.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca, fredda e priva di anidride carbonica.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF  e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare la S10.

Pericolo di folgorazione

L'acqua è un conduttore della corrente. Non mettere in contatto acqua e corrente elettrica.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non immergere mai in acqua la S10 e il cavo di rete.
- Non inserire la S10 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare la S10 con l'interruttore di esercizio ON/OFF . Pulire la S10 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui. Non è consentita la pulizia della S10 tramite un getto d'acqua.
- La S10 non è adatta ad essere collocata su una superficie sulla quale può essere impiegato un getto d'acqua.

Pericolo di ustioni, scottature e lesioni

- Non toccare gli erogatori nel corso del funzionamento. Servirsi delle apposite impugnature.
- Opzionalmente la S10 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.
- Fare attenzione che l'ugello per microschiuma sia montato correttamente e sia pulito. In caso contrario, l'ugello per microschiuma o le sue parti possono staccarsi.

3 Operazioni preliminari e messa in servizio

Collocazione dell'apparecchio

- Collocare la S10 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.



- Collocare la S10 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il coperchio salva aroma del contenitore di caffè in grani preserva più a lungo l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.


- Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

- Togliere il coperchio salva aroma.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se la durezza dell'acqua utilizzata è nota, proseguire direttamente come descritto nella sezione seguente. Se non si conosce la durezza dell'acqua, è possibile determinarla.

- Tenere la striscia di test Aquadur® per 1 secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

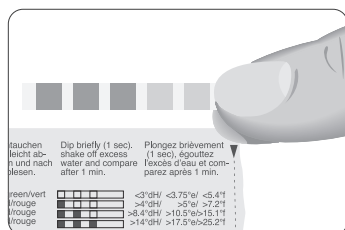

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.

- Per gli apparecchi con cavo di rete **innestabile**: collegare il cavo di rete con l'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di rete.
- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF  per accendere la S10.

«Sprachauswahl» / «Deutsch»

-  Per visualizzare altre lingue, toccare < o > fino a selezionare la lingua desiderata (per es. «Italiano»).

- Toccare «Memorizzare».
- Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- «Durezza dell'acqua»

i Una descrizione per la rilevazione della durezza dell'acqua è riportata nella sezione precedente.

- Toccare < o > per modificare l'impostazione relativa alla durezza dell'acqua.
- Toccare «Memorizzare».
- Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- «Inserire il filtro»
- Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda.



- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart+.



- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.



- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

i L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

«Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.

«Sistema riempie», dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua.

«Refrigeratore»

i È possibile collegare (wireless) la S10 al refrigeratore per il latte JURA Cool Control. A tal fine toccare «Connettere» e seguire le indicazioni sul display.

- Toccare «Saltare».
- «Collegare con J.O.E.»

i Per connettere la S10 alla rete domestica, toccare «Connettere» e seguire le indicazioni sul display. È comunque possibile creare il collegamento anche in un momento successivo (nelle impostazioni apparecchio, nell'opzione di programma «Collegare con J.O.E.»).

- Toccare «Saltare».
- «Assistenza»

i Scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online. È possibile scaricare le **istruzioni per l'uso dettagliate** o guardare i **video esplicativi** per la S10.

3 Operazioni preliminari e messa in servizio

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.



- ▶ Toccare «Avanti».
 - «Risciacquo apparecchio in corso»
 - «Risciacquo del sistema del latte»
 - «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede.




«Selezioni il suo mondo»

- i** Ora selezionare uno dei **mondi del piacere** della vostra S10.
- i** Se non viene effettuata alcuna selezione, «Hot Brew classico» viene impostata automaticamente dopo 10 secondi. È possibile modificare questa selezione in qualsiasi momento.

Viene visualizzata la schermata iniziale. La S10 ora è pronta all'uso.

Comando della S10 – il JURA Cockpit

Il **JURA Cockpit** è la centrale di comando della S10. Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.

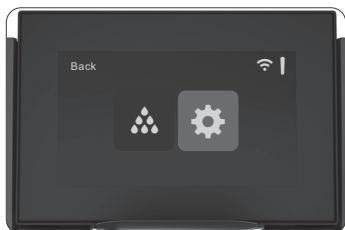

Simbolo	Significato
	Sezione «Manutenzione»
	Sezione «Impostazione apparecchio»
	Modalità filtro
 (bianco)	La S10 è collegata tramite JURA Wi-Fi Connect alla rete e/o al Cool Control
 (rosso)	Nessun collegamento alla rete Wi-Fi

Collegamento del latte

La Sua S10 fornisce una schiuma di latte meravigliosamente soffice e cremosa con una consistenza ottimale. Il criterio principale per la schiumatura del latte è una temperatura del latte di 4–8 °C. Pertanto consigliamo l'impiego di un refrigeratore per il latte o di un contenitore per il latte.


- ▶ Collegare il tubo del latte all'ugello per microschiuma.



i Il sistema del latte della S10 è dotato del raccordo **HP3** e dell'erogatore del latte sostituibile **CX3**.

- Collegare l'altra estremità del tubo del latte a un contenitore per il latte o a un refrigeratore per il latte.

Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA

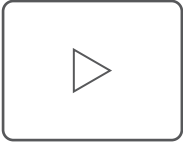

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)




La S10 può essere collegata con J.O.E.®, l'app di JURA.



Condizione preliminare: J.O.E.® è installata sul terminale mobile dell'utente. Il JURA Wi-Fi Connect è inserito nell'interfaccia di servizio della S10.

- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare il simbolo «Impostazione apparecchio» .
- Toccare «1/3» in alto a destra o scorrere da destra a sinistra sul display per aprire la seconda pagina delle impostazioni.
- Toccare «Collegare con J.O.E.».
- Premere «Connettere» e seguire le istruzioni visualizzate sul display e su J.O.E.®.

Coffee Timer

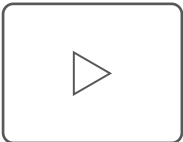

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



In combinazione con l'app JURA J.O.E.®, il Coffee Timer offre il caffè preferito al momento giusto. La preparazione può essere programmata fino a 16 ore prima.

Osservare le seguenti istruzioni per l'uso del Coffee Timer:

- La S10 avvia **automaticamente** la preparazione all'ora impostata. Assicurarsi che non vi siano persone o animali domestici nelle immediate vicinanze degli erogatori in quel momento. Sussiste il pericolo di scottature.
- Assicurarsi che la S10 sia adeguatamente preparata (serbatoio dell'acqua e contenitore di caffè in grani riempiti) e che tutte le parti siano montate correttamente.
- Posizionare il bicchiere o la tazza sotto l'erogatore corretto.
- Quando si prepara una specialità di caffè con **latte**:
 - Assicurarsi che il tubo del latte sia collegato correttamente.
 - Utilizzare un refrigeratore per il latte (ad es. il JURA Cool Control) e verificare se il latte è sufficiente nel refrigeratore.
 - Non lasciare il latte in un contenitore non refrigerato per un lungo periodo di tempo. Il latte non refrigerato può rovinarsi rapidamente.

4 Preparazione

Toccare ●○○○ o scorrere da destra a sinistra sul display, per visualizzare altre pagine della schermata iniziale.



Specialità:

Pagina ●○○○	
«Espresso»	«Caffè»
«Lungo»	«Cappuccino»
Pagina ○●○○	
«Cortado»	«Flat White»
«Long Black»	«Latte macchiato»
Pagina ○○●○	
«Espresso macchiato»	«Americano»
«Caffelatte»	«Espresso doppio»
Pagina ○○○●	
«Schiuma di latte»	«Latte»
«Acqua calda»	«Acqua per tè verde»

Nozioni di base per la preparazione:

Obiettivo	Procedura
Modificare la quantità, l'intensità del caffè e la temperatura di un qualsiasi prodotto	una volta: toccare l'immagine di un prodotto per 2 secondi ed eseguire le impostazioni desiderate per la seguente preparazione in «Easy Mode» (avviare la preparazione toccando l'immagine del prodotto) in modo permanente: toccare l'immagine di un prodotto per 2 secondi, quindi andare su ⚙️ nell'angolo in alto a destra ed eseguire le impostazioni desiderate su «Impost. prodotto»
Preparare 2 specialità di caffè (per caffè ed espresso)	Toccare l'immagine di un prodotto per 2 secondi ed effettuare la preselezione in «Easy Mode» ☞

i Il caffè è buono caldo. Una tazza di porcellana fredda toglie calore e gusto alla bevanda. Pertanto Le consigliamo di preriscaldare le tazze. Può acquistare uno scaldatasse di JURA presso il Suo rivenditore specializzato.

I mondi del piacere del vostro S10

Scegliete tra quattro mondi del piacere per la preparazione delle specialità della vostra S10. Passare il dito dal basso verso l'alto sulla schermata iniziale per accedere alla selezione dei mondi del piacere:

- «Hot Brew classico»
 - Il prodotto viene preparato caldo con il processo di infusione classico.
- «Light Brew»
 - Il prodotto viene preparato con meno caffè in polvere e una temperatura di infusione ridotta, per cui è più facilmente digeribile e subito pronto da bere.
- «Sweet Foam»
 - Il prodotto è preparato con schiuma di latte dolce. A tale scopo, utilizzare l'accessorio per sciroppo fornito in dotazione.
- «Cold Brew»
 - Il prodotto viene preparato con il Cold Extraction Process. L'estrazione avviene con acqua fredda, con getti intermittenti e ad una pressione elevata.

Easy Mode - Impostazioni temporanee prima della preparazione

Toccare l'immagine di un prodotto per 2 secondi per accedere all'«Easy Mode». Eseguire quindi le impostazioni temporanee per il prodotto selezionato. Queste impostazioni **non** vengono salvate. Quindi avviare la preparazione toccando l'immagine del prodotto.

Espresso e caffè

Esempio: Caffè

- Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.



- Toccare «Caffè» (a pagina ●○○○).
- La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte

La S10 prepara le seguenti specialità di caffè con latte con la pressione di un pulsante:

- «Cappuccino»
- «Cortado»
- «Flat White»
- «Latte macchiato»
- «Espresso macchiato»
- «Caffelatte»

Esempio: Latte macchiato

Condizione preliminare: Il latte è collegato all'ugello per microschiuma.

- Collocare un bicchiere sotto l'ugello per microschiuma.



- Toccare «Latte macchiato» (a pagina ○●○○).
- La quantità di schiuma di latte preimpostata scende nel bicchiere.

i Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato.

La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nel bicchiere.

i **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente**. Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Flat white (mondo del piacere«Sweet Foam»)

i È possibile preparare tutte le specialità con latte anche con **schiuma di latte dolce**. A tal fine, passare al mondo del piacere «Sweet Foam» e utilizzare l'accessorio per sciropo in dotazione.

Condizione preliminare: Il latte è collegato all'ugello per microschiuma.

- Passare il dito dal basso verso l'alto sulla schermata iniziale per accedere alla selezione dei mondi del piacere.
 - Toccare «Sweet Foam».
- Viene visualizzata la schermata iniziale del mondo del piacere «Sweet Foam».

4 Preparazione

- Rimuovere il coperchio dall'accessorio per sciroppo.



- Riempire di sciroppo l'accessorio per sciroppo fino alla tacca 1, 2 o 3 a seconda della dolcezza desiderata.
- Chiudere l'accessorio per sciroppo.
- Toccare «Flat White» (a pagina ●○).
- Rimuovere la parte inferiore dell'ugello per microschiuma.



- Applicare l'accessorio per sciroppo all'ugello per microschiuma.



- Collocare una tazza sotto l'ugello per microschiuma.
- Toccare «Avanti».
- Le quantità preimpostate di caffè e schiuma di latte scendono nella tazza.
- Rimuovere l'accessorio per sciroppo e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.

i L'accessorio per sciroppo e il coperchio sono lavabili in lavastoviglie.

- Riapplicare la parte inferiore dell'ugello per microschiuma.



- Toccare «Avanti».

i **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente**. Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Caffè (mondo del piacere «Cold Brew»)

i È possibile preparare molte specialità come **Cold Brew**. A tal fine, passare al mondo del piacere «Cold Brew».

- Riempire di acqua **fredda** il serbatoio dell'acqua.

i La temperatura dell'acqua nel serbatoio influenza il risultato dell'infusione. Utilizzare acqua fresca e fredda.

- Mettere in un bicchiere cubetti di ghiaccio a piacere.

- Posizionare il bicchiere sotto l'erogatore del caffè.



- Passare il dito dal basso verso l'alto sulla schermata iniziale per accedere alla selezione dei mondi del piacere.
- Toccare «Cold Brew».
- Viene visualizzata la schermata iniziale del mondo del piacere «Cold Brew».
- Toccare «Caffè» (a pagina ●○○).
- La quantità d'acqua preimpostata per il caffè viene versata nel bicchiere.

Intense Cold Brew

Preparato lentamente, l'**Intense Cold Brew** sviluppa la sua caratteristica profondità in ogni goccia.

La S10 prepara le seguenti specialità di caffè come Intense Cold Brew:

- «Espresso»
- «Caffè»
- «Americano»
- «Lungo»
- «Long Black»

L'Intense Cold Brew si trova nel mondo del piacere «Cold Brew». Toccare una specialità di caffè per circa 2 secondi, quindi toccare il simbolo «Intense Cold Brew» in basso a destra.

Espresso doppio

Con questa selezione si preparano due espressi uno dopo l'altro. Il risultato è una specialità di caffè particolarmente forte e dall'aroma intenso.

Americano e lungo

Per le specialità americano, lungo e Long Black, la S10 combina il caffè in uno speciale metodo di preparazione con acqua calda. In questo modo si ottiene una specialità di caffè dal sapore corposo e particolarmente digeribile. La quantità di acqua aggiuntiva può essere modificata (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto»).

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

Nozioni di base in merito al caffè macinato:

- Non inserire mai più di due cucchiaini dosatori rasi di caffè macinato.
- Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato «Caffè macinato insufficiente» e la S10 interrompe la procedura.
- Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti la S10 interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.
- Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato in questo stesso modo.

Esempio: Espresso con caffè macinato

- Collocare una tazzina da caffè sotto l'erogatore del caffè.
- Aprire il coperchio dietro il contenitore di caffè in grani.
- Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.



4 Preparazione

- Versare nello scomparto di riempimento la quantità desiderata di caffè macinato (max. due cucchiaini dosatori rasi).

i Tramite la quantità di caffè macinato si regolano l'intensità e l'aroma della specialità di caffè secondo le proprie preferenze personali.

- Chiudere il coperchio.
 - Toccare «Espresso» (a pagina ●○○○).
- La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nella tazza.

Acqua calda

La S10 offre la possibilità di preparare diverse varianti di acqua calda:

- «Acqua calda»
- «Acqua per tè verde»

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- Evitare il contatto diretto con la pelle.

Esempio: Acqua calda

- Collocare una tazza sotto l'erogatore dell'acqua calda.



- Toccare «Acqua calda» (a pagina ○○○●).
- La quantità d'acqua preimpostata scende nella tazza.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

- Aprire il coperchio dietro il contenitore di caffè in grani.
- Spostare la manopola di regolazione del grado di macinatura sulla posizione desiderata.



- Chiudere il coperchio.

Adeguare impostazioni prodotto



Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Toccare per **circa 2 secondi** un prodotto e poi  per accedere alle possibilità di impostazione:

- «Impost. prodotto»: Effettuare impostazioni personalizzate come intensità del caffè, quantità d'acqua ecc.
- «Nome del prodotto»: Modificare il nome del prodotto.
- «Selezione predefinita» (per caffè ed espresso): Effettuare la preselezione definita «doppio prodotto» .

- «Posizione prodotto»
 - «Sostituire il prodotto»: Sostituire un prodotto con un qualsiasi prodotto della visualizzazione circolare.
 - «Cambiare posizione»: Scambiare la posizione di due prodotti.
 - «Aggiungere il prodotto»: Aggiungere un prodotto. I prodotti seguenti scendono di una posizione.
 - «Rimuovere prodotto»: Rimuovere un prodotto. I prodotti seguenti salgono di una posizione.


Esempio: ecco come modificare l'intensità di un caffè.

- ▶ Toccare «Caffè» per **circa 2 secondi**.
- ▶ Toccare .
- ▶ Toccare «Impost. prodotto».

i A seconda del prodotto selezionato, è possibile che risultino diverse possibilità di impostazione che compaiono sul display sotto forma di simboli.

- ▶ Toccare il simbolo del chicco di caffè.
- ▶ Fare scorrere un dito sul simbolo dei chicchi di caffè per modificare l'impostazione dell'intensità del caffè.
- ▶ Toccare «Memorizzare».
- ▶ Toccare due volte «Indietro» per tornare alla schermata iniziale.

5 Funzionamento quotidiano

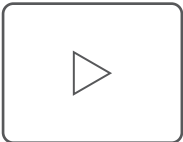

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.



- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- «Risciacquo macchina in corso»
- La S10 è accesa o spenta.

i Allo spegnimento si avvia un ciclo di risciacquo solo se è stata preparata una specialità di caffè.

i Se prima dello spegnimento è stato preparato del latte, l'apparecchio segnala la necessità di eseguire la pulizia del sistema del latte («Pulizia sistema del latte»). Dopo 30 secondi la procedura di spegnimento prosegue automaticamente.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.


Operazioni di manutenzione

Una qualità del caffè ottimale dipende da molti fattori. Un presupposto importante è la manutenzione costante della S10. Svolgere le seguenti operazioni:

Operazione di manutenzione	ogni giorno	all'occorrenza	Nota
Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarli con acqua calda (l'inserito per la vaschetta di raccolta acqua, la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè sono idonei al lavaggio in lavastoviglie)	▪		Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore dei fondi di caffè viene riaszerato.
Pulire il sistema del latte (scomporlo e sciacquarlo in caso di forte imbrattamento)		▪	Vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte». Consigliamo di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma Professional una volta alla settimana (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma Professional»).
Sciacquare il tubo del latte	▪		
Sciacquare il serbatoio dell'acqua	▪		
Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio	▪		
Cambiare il tubo del latte con il raccordo HP3		ca. ogni 3 mesi	
Sostituire l'erogatore del latte sostituibile CX3		ca. ogni 3 mesi	
Pulire le pareti interne del serbatoio dell'acqua con uno spazzolino		▪	
Pulire il lato superiore e inferiore del ripiano appoggia tazze		▪	
Pulire a fondo la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè		▪	

i Informazioni sulla manutenzione della S10 sono disponibili anche nella sezione «Manutenzione»  nell'opzione di programma «Info per la manutenzione».

6 Impostazioni apparecchio

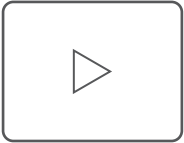

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit. Nella sezione «Impostazione apparecchio»  è possibile eseguire le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Descrizione
Pagina «1/3»	
«Selezione della lingua»	Impostare la lingua Utilizzare J.O.E.®, l'app di JURA, per scaricare altre lingue.
«Durezza dell'acqua»	Impostare la durezza dell'acqua utilizzata (da 1 °dH a 30 °dH), per evitare la formazione di incrostazioni di calcare nell'apparecchio
«Luminosità del display»	Modificare la luminosità del display (in incrementi del 10 per cento)
«Spegnimento dopo»	Per risparmiare energia, il tempo di spegnimento è impostato in fabbrica su 30 minuti. Possibili impostazioni: spegnimento dopo 15 minuti, 30 minuti o 1-9 ore dopo l'ultima operazione sull'apparecchio. Prolungare il tempo di spegnimento, tenendo presente che in tal modo aumenta il consumo di energia. Consumo di energia mentre la S10 è disattivata: 0 Watt.


Opzione di programma	Descrizione
«Selezione mondo»	Definire se la selezione del mondo del piacere deve essere interrogata dopo ogni accensione
«Aroma Control»	Visualizzare le raccomandazioni relative all'impostazione del grado di macinatura. (On/Off)
«Quality Assistant»	Il Quality Assistant aiuta nel funzionamento e nella manutenzione della S10, per una lunga durata e una qualità del caffè sempre ottimale (On/Off)
«Indicazioni sull'uso»	Mostrare le istruzioni per l'uso dell'accessorio per sciroppo (On/Off)
Pagina «2/3»	
«Refrigeratore»	Collegare via radio la S10 con il refrigeratore per il latte Cool Control o interrompere il collegamento
«Collegare con J.O.E.»	Collegare la S10 via radio con l'app di JURA (J.O.E.®) o interrompere il collegamento (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA»)
«Unità»	Impostare l'unità della quantità d'acqua (ml oppure oz)
«Risciacquo sistema latte»	Impostare se il risciacquo del sistema del latte debba avvenire in modo automatico o debba essere avviato manualmente
«Impostazioni di fabbrica»	Ripristinare le impostazioni di fabbrica della S10 (subito dopo l'apparecchio si spegne)
«Svuotamento del sistema»	Svuotare il sistema per proteggere la S10 da danni dovuti al gelo durante il trasporto (vedi capitolo 10 «Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali – Trasporto / svuotamento del sistema»)
«Contatore preparazioni»	Consultare il contatore preparazioni
«Contatore di manutenzione»	Consultare il contatore di manutenzione
Pagina «3/3»	
«Versione»	Prendere visione della versione del software

7 Manutenzione

Nozioni di base per la manutenzione:

- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit. Questo è costituito da due sezioni: «Stato di manutenzione»  e «Impostazione apparecchio» . La manutenzione della S10 si effettua dalla sezione .
- Il Cockpit visualizza programmi di manutenzione da eseguire sotto forma di segnalazioni evidenziate in rosso. Toccare la relativa segnalazione per accedere direttamente al programma di manutenzione. I programmi di manutenzione imminenti vengono segnalati dalla S10 con una visualizzazione a barre nella segnalazione.
- Eseguire il relativo programma di manutenzione non appena la macchina lo richiede.

Pulizia del sistema del latte

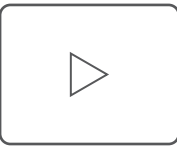

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

 Il detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

 Utilizzare esclusivamente il contenitore per la pulizia in dotazione.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Pulizia del sistema del latte».

- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare «Pulizia del sistema del latte».
- Toccare «Avvio».
- Seguire quindi le istruzioni sul display.

 Quantità di detergente necessaria per il sistema del latte: 1 unità di dosaggio.

 Per poter collegare correttamente il tubo del latte al contenitore, il tubo del latte deve essere dotato di un raccordo HP3.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma Professional


Se durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per microschiuma Professional, questo può essere sporco. In questo caso scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma Professional.

i Consigliamo di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma Professional una volta alla settimana


- Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- Rimuovere l'ugello per microschiuma Professional.



- Scomporre l'ugello per microschiuma nei singoli componenti.

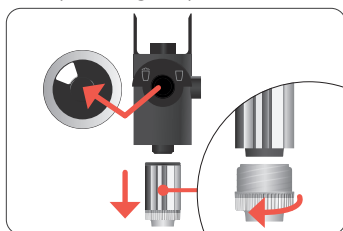

- Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua e da un'unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- Riassemblare l'ugello per microschiuma Professional.

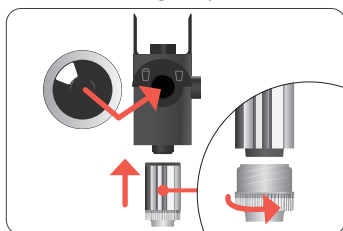

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiuma Professional.

- Rimontare l'ugello per microschiuma Professional sul sistema del latte.



Inserimento/sostituzione del filtro



Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), la S10 richiede una sostituzione del filtro.

- i** La S10 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart+.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart+ sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Sostituzione del filtro».

- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare «Sostituzione del filtro».
- Toccare «Avvio».
- Seguire quindi le istruzioni sul display.

Pulizia dell'apparecchio



Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, la S10 richiede una pulizia.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Pulizia».

- Riempire il serbatoio dell'acqua.
- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare «Pulizia».
- Toccare «Avvio».
- Seguire quindi le istruzioni sul display.

- i** È necessaria 1 pastiglia per la pulizia JURA.

Decalcificazione dell'apparecchio



Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Nella S10 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.
- i** Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Decalcificazione».

- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare «Decalcificazione».
- Toccare «Avvio».
- Seguire quindi le istruzioni sul display.

- i** Sono necessarie 3 pastiglie per la decalcificazione JURA.
- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, rimuoverla.
- Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Riempire contenitore caffè in grani».

- Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- Togliere il coperchio salva aroma.
- Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

8 Segnalazioni sul display

Segnalazioni sulla schermata iniziale

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
«Riempire il serbatoio dell'acqua»	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	▸ Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
«Svuotare fondi di caffè» / «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. / La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	▸ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
«Vaschetta di raccolta acqua assente»	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	▸ Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
«Riempire contenitore caffè in grani»	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	▸ Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).
«Caffè macinato insufficiente»	Il caffè macinato introdotto è insufficiente; la S10 interrompe la procedura.	▸ In occasione della seguente preparazione, introdurre più caffè macinato (vedi capitolo 4 «Preparazione – Caffè macinato»).

Segnalazioni sul Cockpit

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
Il simbolo del filtro  è illuminato in rosso. «Sostituzione del filtro»	La cartuccia filtro è esaurita.	▸ Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Smart+ (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Inserimento/sostituzione del filtro»).
«Pulizia»	La S10 richiede una pulizia.	▸ Eseguire la pulizia (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
«Decalcificazione»	La S10 richiede una decalcificazione.	▸ Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
«Pulizia del sistema del latte»	La S10 richiede una pulizia del sistema del latte.	▸ Eseguire una pulizia del sistema del latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

9 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per microschiama.	L'ugello per microschiama è sporco.	► Pulire l'ugello per microschiama (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»). ► Scomporre e sciacquare l'ugello per microschiama (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiama Professional»).
Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine e ottura il sistema.	► Selezionare una macinatura più grossolana (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
	Eventualmente la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente.	► Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
Dietro al contenitore dei fondi di caffè è presente caffè macinato asciutto.	I chicchi di caffè impiegati causano un volume di caffè macinato superiore alla media.	► Ridurre l'intensità del caffè o impostare un grado di macinatura più fine (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto»).
L'ugello per microschiama eroga poca acqua o vapore o non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fiavole.	Il raccordo dell'ugello per microschiama può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare staccatesi durante la decalcificazione.	► Rimuovere l'ugello per microschiama. ► Svitare il raccordo nero con l'ausilio dell'apertura esagonale presente sul cucchiaino dosatore per caffè macinato. ► Pulire a fondo il raccordo. ► Avvitare saldamente il raccordo manualmente.
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Viene visualizzato «ERROR 2» o «ERROR 5».	Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo «ERROR».	–	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

i Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo della S10. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto della S10 per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiama.



- Toccare  in alto a destra per aprire il JURA Cockpit.
- Toccare il simbolo «Impostazione apparecchio» .
- Toccare «1/3» nell'angolo superiore destro per richiamare la seconda pagina delle impostazioni.
- Toccare «Svuotamento del sistema».
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

«Sistema svuota»

Dall'ugello per microschiama continua a fuoriuscire vapore fino allo svuotamento del sistema. La S10 è disattivata.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

11 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchio di conformità	CE UK
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua (senza filtro)	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 16 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	ca. 11,0 kg
Dimensioni (L x A x P)	27 x 34,8 x 44,6 cm
Sistema del latte con raccordo	HP3
Erogatore del latte sostituibile	CX3
Cartuccia filtro CLARIS Smart+ (tecnologia RFID)	Banda di frequenza 13,56 MHz Potenza massima di trasmissione < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (collegamento Wi-Fi)	Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza massima di trasmissione < 100 mW
Tipo JURA	792

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova sul lato inferiore dell'apparecchio nelle immediate vicinanze del connettore del cavo di rete.

12 Indice alfabetico

A

- Accensione 15
- Accessorio per sciropo 3, 11
- Acqua calda 14
- Adeguare impostazioni prodotto 14
- Americano 13
- Apparecchio
 - Collocazione 6
 - Decalcificazione 19
 - Pulizia 19

B

- Bambini 4

C

- Caffè 11
- Caffè istantaneo
 - Caffè macinato 13
- Caffè macinato 13
 - Cucchiaino dosatore per caffè macinato 3
- Cappuccino 11
- Cartuccia filtro CLARIS Smart
 - Inserimento 18
 - Sostituzione 18
- Cavo di rete 3
- Cerchia di utenti 4
- Cockpit 8, 16, 17
- Coffee Timer 9
- Cold Brew 12
 - Intense Cold Brew 13
- Collegamento radio 9, 18, 22
- Collegamento Wi-Fi 9

Collocazione

- Collocazione dell'apparecchio 6

Contatti 24

- Contenitore dei fondi di caffè 3
- Contenitore di caffè in grani
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
- Pulizia 20
- Riempimento 6
- Coperchio 3
 - Serbatoio dell'acqua 3
- Coperchio salva aroma
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
- Cortado 11
- Cucchiaino dosatore per caffè macinato 3

D

- Danneggiamenti
 - Comportamento in caso di danneggiamenti 4
 - Evitare danneggiamenti 5
- Dati tecnici 22
 - Erogatore del latte sostituibile 22
 - Sistema del latte 22
- Decalcificazione
 - Apparecchio 19
 - Serbatoio dell'acqua 20
- Descrizione dei simboli adottati 4
- Dichiarazione di conformità 24
- Dichiarazione di conformità UE 24
- Display 3
 - Cockpit 8
- Display, segnalazioni 20

- Durezza dell'acqua
 - Rilevazione della durezza dell'acqua 6
- E**
 - Erogatore del caffè
 - Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
 - Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
 - Erogatore del latte sostituibile 22
 - Espresso 11
 - Espresso doppio 13
- F**
 - Filtro
 - Inserimento 18
 - Sostituzione 18
 - Flat white 11
- G**
 - Grado di macinatura
 - Manopola di regolazione del grado di macinatura 3
- H**
 - Hotline 24
- I**
 - Impostazioni apparecchio 16
 - Impostazioni prodotto
 - Adeguare 14
 - Indirizzi 24
 - Inserito per vaschetta di raccolta acqua 3
 - Intense Cold Brew 13
 - Interfaccia di servizio 3
- J**
 - JURA
 - Contatti 24
- L**
 - Latte
 - Collegamento del latte 8
 - Latte macchiato 11
 - Long Black 13
 - Lungo 13
- M**
 - Macinatura
 - Regolazione del macina caffè 14
 - Manopola di regolazione del grado di macinatura 3
 - Manutenzione 17
 - Messa in funzione, Prima 6
- N**
 - Norme di sicurezza 4
- O**
 - Operazioni di manutenzione 16
- P**
 - Preparazione 10, 11
 - Acqua calda 14
 - Americano 13
 - Caffè 11
 - Caffè macinato 13
 - Cappuccino 11
 - Cold Brew 12
 - Cortado 11
 - Espresso 11
 - Espresso doppio 13
 - Espresso macchiato 11
 - Flat white 11
 - Intense Cold Brew 13
 - Latte macchiato 11
 - Long Black 13
 - Lungo 13
 - Prima messa in funzione 6
 - Problemi
 - Risoluzione di eventuali problemi 21
 - Pulizia
 - Contenitore di caffè in grani 20
- Pulizia
 - Apparecchio 19
- Pulsante
 - Interruttore di esercizio ON/OFF 3
- Punto centrale di terra 22
- R**
 - RFID 22
 - Riempimento
 - Contenitore di caffè in grani 6
 - Riempimento
 - Serbatoio dell'acqua 15
 - Ripiano appoggia tazze 3
 - Risoluzione di eventuali problemi 21
- S**
 - Scomparto di riempimento
 - Scomparto di riempimento per caffè macinato 3
 - Segnalazioni sul display 20
 - Serbatoio dell'acqua 3
 - Decalcificazione 20
 - Riempimento 15
 - Servizio clienti 24
 - Sistema del latte 22
 - Accessorio per sciroppo 3, 11
 - Pulire 17
 - Ugello per microschiuma Professional 3
 - Smaltimento 21, 22
 - Spegnimento 15
 - Svuotamento del sistema 21
- T**
 - Telefono 24
 - Trasporto 21
- U**
 - Ugello dell'acqua calda 3
 - Ugello per microschiuma
 - Ugello per microschiuma Professional 3
 - Ugello per microschiuma Professional 3
 - Scomposizione e risciacquo 18
 - Uso conforme 4
- V**
 - Vaschetta di raccolta acqua 3
 - Inserito 3
- W**
 - Wi-Fi 22
 - Wi-Fi Connect 3, 9

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet jura.com.
- i** Se dovesse avere bisogno di aiuto per l'uso del Suo apparecchio visiti il sito jura.com/service.
- i** La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su jura.com.

Direttive

L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
- 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE – Direttiva ErP
- 2011/65/UE – Direttiva RoHS
- 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio

La Dichiarazione di conformità UE dettagliata per la Sua S10 è disponibile sul sito jura.com/conformity.

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua S10 può differire in alcuni dettagli.