


Manuale del Prodotto

KOTLIE Macchina per Caffè Multifunzionale

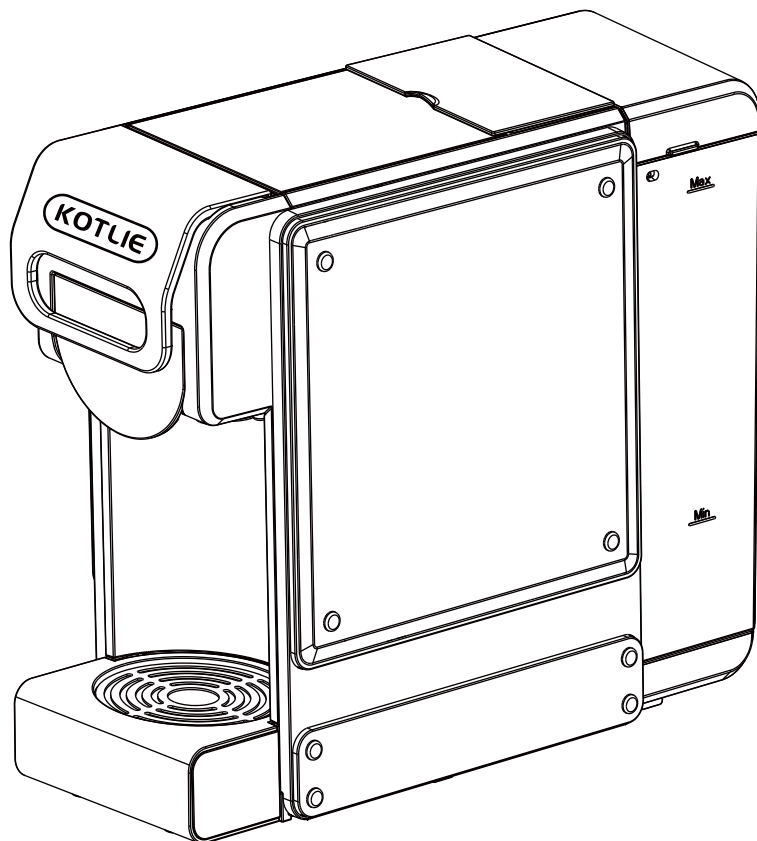

Modello: ST-550

Il prodotto è soggetto al prodotto effettivo presente nella confezione

Gentili utenti: Al fine di consentirvi di utilizzare correttamente questo prodotto, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.

Per ulteriore assistenza, si prega di contattare: (support@ikotlie.com)

SOMMARIO

Capitolo 1 Precauzioni Per Un Uso Sicuro	90
Capitolo 2 Descrizione Dei Componenti	92
Capitolo 3 Descrizione Funzionale	93
Capitolo 4 Uso	94
Capitolo 5 Modalità Risparmio Energetico	100
Chapter 6 Pre-brewing Mode: Capitolo 6 Modalità Pre-infusione	101
Capitolo 7 Modalità Decalcificazione	102
Capitolo 8 Ripristino Impostazioni Di Fabbrica	103
Capitolo 9 Metodo Di Trattamento Se La Macchina Non Produce Acqua	103
Capitolo 10 Pulizia	104
Capitolo 11 Avvertenze	104
Capitolo 12 Problemi Comuni	105
Capitolo 13 Indicatori Di Sicurezza Del Prodotto	107
Capitolo 14 Parametri Del Prodotto	108
Capitolo 15 Lista Imballaggio	109

Prefazione

Grazie per aver scelto la nostra macchina da caffè. Abbiamo preparato questo manuale per garantirne un uso e una manutenzione corretti. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Questo manuale si applica esclusivamente alla nostra serie di macchine da caffè ST-550. Ci riserviamo il diritto di interpretazione finale. Tutti i contenuti di questo manuale sono forniti unicamente come riferimento per l'utente. Per qualsiasi questione irrisolta, l'utente è invitato a consultare il servizio clienti dell'azienda. In caso di eventuali mancanze o imprecisioni in questo manuale, invitiamo l'utente a fornire preziosi suggerimenti. Ci auguriamo che i prodotti della nostra azienda possano portare calore, comodità e benessere nella Sua vita.


Capitolo 1 Precauzioni Per Un Uso Sicuro

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e si prega di notare quanto segue:
Assicurarsi che la macchina sia spenta quando viene scollegata:



- Pericolo di scossa elettrica! Non toccare la spina di alimentazione/la presa di corrente/l'alimentatore o la macchina quando le mani sono bagnate. Non scollegare l'alimentazione tirando il cavo di alimentazione!
- Pericolo di ustioni! Non spostare la macchina mentre è in funzione!
- Pericolo di ustioni! Non toccare le parti calde della macchina (ad esempio, le parti che fanno bollire l'acqua o le parti che erogano acqua durante il funzionamento).
- Pericolo di ustioni! Tenersi lontano dal vapore e dai getti d'acqua!
- Pericolo di ustioni! Non aprire la maniglia mentre la macchina è in funzione.
- Pericolo di scossa elettrica! Non immergere la macchina, il cavo di alimentazione e la spina in acqua o altri liquidi!
- Assicurarsi che la macchina sia scollegata e raffreddata prima della pulizia o della manutenzione.
- Prima di collegare l'alimentazione, verificare che la tensione di alimentazione locale corrisponda alla tensione indicata sul prodotto.
- Gli apparecchi elettrici non sono destinati all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inclusi i bambini, o da persone prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza. Gli adulti devono istruire i bambini a non giocare con gli apparecchi elettrici.
- Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto o di usarlo come un giocattolo.
- Non utilizzare il prodotto quando la spina, il cavo o la sua struttura sono danneggiati. Rivolgersi al più presto a un centro di assistenza autorizzato. Non modificare, smontare o riparare autonomamente il prodotto.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non può essere utilizzato per altri scopi.
- Si prega di posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore e di non utilizzarlo in ambienti umidi o polverosi. Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, fonti di calore o schizzi d'acqua per evitare incidenti.
- Quando il prodotto presenta anomalie, interrompere immediatamente l'uso.
- Non coprire il coperchio superiore quando il prodotto è in funzione.
- Quando il prodotto è in funzione, prestare attenzione al vapore acqueo. Non avvicinare il viso all'erogatore dell'acqua per evitare ustioni.
- Non spostare il prodotto mentre è in funzione per evitare incidenti.
- È normale che il prodotto vibri leggermente durante il funzionamento, causando un leggero movimento della tazza di caffè.
- Non aprire la maniglia mentre il prodotto è in funzione.
- Non introdurre dita o altri oggetti nel gruppo erogatore per evitare incidenti!
- Tenere il prodotto, il cavo e le capsule di caffè fuori dalla portata dei bambini.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda.
- Non scollegare tirando il cavo di alimentazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non smontare il prodotto.
- Il prodotto deve essere spento o scollegato prima della pulizia.
- Gli apparecchi non devono essere lavati direttamente in acqua.
- Non utilizzare all'aperto, evitare che il prodotto si surriscaldi, l'esposizione diretta alla luce solare, proteggere dall'umidità (non immergere in liquidi), non toccare i bordi taglienti, non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e, se l'apparecchio si bagna, scollegare immediatamente l'alimentazione principale.

- Controllare regolarmente che gli apparecchi elettrici non siano danneggiati; in caso di danni, non utilizzarli. Se il cavo di alimentazione, la spina o altre parti sono danneggiati, o se la funzionalità è compromessa, è **crporo** vietato utilizzare il prodotto. Si prega di rivolgersi a un centro di assistenza o a un'officina specializzata per test, riparazioni e sostituzioni da parte di personale qualificato.

Capitolo 2 Descrizione Dei Componenti

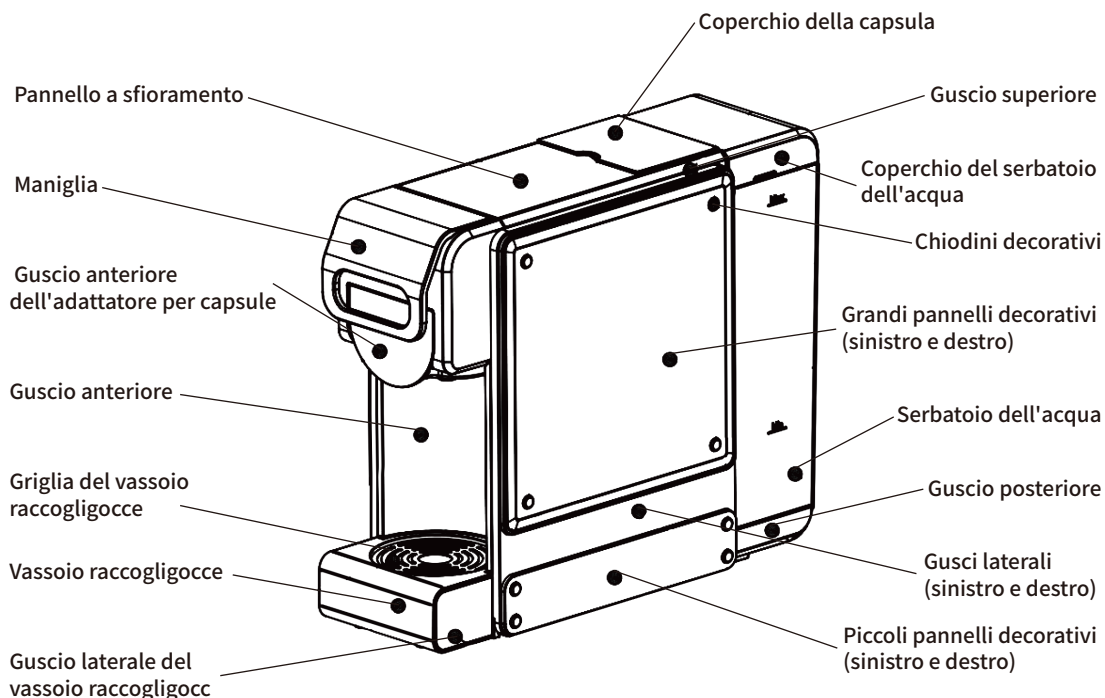


La macchina supporta 5 tipi di cialde: Cassetto per capsule Nespresso/Cassetto per capsule Dolce Gusto/Cassetto per caffè macinato/Cassetto per capsule LAVAZZA A MODO MIO (Solo per UK/EU)/Cassetto per capsule K-CUP (Solo per US/CA)

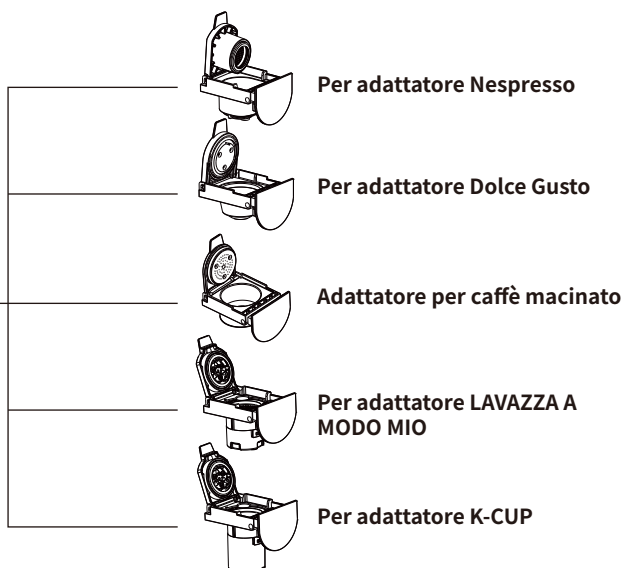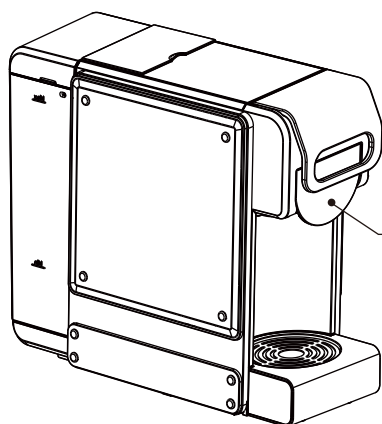


Capitolo 3 Descrizione Funzionale

Descrizione delle Funzionalità

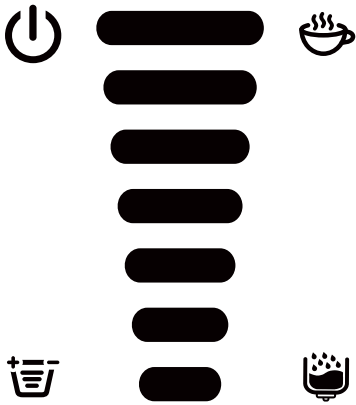
Interruttore a pulsante		Pulsante di accensione/spegnimento	Controllo delle funzioni di commutazione della macchina
		Pulsante di preparazione	Questa luce lampeggia lentamente quando si sta preparando acqua calda.
		Pulsante funzione pre-infusione	Attiva la modalità pre-infusione quando viene cliccato.
		Pulsante selezione volume	Premere il pulsante per aumentare di un livello fino al livello massimo, quindi premere di nuovo il pulsante per ricominciare dal livello minimo.
			Volume minimo
			Volume massimo

SAltre funzionalità sono descritte.

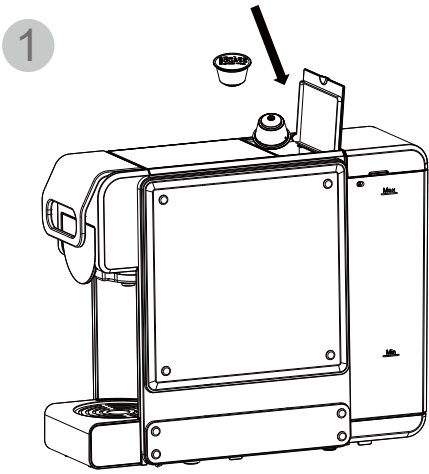

Puoi inserire la capsula qui.

2  Dopo un po' di utilizzo, controllare che l'acqua di scarico non abbia quasi riempito il vassoio raccogliogocce (o svuotare periodicamente l'acqua di scarico).

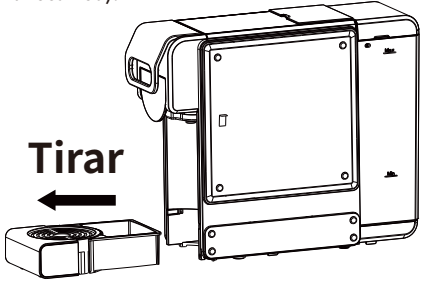


- 1.Estrarre il vassoio raccogliogocce.
- 2.Sollevarlo il vassoio raccogliogocce e svuotare l'acqua di scarico all'interno.
- 3.3.Pulire anche l'acqua di scarico dal vassoio raccogliogocce interno.


Capitolo 4 Uso

 Prima del primo utilizzo o dopo lunghe pause (es. vacanze), la macchina deve essere risciacquata. Questa breve procedura può risciacquare e pulire a fondo le tubazioni interne.


1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua.
2. Versare non più di 0.8 litri di acqua pura nel serbatoio (temperatura dell'acqua non superiore a 35°C).
3. Rimettere il coperchio del serbatoio.

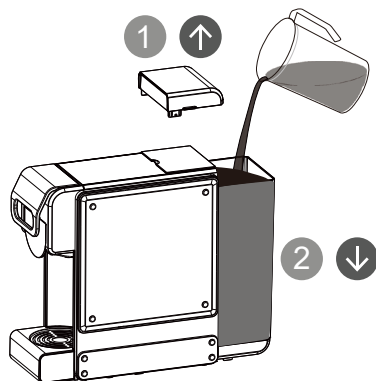


- 2 Collegare l'alimentatore.

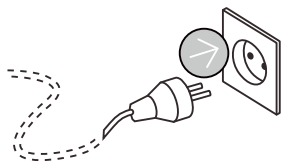

- 3
1. Premere il pulsante funzione on/off.
 2. Indicatore  lampeggiante Riscaldamento macchina.
 3. Riscaldamento completato Indicatore  acceso fisso.

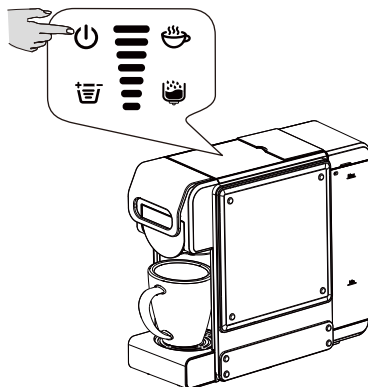


- 4
1. Posizionare una tazza (con una capacità di 250 ml o superiore) sopra il vassoio raccogliogocce.
 2. Premere  per selezionare la quantità di caffè desiderata, quindi premere  fino al completamento dell'erogazione e attendere che la macchina finisca di preparare.

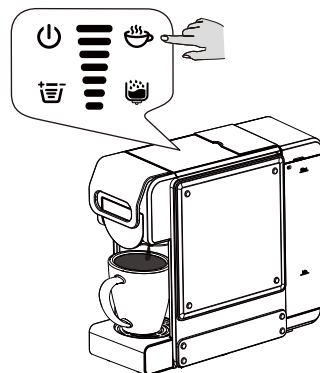


Adattatore per capsule Nespresso


1 Aprire la maniglia Estrarre l'adattatore per capsule Nespresso.

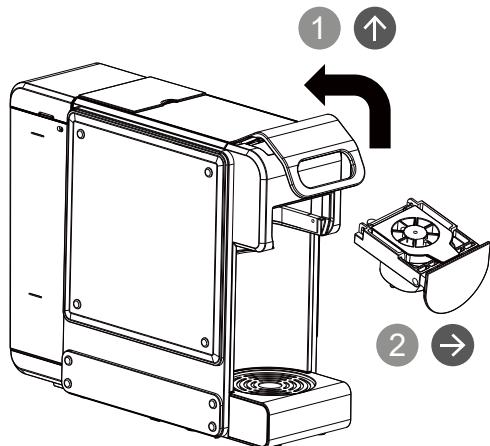

2 Inserire una capsula Nespresso.

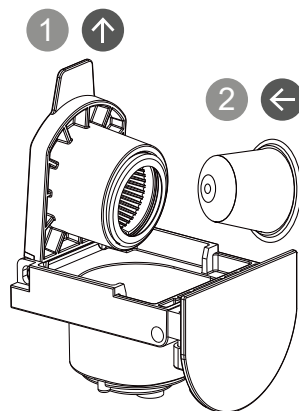

3 1. Inserire l'adattatore per capsule Nespresso.
2. Quindi chiudere la maniglia.

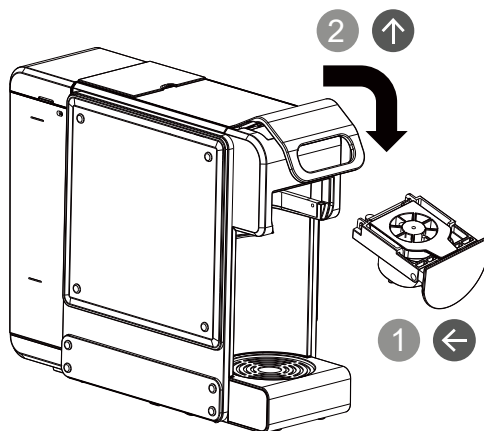


4 Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sopra il vassoio raccogliocce.


2. Premere ☕ per selezionare la quantità di caffè desiderata e quindi premere ☕ fino al completamento dell'erogazione.

CONSIGLIO: Quando si preme il pulsante ☕, la spia del pulsante lampeggerà lentamente durante l'erogazione. Il lampeggiamento è un fenomeno normale durante il riscaldamento della macchina.


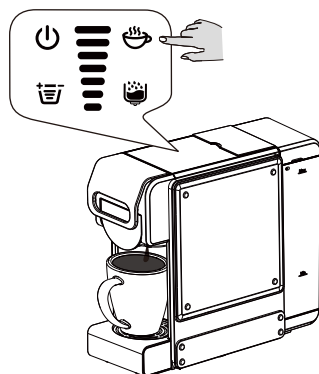


Adattatore per capsule Dolce Gusto

- 1 Aprire la maniglia Estrarre l'adattatore per capsule Dolce Gusto.

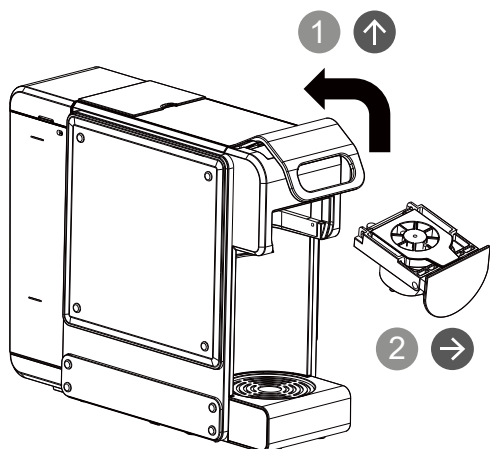

- 2 Inserire una capsula Dolce Gusto.

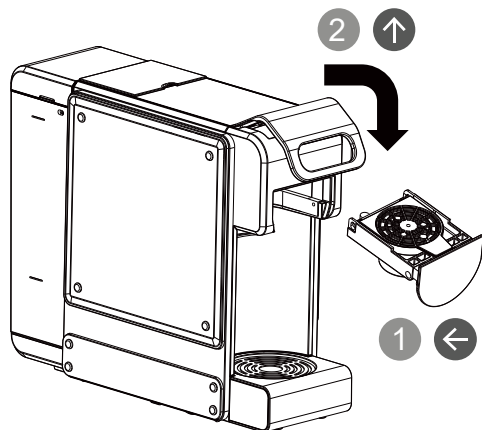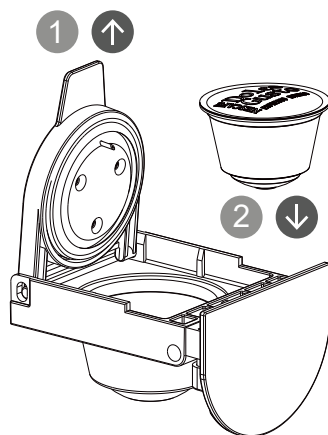


- 3 1. Inserire l'adattatore per capsule Dolce Gusto.
2. Quindi chiudere la maniglia.

- 4 Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sopra il vassoio raccogli gocce.

2. Premere  per selezionare la quantità di caffè desiderata e quindi premere  fino al completamento dell'erogazione.


CONSIGLIO: Quando si preme il pulsante , la spia del pulsante lampeggerà lentamente durante l'erogazione. Il lampeggiamento è un fenomeno normale durante il riscaldamento della macchina.

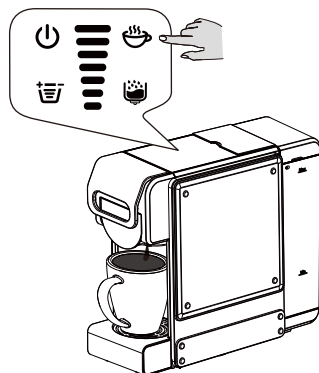



Adattatore LAVAZZA A MODO MIO

(Solo EU/UK)

- 1** Aprire la maniglia Estrarre l'adattatore per capsule LAVAZZA A MODO MIO.

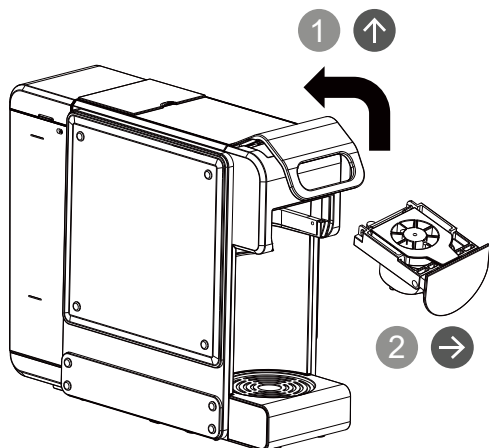

- 2** Inserire una capsula LAVAZZA A MODO MIO

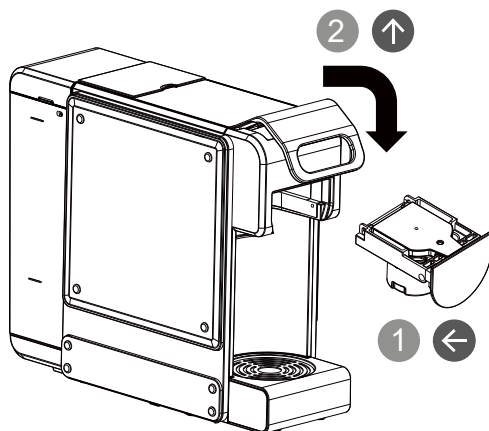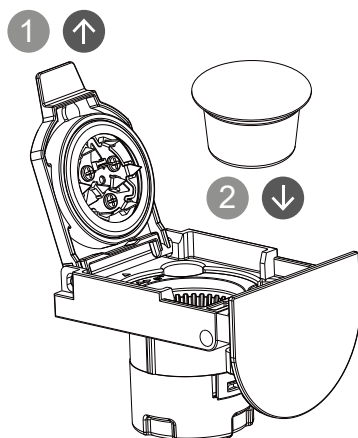


- 3** 1. Inserire l'adattatore per capsule LAVAZZA A MODO MIO.
2. Quindi chiudere la maniglia.

- 4** Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sopra il vassoio raccogliogocce.

2. Premere  per selezionare la quantità di caffè desiderata e quindi premere  fino al completamento dell'erogazione.


CONSIGLIO: Quando si preme il pulsante , la spia del pulsante lampeggerà lentamente durante l'erogazione. Il lampeggiamento è un fenomeno normale durante il riscaldamento della macchina.

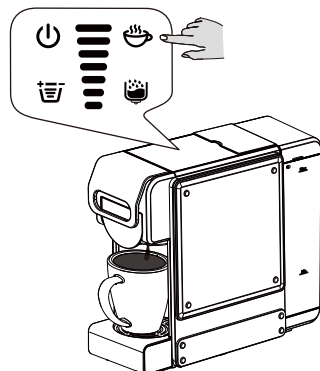



K-Adattatore per K-CUP

(Solo USA/CA)

- 1 Aprire la maniglia Estrarre l'adattatore per capsule K-CUP.

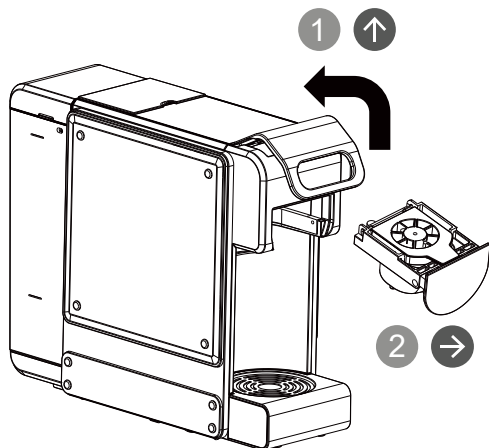

- 2 Inserire una capsula K-CUP.

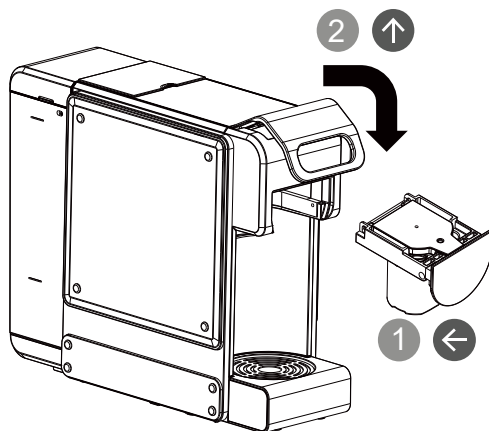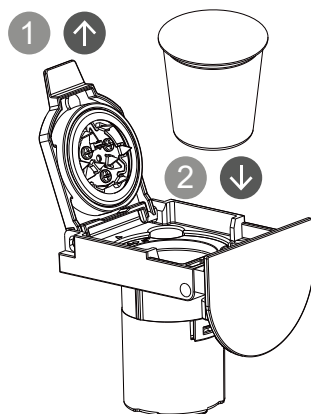


- 3 1. Inserire l'adattatore per capsule K-CUP.
2. Quindi chiudere la maniglia

- 4 Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sopra il vassoio raccogliogocce.


2. Premere  per selezionare la quantità di caffè desiderata e quindi premere  fino al completamento dell'erogazione.

CONSIGLIO: Quando si preme il pulsante , la spia del pulsante lampeggerà lentamente durante l'erogazione. Il lampeggiamento è un fenomeno normale durante il riscaldamento della macchina.

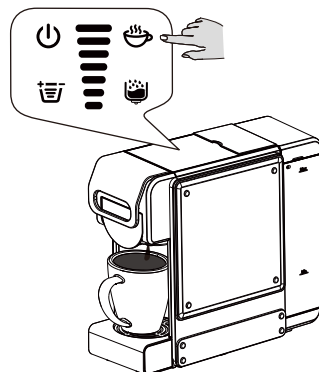


Adattatore per polvere di caffè



- 1 Apri la maniglia. Estrai l'adattatore per la polvere di caffè.

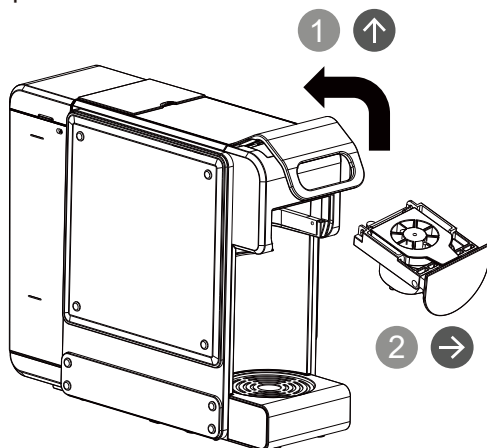

- 2 Riempi l'adattatore con la polvere di caffè usando un misurino.

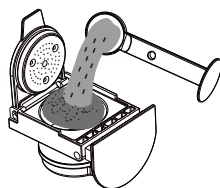

Pressa la polvere di caffè con un misurino.

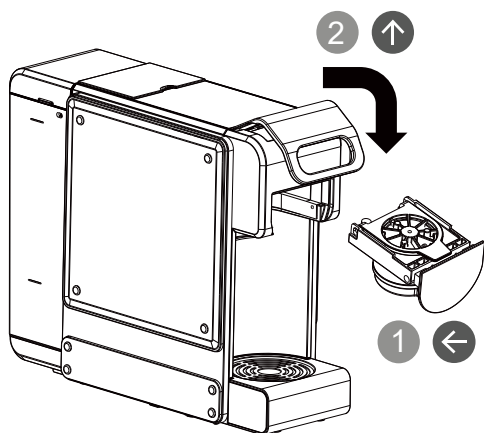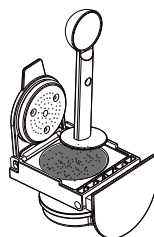


- 3 1. Inserisci l'adattatore per la polvere di caffè.
2. Poi chiudi la maniglia.

- 4 Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sopra il vassoio raccogliocce.

2. Premere  per selezionare la quantità di caffè desiderata e quindi premere  fino al completamento dell'erogazione.

CONSIGLIO: Quando si preme il pulsante , la spia del pulsante lampeggerà lentamente durante l'erogazione. Il lampeggiamento è un fenomeno normale durante il riscaldamento della macchina.

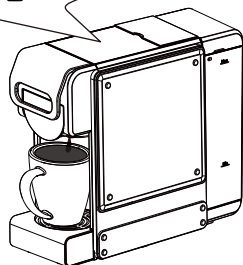

Capitolo 5 Modalità Risparmio Energetico




> 15 minuti

Modalità di risparmio energetico:


1. La macchina è dotata di una modalità di risparmio energetico impostata dalla fabbrica. La macchina si spegne automaticamente dopo 15 minuti e tutte le spie di funzione, ad eccezione della spia del pulsante  (pulsante di accensione), lampeggiano lentamente.

2. Con la macchina spenta, premere nuovamente il tasto di accensione per riavviare la macchina.

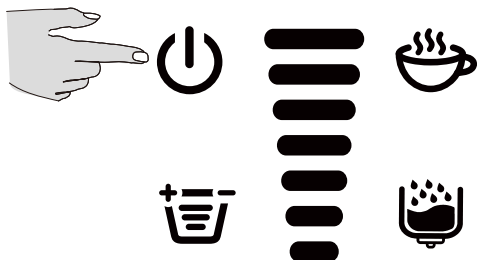


Impostazione della modalità di risparmio energetico:


A macchina accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 3 secondi. Dopo aver udito un "beep", solo le spie dei pulsanti , ,  rimarranno accese fisse. Premere il tasto  e la sua spia rimarrà accesa fissa. La modalità di risparmio energetico è attivata.

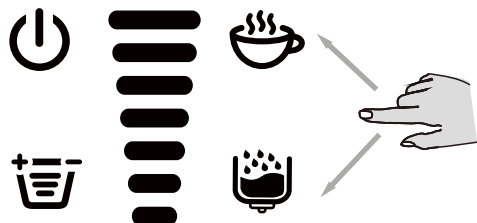

Premi entrambi i pulsanti contemporaneamente.

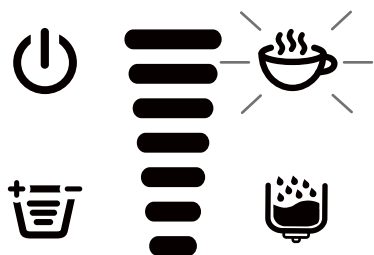

La spia del pulsante lampeggia lentamente.
Modalità di risparmio energetico annullata.

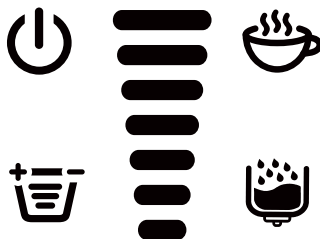

La spia del pulsante è accesa.
Modalità di risparmio energetico attivata.

Capitolo 6 Modalità Pre-infusione

Metodo di impostazione della modalità di

pre-infusione 1:


A macchina accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 3 secondi. Dopo aver udito un "beep", solo le spie dei pulsanti ,  e  rimarranno accese fisse.

● Premere il tasto  e la sua spia rimarrà accesa.


Modalità di pre-infusione attivata.

● Premere il tasto  e la sua spia lampeggerà lentamente.


Modalità di pre-infusione annullata.

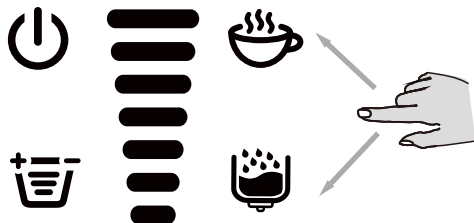

Premi entrambi i pulsanti contemporaneamente.

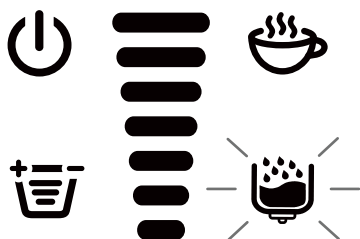

La spia del pulsante lampeggia lentamente.
Modalità di pre-infusione annullata.

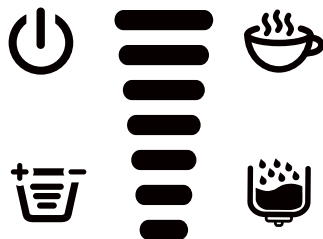



La spia del pulsante è accesa.
Modalità pre-birra attivata.

Méthode de réglage du mode de pré-brassage 2


Metodo di impostazione della modalità di pre-infusione 2

A macchina accesa, premere il pulsante , dopo aver udito un "beep", la spia del pulsante lampeggerà lentamente. La modalità di pre-infusione è attivata; altrimenti, la spia del pulsante rimarrà accesa fissa. Modalità di pre-infusione annullata.

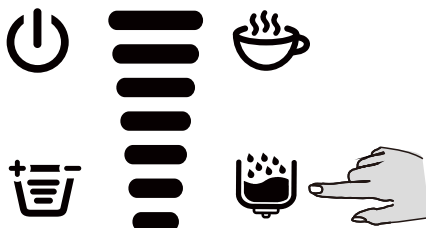

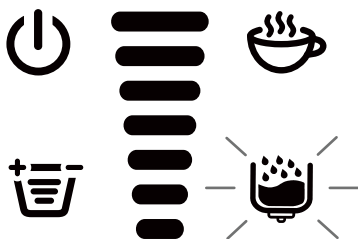

La spia del pulsante lampeggia lentamente.
Modalità di pre-infusione attivata.


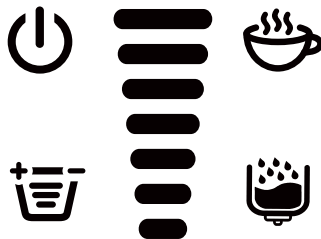


La spia del pulsante è accesa.
Modalità di pre-infusione annullata.

Capitolo 7 Modalità Decalcificazione

Funzione modalità decalcificazione:


1. Posizionare una tazza nella posizione di erogazione frontale della macchina.
2. Versare la giusta quantità di decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
3. A macchina accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 3 secondi; si sentirà un "beep" e solo le spie di  e  si accenderanno.
4. Premere il tasto  per attivare la funzione di decalcificazione; il tempo di funzionamento iniziale è di 120 secondi. Premere il tasto  per interrompere il processo a metà.
5. Avvertenza: Quando la macchina ha erogato non più di 200 tazze di caffè, è necessario decalcificarla regolarmente seguendo la procedura sopra descritta.

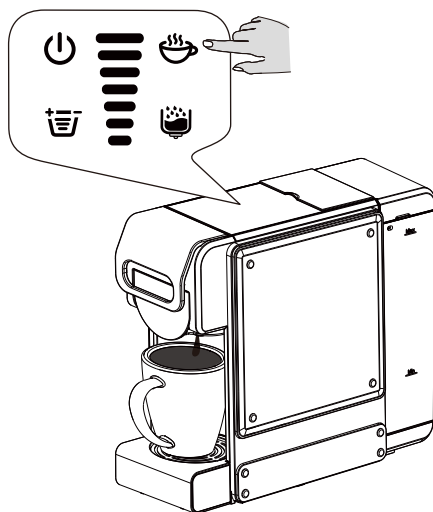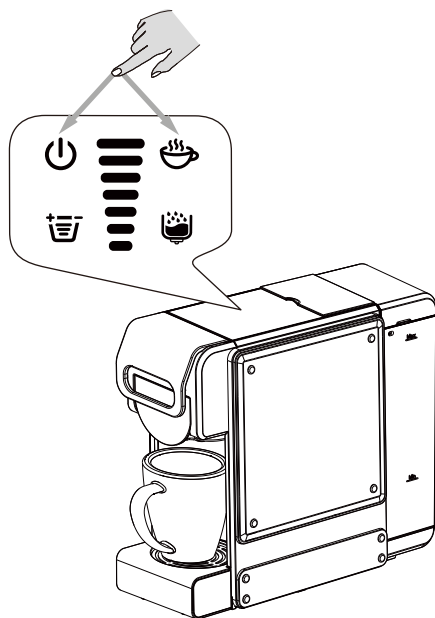

Capitolo 8 Ripristino Impostazioni Di Fabbrica

Ripristino delle impostazioni

A macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante  e il pulsante  per 3 secondi. Si sentiranno 3 segnali acustici, tutte le spie luminose lampeggeranno due volte, si accenderà la spia del livello più basso dei sette livelli e il ripristino delle impostazioni di fabbrica sarà completato.

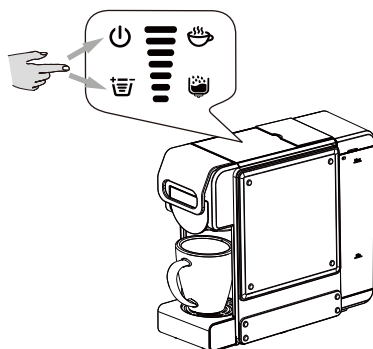


Capitolo 9 Metodo Di Trattamento Se La Macchina Non Produce Acqua

Domanda 1


Quando una macchina nuova viene utilizzata per la prima volta, o se non è stata usata per molto tempo, l'interno della pompa si asciuga, impedendo alla macchina di erogare acqua.

Soluzione: Riempire la macchina con acqua utilizzando il "tubo dell'aria" in dotazione alla macchina.

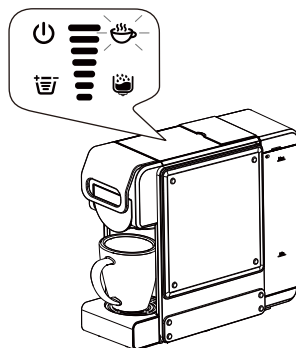


! Mancanza d'acqua: un bip lungo, il pulsante caffè continua a lampeggiare velocemente.

Soluzione

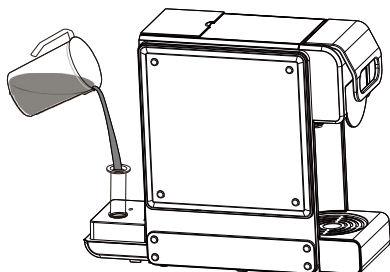




Inserire il tubo dell'aria nel foro di ingresso dell'acqua del serbatoio e quindi aggiungere la quantità d'acqua appropriata.

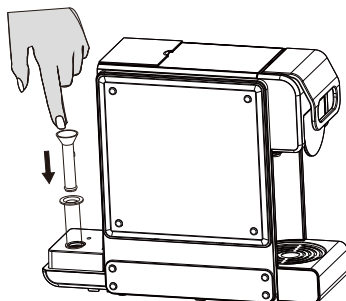

Iniettare l'acqua dal tubo nella macchina in modo che il circuito interno si riempia d'acqua.

Capitolo 10 Pulizia

Pulizia dell'intera macchina

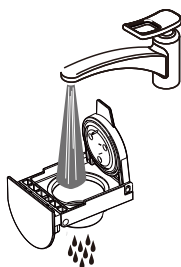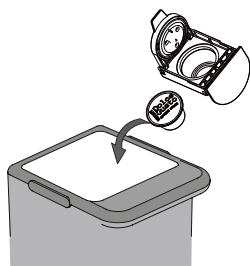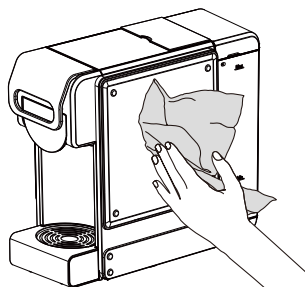



Pulizia dell'adattatore



Capitolo 11: Avvertenze

È vietato versare acqua direttamente sulla macchina.

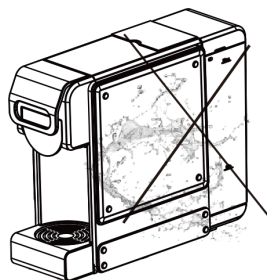

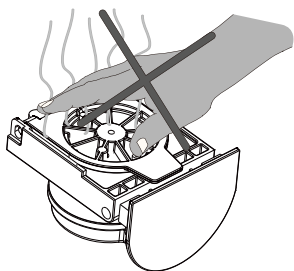

Con una piccola quantità di calore residuo dal caffè appena erogato. Fare attenzione al calore.

Attenzione: Quando la macchina ha erogato non più di 200 tazze di caffè, è necessario decalcificarla regolarmente utilizzando la funzione della modalità di decalcificazione.


Capitolo 12 Problemi Comuni

Fenomeno di guasto	Cause possibili	Metodo di esclusione
La spia luminosa non si accende.	-Alimentazione non collegata -La funzione non è stata premuta	-Verificare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente. -Non è stato premuto il pulsante di accensione/spegnimento. -Verificare che il collegamento all'alimentazione sia corretto e che l'alimentatore sia quello giusto. Se il problema persiste, si prega di contattare personale tecnico specializzato.
Non eroga caffè o gocciola troppo lentamente.	-Manca l'acqua nel serbatoio. -La tazza di infusione è troppo stretta, la polvere di caffè è troppo fine o ce n'è troppa.	-Riempire il serbatoio dell'acqua. -Selezionare la macinatura di caffè appropriata e rimetterla nei portafiltri manuali.
Perdita o infiltrazione d'acqua.	-Perdita dal serbatoio dell'acqua -Perdite dal portafiltro	-Verificare che il serbatoio dell'acqua sia in posizione o non sia danneggiato. -Caffè macinato non pressato nel portafiltro.
La macchina non funziona correttamente, tutte le indicazioni non si illuminano quando vengono premute.	Alimentazione non accesa.	Verificare se la presa di corrente è inserita correttamente; se è inserita ma non funziona, si prega di rivolgersi a un tecnico specializzato.
Il caffè ha un sapore amaro.	-Sovra-estrazione -Particelle di caffè troppo fini -Temperatura dell'acqua troppo alta -Chicchi di caffè non freschi -Macchina non pulita	-Non estrarre per un tempo eccessivamente lungo. -La dimensione delle particelle di caffè macinato dovrebbe essere simile a quella dei granelli di sale fino. -Utilizzare la temperatura dell'acqua corretta. -Consumare i chicchi di caffè entro un mese dall'apertura della confezione. -Pulire accuratamente la macchina.


Caffè senza crema.	-Chicchi di caffè non freschi -Particelle di caffè macinato troppo grossolane -Quantità di polvere di caffè insufficiente -Polvere pressata in modo improprio -Temperatura dell'acqua troppo bassa -Pressione di estrazione insufficiente	-I chicchi di caffè aperti devono essere consumati entro un mese e i chicchi di caffè freschi devono essere conservati in un contenitore ermetico per evitare il contatto con l'aria. -La dimensione della polvere di caffè dovrebbe essere simile a quella dei granelli di sale fino. -Per una tazza piccola di caffè, la quantità di polvere dovrebbe essere di 7 g o più, e per una tazza grande di caffè, la quantità di polvere dovrebbe essere di 15 g o più. -Distribuire uniformemente il caffè macinato, non pressare il caffè macinato più volte.
Gocciolamento di liquido quando si rimuove l'adattatore.	-Ragioni costruttive dell'adattatore, normale. -Condensa di vapore, normale.	-Questo è il liquido rimasto nella scanalatura dell'adattatore. Dopo aver preparato il caffè, attendere dieci secondi prima di rimuovere l'adattatore. -Asciugare con un panno asciutto.
Perdita dal serbatoio dell'acqua.	-Serbatoio dell'acqua posizionato in modo errato. -Serbatoio dell'acqua rotto. -Anello di gomma sul fondo del serbatoio staccato/mancante.	-Posizionare il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni. -Verificare che il serbatoio non sia danneggiato. -Controllare l'anello di gomma sul fondo del serbatoio.
Perdita d'acqua dalla parte inferiore della macchina.	-Viti allentate/mancanti sul fondo della macchina. -Tubazioni interne allentate/scollegate.	-Controllare le viti sul fondo della macchina. -Contattare il venditore inviando un video del difetto.
Rumori	-Rumore di avvio della macchina. -Rumore della pompa che spinge l'acqua. -Rumore dell'acqua che passa attraverso la capsula. -Rumore della capsula che viene perforata. -Rumore dell'erogazione del caffè. -Rumore dell'acqua che viene riscaldata.	Finché la macchina non emette continuamente un suono acuto e stridulo, è normale. Potrebbe scomparire dopo un periodo di utilizzo. Se il rumore persiste anche dopo un certo periodo, si prega di contattare il venditore.
Odore	Lubrificanti residui di grado alimentare nel processo di produzione.	Immergere le parti in una soluzione di citrato di sodio al 2-3% per più di mezz'ora, versando anche la soluzione di citrato di sodio nel serbatoio dell'acqua, premendo il pulsante di erogazione e risciacquando più volte.
Discrepanza nella quantità di liquido di caffè prodotto.	-Relativo al tipo di caffè, marca, materiale, temperatura ambiente, pressione, ecc., anche con la stessa impostazione. -Errore di operazione, pressione del pulsante sbagliato.	-Leggere attentamente il contenuto del manuale di istruzioni per ridurre al minimo i malfunzionamenti. -Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Caffè non caldo.	- Accumulo di calcare nelle tubazioni all'interno della macchina -Bassa temperatura ambiente (clima freddo) -Preriscaldamento insufficiente	-Sgorgare le tubazioni -Inserire l'adattatore vuoto, erogare la prima tazza d'acqua e preriscaldare la tazza. -Preparare il caffè dopo che il preriscaldamento è completo.
La macchina non funziona.	-La macchina ha uno scarso contatto/non è collegata correttamente all'alimentazione elettrica. - La macchina è in modalità di spegnimento.	-Controllare la spina di alimentazione e collegare correttamente l'alimentazione. -Riavviare l'alimentazione.
Adattatore bloccato.	Mancata corretta installazione dell'adattatore.	Spingere completamente l'adattatore nella macchina.
Maniglia bloccata.	Alta pressione all'interno della macchina.	- Scollegare la macchina. -Attendere 4 ore e quindi azionare la leva con decisione. -Se le operazioni sopraindicate non risolvono il problema, si prega di contattare il servizio clienti.

Il caffè macinato è molto umido dopo aver fatto il caffè.	-Il caffè macinato è troppo fine. -Tropo o troppo poco caffè macinato. -Chicchi non freschi/chicchi troppo freschi. -Ragioni legate al design dell'adattatore. - Pressione insufficiente nella macchina.	-Utilizzare polvere di caffè fine come il sale. -La quantità di polvere raccomandata è di 7g per una tazza piccola di caffè e 15g per una tazza grande di caffè. -Utilizzare il caffè macinato entro un mese dall'apertura e conservare il caffè macinato fresco per una settimana prima dell'uso. -Sarà effettuata periodicamente la manutenzione necessaria.
Non forare la capsula.	-Ago piegato sull'adattatore -La lama all'interno della macchina è smussata -Mancata corrispondenza tra capsula e adattatore / Disallineamento tra capsula e adattatore	-Visita il negozio monomarca del marchio KOTLIE per acquistare l'adattatore/contatta il venditore per un nuovo adattatore. -Contatta il venditore per l'elaborazione e fornisci le informazioni necessarie. - Utilizza la capsula della marca raccomandata dal venditore.


Le fasi operative per sturare i tubi della macchina del caffè

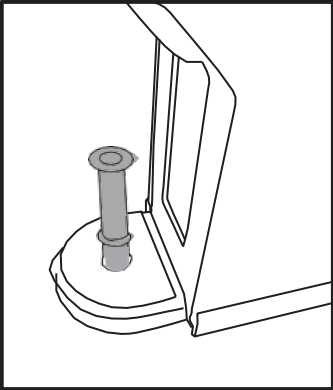

Fase 1#: Inserire il tubo nell'entrata dell'acqua

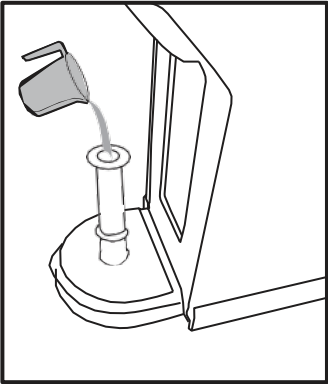

Passaggio 2#: Riempire d'acqua il tubo

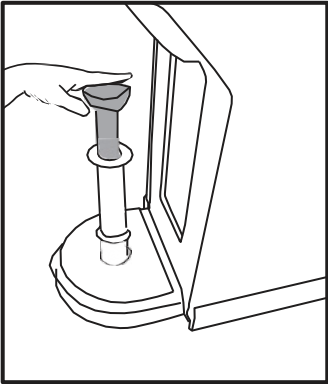

Passaggio 3#: Iniettare l'acqua dal tubo nella macchina in modo che il circuito interno si riempi d'acqua.

Capitolo 13 Indicatori Di Sicurezza Del Prodotto

1.Quando la macchina viene utilizzata per la prima volta, premere la modalità di erogazione, in modo che la macchina funzioni 3-5 volte, in modo che le tubazioni interne e i raccordi della macchina ricevano una pulizia profonda (se si percepisce un sapore, è possibile aggiungere acido citrico nel serbatoio per l'erogazione e la pulizia; la prima volta che si utilizza un prodotto nuovo si avvertirà un leggero sapore, che in seguito scomparirà).


2.Per migliorare la Sua esperienza e prolungare la durata della macchina, La preghiamo di utilizzare acqua pura per preparare il caffè. Dopo ogni 200 tazze, La preghiamo di aggiungere acido citrico o un decalcificante per macchine da caffè nel serbatoio dell'acqua e quindi selezionare la modalità di decalcificazione per ammorbidire e rimuovere il calcare all'interno della macchina. (Se non si rimuove il calcare per un lungo periodo di tempo, il calcare potrebbe influire sull'uso della macchina e sulla pressione di estrazione del caffè).

3. Dopo ogni utilizzo, La preghiamo di pulire in tempo i portacialde accessori e di riporli in un luogo ventilato. Evitare l'accumulo di sporco che ostruisce i portacialde.
4. Se si verifica una fuoriuscita di caffè dai portacialde circostanti, La preghiamo di pulire in tempo gli accessori del portacialde corrispondenti. Ciò è dovuto al fatto che gli accessori del portacialde sono ostruiti dallo sporco e il caffè non può fluire correttamente, causando perdite dai quattro lati. È possibile immergere i portacialde problematici in acido citrico per 1-2 ore e quindi risciacquarli; in questo modo si può rimuovere la maggior parte dello sporco, del calcare, ecc.
5. Si prega di assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio durante l'uso; l'erogazione in assenza di acqua può causare danni alla macchina.


Capitolo 14 Parametri Del Prodotto

Modello del Prodotto	ST-550
Tensione Nominale	EU/UK:220-240V~50/60Hz
Potenza	1450W
Frequenza Nominale	50Hz/60Hz
Capacità del Serbatoio dell'Acqua	1L
Dimensioni del Prodotto	323 (L) *120.5 (W) *265 (H) mm
Peso del Prodotto	3.2kg
Pressione di esercizio della macchina	19Bar
Tempo di Standby	15 min


Capitolo 15 Lista Imballaggio

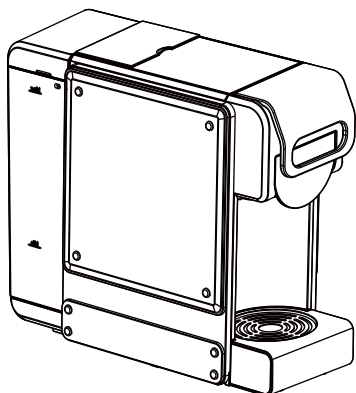


Macchina da caffè multi-capsula *1

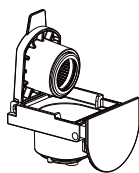


Adattatore per Nespresso *1

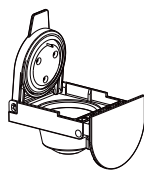


Adattatore per Dolce Gusto *1

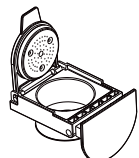

Adattatore per caffè in polvere *1

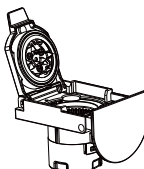

Adattatore per LAVAZZA A MODO MIO
(EU/UK) *1




Omaggio: accessorio cucchiaino
pressa polvere *1



Manuale del
prodotto *1



Accesorios y herramientas
para desatascar tuberías*1

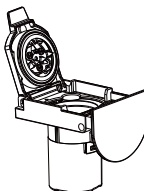

Adattatore per K-CUP
(solo US/CA) *1

KOTLIE Product Warranty Card

Thank you for choosing our products, this product since the date of sale to calculate the warranty period.

In the product warranty period, where installed and used in accordance with the product instruction manual, in the normal environment, under the conditions of use, the machine malfunctions, can be based on the warranty card to enjoy the free repair service, the warranty card please keep the user properly.

Warranty Card

Customer Name		Country	
Address			
Email			
Telephone Number			
Order No.		Purchase Time	
Product Model		User Signature	

Warranty terms

1. The item can be returned or exchanged directly on Amazon if it meets the Amazon platform policy since it was sold.
2. Goods from the date of sale of 1 year free warranty, lifetime after-sales service.
3. All human damage, self dismantling and other improper behaviours are not covered by the warranty.
4. Provide this card when warranty. Please do not alter it at will.



Business Name: Woksea Technologie Deutschland GmbH

E-mail: Wuuhookservice@outlook.com

Tel/Fax: +49 9122 9835684

Contact Person: Mao

Zip Code: 91126

Business Address: berlichingen str.9 Schwabach Deutschland



Business Name: ERMENEGILDO SMART LIMITED

Business Address: 6 PROSPECT WAY ROYAL OAK INDUSTRIAL ESTATE
DAVENTRY NORTHAMPTONSHIRE UNITED KINGDOM
NN11 BPL

Contact Person: Mihai Lambert

Tel/Fax: 00442037697376

E-mail: wuuhookservice@outlook.com

Company: Shenzhen Wuhao Electronic Intelligent Technology Co., Ltd

Address: 308,3/F.Building C,No.663 Bulong Road, Datapu Community, Bantian Street,Longgang
Dist, Shenzhen

IF YOU HAVE ANY PROBLEM, Please contact the KOTLIE brand through Amazon or contact the following after-sales customer service

After-Service E-mail:Support@ikotlie.com

(All product problems please contact this after-sales mailbox, other mailboxes do not deal with after-sales problems, please do not contact)



RoHS
MADE IN CHINA