

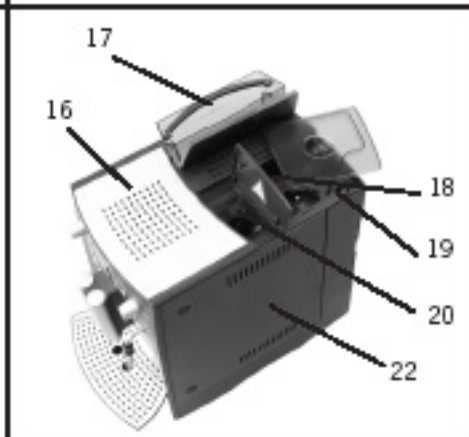
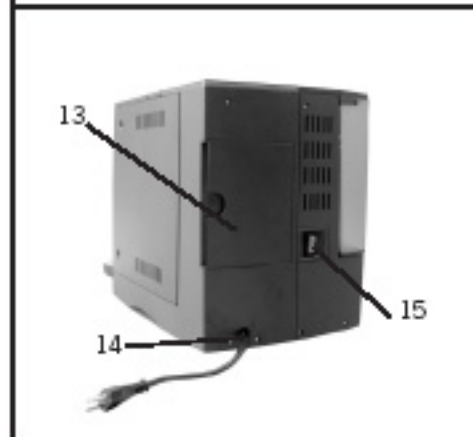


Aroma Raffaello

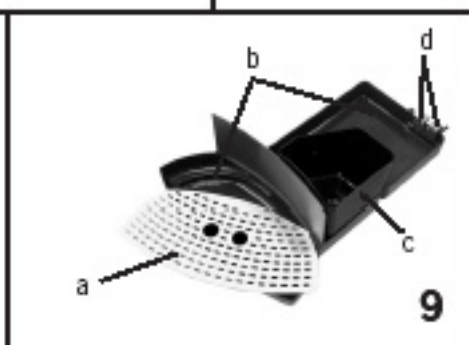

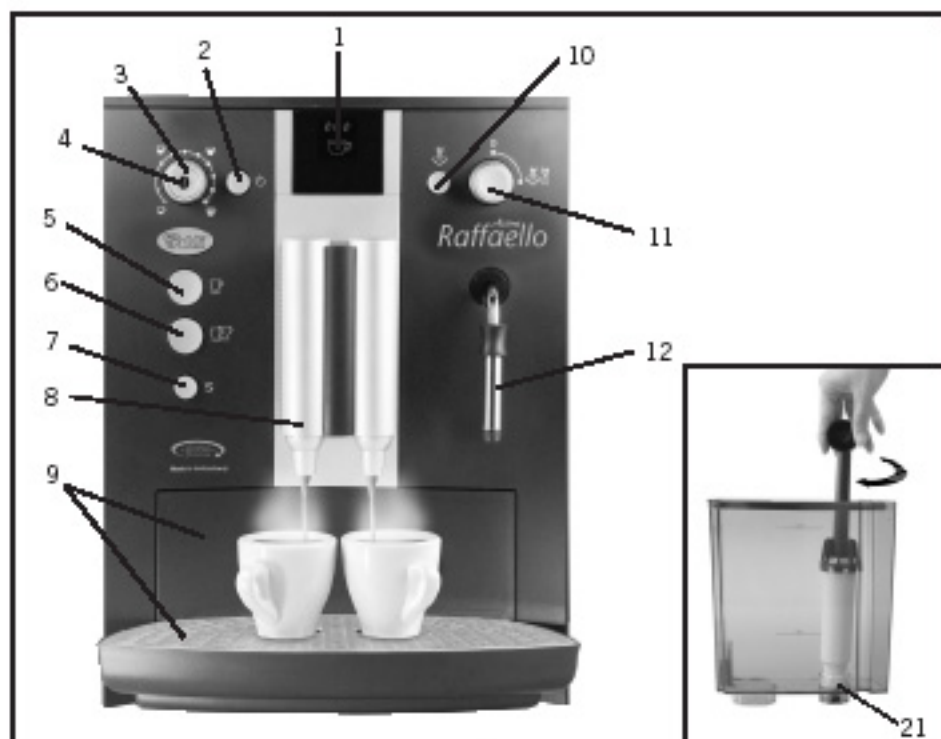

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un prodotto Polti.

Questa macchina da caffè Le consente di assaporare aroma e gusto già dal primo caffè e di realizzare cremosi cappuccini o preparare tè o bevande calde.

AROMA RAFFAELLO è stata realizzata con i migliori componenti per garantire qualità ed assoluta sicurezza.

Prima di utilizzare **AROMA RAFFAELLO**, Le raccomandiamo di leggere con attenzione queste istruzioni d'uso.

ELEMENTI DI COMANDO E COMPONENTI DELLA MACCHINA

- | | |
|--|--|
| 1. Display con simboli | 12. Ugello vapore e montatura latte orientabile |
| 2. Tasto on/off | 13. Tasca portadocumenti |
| 3. Manopola di regolazione della quantità d'acqua in tazza | 14. Vano portacavo |
| 4. Selettore intensità caffè | 15. Interruttore di rete |
| 5. Selettore 1 tazzina | 16. Ripiano per tazzine |
| 6. Selettore 2 tazzine | 17. Serbatoio acqua estraibile |
| 7. Tasto di servizio S | 18. Contenitore caffè in grani |
| 8. Ugello erogazione caffè regolabile in altezza | 19. Manopola grado di macinazione |
| 9. Vassoio raccogli gocce + griglia | 20. Scomparto per caffè macinato |
| a. Griglia | 21. Supporto per il filtro |
| b. Vassoio raccogli gocce | 22. Sportello per l'accesso all'unità di infusione |
| c. Contenitore fondi | 23. Cucchiaino per il dosaggio del caffè macinato |
| d. Contatti | 24. Accessorio per il montaggio del filtro |
| 10. Tasto preriscaldamento vapore | 25. Filtro addolcente |
| 11. Manopola vapore/acqua calda | 26. Cartina tornasole |

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

 Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Caffè pronto		Riempire il serbatoio dell'acqua		Decalcificare la macchina
	Intensità del caffè: Leggero		Caffè macinato		Pulire la macchina
	Intensità del caffè: Normale		Vapore / Acqua calda		Sostituire il filtro
	Intensità del caffè: Forte		Acqua/Vapore on/off		Sportello aperto/unità centrale
 "lampeggiante"	Riempire contenitore caffè in grani		Contenitore fondi / Vassoio raccogli gocce da svuotare o mancanti		

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE
DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciate o stramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.

- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali POLTI.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Posizionare la macchina su un piano orizzontale.
- Non utilizzare per la decalcificazione sostanze non autorizzate dal produttore.
- Prima di accendere la macchina, verificare che sia presente acqua nel serbatoio.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare soltanto acqua fredda e pulita, mai acqua minerale, acqua distillata, latte o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio se il vassoio raccogli-goccia e la griglia non sono nella loro sede.
- Non lavare gli accessori della macchina del caffè in lavastoviglie.
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dell'ugello per l'acqua calda.



Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore.

Pericolo di scottatura!



Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti.

Pericolo di scottatura!

- Non utilizzare mai chicchi che siano stati trattati con additivi quali zucchero e simili.

Attenzione: L'azionamento dell'interruttore di rete (15) durante l'infusione può danneggiare l'apparecchio! Spegnerlo soltanto quando il tasto on/off (2) è posizionato su off (modalità stand-by).

PERICOLO DI USTIONI !

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

ATTENZIONE

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.
- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

IMPORTANTE

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi.

INFORMAZIONI UTILI

LA SCELTA DEL CAFFÈ

- Il vero espresso si riconosce dal suo colore scuro, dalla tipica crema e dal gusto ricco.
- L'aroma ed il gusto di un chicco di caffè sono il risultato di un processo di torrefazione. I chicchi di caffè che si presentano con un colore più scuro, sono il risultato di un processo di torrefazione più lungo e con temperature più alte. I chicchi più scuri liberano più aroma rispetto a quelli chiari.

- Sul mercato si possono trovare diversi tipi di caffè, con miscele di chicchi torrefatti a temperature diverse e con differenti tipi di aroma. Esistono anche dei decaffeinati contenenti il 2% di caffeina. Sperimentate con la vostra macchina espresso più di un tipo di caffè in vendita: troverete certamente il sapore e l'aroma più adatti ai vostri gusti.
- E' consigliabile conservare il caffè macinato o in chicchi, in freezer, in barattoli ermetici. Il caffè infatti assorbe facilmente gli odori.

MESSA IN SERVIZIO - PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

- Estrarre accuratamente la macchina e tutti gli accessori dall'imballaggio.
- Aprire il coperchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua (17) e lavarlo con acqua fredda pulita.
- Riempire il serbatoio senza superare il segno MAX, riposizionarlo nella macchina e chiudere il coperchio.
- Verificare che il serbatoio (17) sia correttamente inserito in posizione. Riempire il serbatoio solo con acqua fredda pulita. Non utilizzare acqua gasata o altri liquidi.

Attenzione: Per prevenire i problemi dovuti al calcare, è importante che la macchina utilizzi il filtro addolcente (25). In alternativa è possibile utilizzare delle pastiglie per la decalcificazione, nelle modalità descritte nel paragrafo "programma di decalcificazione". Se si decide di utilizzare il filtro addolcente, seguire le istruzioni per il montaggio nel paragrafo "Montaggio del filtro".

- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in grani (18), introdurre i grani di caffè e richiudere il coperchio.
Non utilizzare grani che durante o dopo la tostatura siano stati trattati con additivi come zucchero o simili, in quanto potrebbero danneggiare il macinacaffè. In questo caso i costi di riparazione non sono coperti da garanzia.

La manopola vapore/acqua calda (11) deve essere posizionata su 0.

Riempimento del sistema

In occasione della prima messa in funzione potrebbe accadere che i condotti all'interno della macchina non siano ancora riempiti di acqua. La macchina segnala questa situazione come segue:

- Dopo aver acceso la macchina con il tasto on/off (2), il simbolo  comincia a lampeggiare.

- Ruotare verso destra la manopola vapore/acqua calda (11). A questo punto il sistema si riempie e l'acqua può fuoriuscire dall'ugello (12).
- Non appena il simbolo  ricomincia a lampeggiare, è possibile ruotare nuovamente a sinistra la manopola (11).  comincia a lampeggiare.
- Dopo il riscaldamento del sistema lampeggia il tasto di servizio (7).
- Premere il tasto di servizio (7) per lavare il sistema attraverso l'uscita del caffè (8).
- Sul display compare l'indicazione normale corrispondente all'erogazione di caffè.
- A questo punto la macchina è pronta per l'uso.

CONSIGLIO: Collocare un contenitore sotto l'uscita per raccogliere l'acqua.

Durante il normale funzionamento, la macchina può essere lavata in qualsiasi momento facendo scorrere dell'acqua attraverso l'uscita del caffè (8), premendo il tasto di servizio (7).

Messa in servizio

- 1a. Estrarre la spina di rete dal vano portacavo (14) e collegarla ad una presa di corrente idonea.
- 2a. Premere l'interruttore di rete (15). Il tasto on/off (2) si accende.
- 3a. Premere il tasto on/off (2).  comincia a lampeggiare.
- 4a. Dopo che la macchina si è riscaldata, il tasto di servizio (7) lampeggia.
- 5a. Premere il tasto di servizio (7) per lavare il sistema attraverso l'uscita del caffè (8).
- 6a. A questo punto la macchina è pronta per l'uso.

Impostazione del grado di macinazione

Attenzione: Il grado di macinazione può essere regolato soltanto con il macinacaffè in funzione. Il macinacaffè può essere adattato alla tostatura del caffè in grani. Consigliamo in ogni caso di optare per una impostazione media.

- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in grani (18)
- Con il macinacaffè in funzione, ruotare la manopola (19) nella posizione desiderata. Tanto più piccolo è il punto rappresentato vicino alla manopola, quanto più fine sarà la macinatura del caffè. Vale quanto segue:
 - la tostatura chiara richiede una regolazione più fine
 - la tostatura scura richiede una regolazione più grossa.

PREPARAZIONE

La macchina è già impostata per poter preparare subito il primo caffè. Raccomandiamo tuttavia di riprogrammare le principali impostazioni di base a seconda delle proprie preferenze. In primo luogo eseguire le fasi descritte nel paragrafo "Programmazioni" per le regolazioni relative al filtro e alla durezza dell'acqua.

NOTA: In occasione del primo utilizzo o se la macchina non è stata usata per un lungo periodo di tempo, il primo caffè non presenta ancora un aroma perfetto e quindi non deve essere consumato.

Selezione dell'intensità del caffè

A seconda delle preferenze, l'intensità del caffè può essere impostata a tre livelli:

-  = **leggero** circa 7 gr. di macinato (ad es. caffelatte, cappuccino)
-  = **normale** circa 9 gr. di macinato (ad es. Café crème)
-  = **forte** circa 11 gr. di macinato (ad es. Espresso, caffè forte)

Non appena la macchina è pronta per l'uso, sul display compare l'opzione preimpostata dal fabbricante. Questa può essere modificata premendo ripetutamente il selettore (4) fino alla visualizzazione dell'intensità di caffè desiderata.

Selezione della quantità d'acqua

Utilizzando la manopola per la regolazione della quantità d'acqua (3) è possibile dosarne la quantità:

- girandola in senso antiorario si diminuisce la quantità d'acqua.
- girandola invece in senso orario si aumenta la quantità d'acqua utilizzata.

La quantità d'acqua può essere modificata durante il processo.

CONSIGLIO: Per impostare la quantità d'acqua ideale per i propri gusti o per la propria misura di tazza, procedere come segue in occasione della preparazione del primo caffè:

- Portare la manopola di regolazione della quantità d'acqua (3) sulle seguenti posizioni:
 - verso sinistra per una tazzina di caffè espresso.
 - completamente a destra per una tazza più grande.
- Premere il selettore 1 tazza (5). La macchina comincia a preparare il caffè.
- Poco prima di raggiungere la quantità di caffè

desiderata, ruotare la manopola di regolazione della quantità d'acqua (3) lentamente verso sinistra finché la macchina smetterà di erogare.

- Prendere nota della posizione sulla scala a punti indicata dalla manopola di regolazione della quantità d'acqua (3).

EROGAZIONE DI CAFFÈ
PER UNA TAZZA

Collocare la tazza preriscaldata sotto l'uscita del caffè (8).

L'uscita del caffè (8) è regolabile in altezza e può essere adattata con precisione alla corrispondente misura di tazza.

- Impostare l'intensità del caffè e la quantità d'acqua desiderate.
- Premere il selettore 1 tazza (5).
- A questo punto la macchina dà inizio alla procedura di infusione.
- La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il selettore 1 tazza (5) o 2 tazze (6).

Attenzione: Se si sta preparando il caffè per la prima volta, la camera di macinazione è ancora vuota. Può accadere che dopo la prima macinazione il simbolo "Manca caffè in grani" cominci a lampeggiare e che la macchina non eroghi caffè. In questo caso premere nuovamente il selettore (5) per ripetere la procedura.

EROGAZIONE DI CAFFÈ
PER DUE TAZZE

- Per la preparazione di due tazze vengono eseguite automaticamente in successione due macinature.
- Collocare entrambe le tazze sotto l'uscita del caffè (8).
- Impostare l'intensità del caffè e la quantità d'acqua desiderate per una tazza.
- Premere il selettore per 2 tazze (6).
- A questo punto la macchina comincia la procedura di infusione e prepara due caffè in successione
- La procedura può essere interrotta in ogni momento premendo il selettore 1 tazza (5) o 2 tazze (6).

Se fra le due macinature dovessero esaurirsi l'acqua o il caffè in grani oppure se dovesse essere necessario svuotare i vassoi, comparirà una corrispondente segnalazione ed il secondo caffè non verrà erogato. Seguire le indicazioni per ripristinare l'apparecchio e per ottenere il secondo caffè premere soltanto il selettore 1 tazza (5).

UTILIZZO DI CAFFÈ GIÀ MACINATO

- In primo luogo ruotare la manopola di regolazione della quantità d'acqua **(3)** sulla quantità d'acqua desiderata per una tazza.
- Aprire il coperchio per accedere allo scomparto del macinato **(20)**. Lampeggia il simbolo .
- Riempire con un cucchiaino dosatore raso **(23)** di caffè in polvere e richiudere il coperchio.
- Compaiono i simboli   .
- Posizionare la tazza sotto l'uscita del caffè **(8)** e premere il tasto di erogazione per 1 tazza **(5)**.

Se accidentalmente viene aperto lo scomparto del caffè macinato o se non viene premuto il tasto di erogazione dopo l'introduzione del macinato, la macchina viene sottoposta automaticamente, dopo un minuto dalla richiusura del coperchio ad un ciclo di lavaggio attraverso l'uscita del caffè **(8)** ed è così nuovamente pronta per l'uso.

Attenzione: Lo scomparto di riempimento non è un vano di scorta. Per questa ragione si raccomanda di non introdurre mai più di una porzione e di utilizzare soltanto un macinato fresco o confezionato sotto vuoto. Non è possibile utilizzare caffè solubile istantaneo, che tuttavia può essere preparato direttamente in tazza utilizzando l'ugello dell'acqua calda **(12)**.

EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

Collocare una tazza sotto l'ugello **(12)**. Ruotare verso destra la manopola del vapore/acqua calda **(11)**. Durante l'erogazione di acqua calda dall'ugello, lampeggiano i simboli   . Riempire la tazza fino al raggiungimento della quantità desiderata, dopodiché riportare la manopola **(11)** su 0.

Attenzione al pericolo di ustioni: La fuoriuscita di acqua può produrre spruzzi. Durante l'uso, l'ugello **(12)** raggiunge temperature elevate. Lasciarlo raffreddare per alcuni minuti prima di toccarlo.

EROGAZIONE DI VAPORE / MONTATURA DEL LATTE

- Premere il tasto di preriscaldamento del vapore **(10)**. I simboli   lampeggiano.
- Non appena il sistema è pronto, il simbolo  lampeggia ed il simbolo  diventa fisso.

- Immergere l'ugello **(12)** nella tazza riempita con il liquido da riscaldare.
- Ruotare la manopola del vapore/acqua calda **(11)** verso destra. Attenzione: In primo luogo esce una piccola quantità di acqua, dopodiché viene erogato il vapore.
- Riportando la manopola **(11)** su 0 si conclude la procedura.
- Premere il tasto di preriscaldamento del vapore **(10)** per riportare la macchina sul normale funzionamento.
- L'erogazione del vapore può protrarsi per un massimo di 2 minuti, dopodiché la macchina interrompe automaticamente la procedura. Per proseguire con la procedura ruotare la manopola **(11)** verso destra e tornare a 0.

Attenzione al pericolo di ustioni: Il vapore erogato è molto caldo! Afferrare l'ugello per la parte nera in plastica!

I residui secchi che si accumulano sull'ugello dopo la montatura del latte sono difficili da rimuovere. Si raccomanda quindi di pulire tutto immediatamente dopo il raffreddamento.

Attenzione: prima di preparare un caffè subito dopo aver erogato vapore, è importante effettuare un lavaggio della macchina per raffreddare il circuito ed evitare di rovinare l'aroma del caffè. A questo scopo mettere un contenitore sotto l'uscita del caffè **(8)** e premere il tasto servizio **(7)** oppure prelevare un po' di acqua calda dall'ugello **(12)**.

PROGRAMMAZIONI

Per le programmazioni si utilizzano i seguenti tasti:

Tasto di servizio S (7)

Modalità Programmazione/Tasto di conferma

Selettore (4)

Tasto di selezione

Tasto on/off (2)

Interruzione della programmazione

Le programmazioni possono essere eseguite soltanto quando il tasto on/off **(2)** è impostato su off (modalità Stand-by).

La macchina offre la possibilità di impostare le seguenti funzioni:

1. Filtro = 

2. Durezza dell'acqua = 
 3. Temperatura = 
 4. Tempo spegnimento = 

1. FILTRO

Montaggio del filtro

In dotazione con la macchina è fornito come accessorio un filtro speciale per il serbatoio dell'acqua. Questo filtro a base di resine protegge la macchina dai depositi calcarei e filtra qualunque sostanza (as es. il cloro ed altri residui metallici) che può alterare il gusto e l'aroma del caffè lasciando inalterate le proprietà minerali dell'acqua. Affinché la macchina riconosca la presenza del filtro, è necessario programmare l'impostazione del filtro su "On". L'impostazione base di fabbrica è senza filtro.

- Impostazione programmazione filtro ON:



- Impostazione programmazione filtro OFF: 

- 1b. Spegner la macchina con il tasto on/off (2) (modalità Stand-by).
- 2b. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi per accedere alla modalità Programmazione.
- 3b. I simboli  si accendono in sequenza.
- 4b. Attendere l'accensione del simbolo filtro  e premere il selettore (4).
- 5b. Il simbolo  comincia a lampeggiare.
- 6b. Premere il selettore (4) fino al lampeggiamento di entrambi i simboli  che indicano che il filtro è inserito (Filtro ON).
- 7b. Confermare premendo il tasto di servizio (7)

per circa 2 secondi. I simboli  lampeggiano.

- 8b. Svotare il serbatoio dell'acqua (17) ed avvitare il filtro con l'accessorio per il montaggio del filtro (24) fornito in dotazione nel supporto (21).
- 9b. Riempire il serbatoio con acqua fresca e riposizionarlo nella macchina. Il simbolo  lampeggia.
- 10b. Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda (12) e ruotare la manopola (11) verso destra. Il sistema viene sottoposto ad un ciclo di lavaggio.

- 11b. Attendere fino a quando non uscirà più acqua dall'ugello, dopodiché ruotare la manopola (11) nuovamente verso sinistra.

- Il sistema si riscalda rapidamente ed è nuovamente pronto per l'uso.
- Può accadere che il tasto di servizio (7) continui a lampeggiare. In questo caso premere il tasto (7) per un ulteriore breve ciclo di lavaggio attraverso l'uscita del caffè (8).

ATTENZIONE: il sistema richiede che siano programmati o la presenza del filtro oppure la durezza dell'acqua e quindi il ciclo di decalcificazione manuale. Una delle due impostazioni esclude l'altra.

Se si utilizza il filtro per la macchina ed il sistema è stato programmato su "On", la programmazione per la durezza dell'acqua e la decalcificazione manuale non è più visualizzata.

L'efficacia del filtro si esaurisce dopo l'erogazione di circa 50 litri di acqua. Per la sua sostituzione seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "sostituzione filtro".

Importante: Anche quando sul display non compare alcuna indicazione ed il numero di erogazioni effettuate è limitato, il filtro deve essere sostituito al più tardi dopo due mesi (vedi paragrafo "sostituzione manuale del filtro (25)").

Come promemoria, utilizzando la speciale rondella posta sulla testa del filtro, è possibile impostare la data della sostituzione.

Per prevenire in modo più radicale il problema del calcare, anche se si utilizza con regolarità il filtro a base di resine, si consiglia di effettuare il "programma di decalcificazione" almeno una volta l'anno.

Senza filtro

Quando non si desidera più utilizzare il filtro, l'impostazione del filtro deve essere necessariamente riprogrammata su "OFF".

Questo è importante in quanto senza filtro è necessario eseguire il programma di decalcificazione.

- 1c. Spegner la macchina con il tasto on/off (2) (modalità Stand-by).
- 2c. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi per accedere alla modalità Programmazione.

- 3c. I simboli  si accendono in sequenza.

- 4c. Attendere l'accensione del simbolo filtro  e premere il selettore (4).

- 5c. I simboli  cominciano a lampeggiare.
- 6c. Premere il selettore (4) fino a quando lampeg-

gerà soltanto il simbolo  che indica che il filtro è disinserito (Filtro OFF).

- 7c. Confermare premendo il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi.
8c. La programmazione si conclude ed il sistema ritorna nella modalità Stand-by.

Quando non si utilizza il filtro, non dimenticare di programmare la durezza dell'acqua.

2. DUREZZA DELL'ACQUA

A seconda della durezza dell'acqua locale e se non è presente un filtro, la macchina deve essere decalcificata. Affinché il sistema possa segnalare puntualmente la necessità di una procedura di decalcificazione, immettere la durezza dell'acqua corretta prima del primo utilizzo.

In primo luogo testare l'acqua con la cartina tornasole (26) fornita in dotazione:

Riempire con acqua di rubinetto un piccolo contenitore d'acqua. Immergere ed estrarre subito dal contenitore la cartina tornasole e scuoterla leggermente.

Dopo circa un minuto è possibile leggere il risultato contando i punti rossi

I diversi livelli sono ripartiti come segue:

- 1 punto rosso =  = 1 -7° dH / 1 -12.6 °fH
- 2 punti rossi =  = 8 -14° dH / 12.7 -25.2 °fH
- 3 punti rossi =  = 15-21° dH / 25.3-37.8 °fH
- 4 punti rossi =  = > 21° dH / > 37.8 °fH

Quando non è presente alcun punto rosso, impostare il Livello .

- 1d. Spegnerla la macchina con il tasto on/off (2) (modalità Stand-by)
2d. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi per accedere alla modalità Programmazione.
3d. I simboli  si accendono in sequenza (Il simbolo della durezza dell'acqua non compare quando il filtro è impostato su "On", vedi paragrafo "FILTRO").

- 4d. Attendere l'accensione del simbolo  e confermare premendo il selettore (4).

- 5d. I simboli  cominciano a lampeggiare.
6d. Premere il selettore (4) fino al lampeggiamento dei simboli per il livello desiderato.
7d. Confermare premendo il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi.
8d. La programmazione si conclude ed il sistema ritorna nella modalità Stand-by.

3. TEMPERATURA

La temperatura del caffè è modificabile in base alle proprie preferenze:

- Normale = 
Alta = 
Massima = 

L'impostazione base di fabbrica è "Alta".

- 1e. Spegnerla la macchina con il tasto on/off (2) (modalità Stand-by)
2e. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi per accedere alla modalità Programmazione.

- 3e. I simboli  si accendono in sequenza.
4e. Attendere l'accensione del simbolo di temperatura  e premere il selettore (4).

- 5e. I simboli  cominciano a lampeggiare.
6e. Premere il selettore (4) fino al lampeggiamento dei simboli per l'impostazione desiderata.
7e. Confermare premendo il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi.
8e. La programmazione si conclude ed il sistema ritorna nella modalità Stand-by.

4. TEMPO DI SPEGNIMENTO

Questa funzione consente di programmare dopo quanto tempo la macchina entrerà nella modalità Stand-by dopo l'ultima erogazione.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

- Mai = 
- 30 Min. =  
- 2 ore =   
- 5 ore =    

L'impostazione base di fabbrica è 5 ore.

- 1f. Spegner la macchina con il tasto On/Off (2) (Modalità Stand-by).
- 2f. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi per accedere alla modalità Programmazione.
- 3f. I simboli    si accendono in sequenza.
- 4f. Attendere fino all'accensione del simbolo , dopodiché premere il selettore (4).
- 5f. I simboli     cominciano a lampeggiare.
- 6f. Premere il selettore (4) fino al lampeggiamento dei simboli relativi alla fase desiderata
- 7f. Confermare premendo il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi.
- 8f. La programmazione si conclude ed il sistema ritorna nella modalità Stand-by.

MANUTENZIONE E CURA

SOSTITUZIONE DEL FILTRO (25)

Dopo l'erogazione di circa 50 litri di acqua, l'efficacia del filtro si esaurisce. L'esaurimento è

segnalato sul display dall'accensione del simbolo  e dal lampeggiamento del tasto di servizio (7).

CONSIGLIO: Premere il tasto di servizio soltanto quando si desidera sostituire il filtro.

E' comunque possibile continuare ad erogare caffè, acqua calda e vapore. In ogni caso si raccomanda di eseguire tempestivamente la sostituzione del filtro.

- 1g. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2

secondi. I simboli    lampeggiano.

- 2g. Svuotare il serbatoio dell'acqua (17) e sostituire il filtro.

- 3g. Riempire il serbatoio con acqua fresca e ricollocarlo nella macchina.

- 4g. Collocare un contenitore sotto l'ugello del vapore-acqua calda (12) e ruotare la manopola del vapore/acqua calda (11) verso destra. Il sistema esegue un ciclo di lavaggio.

- 5g. Attendere che non esca più acqua dall'ugello, dopodiché ruotare nuovamente la manopola (11) verso sinistra.

- 6g. Il sistema si porta rapidamente in temperatura ( lampeggia) dopodiché è nuovamente pronto per l'uso. Sul display compare l'indicazione normale corrispondente all'erogazione di caffè.

Sostituzione manuale del filtro (25)

Anche nel caso di poche erogazioni, **il filtro deve essere sostituito al più tardi ogni 2 mesi.** Sul display non compare in questo caso alcuna segnalazione ed il nuovo filtro deve essere sostituito manualmente.

Come promemoria utilizzando la speciale rondella posta sulla testa del filtro, è possibile impostare la data della sostituzione.

- 1h. Accendere la macchina con il tasto On/Off (2) (modalità Operativa)

- 2h. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2

secondi. I simboli   lampeggiano in sequenza.

- 3h. Attendere fino all'accensione del simbolo

filtro  e premere brevemente il tasto di servizio (7) per confermare.

- 4h. Il simbolo  comincia a lampeggiare.

- 5h. Premere nuovamente il tasto di servizio (7) per

circa 2 secondi. I simboli    lampeggiano.

- 6h. Procedere come descritto dal punto 2g del paragrafo "sostituzione del filtro".

PROGRAMMA DI PULIZIA

Il programma di pulizia consente di effettuare un'accurata pulizia di tutto il gruppo di erogazione rimuovendo residui di caffè e depositi oleosi, che possono creare incrostazioni e ostruzioni. Per eseguire il programma è necessario l'utilizzo delle speciali pastiglie che potete trovare presso i Centri Assistenza Autorizzati.

ATTENZIONE: Questo programma è dedicato esclusivamente alla pulizia del gruppo di erogazione caffè. Non è il programma di decalcificazione e occorre prestare attenzione a non confondere le pastiglie destinate ai due diversi utilizzi.

Quando la macchina richiede una procedura di pulizia, sul display compare il simbolo  e il tasto di servizio (7) lampeggia.

CONSIGLIO: Premere il tasto di servizio soltanto quando si desidera avviare la procedura di pulizia. E' comunque possibile continuare ad erogare caffè, acqua calda e vapore. Raccomandiamo tuttavia di eseguire tempestivamente il programma di pulizia.

Attenzione: Il programma di pulizia non può essere interrotto una volta avviato.

- 1i. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi. Il simbolo  lampeggia.
- 2i. Rimuovere il vassoio raccogli gocce (9b) ed il serbatoio dell'acqua (17) e pulire tutto accuratamente.
- 3i. Riempire il serbatoio con acqua fresca, riposizionare il serbatoio ed i vassoi.
- 4i. La macchina esegue un breve ciclo di lavaggio

ed il simbolo  comincia a lampeggiare.

CONSIGLIO: Collocare sotto l'uscita del caffè (8) un contenitore sufficientemente capiente (circa 0,5 litri).

- 5i. Introdurre la pastiglia di pulizia nello scomparto del caffè in polvere (20) e chiudere il coperchio. Il tasto di servizio (7) lampeggia.

Attenzione: non introdurre la pastiglia per la pulizia nel serbatoio acqua (17).

- 6i. Premere il tasto di servizio (7).
- 7i. La macchina dà inizio alla procedura di pulizia.
- 8i. La procedura di pulizia si svolge automaticamente e dura circa 10 minuti. Non appena il ciclo è terminato, il simbolo  lampeggia.
- 9i. Svotare il vassoio raccogli gocce (9b) e ricollocarlo in posizione.
- 10i. Se necessario, riempire il serbatoio dell'acqua (17) con acqua fresca.
- 11i. La macchina si porta rapidamente in temperatura ed è quindi nuovamente pronta per l'uso.

Pulizia manuale

In caso di necessità il programma di pulizia può essere avviato anche senza la comparsa di un corrispondente allarme:

1. Accendere la macchina con il tasto On/Off (2) (modalità Operativa).
2. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 se-

condi. I simboli  e/o  si accendono in sequenza.

- 3i. Attendere l'accensione del simbolo  e confermare premendo brevemente il tasto di servizio (7).

- 4i. Il simbolo  comincia a lampeggiare.
- 5i. Premere nuovamente il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi. Il simbolo  lampeggia.
- 6i. Procedere come descritto sopra a partire dal punto 2i del paragrafo "programma di pulizia".

In caso di avvio accidentale del programma di pulizia, la sua esecuzione può essere interrotta a inizio ciclo premendo il tasto On/Off (2) per circa 2 secondi.

PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE

Se non si utilizza con regolarità lo speciale filtro (25), è di fondamentale importanza che il calcare all'interno dell'apparecchio venga rimosso **almeno una volta ogni due mesi con regolarità** per non compromettere col tempo il funzionamento dell'apparecchio stesso. Per eseguire il programma di decalcificazione occorre utilizzare lo speciale decalcificante Polti, che può essere acquistato presso i Centri Assistenza Autorizzati.

NOTA: In nessun caso devono essere utilizzati acidi solforici o altri prodotti contenenti questo acido poiché c'è il rischio di compromettere le funzioni dell'apparecchio. Per la decalcificazione evitare aceto o prodotti a base di aceto, non utilizzare sostanze non autorizzate dal produttore, ma utilizzare esclusivamente lo speciale decalcificante Polti.

Quando la macchina deve essere decalcificata, sul display compare il simbolo  ed il tasto di servizio (7) lampeggia.

CONSIGLIO: Prima di cominciare la procedura di decalcificazione premere il tasto di servizio.

E' comunque possibile continuare ad erogare caffè, acqua calda e vapore. Raccomandiamo tuttavia di eseguire tempestivamente il programma di decalcificazione.

Attenzione: Il programma di decalcificazione in corso non deve essere interrotto!

- 1m. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi. Lampeggia il simbolo .
- 2m. Svotare il vassoio raccogli gocce (9b) e riposizionarlo. Il simbolo  lampeggia mentre il simbolo  si accende.

3m. Rimuovere il serbatoio dell'acqua (17) ed introdurre due compresse di decalcificante Polti (seguendo le istruzioni riportate dal produttore) e la corrispondente quantità di acqua fino alla tacca 0,5 lt.

Attenzione: non introdurre le compresse decalcificanti nello scomparto del macinato (20).

4m. Ricollocare il serbatoio. Il simbolo  lampeggia.

5m. Collocare un recipiente sufficientemente capiente (circa 1/2 lt.) sotto l'ugello dell'acqua calda /vapore (12).

6m. Aprire la manopola vapore/acqua calda (11) ruotandola verso destra.

7m. La macchina si decalcifica automaticamente e la soluzione decalcificante a questo punto fluisce ad intermittenza dall'ugello dell'acqua calda (12) (circa 10 min.). Durante questa procedura il simbolo  lampeggia.

8m. Non appena il simbolo  ricomincia a lampeggiare, è possibile ruotare nuovamente la manopola (11).

9m. La soluzione decalcificante a questo punto fluisce nel vassoio raccogliocce (circa 15 Min.)

10m. Non appena la soluzione decalcificante è fuoriuscita, i simboli   lampeggiano.

11m. Rimuovere il vassoio raccogliocce (9b) ed il serbatoio dell'acqua (17) e svuotare tutto quanto.

12m. Riempire il serbatoio (17) con acqua fresca e ricollocare in posizione il serbatoio ed il vassoio raccogliocce. Il simbolo  lampeggia.

13m. Aprire la manopola vapore/acqua calda (11) ruotandola verso destra.

14m. Il sistema viene nuovamente lavato ad intermittenza attraverso l'ugello vapore-acqua calda (12) (circa 5 minuti).

15m. Non appena il simbolo  ricomincia a lampeggiare, è possibile ruotare nuovamente la manopola (11).

16m. Il sistema viene lavato nel vassoio raccogliocce (circa 5 minuti).

17m. Al termine del lavaggio, il simbolo  lampeggia.

18m. Svuotare il vassoio raccogliocce (9b) e rimontarlo in posizione.

19m. Il sistema entra rapidamente in temperatura. Il tasto di servizio (7) lampeggia.

20m. Premere il tasto di servizio (7) per lavare il sistema attraverso l'uscita del caffè (8).

21m. A questo punto la macchina è pronta per l'uso.

Decalcificazione manuale

In caso di necessità, il programma di decalcificazione può anche essere avviato prima che compaia il corrispondente allarme:

1n. Accendere la macchina con il tasto On/Off (2) (Modalità operativa).

2n. Premere il tasto di servizio (7) per circa 2

secondi. I simboli   si accendono in sequenza.

3n. Attendere l'accensione del simbolo  e confermare premendo brevemente il tasto di ser-

vizio (7). Il simbolo  comincia a lampeggiare.

4n. Premere di nuovo il tasto di servizio (7) per circa 2 secondi. Il simbolo  lampeggia.

5n. Procedere come descritto a partire dal punto 2m del paragrafo "Programma di decalcificazione".

In caso di avvio accidentale del programma di decalcificazione, è possibile interrompere la procedura a inizio ciclo premendo il tasto On/Off (2) per circa 2 secondi.

PULIZIA GENERALE

Non immergere mai la macchina in acqua.

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi

- Pulire la custodia internamente ed esternamente utilizzando soltanto un panno morbido inumidito.
- Svuotare il vassoio raccogliocce (9b) ed il contenitore dei fondi (9c) soltanto quando sul display compare la corrispondente indicazione. Occasionalmente pulire con acqua saponata.
- Durante la pulizia del vassoio raccogliocce (9b), ricordarsi sempre di pulire i contatti (9d) sul lato posteriore del vassoio.
- Il serbatoio dell'acqua deve essere sciacquato giornalmente e riempito con acqua pulita fredda.
- Pulire l'ugello dell'acqua calda e del vapore con un panno umido dopo ogni utilizzo.



Numero Verde
800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SISTEMA

Simbolo	Significato	Cosa fare
 Lampeggia	– Riempire o sciacquare il sistema di convogliamento dell'acqua.	– Aprire la manopola acqua calda/vapore (11).
 Lampeggia	– Serbatoio acqua (17) vuoto. – Serbatoio acqua (17) mancante o non inserito correttamente.	– Riempire con acqua fresca. – Inserire serbatoio acqua.
 Lampeggiano in direzione ascendente	– Manca il caffè in grani.	– Riempire il contenitore (18) con il caffè in grani.
 Lampeggia	– Il gocciolatoio (9b) e/o il contenitore per i fondi di caffè (9c) sono pieni.	– Svuotare il gocciolatoio e/o il contenitore per i fondi di caffè.
 Si accende	– Il gocciolatoio (9b) e il contenitore per i fondi di caffè (9c) mancano o non sono inseriti correttamente. – I contatti (9d) del gocciolatoio sono sporchi.	– Inserire il gocciolatoio (9a) e il contenitore per i fondi di caffè (9c). – Pulire i contatti.
 Lampeggiano	– Sistema surriscaldato.	Fare raffreddare il sistema.
 Si accende	– La macchina necessita della pulizia.	– Effettuare la pulizia
 Si accende	– La macchina presenta tracce di calcare.	– Eliminare il calcare
 Si accende	– Il filtro è esaurito.	– Sostituire il filtro
 Lampeggia	– Il coperchio dello scomparto del caffè macinato (20) è aperto.	– Chiudere il coperchio.
 Lampeggia	– Lo sportello dell'unità di bollitura (22) è aperto.	– Chiudere lo sportello.

RISOLUZIONE INCONVENIENTI

Guasto	Significato	Risoluzione
La macchina non produce né acqua calda né vapore.	– Ugello (12) otturato.	– Pulire bene l'ugello.
Poca schiuma.	– Latte non idoneo.	– Latte freddo con contenuto di grasso dell' 15%.
La macchina produce solo poche gocce di caffè. Caffè senza schiumetta.	– Grado di macinazione troppo fine. – Polvere di caffè troppo sottile. – Tipo di caffè non adatto. – Chicchi di caffè non freschi di torrefazione. – Grado di macinazione non adatto al tipo di caffè.	– Modificare l'impostazione della finezza – Utilizzare polvere di caffè meno fine. – Cambiare tipo di caffè. – Utilizzare caffè fresco in grani. – Ottimizzare il grado di macinazione del caffè
Motorino di macinazione molto rumoroso.	– Corpo estraneo nel motorino di macinazione: per es. un sassolino.	– Contattare il centro assistenza. Continuare con il caffè in polvere.
Il programma di eliminazione del calcare non funziona.	– Filtro programmato su "ON".	– Programmare il filtro su "OFF"
 Si accende	– L'anello luminoso del tasto "ON/OFF" (2) lampeggia.	– Lasciare riscaldare la macchina a temperatura ambiente per una/due ore.
 Lampeggiano	– L'apparecchio è troppo freddo.	– Lasciare riscaldare la macchina a temperatura ambiente per una/due ore.
 Si accendono	– L'anello luminoso del tasto "ON/OFF" (2) lampeggia.	– Lasciare riscaldare la macchina a temperatura ambiente per una/due ore.
 Lampeggiano	– L'apparecchio non ha raggiunto la temperatura di esercizio.	– Lasciare riscaldare la macchina a temperatura ambiente per una/due ore.
 Si accende	– L'anello luminoso del tasto "ON/OFF" (2) lampeggia.	– Chiamare il nostro numero verde
 Lampeggiano	– L'unità di bollitura è bloccata o non inserita correttamente.	– Chiamare il nostro numero verde

