



important safety instructions and
manufacturer's guarantee



Do Not Reproduce



Do Not Reproduce

contents

EN English	3 - 8
DE Deutsch	9 - 14
ES Español	15 - 20
FR Français	21 - 26
IT Italiano	27 - 32

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd platinum™ styler.

This ghd platinum™ styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd platinum™ styler

The ghd platinum™ styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd platinum™ styler. Do not use your ghd platinum™ styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

The ghd platinum™ styler is not intended for use by children under 16 years old, persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved by a person responsible for their safety.

Cleaning and user maintenance shall not be undertaken by children

unless supervised.

Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

The ghd platinum™ styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

warning: keep away from water

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels

containing water.

1. Never use the ghd platinum™ styler in the bathroom, basin or any other application where it could come into contact with water.
2. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath, basin or sink.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd platinum™ styler.

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, or if it is not

working properly.

If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd, its service agent or a similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

1. Only use with 110–240V~, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd platinum™ styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd platinum™ styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

**warning: hot surfaces**


The ghd platinum™ styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. When not styling always lay the ghd platinum™ styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd platinum™ styler and unplug it from the power supply.
4. Wait for the ghd platinum™ styler to cool before storing.
5. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
6. When the ghd platinum™ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum™ styler as this can lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd platinum™ styler.

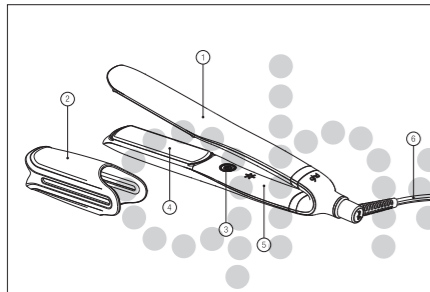

- ① Body
- ② Heat proof plate guard
- ③ Switch
- ④ Styler heater plates
- ⑤ Inner panel
- ⑥ Power cord

1. Plug the ghd platinum™ styler into the power supply. The ghd platinum™ styler will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd platinum™ styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd platinum™ styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd platinum™ styler reaches the required temperature in seconds so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd platinum™ styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd platinum™ styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd platinum™ styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heat proof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd platinum™ styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd platinum™ styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.
 - a. To re-start the ghd platinum™ styler while it is in sleep mode, simply press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd platinum™ styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off and the ghd platinum™ styler will emit rapid beeps and the light will flash red every second. If this occurs switch off the ghd platinum™ styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd platinum™ styler

1. Unplug the ghd platinum™ styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd platinum™ styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd platinum™ styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd platinum™ styler to cool down before storing away.
2. When the ghd platinum™ styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum™ styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghd.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will repair or replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghd.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd platinum™ styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

To read this guide in other languages:

- To read the safety guide in Danish please visit ghdhair.com/dk/kundeservice
- Dansk brugsanvisning kan downloades på ghdhair.com/dk/kundeservice
- To read the safety guide in Norwegian please visit ghdhair.com/no/kundeservice
- For å lese sikkerhetsinstruksjonene på norsk, vennligst besøk ghdhair.com/no/kundeservice
- To read the safety guide in Swedish please visit ghdhair.com/se/kundtjanst
- För säkerhetsanvisningar på svenska vänligen läs mer på ghdhair.com/se/kundtjanst

ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Scandinavia

ghd Scandinavia & ghd Denmark: +45 8611 9902
ghd Norway: +47 22 44 89 00
ghd Sweden: +46 8 781 00 10
ghd Finland: +358 50 466 3677

ghd Scandinavia

Skanderborgvej 234. 1. th
8260 Viby J
Denmark

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

PO Box 106903
Auckland City Shop
Auckland 1143
New Zealand



ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd and ghd are registered trademarks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2015.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.

Do Not Reproduce

Do Not Reproduce

Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd platinum™ Styler verwenden.

Dieser ghd platinum™ Styler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

Handhabung Ihres ghd platinum™ Stylers

Der ghd platinum™ Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd platinum™ Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd platinum™ Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Der ghd platinum™ Styler ist nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren

oder für Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder werden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der sicheren Verwendung des Geräts angeleitet.

Die Reinigung und Wartung des Stylers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie stehen dabei unter Aufsicht. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der ghd platinum™ Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken.

Achtung: Von Wasser fernhalten

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

1. Den ghd platinum™ Styler nie im Badezimmer, über dem Waschbecken oder in einer anderen Anwendung einsetzen, bei der er mit Wasser in Berührung kommen könnte.
2. Gerät nicht an Orten ablegen oder aufbewahren, von wo es in eine Wanne oder ein Becken fallen kann.
3. Nicht nach dem Gerät greifen, falls es ins Wasser gefallen ist.
4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd platinum™ Styler sprühen oder auftragen.

**Achtung: Strom**

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd, ihrer Kundendienstvertretung oder einer ähnlich qualifizierten Person

ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen auszuschließen.

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

1. Nur mit 110–240V~, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd platinum™ Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd platinum™ Stylers sofort Netzstecker ziehen. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
5. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

**Achtung: Heiße Oberflächen**


Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd platinum™ Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd platinum™ Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Heizmatte legen.
3. Nach dem Gebrauch den ghd platinum™ Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
4. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd platinum™ Styler abgekühlt ist.
5. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
6. Nach dem Abkühlen des ghd platinum™ Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd platinum™ Stylers wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

Betrieb

Vor Verwendung des ghd platinum™ Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

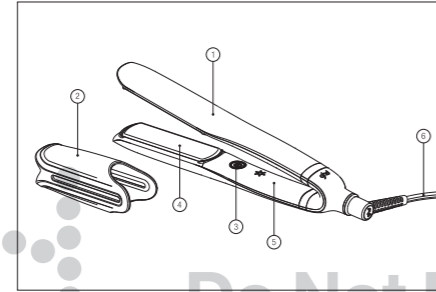

- ① Gehäuse
- ② Hitzefester Plattenschutz
- ③ Ein-/Aus-Schalter
- ④ Styler-Heizplatten
- ⑤ Innenplatte
- ⑥ Netzkabel

1. Den Stecker des ghd platinum™ Stylers in eine Steckdose einstecken. Der ghd platinum™ Styler leuchtet kurz am Ein- und Ausschalter auf, um anzuzeigen, dass er jetzt am Stromnetz angeschlossen ist und sich im Standby Modus befindet.
2. Um den ghd platinum™ Styler einzuschalten, die EIN-/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der ghd platinum™ Styler

spielt eine kurze Einschaltmelodie und leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Styler aufheizt.

3. **WICHTIG:** Der ghd platinum™ Styler erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von Sekunden – die Styler-Heizplatten daher nicht berühren! Nach Erreichen der Betriebstemperatur gibt der ghd platinum™ Styler einen Signalton von sich und das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Styler bereit für die Verwendung ist.
4. Nach dem Stylen die EIN-/AUS-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd platinum™ Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd platinum™ Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Ihr ghd Styler ist nicht nur anziehend für Sie, sondern auch für Ihre Kinder. Bitte stellen Sie immer sicher, dass Ihr ghd Styler außer Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, besonders während der Abkühlphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd platinum™ Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Falls der ghd platinum™ Styler im eingeschalteten Zustand mehr als 30 Minuten lang nicht verwendet wurde, schaltet die Sicherheitsautomatik den Styler aus. Der Styler spielt die Ausschaltmelodie, die Styler-Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht pulsiert leicht.
 - a. Um den ghd platinum™ Styler aus dem Schlafmodus neu zu starten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste länger als 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Einschaltmelodie ertönt.
 - b. Beachten Sie bitte, dass zwar die Heizfunktion ausgeschaltet ist, der ghd platinum™ Styler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.
2. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Steuersystemfehlers wird die Heizfunktion des ghd platinum™ Stylers aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, er gibt rasch aufeinanderfolgende Signaltöne von sich und das Licht leuchtet jede Sekunde rot auf. Ziehen Sie den Netzstecker des ghd platinum™ Stylers, stecken Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Gerät erneut ein. Sollte der Styler nicht erneut starten oder das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den ghd Kundendienst, um Rat einzuholen.

Produktpflegeanweisungen**Reinigung Ihres ghd platinum™ Stylers**

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd platinum™ Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd platinum™ Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd platinum™ Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd platinum™ Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd platinum™ Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schadennahme

geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

Herstellergarantie

Alle ghd Elektroprodukte werden vor Verlassen der Herstellungsstätte individuell getestet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass am ghd Styler aufgrund fehlerhafter Herstellung oder fehlerhaften Materials innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum ein Fehler auftritt, entscheidet Jemella entsprechend den Bedingungen dieser Garantie und eigenem Ermessen darüber, ob das Unternehmen das ghd-Elektrogerät repariert oder ersetzt. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder für maximal 180

Tage, je nachdem, welche Zeitspanne eine längere Garantieabdeckung für Sie gewährleistet. Sollte ein Produkt ausgetauscht werden, geht das Austauschprodukt in Ihren Besitz über und das ausgetauschte Produkt wird Eigentum von ghd.

Um Ansprüche aus dieser Garantie geltend zu machen, besuchen Sie bitte 'ghd.com/de/returns' und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm für die Rückgabe. Bitte legen Sie bei der Rückgabe Ihres Produkts den Kaufbeleg bei. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher bitte sicher auf.



Diese Garantie gilt nur für originale ghd Produkte, die bei einem autorisierten ghd Händler erworben worden sind. Alle nicht autorisierten Versuche einer Reparatur/ Wartung des ghd Elektrogerätes, welche nicht durch ghd oder durch von ghd autorisierte Personen durchgeführt worden sind, führen zum Verfall dieser Garantie. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Gerät-Identifikation entfernt, beschädigt oder geändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, kontaktieren Sie bitte den ghd Kundenservice unter folgender Telefonnummer: +49 (0) 711 620 319 - 60.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd platinum™ Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghd.com

ghd Deutschland GmbH

Leuschnerstr. 43
D-70176 Stuttgart
Germany

ghd Retourenlager

c/o Logit Services GmbH
Am Friedrichsfeld 2
D-36272 Niederaula

ghd.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd und das ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2015.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Patent angemeldet.



ghd® i Jemella™

Do Not Reproduce

importante - instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd platinum™.

La styler ghd platinum™ debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd platinum™

La styler ghd platinum™ contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd platinum™. No utilices la styler ghd platinum™ si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

La styler ghd platinum™ no es adecuada para ser utilizada por niños menores de 16 años, personas con

discapacidades físicas, sensoriales o mentales, por personas sin experiencia o conocimiento de esta herramienta a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise e instruya sobre el uso de este aparato de forma segura.

Su limpieza y mantenimiento no deberá darse por niños

a no ser que fuera supervisada por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados para que no utilicen este aparato como un juguete.

La styler ghd platinum™ no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas.

peligro: mantener apartado del agua

No utilices esta herramienta cerca de bañeras, duchas, lavabos ni otros tipo de espacios que contengan agua.

1. No utilices nunca la styler ghd platinum™ en el cuarto de baño, bañera o en cualquier otro lugar en el que pudiera estar en contacto con el agua.
2. No coloques ni guardes el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado dentro la bañera o lavabo.
3. No intentes coger el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd platinum™.

**advertencia - electricidad**

Nunca utilices esta herramienta si detectas daños en el cable o el enchufe, o si no funciona correctamente.

Si el cable de corriente o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados por ghd España, un agente autorizado o una persona similar cualificada, para

evitar inmediatamente el peligro.

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V~, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd platinum™ del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre la styler ghd platinum™ inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia - superficies calientes


Las placas de la styler ghd platinum™ se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum™, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
3. Cuando termines de utilizar la styler ghd platinum™, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
4. Deja que la styler ghd platinum™ se enfríe antes de guardarla.
5. Después del uso de la styler ghd platinum™ sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
6. Una vez que la styler ghd platinum™ se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd platinum™, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd platinum™

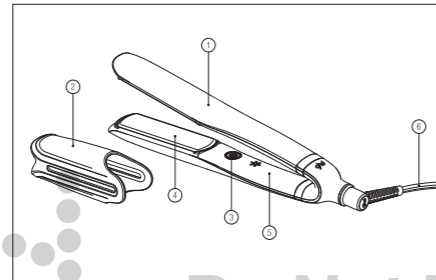

1. Cuerpo
2. Protector de placas
3. Botón de encendido
4. Placas o calentadores
5. Panel interior
6. Cable de alimentación

1. Enchufa tu styler ghd platinum™ y momentáneamente se iluminará una luz alrededor del botón ON/OFF, indicando que está conectada a la corriente y que se encuentra en modo espera.
2. Para conectar tu styler ghd platinum™, mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. En la styler sonará una pequeña melodía y una luz intermitente indicará que se está calentando.

3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum™ alcanza la temperatura óptima en segundos, de forma que ten cuidado de no tocar las placas. Una vez que la styler ghd platinum™ alcance su temperatura óptima, sonará un pitido de aviso y la luz permanecerá fija, indicando que está lista para su uso.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd platinum™ emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

la styler ghd platinum™ cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la styler ghd platinum™ se queda encendida y sin utilizar durante más de 30 minutos, su sistema de seguridad la desconecta automáticamente. En la styler sonaría la melodía de desconexión, los calentadores comenzarían a enfriarse y se conectará una suave luz intermitente.
 - a. Para reiniciar tu styler ghd platinum™ desde el modo suspensión, sencillamente pulsa el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo hasta que suene la melodía de encendido.
 - b. Ten en cuenta que, aunque tu styler ghd platinum™ esté apagada, sigue conectada y debe ser desconectada de la toma de corriente lo antes posible.
2. **Modo a prueba de fallos:** en el improbable caso de un error del sistema de control, por seguridad, los calentadores se apagan automáticamente y la styler ghd platinum™ emite pitidos rápidos, mientras una luz roja parpadea cada segundo. Si ocurre esto, apaga tu styler ghd platinum™ y vuelve a encenderla. Si la styler no se vuelve a encender o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España para más información.

instrucciones de mantenimiento

Limpeza de tu styler ghd platinum™

1. Desconecta tu styler ghd platinum™ de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd platinum™ se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd platinum™ se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd platinum™ presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a reparar o sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La styler ghd platinum™ se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd platinum™, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd platinum™ debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan

utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

cumplimiento

La styler ghd platinum™ cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u.

Teléfono: 902 523 536

ghd España
Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España

ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2015.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Pendiente de patente.



Do Not Reproduce

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler® ghd platinum™.

Ce styler® ghd platinum™ doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler® ghd platinum™

Le styler® ghd platinum™ contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler® ghd platinum™. N'utilisez pas votre styler® ghd platinum™ s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler® est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Le styler® ghd platinum™ ne convient pas à une utilisation par des enfants de moins de 16 ans,

par des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances – à moins d'avoir reçu les consignes pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil de la part de personnes responsables, et sous réserve de la bonne compréhension des risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants – sauf sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité.

Le styler® ghd platinum™ ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques.

avertissement : ne pas mouiller l'appareil

Les enfants doivent impérativement être sous surveillance d'un adulte afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil électrique.

1. N'utilisez jamais le styler® ghd platinum™ dans une salle de bains, près d'un lavabo ou à proximité de toutes sources d'eau.
2. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber dans une baignoire, un lavabo ou un évier.
3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler® ghd platinum™.

**attention: électricité**

N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, ou s'ils ne fonctionnent pas correctement.

Si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, contactez immédiatement

Jemella Ltd, son personnel ou ses représentants qualifiés afin d'éviter tout risque.

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240V~, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd platinum™ par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler® ghd platinum™ dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention: surfaces chaudes


Les plaques chauffantes du styler® ghd platinum™ atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Entre deux prises en main, posez toujours le styler® ghd platinum™ sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
3. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd platinum™ et débranchez-le.
4. Laissez le styler® ghd platinum™ refroidir avant de le ranger.
5. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
6. Quand le styler® ghd platinum™ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd platinum™ car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd platinum™.

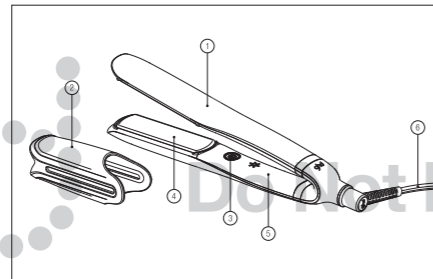

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ① Corps | ④ Plaques chauffantes du styler® |
| ② Etui de protection | ⑤ Intérieur du styler® |
| ③ Interrupteur | ⑥ Cordon d'alimentation |

1. Branchez le styler® ghd platinum™. Le styler® ghd platinum™ émet alors un signal lumineux au niveau de l'interrupteur pour indiquer qu'il est branché sur secteur.
2. Pour allumer le styler® ghd platinum™, maintenez le bouton «

ON/OFF » pendant une seconde. Le styler® ghd platinum™ émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer que le styler® est en chauffe.

3. **IMPORTANT:** le styler® ghd platinum™ atteint la température requise en quelques secondes, ne touchez pas les plaques ! Une fois que le styler® ghd platinum™ a atteint la température adéquate, un bip retentit et le voyant lumineux reste allumé : le styler® est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton «ON/OFF» enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler® ghd platinum™ et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler® ghd platinum™ est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille:** si le styler® ghd platinum™ est allumé et qu'il n'est pas utilisé pendant plus de 30 minutes, un dispositif de sécurité l'éteint automatiquement.
 - a. Pour rallumer le styler® ghd platinum™ lorsqu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton « ON/OFF » pendant une seconde jusqu'à entendre la mélodie de mise en marche.
 - b. N'oubliez pas que même si le styler® ghd platinum™ est éteint, il est toujours branché sur secteur. Il est important de le débrancher dès que possible.
2. **Sécurité:** dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les résistances se mettent hors-circuit. Le styler® émet alors des bips rapprochés et les voyants lumineux clignotent en rouge. Dans ce cas, éteignez le styler® ghd platinum™ et rallumez-le. Si le styler® ghd platinum™ ne redémarre pas, contactez le service client ghd qui saura vous conseiller.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler® ghd platinum™

1. Débranchez le styler® ghd platinum™.
2. Assurez-vous que styler® ghd platinum™ soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd platinum™ avant de le ranger.
2. Quand votre styler® ghd platinum™ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler® ghd platinum™, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge

d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet* où vous pourrez suivre les instructions de retour : ghdhair.com/fr/

returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir contacter le service clients ghd au 04 78 35 46 10.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce styler® ghd platinum™ est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd france

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex

ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

Styler est une marque déposée de Jemella Group Limited (France).

© Jemella Group Limited 2015.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Brevet en cours d'homologation.



ghd® Jemella™

Do Not Reproduce



Do Not Reproduce

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd platinum™.

L'utilizzo della styler ghd platinum™ è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare la styler ghd platinum™ con cura

La styler ghd platinum™ contiene delle componenti tecnologiche delicate per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la styler ghd platinum™. Non usare la styler ghd platinum™ se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

La styler ghd platinum™ non è adatta all'utilizzo da parte di bambini al di sotto dei 16 anni,

di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o che non abbiano un'adeguata competenza, a meno che non siano controllate o non abbiano ricevuto sufficienti indicazioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e sui rischi di un cattivo utilizzo da una persona responsabile per la loro sicurezza.

La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite dai bambini a meno che non siano sotto la supervisione di qualcuno. I bambini devono essere controllati in modo che non giochino con l'apparecchio.

La styler ghd platinum™ non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici o parrucche.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare mai la styler ghd platinum™ vicino a vasche, docce, lavandini o vicino a recipienti d'acqua.

1. Non utilizzare mai la styler ghd platinum™ nel bagno, vicino al lavandino o in qualsiasi altro posto in cui può venire in contatto con l'acqua.
2. Non collocare o riporre l'apparecchio in posizioni che possono comportare la caduta nel lavandino o nella vasca.
3. Se l'apparecchio è caduto in acqua non tentare di riprenderlo.
4. Non applicare o spruzzare prodotti per capelli direttamente sulla styler ghd platinum™.



attenzione: elettricità'

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o se non funziona correttamente.

Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono

essere sostituiti da ghd Italia S.r.l., dai suoi tecnici professionisti in modo da evitare rischi.

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V~, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd platinum™ utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd platinum™ dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



attenzione: superfici calde


Le lamelle della styler ghd platinum™ si surriscaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler una volta che si saranno scaldate.
2. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd platinum™ su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
3. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd platinum™ e scollegarla dalla presa di corrente.
4. Attendere che la styler ghd platinum™ si raffreddi prima di rimetterla a posto.
5. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
6. Una volta che la styler ghd platinum™ si è raffreddata piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd platinum™ per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd platinum™.

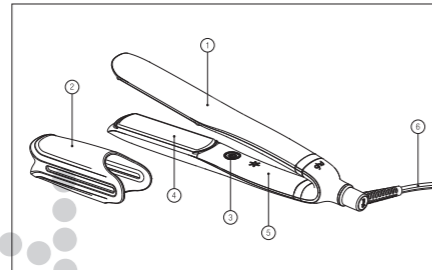

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① Corpo della styler | ④ Lamelle riscaldanti |
| ② Copri lamelle | ⑤ Pannello interno |
| ③ Pulsante d'accensione | ⑥ Cavo di alimentazione |

1. Collegare la styler ghd platinum™ alla presa della corrente. La spia luminosa intorno al pulsante ON/OFF della styler ghd platinum™ si illuminerà per un istante per indicare che lo strumento è collegato alla corrente e che è in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd platinum™, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. La styler ghd platinum™ emetterà un breve suono di accensione e la spia luminosa lampeggerà per indicare che la styler si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum™ raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi quindi bisogna fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta che la styler ghd platinum™ ha

raggiunto la temperatura, emetterà un segnale acustico e la spia luminosa resterà costantemente accesa per indicare che la styler è pronta per l'uso.

4. Una volta terminata l'acconciatura, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la styler ghd platinum™ emetterà il suono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la styler ghd platinum™ dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Si prega di assicurarsi di collocare sempre la vostra styler ghd al di fuori della portata dei bambini, soprattutto durante la fase di raffreddamento.

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione. ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

la styler ghd platinum™ presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modalità Sleep Mode:** se la styler ghd platinum™ è stata dimenticata accesa e non è stata usata per più di 30 minuti, questo sistema di sicurezza farà spegnere automaticamente la styler. La styler emetterà il suono di spegnimento, le lamelle inizieranno a raffreddarsi e la spia luminosa lampeggerà lentamente.
 - a. Per riaccendere la styler ghd platinum™ mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo fino a quando emetterà il suono di accensione.
 - b. **Attenzione:** anche se la styler ghd platinum™ è stata spenta, è ancora collegata alla corrente, perciò deve essere scollegata dalla presa elettrica il prima possibile.
2. **Sistema di sicurezza:** nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, per ragioni di sicurezza gli elementi riscaldanti si spegneranno, la styler ghd platinum™ emetterà segnali acustici rapidi e la spia luminosa rossa lampeggerà ogni secondo. In questo caso staccare la styler ghd platinum™ dall'alimentazione elettrica, riattaccarla e riaccendere la styler. Se la styler non si riaccende o il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd platinum™

1. Stacca la styler ghd platinum™ dalla presa di corrente
2. Lascia sempre che styler ghd platinum™ si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd platinum™ si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd platinum™ per evitare che il cavo di alimentazione sia strattonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegner l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghd.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione riparerà o sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.

- Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
- Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
- Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
- Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghd.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, condizione necessaria per l'operatività di questa garanzia. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, alla sede di ghd Italia s.r.l. sita in Via XX Settembre 98-100, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale

ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

La styler ghd platinum™ soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l' Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia

ghd Italia
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2015.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

In attesa di brevetto.



ghd® Jemella™

Do Not Reproduce



Do Not Reproduce



Do Not Reproduce