I Bruciatore di gas premiscelato

GB Premix gas burner

Funzionamento bistadio progressivo o modulante
Progressive two-stage or modulating operation

CODICE - CODE	MODELLO - MODEL	TIPO - TYPE
20112749	G490 MXK	852T3

20113083 (1) - 01/2016

Istruzioni originali
Translation of the original instructions

Indice

1 Informazioni ed avvertenze generali 2
1.1 Informazioni sul manuale di istruzione 2
1.2 Garanzia e responsabilità 3

2 Sicurezza e prevenzione 4
2.1 Premessa 4
2.2 Addestramento del personale 4

3 Descrizione tecnica del bruciatore 5
3.1 Modelli disponibili 5
3.2 Categorie del bruciatore 5
3.3 Dati tecnici 5
3.4 Dimensioni d'ingombro 6
3.5 Descrizione bruciatore 7
3.6 Materiale a corredo 7
3.7 Campo di lavoro 8
3.8 Potenza erogata 9

4 Installazione 10
4.1 Note sulla sicurezza per l'installazione 10
4.2 Movimentazione 10
4.3 Controlli preliminari 10
4.4 Posizione di funzionamento 11
4.5 Predisposizione della caldaia 11
4.6 Fissaggio del bruciatore alla caldaia 12
4.7 Alimentazione combustibile 13
4.8 Funzionamento bruciatore 14
4.9 Collegamenti elettrici 15
4.10 Combustion Manager CM222 16

5 Messa in funzione, taratura e funzionamento del bruciatore 18
5.1 Note sulla sicurezza per la prima messa in funzione 18
5.2 Regolazione bruciatore 18

6 Manutenzione 20
6.1 Note sulla sicurezza per la manutenzione 20
6.2 Programma di manutenzione 20
6.3 Apertura e chiusura bruciatore 21

7 Appendice - Accessori 22

8 Appendice - Schema quadro elettrico 23

1 Informazioni ed avvertenze generali

1.1 Informazioni sul manuale di istruzione

1.1.1 Introduzione

Il manuale di istruzione dato a corredo del bruciatore:

- ➤ costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e non va da esso separato; deve essere quindi conservato con cura per ogni necessaria consultazione e deve accompagnare il bruciatore anche in caso di cessione ad un altro proprietario o utente, oppure in caso di trasferimento su un altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento deve essere richiesto un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di Zona;
- ➤ è stato realizzato per un utilizzo da parte di personale qualificato;
- ➤ fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza nell'installazione, la messa in funzione, l'uso e la manutenzione del bruciatore.

Simbologia utilizzata nel manuale

In alcune parti del manuale sono riportati segnali triangolari di PERICOLO. Prestare ad essi molta attenzione, in quanto segnalano una situazione di potenziale pericolo.

1.1.2 Pericoli generici

I **pericoli** possono essere di **3 livelli**, come indicato a seguire.

Massimo livello di pericolo!
Questo simbolo contraddistingue operazioni che, se non correttamente eseguite, causano gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.

Questo simbolo contraddistingue operazioni che, se non correttamente eseguite, possono causare gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.

Questo simbolo contraddistingue operazioni che, se non correttamente eseguite, possono causare danni alla macchina e/o alla persona.

1.1.3 Altri simboli

PERICOLO COMPONENTI IN TENSIONE

Questo simbolo contraddistingue operazioni che, se non correttamente eseguite, comportano scosse elettriche con conseguenze mortali.

PERICOLO MATERIALE INFIAMMABILE

Questo simbolo segnala la presenza di sostanze infiammabili.

PERICOLO DI USTIONE

Questo simbolo indica il rischio di ustioni da alte temperature.

PERICOLO SCHIACCIAMENTO ARTI

Questo simbolo fornisce indicazioni di organi in movimento: pericolo di schiacciamento degli arti.

ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

Questo simbolo fornisce indicazioni per evitare l'avvicinamento degli arti ad organi meccanici in movimento; pericolo di schiacciamento.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

Questo simbolo fornisce indicazioni di luoghi in cui potrebbero essere presenti atmosfere esplosive. Per atmosfera esplosiva si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Questi simboli contraddistinguono l'attrezzatura che deve essere indossata e tenuta dall'operatore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che minacciano la sicurezza o la salute nello svolgimento della sua attività lavorativa.

OBBLIGO DI MONTARE IL COFANO E TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE

Questo simbolo segnala l'obbligo di rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore dopo operazioni di manutenzione, pulizia o controllo.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Questo simbolo fornisce indicazioni per l'utilizzo della macchina nel rispetto dell'ambiente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo simbolo fornisce informazioni importanti da tenere in considerazione.

➤ Questo simbolo contraddistingue un elenco.

Abbreviazioni utilizzate

Cap.	Capitolo
Fig.	Figura
Pag.	Pagina
Sez.	Sezione
Tab.	Tabella

1.1.4 Consegna dell'impianto e del manuale di istruzione

In occasione della consegna dell'impianto è necessario che:

➤ Il manuale di istruzione sia consegnato dal fornitore dell'impianto all'utente, con l'avvertenza che esso sia conservato nel locale di installazione del generatore di calore.

➤ Sul manuale di istruzione siano riportati:
– il numero di matricola del bruciatore;

.....

– l'indirizzo ed il numero di telefono del Centro di Assistenza più vicino;

.....
.....
.....

➤ Il fornitore dell'impianto informi accuratamente l'utente circa:
– l'uso dell'impianto,
– gli eventuali ulteriori collaudi che dovessero essere necessari prima dell'attivazione dell'impianto,
– la manutenzione e la necessità di controllare l'impianto almeno una volta all'anno da un incaricato della Ditta Costruttrice o da un altro tecnico specializzato.
Per garantire un controllo periodico, il costruttore raccomanda la stipulazione di un Contratto di Manutenzione.

1.2 Garanzia e responsabilità

Il costruttore garantisce i suoi prodotti nuovi dalla data dell'installazione secondo le normative vigenti e/o in accordo con il contratto di vendita. Verificare, all'atto della prima messa in funzione, che il bruciatore sia integro e completo.

ATTENZIONE

La mancata osservanza a quanto descritto in questo manuale, la negligenza operativa, una errata installazione e l'esecuzione di modifiche non autorizzate, sono causa di annullamento, da parte del costruttore, della garanzia che essa dà al bruciatore.

In particolare i diritti alla garanzia ed alla responsabilità decadono, in caso di danni a persone e/o cose, qualora i danni stessi siano riconducibili ad una o più delle seguenti cause:

➤ installazione, messa in funzione, uso e manutenzione del bruciatore non corretti;
➤ utilizzo improprio, erroneo ed irragionevole del bruciatore;
➤ intervento di personale non abilitato;
➤ esecuzione di modifiche non autorizzate all'apparecchio;
➤ utilizzo del bruciatore con dispositivi di sicurezza difettosi, applicati in maniera scorretta e/o non funzionanti;
➤ installazione di componenti supplementari non collaudati unitamente al bruciatore;
➤ alimentazione del bruciatore con combustibili non adatti;
➤ difetti nell'impianto di alimentazione del combustibile;
➤ utilizzo del bruciatore anche a seguito del verificarsi di un errore e/o un'anomalia;
➤ riparazioni e/o revisioni eseguite in maniera scorretta;
➤ modifica della camera di combustione mediante l'introduzione di inserti che impediscano il regolare sviluppo della fiamma stabilito costruttivamente;
➤ insufficiente ed inappropriata sorveglianza e cura dei componenti del bruciatore maggiormente soggetti ad usura;
➤ utilizzo di componenti non originali, siano essi ricambi, kits, accessori ed optionals;
➤ cause di forza maggiore.

Il costruttore, inoltre, declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

2 Sicurezza e prevenzione

2.1 Premessa

I bruciatori sono stati progettati e costruiti in conformità alle norme e direttive vigenti, applicando le regole tecniche di sicurezza conosciute e prevedendo tutte le potenziali situazioni di pericolo.

E' necessario tuttavia tenere in considerazione che l'incauto e maldestro utilizzo dell'apparecchio può causare situazioni di pericolo di morte per l'utente o terzi, nonchè danneggiamenti al bruciatore o ad altri beni. La distrazione, la leggerezza e la troppa confidenza sono spesso causa di infortuni; come possono esserlo la stanchezza e la sonnolenza.

E' opportuno tenere in considerazione quanto segue:

- Il bruciatore deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

In particolare:

può essere applicato a caldaie ad acqua, a vapore, ad olio diatermico, e su altre utenze espressamente previste dal costruttore;

il tipo e la pressione del combustibile, la tensione e frequenza della corrente elettrica di alimentazione, le portate minime e massime alle quali il bruciatore è regolato, la pressurizzazione della camera di combustione, le dimensioni della camera di combustione, la temperatura ambiente, devono essere entro i valori indicati nel manuale d'istruzione.

- Non è consentito modificare il bruciatore per alterarne le prestazioni e le destinazioni.
- L'utilizzo del bruciatore deve avvenire in condizioni di sicurezza tecnica ineccepibili. Eventuali disturbi che possano compromettere la sicurezza devono essere eliminati tempestivamente.
- Non è consentito aprire o manomettere i componenti del bruciatore, ad esclusione delle sole parti previste nella manutenzione.
- Sono sostituibili esclusivamente le parti previste dal costruttore.

ATTENZIONE

Il produttore garantisce la sicurezza del buon funzionamento solo se tutti i componenti del bruciatore sono integri e correttamente posizionati.

2.2 Addestramento del personale

L'utente è la persona, o l'ente o la società, che ha acquistato la macchina e che intende usarla per gli usi concepiti allo scopo. Sua è la responsabilità della macchina e dell'addestramento di quanti vi operano intorno.

L'utente:

- si impegna ad affidare la macchina esclusivamente a personale qualificato ed addestrato allo scopo;
- si impegna ad informare il proprio personale in modo adeguato sull'applicazione e osservanza delle prescrizioni di sicurezza. A tal fine egli si impegna affinchè chiunque per la propria mansione conosca le istruzioni per l'uso e le prescrizioni di sicurezza;
- Il personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e cautela segnalate sulla macchina.
- Il personale non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi che non siano di sua competenza.
- Il personale ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore ogni problema o situazione pericolosa che si dovesse creare.
- Il montaggio di pezzi di altre marche o eventuali modifiche possono variare le caratteristiche della macchina e quindi pregiudicarne la sicurezza operativa. La Ditta Costruttrice pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che dovessero insorgere a causa dell'utilizzo di pezzi non originali.

Inoltre:

- è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alla macchina;
- deve informare la Ditta Costruttrice nel caso in cui riscontrasse difetti o malfunzionamenti dei sistemi antinfortunistici, nonchè ogni situazione di presunto pericolo;
- il personale deve usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalla legislazione e seguire quanto riportato nel presente manuale.

3 Descrizione tecnica del bruciatore

3.1 Modelli disponibili

Designazione	Tensione	Codice
G490 MXK	230V - 50Hz	20112749

Tab. A

3.2 Categorie del bruciatore

Paese di destinazione	Categoria gas
BE	I2E(R)
BG, DK,EE, FI, LV, NL, NO, SE	I2H
DE, LU, PL	I2E
BE, CY, DE, HU, MT, NL, PL	I3P
AT, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LT, PT, RO, SI, SK	II2H3P

Tab. B

3.3 Dati tecnici

Modello			**G490 MXK**		
Potenza (1) Portata (1)	min - max min - max	kW Mcal/h	82 ÷ 490 71 ÷ 422		
Combustibili			Gas naturale: G20 (metano) - GPL: (G31)		
Pressione di alimentazione (2)		mbar	17 ÷ 65 (G20)	25 ÷ 65 (G31)	
Diametro ingresso valvola gas			1 1/2"		
Funzionamento			– Intermittente (min. 1 arresto in 24 ore) – Due stadi progressivi o modulante con kit (vedi accessori)		
Impiego standard			Caldaie: ad acqua, a vapore, ad olio diatermico		
Temperatura ambiente		°C	0 - 60		
Alimentazione elettrica			1N ~ 230V +/-10% 50 Hz		
Motore ventilatore		rpm V kW A	5700 230 0,75 3,6		
Trasformatore d'accensione		V1 - V2 I1 - I2	230 V - 2 x 10 kV 0,3 A - 50 Hz 0,4 A		
Potenza elettrica assorbita		kW max	1,0		
Grado di protezione			IP 20		
Rumorosità (3)	Pressione sonora Potenza sonora	dB(A)	Min. 53,7 66,0	Media 62,2 74,6	Max. 70,5 82,9
Peso		kg	35		

Tab. C

(1) Condizioni di riferimento: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Pressione barometrica 1013 mbar - Altitudine 0 m s.l.m.

(2) Pressione gas di ingresso 8)(Fig. 2) con pressione zero in camera di combustione ed alla potenza massima del bruciatore.

(3) Pressione sonora misurata nel laboratorio combustione del costruttore, con bruciatore funzionante su caldaia di prova, alle potenze massima, media e minima di modulazione. La Potenza sonora è misurata col metodo "Free Field", previsto dalla Norma EN 15036, e secondo una accuratezza di misura "Accuracy: Category 3", come descritto dalla Norma EN ISO 3746.

3.4 Dimensioni d'ingombro

L'ingombro del bruciatore è riportato in Fig. 1.

Tener presente che per ispezionare la testa di combustione il bruciatore deve essere arretrato.

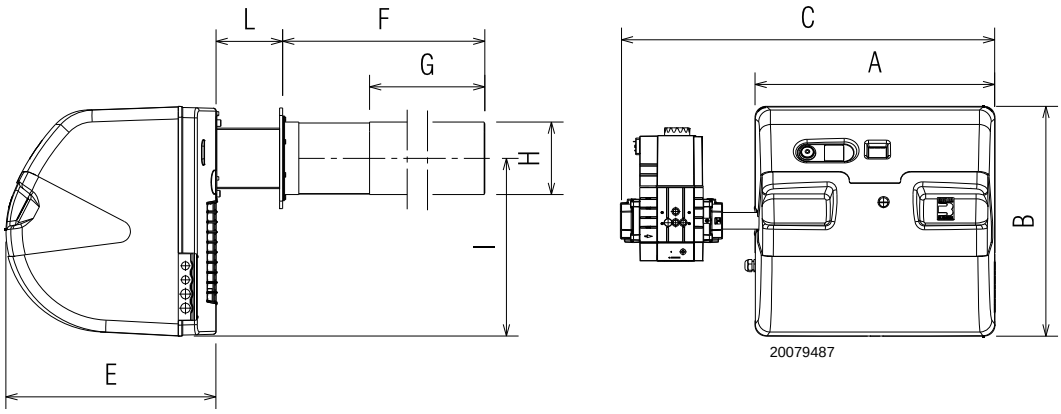

Fig. 1

mm	A	B	C	E	F	G	H	I	L
G490 MXK	475	456	740	420	637	470	144	353	130

Tab. D

3.5 Descrizione bruciatore

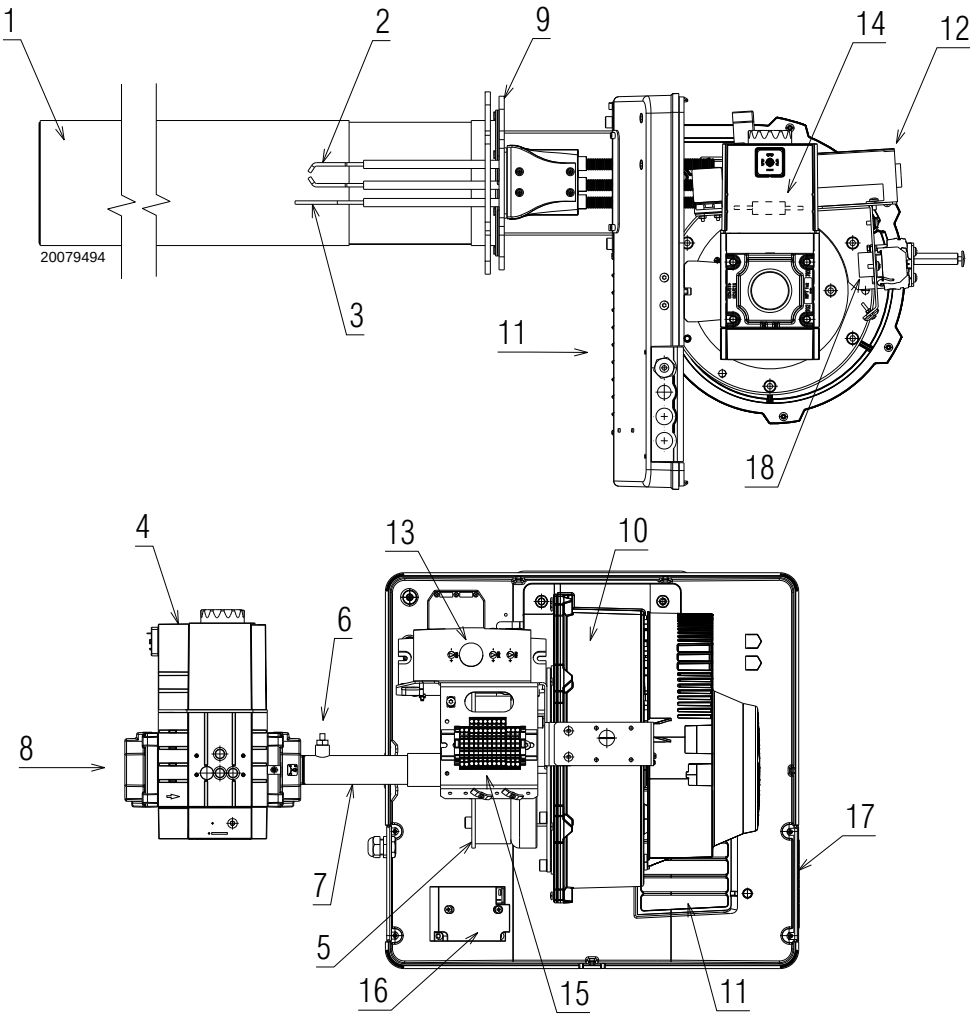

Fig. 2

1 Testa di combustione
2 Elettrodo d'accensione
3 Sonda per il controllo presenza fiamma
4 Valvola gas
5 Miscelatore aria gas nel circuito di aspirazione
6 Presa di pressione gas
7 Condotto gas valvola - Venturi
8 Ingresso gas
9 Flangia per il fissaggio alla caldaia
10 Ventilatore
11 Passaggio aria nel ventilatore
12 Apparecchiatura elettrica con avvisatore luminoso del tipo di blocco
13 Pulsante di sblocco
14 Spina-presa sul cavo della sonda di ionizzazione
15 Morsettiera
16 Trasformatore
17 Piastrina predisposta per ottenere 4 fori, utili al passaggio dei cavi elettrici
18 Filtro antiradiodisturbo

ATTENZIONE

Vi è la possibilità di blocco del bruciatore.

➤ **Blocco apparecchiatura:**
l'accensione del pulsante dell'apparecchiatura 13)(Fig. 2) avverte che il bruciatore è in blocco. Per sbloccare premere il pulsante.

3.6 Materiale a corredo

Flangia per rampa gas . . . . . N. 1
Viti per fissare la valvola M 5 x 16 . . . . . N. 4
Schermo isolante . . . . . N. 1
Valvola gas . . . . . N. 1
Istruzione . . . . . N. 1
Catalogo ricambi . . . . . N. 1

Minuteria per fissaggio bruciatore:
Grani 8 x 50 INOX (con o senza punta) . . . . . N. 4
Rondelle zincate 8 x 16 . . . . . N. 4
Rondelle dentellate zincate da 8. . . . . N. 4
Dadi zincati M8 . . . . . N. 4

3.7 Campo di lavoro

La **potenza massima** non deve essere superiore al limite massimo del diagramma (Fig. 3).

G490 MXK = 490 kW

La **potenza minima** non deve essere inferiore al limite minimo del diagramma (Fig. 3).

G490 MXK = 80 kW

La **potenza di accensione** deve essere scelta entro l'area A per il gas G20 - G25 - G31.

ATTENZIONE

Il campo di lavoro (Fig. 3) è stato ricavato alla temperatura ambiente di 20 °C, alla pressione barometrica di 1013 mbar (circa 0 m s.l.m.).

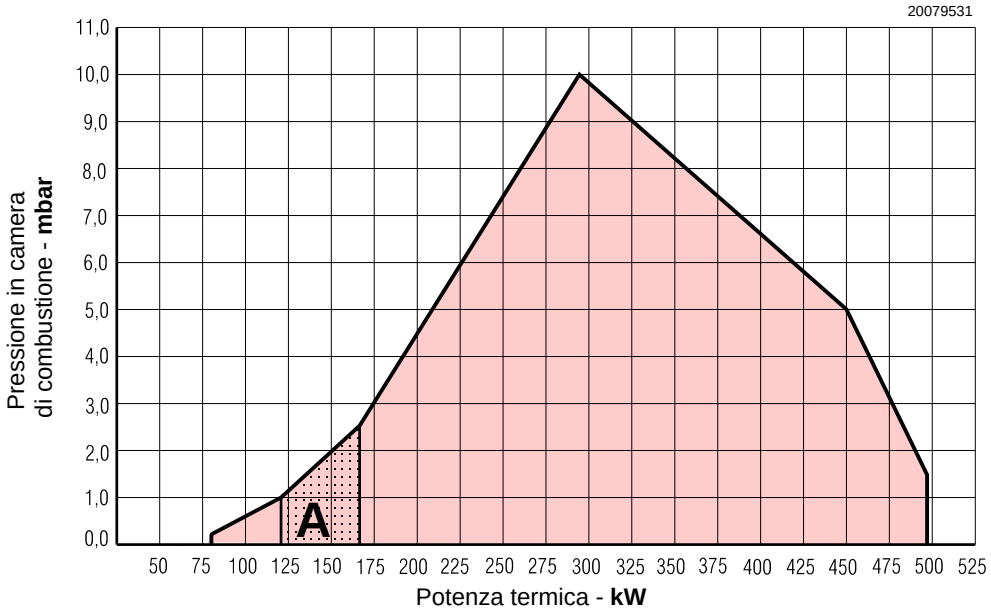

Fig. 3

3.7.1 Caldaia di prova

I campi di lavoro sono stati ricavati in speciali caldaie di prova, secondo la norma EN 676.

3.7.2 Caldaie commerciali

L'abbinamento bruciatore-caldaia non pone problemi se la caldaia è omologata CE.

L'abbinamento bruciatore-caldaia non pone problemi se la caldaia è omologata CE.

Se, invece, il bruciatore deve essere applicato ad una caldaia commerciale non omologata CE e/o con dimensioni della camera di combustione nettamente più piccole, consultare i costruttori.

3.8 Potenza erogata

I grafici permettono di determinare la potenza erogata o tramite il numero di giri del ventilatore o tramite la pressione a valle della valvola gas (Fig. 13 a pag. 14).

Esempio:

funzionamento con PREMIX G490 MXK

gas naturale G20 PCI 9.45 kWh/Sm^3;

pressione sul punto 1= - 5.2 mbar (Vedi 2° Grafico).

La potenza bruciata corrisponde a 350 kW.

Risalendo in verticale, nel 1° grafico, fino ad incrociare la retta si può stimare il valore del n° di giri sulla scala delle ordinate di sinistra: in questo caso 4000 giri/min.

Per una lettura esatta del numero di giri è a disposizione un kit di interfaccia apparecchiatura.

NOTA:

Il bruciatore può funzionare sia a G25 che a GPL senza nessun kit aggiuntivo però è necessaria una diversa regolazione della valvola gas.

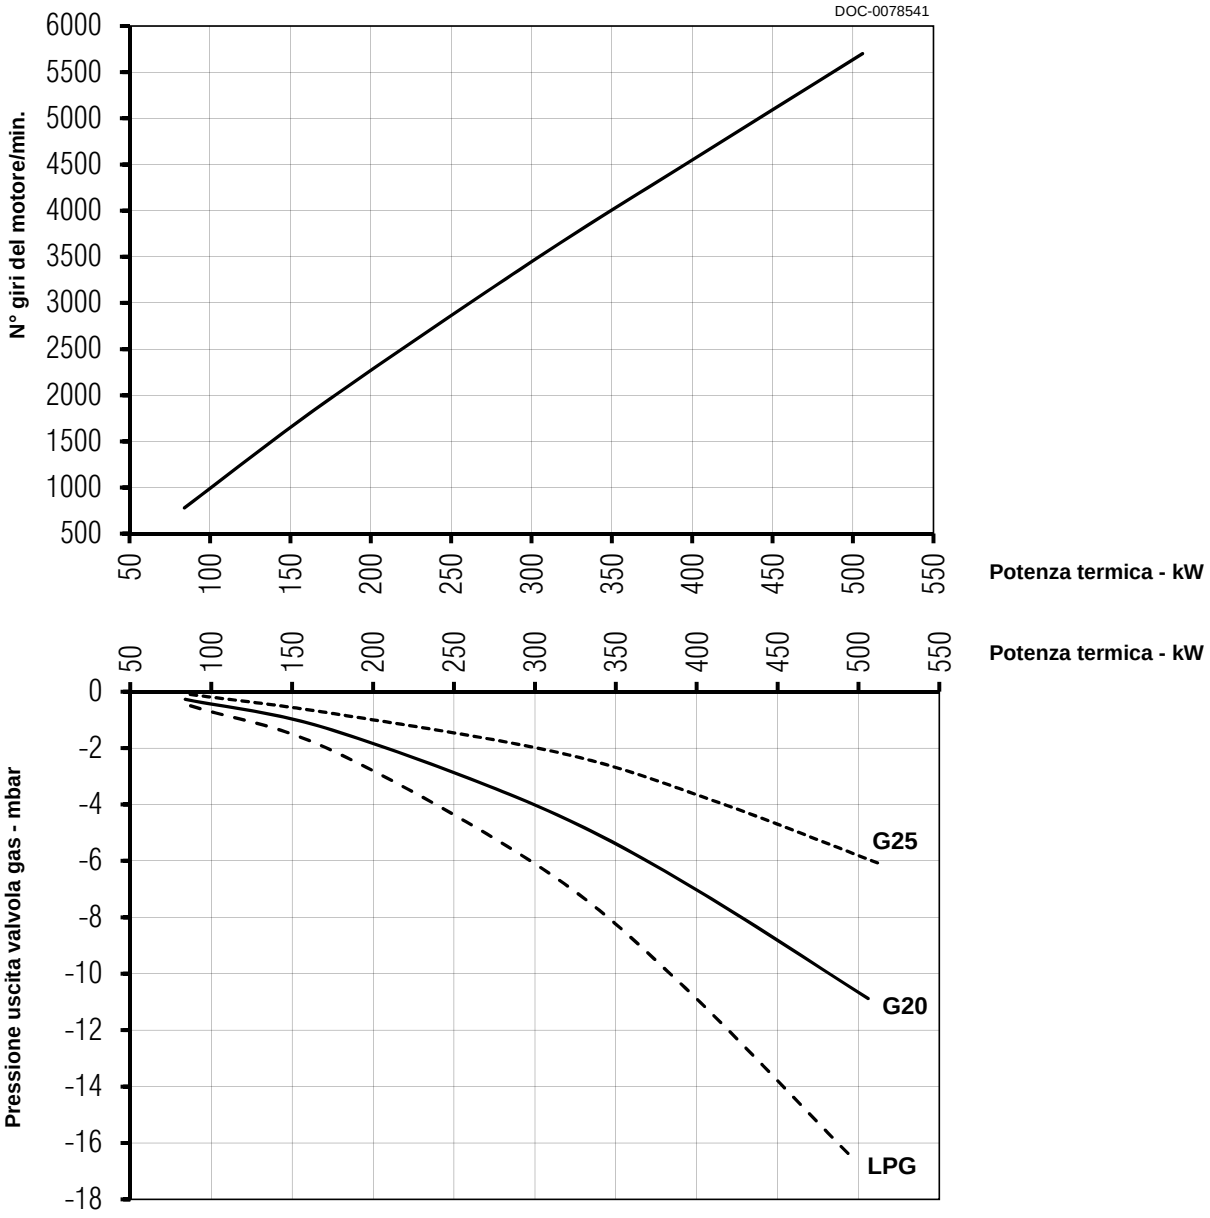

Fig. 4

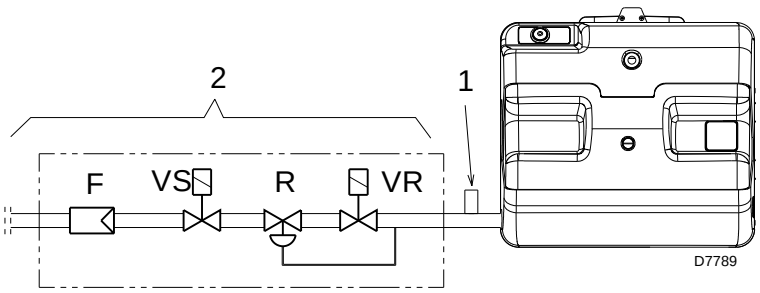

Fig. 5

4 Installazione

4.1 Note sulla sicurezza per l'installazione

Dopo avere effettuato un'accurata pulizia tutt'intorno all'area destinata all'installazione del bruciatore ed avere provveduto ad una corretta illuminazione dell'ambiente, procedere con le operazioni di installazione.

PERICOLO

Tutte le operazioni di installazione, manutenzione e smontaggio devono assolutamente essere eseguite con rete elettrica staccata.

ATTENZIONE

L'installazione del bruciatore deve essere effettuata da personale abilitato, secondo quanto riportato nel presente manuale ed in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

PERICOLO

L'aria comburente presente in caldaia deve essere priva di miscele pericolose (es: cloruro, fluoruro, alogeno); se presenti, si raccomanda di effettuare ancora più frequentemente pulizia e manutenzione.

4.2 Movimentazione

L'imballo del bruciatore è comprensivo di pedana in legno, è possibile quindi movimentare il bruciatore, quando è ancora imballato, con carrello transpallet o carrello elevatore a forche.

ATTENZIONE

Le operazioni di movimentazione del bruciatore possono essere molto pericolose se non effettuate con la massima attenzione: allontanare i non addetti; verificare l'integrità e l'idoneità dei mezzi a disposizione.
Ci si deve accertare inoltre che la zona in cui si agisce, sia sgombra e che vi sia uno spazio di fuga sufficiente, cioè, una zona libera e sicura, in cui potersi spostare rapidamente qualora il bruciatore cadesse.
Durante la movimentazione tenere il carico a non più di 20-25 cm da terra.

Dopo avere posizionato il bruciatore nelle vicinanze dell'installazione, smaltire correttamente tutti i residui dell'imballo differenziando le vari tipologie di materiali.

CAUTELA

Prima di procedere con le operazioni di installazione, effettuare un'accurata pulizia tutt'intorno all'area destinata all'installazione del bruciatore.

4.3 Controlli preliminari

Controllo della fornitura

CAUTELA

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. In caso di dubbio non utilizzare il bruciatore e rivolgersi al fornitore.

Gli elementi dell'imballaggio (gabbia di legno o scatola di cartone, chiodi, graffe, sacchetti di plastica ecc.) non devono essere abbandonati in quanto potenziali fonti di pericolo ed inquinamento, ma vanno raccolti e depositati in luogo predisposto allo scopo.

Controllo delle caratteristiche del bruciatore

Controllare la targhetta di identificazione del bruciatore (Fig. 6), nella quale sono riportati:

A il modello del bruciatore;
B il tipo del bruciatore;
C l'anno di costruzione criptografato;
D il numero di matricola;
E i dati di alimentazione elettrica e il grado di protezione;
F la potenza elettrica assorbita;
G i tipi di gas di utilizzo e le relative pressioni di alimentazione;
H i dati di potenza minima e massima possibili del bruciatore (vedere Campo di lavoro)
Attenzione. La potenza del bruciatore deve rientrare nel campo di lavoro della caldaia;
I la categoria dell'apparecchio/paesi di destinazione;
J Corrente massima assorbita;
K Peso bruciatore;
L Numero CE.

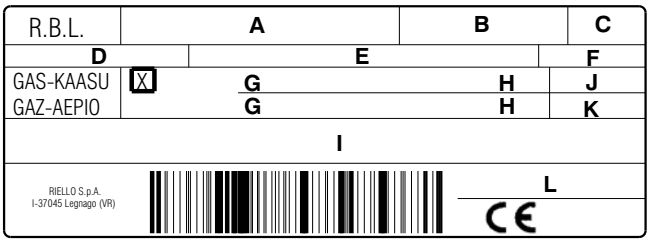

20116021

Fig. 6

ATTENZIONE

La manomissione, l'asportazione, la mancanza della targhetta del bruciatore o quant'altro non permettono la sicura identificazione del bruciatore e rendono difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione

4.4 Posizione di funzionamento

ATTENZIONE

- Il bruciatore è predisposto esclusivamente per il funzionamento nelle posizioni **1**, **2**, **4 e 5** (Fig. 7).
- L'installazione **1** è da preferire in quanto è l'unica che consente la manutenzione come descritto di seguito in questo manuale.
- Le installazioni **2**, **4** e **5** consentono il funzionamento ma rendono meno agibili le operazioni di manutenzione e di ispezione della testa di combustione.

PERICOLO

- Ogni altro posizionamento è da ritenersi compromissorio per il buon funzionamento dell'apparecchio.
- L'installazione **3** è vietata per motivi di sicurezza.

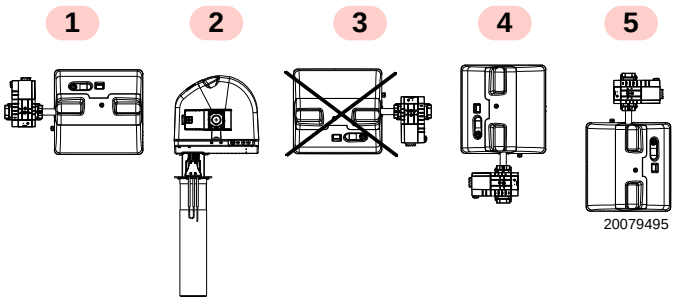

Fig. 7

4.5 Predisposizione della caldaia

4.5.1 Foratura della piastra caldaia

Forare la piastra di chiusura della camera di combustione come in Fig. 8. La posizione dei fori filettati può essere tracciata utilizzando lo schermo termico a corredo del bruciatore.

mm	A	B	C	D	E
G490 MXK	163	224	M8	100	68

Tab. E

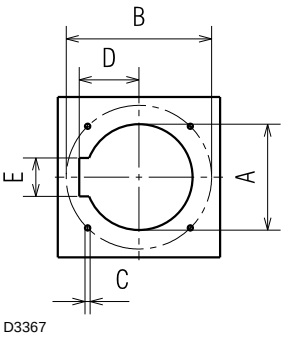

Fig. 8

4.5.2 Lunghezza testa

La lunghezza della testa va scelta secondo le indicazioni del costruttore della caldaia e, in ogni caso, deve essere maggiore dello spessore della porta della caldaia, completa di refrattario.

ATTENZIONE

I bruciatori non possono essere utilizzati su caldaie inversione di fiamma.

E' possibile inserire una protezione in materiale refrattario tra la testa di combustione e il refrattario della caldaia .
Tale protezione deve consentire l'estrazione del boccaglio (Fig. 9).

ATTENZIONE

Non inserire la protezione in corrispondenza del gruppo elettrodi in quanto ne compromette il buon funzionamento.

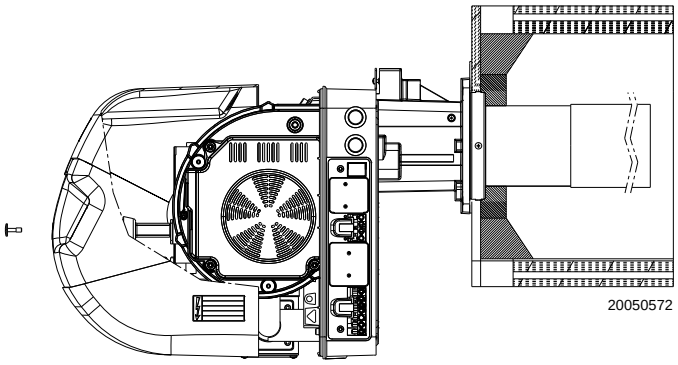

Fig. 9

Le lunghezze, L (mm), disponibili sono:

mm	Zona di non combustione
G490 MXK	180

Tab. F

4.6 Fissaggio del bruciatore alla caldaia

Predisporre un adeguato sistema di sollevamento.

I bruciatori sono forniti con la testa di combustione e gli elettrodi già montati.

ATTENZIONE

La tenuta bruciatore-caldaia deve essere ermetica.

Prima di fissare il bruciatore alla caldaia, verificare se la sonda e gli elettrodi sono correttamente posizionati come in Fig. 10.

Per fissare il bruciatore alla caldaia, procedere come segue:

- ➤ Fissare il tubo della rampa 18) al raccordo filettato del miscelatore gas 21) utilizzando un idoneo sigillante per tenute gas.
- ➤ Fissare la valvola gas 20) alla flangia (Fig. 11) mediante le 4 viti 18)(Fig. 11) presenti a corredo.
- ➤ Attenzione alla presenza della guarnizione 19)(Fig. 11) e alla tenuta gas.
- ➤ Avvitare i prigionieri 2)(Fig. 12) alla piastra della caldaia 1)(Fig. 12).
- ➤ Posizionare lo schermo refrattario 3)(Fig. 12) e la guarnizione in gomma siliconica 4)(Fig. 12).
- ➤ Fissare la flangia 4)(Fig. 12) alla piastra della caldaia ed avvitare i dadi 5)(Fig. 12).
- ➤ Durante questa operazione fare attenzione a non manomettere il gruppo elettrodi.

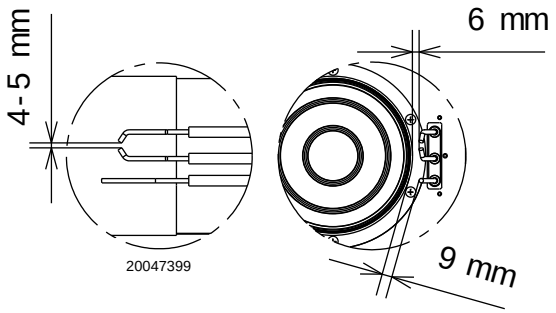

Fig. 10

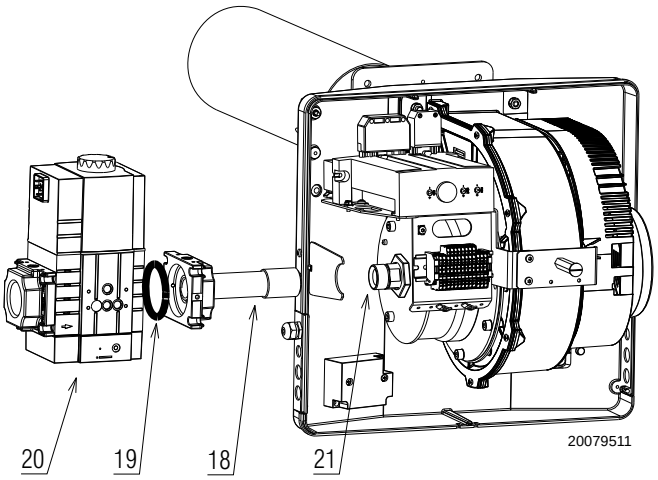

Fig. 11

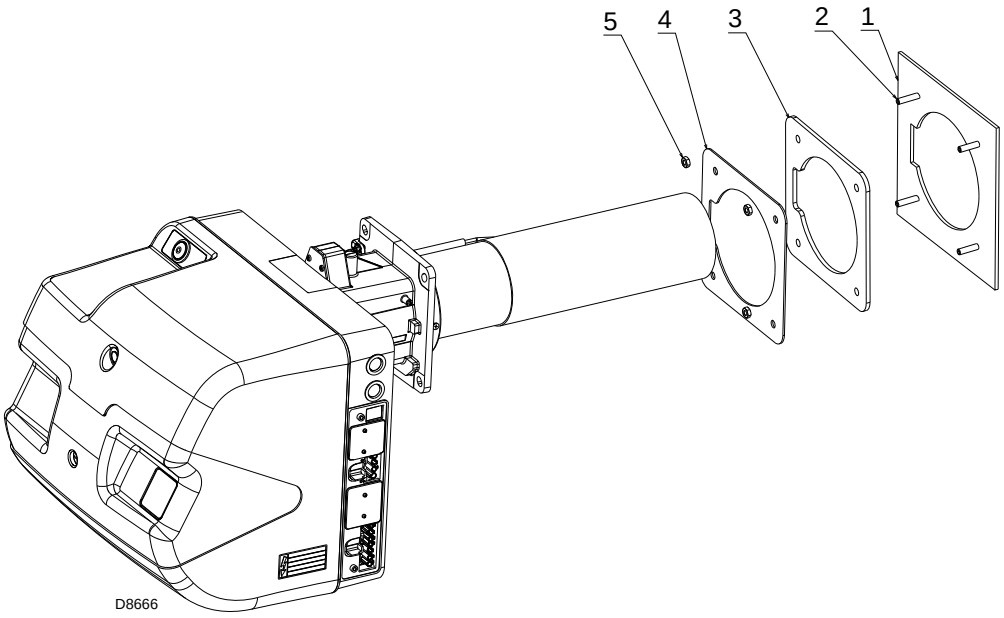

Fig. 12

4.7 Alimentazione combustibile

Rischio di esplosione a causa di fuoriuscita di combustibile in presenza di fonte infiammabile.

Precauzioni: evitare urti, attriti, scintille, calore.

Verificare la chiusura del rubinetto di intercettazione del combustibile, prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sul bruciatore.

ATTENZIONE

L'installazione della linea di alimentazione del combustibile deve essere effettuata da personale abilitato, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

I bruciatori sono abbinati a valvole gas monoblocco di tipo pneumatico proporzionale, che consentono di modulare la quantità di gas erogata e quindi la potenza sviluppata.
Un segnale di pressione rilevato al circuito aria è portato alla valvola gas pneumatica, la quale eroga una quantità di gas proporzionale alla portata di aria elaborata dal ventilatore.

Miscelatore aria/gas

La miscelazione del gas con l'aria comburente avviene all'interno del circuito di ventilazione (miscelatore), a partire dall'ingresso della bocca di aspirazione.

Attraverso la rampa gas il combustibile viene inserito nella vena d'aria in aspirazione e con l'ausilio di un mixer ha inizio una miscelazione ottimale.

NOTA:
Il tubo (T) tra valvola-Venturi consente di compensare l'accidentale occlusione dell'aspirazione mediante la riduzione del gas erogato.

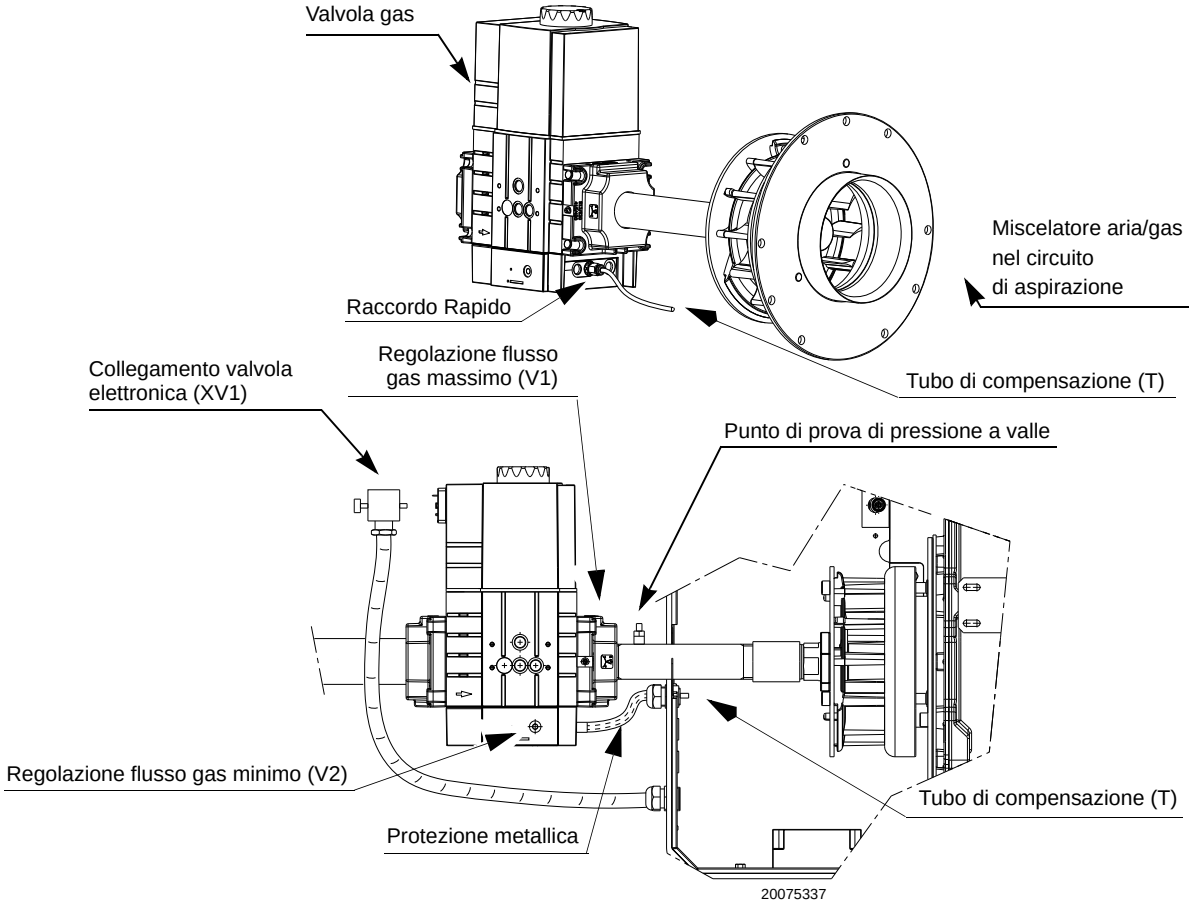

Fig. 13

4.7.1 Rampa gas

E' omologata assieme al bruciatore secondo norma EN 676 e viene fornita a corredo (Fig. 14).

Legenda (Fig. 14)
1 Condotto arrivo del gas
2 Valvola manuale
3 Giunto antivibrante
4 Manometro con rubinetto a pulsante
5 Valvola comprendente:
- filtro (sostituibile)
- valvola di funzionamento
- regolatore di pressione

P1- Pressione a monte del filtro
P2- Pressione a valle valvola
L - Rampa gas fornita a corredo
L1- A cura dell'installatore

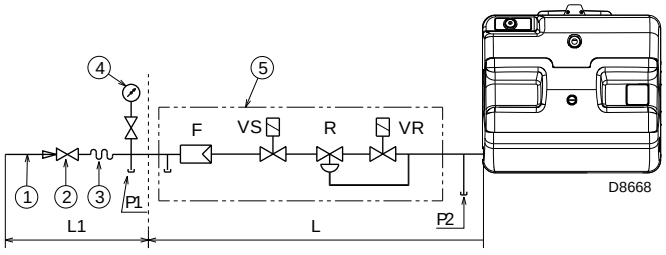

Fig. 14

4.8 Funzionamento bruciatore

4.8.1 Regolazioni prima dell'accensione

Le regolazioni da eseguire sono:
– aprire le valvole manuali poste a monte della rampa del gas;
– sfiatare l'aria dalla tubazione del gas mediante la vite sulla presa (Fig. 13 a pag. 13).

4.8.2 Avviamento bruciatore

Chiudere il termostato ed alimentare elettricamente il bruciatore. Il bruciatore si avvia in modalità di preventilazione alla massima velocità. Successivamente diminuisce la velocità al valore di START ed avviene l'accensione. Se invece il ventilatore si avvia ma alla fine del tempo di sicurezza non compare la fiamma, il bruciatore va in blocco. Sbloccare ed attendere un nuovo tentativo di avviamento. Se l'accensione continua a mancare può essere che il gas non arrivi alla testa di combustione entro il tempo di sicurezza di 3s.
Ruotare leggermente verso il segno "+" posto sulla valvola gas (Fig. 16).
Ad accensione avvenuta, passare alla completa regolazione del bruciatore.

4.8.3 Regolazione ventilatore

La modulazione è basata sulla tecnologia della velocità variabile. Attraverso la variazione del numero dei giri del motore si ottiene la regolazione della portata dell'aria comburente. La rampa gas proporzionale, in funzione della pressione rilevata nel circuito di ventilazione, eroga la corretta quantità di combustibile. Quindi, attraverso la variazione della velocità di rotazione del motore avviene la regolazione della potenza erogata. La velocità del motore si può regolare agendo su tre "Trimmers" (Fig. 15).

4.8.4 Regolazione valvola gas

La regolazione della portata di gas è ottenuta utilizzando le due viti V1 e V2.
Per variare la portata massima di gas agire sulla vite V1:
– per aumentare la portata: ruotare la vite verso il segno "+";
– per ridurre la portata: ruotare la vite verso il segno "-".

Per variare la portata minima di gas agire sulla vite V2 presente sulla valvola gas.

Agire sulla vite con utensile:
– per aumentare la portata: ruotare la vite verso il segno "+";
– per ridurre la portata: ruotare la vite verso il segno "-".

Definizione delle regolazioni per il ventilatore.

Le regolazioni vengono effettuate agendo sui tre potenziometri a bordo dell'apparecchiatura:

START determina l'aria in fase di partenza

MIN determina il minimo di modulazione

MAX determina il massimo di modulazione

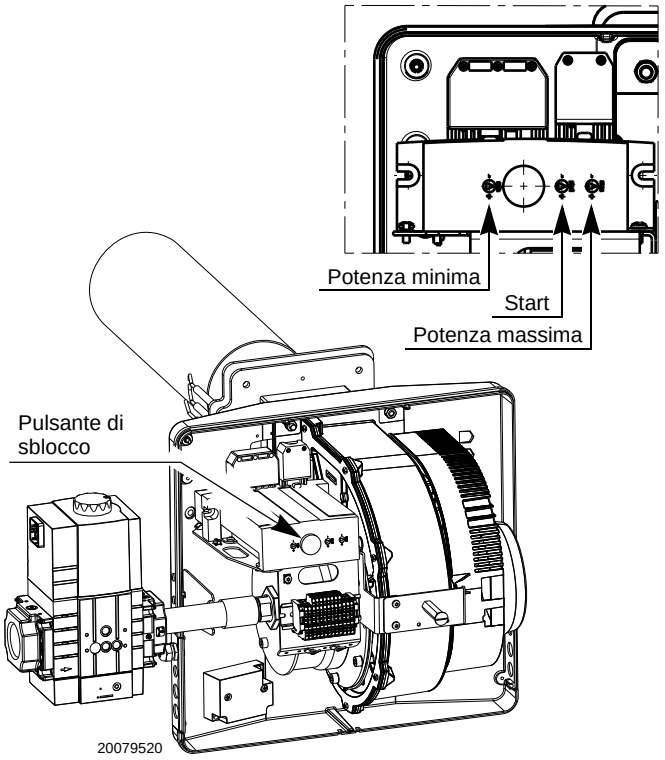

Fig. 15

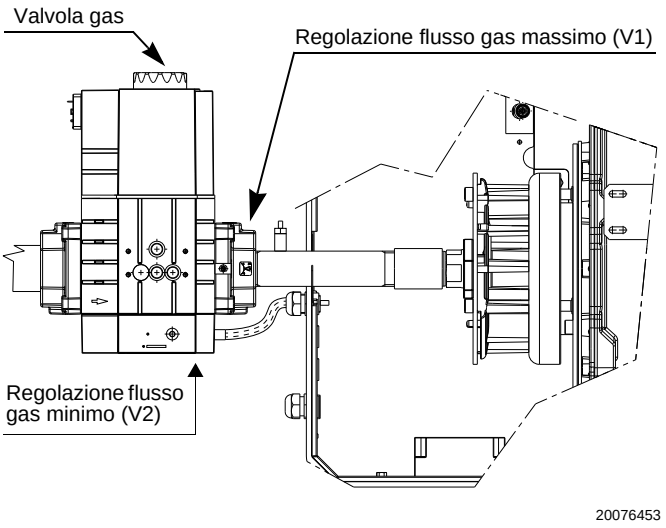

Fig. 16

4.9 Collegamenti elettrici

Note sulla sicurezza per i collegamenti elettrici

PERICOLO

- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in assenza di alimentazione elettrica.
- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo le norme vigenti del paese di destinazione e da personale qualificato. Fare riferimento agli schemi elettrici.
- Il costruttore declina ogni responsabilità da modifiche o collegamenti diversi da quelli rappresentati negli schemi elettrici.
- Verificare che l'alimentazione elettrica del bruciatore corrisponda a quella riportata nella targhetta di identificazione e nel presente manuale.
- Il bruciatore è stato omologato per funzionamento intermittente (FS1).
  Ciò significa che devono fermarsi "per Norma" almeno 1 volta ogni 24 ore per permettere all'apparecchiatura di effettuare un controllo della propria efficienza all'avviamento. Normalmente l'arresto del bruciatore viene assicurato dal termostato/pressostato della caldaia. Se così non fosse è necessario applicare in serie a TL un interruttore orario che provveda all'arresto del bruciatore almeno 1 volta ogni 24 ore. Fare riferimento agli schemi elettrici.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle norme vigenti. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di dubbio, far effettuare da personale abilitato un accurato controllo dell'impianto elettrico. Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.
- L'impianto elettrico deve essere adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa e nel manuale, accertando in particolare che la sezione dei cavi sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.
- Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica:
  - non usare adattatori, prese multiple, prolunghe;
  - prevedere un interruttore onnipolare con apertura tra i contatti di almeno 3 mm (categoria sovratensione III), come previsto dalle normative di sicurezza vigenti.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- Non tirare i cavi elettrici.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o controllo:

PERICOLO

Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore, agendo sull'interruttore generale dell'impianto.

PERICOLO

Chiudere il rubinetto di intercettazione del combustibile.

PERICOLO

Evitare la formazione di condensa, ghiaccio e infiltrazioni d'acqua.

Se ancora presente, rimuovere il cofano e procedere ai collegamenti elettrici secondo gli schemi elettrici.

Usare cavi flessibili secondo norma EN 60 335-1.

NOTA:

Per rispettare i limiti normativi imposti dalla Direttiva EN 55014-1 in merito alla compatibilità elettromagnetica si raccomanda l'uso di un cavo schermato multipolare per i segnali di comando/controllo (quali termostati, segnalazioni e sblocco remoto). Il cavo deve avere la schermatura collegata a terra da entrambi i lati. Non è necessario usare il cavo schermato per l'alimentazione del bruciatore.

4.9.1 Passaggio cavi di alimentazione e collegamenti esterni

Tutti i cavi da collegare al bruciatore vanno fatti passare dai passacavi.

L'utilizzo dei passacavi può avvenire in vari modi; a scopo esemplificativo indichiamo il modo seguente:

1 Morsettiera
2 Cavallotti per schermatura cavo
3 Presa 2 poli per sblocco apparecchiatura a distanza
4 Predisposizioni per pressacavi
5 Spine 2 poli per comando analogico modulazione esterna 0-10 Volt

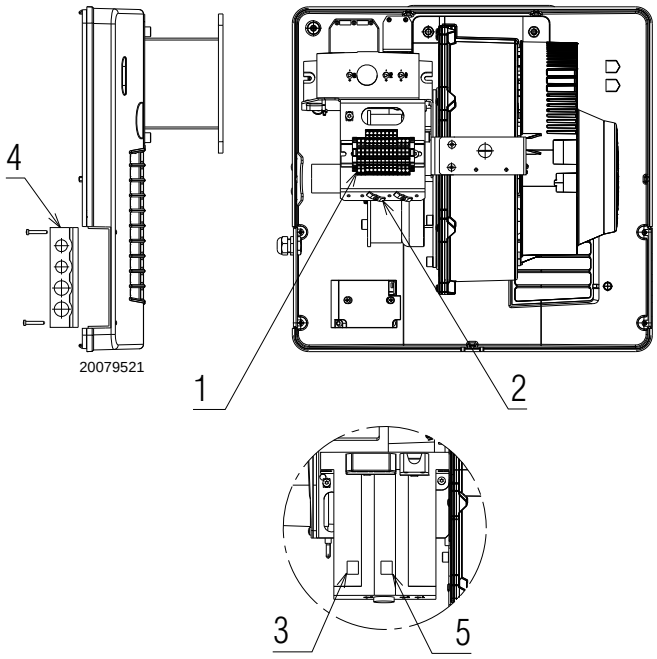

Fig. 17

Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pulizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore.

4.10 Combustion Manager CM222

La control box utilizzata è la CM222 della Kromschroder. È basata su tecnologia a microprocessore e si occupa del controllo fiamma nella gestione di bruciatori modulanti.

4.10.1 Funzionamento

I tre potenziomentri consento di fare un aggiustamento del valore di velocità all'interno di un range impostato nei parametri interni della CM222.

Il potenziomentro di Max consente di aggiustare la max velocità e quindi la massima potenza bruciata, il potenziomentro di minima consente di aggiustare la velocità di minima e quello di star consente di aggiustare l'aria di accensione.

Il display ha varie funzioni tra cui: permette di verificare lo stato in cui si trova in funzionamento il ventilatore, il tipo di errore che si è verificato ed inoltre svolge anche la funzione di pulsante di reset per lo sblocco del bruciatore.

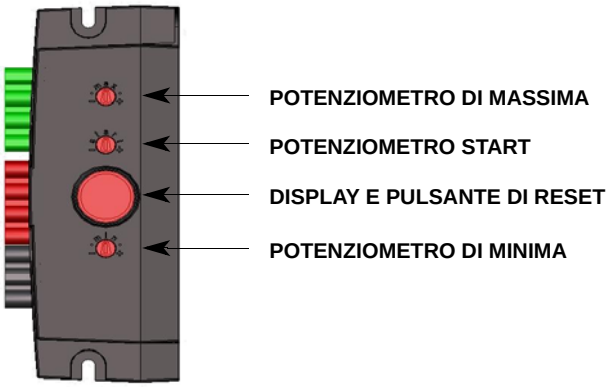

Fig. 18

4.10.2 Codice errato

Nel caso in cui il bruciatore vada in lockout la causa viene visualizzata con un codice lampeggiante. La seguente tabella ne chiarisce il significato:

N.	Codice errore	Causa	Bruciatore off	Lockout
1	Malfunzionamento ventilatore	Variazione della velocità troppo elevata o bassa	x	x
3	Perdita fiamma	No fiamma al temine del tempo di sicurezza; perdita fiamma durante il funzionamento; presenza fiamma in preventilazione	x	x
4	Perdita BCC	Errata connessione BCC; perditaBCC; parametri BCC non validi	x	x
5	Errore nel reset remoto	Quando viene resettato per più di 5 volte in 15 minuti oppure se si tiene premuto il pulsante di reset per più di 10 secondi	x/-	x/-
8	Errore nel CRC	Il valore non è corretto	x	x
9	Alimentazione non corretta	La tensione di rete è inferiore a 185VAC o superiore a 270VAC	x	-
E	Chiusura di sicurezza	Si è verificato una chiusura di sicurezza	x	x

Tab. G

4.10.3 Stati di funzionamento

N.	Stato di funzionamento	Causa
0	Standby	Attesa termostato ambiente; Tutti gli attuatori off
1	Test del pressostato aria	Test del motore e del pressostato aria off
2	Preventilazione	Test del motore e del pressostato aria on
3	Preventilazione	Verifica del raggiungimento della velocità
4	Pre-accensione	Attesa del raggiungimento della velocità di accensione
5	Tempo di sicurezza	Fase di accensione
6	Tempo di stabilizzazione fiamma	Si attende che la fiamma si stabilizzi
7	Modulazione	Viene variata la velocità del motore
8	Test del circuito valvola V1/V2	Verifica dello stato di tenuta delle valvole in presenza di fiamma
9	Post-ventilazione	Tempo di post ventilazione

Tab. H

4.10.4 Parametri di sicurezza

N.	Parametro	Min.	Max.	OEM-preset	Valore
1	Tempo di preventilazione	0,2	51	51	Secondi
2	Tempo di sicurezza	0,1	10	3	Secondi
3	Tempo stabilizzazione fiamma	0,1	25,5	10	Secondi
4	Tentativi di accensione	1	5	3	Numero
5	Tempo di post ventilazione	0,2	51	0	Secondi
6	Tempo di preaccensione	0,1	25,5	3	Secondi
7	Tempo di accensione	0,1	25,5	3	Secondi
8	Velocità di post ventilazione	780	9960	1980	Giri/min
9	Velocità massima	780	9960	6000	Giri/min
14	Limite minimo velocita massima	780	9960	4020	Giri/min
15	Limite massimo velocità minima	780	9960	2280	Giri/min
16	Impulsi a giro	1	4	3	Impulsi/giro
17	Frequenza del controllo della velocità	1	2	2	Hz
18	Airpress switch	ON	OFF	OFF	-
19	Test permanente APS	ON	OFF	OFF	-
20	Feedback dal motore	ON	OFF	ON	-
21	Pressostato gas	ON	OFF	OFF	-
22	Ripartenza	ON	OFF	OFF	-
23	Controllo valvola gas	ON	OFF	OFF	-
24	Test di tenuta valvola	ON	OFF	OFF	-

Tab. I

BCC (CHIP CARD)

La BCC è una scheda in cui si possono facilmente caricare i parametri di funzionamento del bruciatore tramite PC.

5 Messa in funzione, taratura e funzionamento del bruciatore

5.1 Note sulla sicurezza per la prima messa in funzione

ATTENZIONE

La prima messa in funzione del bruciatore deve essere effettuata da personale abilitato, secondo quanto riportato nel presente manuale ed in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

ATTENZIONE

Verificare la corretta funzionalità dei dispositivi di regolazione, comando e sicurezza.

5.2 Regolazione bruciatore

Per ottenere una regolazione ottimale del bruciatore è necessario effettuare l'analisi dei gas di scarico della combustione all'uscita del generatore. In conformità con la Direttiva Rendimento 92/42/CEE, l'applicazione del bruciatore al generatore, la regolazione e il collaudo, devono essere eseguiti nell'osservanza del manuale d'istruzione del generatore stesso, compreso il controllo della concentrazione di CO e CO_2 nei fumi e della loro temperatura.

Verificare in successione:

- ➤ potenza MAX
- ➤ potenza MIN
- ➤ potenza di accensione

La potenza massima dovrà corrispondere a quella richiesta dalla caldaia utilizzata. Per aumentare o diminuire il suo valore agire sul trimmer MAX posto sull'apparecchiatura (Fig. 15 a pag. 14). Misurare la portata di gas al contatore per individuare esattamente la potenza bruciata.

Mediante un analizzatore dei fumi misurare il valore della CO_2 o del O_2 al fine di ottimizzare la taratura del bruciatore.
I valori corretti sono: CO_2 8,2 ÷ 9%.

Per correggere tali valori agire sulla valvola gas nel seguente modo:

– per aumentare la portata gas e la CO_2: ruotare la vite V1 in senso antiorario (svitare);
– per ridurre la portata del gas e la CO_2: ruotare la vite V1 in senso orario (avvitare).

La potenza minima dovrà corrispondere a quella richiesta dalla caldaia utilizzata. Per aumentare o diminuire il suo valore agire sul trimmer MIN posto sull'apparecchiatura (Fig. 15 a pag. 14).

Misurare la portata di gas al contatore per individuare esattamente la potenza bruciata.

Mediante un analizzatore dei fumi misurare il valore della CO_2 o del O_2 al fine di ottimizzare la taratura del bruciatore.
I valori corretti sono: CO_2 7,8 ÷ 8,5%.

Per correggere tali valori agire sulla valvola gas nel seguente modo:

– per aumentare la portata gas e la CO_2: ruotare la vite V2 in senso orario (avvitare);
– per ridurre la portata del gas e la CO_2: ruotare la vite V2 in senso antiorario (svitare).

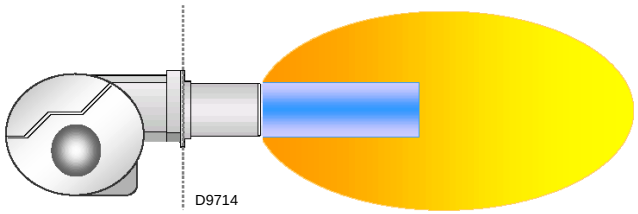

Fig. 19

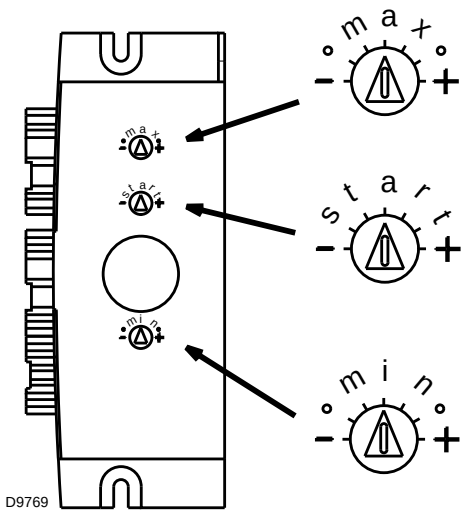

Fig. 20

5.2.1 Valori ottimali di taratura

	Potenza MIN		Potenza MAX	
	CO_2 (%)	O_2 (%)	CO_2 (%)	O_2 (%)
Metano	8	6,6	8,5	5,7
GPL	9,5	6,4	10	5,6
G25	7,8	6,8	8,3	5,8

Tab. J

5.2.2 Testa di combustione

La testa di combustione è costituita da un cilindro ad alta resistenza termica, sulla cui superficie sono praticati numerosi fori ed avvolto da una “maglia” metallica.

La miscela aria-gas è spinta all’interno del cilindro ed attraverso i fori perimetrali fuoriesce verso l’esterno della testa.

L’inizio della combustione avviene attraverso l’accensione della miscela aria-gas ad opera della scintilla dell’elettrodo.

La “maglia” metallica costituisce l’elemento fondamentale della testa di combustione in quanto migliora notevolmente le prestazioni del bruciatore.

La fiamma sviluppata sulla superficie della testa è perfettamente agganciata ed aderente alla maglia nel funzionamento al massimo.

Questo permette alti rapporti di modulazione fino ad arrivare a 6:1, evitando il pericolo di ritorno di fiamma al minimo di modulazione.

La fiamma è caratterizzata da una geometria estremamente compatta che consente di evitare qualsiasi rischio di contatto tra la fiamma e le parti della caldaia e di conseguenza il rischio del fenomeno di cattiva combustione.

La struttura della fiamma consente lo sviluppo di camere di combustione dalle dimensioni contenute, studiate per sfruttare questa caratteristica.

CAUTELA

Prima di accendere il bruciatore, è opportuno regolare la rampa del gas in modo che l’accensione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e cioè con una piccola portata di gas.

6 Manutenzione

6.1 Note sulla sicurezza per la manutenzione

La manutenzione periodica è essenziale per il buon funzionamento, la sicurezza, il rendimento e la durata del bruciatore.

Essa consente di ridurre i consumi, le emissioni inquinanti e di mantenere il prodotto affidabile nel tempo.

PERICOLO

Gli interventi di manutenzione e la taratura del bruciatore devono essere effettuati esclusivamente da personale abilitato ed autorizzato, secondo quanto riportato nel presente manuale ed in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o controllo:

PERICOLO

Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore, agendo sull'interruttore generale dell'impianto.

PERICOLO

Chiudere il rubinetto di intercettazione del combustibile.

Attendere il completo raffreddamento dei componenti a contatto con fonti di calore.

6.2 Programma di manutenzione

6.2.1 Frequenza della manutenzione

L'impianto di combustione a gas va fatto controllare almeno una volta all'anno da un incaricato della Ditta Costruttrice o da altro tecnico specializzato.

6.2.2 Controllo e pulizia

L'operatore deve utilizzare l'attrezzatura necessaria nello svolgimento dell'attività di manutenzione.

Combustione
Effettuare l'analisi dei gas di scarico della combustione.
Gli scostamenti significativi rispetto al precedente controllo indicheranno i punti dove più attenta dovrà essere l'operazione di manutenzione.

Testa di combustione
Aprire il bruciatore e verificare che tutte le parti della testa di combustione siano integre, non deformate dall'alta temperatura, prive di impurità provenienti dall'ambiente e correttamente posizionate.

Bruciatore
Controllare che non vi siano usure anomale o viti allentate.
Pulire esternamente il bruciatore.
Pulire e ingrassare il profilo variabile delle camme.

Ventilatore
Verificare che all'interno del ventilatore e sulle pale della girante non vi sia accumulo di polvere: riduce la portata d'aria e causa, conseguentemente, combustione inquinante.

Corrente di ionizzazione (Fig. 21)

La corrente minima per far funzionare l'apparecchiatura è 5 µA.

Il bruciatore dà una corrente nettamente superiore, tale da non richiedere normalmente alcun controllo.

Qualora, comunque, si voglia misurare la corrente di ionizzazione bisogna aprire il connettore (CN1) inserito nel filo rosso ed inserire un microamperometro.

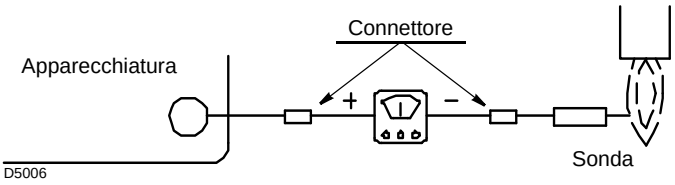

Fig. 21

Caldaia
Pulire la caldaia secondo le istruzioni che l'accompagnano in modo da poter riavere i dati di combustione originari, specialmente: pressione in camera di combustione e temperature fumi.

Fughe di gas
Controllare che non vi siano fughe di gas sul condotto contatore-bruciatore.

Filtro del gas
Sostituire il filtro del gas quando è sporco.

Combustione
Qualora i valori della combustione trovati all'inizio dell'intervento non soddisfino le Norme vigenti o, comunque, non corrispondano ad una buona combustione, consultare la tabella sottostante ed eventualmente contattare l'Assistenza Tecnica per effettuare le dovute regolazioni.

	Potenza MIN		Potenza MAX	
	CO_2 (%)	O_2 (%)	CO_2 (%)	O_2 (%)
Metano	8	6,6	8,5	5,7
GPL	9,5	6,4	10	5,6
G25	7,8	6,8	8,3	5,8

Tab. K

6.3 Apertura e chiusura bruciatore

PERICOLO

Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore, agendo sull'interruttore generale dell'impianto.

PERICOLO

Chiudere il rubinetto di intercettazione del combustibile.

Attendere il completo raffreddamento dei componenti a contatto con fonti di calore.

Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pulizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore.

7 Appendice - Accessori

Kit regolatore di potenza per funzionamento modulante

Con il funzionamento modulante il bruciatore adegua continuamente la potenza alla richiesta di calore assicurando grande stabilità al parametro controllato: temperatura o pressione.

I componenti da ordinare sono due:
– il regolatore di potenza da installare sul bruciatore;
– la sonda da installare sul generatore di calore.

Bruciatore	Regolatore di potenza	Codice
G490 MXK	RWF50.2	20095185

Bruciatore	Sonda	Campo di regolazione	Codice
G490 MXK	Temperatura PT 100	- 100 ÷ 500° C	3010110
	Pressione 4 ÷ 20 mA	0 ÷ 2,5 bar	3010213
	Pressione 4 ÷ 20 mA	0 ÷ 16 bar	3010214
	Pressione 4 ÷ 20 mA	0 ÷ 25 bar	3090873

Kit diagnostica software

Bruciatore	Codice
G490 MXK	20044365

E’ disponibile un kit speciale che identifica la vita del bruciatore mediante collegamento ottico a PC indicandone ore di funzionamento, numero e tipologie di blocchi, numero di giri del motore e i parametri di sicurezza.

Per visualizzare la diagnostica procedere come segue:
➤ collegare all’apposita presa dell’apparecchiatura il kit fornito separatamente. La lettura delle informazioni avviene dopo l’avviamento del programma software compreso nel kit.

ATTENZIONE

L’installatore è responsabile per l’eventuale aggiunta di organi di sicurezza non previsti in questo manuale.

8 Appendice - Schema quadro elettrico

AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO

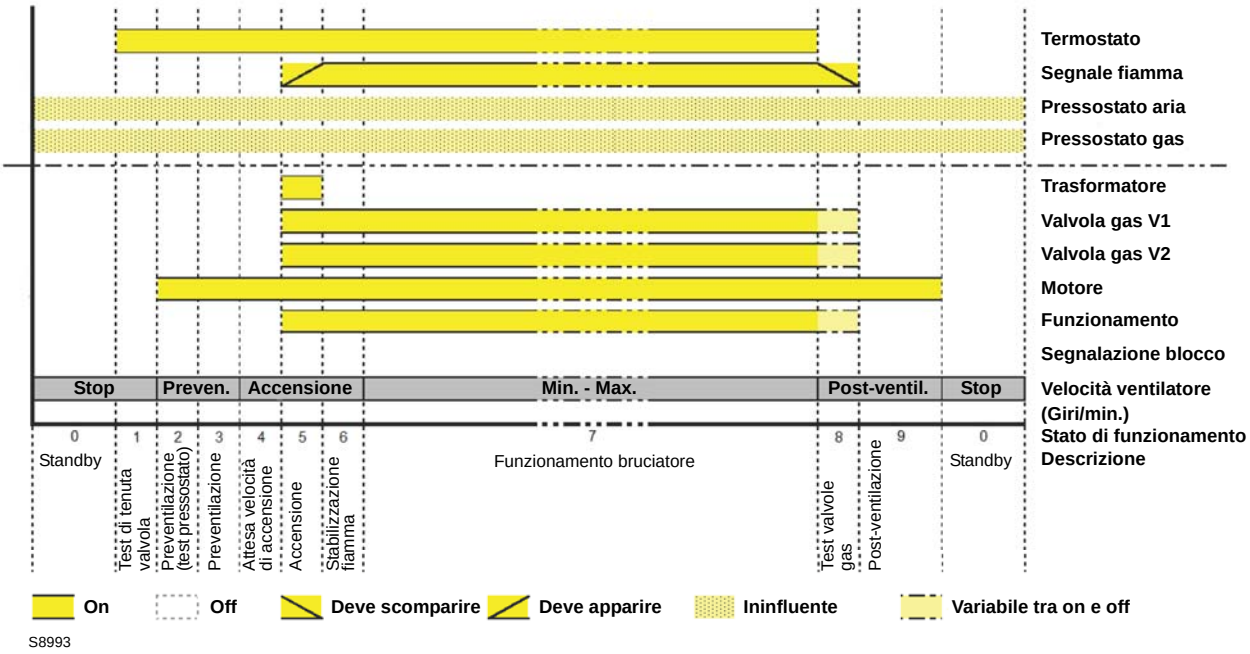

Fig. 22

SCHEMI CONNESSIONI

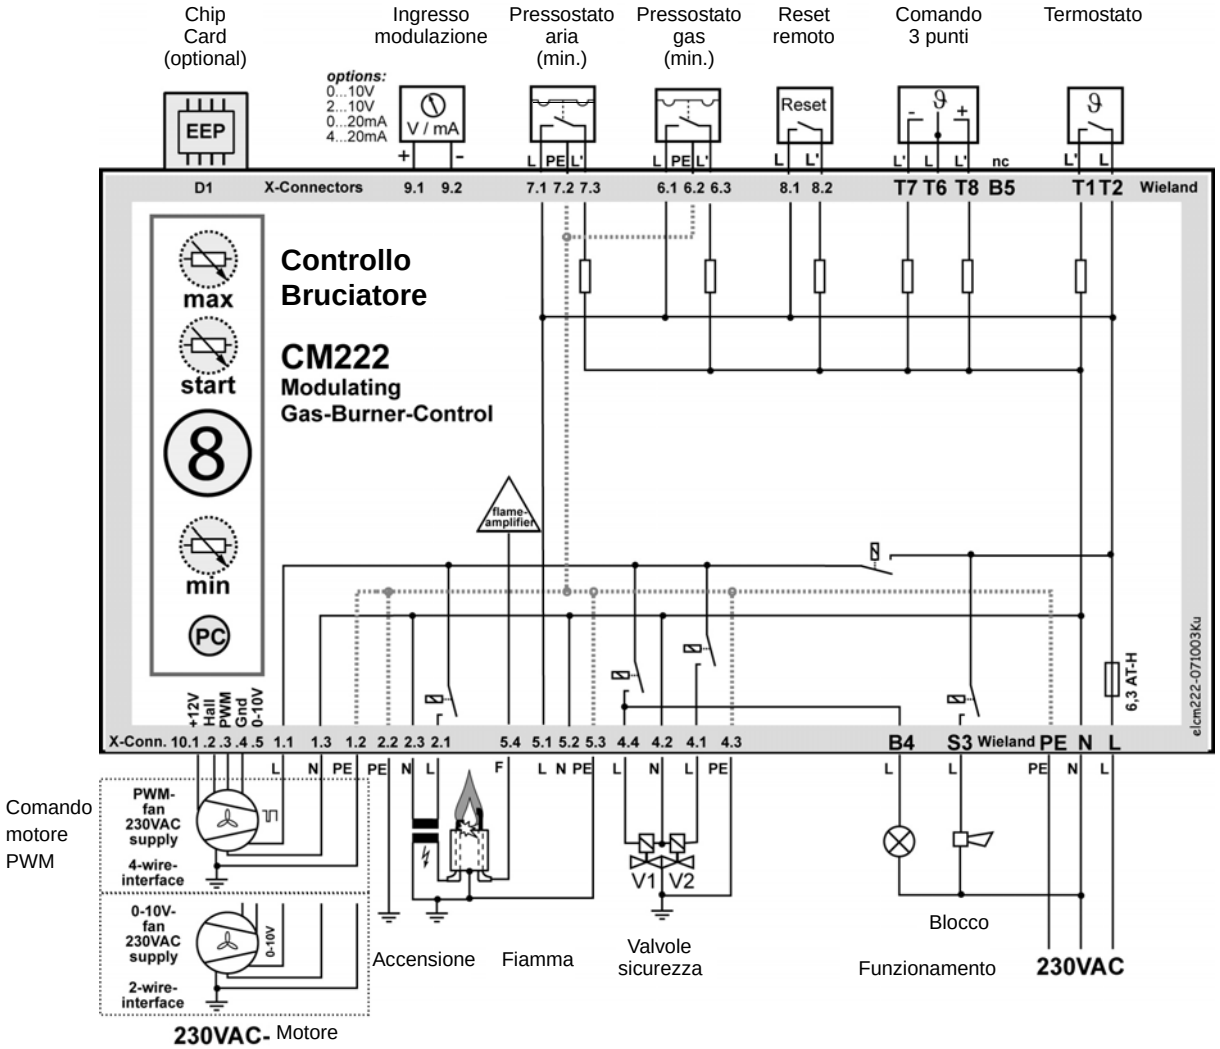

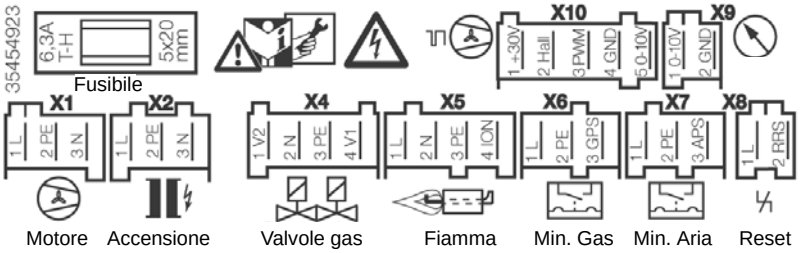

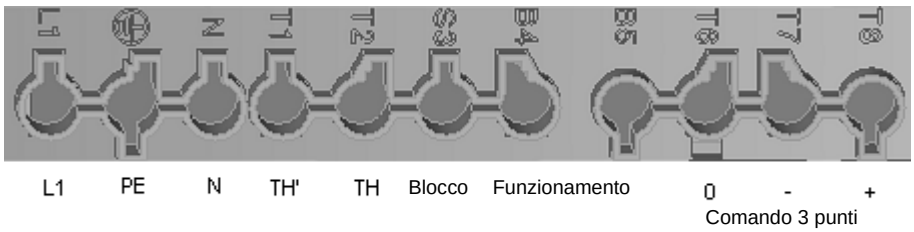

Fig. 23

Appendice - Schema quadro elettrico

1	**Indice schemi**
2	Indicazione riferimenti
3	Schema funzionale
4	Schema funzionale
5	Collegamenti elettrici a cura dell’installatore
6	Schema funzionale RWF50.2

2 Indicazione riferimenti

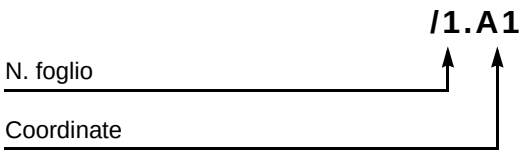

Contents

1 Information and general warnings 2
1.1 Information about the instruction manual 2
1.2 Guarantee and responsibility 3

2 Safety and prevention 4
2.1 Introduction 4
2.2 Personnel training 4

3 Technical description of the burner 5
3.1 Models available 5
3.2 Burner categories 5
3.3 Technical data 5
3.4 Maximum dimensions 6
3.5 Burner description 7
3.6 Burner equipment 7
3.7 Firing rate 8
3.8 Output supplied 9

4 Installation 10
4.1 Notes on safety for the installation 10
4.2 Handling 10
4.3 Preliminary checks 10
4.4 Operating position 11
4.5 Preparing the boiler 11
4.6 Securing the burner to the boiler 12
4.7 Fuel supply 13
4.8 Burner operation 14
4.9 Electrical wiring 15
4.10 Combustion Manager CM222 16

5 Start-up, calibration and operation of the burner 18
5.1 Notes on safety for the first start-up 18
5.2 Burner adjustment 18

6 Maintenance 20
6.1 Notes on safety for the maintenance 20
6.2 Maintenance programme 20
6.3 Opening and closing the burner 21

7 Appendix - Accessories 22

8 Appendix - Electrical panel layout 23

1 Information and general warnings

1.1 Information about the instruction manual

1.1.1 Introduction

The instruction manual supplied with the burner:

- ➤ is an integral and essential part of the product and must not be separated from it; it must therefore be kept carefully for any necessary consultation and must accompany the burner even if it is transferred to another owner or user, or to another system. If the manual is lost or damaged, another copy must be requested from the Technical Assistance Service of the area;
- ➤ is designed for use by qualified personnel;
- ➤ offers important indications and instructions relating to the installation safety, start-up, use and maintenance of the burner.

Symbols used in the manual

In some parts of the manual you will see triangular DANGER signs. Pay great attention to these, as they indicate a situation of potential danger.

1.1.2 General dangers

The **dangers** can be of **3 levels**, as indicated below.

Maximum danger level!
This symbol indicates operations which, if not carried out correctly, cause serious injury, death or long-term health risks.

This symbol indicates operations which, if not carried out correctly, may cause serious injury, death or long-term health risks.

This symbol indicates operations which, if not carried out correctly, may cause damage to the machine and/or injury to people.

1.1.3 Other symbols

DANGER: LIVE COMPONENTS

This symbol indicates operations which, if not carried out correctly, lead to electric shocks with lethal consequences.

DANGER: FLAMMABLE MATERIAL

This symbol indicates the presence of flammable materials.

DANGER: BURNING

This symbol indicates the risks of burns due to high temperatures.

DANGER: CRUSHING OF LIMBS

This symbol indicates the presence of moving parts: danger of crushing of limbs.

WARNING: MOVING PARTS

This symbol indicates that you must keep limbs away from moving mechanical parts; danger of crushing.

DANGER: EXPLOSION

This symbol signals places where an explosive atmosphere may be present. An explosive atmosphere is defined as a mixture - under atmospheric conditions - of air and flammable substances in the form of gases, vapours, mist or dust in which, after ignition has occurred, combustion spreads to the entire unburned mixture.

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

These symbols indicate the equipment that must be worn and kept by the operator for protection against threats against safety and/or health while at work.

OBLIGATION TO ASSEMBLE THE HOOD AND ALL THE SAFETY AND PROTECTION DEVICES

This symbol signals the obligation to reassemble the hood and all the safety and protection devices of the burner after any maintenance, cleaning or checking operations.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This symbol gives indications for the use of the machine with respect for the environment.

IMPORTANT INFORMATION

This symbol indicates important information that you must bear in mind.

➤ This symbol indicates a list.

Abbreviations used

Ch.	Chapter
Fig.	Figure
Page	Page
Sec.	Section
Tab.	Table

1.1.4 Delivery of the system and the instruction manual

When the system is delivered, it is important that:

➤ the instruction manual is delivered to the user by the system manufacturer, with the recommendation to keep it in the room where the heat generator is to be installed.

➤ The instruction manual shows:
– the serial number of the burner;

.....

– the address and telephone number of the nearest Assistance Centre.

.....
.....
.....

➤ The system supplier must carefully inform the user about:
– the use of the system;
– any further tests that may be required before activating the system;
– maintenance, and the need to have the system checked at least once a year by a representative of the manufacturer or another specialised technician.
To ensure a periodic check, the manufacturer recommends the drawing up of a Maintenance Contract.

1.2 Guarantee and responsibility

The manufacturer guarantees its new products from the date of installation, in accordance with the regulations in force and/or the sales contract. At the moment of the first start-up, check that the burner is integral and complete.

WARNING

Failure to observe the information given in this manual, operating negligence, incorrect installation and carrying out of non authorised modifications will result in the annulment by the manufacturer of the guarantee that it supplies with the burner.

In particular, the rights to the guarantee and the responsibility will no longer be valid, in the event of damage to things or injury to people, if such damage/injury was due to any of the following causes:

➤ incorrect installation, start-up, use and maintenance of the burner;
➤ improper, incorrect or unreasonable use of the burner;
➤ intervention of unqualified personnel;
➤ carrying out of unauthorised modifications on the equipment;
➤ use of the burner with safety devices that are faulty, incorrectly applied and/or not working;
➤ installation of untested supplementary components on the burner;
➤ powering of the burner with unsuitable fuels;
➤ faults in the fuel supply system;
➤ continuation of use of the burner when a fault has occurred;
➤ repairs and/or overhauls incorrectly carried out;
➤ modification of the combustion chamber with inserts that prevent the regular development of the structurally established flame;
➤ insufficient and inappropriate surveillance and care of those burner components most likely to be subject to wear and tear;
➤ use of non-original components, including spare parts, kits, accessories and optional;
➤ force majeure.

The manufacturer furthermore declines any and every responsibility for the failure to observe the contents of this manual.

2 Safety and prevention

2.1 Introduction

The burners have been designed and built in compliance with current regulations and directives, applying the known technical rules of safety and envisaging all the potential danger situations.

It is necessary, however, to bear in mind that the imprudent and clumsy use of the equipment may lead to situations of death risk for the user or third parties, as well as the damaging of the burner or other items. Inattention, thoughtlessness and excessive confidence often cause accidents; the same applies to tiredness and sleepiness.

It is a good idea to remember the following:

➤ The burner must only be used as expressly described. Any other use should be considered improper and therefore dangerous.

In particular:

it can be applied to boilers operating with water, steam, diathermic oil, and to other uses expressly foreseen by the manufacturer;

the type and pressure of the fuel, the voltage and frequency of the electrical power supply, the minimum and maximum deliveries for which the burner has been regulated, the pressurisation of the combustion chamber, the dimensions of the combustion chamber and the room temperature must all be within the values indicated in the instruction manual.

➤ Modification of the burner to alter its performance and destinations is not allowed.

➤ The burner must be used in exemplary technical safety conditions. Any disturbances that could compromise safety must be quickly eliminated.

➤ Opening or tampering with the burner components is not allowed, apart from the parts requiring maintenance.

➤ Only those parts envisaged by the manufacturer can be replaced.

WARNING

The manufacturer guarantees safety and proper functioning only if all burner components are intact and positioned correctly.

2.2 Personnel training

The user is the person, body or company that has acquired the machine and intends to use it for the specific purpose. He is responsible for the machine and for the training of the people working around it.

The user:

➤ undertakes to entrust the machine exclusively to suitably trained and qualified personnel;

➤ undertakes to inform his personnel in a suitable way about the application and observance of the safety instructions. With that aim, he undertakes to ensure that everyone knows the use and safety instructions for his own duties;

➤ Personnel must observe all the danger and caution indications shown on the machine.

➤ Personnel must not carry out, on their own initiative, operations or interventions that are not within their province.

➤ Personnel must inform their superiors of every problem or dangerous situation that may arise.

➤ The assembly of parts of other makes, or any modifications, can alter the characteristics of the machine and hence compromise operating safety. The manufacturer therefore declines any and every responsibility for any damage that may be caused by the use of non-original parts.

In addition:

➤ must take all the measures necessary to prevent unauthorised people gaining access to the machine;

➤ the user must inform the manufacturer if faults or malfunctioning of the accident prevention systems are noticed, along with any presumed danger situation;

➤ personnel must always use the personal protective equipment envisaged by legislation and follow the indications given in this manual.

3 Technical description of the burner

3.1 Models available

Designation	Voltage	Code
G490 MXK	230V - 50Hz	20112749

Tab. A

3.2 Burner categories

Country of destination	Gas category
BE	I2E(R)
BG, DK,EE, FI, LV, NL, NO, SE	I2H
DE, LU, PL	I2E
BE, CY, DE, HU, MT, NL, PL	I3P
AT, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LT, PT, RO, SI, SK	II2H3P

Tab. B

3.3 Technical data

Model			**G490 MXK**		
Power (1) Delivery (1)	min - max min - max	kW Mcal/h	82 - 490 71 - 422		
Fuels			Natural gas: G20 (methane gas) - LPG: (G31)		
Supply pressure (2)		mbar	17 - 65 (G20)	25 - 65 (G31)	
Diameter gas valve inlet			1 1/2"		
Operation			– Intermittent (min. 1 stop in 24 hours) – Progressive two-stage or modulating by kit (See Accessories).		
Standard applications			Boilers: water, steam, diathermic oil		
Ambient temperature		°C	0 - 60		
Electrical supply			1N ~ 230V +/-10% 50 Hz		
Fan motor		rpm V kW A	5700 230 0.75 3.6		
Ignition transformer		V1 - V2 I1 - I2	230 V - 2 x 10 kV 0.3 A - 50 Hz 0.4 A		
Absorbed electrical power		kW max	1.0		
Protection level			IP 20		
Noise levels (3)	Sound pressure Sound power	dB(A)	Min. 53.7 66.0	Medium 62.2 74.6	Max. 70.5 82.9
Weight		kg	35		

Tab. C

(1) Reference conditions: Room temperature 20°C - Gas temperature 15°C - Barometric pressure 1013 mbar - Altitude 0 m a.s.l.
(2) Input gas pressure 8)(Fig. 2) with zero pressure in combustion chamber and at maximum burner output.
3) Sound pressure measured in manufacturer's combustion laboratory, with burner operating on test boiler and at maximum, medium and minumum rated output of modulation. The sound power is measured with the “Free Field” method, as per EN 15036, and according to an “Accuracy: Category 3” measuring accuracy, as set out in EN ISO 3746.

3.4 Maximum dimensions

The maximum dimensions of the burner are given in Fig. 1.

Bear in mind that, in order to inspect the combustion head, the burner must be pulled back.

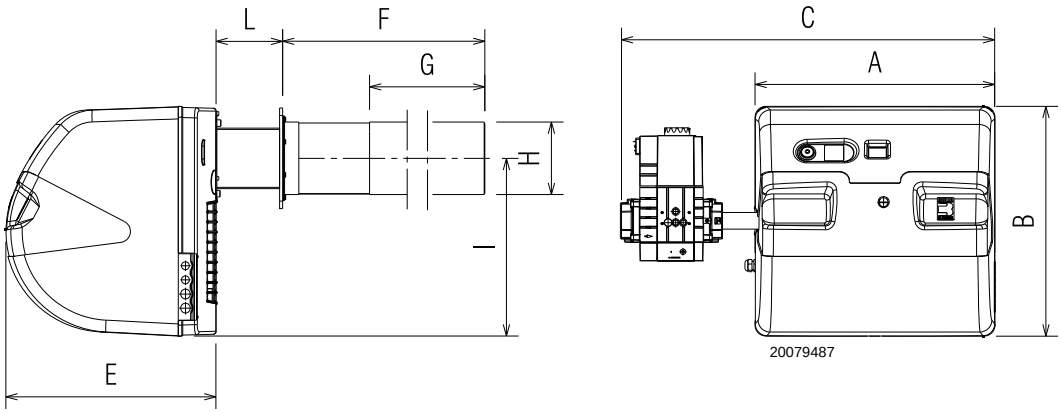

Fig. 1

mm	A	B	C	E	F	G	H	I	L
G490 MXK	475	456	740	420	637	470	144	353	130

Tab. D

3.5 Burner description

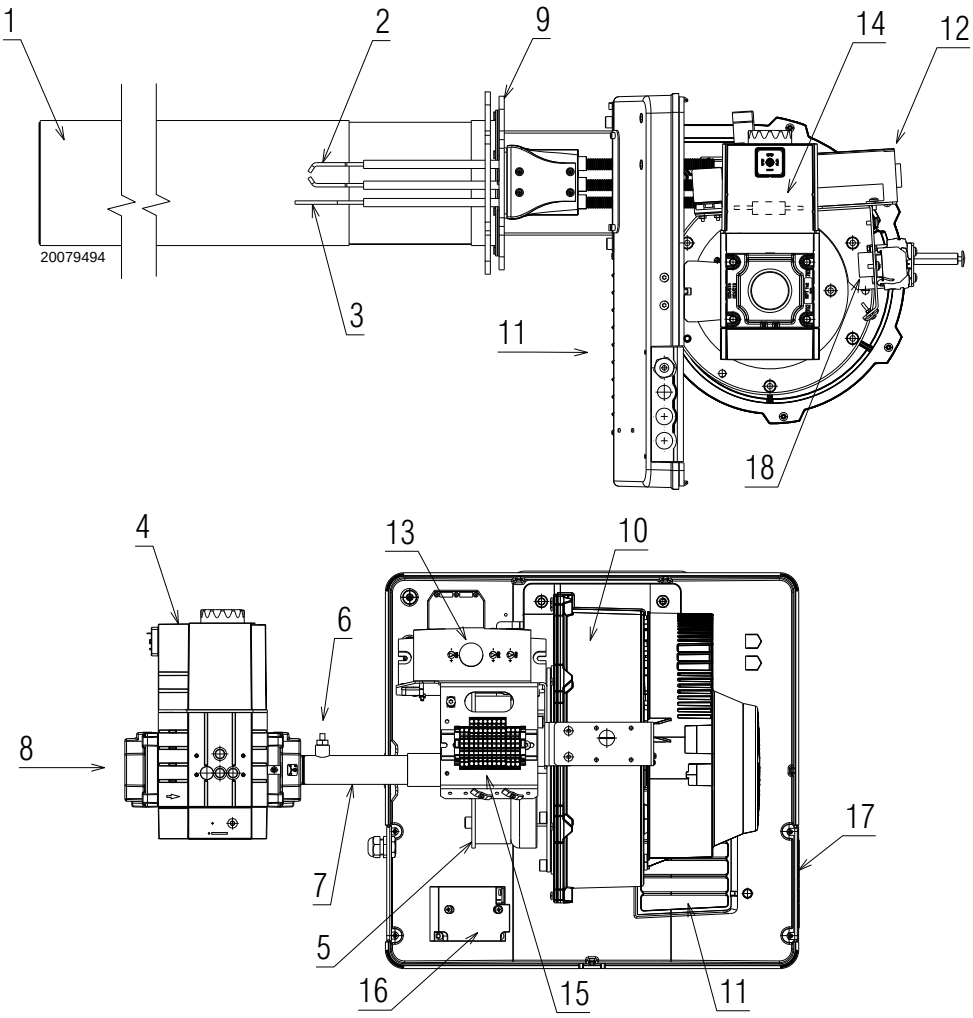

Fig. 2

1 Combustion head
2 Ignition electrode
3 Flame sensor probe
4 Gas valve
5 Air/gas mixer in the suction line circuit
6 Gas pressure test point
7 Gas valve conduit - Venturi
8 Gas input
9 Boiler fixing flange
10 Fan
11 Air passage in fan
12 Control box with lockout pilot light
13 Reset button
14 Plug-socket on ionisation probe cable
15 Terminal board
16 Transformer
17 Plate with four hole knock-outs for electrical cable routing
18 Suppressor

WARNING

Burner lockout may occur.

➤ **Control box lockout:** if the control box 13)(Fig. 2) push-button lights up, it indicates that the burner is in lockout. Press the push button to reset.

3.6 Burner equipment

Flange for gas train . . . . . No. 1
Flange fixing screws M 5 x 16 . . . . . No. 4
Insulating gasket . . . . . No. 1
Gas valve . . . . . No. 1
Instruction booklet . . . . . No. 1
Spare parts list . . . . . No. 1

Hardware for burner assembly:
8 x 50 Stainless steel nuts (with or without point) . . . . . No. 4
8 x 16 zinc-plated washers . . . . . No. 4
8 zinc-plated serrated washers . . . . . No. 4
M8 Zinc-plated nuts . . . . . No. 4

3.7 Firing rate

The **maximum output** should not exceed the maximum limit of the diagram (Fig. 3).

G490 MXK = 490 kW

The **minimum output** should not be lower than the minimum limit of the diagram (Fig. 3).

G490 MXK = 80 kW

The **Ignition output** should be selected from within area A for the gas G20 - G25 - G31.

WARNING

The firing rate (Fig. 3) was obtained with an ambient temperature of 20 °C, at a barometric pressure of 1013 mbar (about 0 m a.s.l.).

Fig. 3

3.7.1 Test boiler

The firing rates were set in relation to special test boilers, according to EN 676 regulations.

3.7.2 Commercial boilers

The burner-boiler combination does not pose any problems if the boiler is EC approved.

If, however, the burner has to be applied to a commercial boiler that is not EC approved and/or with clearly smaller combustion chamber dimensions, check with the manufacturers.

It is not recommended that this burner for boilers is used with a frontal circulation of the flue gases.

3.8 Output supplied

The charts will allow you to determine the output supplied either by reading the number of rotations or by reading the downstream pressure of the gas valve (Fig. 13 on page 14).

Example:

Operation with PREMIX G490 MXK

Natural gas G20 PCI 9.45 kWh/Sm^3;

Pressure on point 1 = - 5.2 mbar (See first diagram).

The burnt power corresponds to 350 kW.

Going back in vertical in the second diagram, until intercrossing the straight line, you can estimate the value of the number of rotation

on the scale of the left-hand ordinates: in this case 4000 turns/min.

For an exact reading of the number of rotations, it is available a control box interface kit.

NOTE:

The burner can operate both with G25 and LPG without any additional kit, however the gas valve needs to be regulated accordingly.

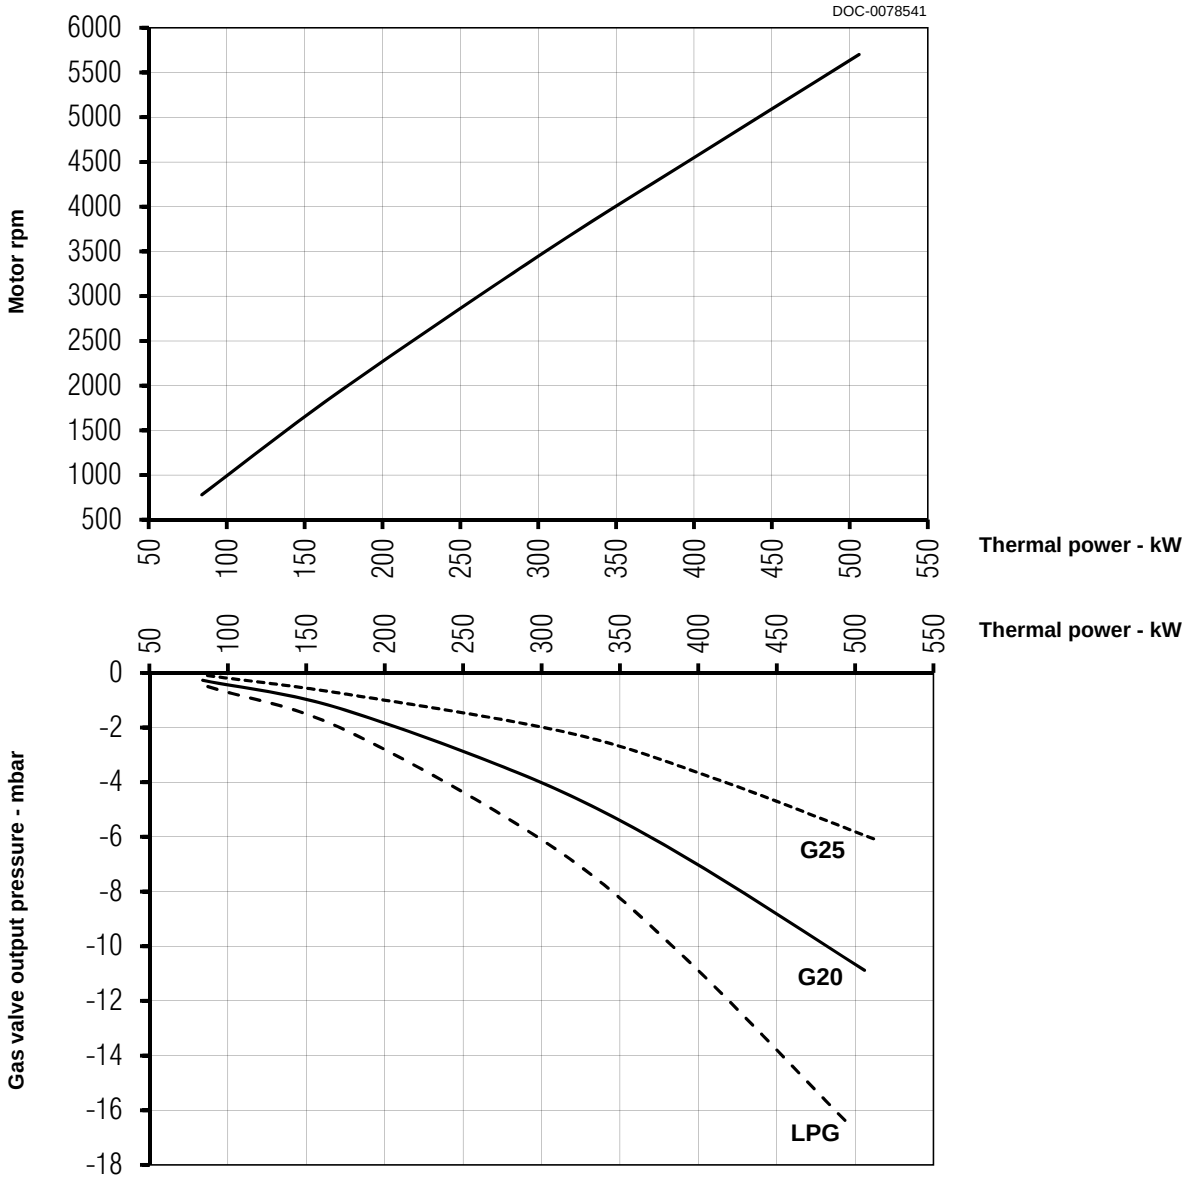

Fig. 4

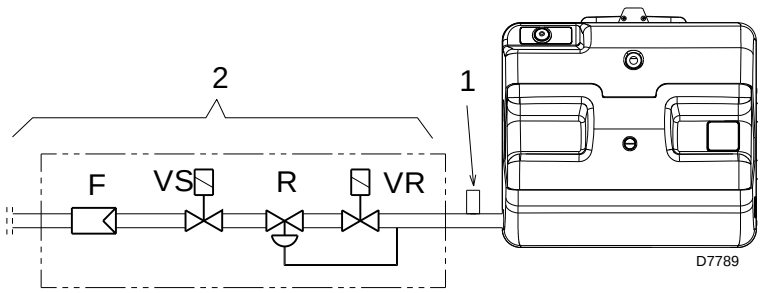

Fig. 5

4 Installation

4.1 Notes on safety for the installation

After carefully cleaning all around the area where the burner will be installed, and arranging the correct lighting of the environment, proceed with the installation operations.

DANGER

All the installation, maintenance and disassembly operations must be carried out with the electricity supply disconnected.

WARNING

The installation of the burner must be carried out by qualified personnel, as indicated in this manual and in compliance with the standards and regulations of the laws in force.

DANGER

Combustion air inside the boiler must be free from hazardous mixes (e.g.: chloride, fluoride, halogen); if present, it is highly recommended to carry out cleaning and maintenance more frequently.

4.2 Handling

The burner packaging includes a wooden platform, it is therefore possible to move the burner (still packaged) with a transpallet truck or fork lift truck.

WARNING

The handling operations for the burner can be highly dangerous if not carried out with the greatest attention: keep any unauthorised people at a distance; check the integrity and suitableness of the available means of handling.
Check also that the area in which you are working is empty and that there is an adequate escape area (i.e. a free, safe area to which you can quickly move if the burner should fall).
When handling, keep the load at not more than 20-25cm from the ground.

After positioning the burner near the installation point, correctly dispose of all residual packaging, separating the various types of material.

CAUTION

Before proceeding with the installation operations, carefully clean all around the area where the burner will be installed.

4.3 Preliminary checks

Checking the consignment

CAUTION

After removing all the packaging, check the integrity of the contents. In the event of doubt, do not use the burner; contact the supplier.

The packaging elements (wooden cage or cardboard box, nails, clips, plastic bags, etc.) must not be abandoned as they are potential sources of danger and pollution; they should be collected and disposed of in the appropriate places.

Checking the characteristics of the burner

Check the identification label of the burner (Fig. 6), showing:

A the burner model
B the burner type
C the cryptographic year of manufacture
D the serial number
E the data for electrical supply and the protection level
F the electrical power consumption
G the types of gas used and the relative supply pressures
H the data of the burner's minimum and maximum output possibilities (see Firing rate)
Warning. The burner output must be within the boiler's firing rate;
I the category of the appliance/countries of destination;
J Maximum current consumption;
K Burner weight;
L EC Number.

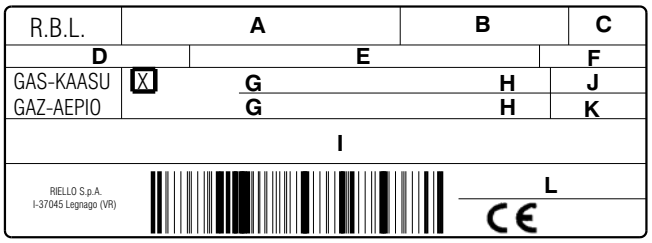

20116021

Fig. 6

WARNING

A burner label, or any other component, that has been tampered with, removed or is missing, prevents the definite identification of the burner and makes any installation or maintenance work difficult

4.4 Operating position

WARNING

- ➤ The burner is designed to operate only in positions **1**, **2**, **4 and 5** (Fig. 7).
- ➤ Installation **1** is preferable, as it is the only one that allows the maintenance operations as described in this manual.
- ➤ Installations **2**, **4** and **5** allow operations to be performed, but make maintenance and inspection of the combustion head more difficult.

DANGER

- ➤ Any other position could compromise the correct operation of the appliance.
- ➤ Installation **3** is prohibited for safety reasons.

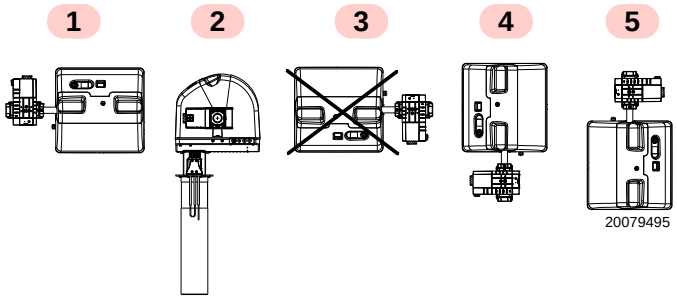

Fig. 7

4.5 Preparing the boiler

4.5.1 Boring the boiler plate

Pierce the closing plate of the combustion chamber, as in Fig. 8. The position of the threaded holes can be marked using the thermal insulation screen supplied with the burner.

mm	A	B	C	D	E
G490 MXK	163	224	M8	100	68

Tab. E

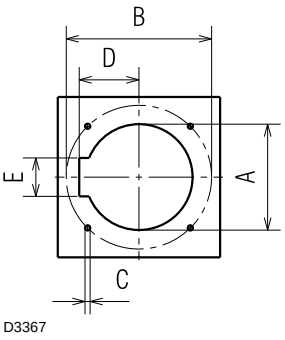

Fig. 8

4.5.2 Head length

The length of the head must be selected according to the indications provided by the manufacturer of the boiler, and in any case it must be greater than the thickness of the boiler door complete with its fettling.

WARNING

The burners cannot be used on flame inversion boilers.

It is possible to insert a protective device made of refractory material between the combustion head and the boiler refractory. This protective device must allow the blast tube to be taken out (Fig. 9).

WARNING

Do not insert the protection in line with the electrode unit, as this would compromise its good operation.

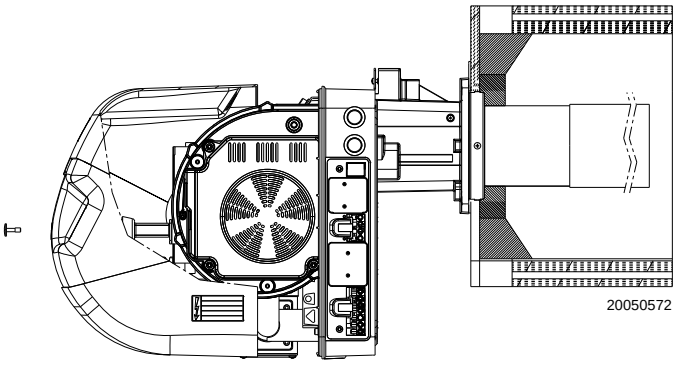

Fig. 9

mm	Non-combustion area
G490 MXK	180

4.6 Securing the burner to the boiler

Provide an adequate lifting system.

The burners are supplied with the combustion head and electrodes already assembled.

The seal between burner and boiler must be airtight.

WARNING

Before fixing the burner to the boiler, make sure the probe and electrodes are positioned correctly as in Fig. 10.

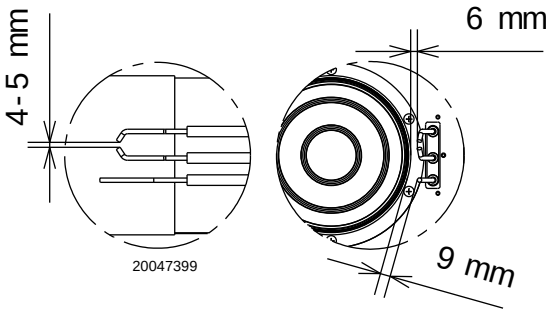

Fig. 10

In order to fix the burner to the boiler, proceed as follows:

- ➤ Secure the pipe of the train 18) to the threaded joint of the gas mixer 21) using a suitable sealant for the gas seals.
- ➤ Fix the gas valve 20) to the flange (Fig. 11) using the 4 screws 18)(Fig. 11) supplied as standard.
- ➤ Be aware of the presence of the gasket 19)(Fig. 11) and the gas seal.
- ➤ Screw the studs 2)(Fig. 12) onto the boiler plate 1)(Fig. 12).
- ➤ Position the refractory gasket 3)(Fig. 12) and the silicone rubber gasket 4)(Fig. 12).
- ➤ Fix the flange 4)(Fig. 12) to the boiler plate and tighten the nuts 5)(Fig. 12).
- ➤ During this operation, take care not to touch the electrode unit.

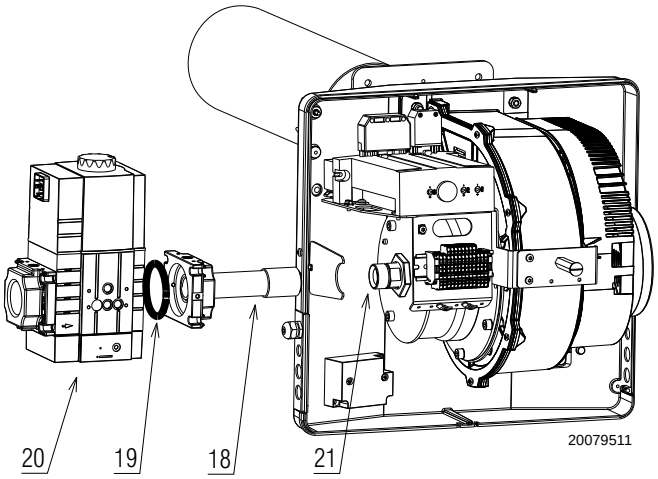

Fig. 11

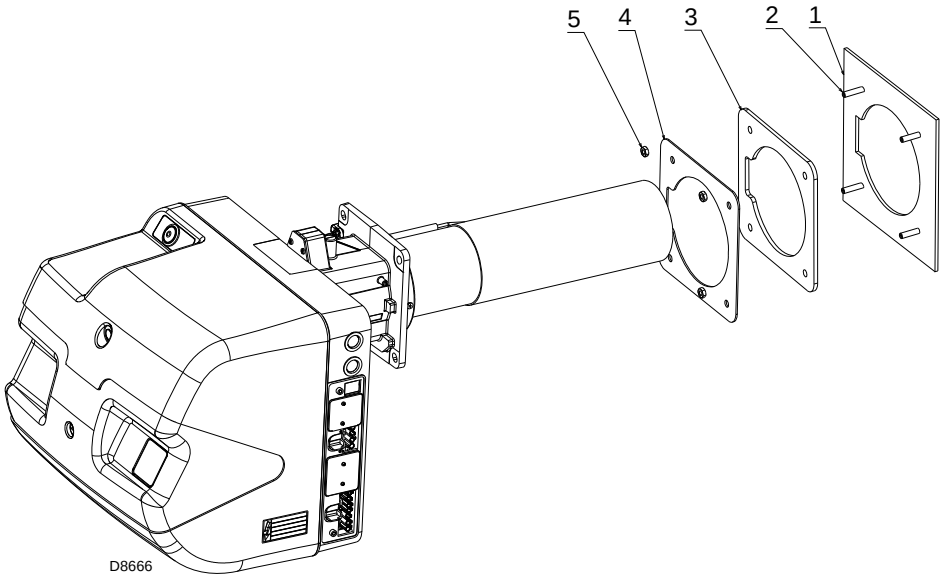

Fig. 12

4.7 Fuel supply

Explosion danger due to fuel leaks in the presence of a flammable source.

Precautions: avoid knocking, attrition, sparks and heat.

Make sure the fuel interception tap is closed before performing any operation on the burner.

The fuel supply line must be installed by qualified personnel, in compliance with current standards and laws.

WARNING

The burners are teamed with one-piece pneumatic proportioning gas valves, via which the amount of gas delivered, and hence the output produced, can be modulated.

A signal reporting pressure detected in the air circuit is carried to the pneumatic gas valve, which delivers an amount of gas in proportion to the airflow produced by the fan.

Air/gas mixer

Gas and combustive air are mixed inside the purging circuit (mixer), starting from the intake inlet.

Through the gas train, fuel is introduced into the intake air current and optimal mixing commences with the aid of a mixer.

NOTE:

Pipe (T) between valve-Venturi allows compensation to occur for accidental occlusion of the suction line due to a reduction in gas delivered.

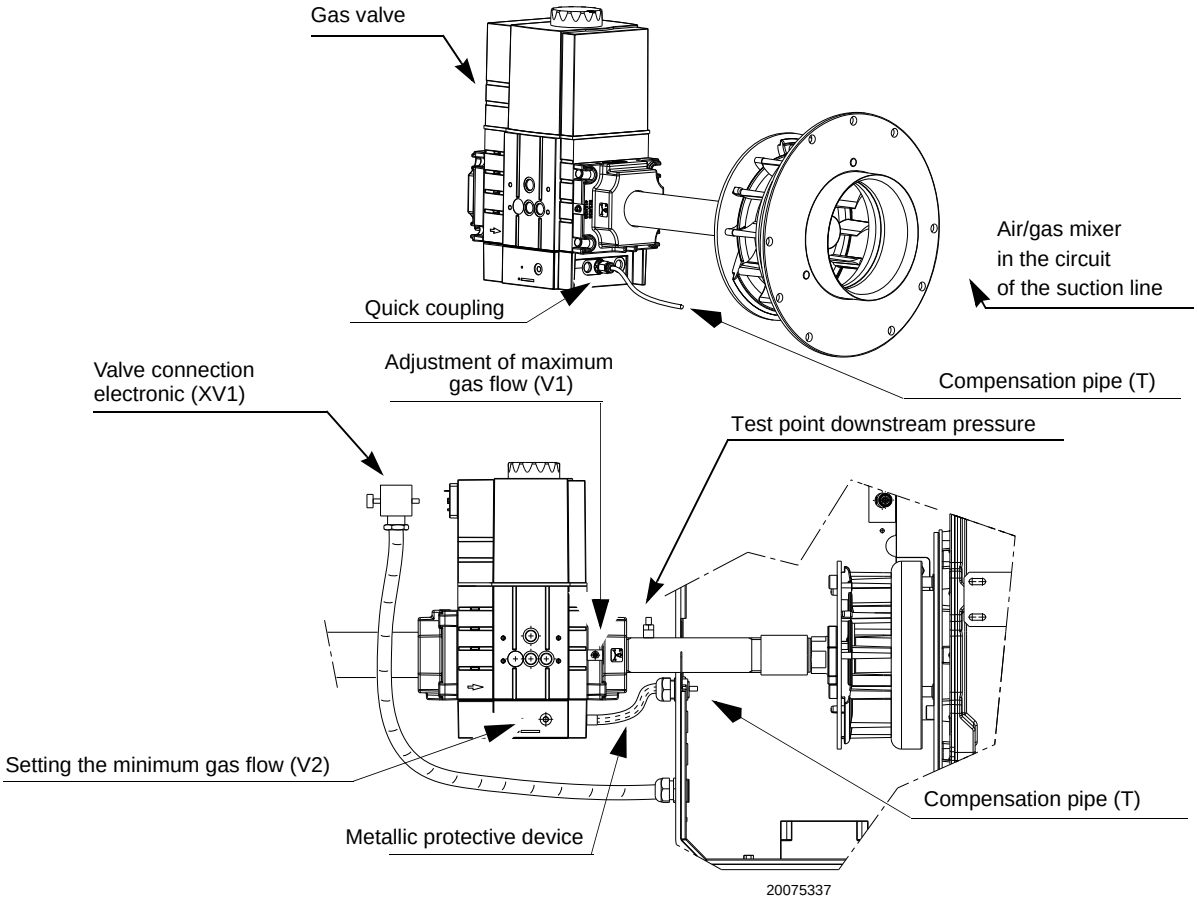

Fig. 13

4.7.1 Gas train

This has been type-approved together with the burner, in accordance with regulation EN 676, and is supplied as standard (Fig. 14).

Key (Fig. 14)

1 Gas input pipe
2 Manual valve
3 Vibration damping joint
4 Pressure gauge with push-button cock
5 Valve including:
- filter (replaceable)
- working valve
- pressure adjuster

P1- Pressure up-line the filter
P2- Downstream pressure of valve
L - Gas train supplied
L1 - The responsibility of the installer

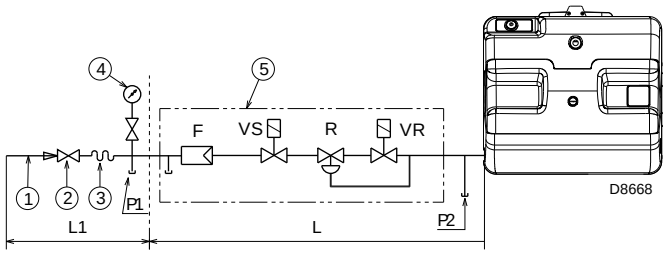

Fig. 14

4.8 Burner operation

4.8.1 Adjustments prior to ignition

The following adjustments must be carried out:
– open the manual valves up-line of the gas train;
– bleed the air from the gas pipes using the screw on the socket (Fig. 13 on page 13).

4.8.2 Burner start-up

Close the thermostat and switch on the burner's power. The burner starts up in pre-purging mode at maximum speed. Subsequently, the START value speed decreases and start-up occurs. If the fan starts up but at the end of the safety time the flame does not appear, burner goes into lockout mode. Reset and wait for a new start-up attempt. If ignition continues to not occur, it may be the case that the gas is not arriving at the combustion head within the safety time of 3s.
Rotate the screw V1, towards the sign “+” placed on the gas valve (Fig. 15).
Once the burner has fired, proceed with the global adjustment of the burner.

4.8.3 Fan adjustment

Modulation is based on variable-speed technology. Combustion air delivery can be adjusted by varying the motor's speed (rpm). The proportioning gas train delivers the right amount of fuel, depending on the pressure detected in the purging circuit. Hence the output delivered is adjusted by varying the motor's speed of rotation. The speed of the motor can be adjusted by means of three “Trimmers” (Fig. 15).

4.8.4 Gas valve adjustment

The adjustment of the output of gas is achieved by using the two screws V1 and V2.
To alter the maximum output of gas use screw V1:
– To increase the output: turn the screw towards the sign “+”;
– to reduce the output: turn the screw towards the sign “-”.

To alter the minimum output of gas act on the screw V2 on the gas valve.

Turn the screw with a tool:
– To increase the output: turn the screw towards the sign “+”;
– To reduce the output: turn the screw towards the sign “-”.

Definition of the adjustments for the fan.

The adjustments are carried out by means on three potentiometers on board of the motor control box

START determines the air in the start phase

MIN determines the minimum modulation

MAX determines the maximum modulation

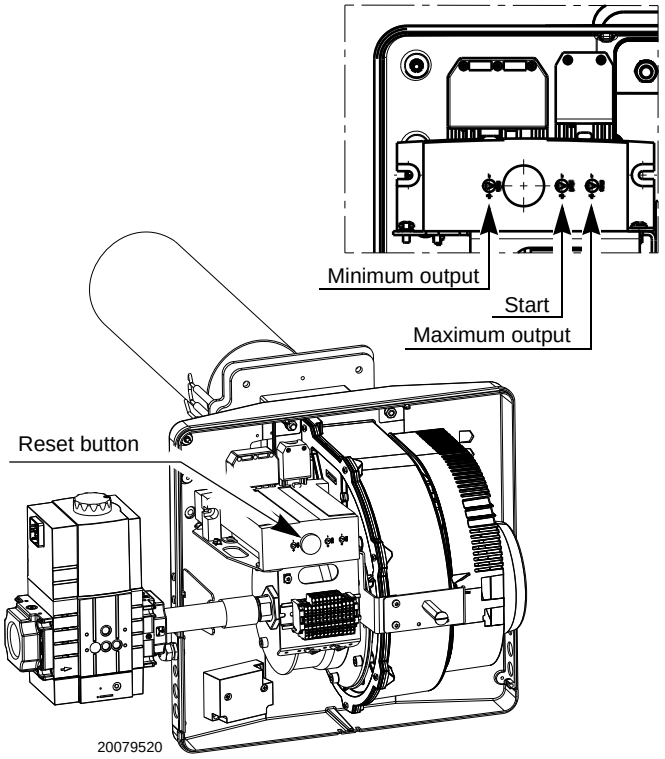

Fig. 15

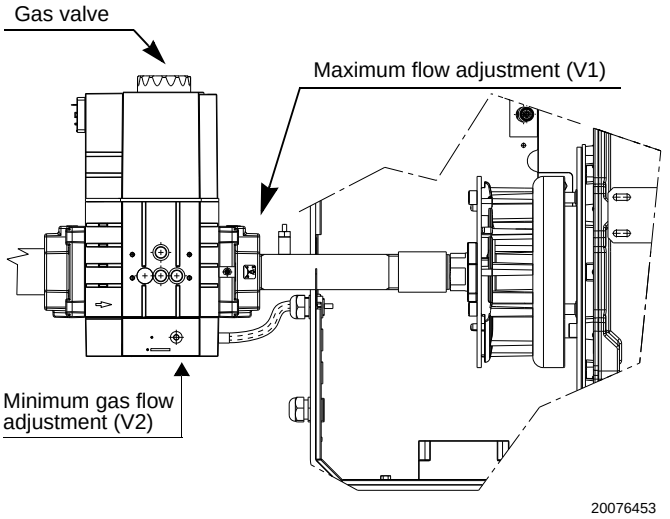

Fig. 15

4.9 Electrical wiring

Notes on safety for the electrical wiring

DANGER

- The electrical wiring must be carried out with the electrical supply disconnected.
- Electrical wiring must be made in accordance with the regulations currently in force in the country of destination and by qualified personnel. Refer to the wiring diagrams.
- The manufacturer declines all responsibility for modifications or connections different from those shown in the wiring diagrams.
- Check that the electrical supply of the burner corresponds to that shown on the identification label and in this manual.
- The burner has been type-approved for intermittent use (FS1).
  This means they should compulsorily be stopped at least once every 24 hours to enable the control box to perform checks of its own start-up efficiency. Normally, burner stopping is guaranteed by the boiler's thermostat/pressure switch. If this is not the case, a time switch should be fitted in series to TL to stop the burner at least once every 24 hours. Refer to the wiring diagrams.
- The electrical safety of the device is obtained only when it is correctly connected to an efficient earthing system, made according to current standards. It is necessary to check this fundamental safety requirement. In the event of doubt, have the electrical system checked by qualified personnel. Do not use the gas tubes as an earthing system for electrical devices.
- The electrical system must be suitable for the maximum power absorption of the device, as indicated on the label and in the manual, checking in particular that the section of the cables is suitable for that level of power absorption.
- For the main power supply of the device from the electricity mains:
  - do not use adapters, multiple sockets or extensions;
  - use a multiple pole switch with at least a 3mm gap between the contacts (overvoltage category III), as envisaged by the present safety standards.
- Do not touch the device with wet or damp body parts and/or in bare feet.
- Do not pull the electric cables.

Before carrying out any maintenance, cleaning or checking operations:

DANGER

Disconnect the electrical supply from the burner by means of the main system switch;.

DANGER

Close the fuel interception tap.

DANGER

Avoid condensate, ice and water leaks from forming.

If the cover is still present, remove it and proceed with the electrical wiring according to the wiring diagrams.

Use flexible cables in compliance with the EN 60 335-1 standard.

NOTE:

To meet the regulatory limits set by the EN 55014-1 Directive regarding electromagnetic compatibility we recommend using a shielded multi-core cable for command/control signals (like thermostats, signalling and remote reset). The cable's shielding should be grounded on both sides. It is not necessary to use a shielded cable for the burner's power supply.

4.9.1 Supply cables and external connections passage

All the cables to be connected to the burner must be threaded through cable grommets.

The use of the cable grommets can take various forms by way of example we indicate the following mode:

1 Terminal board
2 U-bolts for cable shielding
3 2-pole socket for remote reset of control box
4 Provisions for fair leads
5 2-pin plugs for remote modulation analogue command 0-10 Volt

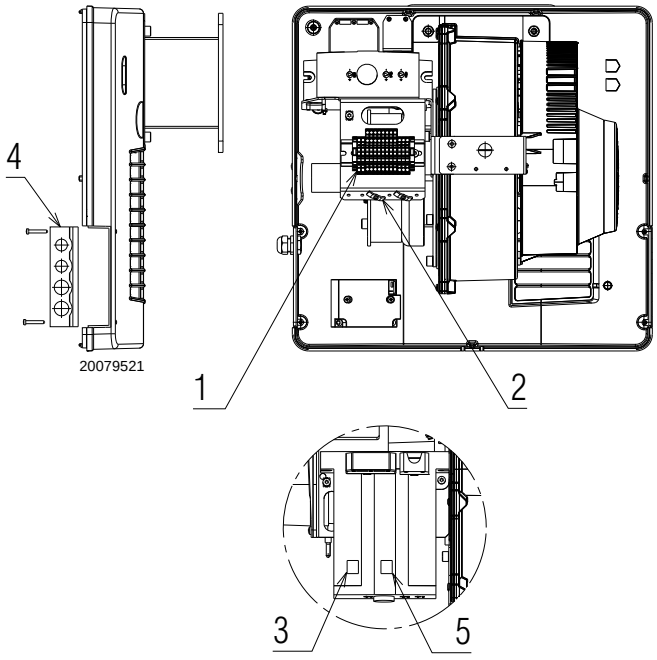

Fig. 16

After carrying out maintenance, cleaning or checking operations, reassemble the hood and all the safety and protection devices of the burner.

4.10 Combustion Manager CM222

The control box used is the Kromschroder CM222. It is based on microprocessor technology and is concerned with flame control in the management of modulating burners.

4.10.1 Operation

The three potentiometers enable the speed value to be adjusted within a range set within the internal parameters of the CM222.

The Max potentiometer enables the maximum speed to be adjusted and therefore the maximum burnt output, the minimum potentiometer enables the minimum speed to be adjusted and the star one enables the ignition air to be adjusted.

The display has various functions amongst which: allows the state in which the fan is operational and the type of error that occured to be checked, and it also functions as a reset button to reset the burner.

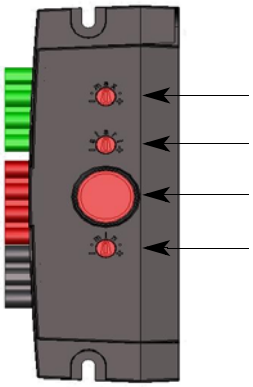

Fig. 17

4.10.2 Wrong code

If the burner goes into lockout mode, the cause is displayed by way of a flashing code. The following table provides the meanings:

No.	Error code	Cause	Burner Off	Lockout
1	Fan malfunction	Too high or too low speed variation	x	x
3	Flame loss	No flame at the end of safety time; flame loss during operation; flame present in pre-purging stage	x	x
4	BCC Loss	BCC connection incorrect; BCC loss; BCC parameters invalid	x	x
5	Error during remote reset	This occurs when it is reset more than 5 times in 15 minutes or if the reset button is pressed for more than 10 seconds	x/-	x/-
8	CRC error	The value is incorrect	x	x
9	Incorrect power supply	The mains voltage is less than 185VAC or greater than 270VAC	x	-
E	Safety closing	A safety closing operation has occurred	x	x

Tab. F

4.10.3 Operating statuses

No.	Operating status	Cause
0	Standby	Ambient thermostat standby; All actuators off
1	Air pressure switch test	Motor and air pressure switch test off
2	Pre-purge	Motor and air pressure switch test on
3	Pre-purge	Check that speed has been reached
4	Pre-ignition	Standby to reach ignition speed
5	Safety time	Ignition phase
6	Flame stabilisation time	Wait for the flame to stabilise
7	Modulation	The speed of the motor is varied
8	Valve circuit test V1/V2	Check of the status of the seals in the presence of flame
9	Post-purging	Post-purging time

Tab. G

4.10.4 Safety Parameters

No.	Parameter	Min.	Max.	OEM-preset	Value
1	pre-purging time	0.2	51	51	Seconds
2	Safety time	0.1	10	3	Seconds
3	Flame stabilisation time	0.1	25.5	10	Seconds
4	Ignition attempts	1	5	3	Number
5	Post-purging time	0.2	51	0	Seconds
6	Pre-ignition time	0.1	25.5	3	Seconds
7	Ignition time	0.1	25.5	3	Seconds
8	Post-purging speed	780	9960	1980	Rotations/min
9	Maximum speed	780	9960	6000	Rotations/min
14	Minimum limit maximum speed	780	9960	4020	Rotations/min
15	Maximum limit minimum speed	780	9960	2280	Rotations/min
16	Pulses per rotation	1	4	3	Pulses/rotation
17	Frequency of the check of speed	1	2	2	Hz
18	Airpress switch	ON	OFF	OFF	-
19	APS permanent test	ON	OFF	OFF	-
20	Feedback from motor	ON	OFF	ON	-
21	Gas pressure switch	ON	OFF	OFF	-
22	Restart	ON	OFF	OFF	-
23	Gas valve check	ON	OFF	OFF	-
24	Seal valve test	ON	OFF	OFF	-

Tab. H

BCC (CHIP CARD)

The BCC is a card onto which the operating parameters of the burner can easily be loaded via PC.

5 Start-up, calibration and operation of the burner

5.1 Notes on safety for the first start-up

WARNING

The first start-up of the burner must be carried out by qualified personnel, as indicated in this manual and in compliance with the standards and regulations of the laws in force.

WARNING

Check the correct working of the adjustment, command and safety devices.

5.2 Burner adjustment

The optimum adjustment of the burner requires an analysis of flue gases at the generator outlet. In conformity with Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC, the burner application at the generator, the adjustment and the testing must be carried out in compliance with the instruction manual of the generator itself, including the control of the CO and CO_2 concentration in the flue gases and of their temperature.

Check in sequence:
- ➤ MAX output
- ➤ MIN output
- ➤ ignition output

Maximum output should match the value required by the boiler that is used. To increase or decrease its value, adjust the trimmer MAX located on the control box Fig. 15 on page 14. Measure the gas delivery on the counter to precisely establish the burnt output.

Using a smoke analyser, measure the value of the CO_2 or the O_2 in order to optimise the burner calibration.
The correct values are: CO_2 8.2 ÷ 9%.

To correct these values act on the gas valve in the following way:
- – to increase the gas delivery and the CO_2: turn the screw V1 anticlockwise (unscrew);
- – to reduce the gas delivery and the CO_2: turn the screw V1 clockwise (tighten).

Minimum output should match the value required by the boiler that is used. To increase or decrease its value, adjust the trimmer MIN located on the control box Fig. 15 on page 14.

Measure the gas delivery on the counter to precisely establish the burnt output.

Using a smoke analyser, measure the value of the CO_2 or the O_2 in order to optimise the burner calibration.
The correct values are: CO_2 7.8 ÷ 8.5%.

To correct these values act on the gas valve in the following way:
- – to increase the gas delivery and the CO_2: turn the screw V2 clockwise (tighten);
- – To reduce the gas delivery and the CO_2: turn the screw V2 anticlockwise (unscrew).

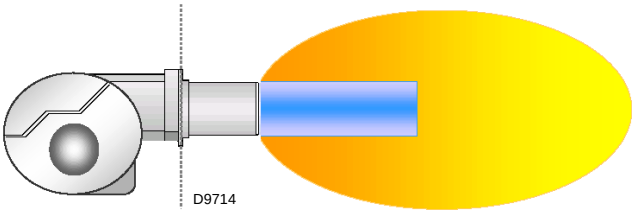

Fig. 18

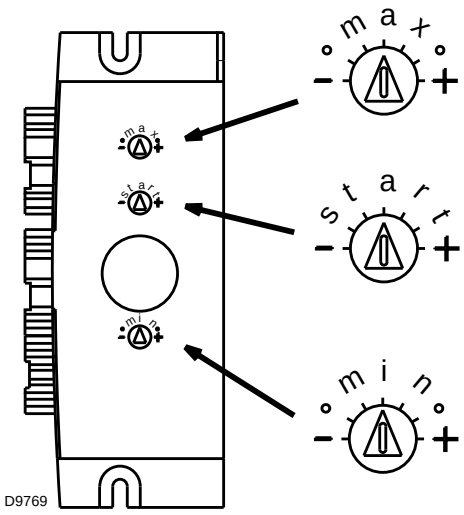

Fig. 19

5.2.1 Optimum calibration values

	MIN output		MAX output	
	CO_2 (%)	O_2 (%)	CO_2 (%)	O_2 (%)
Methane	8	6.6	8.5	5.7
LPG	9.5	6.4	10	5.6
G25	7,8	6,8	8,3	5,8

Tab. I

5.2.2 Combustion head

The combustion head comprises a highly heat resistant cylinder whose surface features numerous holes, encased in a metal "mesh".

The air-gas mixture is pushed inside the cylinder and out of the head through the holes in the perimeter.

Combustion starts when the air-gas mixture is ignited by a spark generated by the electrode.

The metal "mesh" is the combustion head's most essential element since it improves burner performance considerably.

The flame developed on the surface of the head is perfectly retained and adheres to the mesh when operating at the maximum setting.

This allows modulating ratios as high as 6:1, avoiding the danger of flashback when modulating is at its minimum.

The flame features an extremely compact geometry, meaning that there is no risk of contact between the flame and parts of the generator, consequently eliminating the possible problem of poor combustion.

The flame's structure means that smaller combustion chambers can be developed, designed to exploit this particular feature.

CAUTION

Before starting up the burner, it is good practice to adjust the gas train so that ignition takes place in conditions of maximum safety, i.e. with gas delivery at the minimum.

6 Maintenance

6.1 Notes on safety for the maintenance

The periodic maintenance is essential for the good operation, safety, yield and duration of the burner.

It allows you to reduce consumption and polluting emissions and to keep the product in a reliable state over time.

The maintenance interventions and the calibration of the burner must only be carried out by qualified, authorised personnel, in accordance with the contents of this manual and in compliance with the standards and regulations of current laws.

Before carrying out any maintenance, cleaning or checking operations:

Disconnect the electrical supply from the burner by means of the main system switch.

Close the fuel interception tap.

Wait for the components in contact with heat sources to cool down completely.

6.2 Maintenance programme

6.2.1 Maintenance frequency

The gas combustion system should be checked at least once a year by a representative of the manufacturer or another specialised technician.

6.2.2 Checking and cleaning

The operator must use the required equipment during maintenance.

Combustion
The optimum calibration of the burner requires an analysis of the flue gases.
Significant differences with respect to the previous measurements indicate the points where most care should be exercised during maintenance.

Combustion head
Open the burner and make sure that all components of the combustion head are in good condition, not deformed by the high temperatures, free of impurities from the surroundings and correctly positioned.

Burner
Check that there are not excess wear or loosen screws.
Clean the outside of the burner.
Clean and grease the adjustable profile of the cams.

Fan
Check to make sure that no dust has accumulated inside the fan or on its blades, as this condition will cause a reduction in the air flow rate and provoke polluting combustion.

Ionisation current (Fig. 20)

The minimum current necessary for the control box operation is 5 µA.

The burner normally supplies a higher current value, so that no check is needed.

Anyway, if you want to measure the ionisation current, you need to open the connector (CN1) fitted on the red wire and insert a microammeter.

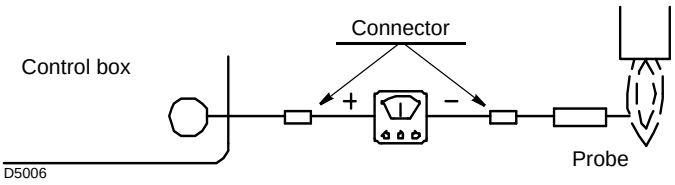

Fig. 20

Boiler
Clean the boiler as indicated in its accompanying instructions in order to maintain all the original combustion characteristics intact, especially the flue gas temperature and combustion chamber pressure.

Gas leaks
Make sure that there are no gas leaks on the pipe between the gas meter and the burner.

Gas filter
Change the gas filter when it is dirty.

Combustion
In case the combustion values found at the beginning of the intervention do not respect the standards in force or, in any case, do not correspond to a proper combustion, contact the Technical Assistant in order to carry out the necessary adjustments.

	MIN output		MAX output	
	CO_2 (%)	O_2 (%)	CO_2 (%)	O_2 (%)
Methane	8	6.6	8.5	5.7
LPG	9.5	6.4	10	5.6
G25	7,8	6,8	8,3	5,8

Tab. J

6.3 Opening and closing the burner

Disconnect the electrical supply from the burner by means of the main system switch;.

Close the fuel interception tap.

Wait for the components in contact with heat sources to cool down completely.

After carrying out maintenance, cleaning or checking operations, reassemble the hood and all the safety and protection devices of the burner.

7 Appendix - Accessories

Output power regulator kit for modulating operation

With the modulating operation, the burner continually adapts the power to the heat request, ensuring a high level of stability for the parameter controlled: temperature or pressure.

Two components should be ordered:
– the output power regulator to be installed on the burner;
– the probe to be installed on the heat generator.

Burner	Output regulator	Code
G490 MXK	RWF50.2	20095185

Burner	Probe	Adjustment field	Code
G490 MXK	PT 100 temperature	- 100 ÷ 500° C	3010110
	Pressure 4 ÷ 20 mA	0 - 2.5 bar	3010213
	Pressure 4 ÷ 20 mA	0 - 16 bar	3010214
	Pressure 4 ÷ 20 mA	0 ÷ 25 bar	3090873

Software diagnostics kit

Burner	Code
G490 MXK	20044365

A special kit is available that, by an optical link to a PC, shows the burner life together with operating hours, type and number of lockouts, no. of motor rpm's and safety parameters.

To view diagnostics, proceed as follows:
➤ connect the kit (supplied separately) to the appropriate socket on the control box. Reading of the information begins when the software programme included in the kit starts.

WARNING

The installer is responsible for the addition of any safety device not foreseen in this manual.

8 Appendix - Electrical panel layout

START-UP AND SHUTDOWN

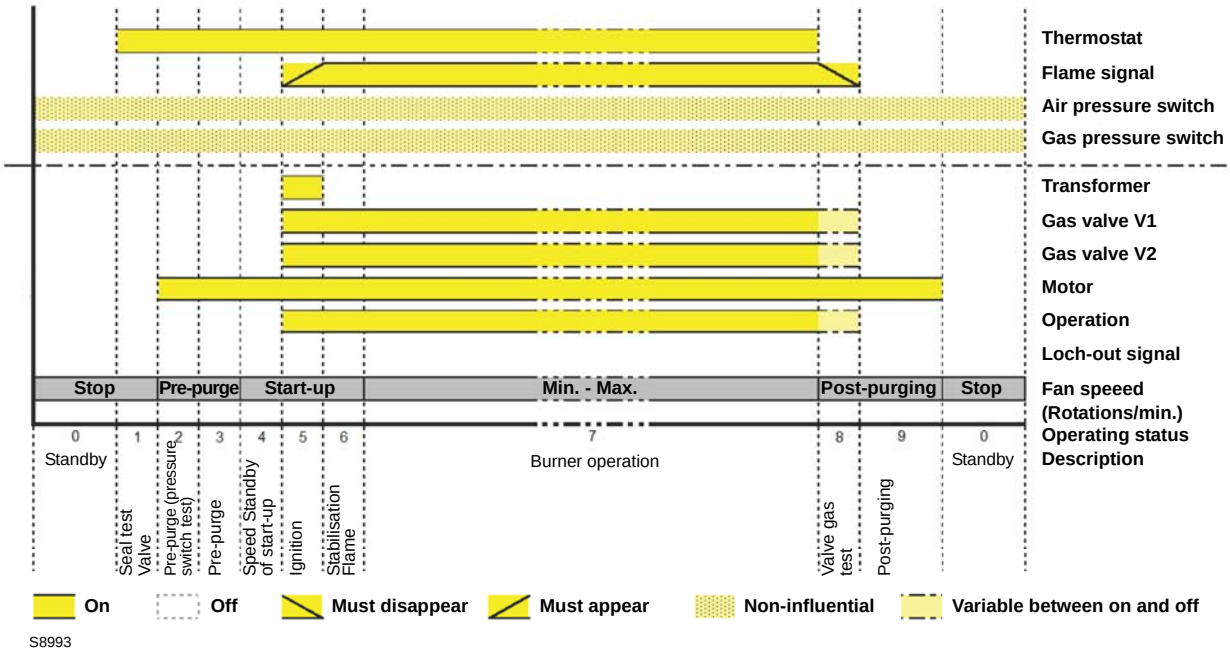

Fig. 21

CONNECTION DIAGRAMS

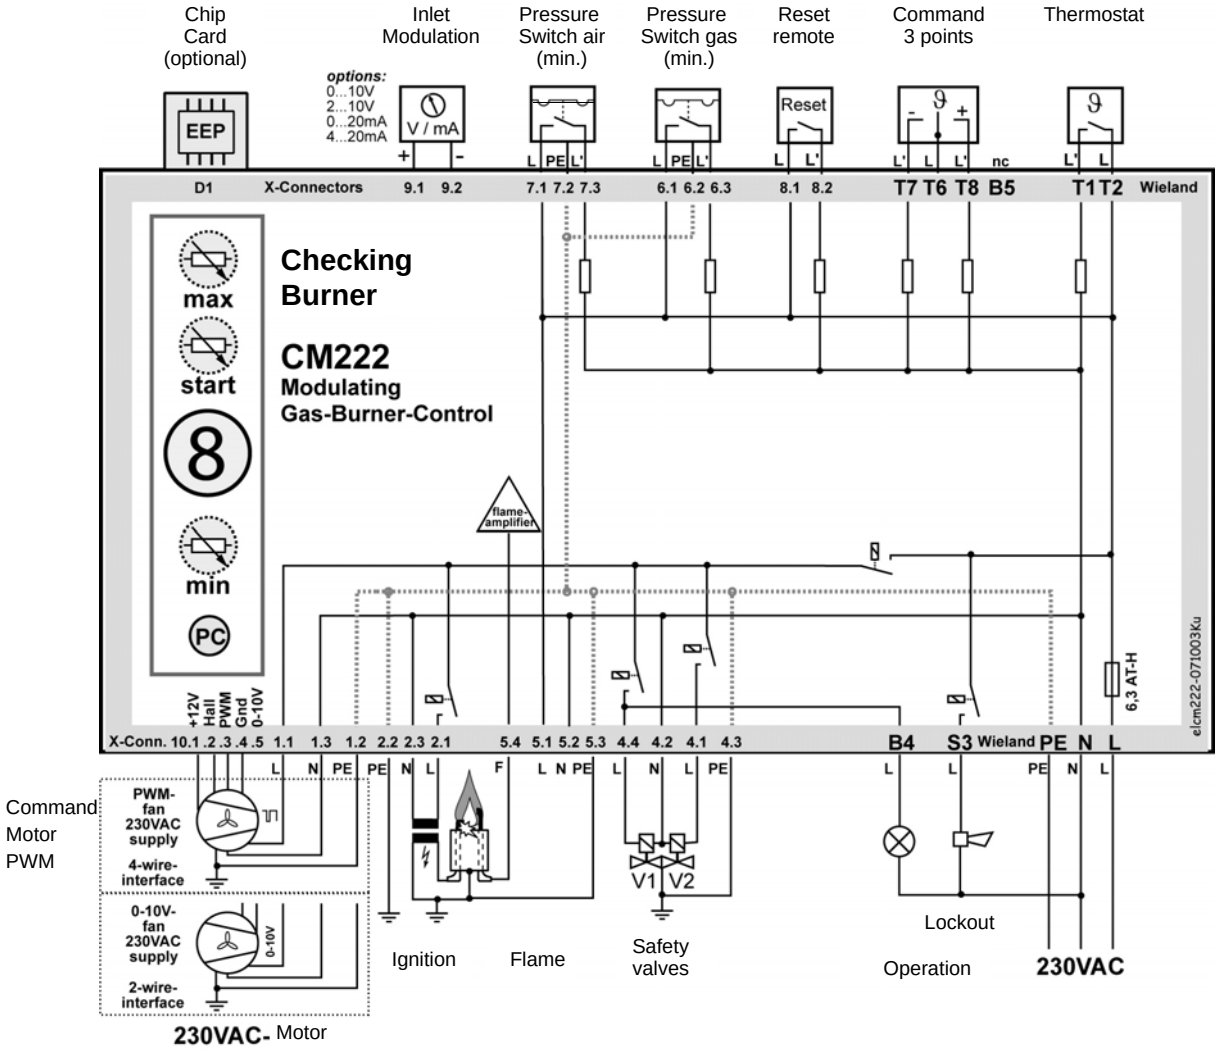

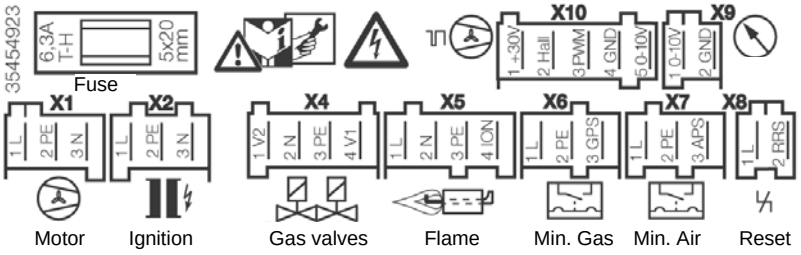

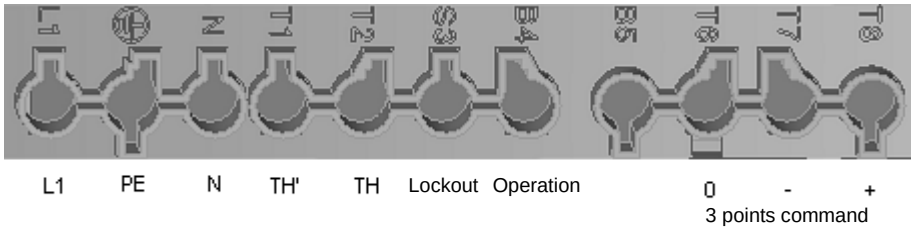

Fig. 22

1	**Index of layouts**
2	Indication of references
3	Functional diagram
4	Functional diagram
5	Electrical wiring that the installer is responsible for
6	Functional layout RWF50.2

2 Indication of references

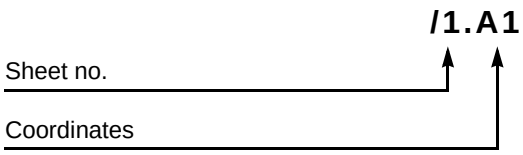

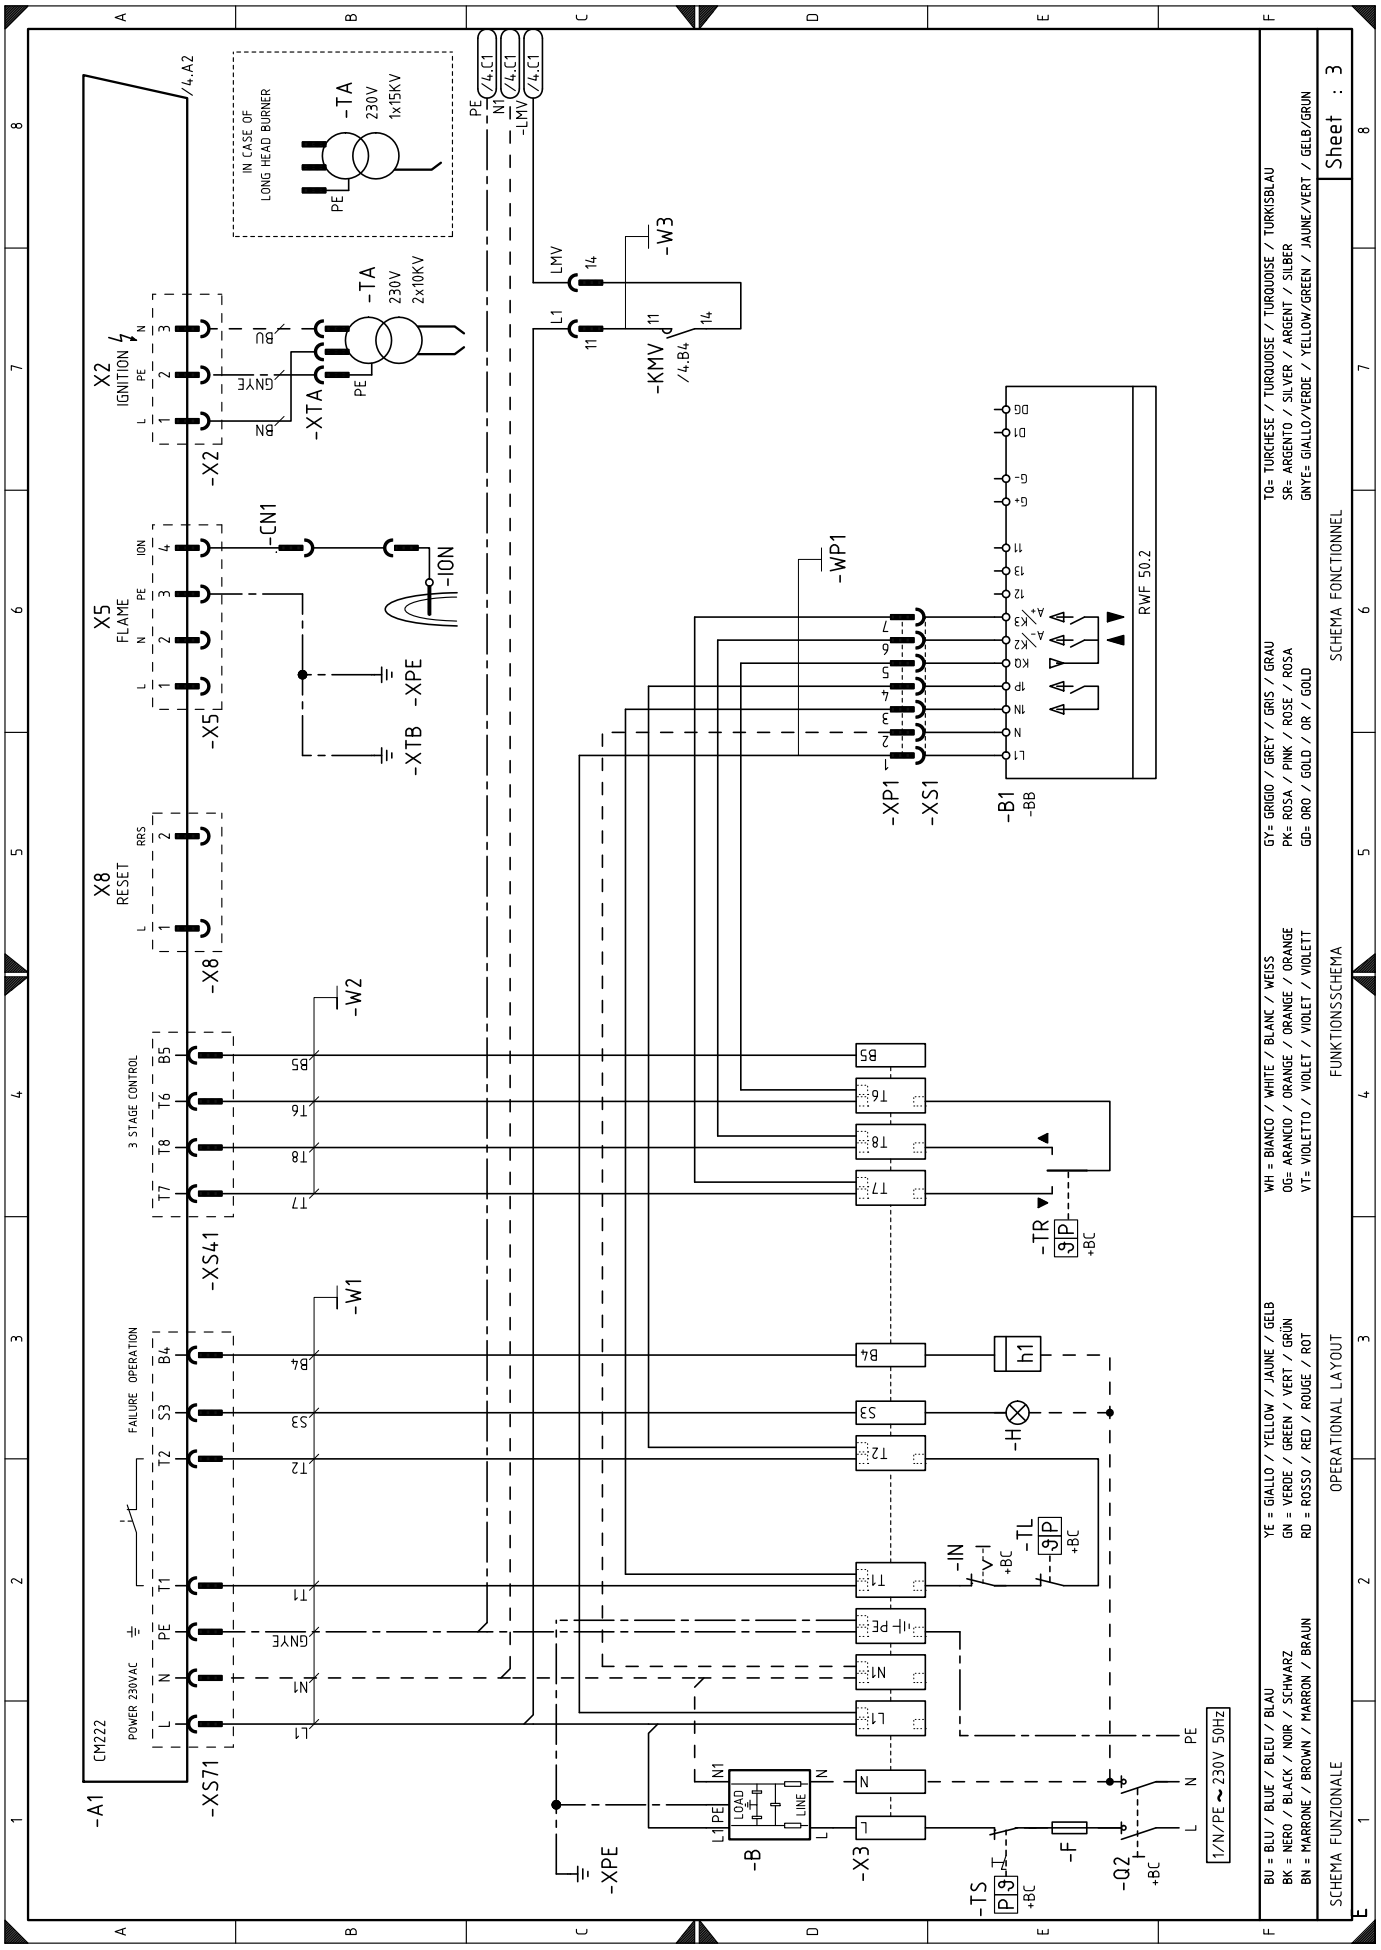
-A1
CM222
POWER 230VAC
-XS71
-XS41
3 STAGE CONTROL
FAILURE OPERATION
-W1
-W2
-X8
RESET
-X5
FLAME
ION
-CN1
-ION
-XTB
-XPE
-X2
IGNITION
-XTA
-TA
230V
2x10KV
IN CASE OF
LONG HEAD BURNER
-TA
230V
1x15KV
-W3
-KMV
/4.B4
-LMV
/4.C1
-WP1
-XP1
-XS1
-B1
-BB
RWF 50.2
-TR
-TL
-IN
-H
h1
-TS
-F
-Q2
-B
-X3
LOAD
LINE
1/N/PE ~ 230V 50Hz
BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
GD= ORO / GOLD / OR / GOLD
TQ= TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRUN
SCHEMA FUNZIONALE
OPERATIONAL LAYOUT
FUNKTIONSSCHEMA
SCHEMA FONCTIONNEL
Sheet : 3

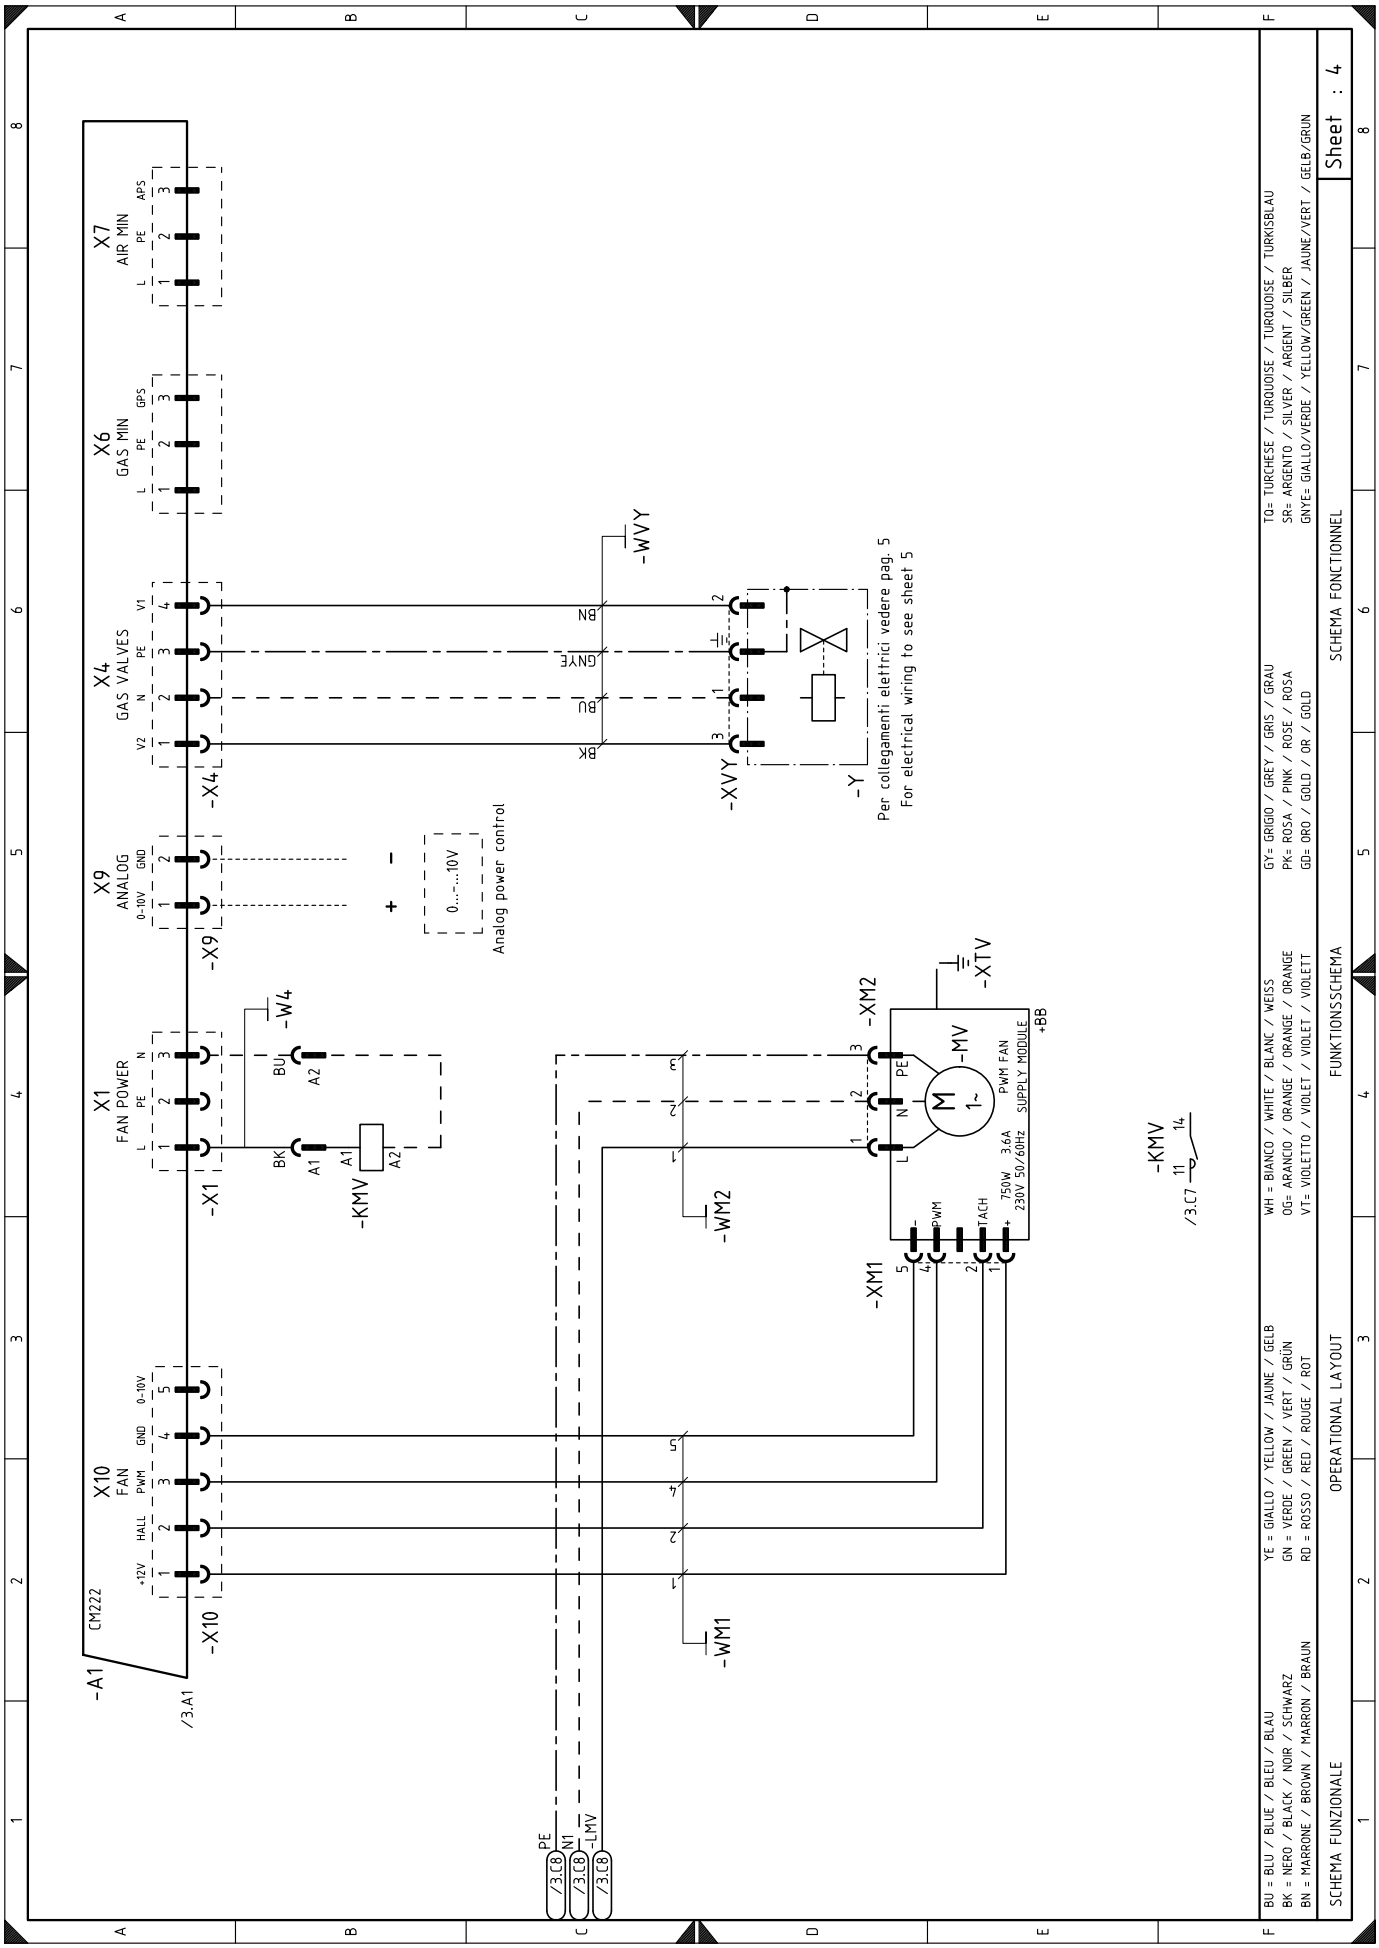
-A1
CM222
-X10
X10 FAN
+12V HALL PWM GND 0-10V
/3.A1
-X1
X1 FAN POWER
L PE N
-W4
BU
BK
A1 A2
-KMV
-X4
X4 GAS VALVES
V2 N PE V1
-WVY
BN
GNYE
BU
BK
-XVY
-Y
Per collegamenti elettrici vedere pag. 5
For electrical wiring to see sheet 5
-X9
X9 ANALOG
0-10V GND
+ -
0....10V
Analog power control
-X6
X6 GAS MIN
L PE GPS
-X7
X7 AIR MIN
L PE APS
-XM2
-XTV
-MV
M 1~
PWM FAN
SUPPLY MODULE
+BB
750W 3.6A
230V 50/60Hz
-XM1
PWM TACH
-WM2
-WM1
-KMV
/3.C7
11 14
PE
N1
-LMV
/3.C8
BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
GD= ORO / GOLD / OR / GOLD
TQ= TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRUN
SCHEMA FUNZIONALE
OPERATIONAL LAYOUT
FUNKTIONSSCHEMA
SCHEMA FONCTIONNEL
Sheet : 4

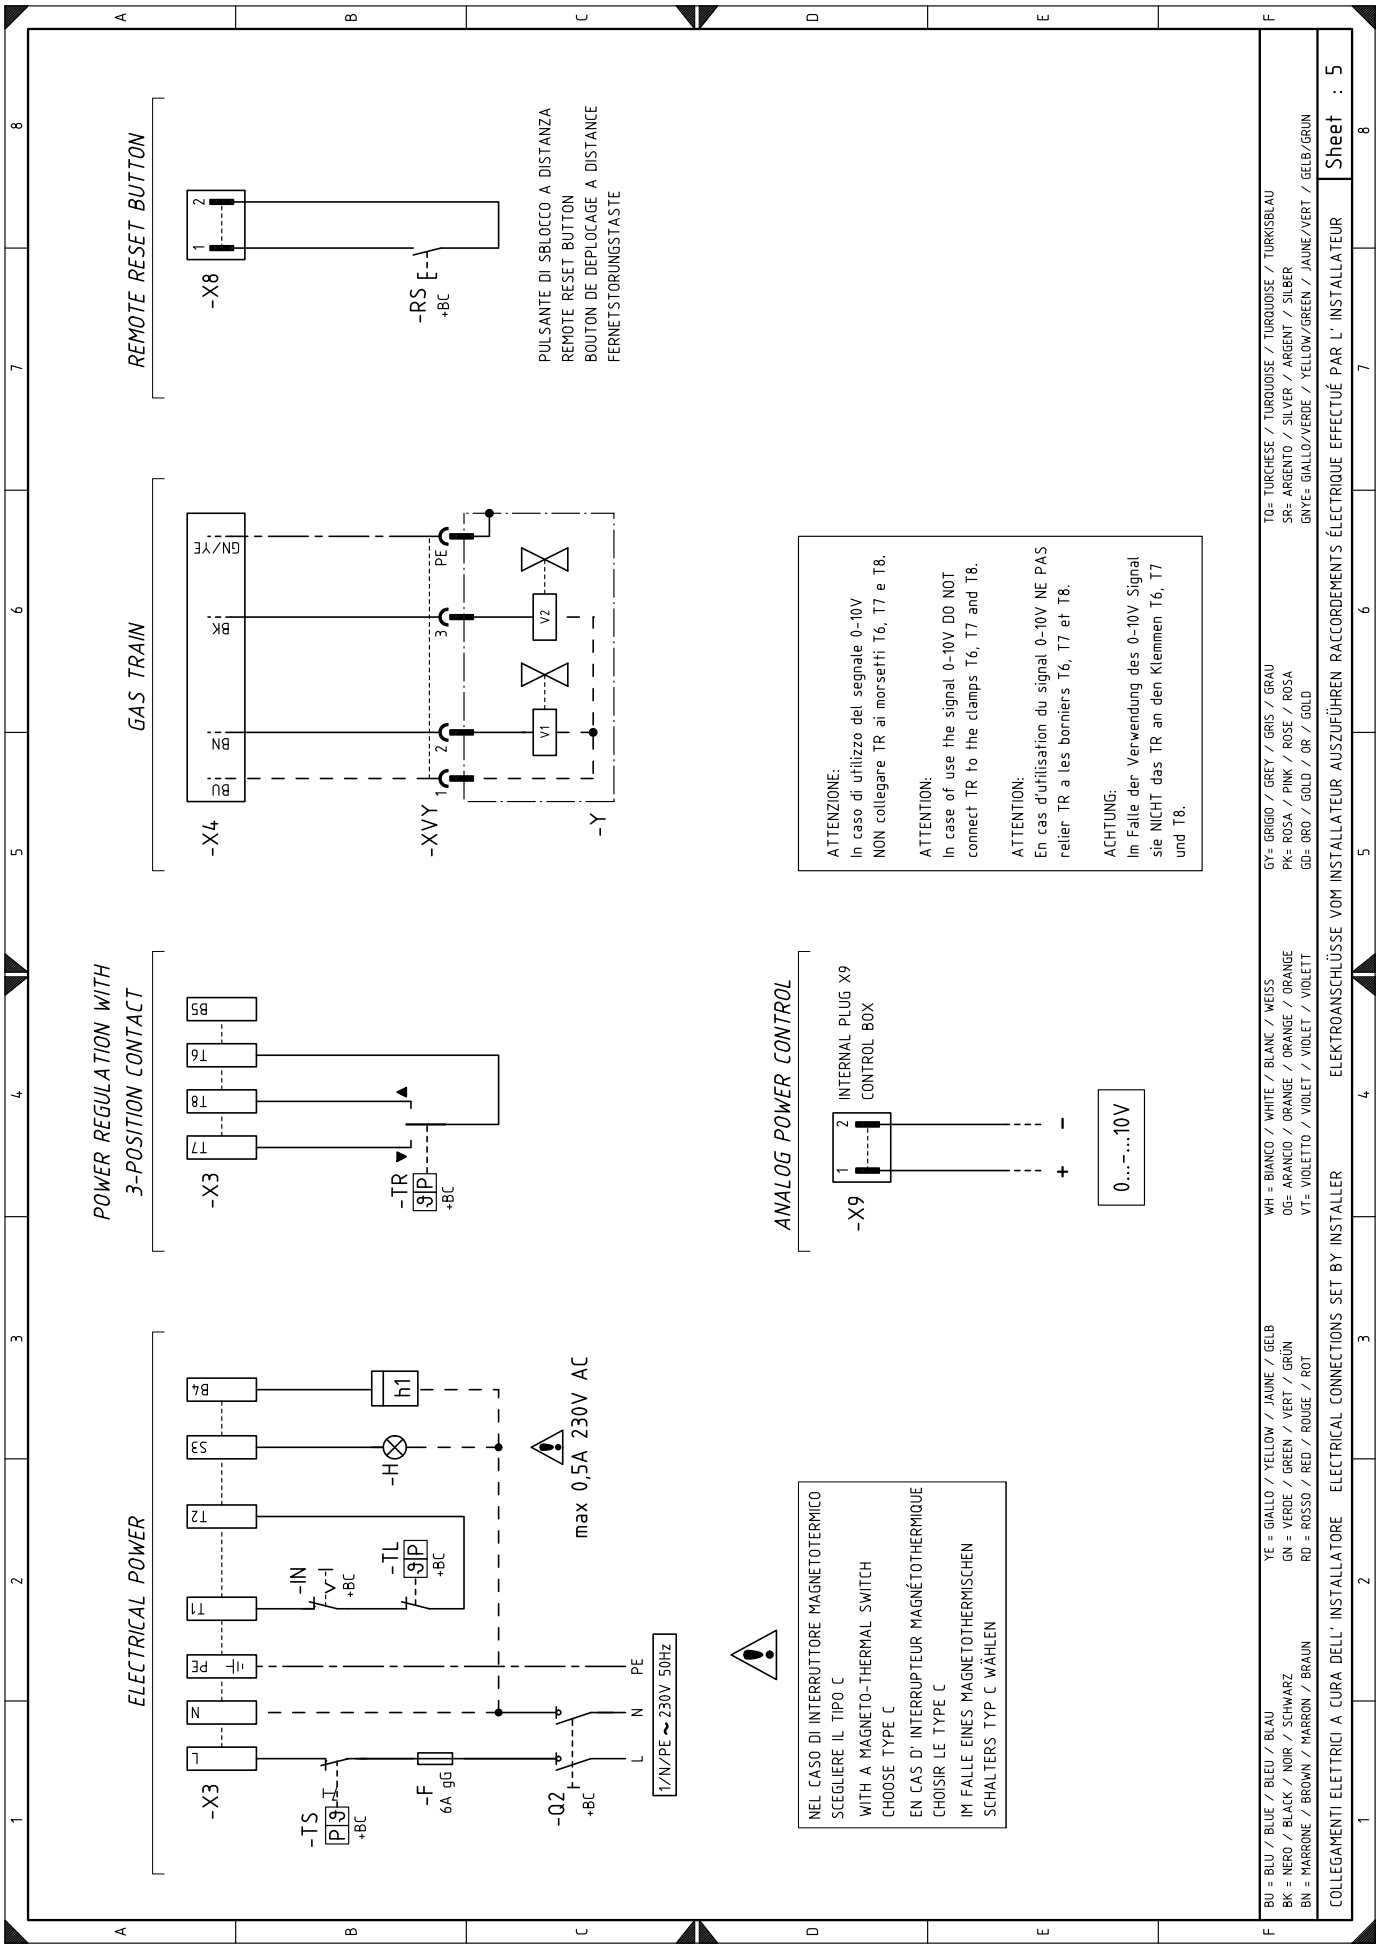
ELECTRICAL POWER
POWER REGULATION WITH 3-POSITION CONTACT
GAS TRAIN
REMOTE RESET BUTTON
ANALOG POWER CONTROL
-X3
-TS
-F 6A gG
-Q2
-IN
-TL
-H
h1
-TR
-X4
-XVY
-Y
V1
V2
-X8
-RS
-X9
INTERNAL PLUG X9 CONTROL BOX
max 0,5A 230V AC
1/N/PE ~ 230V 50Hz
0...-...10V
PULSANTE DI SBLOCCO A DISTANZA
REMOTE RESET BUTTON
BOUTON DE DEPLOCAGE A DISTANCE
FERNETSTORUNGSTASTE
ATTENZIONE:
In caso di utilizzo del segnale 0-10V
NON collegare TR ai morsetti T6, T7 e T8.
ATTENTION:
In case of use the signal 0-10V DO NOT
connect TR to the clamps T6, T7 and T8.
ATTENTION:
En cas d'utilisation du signal 0-10V NE PAS
relier TR a les borniers T6, T7 et T8.
ACHTUNG:
Im Falle der Verwendung des 0-10V Signal
sie NICHT das TR an den Klemmen T6, T7
und T8.
NEL CASO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
SCEGLIERE IL TIPO C
WITH A MAGNETO-THERMAL SWITCH
CHOOSE TYPE C
EN CAS D' INTERRUPTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE
CHOISIR LE TYPE C
IM FALLE EINES MAGNETOTHERMISCHEN
SCHALTERS TYP C WÄHLEN
BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
GD= ORO / GOLD / OR / GOLD
TQ= TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRUN
COLLEGAMENTI ELETTRICI A CURA DELL' INSTALLATORE ELECTRICAL CONNECTIONS SET BY INSTALLER ELEKTROANSCHLÜSSE VOM INSTALLATEUR AUSZUFÜHREN RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUE EFFECTUÉ PAR L' INSTALLATEUR
Sheet : 5

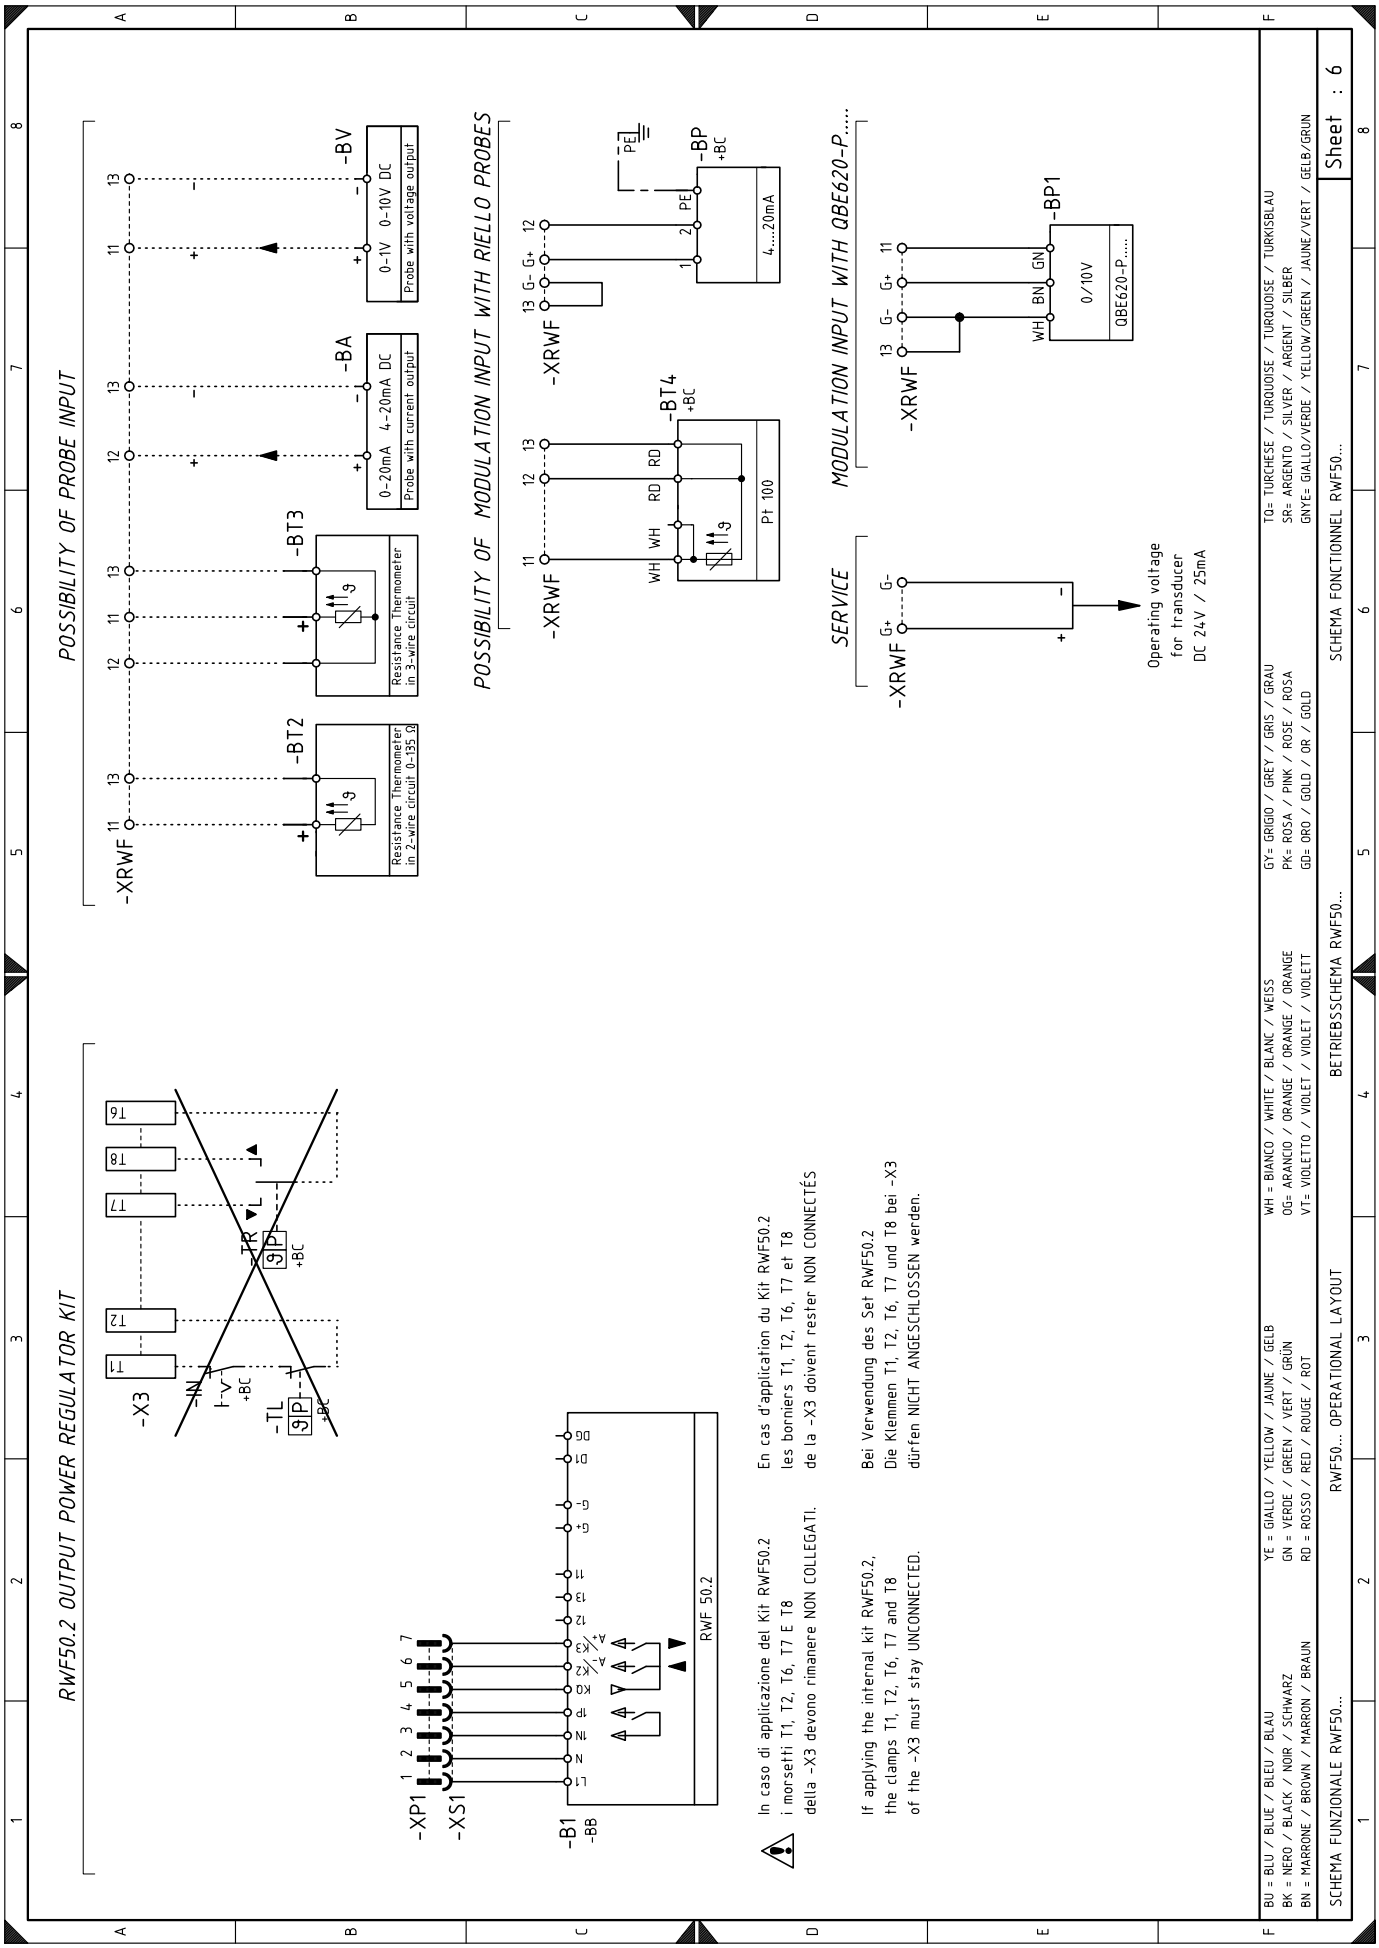
RWF50.2 OUTPUT POWER REGULATOR KIT
POSSIBILITY OF PROBE INPUT
POSSIBILITY OF MODULATION INPUT WITH RIELLO PROBES
MODULATION INPUT WITH QBE620-P.....
SERVICE
-XRWF
-BT2
-BT3
-BA
-BV
-BT4
-BP
-BP1
-X3
-XP1
-XS1
-B1
-BB
-TL
-TR
RWF 50.2
Resistance Thermometer in 2-wire circuit 0-135 Ω
Resistance Thermometer in 3-wire circuit
Probe with current output
Probe with voltage output
Pt 100
4....20mA
0-1V 0-10V DC
0-20mA 4-20mA DC
0/10V
QBE620-P.....
Operating voltage for transducer DC 24V / 25mA
In caso di applicazione del Kit RWF50.2 i morsetti T1, T2, T6, T7 E T8 della -X3 devono rimanere NON COLLEGATI.
En cas d'application du Kit RWF50.2 les borniers T1, T2, T6, T7 et T8 de la -X3 doivent rester NON CONNECTÉS
If applying the internal kit RWF50.2, the clamps T1, T2, T6, T7 and T8 of the -X3 must stay UNCONNECTED.
Bei Verwendung des Set RWF50.2 Die Klemmen T1, T2, T6, T7 und T8 bei -X3 dürfen NICHT ANGESCHLOSSEN werden.
BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
GD= ORO / GOLD / OR / GOLD
TQ= TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRUN
SCHEMA FUNZIONALE RWF50... RWF50... OPERATIONAL LAYOUT BETRIEBSSCHEMA RWF50... SCHEMA FONCTIONNEL RWF50...
Sheet : 6

LEGENDA SCHEMI ELETTRICI

A1	Apparecchiatura elettrica CM222
B	Filtro antiradiodisturbo
B1	Regolatore di potenza RWF50.2
BA	Ingresso in corrente 4...20 mA DC
+BB	Componenti bordo bruciatori
+BC	Componenti bordo caldaia
BP	Sonda di pressione
BP1	Sonda di pressione
BT2	Sonda Pt100 a 2 fili
BT3	Sonda Pt100 a 3 fili
BT4	Sonda Pt100 a 4 fili
BV	Ingresso in tensione 0...10 V DC
CN1	Connettore sonda ionizzazione
F	Fusibile
H	Segnalazione esterna di blocco bruciatore
h1	Contaore di funzionamento bruciatore
KMV	Relè motore ventilatore
IN	Interruttore ON/OFF bruciatore
ION	Sonda di ionizzazione
MV	Motore ventilatore
Q2	Interuttore principale
RS	Pulsante di sblocco esterno bruciatore
TA	Trasformatore di accensione
TL	Termostato/pressostato di limite
TR	Termostato/pressostato di regolazione
TS	Termostato/pressostato di sicurezza
W...	Cavi elettrici
Y	Rampa gas
X...	Connettori apparecchiatura
XM...	Connettori motore ventilatore
XPE	Terra principale
XP1	Presa per kit RWF50.2
XP3	Morsettiera
XRWF	Morsettiera regolatore di potenza RWF50.2
XS4...	Spina 4 poli
XS7...	Spina 7 poli
XTA	Collegamento trasformatore
XTB	Terra mensola
XTV	Terra ventilatore
XVY	Connettore rampa gas

WIRING LAYOUT KEY

A1	Electrical control box CM222
B	Suppressor
B1	Output power regulator RWF50.2
BA	Input under current 4...20 mA DC
+BB	Components on burners
+BC	Components on boiler
BP	Pressure probe
BP1	Pressure probe
BT2	Two–wire probe Pt100
BT3	Three–wire probe Pt100
BT4	Four–wire probe Pt100
BV	Input under voltage 0...10 V DC
CN1	Ionisation probe connector
F	Fuse
H	External signalling of burner lockout
h1	Hour counter for burner operation
KMV	Fan motor relay
IN	ON/OFF burner switch
ION	Ionisation probe
MV	Fan motor
Q2	Main switch
RS	External burner reset button
TA	Ignition transformer
TL	Limit thermostat/pressure switch
TR	Control pressure switch/thermostat
TS	Safety thermostat/pressure switch
W...	Electric cables
Y	Gas train
X...	Control box connectors
XM...	Fan motor connectors
XPE	Main earth
XP1	RWF50.2 kit socket
X3	Terminal strip
XRWF	Output power regulator RWF50.2 terminal strip
XS4...	4-pin plug
XS7...	7-pin plug
XTA	Ignition transformer connection
XTB	Shelf earth
XTV	Fan earth
XVY	Gas train connector

ICI CALDAIE S.p.A.
Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola
VERONA - ITALIA
Tel.: +39.045.8738511 - Fax: +39.045.8731148
info@icicaldaie.com
http:// www.icicaldaie.com

Manufactured by

RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
http:// www.riello.it
http:// www.riello.com

Con riserva di modifiche - Änderungen vorbehalten!