



17962.0906.6 4206 36A5 IT

Nova PARVA R



NOTE D'IMPIEGO E
TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE

BIASI S.p.A.
37135 Verona (Italy)
Via Leopoldo Biasi, 1
Tel. 045-80 90 111
Fax 045-80 90 222
Internet <http://www.biasi.it>
Stabilimento:
33170 Pordenone (Italy)
Via Pravolton, 1/B

Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia è ad alto rendimento, modulante, a regolazione e accensione elettronica, a camera stagna.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



IMPORTANTE



- ✓ **Il libretto** deve essere letto attentamente; si potrà così utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poichè la sua consultazione potrà essere necessaria in futuro.
Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- ✓ **La prima accensione** deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati il cui elenco è allegato al presente libretto;
dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- ✓ **Il costruttore** declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

- ✓ **L'installazione** deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- ✓ **La caldaia** permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione;
deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza;
dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista;
non deve essere esposta agli agenti atmosferici;
non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte; inoltre:

- evitare l'uso scorretto della caldaia;
- evitare manovre su dispositivi sigillati;
- evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

DURANTE L'USO

- ✓ **È vietato poiché pericoloso** ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 7129/01 par. 4);
- ✓ **Le riparazioni** devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).
- ✓ **Avvertendo odore di gas:**
 - non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
 - aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
 - chiudere i rubinetti del gas;
 - chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- ✓ **Prima di avviare la caldaia**, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - sia a perfetta tenuta;
 - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia;
 - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
 - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.

Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qual'ora non correttamente collegata ad una rete di scarico.
- ✓ **Non toccare l'apparecchio** con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- ✓ **Nel caso di lavori o manutenzioni** di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

INDICE

1	Descrizione della caldaia	1	5.8	Dimensioni e lunghezze scarichi fumi	15
1.1	Vista d'assieme	1	5.9	Collegamenti elettrici	17
1.2	Pannello comandi fig. 1.3	1	5.10	Collegamento di un termostato ambiente o valvole di intercettazione	18
1.3	Valvole di intercettazione	1	5.11	Collegamento elettrico del remoto (opzionale)	19
1.4	Caratteristiche generali	1	5.12	Installazione della sonda esterna di temperatura	19
2	Istruzioni per l'uso	3	5.13	Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna	20
2.1	Avvertenze	3	5.14	Settaggio del coefficiente K della sonda esterna	20
2.2	Accensione	3	5.15	Selezione della frequenza di accensione	21
2.3	Temperatura del circuito di riscald.	3	6	Preparazione al servizio	22
2.4	Spegnimento	4	6.1	Sequenza delle operazioni	22
3	Consigli utili	5	7	Verifica regolazione gas	24
3.1	Riempimento del circuito riscaldamento	5	7.1	Avvertenze	24
3.2	Riscaldamento	5	7.2	Controllo pressione gas	24
3.3	Manutenzione periodica	5	7.3	Regolazione dell'accensione del bruciatore	25
3.4	Pulizia esterna	5	8	Trasformazione gas	27
3.5	Anomalie di funzionamento	5	8.1	Avvertenze	27
3.6	Codice anomalia remoto	6	8.2	Operazioni	27
4	Caratteristiche tecniche	7	9	Manutenzione	28
4.1	Vista d'assieme	7	9.1	Avvertenze	28
4.2	Schema di principio	8	9.2	Smontaggio pannelli carrozzeria	28
4.3	Schema elettrico	9	9.3	Svuotamento del circuito riscaldamento	28
4.4	Dati tecnici mod. M90.24CR/B	10	9.4	Pulizia dello scambiatore primario	28
4.5	Caratteristica idraulica	12	9.5	Verifica della pressurizzazione del vaso di espansione	29
4.6	Vaso d'espansione	12	9.6	Pulizia del bruciatore	29
5	Installazione	13	9.7	Controllo del condotto di espulsione fumi	29
5.1	Avvertenze	13	9.8	Verifica rendimento caldaia	29
5.2	Precauzioni per l'installazione	13			
5.3	Allacciamento idraulico e installazione del supporto caldaia	13			
5.4	Dimensioni	14			
5.5	Raccordi	14			
5.6	Montaggio della caldaia	14			
5.7	Installazione del condotto di espulsione fumi	15			

Modelli
Nova PARVA 24SR

Sigla certificazione caldaia
M90.24CR/B

Apparecchio in categoria II_{2H3+} (gas G20 20 mbar, G30 29 mbar, G31 37 mbar)
Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva Gas 90/396/CEE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

Manutenzione

32 a pag. 7 con una protezione (foglio di giornale o simile) e spazzolare con un pennello in setola lo scambiatore primario 34 a pag. 7

9.5 Verifica della pressurizzazione del vaso di espansione

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sez. 9.3 di questo capitolo e controllare la pressione del vaso di espansione non sia inferiore a 1 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.

9.6 Pulizia del bruciatore

Il bruciatore 32 a pag. 7 del tipo a rampe e multigas non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche di questo componente saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

9.7 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi 38 a pag. 7 e del condotto aria 39 a pag. 7, la pulizia del venturi 37 a pag. 7 e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

Per il controllo della depressione del venturi utilizzare le prese di pressione 14 in fig. 9.4

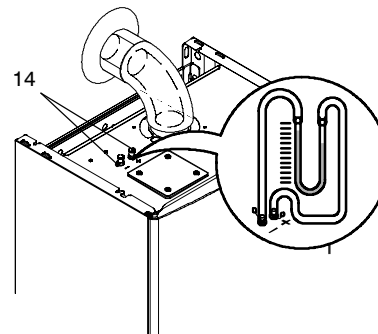


fig. 9.4

Per il valore minimo di pressione del venturi riferirsi alla tab. 9.1

Pressione minima del venturi	Pa	70
	mbar	0,7

tab. 9.1

9.8 Verifica rendimento caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

- 1 Avviare la caldaia in riscaldamento alla massima potenza.
- 2 Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumi e confrontare i dati misurati con la tab. 9.2

La verifica può essere effettuata anche con caldaia funzionante alla massima potenza in sanitario, in tal caso però deve essere specificato sul rapporto di verifica.

Portata termica nominale	kW	25,5
Rendimento globale	%	92,8
Rendimento di combustione	%	93,0
Eccesso di aria	n	2,1
Composiz. fumi CO ₂	%	5,5
Composiz. fumi O ₂	%	11,1
Composiz. fumi CO	ppm	150
Temperatura fumi	°C	165
Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80mm da 1+1 m e gas Metano G20		

tab. 9.2

9 MANUTENZIONE

9.1 Avvertenze

Le operazioni descritte in questo capitolo **devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato**, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, **disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica** agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e **chiudere il rubinetto del gas**.

9.2 Smontaggio pannelli carrozzeria

Pannello frontale

- 1 Togliere le viti "A". Rimuovere il pannello frontale spostandolo verso l'alto in modo da liberarlo dai ganci inferiori fig. 9.1

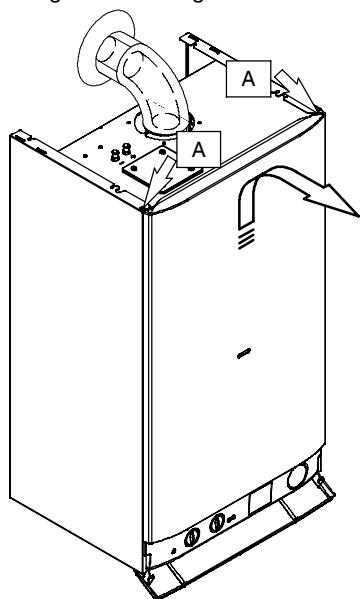


fig. 9.1

Pannelli laterali

- 2 Allentare la viti "A" fig. 9.2 e togliere i due pannelli laterali spingendoli verso l'alto in modo da liberarli dai ganci superiori.

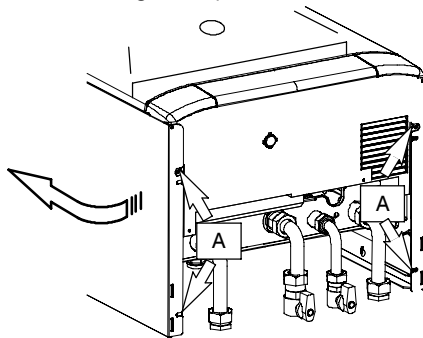


fig. 9.2 vista lato inferiore

9.3 Svuotamento del circuito riscaldamento

- 1 Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento.
- 2 Allentare il rubinetto di svuotamento caldaia 17 in fig. 9.3

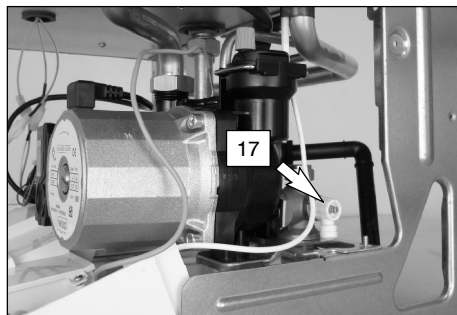


fig. 9.3

9.4 Pulizia dello scambiatore primario

Togliere il pannello frontale della carrozzeria, quindi la parete mobile della camera stagna e il pannello anteriore della camera di combustione.

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sulle alette dello scambiatore primario 34 a pag. 7, coprire interamente la superficie delle rampe del bruciatore

1 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia

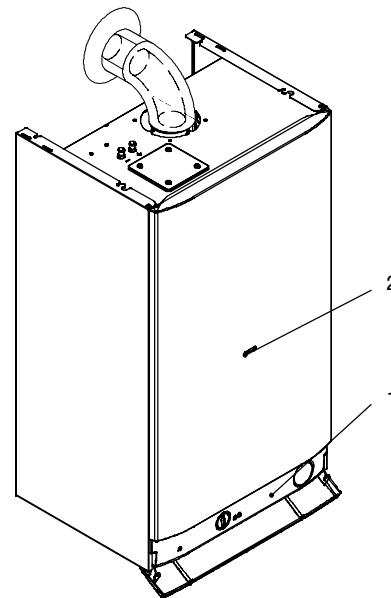


fig. 1.1

- 1 Pannello comandi
- 2 Apertura controllo bruciatore

1.2 Pannello comandi fig. 1.3

- 3 Spie di segnalazione caldaia alimentata elettricamente e controllo stato di funzionamento

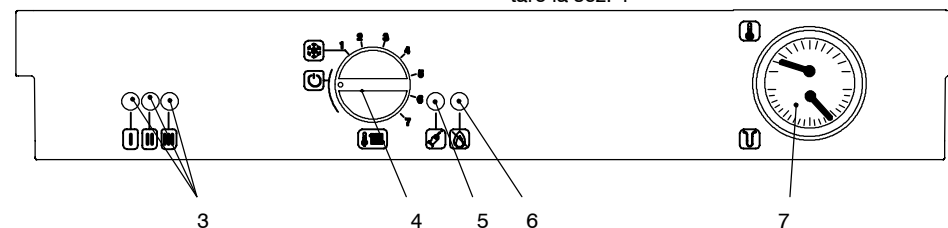


fig. 1.3

- 4 Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- 5 Pulsante ripristino caldaia
- 6 Lampada segnalazione blocco
- 7 Termomanometro circuito riscaldamento

1.3 Valvole di intercettazione

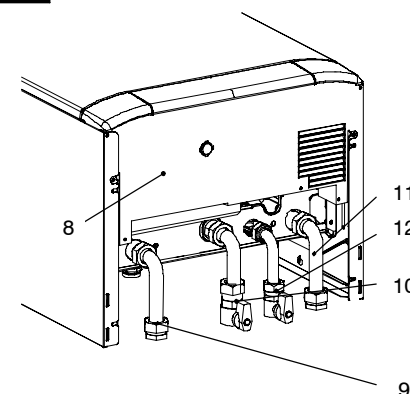


fig. 1.2 vista lato inferiore

- 8 Etichetta alimentazione gas
- 9 Tubo mandata riscaldamento
- 10 Rubinetto gas
- 11 Tubo ritorno riscaldamento
- 12 Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento

1.4 Caratteristiche generali

Per le caratteristiche tecniche della caldaia consultare la sez. 4

Descrizione della caldaia

Segnalazioni luminose date dalle spie funzioni caldaia (3)

Legenda :

USO

- ☐ Spenta
- ☒ Accesa fissa
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Lampeggiante alternata con altra spia

Funzioni CALDAIA :



- ☐ ☐ ☐ Alimentata elettricamente selettore di funzione ☒ (Lampeggio ogni 4 secondi)
- ☐ ☐ ☐ Selettore di funzione in ☒ (lampeggio ogni secondo)
- ☐ ☐ ☐ In richiesta riscaldamento
- ☐ ☐ ☐ Funzionamento anomalo sonda riscaldamento
- ☐ ☒ ☐ Mancanza d'acqua nel circuito riscaldamento
- ☐ ☒ ☐ Mancata accensione del bruciatore
- ☒ ☐ ☐ In taratura potenza di accensione
- ☐ ☒ ☒ In regolazione minimo gas al bruciatore
- ☐ ☐ ☐ Mancanza di alimentazione elettrica o blocco scheda pannello, per resettare togliere e ridare alimentazione elettrica con l'interruttore bipolare

8 TRASFORMAZIONE GAS

8.1 Avvertenze

Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile **devono essere effettuate** da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.

Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi al capitolo *verifica regolazione gas* a pag. 24.

8.2 Operazioni

- Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.
- Togliere il pannello frontale e quelli laterali della carrozzeria della caldaia vedi sez. 9.2
- Togliere la parete mobile della camera stagna.
- Togliere il pannello anteriore della camera di combustione ed il bruciatore 32 in fig. 8.1

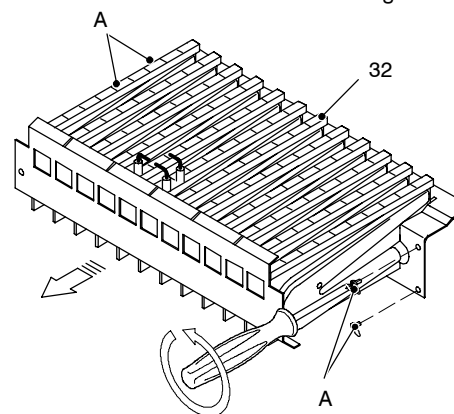


fig. 8.1

- Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente gli ugelli del bruciatore 32 a pag. 7
- Rimontare il bruciatore 32 a pag. 7, il pannello anteriore della camera di combustione e la parete mobile della camera stagna.

- Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsetteria fig. 8.2

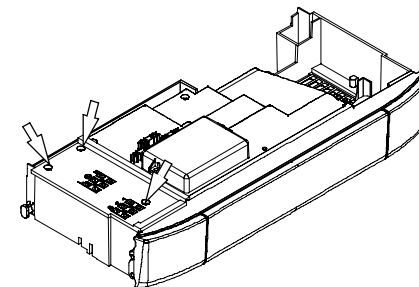


fig. 8.2

- Posizionare il micro selettore "2" fig. 8.3 in OFF per il gas Butano e Propano, in ON per il gas Metano.

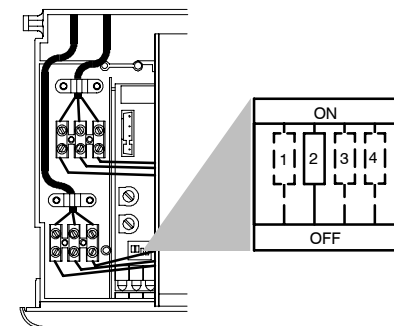


fig. 8.3

- Chiudere il pannello comandi.
- Dare alimentazione elettrica alla caldaia.
- Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nel capitolo *verifica regolazione gas* a pag. 24.
- Rimontare il pannello frontale e quelli laterali della carrozzeria.
- Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio. L'etichetta autoadesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

MANUTENZIONE

Verifica regolazione gas

9 **Chiudere bene le prese di pressione** e rimontare correttamente la carrozzeria.

Pressione gas di accensione		
Metano G20	Pa	600
	mbar	6,0
Butano G30	Pa	1 200
	mbar	12,0
Propano G31	Pa	1 300
	mbar	13,0

tab. 7.3

2 ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Avvertenze

Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria. Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sez. 3.1 a pag.5

Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sez. 2.4

2.2 Accensione

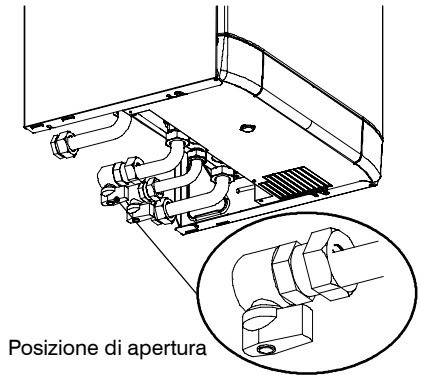


fig. 2.1 vista lato inferiore

1 Il rubinetto gas (leva gialla) della caldaia deve essere aperto fig. 2.1.

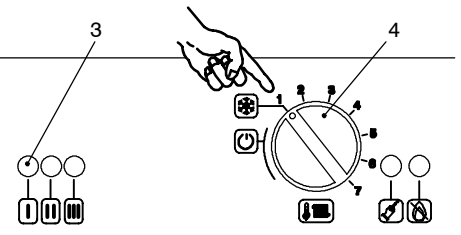


fig. 2.2

2 Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione; la lampada di segnalazione 3 in fig. 2.2 fa un breve lampeggio circa ogni 4 secondi.

3 Ruotate il selettore 4 come in fig. 2.2; la lampada di segnalazione 3 lampeggia ad intermittenza circa ogni secondo.

2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

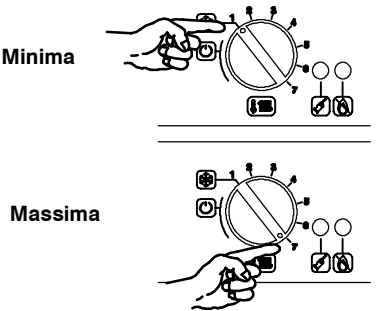


fig. 2.3

La temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento è regolabile da un minimo di circa 38 °C ad un massimo di circa 80 °C, ruotando la manopola indicata in fig. 2.3

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna

Posizionando la manopola come segue:

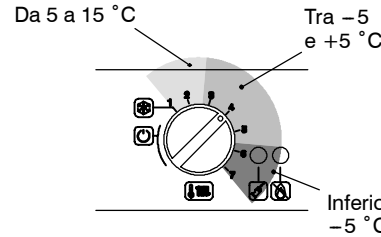


fig. 2.4

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

Il termomanometro 7 a pag. 1 permetterà di verificare il raggiungimento della temperatura impostata.

Istruzioni per l'uso

Regolazione della temperatura riscaldamento con sonda esterna installata

Se si agisce sulla manopola riscaldamento 4 fig. 2.5 per lo *spegnimento* o per il funzionamento in *sola produzione acqua sanitaria della caldaia*, al successivo ripristino della caldaia per produzione riscaldamento, ricollocare la manopola nella medesima posizione.

La vostra caldaia regola in automatico la temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento in funzione dalla temperatura esterna.

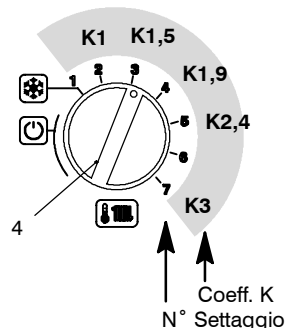


fig. 2.5

La regolazione della caldaia deve essere eseguita dal vostro installatore che valuterà la temperatura ottimale della mandata dell'acqua di riscaldamento in base alla tipologia dell'impianto (vedi anche sez. 5.14 a pag. 20)

La manopola regolazione temperatura riscaldamento 4 fig. 2.5 deve rimanere nella posizione impostata dal vostro installatore per un buon funzionamento del vostro impianto di riscaldamento.

2.4 Spegnimento

Ruotate il selettore 4 come illustrato in fig. 2.6; la lampada di segnalazione 3 fa un breve lampeggio circa ogni 4 secondi.

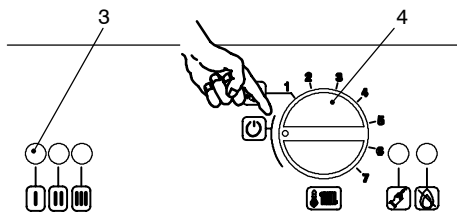


fig. 2.6

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

- 1 Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica;
- 2 chiudete i rubinetti della caldaia fig. 2.7;
- 3 provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sez. 9.3 a pag.28

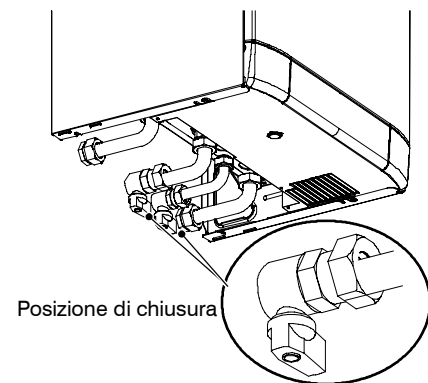


fig. 2.7 vista lato inferiore

Verifica regolazione gas

Pressioni al bruciatore min in taratura

Metano G20	Pa	180
	mbar	1,8
Butano G30	Pa	500
	mbar	5,0
Propano G31	Pa	610
	mbar	6,1
1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ O		

tab. 7.2

11 Collegare il filo di alimentazione "C" dell'operatore modulante fig. 7.3

12 Riverificare la pressione massima al bruciatore.

13 Chiudere la presa di pressione 24 in fig. 7.3

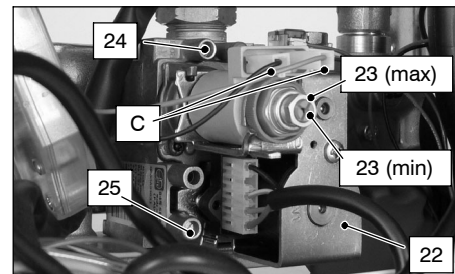


fig. 7.3

14 Rimontare il cappuccio di protezione "A" fig. 7.2

Durante le operazioni di verifica delle pressioni massima e minima al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di portata gas a pag. 10

7.3 Regolazione dell'accensione del bruciatore

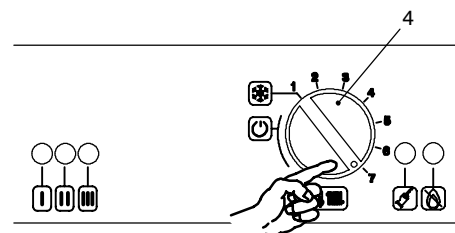


fig. 7.4

- 1 Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- 2 Ruotare il selettore 4 come in fig. 7.4
- 3 Verificare che il termostato ambiente sia in "richiesta calore".
- 4 Aprire la presa di pressione 24 in fig. 7.3 e collegare un manometro.
- 5 Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsetteria fig. 7.5

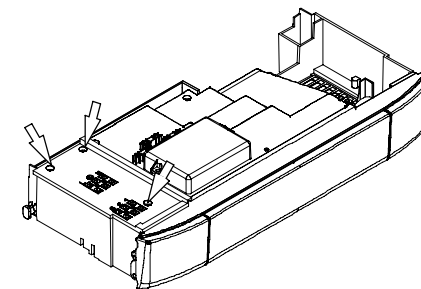


fig. 7.5

- 6 Dare alimentazione elettrica alla caldaia.
- 7 Verificare che l'accensione del bruciatore avvenga in modo uniforme ed eventualmente tarare il livello dell'accensione. Per tarare l'accensione spostare il micro selettore "3" fig. 7.6 in posizione OFF ed agire sul potenziometro "ACC" con un cacciavite appropriato fino a ottenere un'accensione corretta (consultare la tab. 7.3). Ad operazione terminata riposizionare il micro selettore "3" in posizione ON.

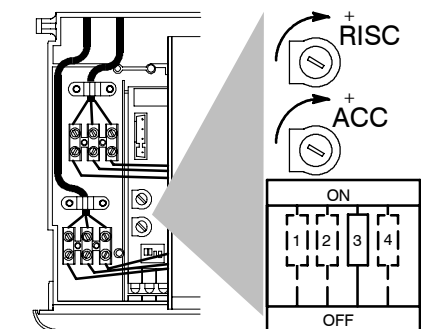


fig. 7.6

- 8 Chiudere il pannello comandi.

7 VERIFICA REGOLAZIONE GAS

7.1 Avvertenze

Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, **richiudere bene** le prese di pressione utilizzate (25 e 24 in fig. 7.3). Dopo ogni operazione di regolazione gas **gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati**.

Attenzione, pericolo di folgorazione.

Durante le operazioni descritte in questa sezione la caldaia è sotto tensione.

Non toccare assolutamente alcuna parte elettrica.

7.2 Controllo pressione gas

- 1 Togliere il pannello frontale della carrozzeria della caldaia vedi sez.9.2

Verifica pressione di rete.

- 2 A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa 25 in fig. 7.3 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella **Pressioni di alimentazione gas** a pag. 10

3 Richiudere bene la presa di pressione 25

Verifica pressione massima al bruciatore.

- 4 Aprire la presa di pressione 24 in fig. 7.3 e collegare un manometro.
- 5 Ruotare il selettore di funzione 4 come in fig. 7.1

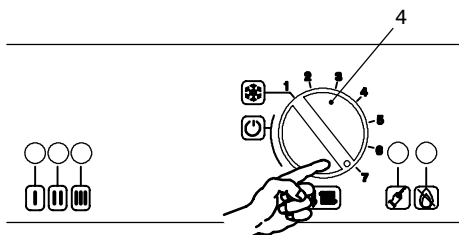


fig. 7.1

- 6 Rimuovere il cappuccio di protezione "A" dell'operatore modulante 23 in fig. 7.2 ruotandolo in senso orario per liberarlo dal fermo "B" e facendo leva con un cacciavite piatto nella scanalatura.

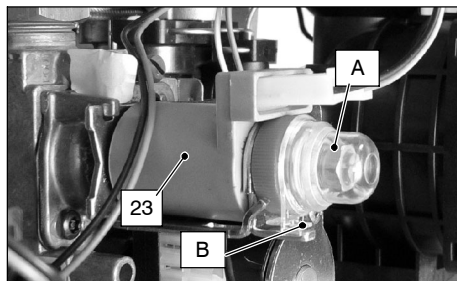


fig. 7.2

- 7 Verificare che il termostato ambiente sia in "richiesta calore".
- 8 Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato in tab. 7.1
Per tarare la pressione al bruciatore agire sul dado esagonale grande in ottone dell'operatore modulante 23 *max* in fig. 7.3 (ruotando in senso orario la pressione aumenta).

Pressioni al bruciatore max di taratura		
Metano G20	Pa	1 050
	mbar	10,5
Butano G30	Pa	2 760
	mbar	27,6
Propano G31	Pa	3 570
	mbar	35,7
1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ O		

tab. 7.1

Verifica pressione minima al bruciatore.

- 9 Sconnettere il filo di alimentazione "C" dell'operatore modulante 23. Fare attenzione che non vada a toccare le parti metalliche della caldaia fig. 7.3
- 10 Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato in tab. 7.2
Per tarare la pressione al bruciatore agire sulla vite in plastica (23 *min* in fig. 7.3) tenendo fermo il dado esagonale in ottone grande (23 *max* in fig. 7.3) dell'operatore modulante (ruotando in senso orario la pressione aumenta).

3 CONSIGLI UTILI

3.1 Riempimento del circuito riscaldamento

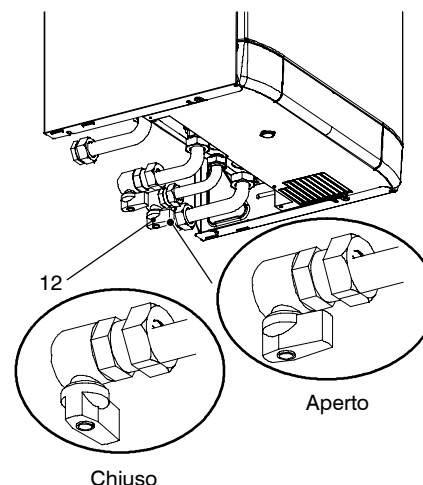


fig. 3.1 vista lato inferiore

Aprire il rubinetto di riempimento 12 in fig. 3.1 posto sotto la caldaia e verificare contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul termomanometro 7 in fig. 3.2

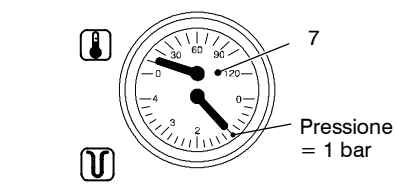


fig. 3.2

La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar.

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiate eventualmente l'aria presente nei radiatori.

3.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o con la manopola regolazione riscaldamento 4 in fig. 3.3

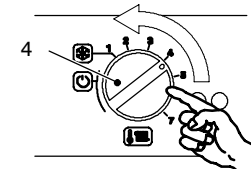


fig. 3.3

3.3 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

3.4 Pulizia esterna

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

Per la pulizia usate un panno imbevuto di acqua e sapone.

Non usate: Solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.

3.5 Anomalie di funzionamento

La caldaia non funziona, la lampada 6 in fig. 3.4 è accesa.

La caldaia è in blocco di sicurezza

Premete il pulsante 5 in fig. 3.4 per ripristinare la caldaia.

Consigli utili

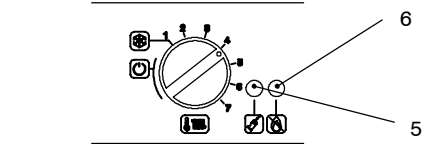


fig. 3.4

Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria.

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento 7 in fig. 3.2, ed eventualmente provvedete al riempimento vedi sez.3.1

Pressione bassa del termomanometro 7 in fig. 3.2

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sez.3.1

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente.

Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica.

Esce acqua dalla valvola di sicurezza A in fig. 3.5

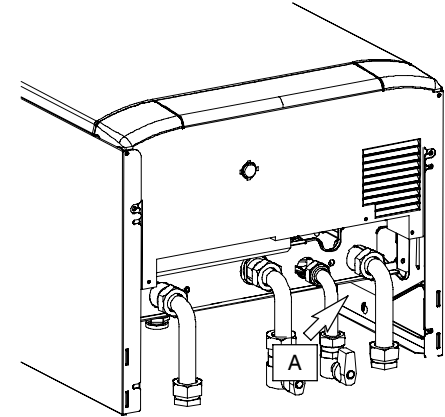


fig. 3.5

Controllate che il rubinetto di riempimento 12 in fig. 3.1 sia ben chiuso.

Controllate sul termomanometro 7 in fig. 3.2 che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvole di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.

Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione 2.4 a pag. 4 e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

3.6 Codice anomalia remoto

Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera E.

La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto.

Anomalia	Codice
Blocco mancata accensione	01E
Blocco intervento termostato sicurezza	02E
Blocco generico	03E
Mancanza d'acqua nel circuito riscaldamento o di circolazione, intervento pressostato riscaldamento	04E
Anomalia pressostato fumi	05E
Anomalia sonda NTC riscaldamento	06E

Preparazione al servizio

La lampada di segnalazione 3 lampeggia ad intermittenza circa ogni due secondi.

15 Aprire il rubinetto gas

16 Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".

17 Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.

18 Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nel capitolo verifica regolazione gas di questo libretto.

19 Spegner la caldaia portando il selettore 4 sulla posizione "☹" fig. 6.5

20 Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:

- accensione
- spegnimento
- regolazione

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

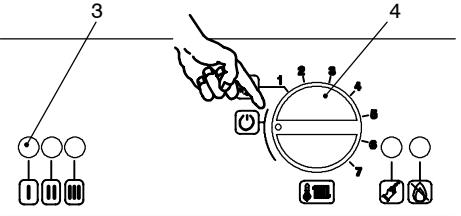


fig. 6.5

6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO

6.1 Sequenza delle operazioni

Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

Alimentazione gas

- 1 Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia 10 in fig. 6.1 (leva gialla)

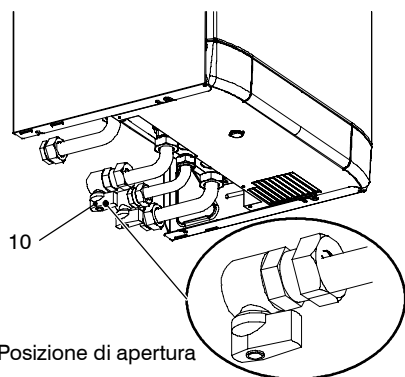


fig. 6.1

- 2 Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- 3 Richiudere il rubinetto gas 10 in fig. 6.2

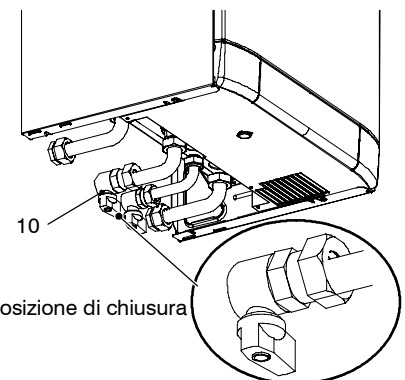


fig. 6.2

- 4 Togliere il pannello frontale della carrozzeria vedi sez. 9.2

- 5 Allentare il tappo della valvola di sfiato automatico (21 in fig. 6.3).
- 6 Aprire i rubinetti dei radiatori.
- 7 Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sez. 3.1 a pag. 5

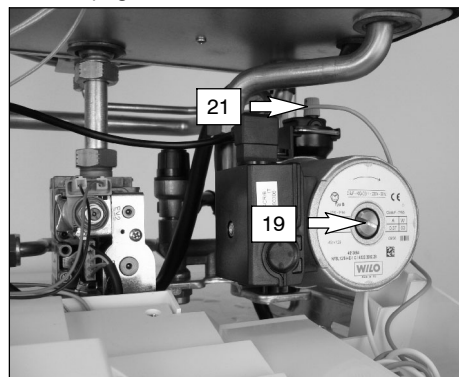


fig. 6.3

- 8 Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- 9 Togliere il tappo 19 in fig. 6.3 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite. Durante questa operazione sfiatare la pompa.
- 10 Richiudere il tappo della pompa.
- 11 Montare il pannello frontale della carrozzeria.
- 12 Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento. Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.
- 13 Dare alimentazione elettrica alla caldaia (interruttore bipolare); la lampada di segnalazione 3 in fig. 6.4 si accende circa ogni quattro secondi.

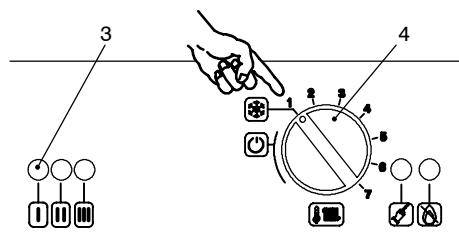


fig. 6.4

- 14 Ruotare il selettore di funzione 4 come in fig. 6.4

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1 Vista d'assieme

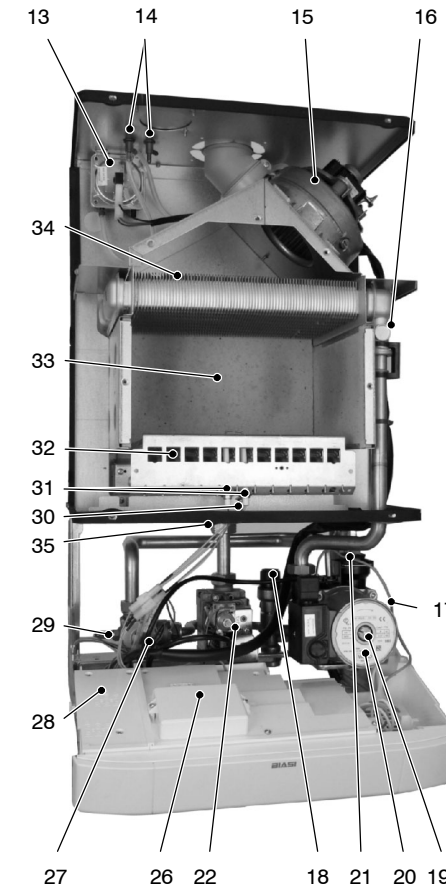


fig. 4.1

- 9 Tubo mandata riscaldamento

- 10 Rubinetto gas
- 11 Tubo ritorno riscaldamento
- 12 Rubinetto riempimento circuito riscaldamento
- 13 Pressostato fumi
- 14 Prese verifica depressione venturi
- 15 Ventilatore
- 16 Termostato di sicurezza
- 17 Rubinetto di svuotamento circuito primario
- 18 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 19 Tappo sfiato pompa
- 20 Pompa
- 21 Valvola sfiato automatica
- 22 Valvola gas modulante
- 23 Operatore modulante
- 24 Presa pressione uscita valvola gas
- 25 Presa pressione ingresso valvola gas
- 26 Coperchio copri morsettiera collegamento remoto e controllo esterni
- 27 Pressostato riscaldamento
- 28 Coperchio copri morsettiera collegamento alimentazione elettrica e termostato ambiente
- 29 Sonda NTC di riscaldamento
- 30 Elettrodo di rilevazione fiamma
- 31 Elettrodi di accensione
- 32 Bruciatore
- 33 Camera di combustione
- 34 Scambiatore primario
- 35 Vaso d'espansione
- 36 By-pass
- 37 Venturi
- 38 Condotto espulsione fumi
- 39 Condotto aspirazione aria

* Per accedere alla targa togliere il pannello frontale della carrozzeria come descritto nel capitolo *Manutenzione*.

4.2 Schema di principio

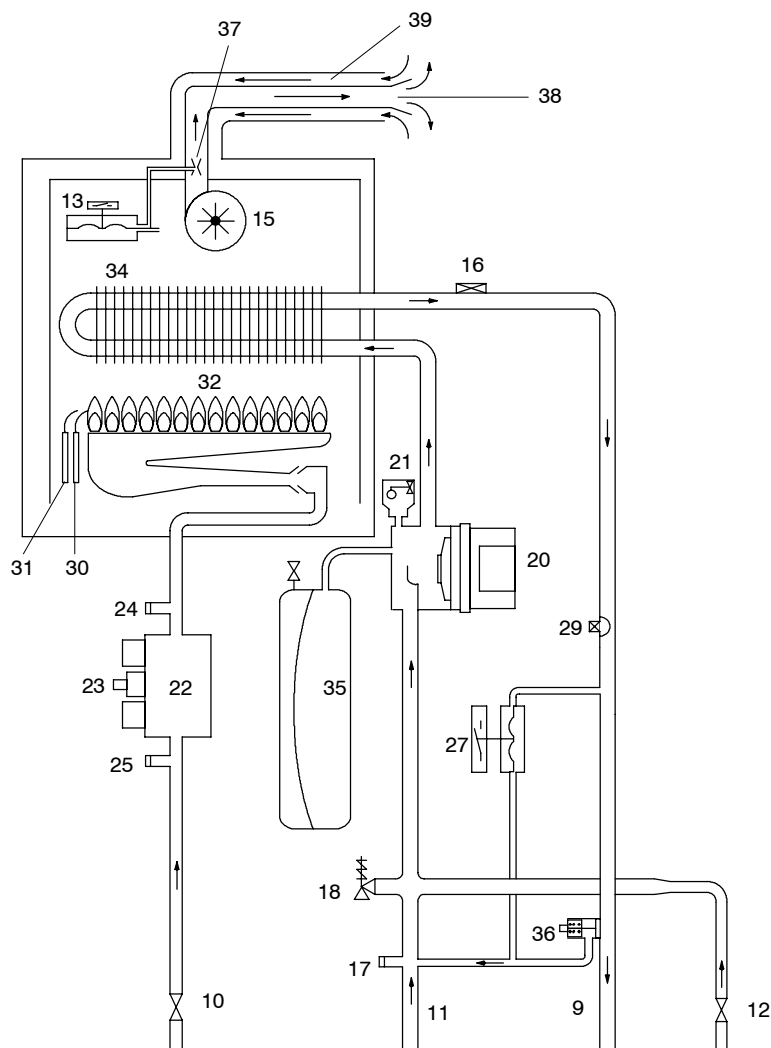


fig. 4.2

Installazione

- 1 Ruotare la manopola regolazione temperatura riscaldamento 4 in fig. 5.24 e posizionarla nel valore di **K** desiderato (fig. 5.22) (fig. 5.24 es. manopola settata per **K1,5**)

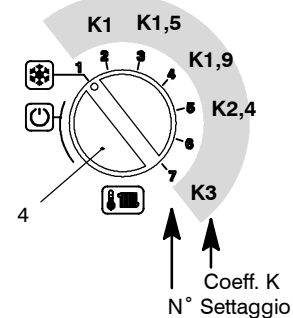


fig. 5.24

Settaggio del coefficiente K con remoto collegato

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 60 °C con una esterna di -5 °C si deve settare un K di 1,5 (linea tratteggiata in fig. 5.23)

Agendo sulla programmazione del **REMOTO** si può selezionare il settaggio del coefficiente **K**

- 1 Alimentare elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione
- 2 Premere per più di 3 secondi il pulsante per entrare in modalità **NFO**. (fig. 5.25)

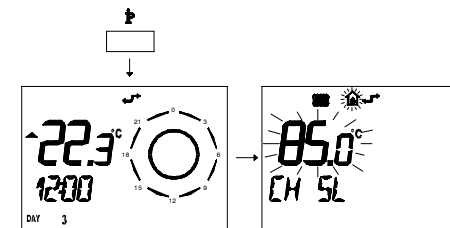


fig. 5.25

Premere il pulsante **OK** per arrivare alla finestra **K REG** (fig. 5.26)

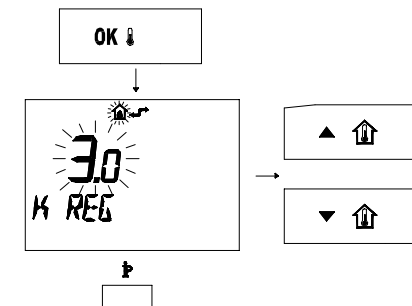


fig. 5.26

Con i pulsanti ▲▲ e ▼▲ è possibile modificare il valore.

Premere il pulsante per uscire dalla modalità **NFO**. (fig. 5.26)

5.15 Selezione della frequenza di accensione

Il micro selettore "4" della scheda di regolazione (fig. 5.27) seleziona il tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento.

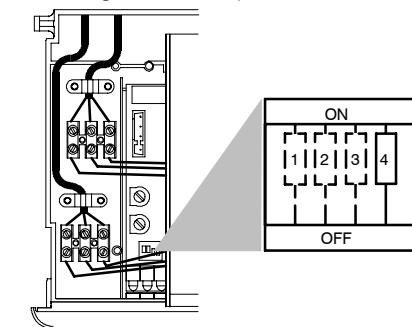


fig. 5.27

Con il micro selettore "4" in posizione **OFF** il tempo minimo è 30 secondi.

Con il micro selettore "4" in posizione **ON** il tempo minimo è 3 minuti.

Per settare il funzionamento desiderato scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

5.13 Collegamento elettrico tra caldaia e sonda esterna

Per il collegamento della sonda esterna alla caldaia utilizzare conduttori elettrici con sezione non inferiore a 0,50 mm².

- i conduttori elettrici per il collegamento della sonda esterna alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza e la loro lunghezza massima non deve superare i 20 metri.
- Togliere le due viti indicate in fig. 5.17 e aprire il coperchio della morsettierà collegamento sonda esterna e comando remoto.
- Collegare ai morsetti E1 e E2 della morsettierà i due conduttori elettrici come indicato in fig. 5.21

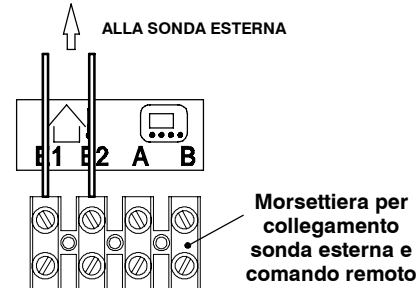


fig. 5.21 Collegare gli stessi conduttori ai morsetti della sonda esterna

5.14 Settaggio del coefficiente K della sonda esterna

Il coefficiente K è un parametro che innalza o abbassa la temperatura di mandata caldaia al variare della temperatura esterna.

Quando si installa la sonda esterna bisogna impostare questo parametro in base al rendimento dell'impianto di riscaldamento per ottimizzare la temperatura di mandata (fig. 5.22 settaggio senza remoto collegato) (fig. 5.23 settaggio con remoto collegato).

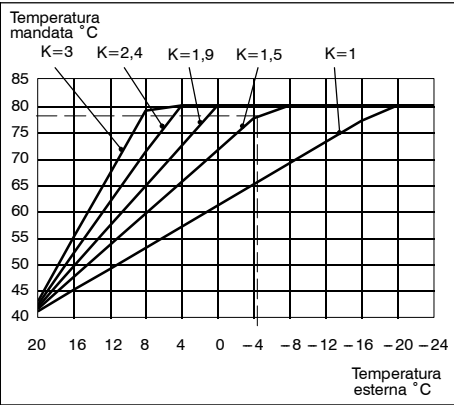


fig. 5.22

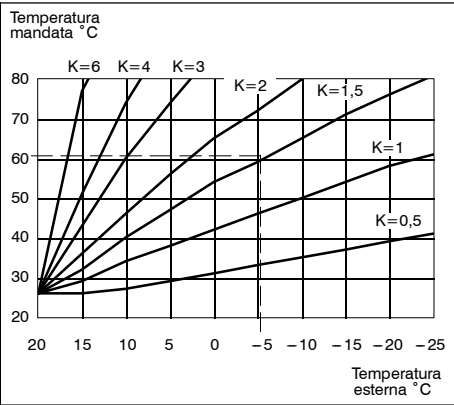


fig. 5.23

Settaggio del coefficiente K con manopola caldaia e remoto non collegato

Es. Per avere una temperatura di mandata all'impianto di riscaldamento di 78 °C con una esterna di -4 °C si deve settare un K di 1.5 (linea tratteggiata in fig. 5.22)

4.3 Schema elettrico

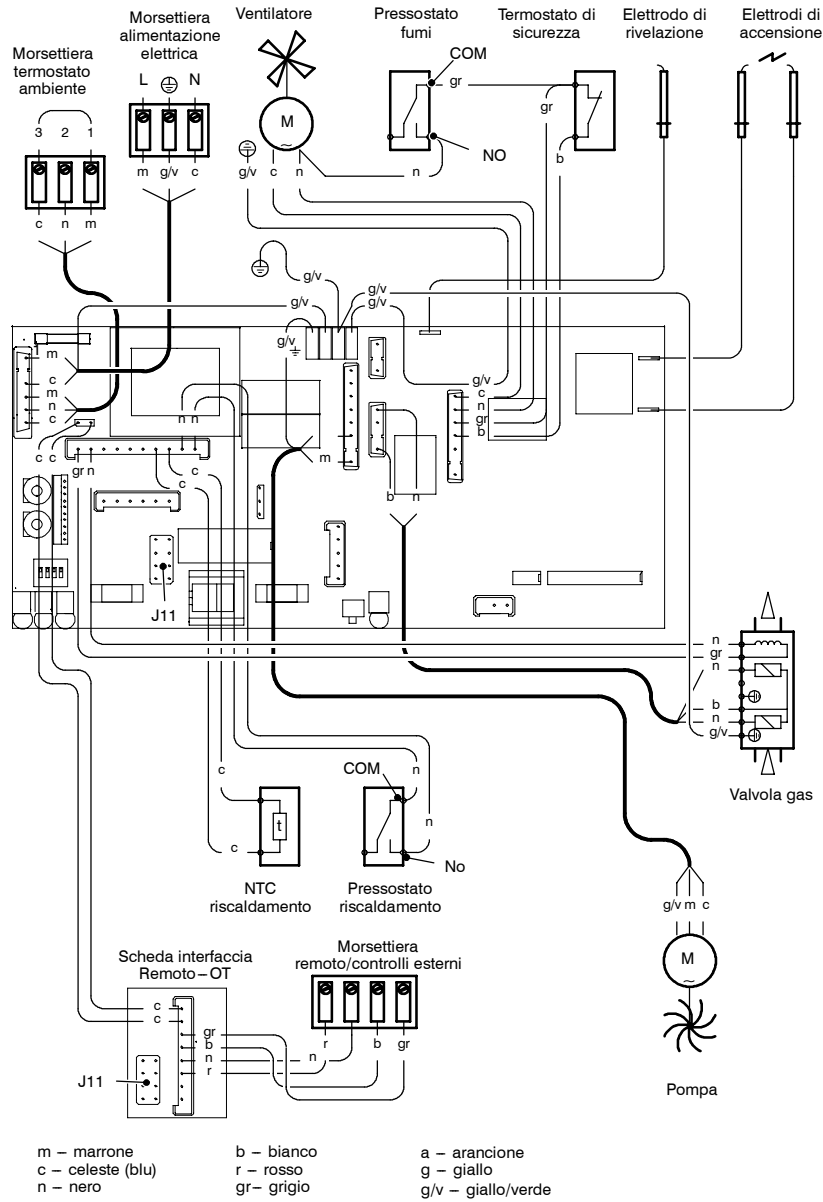


fig. 4.3

Caratteristiche tecniche

4.4 Dati tecnici mod. M90.24CR/B

Portata termica nominale	kW	25,5
	kcal/h	21 926
Portata termica minima	kW	14,5
	kcal/h	12 467
Potenza utile massima	kW	23,7
	kcal/h	20 378
Potenza utile minima	kW	13,1
	kcal/h	11 264

Rendimento misurato

Rendim. nom. 60°/80°C	%	92,8
Rendim. min. 60°/80°C	%	90,2
Rendim. al 30% del carico	%	90,2
Rendimento energetico	★★★	
Classe NOx	3	

Riscaldamento

Temperatura regolabile*	°C	38–80
Temp. max di esercizio	°C	85
Pressione massima	kPa	300
	bar	3
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Prevalenza disponibile (a 1 000 l/h)	kPa	27
	bar	0,27

* Alla potenza utile minima riscaldamento

Portata gas massima

Metano G20	m³/h	2,70
Butano G30	kg/h	2,01
Propano G31	kg/h	1,98

Portata gas minima

Metano G20	m³/h	1,53
Butano G30	kg/h	1,14
Propano G31	kg/h	1,13

Pressioni di alimentazione gas

Gas		norm.	min	max
Metano G20	Pa	2 000	1 700	2 500
	mbar	20	17	25
Butano G30	Pa	2 900	2 000	3 500
	mbar	29	20	35
Propano G31	Pa	3 700	2 500	4 500
	mbar	37	25	45

Pressione gas max. al bruciatore in riscald.

Metano G20	Pa	1050
	mbar	10,5
Butano G30	Pa	2760
	mbar	27,6
Propano G31	Pa	3570
	mbar	35,7

Pressione gas min. al bruciatore in riscald.

Metano G20	Pa	340
	mbar	3,4
Butano G30	Pa	850
	mbar	8,5
Propano G31	Pa	1140
	mbar	11,4

Ugelli

	N°	ø
Metano G20	12	130
Butano G30	12	77
Propano G31	12	77

Dati elettrici

Tensione	V~	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	150
Grado di protezione		IPX4D

Installazione

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in fig. 5.16

5.11 Collegamento elettrico del remoto (opzionale)

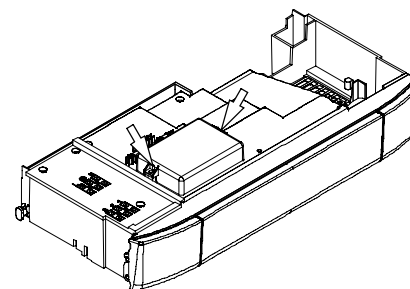


fig. 5.17

Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsettiera fig. 5.17

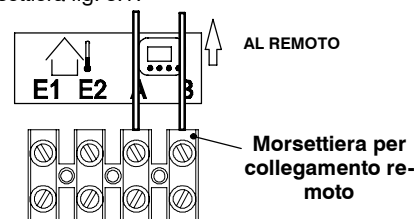


fig. 5.18

Per il collegamento del comando remoto alla caldaia vedi anche il libretto del **COMANDO REMOTO**.

Collegare ai morsetti **A** e **B** della morsettiera i due conduttori elettrici come indicato in fig. 5.18

Il ponticello elettrico collegato nella morsettiera termostato ambiente tra i morsetti "1 e 3" non va rimosso fig. 5.19

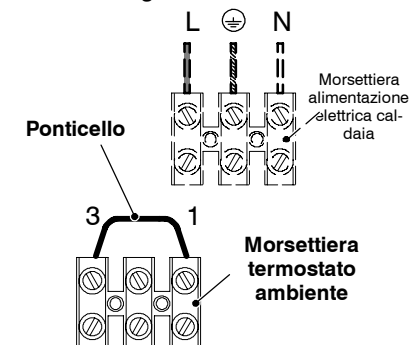


fig. 5.19

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del comando remoto devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in fig. 5.20

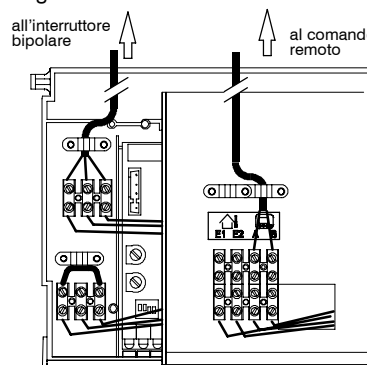


fig. 5.20

5.12 Installazione della sonda esterna di temperatura

La sonda esterna deve essere installata su una parete esterna dell'edificio evitando:

- L'irraggiamento diretto dei raggi solari.
- Pareti umide o soggette a formazioni di muffa.
- l'installazione in prossimità di ventilatori, bocchette di scarico o camini.

Installazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia fig. 5.13 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro).
- 2 Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra.
Il filo di terra deve essere più lungo dei fili di alimentazione elettrica.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm² e comunque attenersi alla norma tecniche.

5.10 Collegamento di un termostato ambiente o valvole di zona

Contatti puliti del termostato ambiente

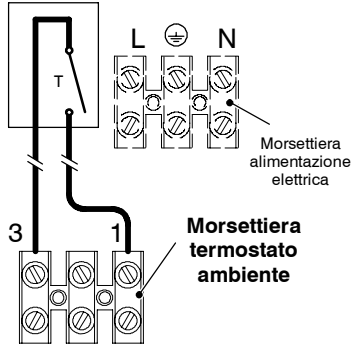


fig. 5.14

Per il collegamento di un termostato ambiente servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia fig. 5.13

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" (fig. 5.14).

Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Il termostato deve essere di classe di isolamento II (□) o deve essere correttamente collegato a terra.

Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

Per il collegamento di valvole di zona servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia fig. 5.14

Contatti puliti del micro valvole di zona

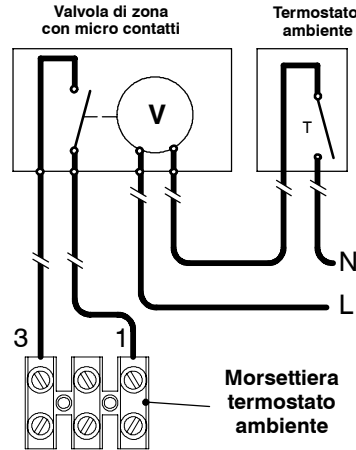


fig. 5.15

I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei morsetti "1 e 3" della morsettiera termostato ambiente come in fig. 5.15

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

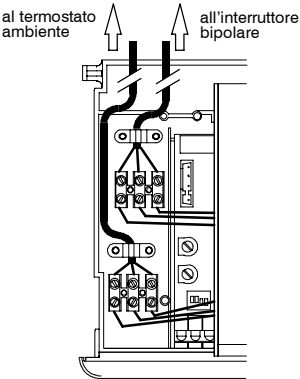


fig. 5.16

Caratteristiche tecniche

Scarichi fumi		
Caldaia tipo C12 – C32 – C42 – C52 – C82		
Ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
Ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
Ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125

Progettazione camino *		
Temperatura dei fumi max	°C	165
Temperatura dei fumi min	°C	110
Portata massica fumi max	kg/s	0,0200
Portata massica fumi min	kg/s	0,0248
Portata massica aria max	kg/s	0,0195
Portata massica aria min	kg/s	0,0246
* Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 80mm da 1+1 m e gas Metano G20		

Altre caratteristiche		
Altezza	mm	703
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	325
Peso	kg	34

G 20 Hi 34,02 MJ/m³ (15 °C, 1013,25 mbar)
G 30 Hi 45,65 MJ/kg (15 °C, 1013,25 mbar)
G 31 Hi 46,34 MJ/kg (15 °C, 1013,25 mbar)
1 mbar corrisponde a circa 10 mm H₂O

Caratteristiche tecniche

4.5 Caratteristica idraulica

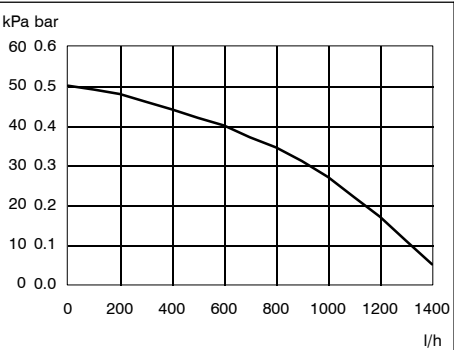


fig. 4.4

La caratteristica idraulica di fig. 4.4 rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata. La perdita di carico della caldaia è già stata sottratta.

Portata con rubinetti termostatici chiusi.

La caldaia è dotata di un by-pass automatico 36 a pag. 7, il quale opera da protezione dello scambiatore primario.

In caso di una eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura di valvole termostatiche o dei rubinetti degli elementi del circui-

to, il by-pass assicura una circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario.

Il by-pass è tarato per una pressione differenziale di circa 3-4 m.c.a.

4.6 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 7 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione 35 a pag. 7 e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

Capacità totale	l	7,0
Pressione di precarica	kPa bar	100 1,0
Capacità utile	l	3,5
Contenuto massimo d'acqua nell'impianto *	l	154

tab. 4.1

* In condizioni di:

- Temperatura media massima dell'impianto 80°C
- Temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C

Per gli impianti con contenuto superiore a 154 l è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.

Installazione

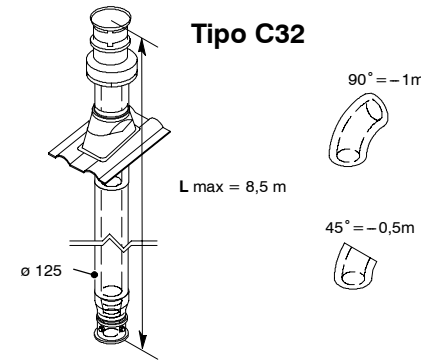


fig. 5.9

La sua altezza max con prolunghe è di 8,5m

Sono disponibili anche curve coassiali 80/125 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

- 1 m quella a 90°
- 0,5 m quella a 45°

5.9 Collegamenti elettrici

Togliere il pannello frontale della caldaia come illustrato nel capitolo *manutenzione*, sez. 9.2

Svitare le quattro viti indicate in fig. 5.10

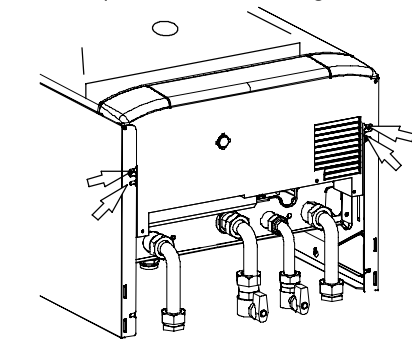


fig. 5.10

Estrarre frontalmente il pannello comandi per accedere alla morsetteria di alimentazione fig. 5.11

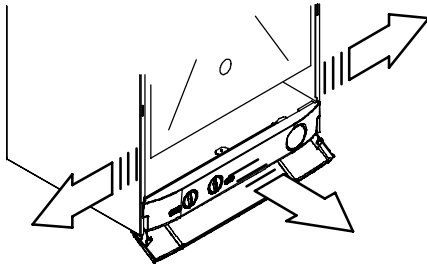


fig. 5.11

Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsetteria fig. 5.12

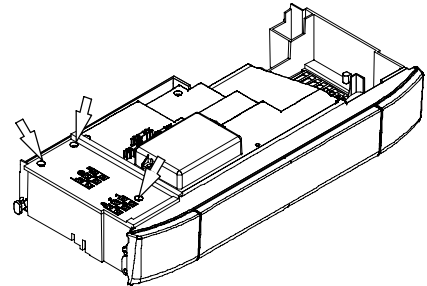


fig. 5.12

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

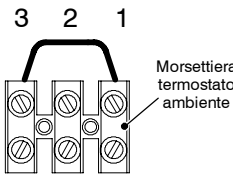
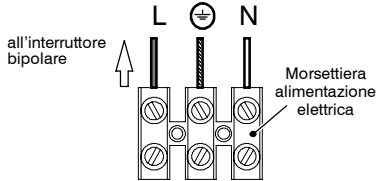


fig. 5.13

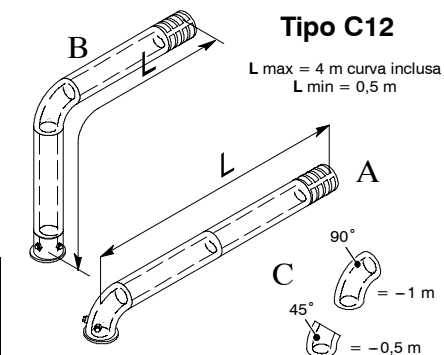


fig. 5.6

Condotto coassiale 60/100 mm.

Curve supplementari a 45° o a 90° (fig. 5.6C)


Curve coassiali 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

- 1,0 m quella a 90°
- 0,5 m quella a 45°

Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico ø 80 mm (fig. 5.7)

Tipo C52

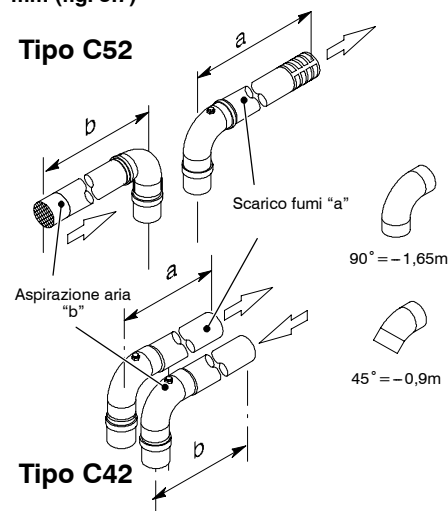


Tipo C42

fig. 5.7

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria.

I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.

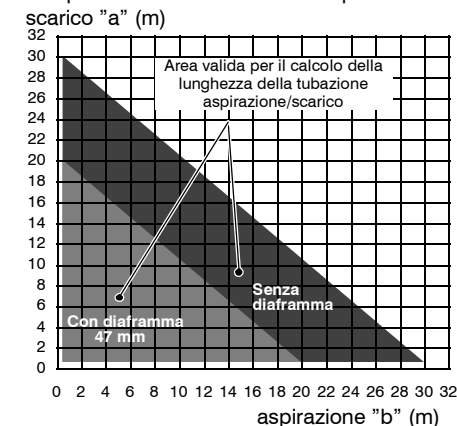

Nel condotto espulsione fumi rischio di condensazione per tratti superiori a 7 m

fig. 5.8

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).

Quindi il terminale deve risultare più basso dell'imbocco lato caldaia.

Sono disponibili prolunghe per raggiungere le lunghezze massime ammissibili.

Sono disponibili anche curve a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

- 1,65 m quella a 90°
- 0,90 m quella a 45°

Per determinare le lunghezze massime ammissibili dell'aspirazione e dell'espulsione fumi riferirsi alla fig. 5.8

N.B.: Il tubo di scarico fumi, se attraversa pareti infiammabili, deve essere coibentato con almeno 5 cm di isolante.

Kit scarico fumi a tetto (fig. 5.9)

Questo kit permette di scaricare direttamente a tetto.

Sono disponibili delle prolunghe per raggiungere l'altezza massima.

5 INSTALLAZIONE

5.1 Avvertenze

L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

Verificare:

- che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere etichetta adesiva). Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere il capitolo *trasformazione gas* alla pag. 27;
- che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa;

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia.

Per il gas GPL, l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.


L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche; in particolare:

- la caldaia deve essere **obbligatoriamente** collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto;
- in prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i collegamenti elettrici consultare la sez. 5.9 di questo capitolo.
- i conduttori elettrici per il collegamento del comando remoto alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230 V), poiché alimentati a bassa tensione di sicurezza.

5.2 Precauzioni per l'installazione

Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Fissare la caldaia ad una parete resistente.
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi riportate nella sez. 5.7 e i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Lasciare intorno all'apparecchio le distanze minime indicate in fig. 5.1.

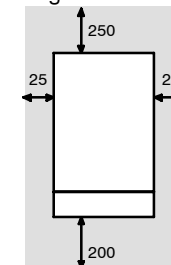

Tutte le misure sono in mm

fig. 5.1

- Lasciare 6 cm di spazio libero davanti alla caldaia nel caso di inserimento in un mobile, riparo, nicchia.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formati nel tempo.
- È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante. Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.

5.3 Allacciamento idraulico e installazione del supporto caldaia


Per misure e dati utili vedi anche le sez. 5.4, 5.5 e 5.8.

La caldaia è corredata di supporto per il montaggio.

Installazione

É disponibile una dima di carta (a corredo) contenente tutte le misure ed informazioni per la corretta installazione del supporto.

5.4 Dimensioni

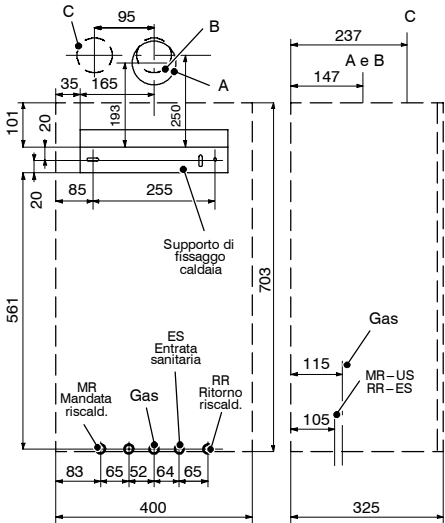

A – espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale 100/60)
B – espulsione fumi (sdoppiato ø 80)
C – aspirazione aria (sdoppiato ø 80)

Tutte le misure sono in mm.
fig. 5.2

5.5 Raccordi

Si-gla	Rubin.	Tubo	Racc. rapido
MR		ø 16/18	G 3/4 M
Gas	G 3/4M	ø 16/18	
ES	G 1 1/2M	ø 12/14	
RR		ø 16/18	G 3/4 M
Raccordo della valvola di sicurezza a 3 bar G1/2 F			

tab. 5.1

5.6 Montaggio della caldaia

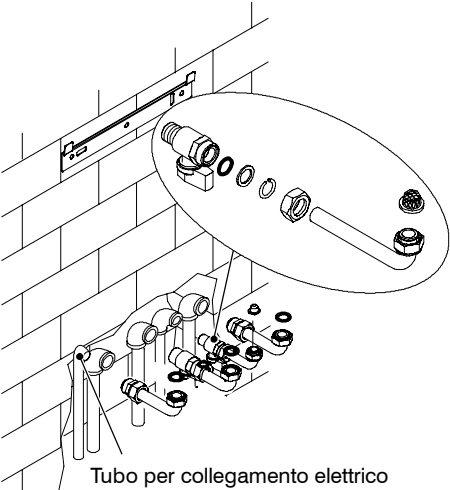


fig. 5.3

- 1 Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- 2 Agganciare la caldaia sul supporto.

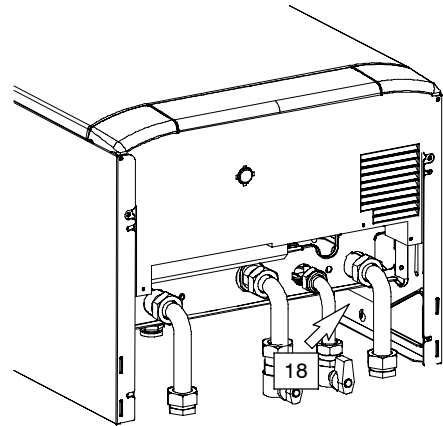


fig. 5.4

- 3 Avvitare i rubinetti e i raccordi rapidi sull'impianto idraulico.

Installazione

- 4 Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.
- 5 Inserire i tronchetti di tubo cartellati nei rubinetti e nei raccordi rapidi.
Nel tubo entrata acqua sanitaria inserire il filtro che funge anche da guarnizione.
- 6 Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.
- 7 Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- 8 Collegare lo scarico della valvola di sicurezza 18 in fig. 5.4 ad un imbuto di scarico.

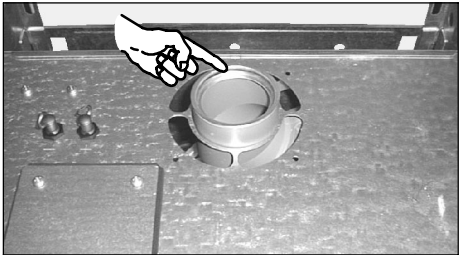


fig. 5.5

5.8 Dimensioni e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi / aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità C12 C32 C42 C52 C82.
Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, in imballo separato.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).

Quindi il terminale deve risultare più basso dell'imbocco lato caldaia.

Sono disponibili i seguenti kit da connettere alla caldaia:

Kit scarico fumi a parete (fig. 5.6A)

Questo kit consente lo scarico dei fumi nella parete posteriore o a lato della caldaia.

La lunghezza minima del condotto non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 4 m

Kit scarico fumi verticale con curva a 90° (fig. 5.6B)

La lunghezza non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 4 m in orizzontale e comunque il terminale deve scaricare sempre in orizzontale.

5.7 Installazione del condotto di espulsione fumi

Riferirsi alle indicazioni tab. 5.2 o tab. 5.3 per togliere o inserire i diaframmi nella curva del ventilatore fig. 5.5

Coassiali ø 60/100 mm	Diaframma
Per lunghezze da 0,5 m a 1 m	ø 38 mm
Per lunghezze superiori a 1 m e fino a 2 m	ø 47 mm
Per lunghezze superiori a 2 m e fino a 4 m	senza

tab. 5.2

Coassiali ø 80/125 mm (Scarico a tetto)	Diaframma
Per lunghezze da 0,5 m a 1,5 m	ø 38 mm
Per lunghezze superiori a 1,5 m e fino a 6,5 m	ø 47 mm
Per lunghezze superiori a 6,5 m e fino a 8,5 m	senza
Per lunghezze superiori ad 1 m installare il raccordo raccogli condensa	

tab. 5.3