



Istruzioni di installazione e manutenzione per i tecnici specializzati

Caldaie a condensazione gas

Caldaia murale a condensazione a gas FGB

Caldaia murale a condensazione riscaldamento e produzione ACS FGB



FGB-28

FGB-35

FGB-K-28

FGB-K-35



1. Note sulla documentazione / Dotazione	3
2. Avvertenze di sicurezza	4
3. Dimensioni	6
4. Dati tecnici	7
5.1 Schema di installazione della caldaia	8
5.2 Schema di installazione della caldaia combinata	9
6. Apertura del mantello	10
7. Norme e prescrizioni	11

Installazione

8. Installazione	14
9. Quote per il montaggio	15
10. Installazione	16
11. Attacco gas	17
12. Installazione del sifone	18
13. Sistema di aspirazione aria/scarico fumi	19

Quadro di comando

14. Collegamento elettrico	20
15. Quadro di comando	25
16. Parametri di regolazione HG	29
17. Descrizione dei parametri	31
18. Carico dell'impianto di riscaldamento/sifone	39-41
19. Carico in caso di esecuzioni opzionali	42
20. Scarico dell'impianto di riscaldamento	43
21. Determinazione del tipo di gas	44
22. Controllo della pressione di allacciamento gas	45
23. Conversione del tipo di gas	46
24. Regolazione della potenza termica massima	48

25. Analisi dei parametri di combustione	49
26. Descrizione funzionale pompa ad alta efficienza ...	50-51
27. Protocollo di messa in servizio	52
28.1. Manutenzione - Messaggi di errore	54
28.2. Manutenzione - Kit ricambi per manutenzione	55
28.3. Preparazione della manutenzione	56
28.4. Determinazione del grado di inquinamento dello scambiatore di calore primario (lato fumi)	57
28.5. Manutenzione bruciatore	58
28.6. Controllo dell'elettrodo di accensione e ionizzazione	60
28.7. Pulizia del sifone/controllo	61
28.8. Smontaggio dello scambiatore di calore	62
28.9. Assemblaggio dello scambiatore di calore	64-65
29. Controllo della produzione di acqua calda sanitaria ...	67
30. Analisi dei parametri di combustione	68

Dati tecnici

31. Dispositivi di sicurezza	69
32. Avvertenze per la progettazione del sistema di aspirazione aria/scarico fumi	70-71
33. Avvertenze per la progettazione di riscaldamento a pavimento/ricircolo/resistenze sensori	85
34. Protocollo di manutenzione	86
35. Guasti - Cause - Rimedi	87
37. Schema elettrico FGB	91
Scheda di prodotto secondo il regolamento (UE) n. 811/2013	92-93
Parametri tecnici ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013	94
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	95

Altri documenti correlati	<p>Manuale dell'utilizzatore</p> <p>Se necessario, trovano applicazione anche le istruzioni di altri moduli e di altri eventuali accessori.</p>
Conservazione della documentazione	<p>Il conduttore o l'utilizzatore dell'impianto deve conservare tutte le istruzioni e la documentazione relativa alla caldaia.</p> <p>Consegnare queste istruzioni di installazione, così come tutte le altre istruzioni pertinenti, al conduttore o all'utilizzatore dell'impianto.</p>
Responsabilità del conduttore	<p>Il conduttore dell'impianto è responsabile di un impiego sicuro del gas. A questo scopo dovrà affidare la manutenzione dell'apparecchio ad una ditta specializzata. L'obbligo di documentare l'avvenuta manutenzione spetta al conduttore dell'impianto.</p>
Validità delle istruzioni	<p>Queste istruzioni di installazione si applicano alle caldaie a condensazione a gas FGB-(K).</p>
Informazioni per lo smaltimento	<p>I nostri magazzini di distribuzione ritirano gratuitamente gli apparecchi Wolf dismessi.</p>
Dotazione	<ul style="list-style-type: none">1 caldaia a condensazione pronta per il collegamento, con mantello di rivestimento1 staffa di fissaggio per il montaggio a muro1 istruzioni di installazione per tecnici specializzati1 manuale dell'utilizzatore1 lista di controllo per la messa in servizio1 etichetta adesiva "G31/G30" (per la conversione a gas liquido)1 cavo di alimentazione flessibile 3 x 1,0 mm²1 pressacavo M163 pressacavo M12
Accessorio	<p>Per l'installazione della caldaia a condensazione sono necessari i seguenti accessori:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accessori per sistema di aspirazione aria/scarico fumi (vedere le avvertenze per la progettazione)- Scarico condensa con portagomma- Valvole di manutenzione per mandata-ritorno- Rubinetto del gas con dispositivo antincendio- Gruppo di sicurezza per acqua sanitaria- Tubazioni a prova di corto circuito per collegamenti accumulatore <p>Altri accessori in base al listino prezzi</p>

Il personale addetto al montaggio, alla messa in servizio o alla manutenzione deve leggere questa guida prima di procedere con i lavori. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni di installazione WOLF annulla la validità della garanzia.

L'installazione di una caldaia a gas deve essere comunicata ed approvata dall'azienda distributrice del gas. Si ricorda che l'impianto di scarico e l'attacco della condensa alla rete fognaria pubblica richiedono specifici permessi regionali. Prima di iniziare le operazioni di installazione consultare le leggi e le normative locali vigenti.

Affidare l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione della caldaia a condensazione a gas a personale esperto e qualificato. I lavori sui componenti elettrici (quadro di comando) devono essere svolti nel rispetto della norma VDE 0105 parte 1, solo da elettricisti qualificati.

Per i lavori di installazione elettrica attenersi scrupolosamente alle norme VDE/ÖVE e alle disposizioni dell'azienda locale per la distribuzione dell'energia elettrica.

La caldaia a condensazione a gas può essere azionata solo nel campo di potenza specificato nella documentazione tecnica di WOLF. La destinazione d'uso dell'apparecchio prevede l'uso esclusivo per impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo DIN EN 12828.

Non smontare, escludere o mettere altrimenti fuori servizio i dispositivi di sicurezza e di monitoraggio. L'apparecchio può essere utilizzato solo se perfettamente funzionante a livello tecnico.

Guasti e danni che possono incidere sulla sicurezza devono essere eliminati immediatamente da un tecnico specializzato. Sostituire parti e componenti difettosi dell'apparecchio solo con ricambi originali WOLF.



"Avvertenze di sicurezza" si riferisce a istruzioni da seguire attentamente per evitare infortuni e danni all'apparecchio.



Pericolo per la presenza di tensione nei componenti elettrici!
Attenzione: Prima di rimuovere il mantello dell'apparecchio staccare l'alimentazione agendo sul sezionatore onnipolare.

Non toccare in nessun caso i componenti elettrici e i contatti quando sono alimentati (sezionatore onnipolare). Sussiste il pericolo di scossa elettrica con conseguente rischio di lesioni o morte.

I morsetti rimangono sotto tensione anche ad apparecchio spento.

Attenzione

"Avvertenza" indica istruzioni tecniche cui attenersi per evitare danni e malfunzionamenti all'apparecchio.

In presenza di odore di gas

- Chiudere il rubinetto del gas
- Aprire le finestre
- Non azionare gli interruttori elettrici
- Spegnerne le fiamme libere
- Portarsi all'esterno del locale e chiamare l'azienda di fornitura del gas e un tecnico autorizzato.

In presenza di odore di fumi

- Spegnerne l'apparecchio
- Aprire porte e finestre
- Informare un tecnico autorizzato

Lavori sull'impianto

- Chiudere il rubinetto del gas e assicurarlo contro l'apertura accidentale.
- Mettere l'impianto fuori tensione (ad esempio agendo sul fusibile separato, su un sezionatore onnipolare o sull'interruttore di emergenza del riscaldamento) e verificare l'assenza di tensione.
- Proteggere l'impianto dalla riaccensione.

Ispezione e manutenzione

- Il corretto funzionamento degli apparecchi a gas deve essere garantito mediante almeno un'ispezione annuale e interventi di manutenzione/riparazione condotti da un tecnico specializzato secondo necessità.
- A tal fine si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione adeguato.
- Il conduttore è responsabile per la sicurezza e la compatibilità ambientale, nonché per la qualità energetica dell'impianto di riscaldamento (legge federale sul controllo delle emissioni/ordinanza sul risparmio energetico).
- Utilizzare solo ricambi originali WOLF.



In caso di modifiche tecniche sul quadro di comando o sui componenti di termoregolazione decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni.

Avvertenza: Conservare con cura queste istruzioni di installazione e leggerle prima di installare l'apparecchio. Rispettare anche le istruzioni di progettazione allegate.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di soggetti (inclusi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o cognitive siano limitate o che siano privi di esperienza e/o conoscenze in materia, a meno che questi non vengano sorvegliati da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da questa istruzioni in merito all'impiego dell'apparecchio in questione.

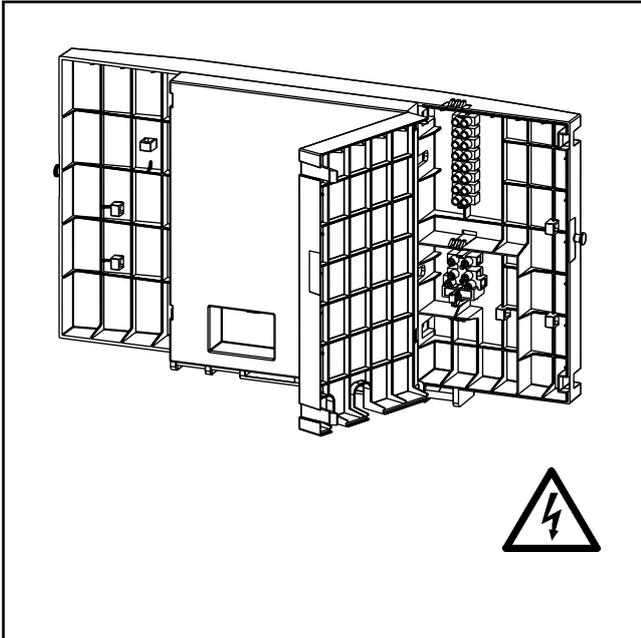


Figura: Morsetiera: Pericolo dovuto a tensione elettrica

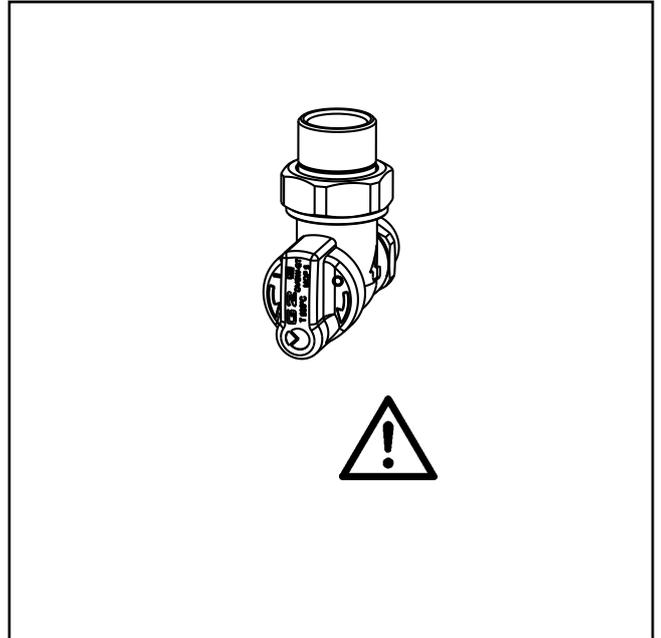


Figura: Attacco gas: pericolo di intossicazione ed esplosione dovuto a fuoriuscita di gas

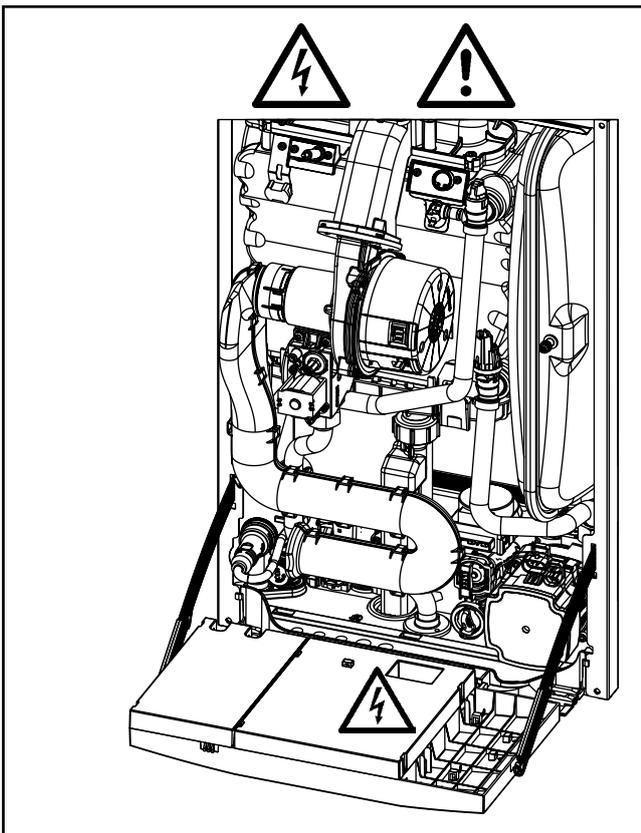


Figura: Trasformatore di accensione, elettrodo di accensione ad alta tensione, camera di combustione, valvola di commutazione V3V, pompa e ventilatore. Pericolo dovuto a tensione elettrica e di accensione, pericolo di ustioni per la presenza di componenti caldi





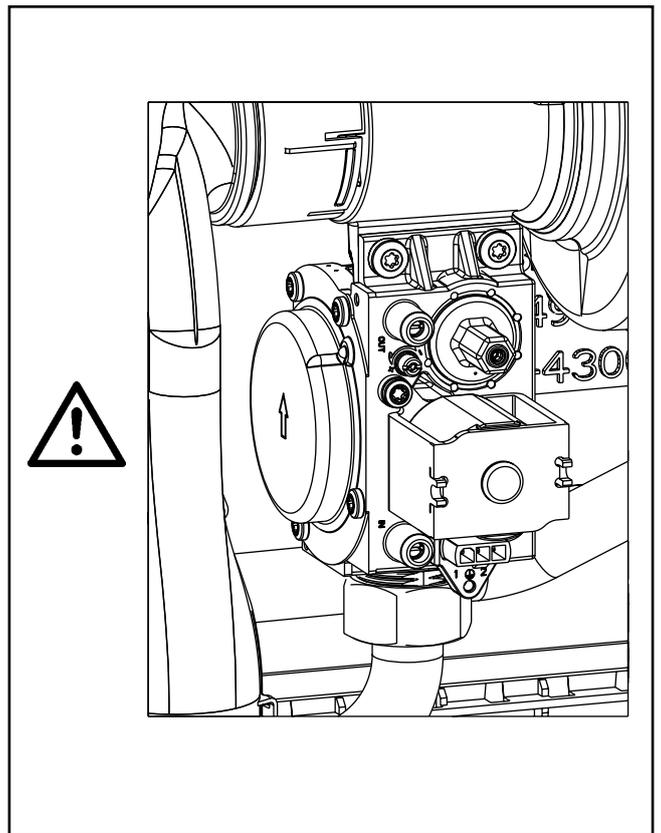


Figura: Valvola del gas
Pericolo di avvelenamento ed esplosione dovuto a fuga di gas

3. Dimensioni

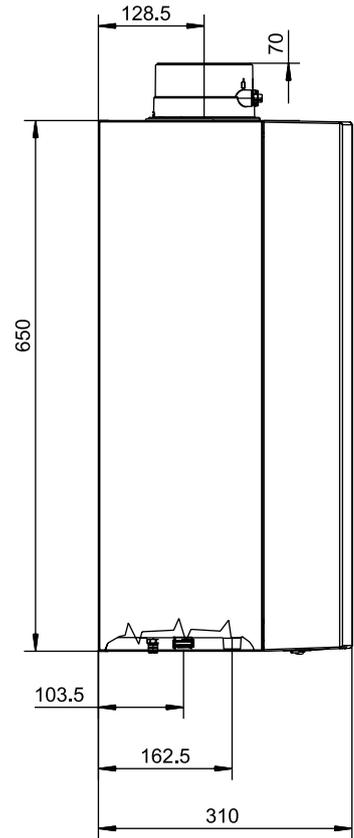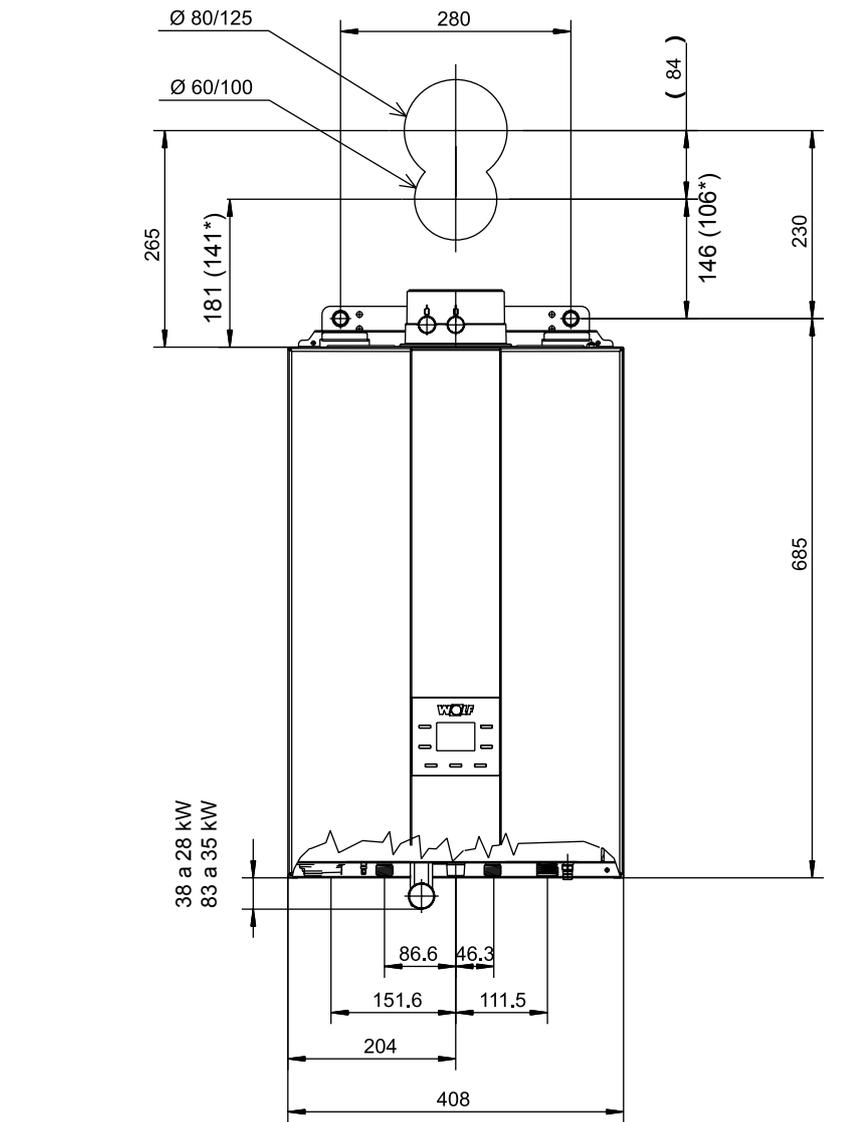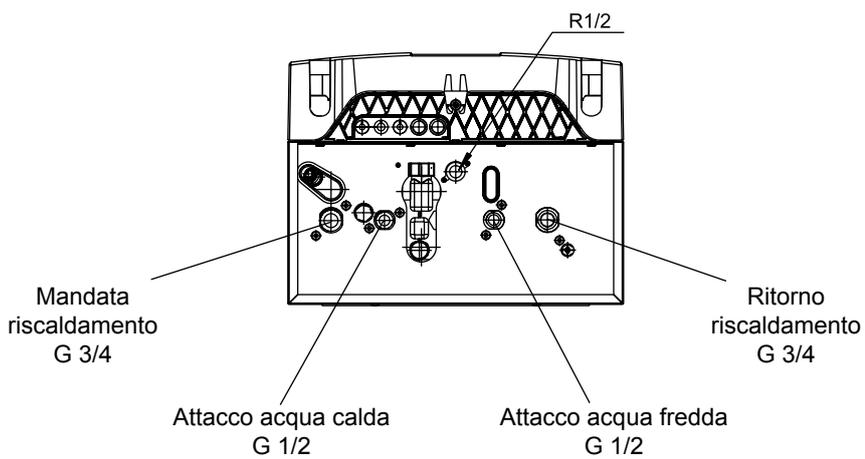


* Esecuzione opzionale
(a seconda del paese)

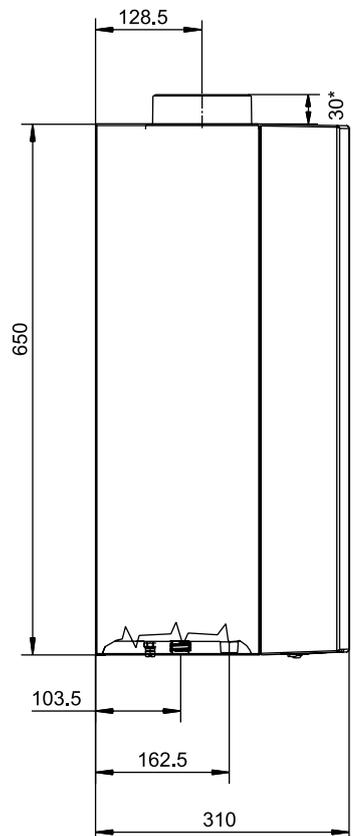

Tipo		FGB-28	FGB-35	FGB-K-28	FGB-K-35
Potenza termica nominale a 80/60 °C	kW	24,4/27,3 ¹⁾	31,1/34 ¹⁾	24,4/27,3 ¹⁾	31,1/34 ¹⁾
Potenza termica nominale a 50/30 °C	kW	27,3	34,9	27,3	34,9
Portata termica al focolare	kW	25/28 ¹⁾	32/35 ¹⁾	25/28 ¹⁾	32/35 ¹⁾
Potenza termica minima (modulante) a 80/60 °C	kW	4,8	6,7	4,8	6,7
Potenza termica minima (modulante) a 50/30 °C	kW	5,3	7,5	5,3	7,5
Portata termica al focolare minima (modulante)	kW	4,9	6,9	4,9	6,9
Attacco mandata riscaldamento	G	3/4"(DN 20)		3/4"(DN 20)	
Attacco ritorno riscaldamento	G	3/4"(DN 20)		3/4"(DN 20)	
Attacco acqua calda/ricircolo	G	1/2"		1/2"	
Attacco acqua fredda	G	1/2"		1/2"	
Attacco gas	R	1/2"		1/2"	
Attacco di aspirazione aria/scarico fumi	mm	60/100		60/100	
Dimensioni Profondità	mm	310		310	
Larghezza	mm	408		408	
Altezza	mm	720 (inclusa flangia di attacco all'apparecchio)			
Sistema di aspirazione aria/scarico fumi	Tipo	B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)			
Categoria gas		Vedere la tabella a pagina 44			
Portata gas nominale					
Gas naturale E/H (Hi=9,5 kWh/m ³ = 34,2 MJ/m ³)	m ³ /h	2,63/2,94	3,36/3,68	2,63/2,94	3,36/3,68
Gas naturale LL (Hi = 8,6 kWh/m ³ = 31,0 MJ/m ³)	m ³ /h	2,90/3,25	3,72/4,06	2,90/3,25	3,72/4,06
Gas liquido (Hi = 12,8 kWh/m ³ = 46,1 MJ/m ³)	kg/h	1,95/2,18	2,5/2,73	1,95/2,18	2,5/2,73
Pressione di allacciamento gas naturale (min-max ammessa)	mbar	Vedere la tabella a pagina 44		Vedere la tabella a pagina 44	
Pressione di allacciamento gas liquido (min-max ammessa)	mbar	Vedere la tabella a pagina 44		Vedere la tabella a pagina 44	
Rendimento a potenza nominale a 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88	98/88
Rendimento con carico parziale del 30% e TR = 30 °C (Hi/Hs)	%	109/98	109/98	109/98	109/98
Impostazione di fabbrica temperatura di mandata	°C	75		75	
Temperatura di mandata fino a circa	°C	85		85	
Pressione massima di esercizio circuito riscaldamento	bar	3,0		3,0	
Prevalenza residua max. circuito di riscaldamento: pompa ad alta efficienza (EEI <0,23)					
Portata 1075 l/h (25 kW con Δt = 20 K)	mbar	450	450	450	450
Portata 1376 l/h (32 kW con Δt = 20 K)	mbar	-	350	-	350
Pressione massima di esercizio ammessa/Temperatura massima ammessa acqua calda sanitaria	bar/°C			10/95	10/95
Portata acqua calda sanitaria	l/min			2,0-14,3	2,0-16,3
Pressione minima di portata 15502-2-2	bar			0,2	0,3
Campo di temperatura dell'acqua sanitaria (regolabile)	°C			30-65	30-65
Portata Portata acqua "D" con ΔT = 30 K	l/min			13,4	16,3
Contenuto complessivo vaso di espansione	l			8	8
Pressione di precarica iniziale vaso di espansione	bar			0,75-0,95	0,75-0,95
Temperatura fumi di scarico 80/60-50/30 a Qmax	°C	76-55	87-58	76-55	75-50
Temperatura fumi di scarico 80/60-50/30 a Qmin	°C	50-40	50-40	50-40	50-40
Portata fumi a Qmax	g/s	10,72/11,96	13,53/14,76	10,72/11,96	13,53/14,76
Portata fumi a Qmin	g/s	1,75	2,67	1,75	2,67
Pressione di mandata disponibile del ventilatore a Qmax	Pa	140	160	140	160
Pressione di mandata disponibile del ventilatore a Qmin	Pa	7	20	7	20
Categoria fumi		G52		G52	
Classe NOx		5		5	
Max. volume acqua di condensa secondo DWA-A 251	l/h	ca. 1,0	ca. 1,7	ca. 1,0	ca. 1,7
pH della condensa		ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Energia elettrica assorbita in standby	W	2	2	2	2
Potenza elettrica assorbita	W	max. 102	max. 114	max. 102	max. 114
Grado di protezione		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Collegamento elettrico/fusibili		230V/50Hz/3,15A		230V/50Hz/3,15A	
Peso totale (caldaia a condensazione)	kg	30	35	30	35
Numero identificativo CE		CE-0085CQ0261		CE-0085CQ0261	


1) Esercizio riscaldamento/produzione acqua calda sanitaria

Caldaia murale a condensazione a gas FGB

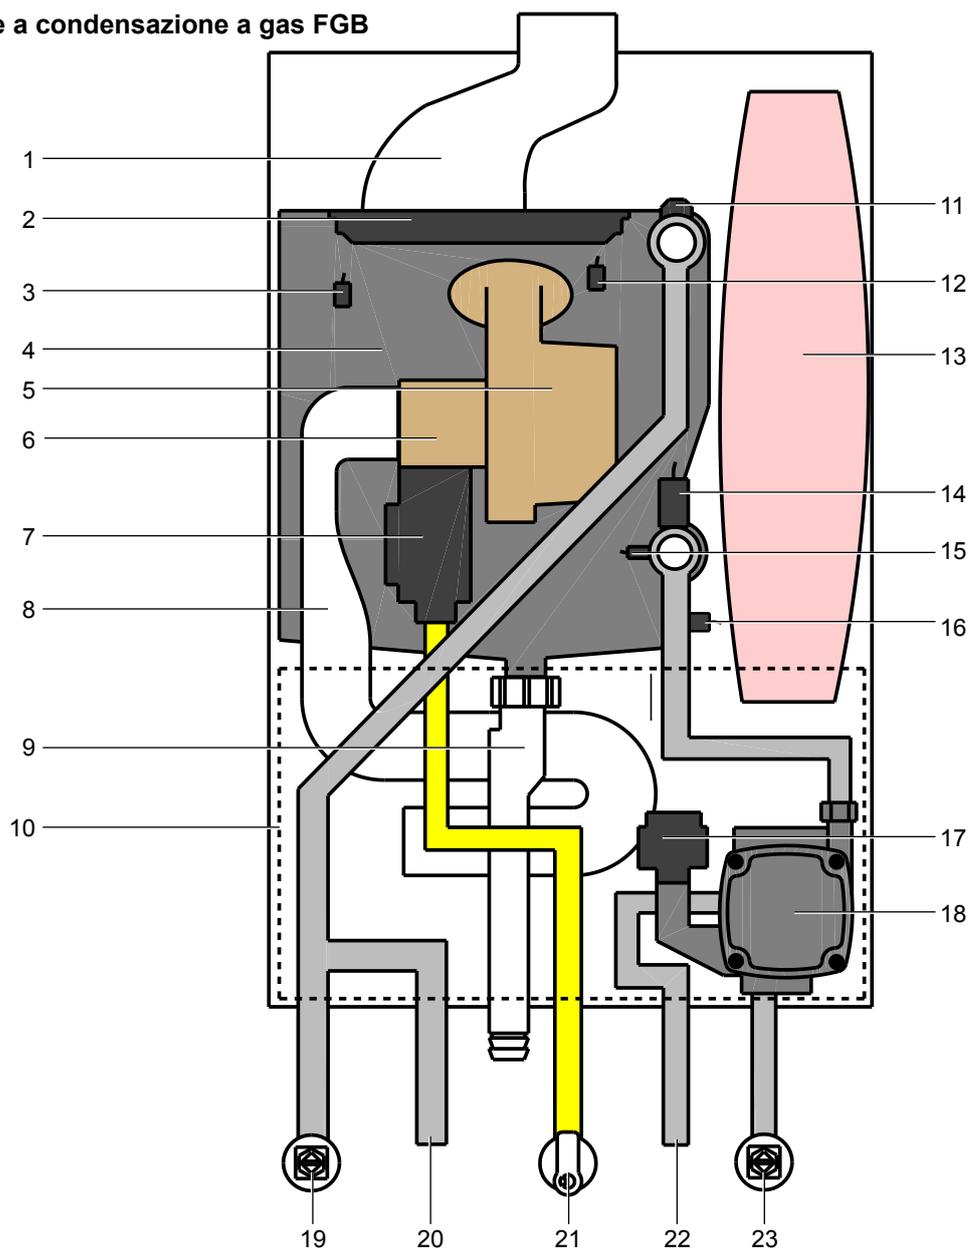


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Condotto fumi | 13 | Vaso di espansione |
| 2 | Bruciatore | 14 | Sensore di pressione |
| 3 | Sensore temperatura caldaia | 15 | Sensore temperatura di ritorno |
| 4 | Scambiatore di calore primario | 16 | Sensore di temperatura fumi |
| 5 | Ventilatore | 17 | Valvola a 3 vie (motore) |
| 6 | Dispositivo di miscelazione (inserto Venturi) | 18 | Pompa circuito di riscaldamento con sfiato |
| 7 | Valvola del gas | 19 | Mandata riscaldamento |
| 8 | Tubo di aspirazione | 20 | Mandata accumulatore |
| 9 | Sifone | 21 | Conduittura del gas |
| 10 | Alloggiamento del quadro di comando | 22 | Ritorno accumulatore |
| 11 | Sfiato | 23 | Ritorno riscaldamento |
| 12 | Camera di combustione - LTS | | |

Caldaia murale a condensazione riscaldamento e produzione ACS FGB-K

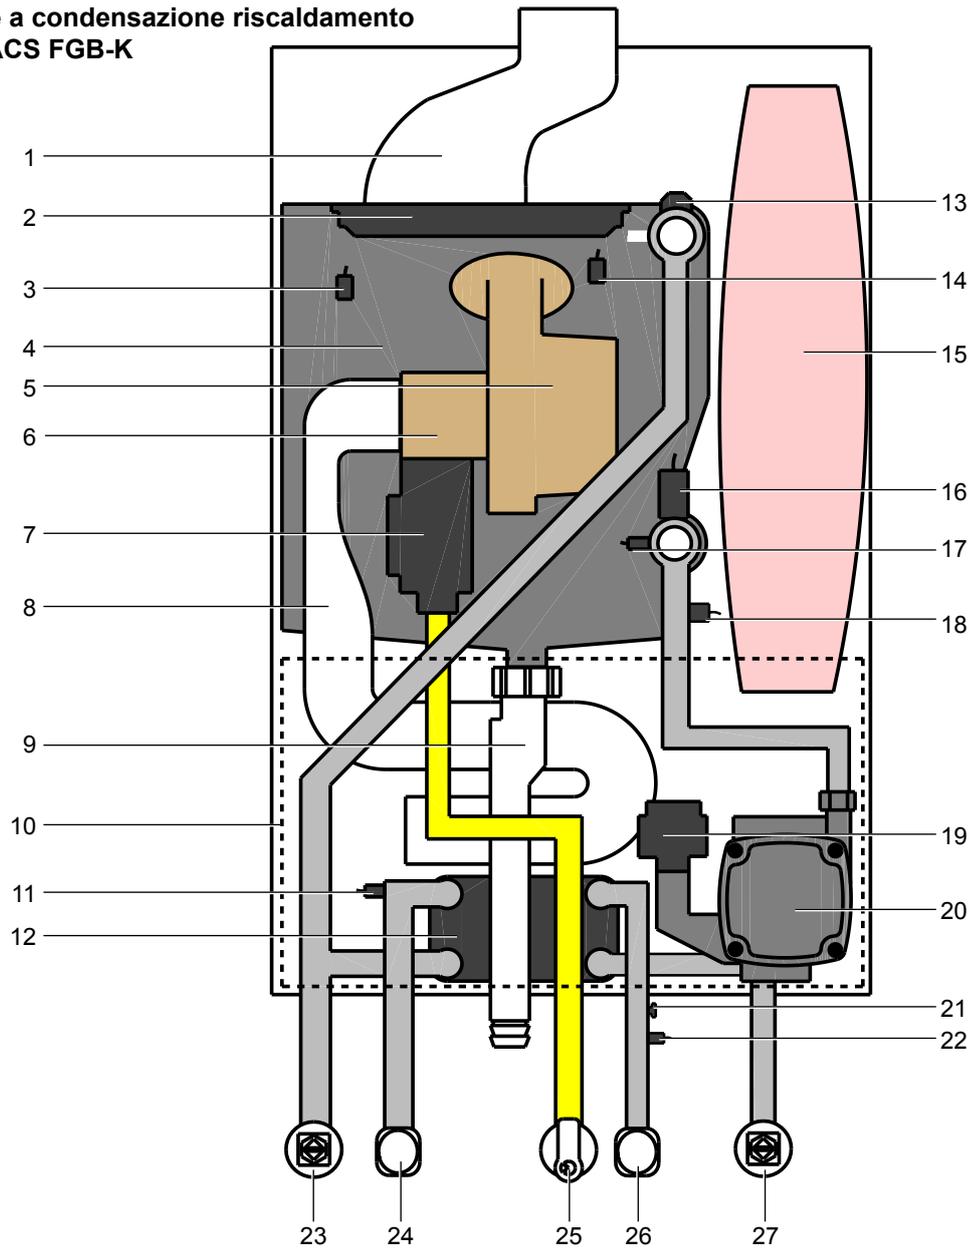


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Condotto fumi | 15 | Vaso di espansione |
| 2 | Brucciatore | 16 | Sensore di pressione |
| 3 | Sensore temperatura caldaia | 17 | Sensore temperatura di ritorno |
| 4 | Scambiatore di calore primario | 18 | Sensore di temperatura fumi |
| 5 | Ventilatore | 19 | Valvola a 3 vie (motore) |
| 6 | Dispositivo di miscelazione (inserto Venturi) | 20 | Pompa circuito di riscaldamento con sfiato |
| 7 | Valvola del gas | 21 | Limitatore di portata |
| 8 | Tubo di aspirazione | 22 | Sensore di portata |
| 9 | Sifone | 23 | Mandata riscaldamento |
| 10 | Alloggiamento del quadro di comando | 24 | Attacco acqua calda sanitaria |
| 11 | Sensore di temperatura uscita acqua calda sanitaria | 25 | Conduittura del gas |
| 12 | Scambiatore a piastre | 26 | Attacco acqua fredda |
| 13 | Sfiato | 27 | Ritorno riscaldamento |
| 14 | Camera di combustione - LTS | | |

- Allentare la vite centrale inferiore sul mantello frontale.

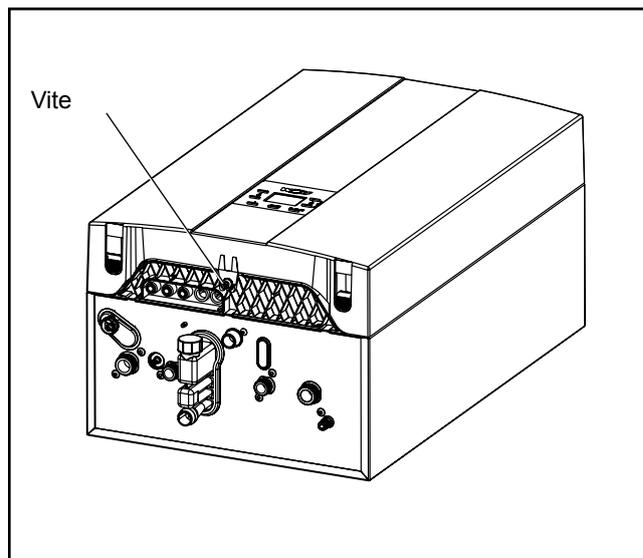

- Premere i due ganci di innesto in basso a sinistra e a destra e tirare il mantello in avanti.
- Sganciare il mantello frontale verso l'alto e rimuoverlo.

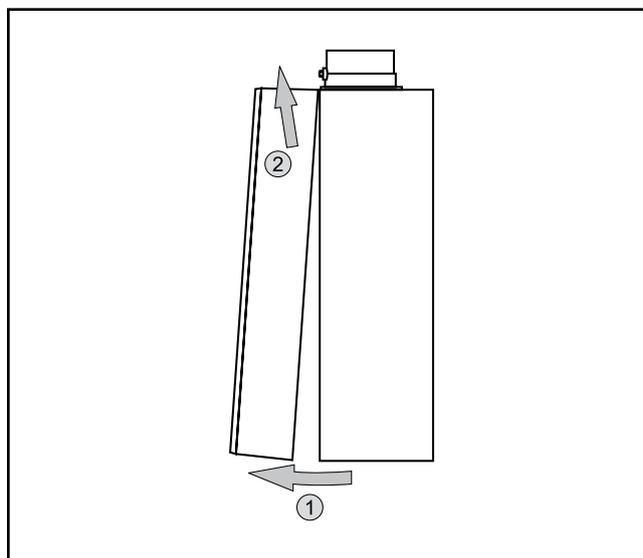

Rispettare le norme e le direttive locali per l'installazione e la conduzione degli impianti di riscaldamento.

Rispettare le indicazioni sulla targhetta dati della caldaia.

Durante l'installazione e la conduzione degli impianti di riscaldamento rispettare le seguenti prescrizioni locali:

- in materia di installazione
- in materia di dispositivi di aspirazione aria e scarico fumi nonché di attacchi per le canne fumarie
- in materia di collegamento elettrico alla rete di alimentazione
- regolamenti tecnici dell'azienda di fornitura del gas circa il collegamento degli apparecchi a gas alla rete locale
- regolamenti e norme relativi alle dotazioni di sicurezza degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria
- in materia di impianti per l'acqua potabile

Per l'installazione occorre attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni, regole e direttive:

- (DIN) EN 806 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano
- (DIN) EN 1717 Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso
- (DIN) EN 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto
- (DIN) EN 12828 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua
- (DIN) EN 13384 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico
- (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116 parte 1) Equipaggiamento elettrico per forni ed apparecchiature ausiliarie
- VDE 0470/(DIN) EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
- VDI 2035 Prevenzione dei danni in impianti per acqua calda sanitaria e riscaldamento
 - Formazione di calcare (foglio 1)
 - Corrosione sul lato acqua (foglio 2)
 - Corrosione sul lato fumi (foglio 3)

Caldaia a condensazione a gas FGB-...

Caldaia a condensazione a gas a norma DIN EN 437/DIN EN 677/DIN EN 625/DIN EN 15502-1/DIN EN 60335-1/DIN EN 60335-2-102/DIN EN 55014-1/ e direttiva 2009/142/CE (direttiva sugli apparecchi a gas), 92/42/CEE (requisiti di rendimento), 2014/35/UE (direttiva sulla bassa tensione) e 2014/30/UE (direttiva EMC), con accensione elettronica e monitoraggio elettronico della temperatura fumi, per riscaldamento a bassa temperatura e produzione di acqua calda sanitaria in impianti di riscaldamento con temperature di mandata fino a 90 °C e pressione di esercizio massima ammissibile di 3 secondo DIN EN 12828. Questa caldaia a condensazione a gas Wolf è omologata anche per l'installazione in autorimesse.



Le caldaie a condensazione a gas con funzionamento dipendente dall'aria ambiente devono essere installate in locali che rispondono ai requisiti di aerazione fondamentali. In caso contrario sussiste pericolo di asfissia o di intossicazione. Leggere le istruzioni di installazione e manutenzione prima di installare l'apparecchio. Rispettare anche le istruzioni di progettazione.



In caso di utilizzo con gas liquido impiegare esclusivamente propano a norma DIN 51 622; in caso contrario sussiste il pericolo di guasti del sistema di avviamento e anomalie di funzionamento della caldaia, che a loro volta comportano il pericolo di infortuni e danni all'apparecchio. Se il serbatoio del gas non è provvisto di sfianto adeguato possono verificarsi difficoltà di accensione. In questo caso contattare il centro di fornitura del gas liquido.



La temperatura dell'acqua dell'accumulatore può essere regolata oltre 60 °C. Garantire un'adeguata protezione antiscottature per i brevi periodi di funzionamento a temperatura superiore a 60 °C. Per il funzionamento continuo occorrono misure preventive atte ad evitare una temperatura al rubinetto superiore a 60 °C, ad esempio valvola termostatica.

Per evitare la formazione di calcare, a partire da una durezza totale di 15°dH (2,5 moli/m³) la temperatura dell'acqua calda sanitaria va impostata a max. 50 °C.

Questo, secondo l'ordinanza sull'acqua potabile, corrisponde al valore di temperatura dell'acqua calda sanitaria minimo ammesso che permette di escludere il rischio di proliferazione dei batteri della Legionella in caso di utilizzo quotidiano dell'impianto. (Se il serbatoio dell'acqua potabile è ≤ 400 l, il ricambio d'acqua completo dell'accumulatore dovuto all'utilizzo avviene in 3 giorni).

A partire da una durezza totale superiore a 20°dH, per il riscaldamento dell'acqua proveniente dalla rete idrica occorre comunque prevedere un adeguato sistema di trattamento all'interno del condotto di alimentazione dell'acqua fredda al fine di prolungare gli intervalli di manutenzione. Anche con una durezza inferiore a 20°dH può sussistere localmente un maggior rischio di formazione di calcare, tale da rendere necessarie misure di addolcimento. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni può causare la prematura formazione di calcare nella caldaia e una produzione limitata di acqua sanitaria. Chiedere a un tecnico specializzato di verificare le condizioni ambientali.



Figura: Caldaia a condensazione a gas Wolf

Distanze minime

Per poter eseguire le ispezioni e i lavori di manutenzione sull'apparecchio consigliamo di rispettare le distanze minime indicate, in quanto diversamente non è possibile garantire l'adeguato svolgimento di controlli e collaudi funzionali.



La caldaia può essere installata soltanto in locali protetti dal gelo.

Inoltre, tutti i componenti della caldaia devono poter essere accessibili dalla parte anteriore. Deve essere garantita la possibilità di procedere alle analisi dei fumi. Se le distanze minime non sono rispettate, Wolf potrebbe richiedere di garantire comunque l'accessibilità onde poter svolgere gli interventi di assistenza richiesti.



Non occorre mantenere una distanza minima tra l'apparecchio ed eventuale materiale combustibile, perché alla potenza termica nominale la temperatura non supera gli 85 °C. Evitare la presenza di materiali facilmente infiammabili ed esplosivi nel locale d'installazione, in quanto esiste il pericolo d'incendio ed esplosione.



L'aria comburente diretta alla caldaia e il locale di installazione devono essere privi di sostanze chimiche come ad esempio fluoro, cloro o zolfo. Le sostanze contenute in spray, vernici, colle, solventi e liquidi per la pulizia possono nei casi più sfavorevoli causare corrosione anche nel sistema di scarico dei fumi.

Attenzione

Durante l'installazione, evitare la penetrazione di impurità (ad esempio polvere di trapanatura) che potrebbero causare malfunzionamenti della caldaia.

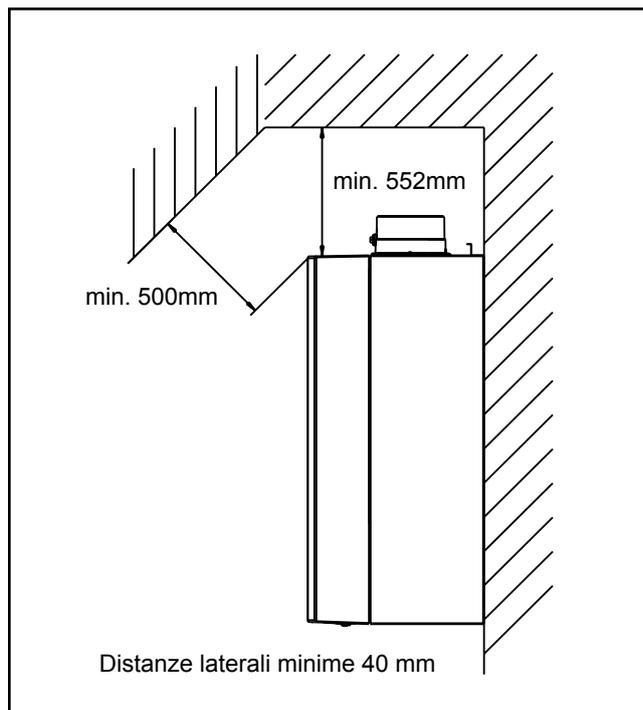


Figura: Distanze minime

In primo luogo occorre determinare la posizione d'installazione della caldaia.

A questo scopo occorre considerare l'attacco fumi, le distanze laterali rispetto a pareti e soffitto, così come anche gli attacchi per gas, riscaldamento, acqua calda e collegamenti elettrici eventualmente già esistenti.

Isolamento acustico: In caso di installazioni particolari (ad es. montaggio su un muro in cartongesso) possono occorrere ulteriori misure per l'insonorizzazione dell'apparecchio. Utilizzare in questo caso tasselli per l'isolamento acustico ed eventualmente tamponi di gomma o strisce isolanti.

Funzionamento in ambienti umidi


Alla consegna la caldaia a condensazione a gas Wolf con funzionamento indipendente dall'aria ambiente ha un grado di protezione IPx4D. Per l'installazione in ambienti umidi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- funzionamento indipendente dall'aria ambiente
- mantenimento del grado di protezione IPx4D
- tutti i cavi elettrici in ingresso e in uscita devono essere fissati e provvisti di passacavi con scarico della trazione. I raccordi devono essere serrati per impedire la penetrazione dell'acqua all'interno dell'alloggiamento.

**Staffa di aggancio per il fissaggio dell'apparecchio/
sistema di scarico fumi**

Durante l'installazione dell'apparecchio verificare che i componenti di supporto abbiano una capacità di carico sufficiente. Tenere conto anche delle caratteristiche della parete per evitare fuoriuscite di acqua e gas e di conseguenza pericolo di esplosioni e allagamenti.

1. Segnare i fori $\varnothing 12$ per la staffa di aggancio tenendo conto delle distanze minime dalla parete.
2. Posizionare i tasselli e fissare la staffa di aggancio utilizzando le viti fornite.
3. Agganciare la caldaia a condensazione con il rinforzo nella staffa.

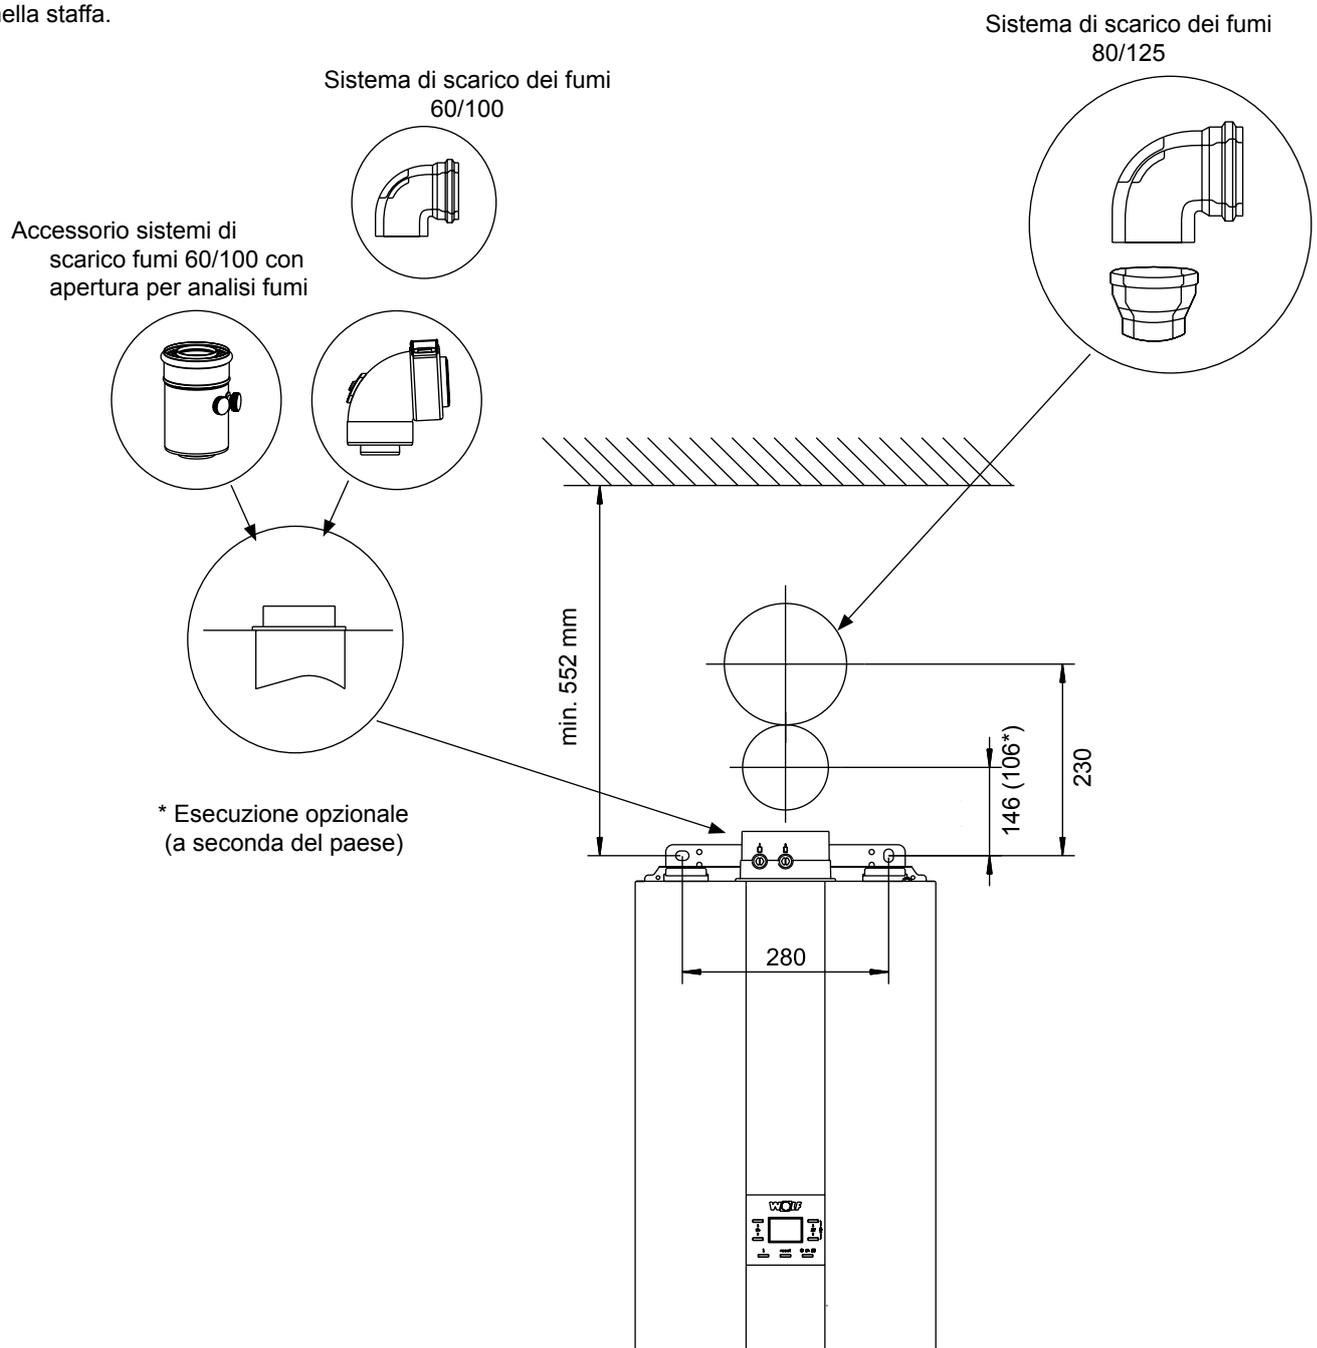

Circuito di riscaldamento

È consigliabile l'installazione di una valvola di intercettazione nella mandata e nel ritorno del riscaldamento.

Avvertenza: nel punto più basso dell'impianto occorre prevedere un rubinetto di riempimento e uno di svuotamento. Per proteggere la pompa ad alta efficienza e l'apparecchio, si consiglia l'utilizzo di un separatore fanghi con separatore di magnetite integrato all'ingresso della caldaia. Questo accorgimento vale in modo particolare per gli impianti vecchi e le installazioni miste.



Sulle caldaie senza produzione di acqua calda è necessario installare un tratto a prova di corto circuito (accessorio) tra la mandata e il ritorno dell'accumulatore.

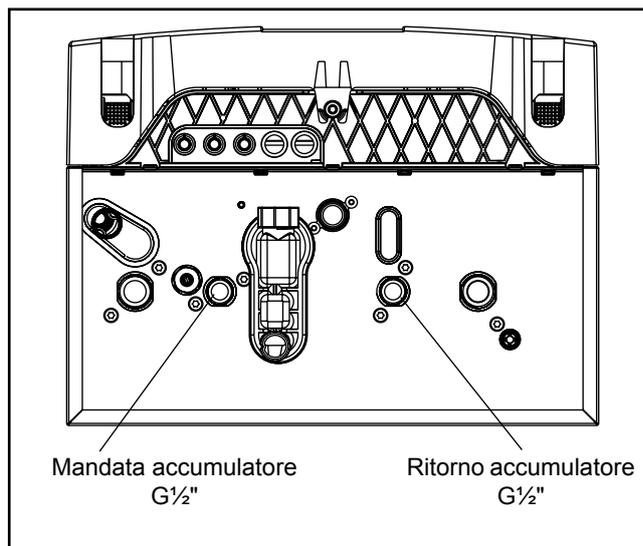


Figura: Attacco mandata/ritorno accumulatore

Acqua fredda e acqua calda sanitaria

È consigliabile l'installazione di una valvola di intercettazione nella condotta di alimentazione dell'acqua fredda.

Se la pressione di ingresso dell'acqua fredda supera la massima pressione di esercizio ammessa di 10 bar, è necessario installare un riduttore di pressione omologato e certificato.

In presenza di batterie di miscelazione è necessario prevedere un riduttore di pressione centrale.

Gli attacchi dell'acqua calda e fredda devono rispettare la norma EN 806 e le disposizioni dell'acquedotto comunale.

Se l'installazione non corrisponde a quanto raffigurato la garanzia decade.

Avvertenza: Per la scelta del materiale di installazione per l'impianto attenersi scrupolosamente alle regole della tecnica e ad eventuali procedure di protezione elettrochimica. (Installazione mista)

Durante l'installazione, assicurarsi che nella condotta dell'acqua potabile sia installata una valvola antiritorno a norma EN 1717.

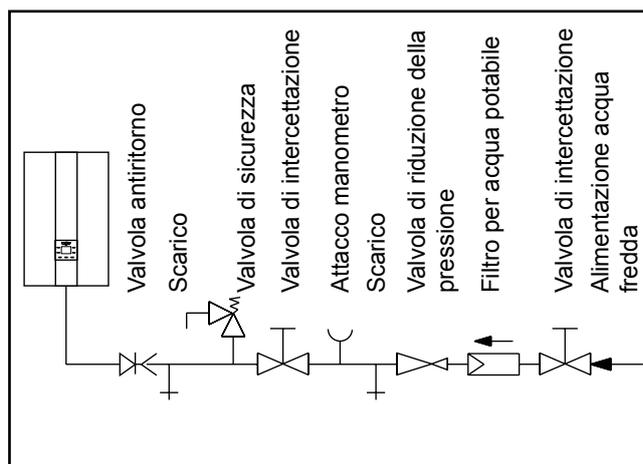


Figura: Impianto per l'acqua potabile

Collegare la condotta del gas all'attacco gas R $\frac{1}{2}$ " oppure al giunto di compensazione (consigliato) utilizzando un sigillante approvato ed evitando di tenerla in tensione.



La posa della condotta del gas e dell'attacco gas deve essere effettuata da un installatore autorizzato.

In particolare negli impianti vecchi, prima di procedere al collegamento con la caldaia, pulire la rete di riscaldamento e la condotta del gas da eventuali scorie. Controllare la tenuta dei raccordi e degli attacchi sul lato gas prima della messa in servizio. Un'installazione inadeguata o l'utilizzo di componenti o gruppi inadatti può provocare fughe di gas con pericolo di intossicazione ed esplosione.



La condotta del gas a monte della caldaia a condensazione deve essere provvista di un rubinetto a sfera del gas con protezione anticendio. In caso contrario, in caso di incendio esiste il pericolo di esplosione. Prevedere il condotto di alimentazione del gas secondo le istruzioni DVGW-TRGI.



Il rubinetto a sfera del gas deve essere accessibile.



Eseguire la prova di tenuta della condotta del gas senza caldaia. Non scaricare la pressione di prova attraverso le valvole del gas!



Le valvole del gas dell'apparecchio possono essere sottoposte a un carico di pressione massimo di 150 mbar. Pressioni più elevate possono danneggiare la valvola con il conseguente pericolo di esplosione, asfissia e intossicazione. Durante la prova di pressione della condotta del gas il rubinetto a sfera del gas sulla caldaia deve essere chiuso.



Durante l'installazione dell'attacco gas serrare tutti i raccordi a tenuta di gas.

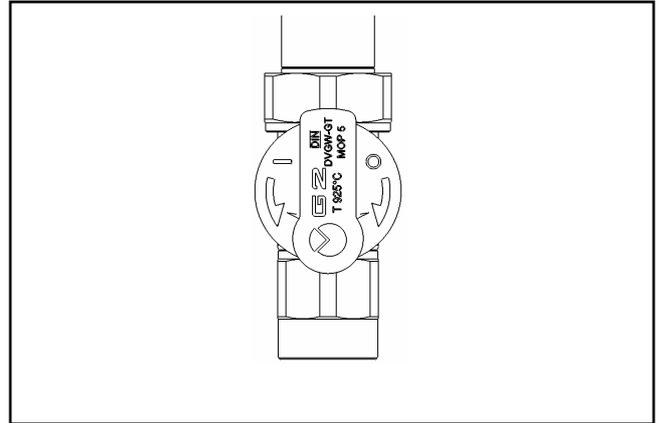


Figura: Rubinetto a sfera del gas diritto (accessorio)

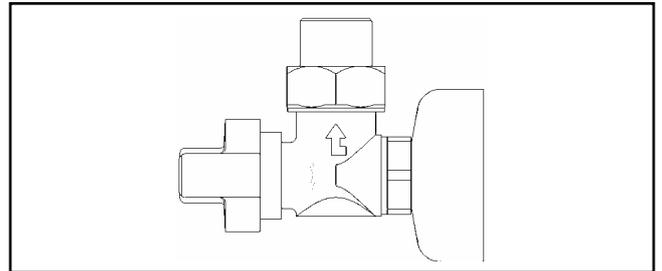


Figura: Rubinetto a sfera del gas angolare (accessorio)

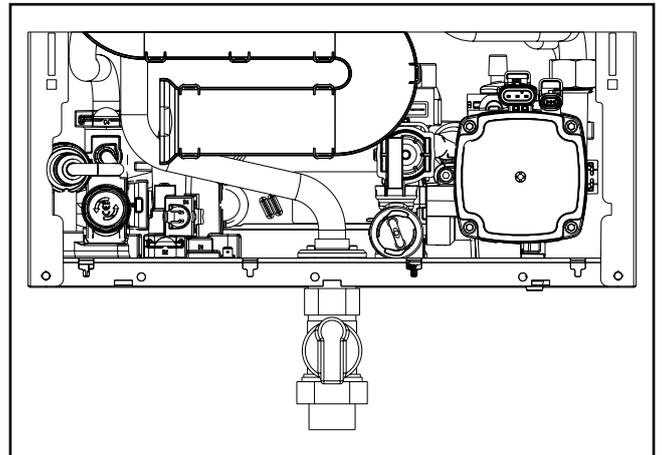


Figura: Montaggio dell'attacco gas

Attacco condensa

Attenzione

L'installazione del sifone avviene prima del montaggio dell'apparecchio!

Il sifone incluso in dotazione deve essere montato dalla parte inferiore dell'apparecchio, **spalmare grasso al silicone sulla guarnizione prima del montaggio!** Serrare il raccordo filettato del sifone dopo averlo innestato sul bocchettone di attacco e verificare la tenuta. Fissare la guarnizione. È importante garantire che la guarnizione sigilli la base dell'alloggiamento.

Il flessibile di scarico deve essere fissato in modo sicuro sopra l'imbuto di scarico (sifone).

Se la condensa viene convogliata direttamente nella tubazione di scarico occorre assicurare un'aerazione sufficiente per evitare reflussi dalla tubazione di scarico alla caldaia.

Collegare il neutralizzatore (accessorio) seguendo le relative istruzioni.

Per caldaie fino a 200 kW, conformemente al foglio di lavoro ATV-DVWK - A251 non occorre nessun sistema di addolcimento.

Quando si utilizza un neutralizzatore per lo smaltimento dei residui attenersi alle normative locali.

Il sifone viene riempito attraverso il condotto scarico fumi. Vedere il Capitolo 18 "Carico dell'impianto di riscaldamento/sifone".



Se la caldaia funziona con il sifone vuoto esiste il pericolo di asfissia dovuta alla fuoriuscita dei fumi. Caricare sempre il sifone con l'acqua prima della messa in servizio.

Svitare il sifone, toglierlo e ricaricarlo finché non fuoriesce l'acqua sullo scarico laterale. Riavvitare il sifone prestando attenzione alla perfetta posizione e tenuta della guarnizione.

Avvertenza:

Il tubo della condensa sul sifone non deve formare circonvoluzioni né arrotolarsi. In caso contrario potrebbero verificarsi difetti di funzionamento.



Prima della messa in servizio è richiesta una prova di tenuta di tutte le tubazioni idrauliche:
Pressione di prova lato acqua potabile max. 10 bar.

Pressione di prova lato acqua di riscaldamento max. 4,5 bar.

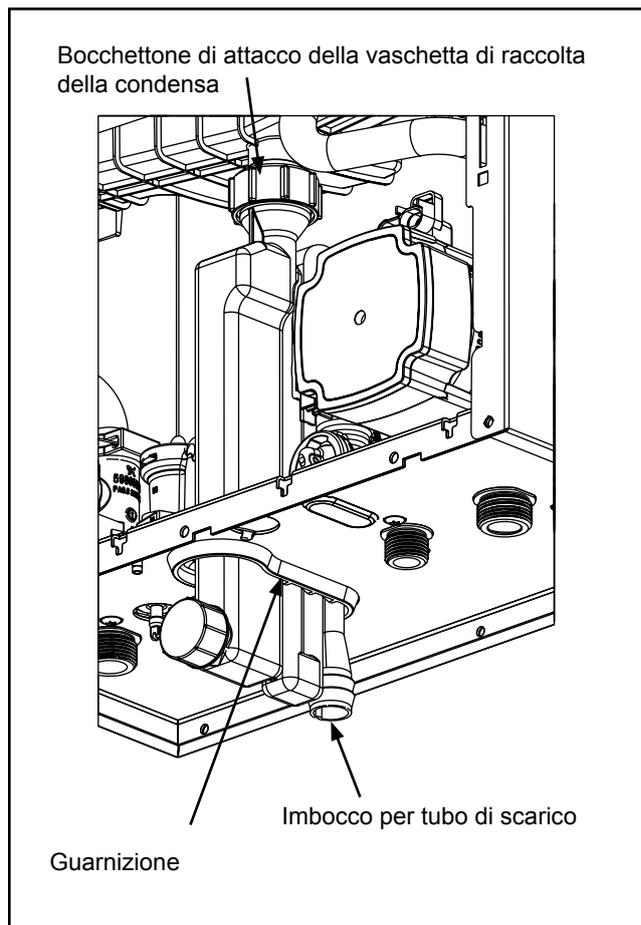


Figura: Sifone

Attenzione Per il sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico e i condotti di scarico fumi utilizzare solo componenti originali Wolf.
Prima dell'installazione leggere le istruzioni di progettazione relative al sistema di aspirazione aria/scarico fumi.

Le normative vigenti in materia possono differire da un paese all'altro pertanto, prima dell'installazione, si consiglia di consultare le autorità competenti e l'ente preposto al controllo e alla manutenzione delle canne fumarie.

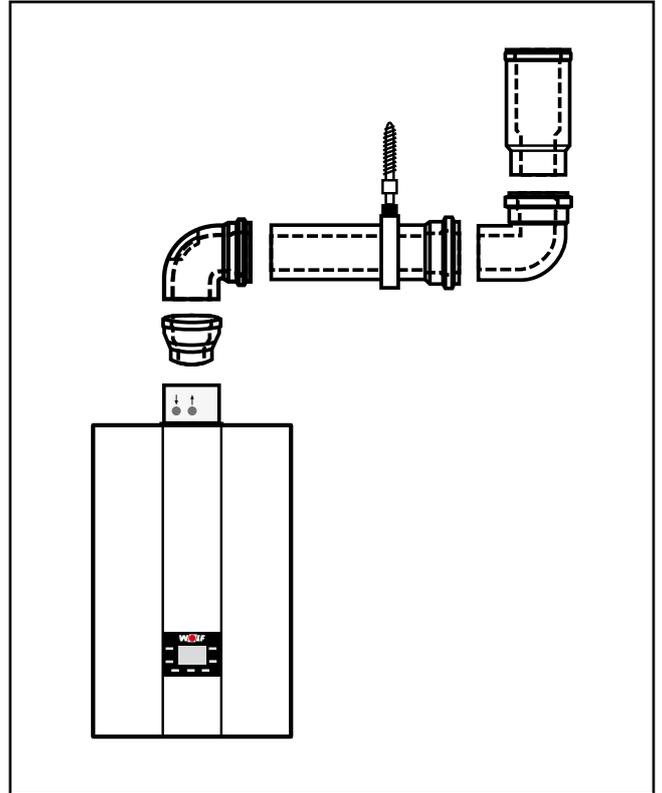


Figura: Esempio di sistema di aspirazione aria/scarico fumi

Attenzione Gli attacchi per le prove dei fumi devono essere accessibili al personale dell'ente preposto al controllo e alla manutenzione delle canne fumarie anche dopo il montaggio dei rivestimenti.



In presenza di temperature esterne particolarmente rigide, è possibile che il vapore acqueo contenuto nei fumi ghiacci sul terminale del condotto. Durante l'installazione prevedere soluzioni che possano evitare la caduta del ghiaccio, ad es. il montaggio di opportune griglie paraneve.

Avvertenze generali sul collegamento elettrico



L'installazione deve essere effettuata soltanto da una ditta installatrice specializzata ed abilitata. Rispettare le norme VDE e le prescrizioni locali dell'azienda fornitrice dell'energia elettrica.



Per l'installazione in Austria: Attenersi alle norme e alle disposizioni in materia di elettricità dell'ÖVE e dell'azienda elettrica locale.



A monte della linea di alimentazione elettrica occorre installare un interruttore onnipolare con distanza tra i contatti di almeno 3 mm. Il committente dovrà inoltre prevedere una scatola morsettiera.



Non posare i cavi dei sensori insieme ai cavi a 230 V.



Pericolo per la presenza di tensione nei componenti elettrici! Attenzione: prima di rimuovere il mantello staccare il sezionatore onnipolare.

Non toccare in nessun caso i componenti elettrici e i contatti con il sezionatore acceso. Sussiste il pericolo di scossa elettrica con conseguente rischio di lesioni o morte.




Durante i lavori di assistenza e manutenzione l'intero impianto deve essere completamente isolato dalla tensione. In caso contrario esiste il pericolo di folgorazione!

Attenzione


L'apparecchio non dispone di tasto di alimentazione! Per tutti i lavori sull'apparecchio è necessario garantire l'assenza di tensione agendo sul sezionatore onnipolare o sul fusibile di rete esterno.

Rimozione del pannello anteriore


Vite

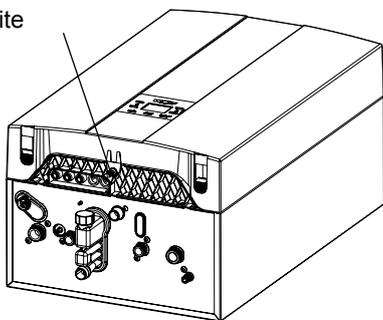


Allentare innanzitutto la vite centrale inferiore sul mantello frontale.

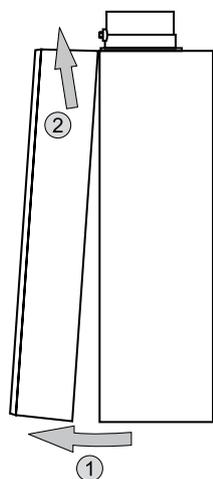


Premere i due ganci di innesto in basso a sinistra e a destra e tirare il mantello in avanti. Sganciare il mantello frontale verso l'alto e rimuoverlo.

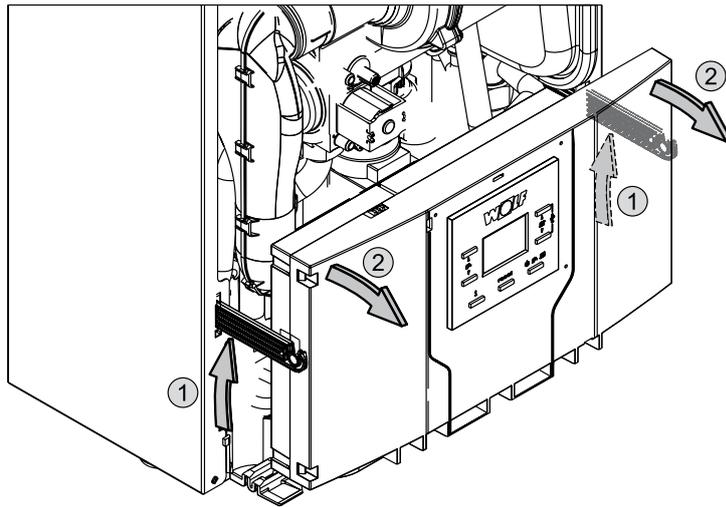Apertura del quadro di comando


Spingere verso l'alto la staffa di fissaggio del mantello e ribaltare il quadro di comando in avanti.

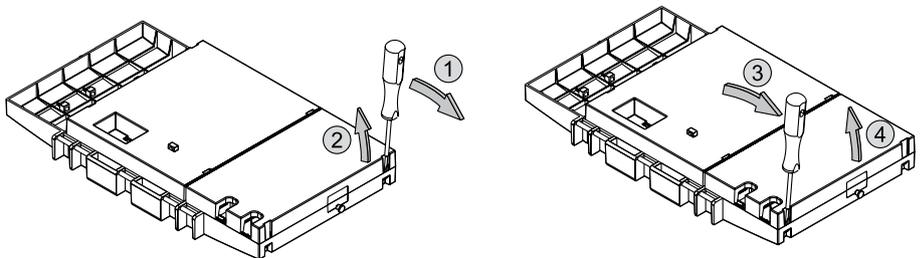Apertura del fondo del quadro di comando


Aprire il coperchio del quadro di comando con un cacciavite

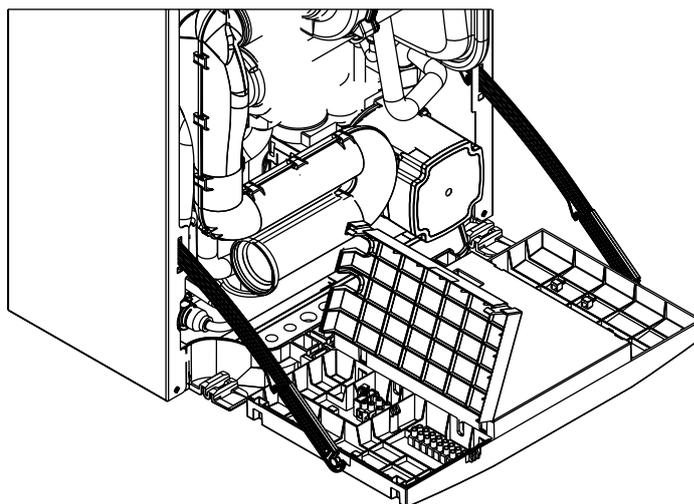

Morsettiera

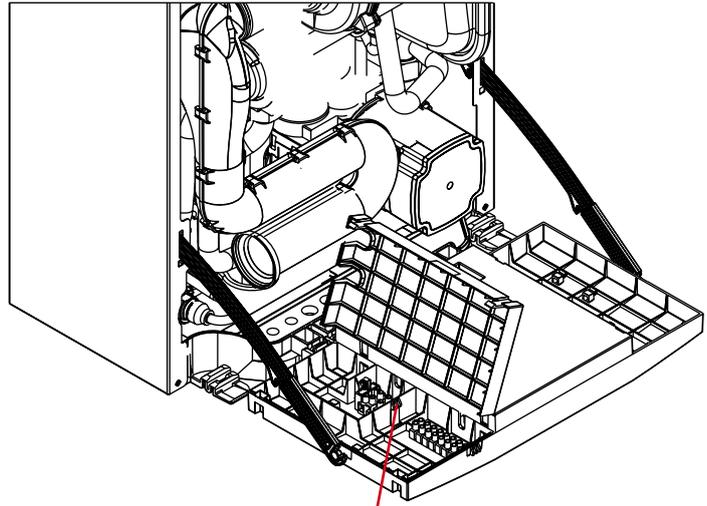

Collegamento alla rete 230V/50 Hz

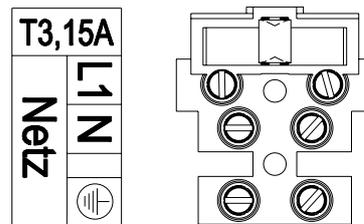


Ingresso termostato ambiente (ponte)

Attenzione: Non applicare tensione esterna sull'ingresso E1: questo può danneggiare la scheda in maniera irreparabile.

Sensore di temperatura esterna
T. esterna (5K NTC)

Sensore di temperatura accumulatore
T_ACS (5K NTC)

eBus

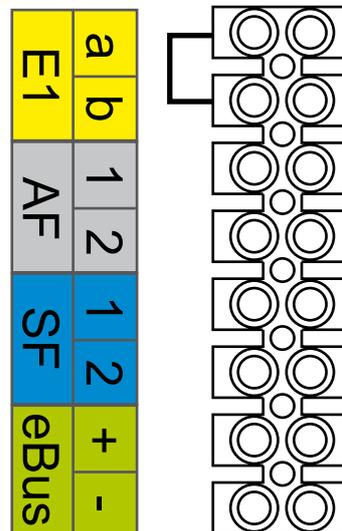

Istruzioni di installazione per l'allacciamento elettrico

- Togliere tensione all'impianto prima di aprire il quadro elettrico.
- Verificare l'assenza di tensione.
- Togliere il mantello anteriore.
- Ribaltare in avanti il quadro di comando anteriore.
- Aprire il coperchio posteriore del quadro di comando.
- Usare il cavo di alimentazione flessibile da 3 x 1,0 mm²
- Inserire il cavo attraverso il pressacavo M16 sul fondo dell'apparecchio e fissarlo con una fascetta nella scatola del quadro di comando.
- Con l'ausilio della fascetta realizzare un sistema di scarico della trazione per il cavo.
- Fissare i fili corrispondenti alla superficie di collegamento.

Collegamento alla rete 230V/50 Hz

I dispositivi di regolazione, di comando e di sicurezza sono completamente cablati e collaudati.

È sufficiente collegare l'alimentatore e la dotazione esterna. Il collegamento alla rete elettrica deve essere fisso.

Il collegamento alla rete elettrica richiede un apposito sezionatore (p.es. interruttore d'emergenza caldaia) con una distanza tra i contatti contatto di almeno 3 mm.

Sul cavo di collegamento non devono essere allacciate altre utenze. In presenza di vasca da bagno o doccia nel locale di installazione l'apparecchio deve essere collegato solo tramite un interruttore differenziale per correnti di guasto.

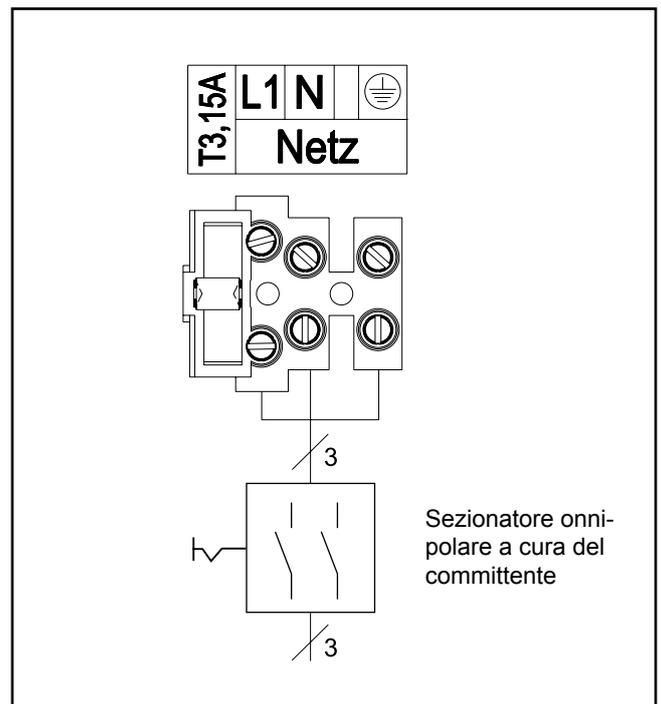


Figura: Collegamento alla rete

Sostituzione del fusibile

Prima di sostituire il fusibile, staccare la caldaia dalla rete agendo sul sezionatore onnipolare a cura del committente.

Pericolo per la presenza di tensione nei componenti elettrici. Non toccare mai i componenti elettrici e i contatti se la caldaia non è stata precedentemente isolata dalla rete. Pericolo di morte!

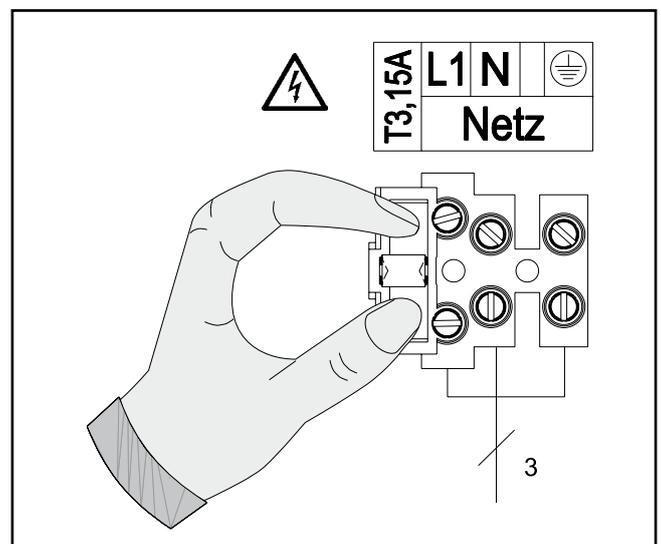


Figura: Sostituzione del fusibile

Collegamento dell'apparecchio a bassa tensione

Collegamento ingresso E1

Inserire il cavo attraverso il pressacavo e fissarlo con una fascetta nella scatola del quadro di comando. Scollegare il ponte sull'ingresso E1. Collegare il cavo di collegamento per l'ingresso E1 ai morsetti E1 secondo lo schema elettrico.

Attenzione Non applicare tensione esterna sull'ingresso E1: questo può danneggiare il componente irreparabilmente.

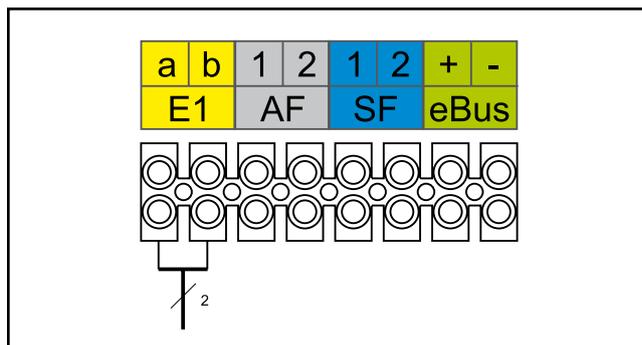


Figura: Collegamento ingresso E1

Collegamento del sensore esterno

Inserire il cavo di collegamento nel pressacavo e fissarlo. Il sensore esterno può essere collegato indifferentemente sulla morsettiera della caldaia (collegamento AF) oppure sulla morsettiera della termoregolazione.

Attenzione Se l'apparecchio deve essere installato in locali con forte pericolo di interferenze elettromagnetiche si consiglia di schermare i cavi sensore ed eBus. Un'estremità della schermatura del cavo deve essere collegata al potenziale PE nel quadro di comando.

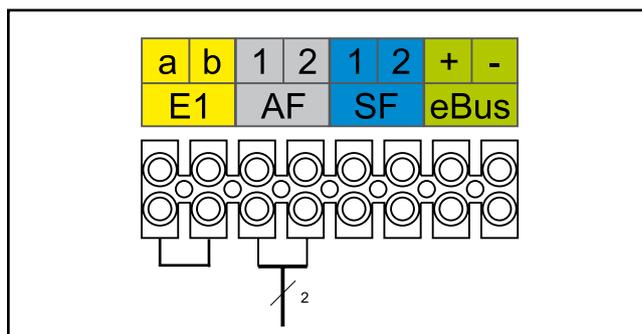


Figura: Collegamento del sensore esterno

Collegamento del sensore accumulatore

Inserire il cavo di collegamento nel pressacavo e fissarlo. Collegare il cavo del sensore dell'accumulatore SF ai morsetti SF secondo lo schema elettrico.

Attenzione Se l'apparecchio deve essere installato in locali con forte pericolo di interferenze elettromagnetiche si consiglia di schermare i cavi sensore ed eBus. Un'estremità della schermatura del cavo deve essere collegata al potenziale PE nel quadro di comando.

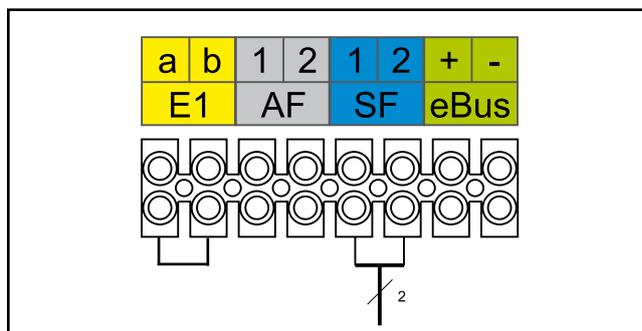


Figura: Collegamento del sensore accumulatore

Collegamento dell'accessorio digitale di termoregolazione Wolf (ad esempio BM-2, MM, KM, SM1, SM2,)

Devono essere utilizzate soltanto le termoregolazioni del programma Wolf. Ogni termoregolazione è dotata di uno schema elettrico.

Utilizzare un cavo bipolare (sezione > 0,5 mm²) per eseguire il collegamento tra l'accessorio di termoregolazione e la caldaia a condensazione.

Attenzione Se l'apparecchio deve essere installato in locali con forte pericolo di interferenze elettromagnetiche si consiglia di schermare i cavi sensore ed eBus. Un'estremità della schermatura del cavo deve essere collegata al potenziale PE nel quadro di comando.


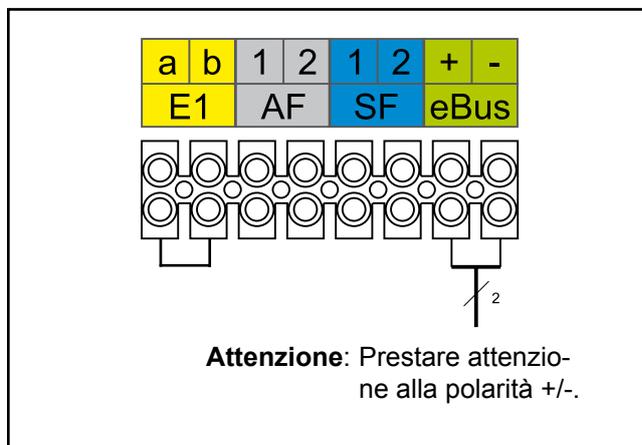


Figura: collegamento degli accessori digitali di termoregolazione (interfaccia eBus)

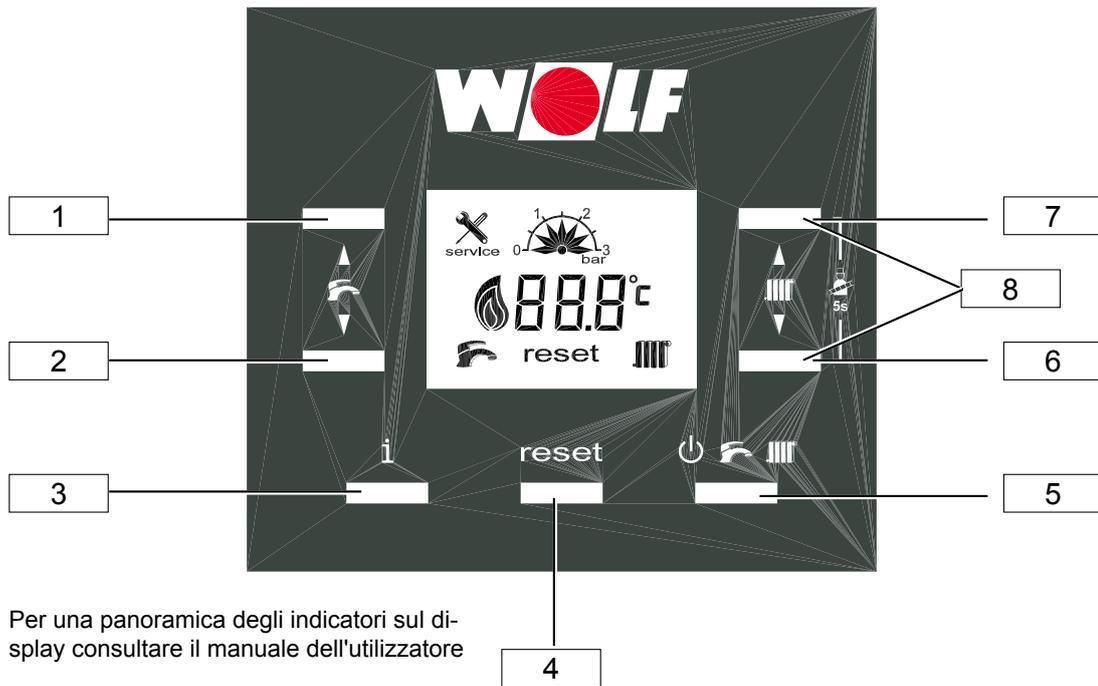

Per una panoramica degli indicatori sul display consultare il manuale dell'utilizzatore

1 Tasto acqua calda sanitaria +

- Visualizzazione/Impostazione della temperatura nominale dell'acqua sanitaria +
- Selezione del menu tecnico specializzato +
- Selezione del parametro HG
- Selezione del valore visualizzato +

2 Tasto acqua calda sanitaria -

- Visualizzazione/Impostazione della temperatura nominale dell'acqua sanitaria -
- Selezione del menu tecnico specializzato -
- Selezione del parametro HG -
- Selezione del valore visualizzato -

3 Tasto Info

- Attivazione del menu di visualizzazione

4 Tasto Reset

- Reset (1 pressione breve) - Visualizzazione menu tecnico specializzato (tS, In, Hi, rES) (tenere premuto 10 secondi)
- Conferma menu tecnico specializzato (tS, In, Hi, rES) (premere 1 secondo)

5 Tasto modi di esercizio

- Off (antigelo attivo)
- Esercizio estivo (solo acqua calda sanitaria)
- Esercizio invernale (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria)

6 Tasto riscaldamento +

- Visualizzazione/Impostazione temperatura nominale di mandata +
- Visualizzazione/Modifica parametro HG +
- Visualizzazione del valore (menu visualizzazione, cronologia errori)


7 Tasto riscaldamento -

- Visualizzazione/Impostazione della temperatura nominale di mandata -
- Visualizzazione/Modifica parametro HG -
- Visualizzazione del valore (menu visualizzazione, cronologia errori)


8 Modalità spazzacamino (premere i tasti 6 e 7 contemporaneamente per 5 secondi)

- Tasto acqua calda (1) + → attivazione carico superiore
- Tasto acqua calda (2) - → attivazione carico inferiore
- disattivazione modalità spazzacamino (premere il tasto 4)

Indicatori sul display

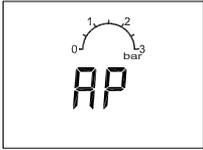	Esercizio ACS (il simbolo lampeggiante indica una richiesta di calore per l'esercizio acqua calda sanitaria) Visualizzazione solo in caso di produzione di acqua calda sanitaria
	Esercizio riscaldamento (il simbolo lampeggiante indica una richiesta di calore per l'esercizio riscaldamento) Le modifiche sono possibili solo quando la curva termocaratteristica è disattivata
reset	Visualizzazione con codice di errore attivo Tasto di reset (1 pressione breve) I codici di errore vengono resettati
88.8°C	Visualizzazione di temperatura, codici di errore, parametri HG e valori di regolazione. Con la modalità spazzacamino viene visualizzato il grado di modulazione.
	Livelli di modulazione del bruciatore 1% - 30%, 30% - 75%, 75 - 100%
	Assistenza - Modalità spazzacamino attiva - L'errore viene visualizzato
	Visualizzazione della pressione dell'acqua nel sistema di riscaldamento
	Programma di sfianto Quando si ricollega il cavo di alimentazione, in caso di mancanza di corrente, se la pressione dell'acqua è inferiore a 0,5 bar e quando LTS viene resettato, il ventilatore funziona per 2 minuti a pieno carico, la pompa e la valvola di commutazione 3 vie vengono attivate. Interruzione anticipata con il tasto "reset"!

Menu di visualizzazione (tasto Info)

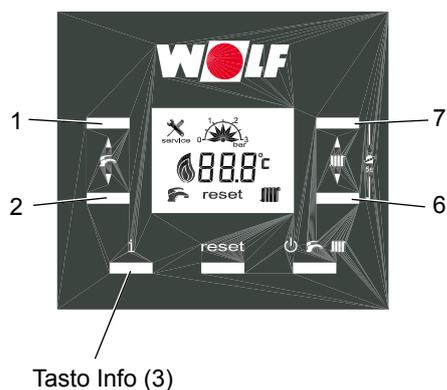


Premendo brevemente il tasto Info (3) si accede al livello di visualizzazione. Utilizzare i tasti 1 e 2 per scorrere fino a un valore di interesse, ad esempio I06. Premendo i tasti 6 o 7 viene visualizzato il valore corrispondente. Usare i tasti 1 o 2 per tornare alla selezione dei valori visualizzabili. Per uscire dal menu di visualizzazione premere il tasto Info oppure attendere 2 minuti.

Nome	Descrizione	Visualizzazione
i00	Sensore della temperatura di mandata	(°C)
i01	Temperatura sensore di ritorno	(°C)
i02	Temperatura sensore acqua calda sanitaria	(°C)
i03	Mandata acqua calda sanitaria impianto solare/ temperatura accumulatore acqua calda sanitaria	(°C)
i04	Temperatura sensore fumi	(°C)
i05	Temperatura esterna	(°C)
i06	Velocità ventilatore	(min ⁻¹ x 60)
i07	Velocità pompa PWM	(%)
i08	Portata acqua sanitaria	l /min.)
i09	Pressione effettiva dell'acqua	bar
i10	LTS	ON e OFF
i11	Corrente fiamma	(µA x 10)
i12	Versione del firmware	Versione C_x.xx

Modi di esercizio (tasto dei modi di esercizio)


Con questo tasto (5) si imposta il modo di esercizio dell'apparecchio. Standby (off), "esercizio estivo" oppure "esercizio invernale"

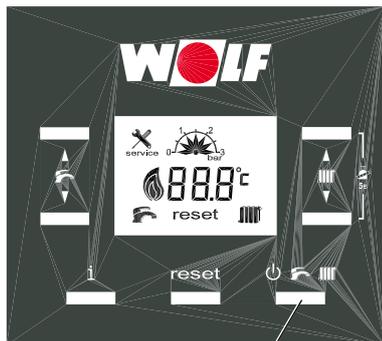

Tasto dei modi di esercizio (5)


Standby (off)

L'apparecchio è spento, è attiva solo la protezione antigelo.

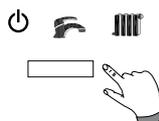


Esercizio invernale

Esercizio invernale, il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono attivi.



Esercizio estivo

Esercizio estivo, è attiva solo la produzione di acqua calda sanitaria.




Menu tecnico specializzato

Se il tasto reset (4) viene premuto per 10 secondi, si accede al menu tecnico specializzato.

Usando i tasti (1) e (2) è possibile scegliere tra le 4 opzioni seguenti, raffigurate dagli indicatori (lampeggianti) qui illustrati. Per primo lampeggia il menu Parametri "tS".


Il menu desiderato viene selezionato con il tasto reset (4).

Premendo il tasto dei modi di esercizio (5) per 1 secondo si esce dal menu tecnico specializzato.

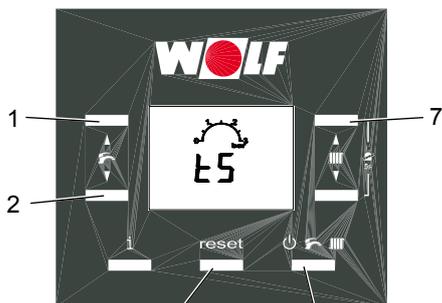


Tasto di reset (4)


Tasto dei modi di esercizio (5)

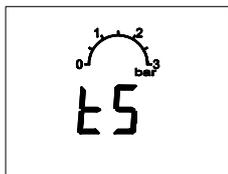

Parametro HG (vedere Parametri di regolazione HG)

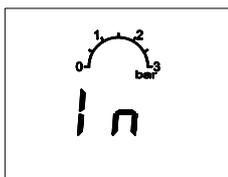


Menu di visualizzazione (vedere tasto Info)

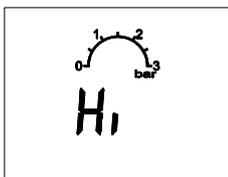

Cronologia guasti

mostra gli ultimi 8 guasti:

- premendo il tasto (1) è possibile selezionare da H01 a H08
- il codice di errore viene visualizzato con il tasto (7).

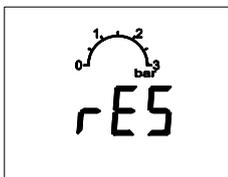


Reset cronologia guasti:

- quando viene visualizzato rES, tenere premuto il tasto dei modi di esercizio (5) per 5 secondi.

Attenzione Eventuali modifiche ai parametri devono essere effettuate soltanto da un tecnico specializzato ed abilitato oppure tramite un centro assistenza tecnica autorizzato Wolf. In caso di utilizzo improprio è possibile che si presentino problemi di funzionamento.



Per evitare danni all'impianto di riscaldamento, in presenza di modulo BM-2 e con una temperatura esterna inferiore ai -12 °C annullare la funzione di riduzione notturna. L'inosservanza di questo procedimento può causare la formazione elevata di ghiaccio allo scarico dei gas combusti, provocando in caso di distacco danni a oggetti o persone.

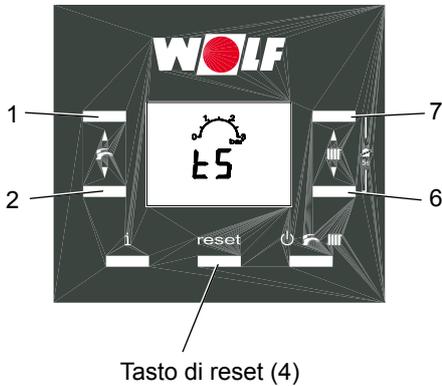

Tasto di reset (4)

La modifica o la visualizzazione dei parametri di regolazione è possibile solo dal quadro di comando integrato.

Parametri tecnico specializzato

Dopo aver selezionato il menu "tS" con il tasto di reset (4), viene visualizzato per primo il parametro H01.

Con i tasti acqua calda sanitaria (1) e (2) possono essere selezionati i parametri da H01 ad A09.

Se si desidera visualizzare o impostare il valore del parametro selezionato, preme brevemente uno dei tasti di riscaldamento (6) o (7). Viene visualizzato il valore impostato.

Con i tasti di riscaldamento (6) o (7) è possibile modificare il valore impostato. La modifica viene accettata e memorizzata immediatamente.

Per uscire dal menu dei parametri premere il tasto reset (4).

N°:	Denominazione:		Regolazioni di fabbrica				Min.	Max.
			28 kW		35 kW			
			Gas metano	Gas liquido	Gas metano	Gas liquido		
H01	Isteresi bruciatore	K	7	7	7	7	5	30
H02	Potenza minima bruciatore caldaia ¹⁾	%	28	26	31	29	26	100
H03	Potenza bruciatore superiore ACS (esercizio acqua calda sanitaria) ¹⁾	%	92	87	100	94	26	100
H04	Potenza bruciatore superiore risc. (esercizio riscaldamento) ¹⁾	%	83	78	92	86	26	100
H07	Postfunzionamento pompa riscaldamento	min.	2	2	2	2	0	30
H08	Massima temperatura caldaia in esercizio riscaldamento TV-max	°C	75	75	75	75	40	90
H09	Blocco ciclo bruciatore esercizio riscaldamento	min.	7	7	7	7	1	30
H10	Indirizzo eBUS della caldaia	-	1	1	1	1	1	5
H12	Tipo gas	-	1	2	3	4	1	4
H15	Differenziale di commutazione isteresi accumulatore durante il carico accumulatore (visualizzato solo se H51 = 3)	K	5	5	5	5	1	30
H16	Potenza minima pompa CR	%	45	45	45	45	15	100
H17	Potenza massima pompa CR	%	95	95	95	95	15	100
H19	Postfunzionamento pompa dell'acqua calda sanitaria (visualizzato solo se H51 = 1,2,3)	min.	3	3	3	3	1	10

N°:	Denominazione:		Regolazioni di fabbrica				Min. Max.		
			28 kW		35 kW				
			Gas metano	Gas liquido	Gas metano	Gas liquido			
H21	Temperatura min. caldaia esercizio riscaldamento (TC min)		°C	20	20	20	20	20	90
H23	Temperatura massima acqua calda sanitaria (visualizzato solo se H51 = 1,2,3)		°C	65	65	65	65	60	80
H25	Sovratemperatura caldaia durante il carico accumulatore (visualizzato solo se H51 = 3)		K	15	15	15	15	1	30
H34	Alimentazione eBus			1	1	1	1	0	1
H37	Tipo regolazione pompa (valore fisso = 0; differenza di temperatura $\Delta T = 1$)			1	1	1	1	0	1
H38	DeltaT nominale regolazione pompa		°C	15	15	15	15	1	30
H39	Tempo avvio soft		min.	3	3	3	3	0	10
H40	Configurazione impianto	1 = circuito di riscaldamento diretto 2 = modulo circuito miscelato (senza circuito di riscaldamento diretto) 60 = modulo cascata (senza circuito di riscaldamento diretto)			1	1	1	1	60
H41	Numero giri pompa primaria/del circuito di riscaldamento acqua calda sanitaria (visualizzato solo se H51 = 1,2,3)		%	95	95	95	95	15	100
H51	Configurazione acqua calda sanitaria	1 = funzionamento combinato 2 = funzionamento combinato + solare 3 = Modalità accumulatore 4 = Nessuna produzione di acqua calda sanitaria (solo riscaldamento)			1/4	1/4	1/4	1/4	1 4
H52	Funzione di protezione antilegionella (visualizzato solo se H51 = 3)		°C	65	65	65	65	0	80
H53	Intervallo di attivazione della funzione antilegionella (visualizzato solo se H51 = 3)		Giorni	7	7	7	7	1	7
H54	Curva termocaratteristica			0	0	0	0	0	30
H55	Avvio rapido acqua calda sanitaria (visualizzato solo se H51 = 1,2)			0	0	0	0	0 Eco	1 Comfort
A09	Protezione antigelo		°C	2	2	2	2	-20	10

¹⁾I parametri H02-H04 vengono modificati automaticamente variando il valore di H12 (selezione gas/potenza)

Parametro H01

Isteresi bruciatore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 5 a 30 °C

L'isteresi di commutazione bruciatore regola la temperatura caldaia entro il range impostato accendendo e spegnendo il bruciatore. Tanto maggiore è la differenza tra temperatura di accensione e di spegnimento, maggiore è la variazione della temperatura caldaia intorno al valore nominale se la durata di accensione del bruciatore aumenta, e viceversa. Periodi di accensione del bruciatore più lunghi proteggono l'ambiente e prolungano la durata delle parti di usura.

Regolazione individuale: _____**Parametro H02**

Potenza min. bruciatore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 26 a 100%

L'impostazione della potenza minima del bruciatore (carico minimo della caldaia) è valida per tutti i modi di esercizio. Questa percentuale corrisponde approssimativamente alla potenza reale della caldaia.

Questa impostazione può essere modificata solo da personale qualificato, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento.

Regolazione individuale: _____**Parametro H03**

Potenza superiore bruciatore ACS

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 26 a 100%

Impostazione della potenza massima del bruciatore per la produzione di acqua sanitaria (carico massimo della caldaia). Valida per la carica dell'accumulatore e il funzionamento combi. Questa percentuale corrisponde approssimativamente alla potenza reale della caldaia. Questa impostazione può essere modificata solo da personale qualificato, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento.

Regolazione individuale: _____**Parametro H04**

Potenza superiore bruciatore RISC

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 26 a 100%

Impostazione della potenza massima del bruciatore in esercizio riscaldamento (carico massimo della caldaia). Valida per esercizio riscaldamento, cascata e spazzacamino. Questa percentuale corrisponde approssimativamente alla potenza reale della caldaia.

Questa impostazione può essere modificata solo da personale qualificato, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento.

Regolazione individuale: _____**Parametro H07**

Tempo di postfunzionamento pompa circuito riscaldamento

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 0 a 30 minuti

Se non vi è più alcuna richiesta di calore da parte del circuito di riscaldamento, la pompa interna della caldaia funziona secondo il tempo impostato per evitare un arresto di sicurezza della caldaia ad alte temperature.

Regolazione individuale: _____**Parametro H08**

Temp. max. caldaia RISC T. mandata max.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 40 a 90 °C

Questa funzione limita l'aumento della temperatura della caldaia e il bruciatore si spegne. Questo parametro non è attivo durante il processo di carico dell'accumulatore e in questo periodo di tempo la temperatura della caldaia può anche essere maggiore. Gli "effetti post-riscaldamento" possono causare un modesto superamento della temperatura.

Regolazione individuale: _____

Parametro H09

Blocco ciclo bruciatore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 30 min

Regolazione individuale: _____

Parametro H10

Indirizzo eBUS della caldaia

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 5

Regolazione individuale: _____

Parametro H12

Tipo di gas e potenza del generatore di calore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 4

Regolazione individuale: _____

Dopo ogni spegnimento in esercizio riscaldamento il bruciatore rimane bloccato per il tempo del blocco pend. bruciatore. Il blocco pend. bruciatore viene resettato spegnendo e riaccendendo l'interruttore generale o premendo brevemente il tasto di reset.

Se in un impianto di riscaldamento vengono controllate più caldaie con un modulo per funzionamento in cascata, le caldaie devono essere indirizzate. Per comunicare con il modulo per funzionamento in cascata, ogni caldaia richiede un proprio indirizzo eBUS. La sequenza di collegamento delle caldaie può essere impostata nel modulo per funzionamento in cascata.

Attenzione: Indirizzi duplicati determinano malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento.

Il tipo di gas utilizzato per la caldaia a condensazione può essere impostato in questo parametro su 1 (gas naturale) o su 2 (gas liquido).

Prima di cambiare il tipo di gas è indispensabile leggere e rispettare il capitolo "Determinazione del tipo di gas/Conversione".

Attenzione La potenza dell'apparecchio non deve essere modificata. Questa operazione può causare danni o malfunzionamenti della caldaia.

Impostazione della potenza di riscaldamento

Parametri	28 kW		35 kW	
	1 = Gas naturale	2 = Gas liquido	3 = Gas naturale	4 = Gas liquido
H02	28 %	26 %	31 %	29 %
H03	92 %	87 %	100 %	94 %
H04	83 %	78 %	92 %	86 %

Parametro H15

Isteresi accumulatore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 30 K

Regolazione individuale: _____

Con l'isteresi accumulatore viene regolato il punto di attivazione del processo di carico dell'accumulatore. Tanto più elevato è il valore impostato, tanto minore è il punto di attivazione del processo di carico dell'accumulatore.

Esempio: Temperatura nominale accumulatore 60 °C

Isteresi accumulatore 5 K

Il carico dell'accumulatore inizia a 55 °C e termina a 60 °C.

(Il parametro viene visualizzato solo se H51 = 3)

Indipendentemente dall'isteresi accumulatore impostata, a 5 °C la funzione antigelo dell'accumulatore attiva la pompa di carico e il bruciatore; quando la temperatura accumulatore raggiunge i 10 °C la pompa di carico e il bruciatore vengono nuovamente spenti.

Parametro H16

Potenza minima pompa CR

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 15 a 100%

Regolazione individuale: _____

In modalità riscaldamento non è possibile regolare la pompa interna della caldaia al di sotto di questo valore impostato.

Parametro H17

Potenza massima pompa CR

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 15 a 100%

In modalità riscaldamento non è possibile regolare la pompa interna della caldaia al di sopra di questo valore impostato. Nel tipo di regolazione della pompa "V. fisso", H17 è usato come valore per la regolazione del numero di giri della pompa in esercizio riscaldamento.

Regolazione individuale: _____**Parametro H19**

Postfunzionamento SLP (pompa di carico accumulatore)

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 10 min

Dopo il completamento del carico dell'accumulatore (l'accumulatore ha raggiunto la temperatura impostata) la pompa di carico dell'accumulatore continua a funzionare per il tempo impostato.

(Il parametro viene visualizzato solo se H51 = 1, 2, 3)

Regolazione individuale: _____**Parametro H21**

Temperatura min. caldaia TC min

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 20 a 90 °C

Il quadro di comando è dotato di un regolatore di temperatura elettronico della caldaia la cui temperatura minima di accensione è regolabile. Se la temperatura minima non viene raggiunta in caso di richiesta di calore il bruciatore viene acceso tenendo conto del blocco pendolamento. Se non vi è alcuna richiesta di calore, la temperatura minima della caldaia, TC-min, può anche non essere raggiunta.

Regolazione individuale: _____**Parametro H23**

Temperatura massima dell'acqua calda sanitaria

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 60 a 80 °C

La temperatura massima dell'acqua calda sanitaria rappresenta il limite superiore su cui può essere impostato il valore nominale dell'ACS con il tasto Acqua calda sanitaria +(1).

Attenzione: occorre adottare misure adeguate di protezione contro le scottature.

Regolazione individuale: _____**Parametro H25**

Sovratemperatura caldaia durante carico accumulatore

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 30 °C

Con il parametro H25 viene impostato il differenziale di sovratemperatura tra la temperatura dell'accumulatore e la temperatura della caldaia durante il carico dell'accumulatore.

Questo garantisce che anche in periodi di transizione (primavera/autunno) la temperatura della caldaia sia superiore alla temperatura dell'accumulatore e assicurati tempi di carico brevi.

Regolazione individuale: _____**Parametro H34**

Alimentazione eBus

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da OFF (0) a ON (1)

L'alimentazione eBus viene attivata nelle impostazioni di fabbrica (1). Se, in un impianto a cascata, l'indirizzo eBus viene impostato con il parametro H10 su un indirizzo maggiore di 1, l'alimentazione eBUS nel parametro H34 di questo apparecchio viene automaticamente disattivata (0)

Se all'eBUS sono collegate più utenze e la potenza dell'eBUS non è più sufficiente, il parametro H34 consente di attivare altre alimentazioni.

Regolazione individuale: _____

Parametro H37

Tipo regolazione pompa

Impostazione del tipo di controllo del numero di giri delle pompe in esercizio riscaldamento e a cascata.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

V. fisso

= numero di giri fisso (H17)

Regolazione di fabbrica: DeltaT

Differenza di temperatura ΔT = regolazione del numero di giri tra H16 e H17 per raggiungere la variazione di temperatura mandata/ritorno (H38)

Regolazione individuale: _____

Parametro H38

DeltaT nominale regolazione pompa

Se nel parametro H37 è attiva la regolazione della differenza di temperatura ΔT , si applica il valore nominale impostato in H38. Con la modifica del numero di giri delle pompe, il DeltaT tra mandata e ritorno viene regolato entro i limiti del numero di giri in H16 e H17.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 30 °C

Regolazione individuale: _____

Parametro H39

Tempo avvio soft

In esercizio riscaldamento, dopo l'avvio, il bruciatore funziona ad una potenza più bassa per il tempo prestabilito.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 0 a 10 minuti

Regolazione individuale: _____

Parametro H40


Configurazione impianto

La regolazione della caldaia a condensazione all'impianto di riscaldamento viene eseguita scegliendo una fra 3 configurazioni di sistema predefinite nel parametro H40. Questo parametro influenza la funzione della pompa interna.

Configurazione impianto 01

Circuito di riscaldamento diretto nella caldaia a condensazione


- Il bruciatore entra in funzione su richiesta del circuito di riscaldamento diretto collegato
- Pompa interna della caldaia attiva come pompa del circuito di riscaldamento
- Regolatore di temperatura caldaia; Impostazione del riferimento tramite il circuito di riscaldamento

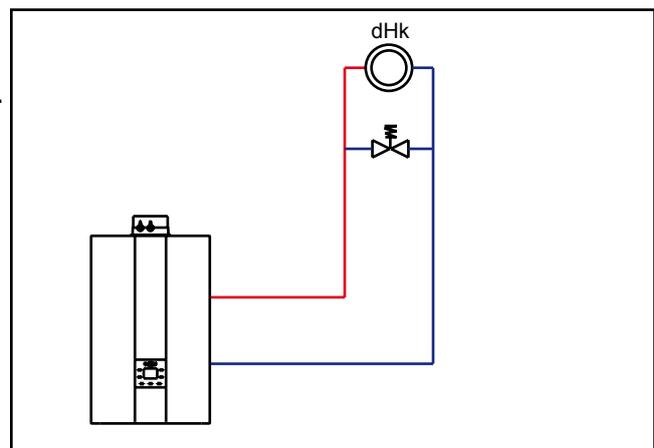

Configurazione impianto 02

Uno o più circuiti miscelati tramite modulo per circuiti miscelati (senza circuito di riscaldamento diretto nella caldaia a condensazione)


- Il bruciatore entra in funzione su richiesta del circuito miscelato collegato
- Pompa interna della caldaia attiva come pompa di alimentazione
- Regolatore di temperatura caldaia; Impostazione del valore nominale tramite circuito miscelato

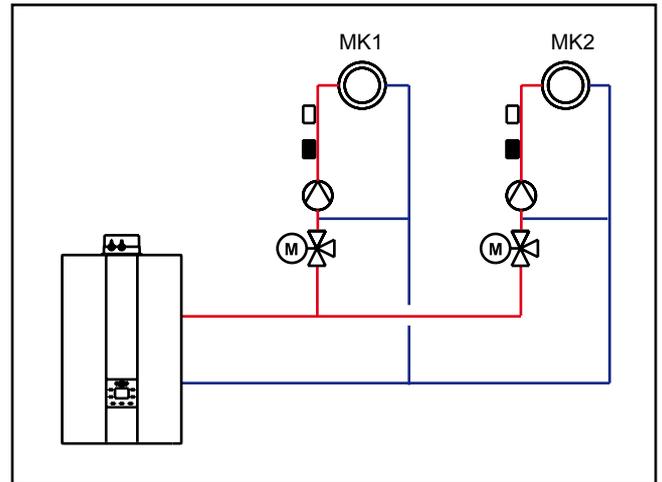

Configurazione impianto 60

Cascata (impostazione automatica se il modulo cascata è collegato)

- Su richiesta del modulo cascata attraverso l'eBus il bruciatore si accende (0-100% della potenza; da min a max entro i limiti configurati H02 e H04)
- Pompa interna della caldaia attiva come pompa di alimentazione
- Termoregolazione compensatore idraulico tramite modulo cascata
- La riduzione automatica della potenza all'approssimarsi di TC_{max} (H08) è attiva. Arresto a TC_{max}
- Un compensatore idraulico o uno scambiatore a piastre possono essere usati come disconnettore.

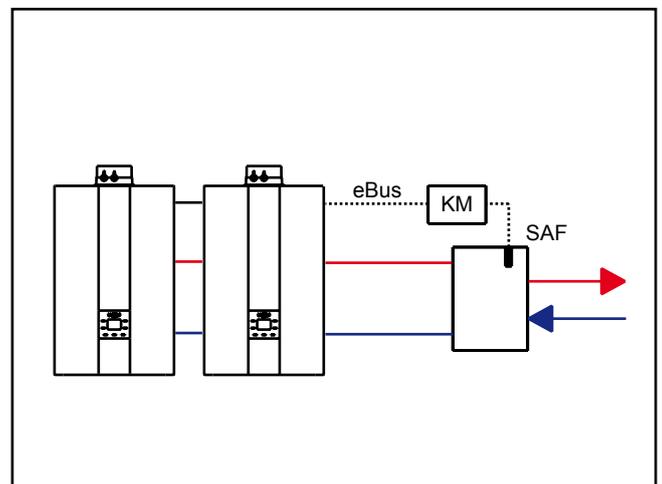

Nota importante:

I dispositivi di intercettazione, gli sfiati e le misure di sicurezza raffigurati su questo schema di principio non sono completi, in quanto devono essere realizzati conformemente alle norme e alle prescrizioni vigenti, in funzione dell'impianto specifico.

Per i dettagli idraulici ed elettrici consultare la documentazione di progettazione delle soluzioni di sistema idrauliche.

Parametro H41

Potenza pompa ACS

In produzione di acqua sanitaria la pompa funziona con questo valore indipendentemente dal tipo di regolazione impostato in H37.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 15 a 100%

Regolazione individuale: _____

Parametro H51

Configurazione acqua calda sanitaria

Con la configurazione acqua calda sanitaria viene selezionato il tipo di produzione di acqua calda. Se la configurazione viene modificata, tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica (tranne H12 e H40).

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 4

Regolazione individuale: _____

1	Modalità combi
2	Modalità combi + integrazione solare
3	Modalità accumulatore
4	Senza produzione di acqua calda sanitaria (solo esercizio riscaldamento)

Parametro H52

Funzione antilegionella

Il parametro H52 è visibile solo con la configurazione acqua calda sanitaria con esercizio accumulatore.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 0 a 80

Regolazione individuale: _____

Se la funzione antilegionella è attivata (impostazione > 0), l'accumulatore dell'acqua calda sanitaria viene riscaldato alla temperatura qui impostata se la sua temperatura non ha già raggiunto il valore della funzione antilegionella nell'intervallo di accensione (H53).

Se il valore è 0 la funzione di protezione antilegionella non viene attivata.

Parametro H53

Intervallo di attivazione funzione antilegionella

Se la funzione di protezione antilegionella è stata attivata nel parametro H52, è possibile impostare l'intervallo di attivazione di questa funzione. Impostando 5, la funzione antilegionella viene attivata ogni 5 giorni.

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 1 a 7 giorni

Regolazione individuale: _____

Parametro H54

Curva termocaratteristica

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 0 a 30


Regolazione individuale: _____

Esempio di impostazione:

Pendenza 12

Zona climatica -14 °C

Temperatura di mandata 60 °C

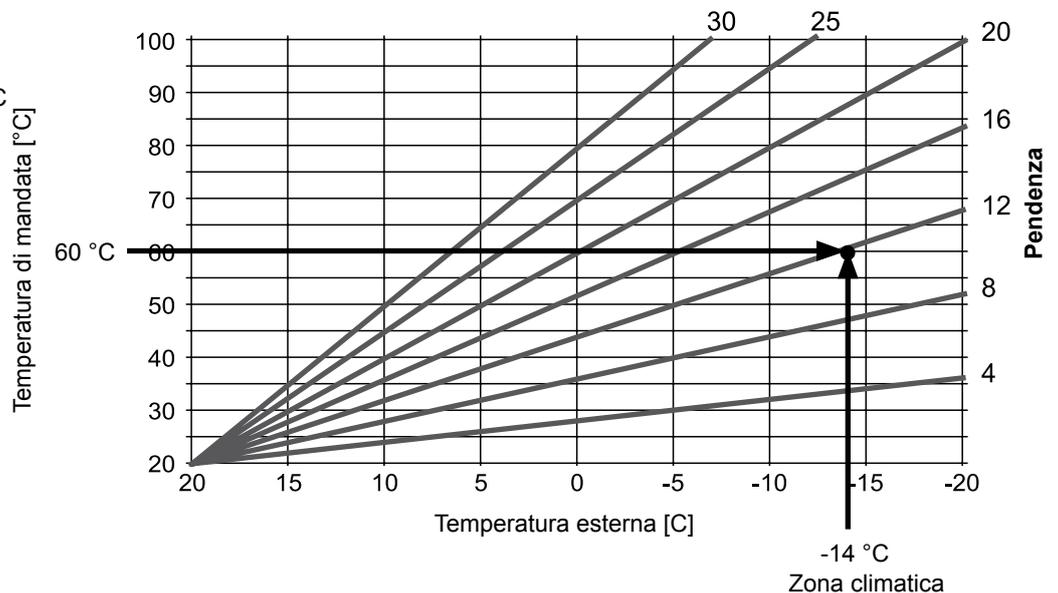

Se la curva termocaratteristica > 0, l'impostazione della temperatura di mandata riscaldamento

con i tasti 6 e 7 non funziona.

Il valore di regolazione viene impostato dal tecnico specializzato separatamente per ciascun circuito di riscaldamento in base all'impianto, all'isolamento termico del fabbricato e alla zona climatica.

Con la regolazione della pendenza la temperatura dell'acqua calda viene adattata a queste condizioni. Per la regolazione con il modulo BM-2 vedere le istruzioni di installazione BM-2.

Il diagramma seguente illustra un esempio valido per l'impianto di riscaldamento che segue:

- Zona climatica con temperatura esterna media min. di -14 °C
- Radiatori per temperatura di mandata/ritorno di 60/50 °C pilotati direttamente
- Isolamento del fabbricato conforme alla normativa

Per le altre condizioni è necessario adattare la pendenza alle circostanze. La pendenza deve sempre essere impostata in modo che alla temperatura esterna minima venga raggiunta la massima temperatura di mandata del radiatore o del riscaldamento a pavimento.

Come regola generale, per un fabbricato con un buon isolamento termico, sono indicate impostare una pendenza di 9 per il riscaldamento mediante radiatori e una pendenza di 3 per il riscaldamento a pavimento. In una casa con isolamento termico più moderato è consigliabile una pendenza di 12 per riscaldamento con radiatori e di 6 per il riscaldamento a pavimento.

Parametro H55

Avvio rapido acqua calda sanitaria

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da 0 a 1

In esercizio estivo e al di fuori degli orari di accensione ACS (nell'accessorio di termoregolazione), è possibile mantenere l'acqua nello scambiatore di calore a piastre a una temperatura impostata per aumentare il comfort sanitario. A questo scopo si utilizza la temperatura nominale dell'acqua calda sanitaria impostata con il relativo tasto.

Regolazione individuale: _____**Parametro A09**

Protezione antigelo

Impostazione di fabbrica: vedere tabella

Campo di regolazione: da -20 a 10 °C

Se la temperatura esterna scende sotto il valore impostato la pompa dell'apparecchio funziona continuamente. Se la temperatura dell'acqua della caldaia scende sotto il valore fisso di +5 °C il bruciatore si accende e riscalda fino al raggiungimento della temperatura minima.

Avvertenza: le impostazioni di fabbrica dovrebbero essere modificate solo nella certezza che, con temperature esterne più basse, l'impianto di riscaldamento e i suoi componenti non possono congelare.

Regolazione individuale: _____**Attenzione!**

Danni materiali dovuti al gelo

Il gelo può congelare l'impianto di riscaldamento e di conseguenza provocare danni a impianto e ambienti.

- Controllare la regolazione della protezione antigelo della caldaia.
- Proteggere adeguatamente l'impianto dal gelo.
- Informare l'utente in merito alle misure antigelo messe in atto.
- Controllare che la caldaia sia continuamente alimentata dalla corrente elettrica.

Avvertenza della VDI 2035 sulla formazione di calcare:

Soprattutto il tipo di messa in funzione può determinare la formazione di calcare. Se l'impianto viene riscaldato con potenza minima o lentamente è possibile che il calcare si depositi non soltanto nei punti più caldi, ma nell'intero impianto, anche sotto forma di fango. Negli impianti multicaldaia è consigliabile mettere in funzione tutti gli apparecchi contemporaneamente per evitare la concentrazione di tutto il calcare sulla superficie di trasmissione termica di un solo apparecchio. Se disponibile, iniziare con il programma di asciugatura massetto.

Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Per garantire un corretto funzionamento della caldaia a condensazione è necessario riempire adeguatamente l'impianto e il sifone e sfiatare completamente l'impianto.

Per proteggere la pompa ad alta efficienza e l'apparecchio, si consiglia l'utilizzo di un separatore fanghi con separatore di magnetite integrato all'ingresso della caldaia. Questo accorgimento vale in modo particolare per gli impianti vecchi e le installazioni miste.

Attenzione Prima di effettuare il collegamento lavare l'impianto per eliminare i residui, ad esempio di saldatura, canapa, mastice, depositi di fango ecc. dalle tubazioni. Controllare il filtro delle impurità.

- La caldaia a condensazione a gas deve essere fuori servizio. Chiudere il rubinetto a sfera del gas.
- Aprire il tappo della valvola di sfiato automatico sulla pompa ad alta efficienza di un giro.
- Aprire tutte le valvole dei radiatori.
Aprire le valvole di mandata e ritorno della caldaia a condensazione.

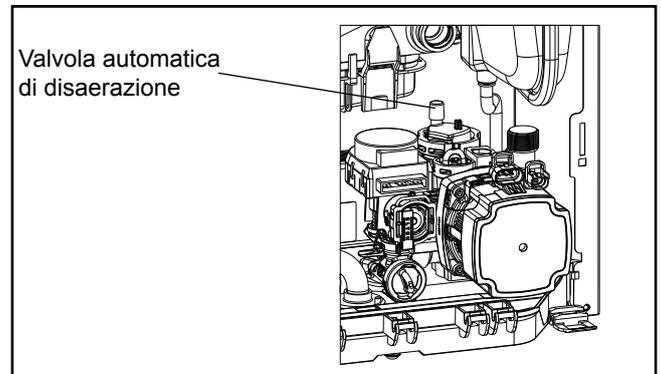


Figura: Valvola automatica di disaerazione nella pompa del circuito di riscaldamento

- Caricare completamente l'impianto di riscaldamento e la caldaia a condensazione a gas, a freddo e lentamente, attraverso il ritorno, fino a circa 2 bar (utilizzare un manometro esterno).

Attenzione Non sono ammessi inibitori né antigelo.

- Sfiatare tutti i radiatori con la chiave di sfiato e in caso di drastica riduzione della pressione impianto rabboccare con acqua fino a 2 bar.
- Controllare la tenuta dell'intero impianto e dei raccordi dei componenti.



Se la tenuta non è garantita l'acqua potrebbe provocare dei danni.

- Accendere la caldaia a condensazione a gas con il tasto 5 (pompa in funzione).
- Aprire brevemente la valvola di sfiato manuale fino a quando l'aria è completamente fuoriuscita, quindi chiudere.
- Controllare ancora una volta la pressione impianto (tasto Info) e se necessario rabboccare con acqua.

Avvertenza:

Durante l'esercizio continuo il circuito di riscaldamento viene sfiato automaticamente dalla pompa ad alta efficienza.

Riempimento dell'impianto di riscaldamento mediante il dispositivo di carico

- Aprire il rubinetto di carico sul dispositivo di carico
- Caricare il circuito di riscaldamento attraverso il circuito dell'acqua sanitaria.
- Chiudere il rubinetto di carico e sottoporre l'apparecchio e i raccordi dei componenti a prova di tenuta.



Durante l'installazione, assicurarsi che nella condotta dell'acqua potabile sia installata una valvola antiritorno a norma EN 1717.

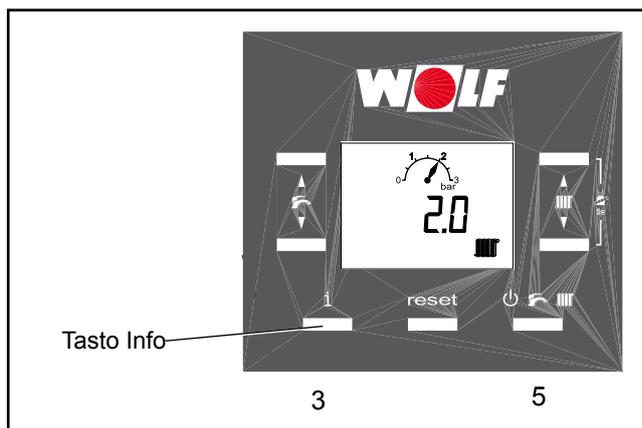


Figura: Indicatore di pressione sul display del quadro di comando

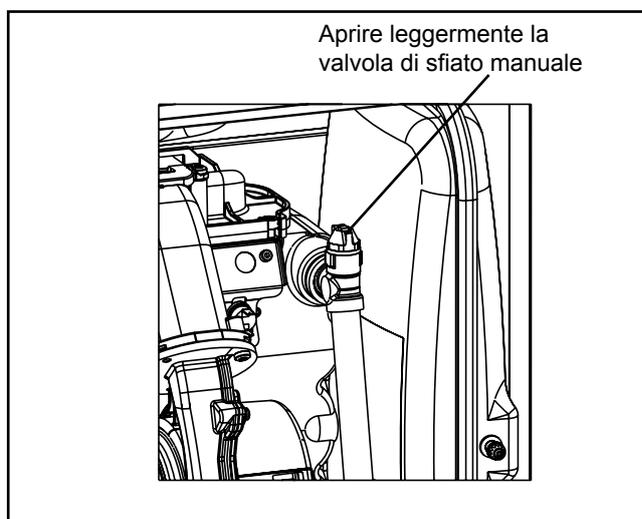


Figura: Valvola di sfiato manuale

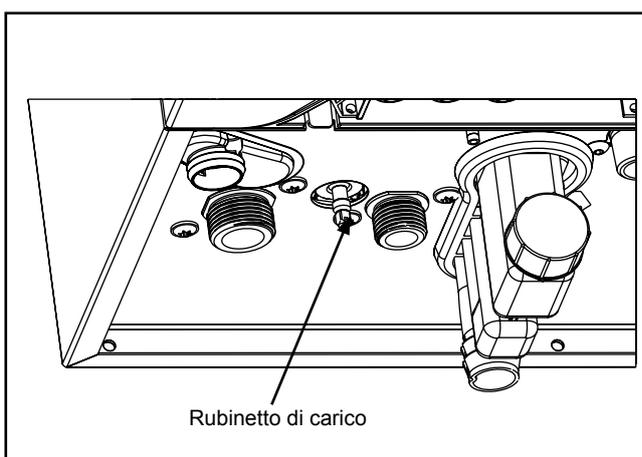


Figura: Dispositivo di carico integrato nell'apparecchio alla consegna

Carico del sifone

Prima di aprire il rubinetto a sfera del gas e resettare il guasto

Riempire il sifone dall'alto attraverso l'apertura di ispezione sul condotto/sulla curva fumi.



Riempire solo attraverso il condotto di scarico fumi, non introdurre acqua nell'apertura dell'aria di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti del bruciatore.

Aprire nuovamente il rubinetto a sfera del gas

Avvertenza:

Il tubo della condensa sul sifone non deve formare circonvoluzioni né arrotolarsi. In caso contrario potrebbero verificarsi difetti di funzionamento.

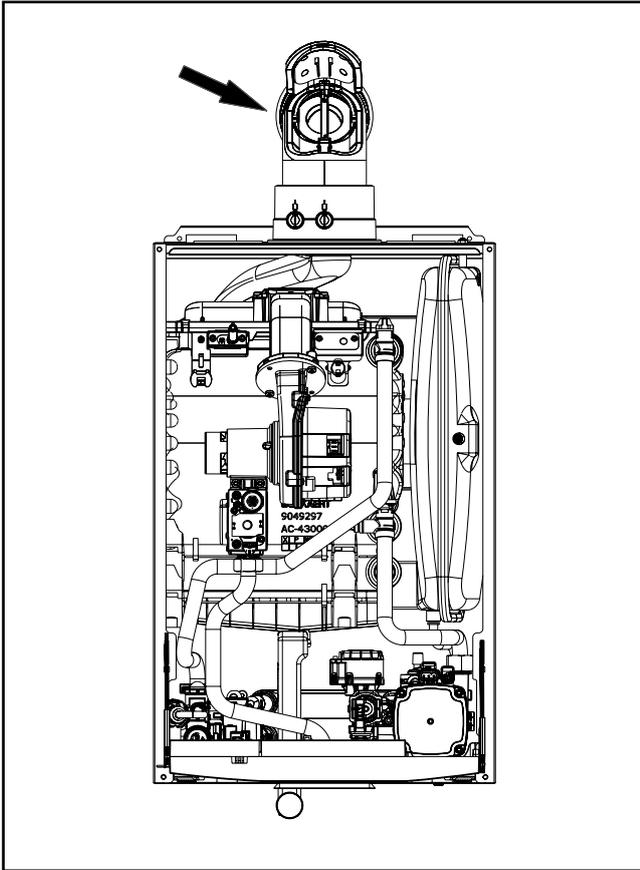


Figura: Sifone - riempimento attraverso il condotto di scarico fumi

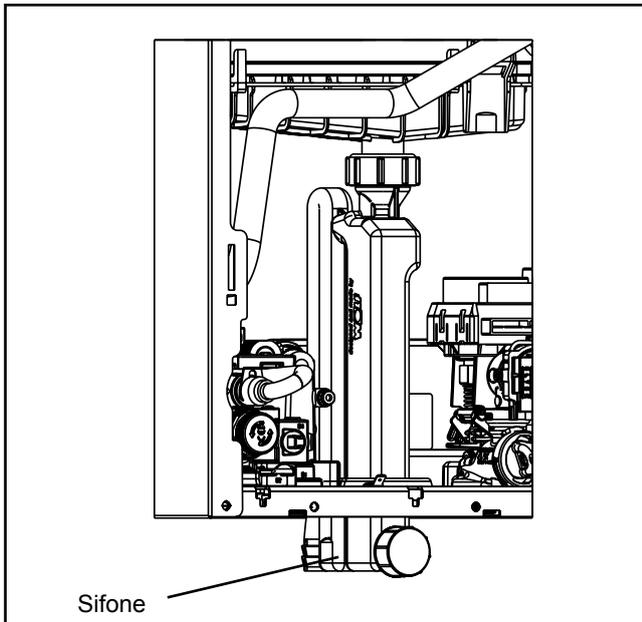


Figura: Sifone

Esecuzione opzionale (a seconda del paese)

Allestimento con dispositivo di carico riscaldamento provvisto di disconnettore

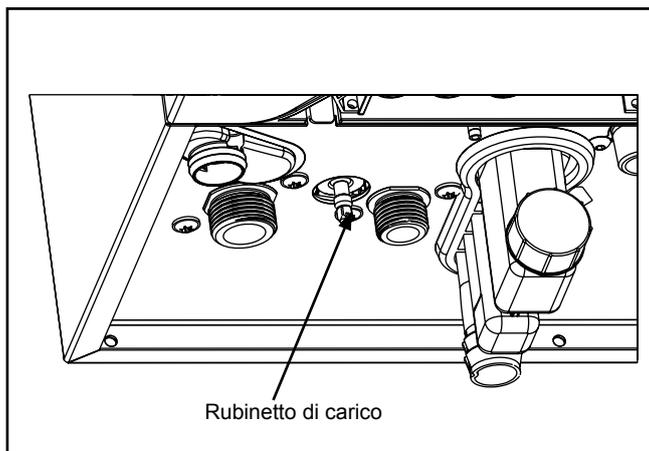


Figura: Dispositivo di carico integrato nell'apparecchio alla consegna

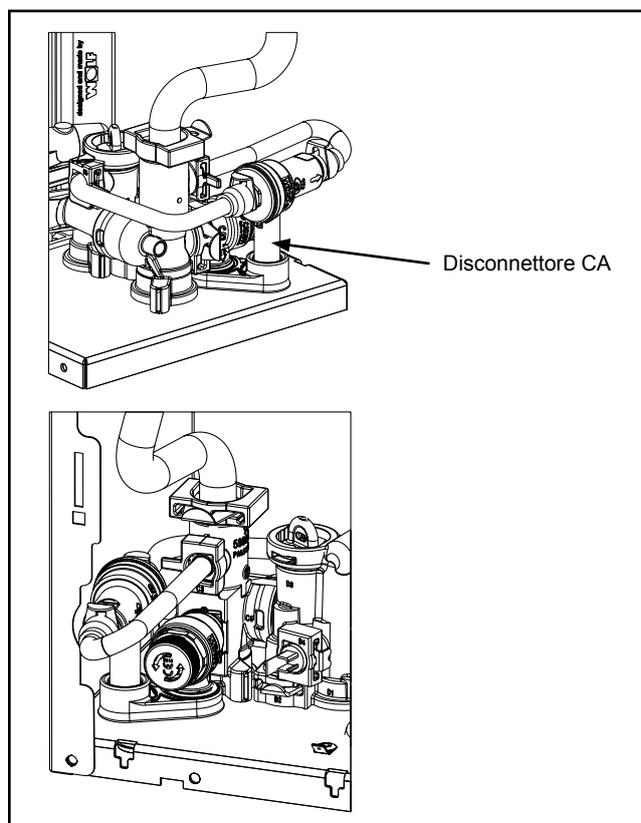


Figura: Dispositivo di carico con disconnettore

Norme applicabili per i dispositivi di carico con disconnettore

(DIN) EN 1717 Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici

(DIN) EN 14367 Disconnettore Famiglia C, tipo A

Inoltre è necessario attenersi alle norme e direttive locali in materia di installazione e conduzione.

Istruzioni di installazione e uso:

Il dispositivo di carico contiene un disconnettore CA (classe b) secondo DIN EN 14367.

I disconnettori tipo CA secondo DIN EN 1717 sono ammessi per liquidi fino alla classe di rischio 3 compresa (ad esempio acqua per riscaldamento senza inibitori).

In Germania e Austria per il carico (iniziale) dell'impianto di riscaldamento con il dispositivo di carico provvisto di disconnettore è consentito utilizzare solo acqua potabile. Il carico (iniziale) con acqua trattata (acqua demineralizzata, ecc.) corrisponde ad una classe di rischio maggiore per cui non è consentito utilizzare i disconnettori CA.

Per garantire lunga durata e funzionamento senza problemi del dispositivo di carico si consiglia di utilizzare un filtro per la raccolta delle impurità (filtro a maglia fine) sull'impianto dell'acqua potabile.

Uso:


Per la procedura di carico aprire il rubinetto e riempire fino a una pressione impianto di circa 2 bar, osservando il display del quadro comandi. A carico terminato chiudere il rubinetto.

Manutenzione:

Il dispositivo di carico con disconnettore CA è esente da manutenzione.

In caso di perdita d'acqua dall'uscita del disconnettore CA il corretto funzionamento non è più garantito; il disconnettore deve essere sostituito.

Scarico dell'impianto di riscaldamento:

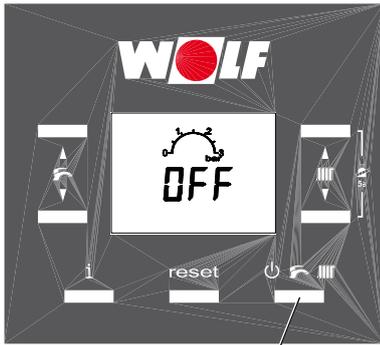

Tasto dei modi di esercizio

- Spegnere la caldaia dal quadro di comando. Premere il tasto dei modi di esercizio fino a quando sul display compare "OFF". L'apparecchio passa poi in modalità standby.
- Isolare la tensione della caldaia a condensazione agendo sul fusibile presente in loco
- Chiudere il rubinetto a sfera del gas.
- Lasciar scendere la temperatura nel circuito di riscaldamento fino ad almeno 40 °C. (Pericolo di ustioni)
- Assicurare il riscaldamento contro la riaccensione accidentale.
- Aprire il rubinetto di scarico (a cura del committente).
- Aprire le valvole di sfiato su radiatori.
- Deviare l'acqua del riscaldamento.

Regolazione della premiscelazione aria/gas

Attenzione Le regolazioni devono avvenire nella sequenza descritta di seguito. La valvola combinata è tarata in fabbrica sul tipo di gas indicato sulla targhetta. La regolazione della valvola combinata è ammessa solo dopo la conversione a un altro tipo di gas.

Determinazione del tipo di gas

La caldaia a condensazione a gas è dotata di una premiscelazione gas-aria pneumatica. Alla consegna l'apparecchio è regolato sul a gas naturale E/H.

Per l'esercizio con gas naturale LL occorre smontare il diaframma gas.

Per l'esercizio con gas liquido P è necessario sostituire il diaframma seguendo la relativa tabella.

1. Richiedere il tipo di gas e l'indice di Wobbe alla società di distribuzione del gas o al fornitore del gas liquido.
2. Per l'esercizio con gas naturale LL e gas liquido P è necessario regolare il diaframma.
3. Il tipo di gas deve essere trascritto nel verbale di messa in servizio.
4. Aprire il rubinetto a sfera del gas.

Gas naturale E/H 15,0:

$$W_s = 11,4 - 15,2 \text{ kWh/m}^3 = 40,9 - 54,7 \text{ MJ/m}^3$$

Gas naturale LL 12,4:¹⁾

$$W_s = 9,5 - 12,1 \text{ kWh/m}^3 = 34,1 - 43,6 \text{ MJ/m}^3$$

Gas liquido P

$$W_s = 20,2 - 21,3 \text{ kWh/m}^3 = 72,9 - 76,8 \text{ MJ/m}^3$$

¹⁾ non si applica in Austria / Svizzera

Tabella: Indice di Wobbe, a seconda del tipo di gas

Categorie di gas e pressioni di collegamento

Paese di destinazione	Categoria apparecchio		Pressione di allacciamento in mbar					
	Gas metano	Gas liquido	Gas metano			Gas liquido		
			Nominale	min.	max.	Nominale	min.	max.
DE	II2ELL3P		20	18	25	50	42,5	57,5
AT, LU	II2H3P		20	18	25	50	42,5	57,5
BE	I2ER		20/25	18	30			
BE	I2ES		20/25	18	30			
BE		I3P				37	25	45
BE		I3P				50	42,5	57,5
FR	II2Esi3P		20/25	17	25	37	25	45
FR	II2Esi3P		20/25	17	30	50	42,5	57,5
PL	II2ELw3P		20	18	25	37	25	45
TR	II2H3P		20	18	25	30/37	25	45
DK,EE, RU,SI, RO,MO,BG,CN,FI,NO,SE	II2H3P		20	18	25	30	25	35
CZ, IT,ES,GR,TR,HR,IE,SI LT,LV,NO,PT,SE,UA	II2H3P		20	18	25	37	25	45
CH,CZ,ES,GB,RU,NO,SE	II2H3P		20	18	25	50	42,5	57,5
HU	II2H3P		20	18	25	37	25	45
HU	II2H3P		20	18	25	50	42,5	57,5
NL	II2L3P		25	18	30	30/37	25	45
NL	II2L3P		25	18	30	50	42,5	57,5

Se la pressione di allacciamento è al di fuori dell'intervallo specificato, evitare di procedere con le regolazioni e non mettere in servizio la caldaia.

Controllo della pressione di allacciamento gas



Per i valori ammissibili vedere la tabella delle categorie di gas e delle pressioni di allacciamento. I lavori sui componenti che conducono il gas devono essere eseguiti solo da un tecnico specializzato. Lavori non eseguiti a regola d'arte possono provocare fughe di gas, causando pericolo di esplosione, asfissia e avvelenamento.

1. La caldaia a condensazione a gas deve essere fuori servizio. Chiudere il rubinetto a sfera del gas.
2. Con un cacciavite allentare la vite **C** dell'ugello di misurazione gas della valvola combinata senza sfilarla.
3. Collegare il manometro.
4. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
5. Accendere la caldaia a condensazione con il tasto 5.
6. Dopo aver acceso la caldaia leggere la pressione di allacciamento sul manometro e trascriverla sul verbale di messa in servizio.
7. Spegnerne la caldaia, chiudere il rubinetto a sfera del gas, rimuovere il manometro, avvitare la vite sull'attacco di misurazione gas serrando a tenuta.
8. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
9. Verificare la tenuta dell'ugello di misurazione sulla valvola del gas combinata.
10. La targhetta di avvertenza acclusa deve essere compilata e incollata all'interno del mantello.
11. Chiudere nuovamente l'apparecchio.



Se le viti non vengono serrate adeguatamente possono verificarsi fughe di gas con conseguente rischio di esplosione, asfissia e avvelenamento.

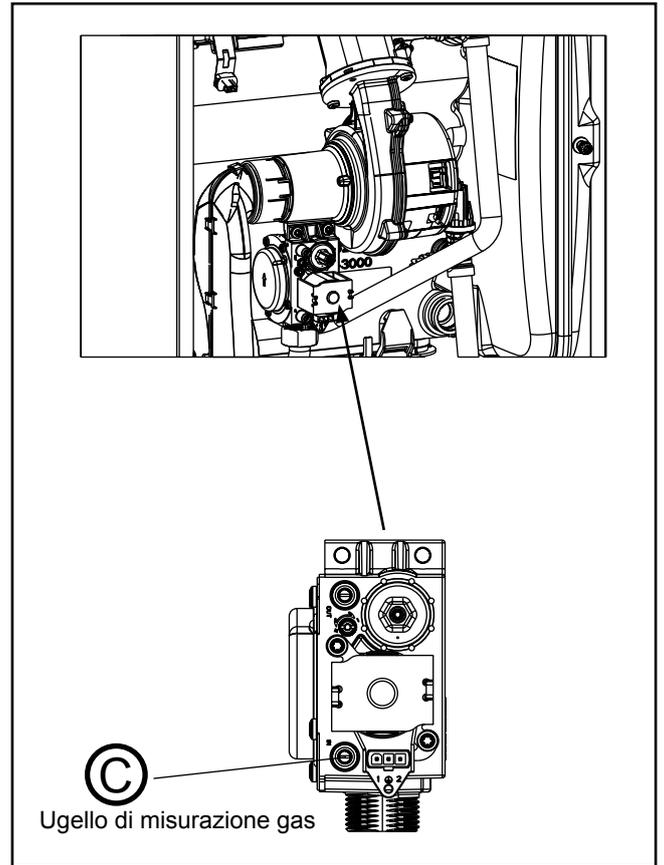


Figura: Conversione del tipo di gas

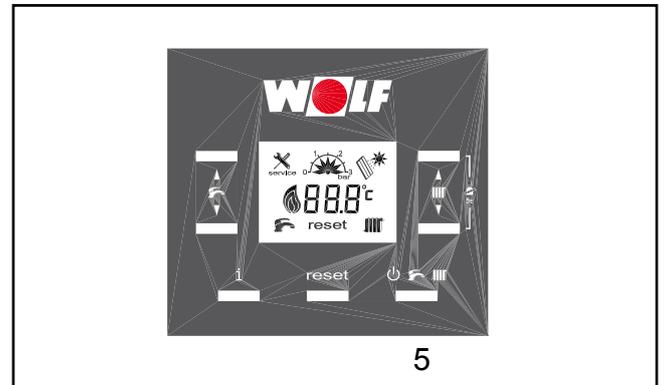


Figura: Tasti del quadro di comando

Conversione del tipo di gas

(solo per l'esercizio con gas naturale LL e gas liquido)

L'utilizzo di gas naturale LL e gas liquido richiede la conversione del tipo di gas.

1. La caldaia a condensazione a gas deve essere fuori servizio. Chiudere il rubinetto a sfera del gas.

Attenzione Quando viene richiesta la produzione di calore l'apparecchio si avvia automaticamente anche se il tipo di gas non è ancora stato impostato correttamente.

2. Estrarre il connettore della valvola combinata
3. Allentare il raccordo a risvolto sulla valvola combinata (A)
4. Togliere la vite (B) dalla valvola combinata
5. Tirare la valvola combinata verso il basso e in avanti, quindi rimuovere (C)
6. Rimuovere il diaframma (E) dalla guaina di gomma (D)
7. Inserire il diaframma scelto in base alla relativa tabella.
8. Rimontare i componenti in ordine inverso, prestando attenzione alla corretta sede delle guarnizioni.
9. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
10. Controllare la tenuta della valvola combinata
11. Accendere la caldaia a condensazione (tasto 5).
12. Impostare del tipo di gas nel menu tecnico specializzato (solo per il gas liquido).
 - Richiamare l'elenco dei parametri HG: (tasto 4) premere per 10 secondi
 - (Tasto 4) premere ancora brevemente
 - Selezionare H12 con i tasti 1 o 2
 - Impostare il tipo di gas secondo la tabella (tramite il tasto 6 o 7)
 - Uscire dal menu tecnico specializzato (tramite il tasto 4)
 - Aggiornare la targhetta dei dati. Incollare l'adesivo della conversione a gas liquido (accluso ai documenti di accompagnamento) accanto alla targhetta dei dati.

13. Misurare la CO₂

con apparecchio aperto - carico inferiore
con apparecchio aperto - carico superiore
(vedere pagina seguente)

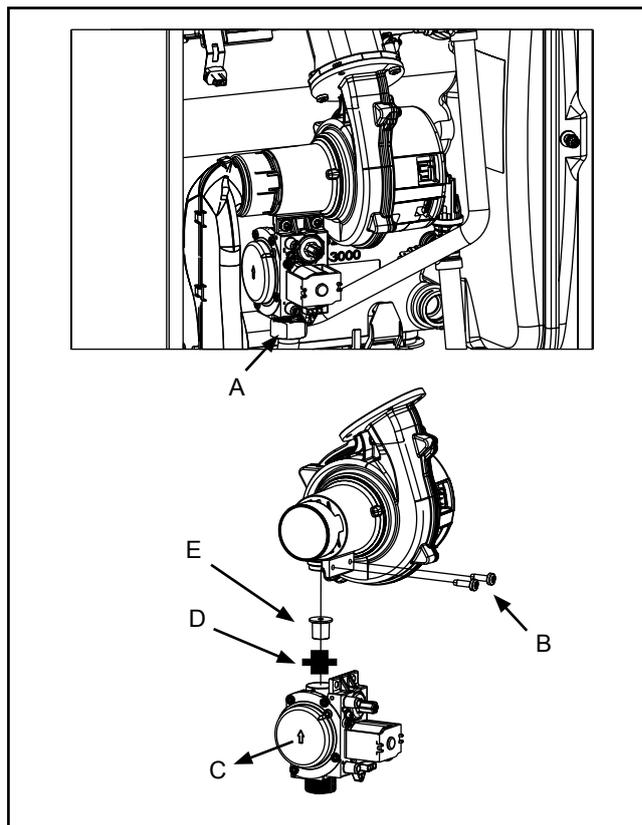


Figura: Conversione del tipo di gas

Tipo gas	Diaframma gas	
	28 kW	35 kW
Gas naturale E/H	Una tacca (impostazione di fabbrica)	Tre tacche (impostazione di fabbrica)
Gas naturale LL	Nessun diaframma	Nessun diaframma
Gas liquido P	Due tacche (accessorio) codice articolo 8614788	Quattro tacche (accessorio) codice articolo 8614789

Tabella: Diaframma gas

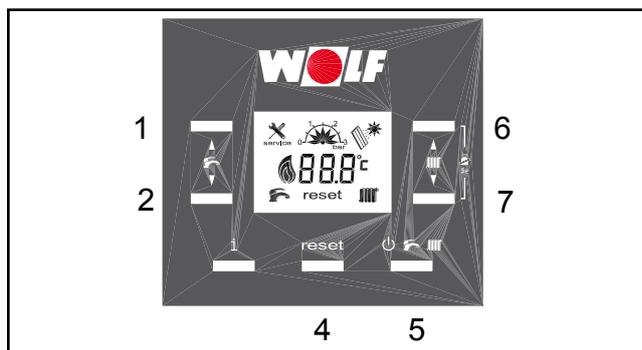


Figura: Tasti del quadro di comando

H12	Tipo
1	28 kW gas naturale
2	28 kW gas liquido
3	35 kW gas naturale
4	35 kW gas liquido

Figura: Parametro HG H12

Regolazione CO₂ con carico inferiore

Attivare la modalità spazzacamino e premere il tasto acqua calda sanitaria - (2)

Attenzione Se l'apertura di misurazione rimane aperta i fumi possono diffondersi nel locale di installazione. Pericolo di asfissia.

1. Togliere la vite **(B)** dall'apertura di misurazione a destra.
2. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
3. Inserire il sensore.
4. Avviare la caldaia a condensazione premendo il tasto 5 (fase di avvio).
5. Circa 20 secondi dopo l'avvio del bruciatore controllare il tenore di CO₂ con l'apparecchio di misura e regolare, se necessario, con la vite di azzerramento in base alla tabella.

- rotazione verso destra - CO₂ più elevata
- rotazione verso sinistra - CO₂ più bassa

Tipo gas	FGB/FGB-K Apparecchio aperto con carico inferiore	
	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	8,6% ± 0,2%	5,4 ± 0,3%
Gas liquido P	9,8% ± 0,2%	6,0 ± 0,3%

Regolazione CO₂ con carico superiore (attivare la modalità spazzacamino e premere il tasto acqua calda + (1))

- rotazione verso destra (-) CO₂ più bassa
- rotazione verso sinistra (+) CO₂ più elevata

Tipo gas	FGB/FGB-K Apparecchio aperto con carico superiore	
	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	9,1% ± 0,2%	4,5 ± 0,3%
Gas liquido P	10,2% ± 0,2%	5,4 ± 0,3%

6. Dopo la conclusione dei lavori montare il mantello e verificare i valori di CO₂ con l'apparecchio chiuso. Per una regolazione corretta della caldaia, impostare i valori di CO₂ riportati nella tabella "25. Misurazione dei parametri di combustione".
7. Disattivare la modalità spazzacamino (premere il tasto 4). Una volta completata l'analisi spegnere l'apparecchio, rimuovere il sensore e chiudere l'apertura di misurazione. Controllare la tenuta delle viti/guarnizione.

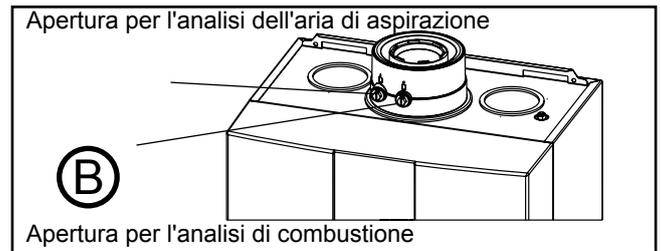


Figura: Aperture di misurazione

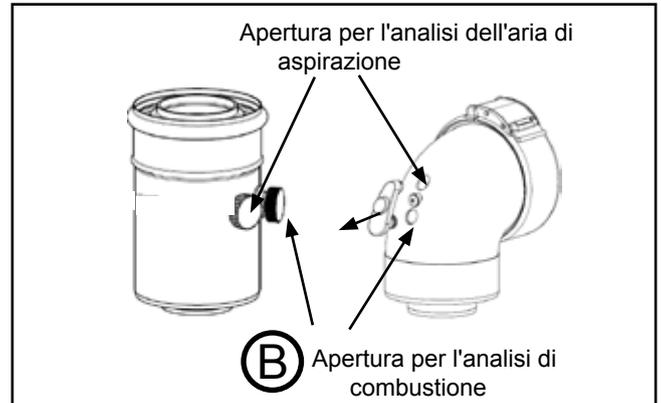


Figura: Analisi dell'aria di aspirazione e dei fumi del sistema di scarico fumi 60/100 per le esecuzioni opzionali

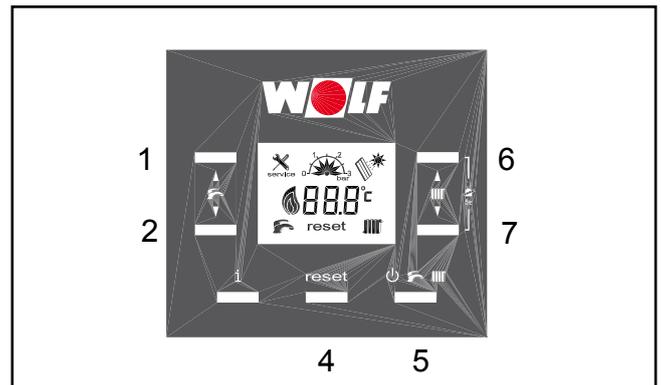


Figura: Tasti del quadro di comando

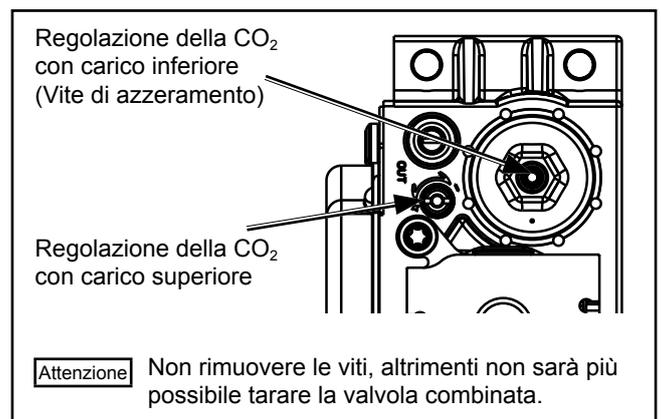


Figura: Valvola del gas

Regolazione della potenza (parametro H04)

L'impostazione della potenza tramite il parametro di regolazione è possibile solo dal quadro di comando integrato. La potenza di riscaldamento viene determinata dal numero di giri del ventilatore. Riducendo il numero di giri del ventilatore in base alla tabella, si adatta la potenza di riscaldamento a 80/60 °C.


Apparecchio da 28 kW

Valore visualizzato (%)	28	30	40	50	60	70	80	90	92
Potenza termica (kW)	4,8	5,5	9,0	12,4	15,9	19,4	22,8	26,3	27,0

Apparecchio da 35 kW

Valore visualizzato (%)	30	31	40	50	60	70	80	90	100
Potenza termica (kW)	6,3	6,7	10,2	14,1	18,0	21,9	25,8	29,7	33,6

Limitazione della potenza max. di riscaldamento con una temperatura di mandata/ritorno di 80/60 °C

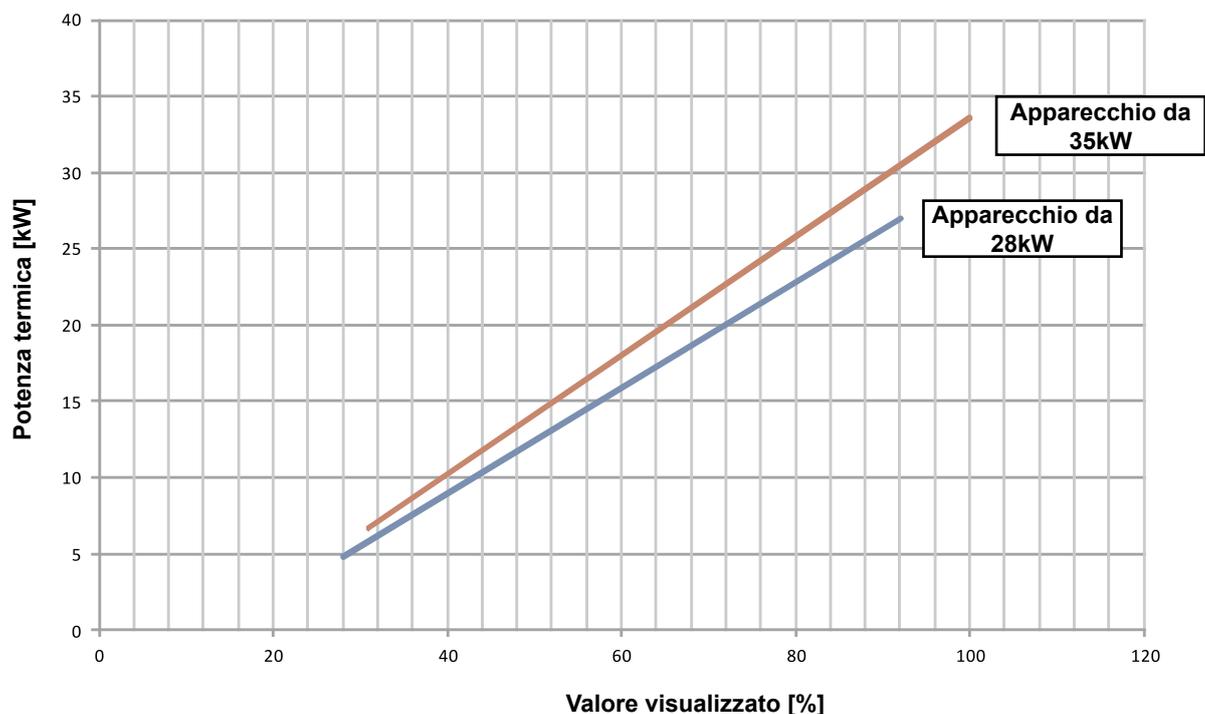

Attenzione Qualsiasi modifica su scheda di regolazione, miscelatore, bruciatore e valvola del gas deve essere seguita da un'analisi dei fumi ad opera di un tecnico specializzato.

Analisi dell'aria di aspirazione

1. Togliere la vite **(A)** dall'apertura di misurazione a sinistra.
2. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
3. Inserire il sensore.
4. Accendere la caldaia a condensazione e attivare la modalità spazzacamino con i tasti 6 e 7 (premere per 5 secondi)
5. Analizzare temperatura e CO₂.
6. Se con sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico il contenuto di CO₂ supera lo 0,3% esiste una perdita nel condotto fumi che deve essere eliminata.
7. Una volta completata l'analisi spegnere l'apparecchio, rimuovere il sensore e chiudere l'apertura di misurazione. Verificare quindi il corretto serraggio delle viti.

Analisi dei parametri dei fumi

Attenzione Se l'apertura di misurazione rimane aperta i fumi possono diffondersi nel locale di installazione. Pericolo di asfissia.

1. Togliere la vite **(B)** dall'apertura di misurazione a destra.
2. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
3. Inserire il sensore.
4. Accendere la caldaia a condensazione e attivare la modalità spazzacamino con i tasti 6 e 7 (premere per 5 secondi).
5. Effettuare l'analisi dopo almeno 60 secondi di funzionamento, prima con carico superiore, quindi con carico inferiore.
6. Valori dei fumi (per i valori ammessi vedere la tabella)
7. Una volta completata l'analisi spegnere l'apparecchio, rimuovere il sensore e chiudere l'apertura di misurazione. Controllare la tenuta della vite/guarnizione.

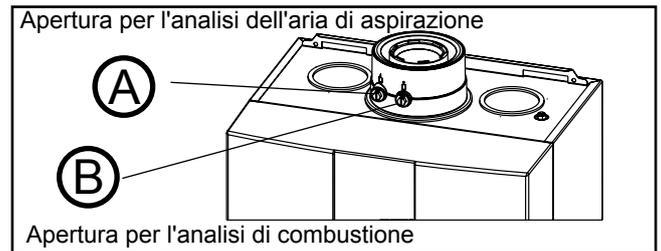


Figura: Analisi dei parametri dei fumi

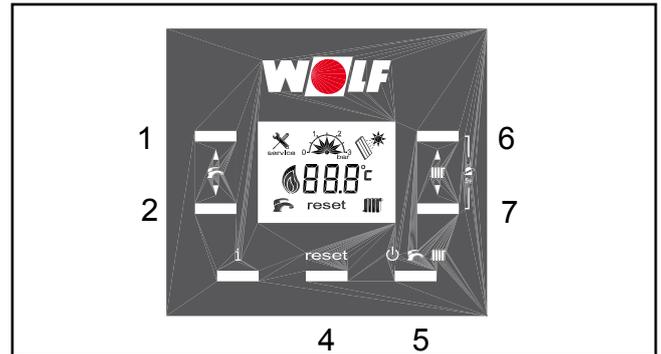


Figura: Tasti del quadro di comando

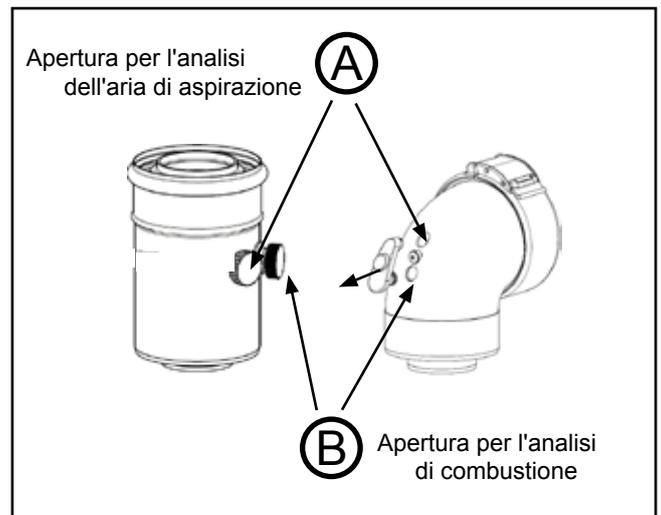



Figura: Analisi dell'aria di aspirazione e dei parametri fumi del sistema di scarico fumi 60/100 per le esecuzioni opzionali

FGB/FGB-K Apparecchio chiuso con carico superiore		
Tipo gas	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	9,3% ± 0,2%	4,2 ± 0,3%
Gas liquido P	10,5% ± 0,2%	4,9 ± 0,3%

FGB/FGB-K Apparecchio chiuso con carico inferiore		
Tipo gas	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	8,8% ± 0,2%	5,1 ± 0,3%
Gas liquido P	10,0% ± 0,2%	5,7 ± 0,3%

Tabella: Parametro fumi

Prevalenza residua della pompa ad alta efficienza (EEI ≤ 0,20)

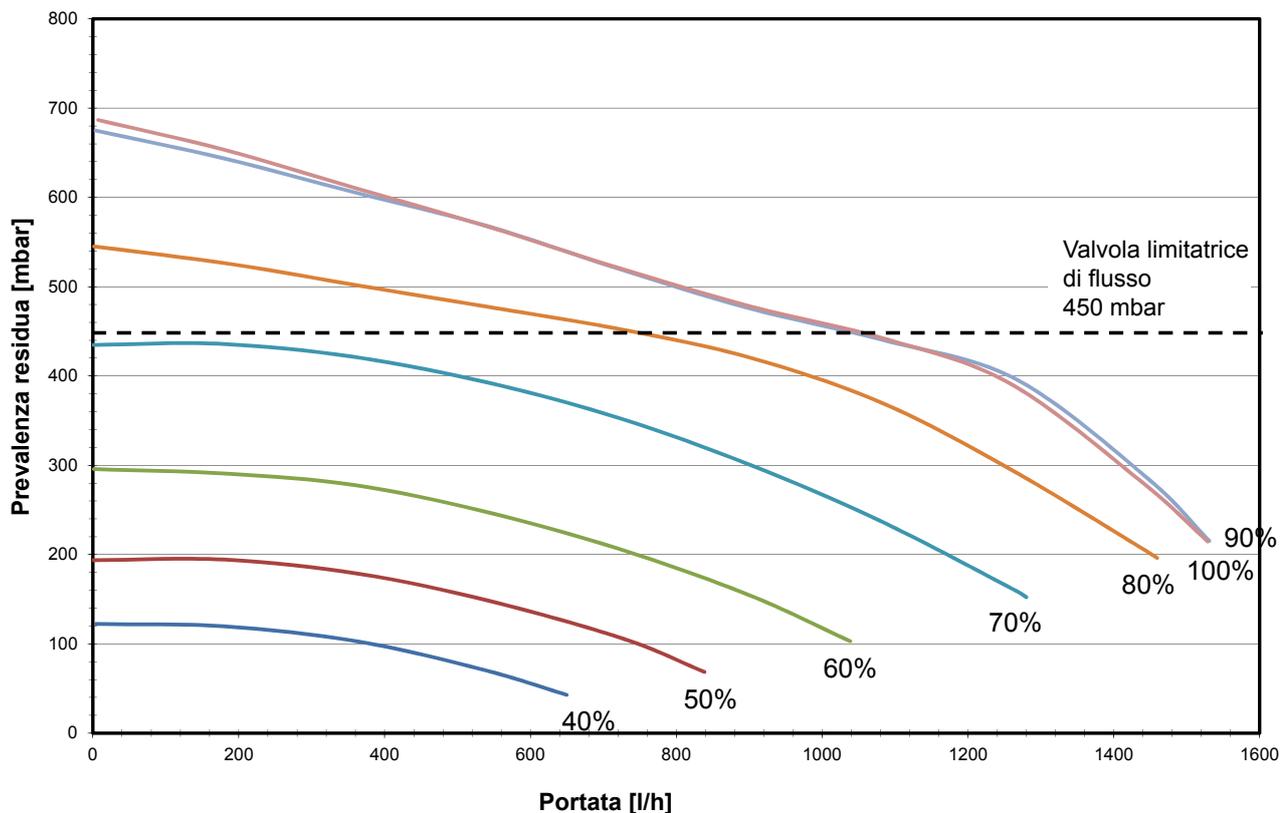

Descrizione funzionale della pompa ad alta efficienza (EEI ≤ 0,20)	Esercizio riscaldamento	<p>La pompa modulante del circuito di riscaldamento consente 2 modalità operative:</p> <p>1. Regolazione del differenziale della temperatura (ΔT) Scopo di questa regolazione è mantenere costantemente una determinata differenza di temperatura, sfruttare completamente i valori di combustione e ridurre al minimo l'energia elettrica consumata dalla pompa.</p> <p>2. Velocità fissa (valore fisso) La pompa del circuito di riscaldamento funziona a una velocità fissa sia alla minima, sia alla massima potenza del bruciatore. La potenza della pompa non viene regolata in funzione del carico termico richiesto e il consumo di energia non viene ridotto.</p>
	Esercizio ACS	<p>La pompa del circuito di riscaldamento non modula, ma funziona al numero di giri costante impostato per l'acqua calda sanitaria (Vedere la tabella delle impostazioni di fabbrica per le velocità della pompa)</p>
	Esercizio standby	<p>Quando l'apparecchio è in standby la pompa non funziona.</p>
Impostazione del modo di esercizio	<p>La regolazione della pompa può essere impostata con il parametro H37.</p>	

**Impostazioni di fabbrica
"Velocità pompa"**

Potenza della caldaia	Esercizio riscaldamento		Acqua calda sanitaria
	massima	minima	
28kW	90%	45%	90%
35kW	90%	45%	90%

Rimedio

Problema	Rimedio
I singoli radiatori non si riscaldano perfettamente.	Effettuare una compensazione idraulica, cioè abbassare la temperatura dei radiatori più caldi. Aumentare la velocità della pompa (H16).
Nelle mezze stagioni non viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata.	Aumentare la temperatura nominale ambiente sul regolatore, ad es. impostando un valore programmato ± 4 .
In caso di temperature esterne molto basse non viene raggiunta la temperatura ambiente.	Alzare la curva caratteristica di riscaldamento sul quadro di comando, ad esempio aumentare la temperatura di mandata alla temperatura esterna normalizzata.

Operazioni di messa in servizio	Valori di misura o conferma
1.) Numero di fabbricazione sulla targhetta	_____
2.) Cablaggio/collegamento/protezione dell'impianto elettrico conformi ai dati tecnici delle istruzioni di installazione e alle disposizioni VDE?	<input type="checkbox"/>
2.) Impianto risciacquato?	<input type="checkbox"/>
3.) Impianto caricato e trattamento acqua effettuato? - Valore di pH impostato - Durezza totale impostata	<input type="checkbox"/> _____ valore di pH _____ °dH
4.) Apparecchio e impianto sfiatati?	<input type="checkbox"/>
5.) Pressione dell'impianto 2,0 - 2,5 bar?	<input type="checkbox"/>
6.) Tenuta della parte idraulica verificata?	<input type="checkbox"/>
7.) Sifone riempito?	<input type="checkbox"/>
8.) Diaframma gas conforme al tipo di gas utilizzato?	Gas naturale <input type="checkbox"/> Gas liquido <input type="checkbox"/> Indice di Wobbe _____ kWh/m ³ Potere calorifico _____ kWh/m ³
9.) Pressione allacciamento gas verificata?	<input type="checkbox"/>
10.) Prova di tenuta gas eseguita?	<input type="checkbox"/>
11.) Accendere la caldaia, impostare il quadro di comando su OFF / Standby.	<input type="checkbox"/>
12.) Regolazioni di base del quadro di comando impostate?	<input type="checkbox"/>



Operazioni di messa in servizio	Valori di misura o conferma
13.) Potenza termica desiderata impostata nel parametro tecnico H04?	<input type="checkbox"/>
14.) Tipo di gas impostato nel parametro tecnico H12?	1 = gas naturale = 28 kW <input type="checkbox"/> 2 = gas liquido = 28 kW <input type="checkbox"/> 3 = gas naturale = 35 kW <input type="checkbox"/> 4 = gas liquido = 35 kW <input type="checkbox"/>
15.) Verificare la configurazione dell'impianto e, se necessario, modificare il parametro tecnico H40	<input type="checkbox"/>
16.) Tipo di gas e potenza riscaldamento indicati sull'adesivo?	<input type="checkbox"/>
17.) Sistema di aspirazione aria/scarico fumi verificato?	<input type="checkbox"/>
18.) Analisi di combustione (modalità spazzacamino): Temperatura fumi lorda _____ t_A [°C] Temperatura aria di aspirazione _____ t_A [°C] Temperatura fumi netta _____ $(t_A - t_L)$ [°C] Tenore di anidride carbonica (CO ₂) o di ossigeno (O ₂) _____ % Tenore di monossido di carbonio (CO) _____ ppm	
19.) Mantello installato?	<input type="checkbox"/>
20.) Verifica di funzionamento eseguita?	<input type="checkbox"/>
21.) Conduttore addestrato, documenti trasmessi?	<input type="checkbox"/>
22.) Messa in servizio confermata?	_____ <input type="checkbox"/>

Avvertenze di sicurezza per la manutenzione

Per la manutenzione rispettare le Avvertenze di sicurezza a pagina 4.

Cronologia guasti


Eventuali guasti verificatisi durante il funzionamento possono essere richiamati nel menu "Tecnico specializzato" all'interno della cronologia guasti.

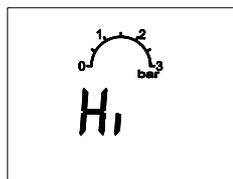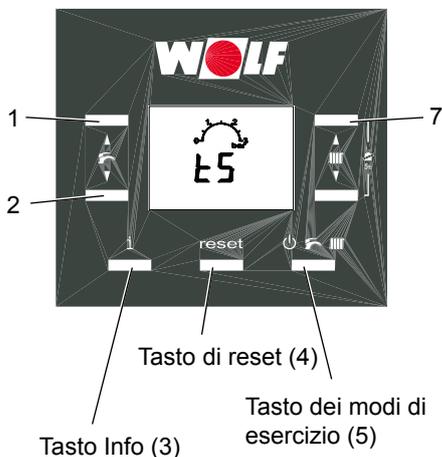

Cronologia guasti

- premendo il tasto (1) è possibile selezionare da H01 a H08
- il codice di errore viene visualizzato con il tasto (7).

Premendo 2 volte il tasto reset (4) è possibile tornare al menu "Tecnico specializzato". Qui, con i tasti (1) e (2), selezionare il menu della cronologia guasti "rES" per azzerare l'errore.

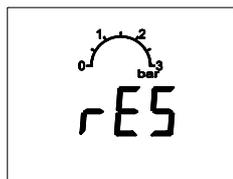

Reset cronologia guasti:


- quando viene visualizzato rES, tenere premuto il tasto dei modi di esercizio (5) per 10 secondi.

Premendo il tasto Info (3) per 1 secondo si esce dal menu tecnico specializzato.


Per la manutenzione occorre

1	Kit manutenzione
1	Kit pulizia
1	Misuratore fumi
1	Manometro differenziale

Kit di ricambi per manutenzione
FGB

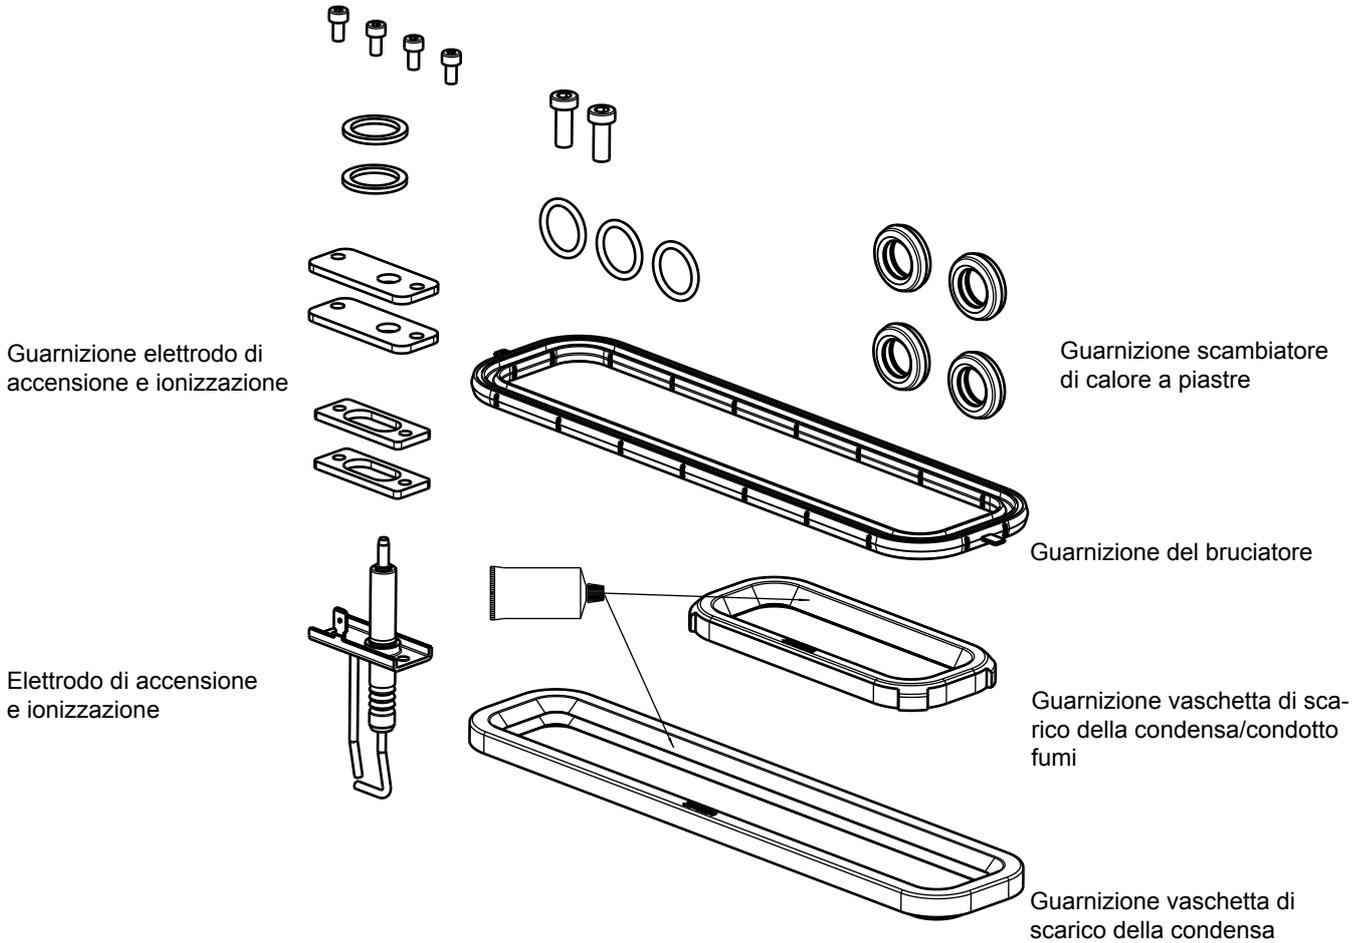


Kit ricambi di pulizia

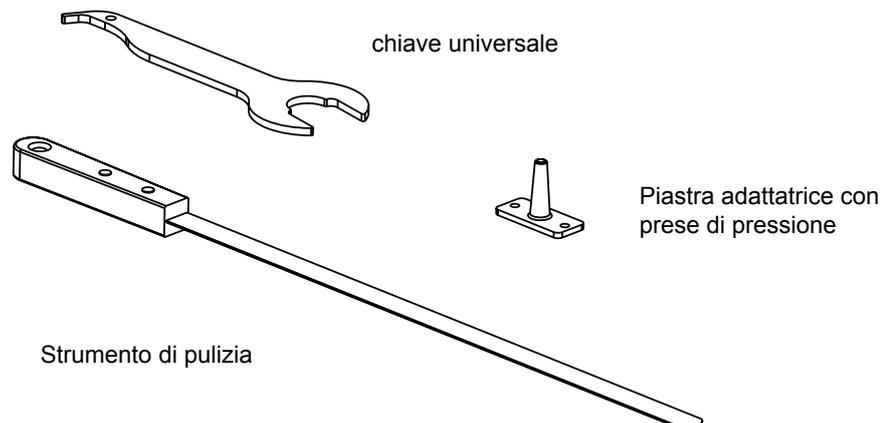


Scollegamento dell'impianto dall'alimentazione

I morsetti di collegamento elettrico della caldaia rimangono sotto tensione anche con l'interruttore generale spento.


- Scollegare l'impianto dall'alimentazione

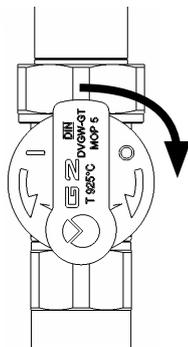**Chiudere il rubinetto a sfera del gas****Rimozione del pannello anteriore**

Vite

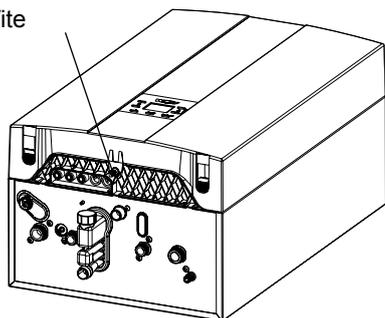

Allentare innanzitutto la vite centrale inferiore sul mantello frontale.

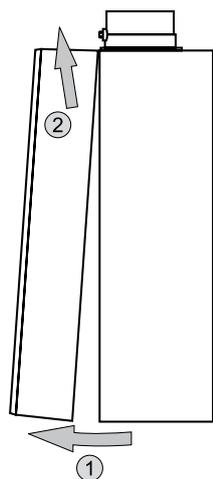


Premere i due ganci di innesto in basso a sinistra e a destra e tirare il mantello in avanti.

Sganciare il mantello frontale verso l'alto e rimuoverlo.


Pericolo di ustioni

Vari componenti potrebbero essere molto caldi. Attendere che si raffreddino o indossare guanti.

Montaggio della presa di pressione

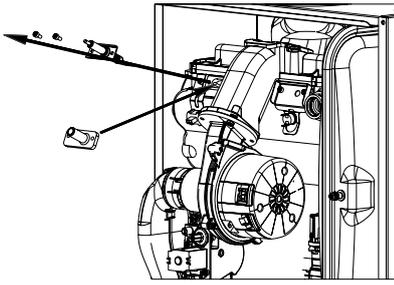

- Allentare le viti a testa cava esagonale M4 sul Elettrodo di accensione e ionizzazione
- Montare la piastra di adattamento con la presa di pressione
- Elettrodo di accensione e ionizzazione deve essere rimontato dopo la manutenzione

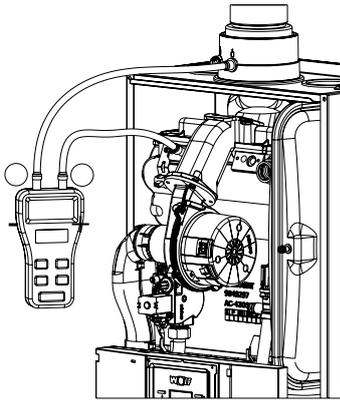

- Collegare il manometro differenziale tra la piastra di adattamento "+" e l'apertura di misurazione fumi "-" sulla flangia di attacco dell'apparecchio

Accensione dell'unità



- L'apparecchio avvia il programma di sfiato (funzione AP) per 2 minuti (vedere capitolo 15 - Regolazione)


Determinazione della pressione differenziale di camera di combustione/scambiatore di calore

28 kW		35 kW	
Valore misurato	Misura	Valore misurato	Misura
> 7 mbar	Pulizia	> 7 mbar	Pulizia


Tabella: Limiti pulizia scambiatore di calore

- Confrontare la lettura con la tabella e attuare le misure necessarie
- Pulizia dello scambiatore di calore come descritta al paragrafo 28.8.

Allentare il raccordo sulla
valvola combinata

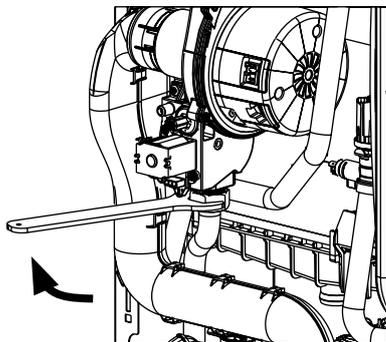

Allentare i connettori

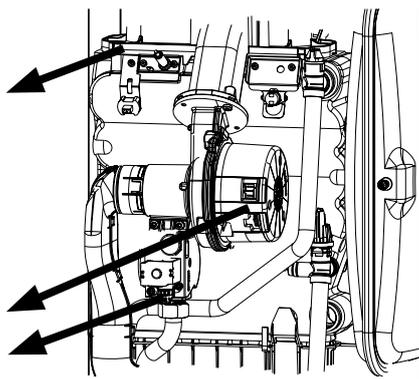


Allentare i connettori seguenti:

- Ventilatore
- Valvola combinata
- Elettrodo di accensione e ionizzazione




Per staccarli esercitare un leggero movimento rotatorio

Smontaggio della camera di combustione

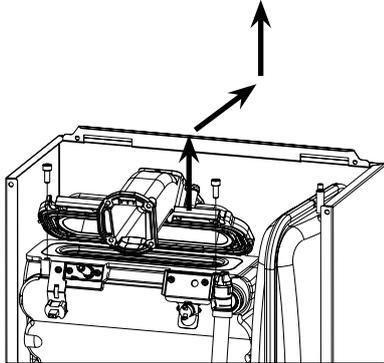

- Staccare il tubo di aspirazione
- Allentare 2 viti sul coperchio della camera di combustione
- Sollevare il coperchio della camera di combustione, spingerlo indietro e toglierlo dall'alto

Manutenzione bruciatore

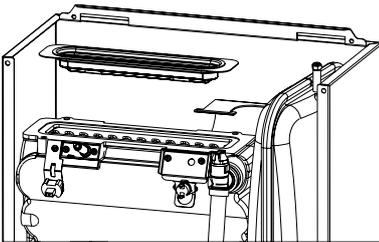

Il bruciatore deve essere pulito durante ogni manutenzione


- Rimuovere il bruciatore
- Controllo visivo alla ricerca di eventuali danni
- Sostituzione in caso di danneggiamento
- Pulizia con aria compressa, mediante aspirazione oppure picchiando in senso contrario alla direzione del flusso
- Pulire le superfici di tenuta presenti sugli scambiatori di calore e i bruciatori
- Sostituire la guarnizione del bruciatore

Attenzione:


non utilizzare detergenti per caldaie, acidi, alcali e acqua per la pulizia!

Controllo degli elettrodi

- Togliere gli elettrodi svitando le due viti M4.
- Controllare lo stato di usura e l'eventuale presenza di sporcizia o danni sugli elettrodi.
- Controllare le distanze e allineare in caso di scostamento.
- Se gli elettrodi sono danneggiati, devono essere sostituiti con la loro guarnizione (coppia di serraggio delle viti di montaggio $1,4 \pm 0,2$ Nm).

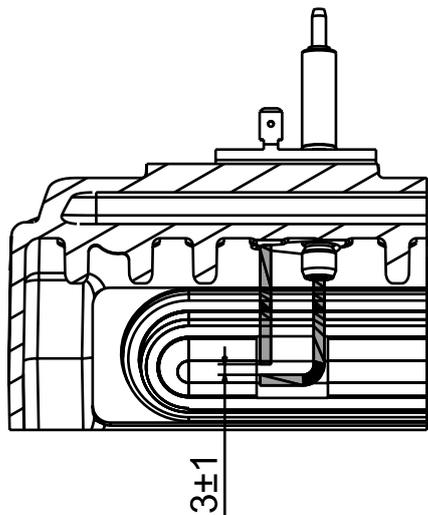

Pulizia del sifone

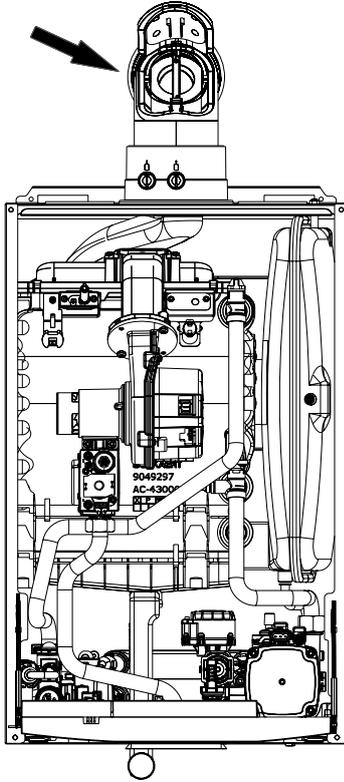

- Rimuovere eventuali residui dal sifone.
- Posizionare un recipiente di raccolta sotto il sifone.
- Aprire l'accesso di pulizia del sifone
- Lavare il sifone dall'alto attraverso l'apertura di ispezione sul condotto/sulla curva fumi.



Lavare solo attraverso il condotto di scarico fumi, non introdurre acqua nell'apertura dell'aria di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti del bruciatore.

Controllo della valvola di sicurezza



- Controllare la valvola di sicurezza.

Controllo del vaso di espansione

- Controllare il vaso di espansione
- In caso di fuoriuscite di acqua, controllare la pressione di precarica nel vaso di espansione.
- La valvola di raccordo si trova davanti ed è protetta da una calotta protettiva.
- In assenza di pressione nel circuito di riscaldamento, la pressione di precarica iniziale deve essere di circa 0,75 bar.

Scarico della caldaia sul lato acqua di riscaldamento

- Chiudere i rubinetti di manutenzione di mandata e ritorno
- Aprire il rubinetto di scarico

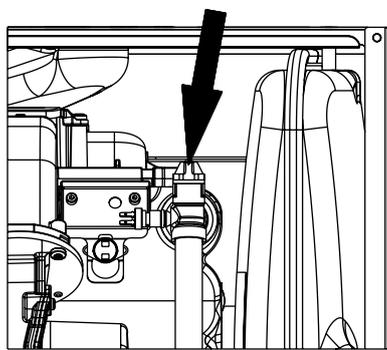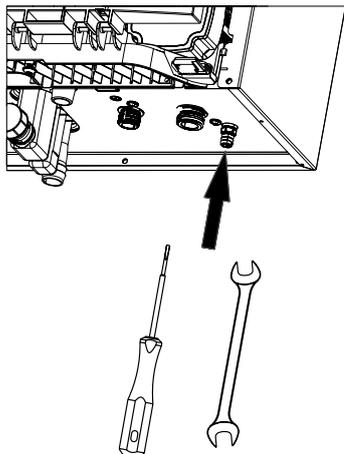


- Aprire lo sfiato manuale

Smontaggio dei tubi di mandata/ritorno

- Staccare il connettore del sensore della temperatura di mandata, dell'LTS e del sensore temperatura fumi


- Allentare le clip di fissaggio

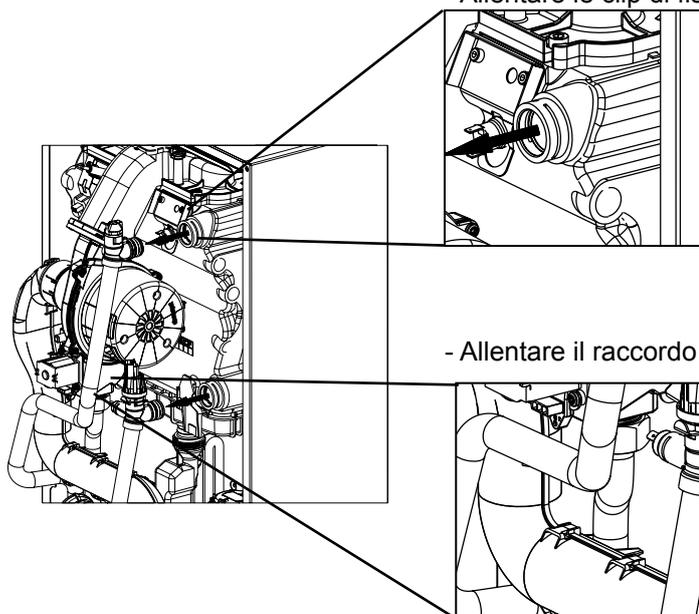


- Allentare il raccordo a vite della pompa

Rimuovere i tubi


Smontaggio della vaschetta di raccolta della condensa

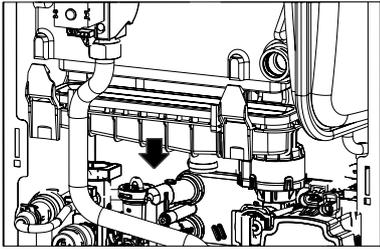


- Smontare sifone
- Premere i fermi verso l'interno, tirare verso il basso e collocarlo nell'alloggiamento

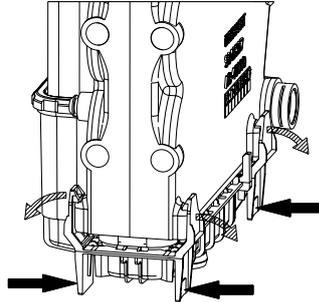


Sgancio dello scambiatore di calore

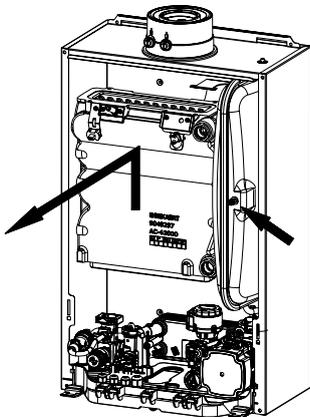

- Sollevare lo scambiatore di calore e rimuoverlo dalla parte anteriore

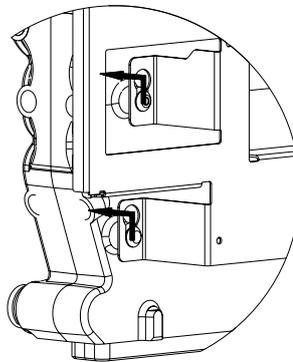


Pulizia dello scambiatore di calore

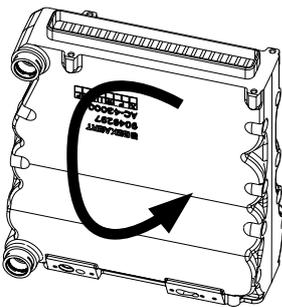

Ruotare di 180°


- Posizionare lo scambiatore di calore sulla flangia del bruciatore
- Pulire le sporgenze in diagonale con lo strumento del kit di manutenzione.

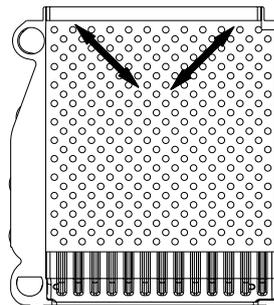

Attenzione: Non usare detergenti per caldaie né acqua!


- Soffiare i residui staccati con aria compressa o aspirarli con un aspiratore (in direzione della flangia del bruciatore).

Eliminazione dei residui dalla vaschetta di raccolta della condensa

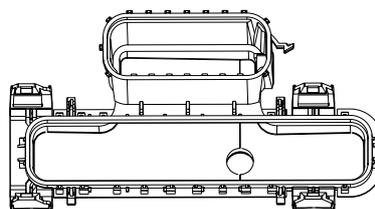


Assemblaggio dello scambiatore di calore

- Sostituire le guarnizioni della vaschetta di raccolta condensa e lubrificare con grasso al silicone
- Riporre le vaschette di raccolta della condensa nell'alloggiamento
- Agganciare lo scambiatore di calore dall'alto verso il basso

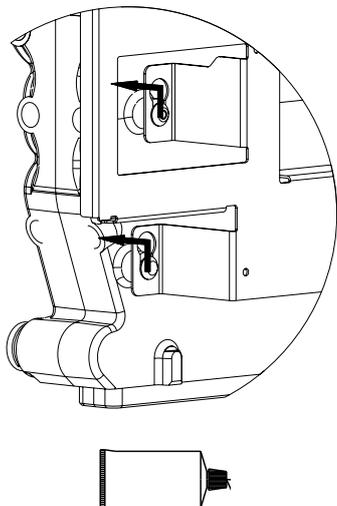


Montaggio della vaschetta di raccolta della condensa

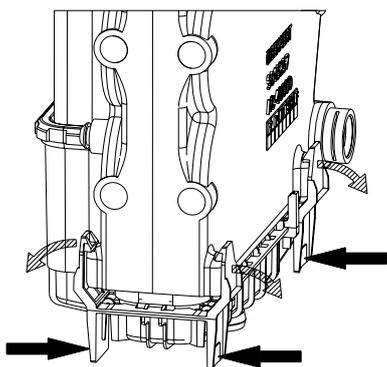

- Premendo i fermi verso l'interno, sollevare senza inclinare e fissare allo scambiatore di calore
- Rimontare il sifone


Montaggio dei tubi di mandata/ritorno

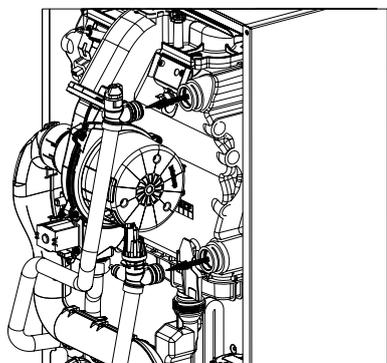

- Sostituire e ingrassare le guarnizioni.
- Montare i tubi con le clip di sicurezza e il raccordo filettato
- Montare il connettore del sensore temperatura di mandata, dell'LTS e del sensore temperatura fumi




Carico della caldaia a condensazione sul lato acqua di riscaldamento

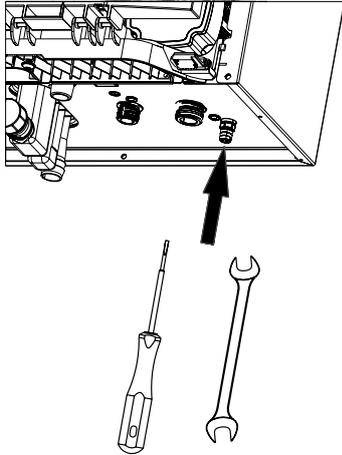


- Chiudere il rubinetto di scarico
- Per il carico vedere capitolo 18, 19
- Sfiatare la caldaia a condensazione
- Aprire i rubinetti di manutenzione rubinetti di mandata e ritorno

Montaggio del coperchio della camera di combustione

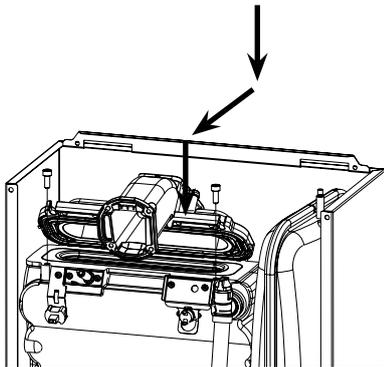

- Sostituire la guarnizione del bruciatore
- Posizionare il bruciatore in piano
- Appoggiare il coperchio sulla camera di combustione e contemporaneamente tirare in avanti
- Serrare le viti sul coperchio della camera di combustione
- Installare il tubo di aspirazione

Ripristino del collegamento

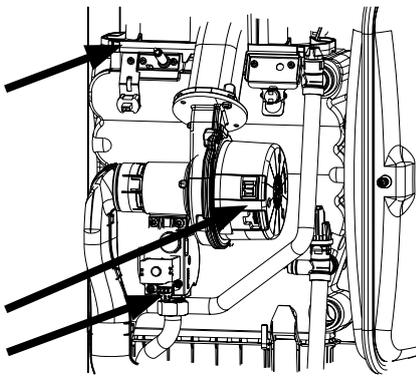


- Ripristinare i seguenti collegamenti:
- Ventilatore
- Valvola combinata
- Elettrodo di accensione e ionizzazione



Fissare con un leggero movimento rotatorio

Serraggio del raccordo sulla valvola combinata

- Sostituire la guarnizione del raccordo a vite
- Serrare il raccordo a vite sulla valvola combinata e verificare la tenuta.

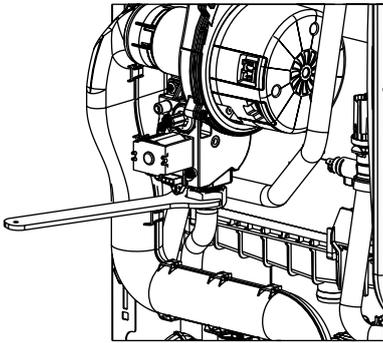


Carico del sifone

- Riempire il sifone dall'alto attraverso l'apertura di ispezione sul condotto/ sulla curva fumi.



Riempire solo attraverso il condotto di scarico fumi, non introdurre acqua nell'apertura dell'aria di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti del bruciatore.

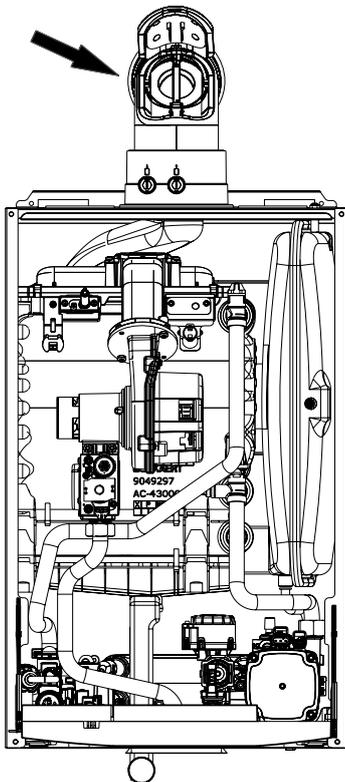

Controllo della pressione differenziale dello scambiatore di calore dopo la pulizia


- Misurazione secondo il paragrafo 28.4 del grado di inquinamento dello scambiatore di calore primario.
- Le perdite di carico misurate devono essere inferiori ai limiti.
- Se non si osserva alcun miglioramento, ripetere il processo di pulizia.

Controllo della produzione di acqua calda sanitaria

- Chiudere l'acqua fredda e depressurizzare l'impianto.
- Controllare e pulire il filtro della FGB-K.


Se il rendimento di acqua calda sanitaria della caldaia FGB-K è troppo basso eseguire le seguenti operazioni:

- Controllare e pulire il filtro della FGB-K.
- Smontare lo scambiatore a piastre della FGB-K.
- Allentare le viti (2) con una brugola da 4 mm ed estrarre lo scambiatore a piastre (PWT) sfilandolo dall'alto.
- **Rimuovere il calcare dallo scambiatore a piastre o sostituirlo.**
- Sostituire le guarnizioni dello scambiatore di calore a piastre e ingrassarle.
- Dopo il montaggio stringere le viti con una coppia di serraggio di $3,5 \pm 0,5$ Nm.

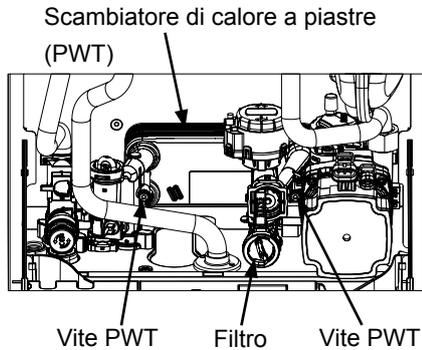

Prova

- Accendere l'apparecchio
- Aprire la valvola a sfera del gas e accendere l'apparecchio.
- Controllare la tenuta della rampa gas e del circuito idraulico.
- Rimontare e fissare il mantello.
- Premere il tasto della modalità spazzacamino.

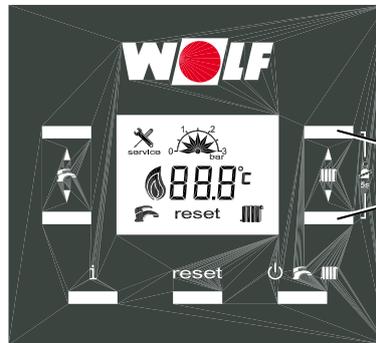

Attivare la modalità spazzacamino (premere entrambi i tasti contemporaneamente per 5 secondi)

Attenzione Qualsiasi modifica su scheda di regolazione, miscelatore, bruciatore e valvola del gas deve essere seguita da un'analisi dei fumi ad opera di un tecnico specializzato.

Analisi dell'aria di aspirazione

1. Togliere la vite **(A)** dall'apertura di misurazione a sinistra.
2. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
3. Inserire il sensore.
4. Accendere la caldaia a condensazione e attivare la modalità spazzacamino con i tasti 6 e 7 (premere per 5 secondi)
5. Analizzare temperatura e CO₂.
6. Se con sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico il contenuto di CO₂ supera lo 0,3% esiste una perdita nel condotto fumi che deve essere eliminata.
7. Una volta completata l'analisi spegnere l'apparecchio, rimuovere il sensore e chiudere l'apertura di misurazione. Verificare quindi il corretto serraggio delle viti.

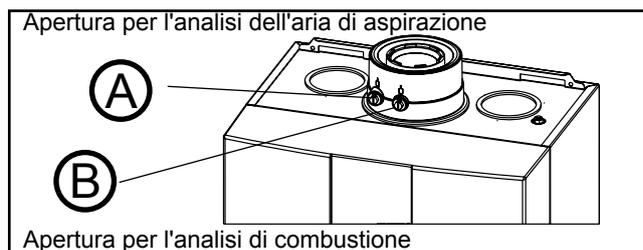


Figura: Analisi dei parametri dei fumi

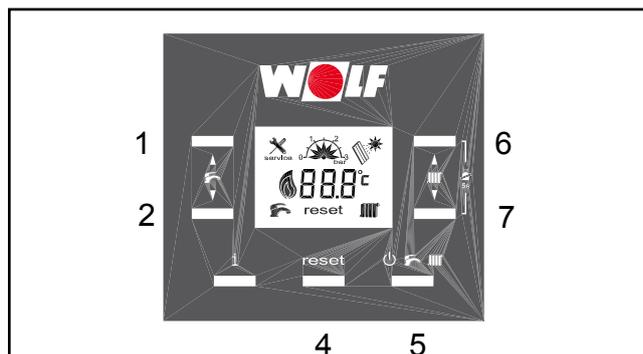


Figura: Tasti del quadro di comando

Analisi dei parametri dei fumi

Attenzione Se l'apertura di misurazione rimane aperta i fumi possono diffondersi nel locale di installazione. Pericolo di asfissia.

1. Togliere la vite **(B)** dall'apertura di misurazione a destra.
2. Aprire il rubinetto a sfera del gas.
3. Inserire il sensore.
4. Accendere la caldaia a condensazione e attivare la modalità spazzacamino con i tasti 6 e 7 (premere per 5 secondi).
5. Effettuare l'analisi dopo almeno 60 secondi di funzionamento, prima con carico superiore, quindi con carico inferiore.
6. Valori dei fumi (per i valori ammessi vedere la tabella)
7. Una volta completata l'analisi spegnere l'apparecchio, rimuovere il sensore e chiudere l'apertura di misurazione. Controllare la tenuta della vite/guarnizione.

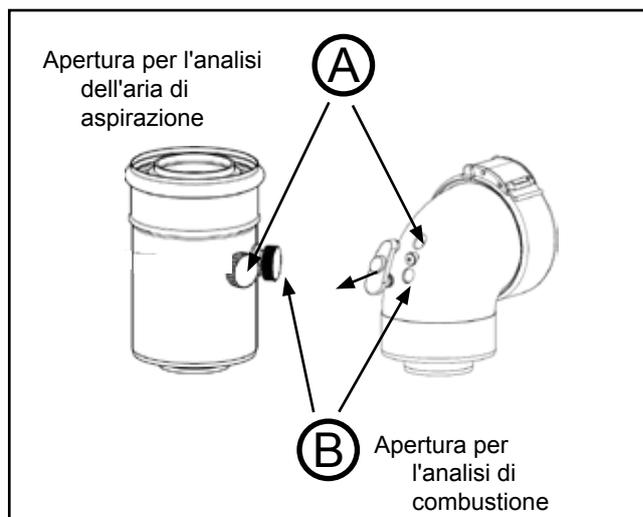


Figura: Analisi dell'aria di aspirazione e dei parametri fumi del sistema di scarico fumi 60/100 per le esecuzioni opzionali

FGB/FGB-K Apparecchio chiuso con carico superiore		
Tipo gas	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	9,3% ± 0,2%	4,2 ± 0,3%
Gas liquido P	10,5% ± 0,2%	4,9 ± 0,3%

FGB/FGB-K Apparecchio chiuso con carico inferiore		
Tipo gas	CO ₂ in %	O ₂ in %
Gas naturale E/H/L	8,8% ± 0,2%	5,1 ± 0,3%
Gas liquido P	10,0% ± 0,2%	5,7 ± 0,3%

Tabella: Parametro fumi

Controllo della temperatura

Limitatore di temperatura di sicurezza LTS (termostato)

Il limitatore di temperatura LTS spegne l'apparecchio al raggiungimento di una temperatura di 108 °C.

Questo porta all'arresto del bruciatore e a un guasto con blocco →, codice di errore 01. Quando la temperatura scende al di sotto del limite di spegnimento la caldaia entra nuovamente in funzione dopo aver resettato l'errore.

Sensore di temperatura caldaia

- Il sensore di temperatura della caldaia è un sensore di contatto posto nella camera di combustione. La caldaia viene regolata in base alla temperatura rilevata qui.
- La temperatura massima della caldaia è di 90 °C. Il suo superamento porta all'arresto dell'apparecchio e ad un blocco del ciclo bruciatore (impostazione di fabbrica 7 min.).
- Il sensore di temperatura della caldaia è un limitatore di temperatura che spegne l'apparecchio a 105 °C (con blocco)
- Il sensore di temperatura della caldaia è un termostato che spegne l'apparecchio a 95 °C (senza blocco)

Sensore temperatura fumi

Il sensore temperatura fumi spegne l'apparecchio al raggiungimento di una temperatura dei fumi > 115 °C. → Codice errore 07.


La temperatura fumi viene determinata da un sensore posto nella vaschetta di raccolta della condensa.

Controllo della pressione dell'impianto

Protezione antincendio a secco

La caldaia è dotata di un sensore di pressione che controlla la pressione di esercizio del circuito di riscaldamento. Se la pressione del sistema scende sotto 0,5 bar si determina lo spegnimento del bruciatore, senza tuttavia bloccare l'apparecchio. Se la pressione sale nuovamente al di sopra della soglia di spegnimento, l'apparecchio entra in funzione autonomamente.

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi

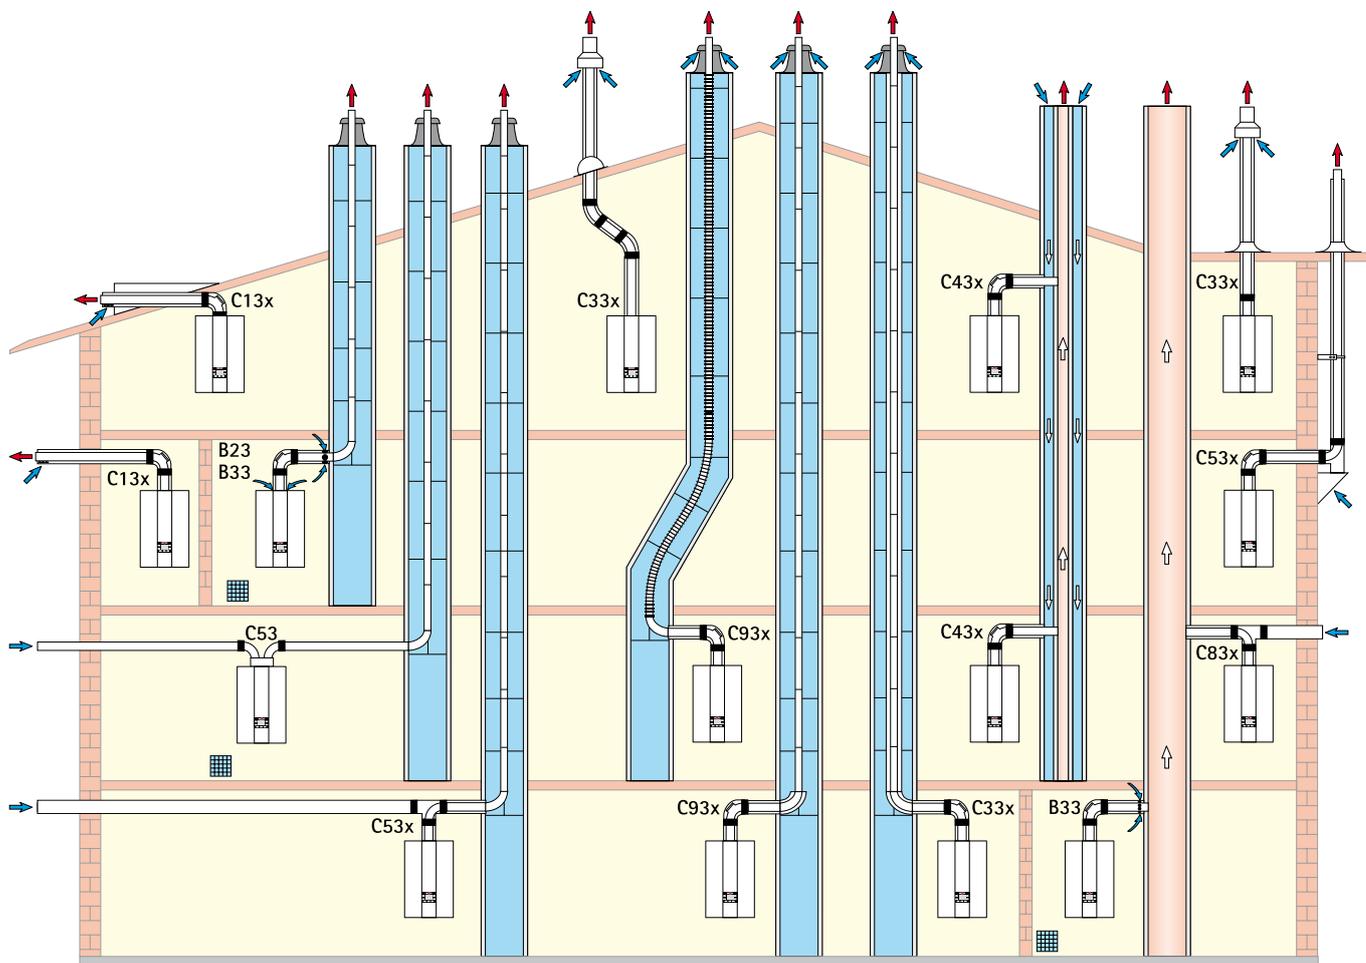

Prevedere un'aerazione per B23, B33, C53

Varianti di collegamento

Tipo ¹⁾	Funzionamento		Collegabile a				
	dipendente aria ambiente	indipendente aria ambiente	Canna fumaria resistente all'umidità	Canna fumaria aspirazione aria/scarico aria	Aspirazione aria/scarico fumi	Sistema di aspirazione aria/scarico fumi a norma di legge	Condotto fumi non resistente all'umidità
B23P, B33P, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C83x, C93x	X	X	B33, C53, C83x	C43x	C13x ²⁾ , C33x, C53x	C63x	B23, C53x, C83x, C93x

¹⁾ La lettera "x" attesta che tutte le parti del sistema di aspirazione aria/scarico fumi sono circondate dall'aria comburente. ²⁾ In Svizzera rispettare le Direttive sul gas G1.

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi

Varianti del sistema di scarico fumi			Lunghezza massima ¹⁾ [m]	
			fino a 28kW	fino a 35kW
B23P	Condotto scarico fumi intubato ed aspirazione aria direttamente dall'apparecchio (dipendente dall'aria ambiente)	DN60 DN80	11 50	7 50
B33P	Canna fumaria intubata con linea di collegamento orizzontale concentrica (dipendente dall'aria ambiente)	DN60 DN80	9 50	5 50
B33P	Collegamento a canna fumaria resistente all'umidità con linea di collegamento concentrica orizzontale (dipendente dall'aria ambiente)		Calcolo secondo EN 13384 (produttore LAS)	
C13x	Passaggio orizzontale con tetto inclinato (indipendente dall'aria ambiente - copertura da prevedere in fase di installazione)	DN60/100 DN80/125	5 10	3 10
C33x	Passaggio concentrico verticale con tetto inclinato o piano, sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico verticale per incasso in cavedio (indipendente dall'aria ambiente)	DN60/100 DN80/125 DN110/160	6 18 19	4 29 48
C43x	Collegamento a canna fumaria resistente all'umidità (LAS), lunghezza max. del tubo dal centro della curva di attacco dell'apparecchio all'attacco 2 m (indipendente dall'aria ambiente)		Calcolo secondo EN 13384 (produttore LAS)	
C53	Attacco ad una canna fumaria intubata e condotto di adduzione attraverso parete esterna (indipendente dall'aria ambiente), condotto dell'aria di adduzione da 3 m incluso	DN80/125	50	50
C53x	Attacco a una canna fumaria in facciata (indipendente dall'aria ambiente) Aspirazione aria comburente tramite parete esterna	DN60/100 DN80/125	9 50	5 50
C83x	Attacco a una canna fumaria intubata e aria di adduzione attraverso parete esterna (indipendente dall'aria ambiente)	DN80/125	50	50
C83x	Attacco concentrico a una canna fumaria resistente all'umidità e aria comburente attraverso parete esterna (indipendente dall'aria ambiente)		Calcolo secondo EN 13384 (produttore LAS)	
C93x	Condotto di scarico fumi per incasso in cavedio verticale DN60 Condotto di collegamento DN60/100	rigido	8	5
C93x	Condotto di scarico fumi per incasso in cavedio verticale DN80 Condotto di collegamento DN60/100 Condotto di collegamento DN80/125 Condotto di collegamento DN80/125	rigido rigido flessibile	14 15 14	27 39 37

¹⁾ La lunghezza massima è pari alla lunghezza totale dall'apparecchio fino allo scarico fumi.

Per le pressioni di mandata del ventilatore disponibili consultare i dati tecnici.

Avvertenza: I sistemi C33x e C83x sono omologati

anche per l'installazione in autorimesse. Gli esempi di montaggio vanno conformati, laddove occorra, alle normative edilizie locali. Eventuali dubbi in merito all'installazione, in particolare per il montaggio di componenti per ispezione e prese d'aria (oltre i 50 kW è in genere necessaria la ventilazione), vanno risolti prima di procedere consultando gli organi territoriali deputati al controllo delle canne fumarie.

Le specifiche di lunghezza si riferiscono a sistemi di scarico fumi/aria e a condotti di scarico fumi concentrici e solo ai componenti originali Wolf.

I sistemi di aspirazione aria/scarico fumi DN60/100 e DN80/125 sono certificati con le caldaie a condensazione Wolf.

È ammesso utilizzare i seguenti condotti di scarico fumi/aria o camini per gas combusti con omologazione CE-0036-CPD-9169003:

- Condotto di scarico fumi DN80
- Sistema di scarico fumi/aria concentrico DN60/100 e DN80/125
- Condotto di scarico fumi DN110
- Sistema di scarico fumi/aria concentrico (in facciata) DN80/125
- Condotto di scarico fumi flessibile DN83

Le etichette di identificazione richieste sono accluse ai rispettivi accessori Wolf.

Rispettare anche le istruzioni di installazione degli accessori.

Avvertenze generali

Per motivi di sicurezza, per il condotto di aspirazione aria/scarico fumi concentrico e i condotti del gas sono ammessi solo componenti originali Wolf.

Gli esempi di montaggio vanno conformati, laddove occorra, alle normative edilizie locali. Eventuali dubbi in merito all'installazione, in particolare per il montaggio di componenti per ispezione e prese d'aria, vanno risolti consultando prima dell'installazione gli organi territoriali deputati al controllo delle canne fumarie.



In presenza di temperature esterne particolarmente rigide, è possibile che il vapore acqueo contenuto nei fumi ghiacci sul terminale del condotto. **Il ghiaccio può inoltre scivolare dal tetto, causando danni a persone e cose.** Durante l'installazione prevedere soluzioni che possano evitare la caduta del ghiaccio, ad es. il montaggio di griglie paraneve.



Se il sistema di aspirazione aria/scarico fumi abbraccia più piani, all'esterno del locale di installazione i condotti devono passare attraverso un cavedio la cui durata di resistenza al fuoco sia di almeno 90 minuti e in caso di edifici abitativi con altezze inferiori (classi 1-2) di almeno 30 minuti. La mancata osservanza di questa avvertenza può determinare la propagazione delle fiamme.



Le caldaie a condensazione con un sistema di aspirazione aria/scarico fumi con passaggio tetto possono essere installate solo in sottotetti o in locali nei quali il soffitto è costituito esclusivamente dal tetto o dove sul soffitto poggia direttamente la struttura del tetto.

Per caldaie a gas con un sistema di aspirazione aria/scarico fumi sul tetto, nei casi in cui la struttura del tetto poggia direttamente sul soffitto, fare riferimento alle avvertenze riportate di seguito:



Se per il soffitto viene prescritta una durata di resistenza al fuoco, i condotti dell'aria comburente e del sistema di aspirazione aria/scarico fumi devono disporre di un rivestimento nella zona tra l'angolo superiore del soffitto e la copertura del tetto che presenti tale durata di resistenza al fuoco e sia costituito da materiale non infiammabile. Se non si soddisfano questi requisiti, sussiste il pericolo di propagazione delle fiamme.



Se per il soffitto non è prescritta alcuna durata di resistenza al fuoco, i condotti dell'aria comburente e di scarico fumi devono essere incassati in un cavedio, costruito in materiale non infiammabile, dimensionalmente stabile, o in un tubo metallico di protezione (protezione meccanica), dallo spigolo superiore del soffitto fino al manto di copertura del tetto. Se non si soddisfano questi requisiti, sussiste il pericolo di propagazione delle fiamme.



Non occorre mantenere una distanza minima tra il sistema di aspirazione aria/scarico fumi ed eventuali materiali o componenti infiammabili, perché alla potenza termica nominale la temperatura non supera gli 85 °C.

Se si posa un solo condotto fumi devono essere osservate le distanze secondo DVGW/TRGI 2008.

Attenzione

Non è consentito il passaggio del sistema di aspirazione aria/scarico fumi non intubato attraverso altri locali di installazione; in caso contrario sussiste il pericolo di propagazione degli incendi e non viene garantita alcuna protezione meccanica.

L'aria comburente non può essere aspirata attraverso camini in cui sono stati preventivamente immessi gas di scarico provenienti da caldaie alimentate a gasolio o a combustibili solidi.



Fissare il sistema di aspirazione aria/scarico fumi oppure il condotto fumi all'esterno dei cavedi tramite fascette a una distanza minima di 50 cm dal raccordo con la caldaia oppure a monte o a valle dei gomiti, per garantire che le tubazioni non si stacchino. L'inosservanza delle indicazioni può determinare il pericolo di fuoriuscita dei fumi. Possono inoltre verificarsi danni alla caldaia.

32. Avvertenze per la progettazione del sistema di aspirazione aria/scarico fumi

Collegamento al sistema di aspirazione aria/scarico aria

Se una caldaia a condensazione viene installata con il sistema di aspirazione aria/scarico fumi attraverso la parete esterna (tipo C13x), la potenza nominale in riscaldamento deve essere ridotta a meno di 11 kW (per la procedura consultare il capitolo "Adattamento della potenza max di riscaldamento").

Deve essere assicurata la possibilità di controllare i condotti sull'intera sezione. Nel locale di installazione deve essere prevista almeno un'apertura adeguata per ispezione e/o controllo, in accordo con gli organi distrettuali competenti per il controllo e la manutenzione delle canne fumarie.

I collegamenti sul lato dei gas di scarico vengono realizzati con manicotti e guarnizioni. Posizionare sempre i manicotti in direzione contraria al flusso della condensa. **Il sistema di aspirazione aria/scarico fumi deve avere un'inclinazione di almeno 3° verso la caldaia a condensazione. Per il fissaggio in posizione utilizzare fascette distanziatrici (vedere esempi).**

Calcolo della lunghezza del sistema di aspirazione aria/scarico fumi

Il calcolo della lunghezza del sistema di aspirazione aria/scarico fumi o del condotto di scarico fumi risulta dalla lunghezza in linea retta del tubo e dalla lunghezza derivata dalle curve.

Esempio per un sistema 60/100¹⁾:

Lunghezza in linea retta del sistema di aspirazione aria/scarico fumi 1,5 m

1 x curva 87° \triangleq 1,5 m

2 x curva 45° \triangleq 2 x 1,3 m

L = Lunghezza in linea retta + Lunghezza di arco

L = 1,5 m + 1 x 1,5 m + 2 x 1,3 m

L = 5,6 m


Avvertenza: Per evitare influenze reciproche tra i sistemi di aspirazione aria/scarico fumi su tetto si consiglia una distanza minima di 2,5 m.

¹⁾ Equivalenza delle lunghezze del sistema:


	60/100	80/125
Curva 87°	1,5 m	3 m
Curva 45°	1,3 m	1,5 m

Dimensione minima del cavedio con funzionamento indipendente dall'aria ambiente C93x


Ipotesi: Nel locale d'installazione 2 curve d'ispezione, 1 curva 87° e 1,5 m orizzontale con curva di sostegno 87°

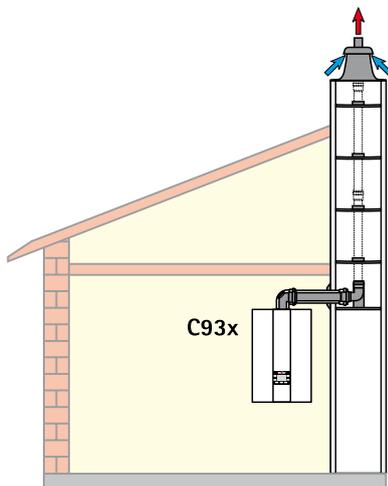


Condotto di scarico fumi DN 80

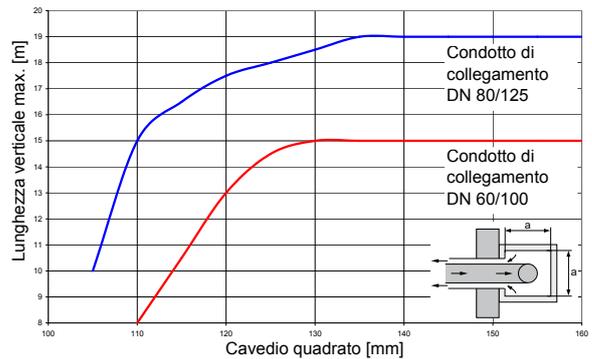

Condotto di scarico fumi DN 80

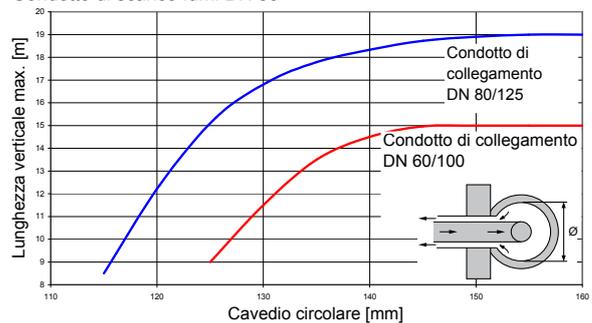

Condotto di scarico fumi DN 60

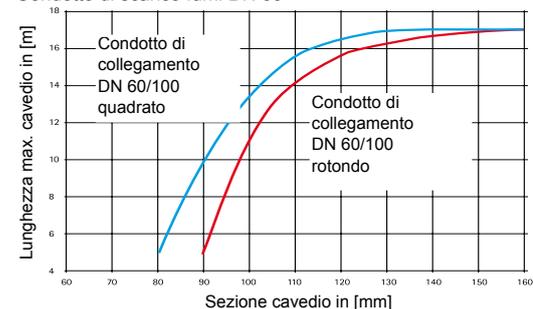

Collegamento a canna fumaria resistente all'umidità (LAS), canna fumaria o impianto scarico fumi di tipo C 43x

Installando un sistema di aspirazione aria/scarico fumi orizzontale, la lunghezza della canna fumaria **non deve superare i 2 m**.

La canna di aspirazione aria/scarico fumi LAS deve essere omologata per impianti a condensazione con funzionamento in sovrappressione e sottopressione e deve essere provvista di marchio CE.

Il dimensionamento avviene tramite un calcolo secondo EN13384.

Collegamento a canna fumaria resistente all'umidità o sistema di scarico fumi tipo B33 per l'adduzione di aria comburente dall'ambiente

Installando un sistema di aspirazione aria/scarico fumi orizzontale la lunghezza della canna fumaria **non deve superare i 2 m**. Possono essere inserite max. **due** curve a 90° oltre alla curva di raccordo caldaia.

La canna fumaria deve essere omologata per impianti a condensazione e deve essere provvista di marchio CE.

Se necessario, acquistare il raccordo dal produttore della canna fumaria.

Le aperture d'aerazione del locale d'installazione devono essere completamente scoperte.

Collegamento a condotti fumi resistenti all'umidità tipo B23 per esercizio dipendente dall'aria ambiente

Con questo sistema di scarico, osservare le normative locali in vigore riguardanti l'aerazione e la disaerazione del locale d'installazione.

Collegamento a condotti fumi resistenti all'umidità tipo C53, C83x per funzionamento indipendente dall'aria ambiente

La lunghezza del condotto di adduzione aria orizzontale non deve superare i 2 metri. Rispettare i requisiti speciali per condotti di scarico fumi non circondati da aria comburente secondo DVGW-TRGI 2008, o le direttive antincendio locali.

Collegamento a un sistema di alimentazione aria comburente e scarico fumi non certificato insieme alla caldaia a gas, tipo C63x.

I componenti Wolf originali durano a lungo, hanno il marchio di qualità DVGW e sono adatti all'impiego nelle caldaie a condensazione Wolf. Per i sistemi di altre marche con la sola omologazione DIBT/CE, l'installatore è responsabile della posa corretta e del perfetto funzionamento degli stessi. In caso di difetti o danni alle cose o alle persone dovuti a tubi di lunghezza errata, perdite di pressione eccessive, usura prematura con fuoriuscita di fumi o di condensa o malfunzionamento ad es. causato dal distacco di componenti, il costruttore non si assume alcuna responsabilità per i sistemi non di proprietà omologati DIBT.

Se l'aria comburente viene prelevata dal cavedio, questo deve essere privo di impurità.

Configurazione multipla / cascata

Le caldaie sono adatte alla configurazione multipla secondo il foglio di lavoro DVGW G 635. Come dispositivo per impedire il ritorno dei fumi viene utilizzato un limitatore di ricircolo interno. La distanza verticale tra due caldaie a gas deve essere di almeno 2,5 m. Il sistema di scarico fumi installato deve avere l'omologazione richiesta per la configurazione multipla. L'idoneità deve essere dimostrata attraverso una valutazione tecnica della combustione.

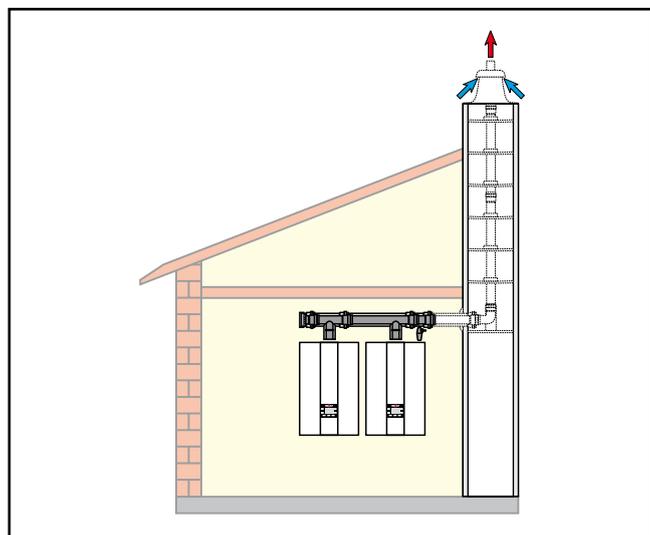


Figura: Cascata

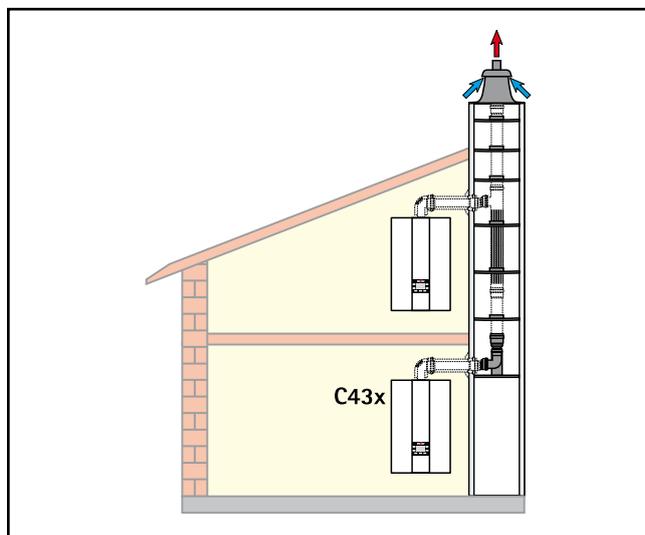


Figura: Configurazione multipla

Prova di tenuta negli apparecchi vicini

Nel corso della revisione annuale delle caldaie, in caso di impianti con sovrappressione deve essere eseguita una prova di tenuta della saracinesca di cascata, in modo da evitare fuoriuscite di CO₂ nel locale d'installazione; pericolo di intossicazione o soffocamento.

La revisione deve essere effettuata in apparecchi chiusi.

Si consiglia la seguente procedura:




Prova di tenuta negli apparecchi vicini

- Selezionare il circuito miscelato con il tasto a destra. Premere il tasto funzione 3, selezionare "Standby" girando la manopola e premere per confermare. Ripetere l'operazione per l'acqua calda sanitaria.
- Sulla prima FGB, premendo i tasti 6 e 7 per 5 secondi, portare la caldaia in modalità spazzacamino. → La FGB si accende.
- Lasciar funzionare la prima FGB per almeno 5 minuti
- Analizzare il tenore di CO₂ nel tubo di raccordo dell'aria di tutte le altre caldaie.
- Se entro 15 minuti il valore di CO₂ supera lo 0,2%, trovare la perdita ed eliminarla.
- Quindi richiudere tutte le aperture di misurazione. Verificare la perfetta tenuta dei tappi




Prova di tenuta sulla prima FGB


- Portare la prima FGB con il tasto di reset 4 al suo stato operativo precedente → La modalità spazzacamino è disattivata. Premere il tasto dei modi di esercizio finché sul display viene visualizzato "OFF". L'unità si spegne (stand-by).
- Sulla seconda FGB, premendo i tasti 6 e 7 per 5 secondi, portare la caldaia in modalità spazzacamino. → La FGB si accende.
- Far funzionare la seconda FGB per almeno 5 minuti.
- Misurare il tenore di CO₂ nel tubo di raccordo dell'aria della prima FGB.
- Se entro 15 minuti il valore di CO₂ supera lo 0,2%, trovare la perdita ed eliminarla.
- Quindi richiudere tutte le aperture di misurazione. Verificare la perfetta tenuta dei tappi

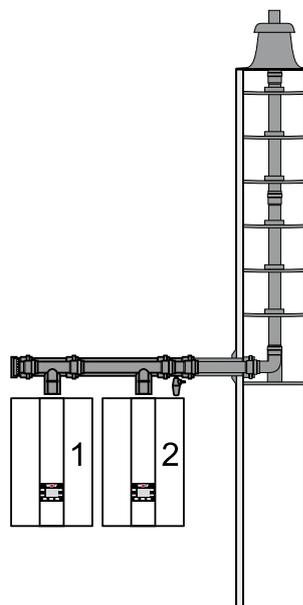


Sistema di aspirazione aria/scarico fumi verticale (esempi) DN 60/100

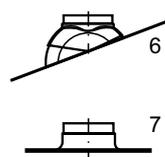

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione (lunghezza 250 mm)
- 3 Sezionatore DN60/100 (manicotto scorrevole) se necessario
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN60/100
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 5 Sistema di aspirazione aria/scarico fumi verticale DN60/100 (Passaggio tetto per tetto piano o inclinato)
L = 1200 mm
L = 1200 mm ... 1700 mm
- 6 Tegola universale per tetto inclinato 25/45°
- 7 Collare per tetti piani
- 8 Curva 45° DN60/100
- 9 Curva d'ispezione DN60/100
- 10 Curva 87° DN60/100
- 11 Rosetta
- 12 Binario d'appoggio
- 13 Curva di sostegno 87° DN60 su DN80
- 14 Distanziatore
- 15 Condotto fumi DN80
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 16 Copertura cavedio con bocchaglio stabilizzatore UV
- 17 Fascette distanziatrici

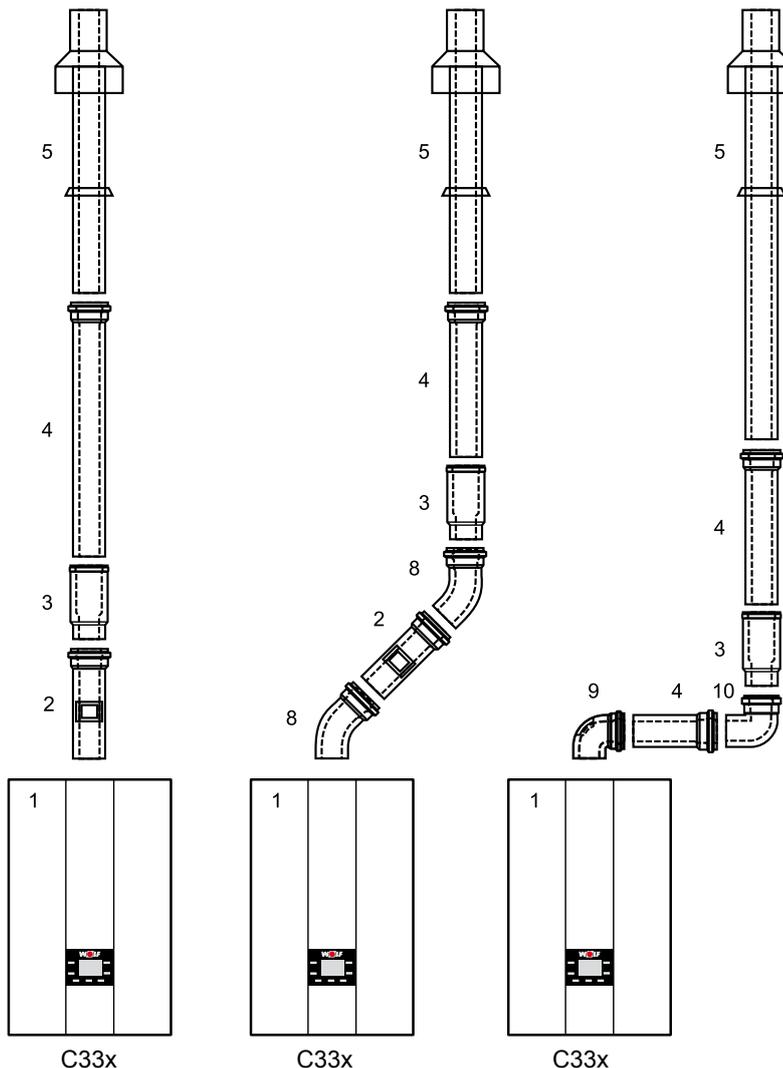

Esempi di realizzazione delle possibilità di collegamento con funzionamento indipendente dall'aria ambiente (verticali)

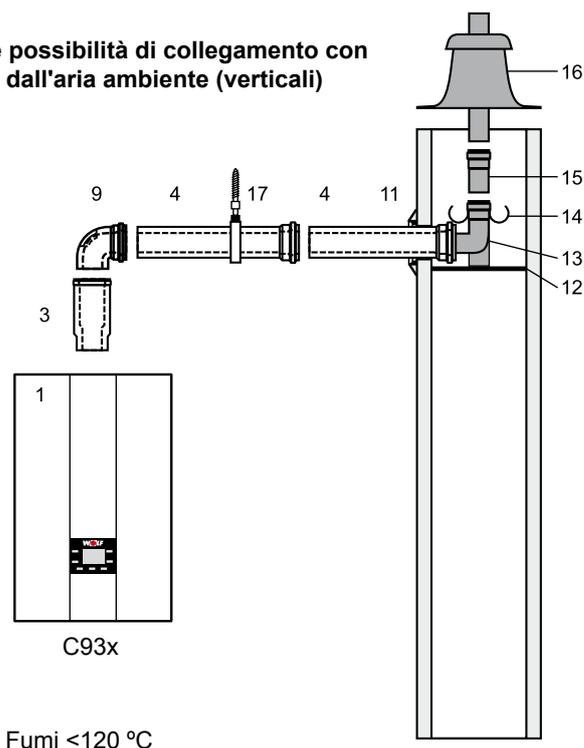


Attenzione


Posare il condotto orizzontale con pendenza > 3° verso la caldaia

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi orizzontale / collegamento a LAS (esempi) sistema DN60/100

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione (lunghezza 250 mm)
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN60/100
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 9 Curva d'ispezione
- 10 Curva 87° DN60/100
- 11 Rosetta
- 12 Binario d'appoggio
- 13 Curva di sostegno 87° DN60 su DN80
- 14 Distanziatore
- 15 Condotto fumi PP DN80 500 mm 1000 mm 2000 mm
- 16 Copertura cavedio con bocchaglio stabilizzatore UV
- 17 Fascette distanziatrici
- 18 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi orizzontale con terminale antivento
- 19 Collegamento alla canna fumaria B33 lunghezza 250 mm con aperture di aerazione

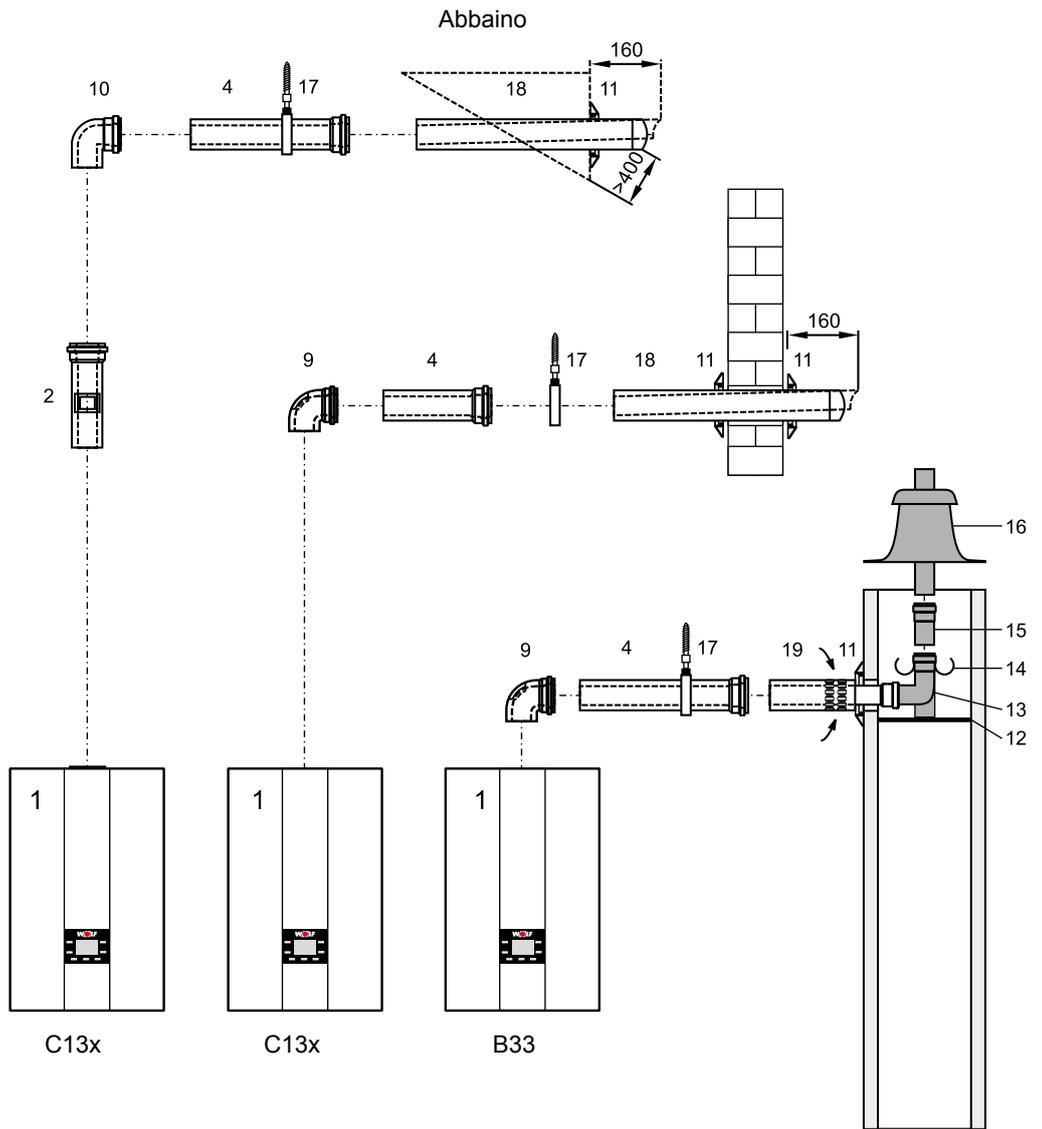



Collegamento ad un sistema di scarico fumi resistente all'umidità e a una LAS

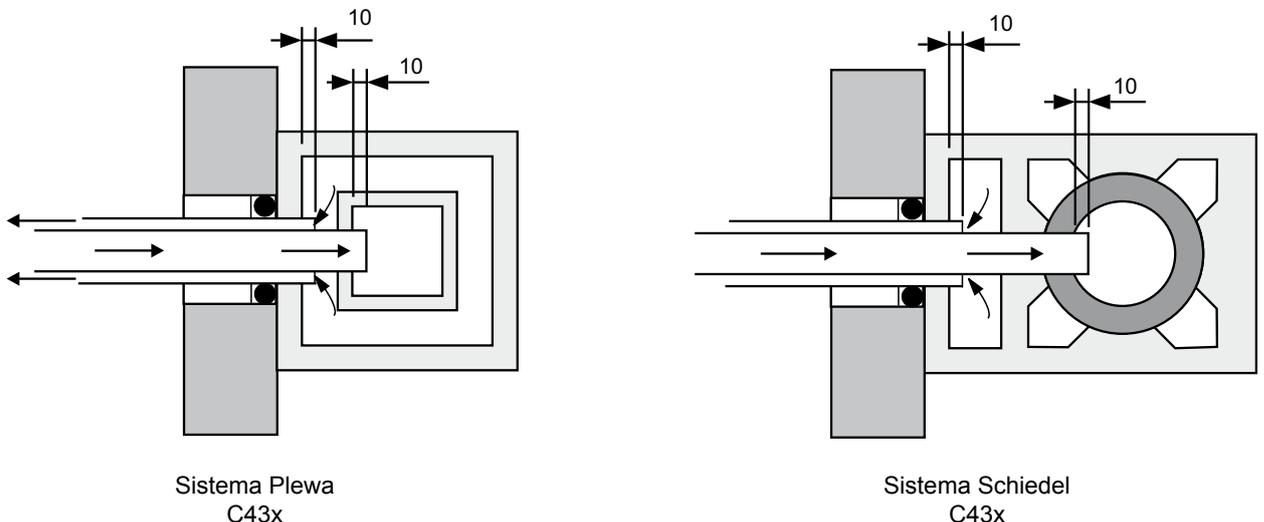

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi intubato con condotto di collegamento orizzontale DN60/100

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 3 Sezionatore (manicotto scorrevole) se necessario
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN60/100
 - 500 mm
 - 1000 mm
 - 2000 mm
- 9 Curva d'ispezione
- 11 Rosetta
- 12 Binario d'appoggio
- 13 Curva di sostegno 87° DN60/100
- 14 Distanziatore
- 16 Copertura cavedio con bocaglio stabilizzatore UV
- 17 Fascette distanziatrici


Esempio di realizzazione indipendente dall'aria ambiente/in cavedio

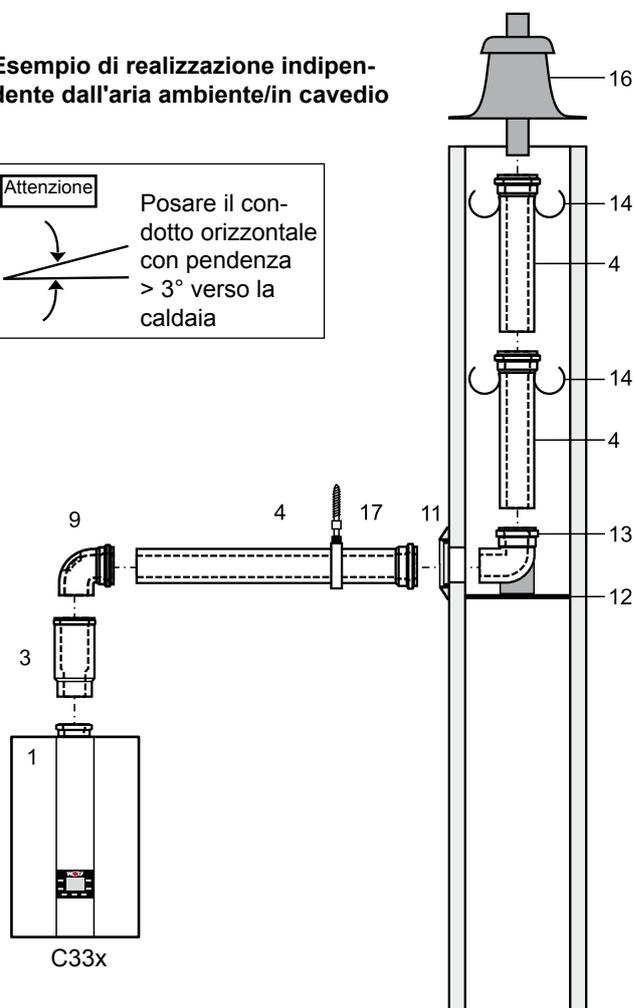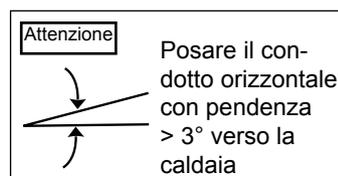

Fumi $< 110^\circ\text{C}$

Collegamento alla canna fumaria (esempi) DN60/100

Collegamento a canna fumaria resistente all'umidità B33

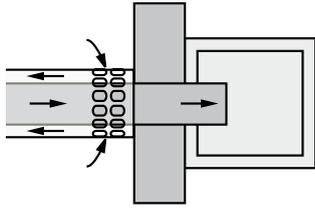


Il collegamento alla canna fumaria con aperture di aerazione deve essere installato direttamente sulla canna fumaria come mostra la figura, in modo che tutti i componenti del percorso fumi siano circondati dall'aria comburente.

Le aperture d'aerazione devono essere completamente libere.


Deve essere verificata l'idoneità della canna fumaria. Nel calcolo, la pressione di alimentazione deve essere impostata su 0 Pa. Se necessario, acquistare dal produttore della canna fumaria il raccordo che garantisce le condizioni adeguate di collegamento.

Collegamento al condotto fumi resistente all'umidità in canne fumarie a due o più tiraggi (cavedio)

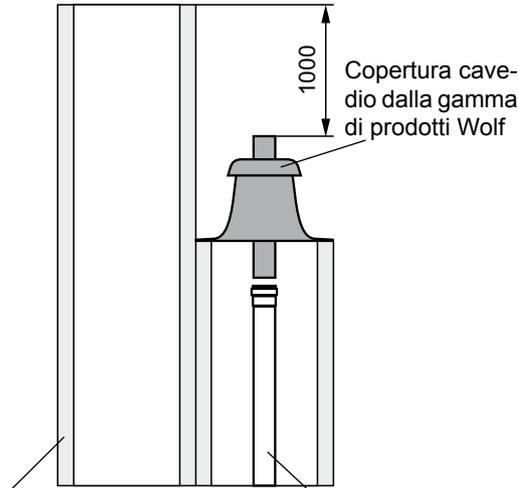

Canna fumaria T400

Sistema in polipropilene fino a 120 °C, marchio CE

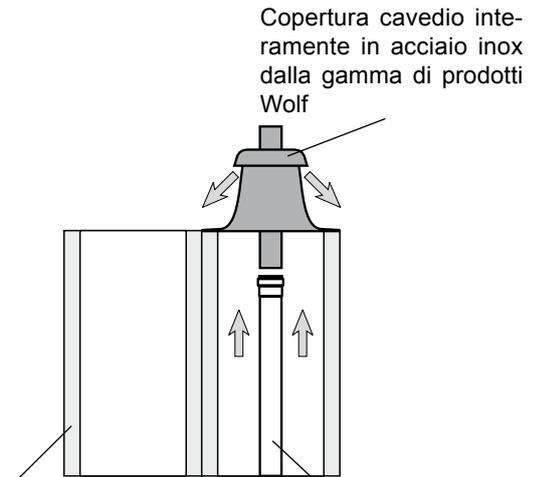

Copertura cavedio interamente in acciaio inox dalla gamma di prodotti Wolf

Canna fumaria T400

Sistema in polipropilene fino a 120 °C, marchio CE

Funzionamento dipendente dall'aria ambiente e indipendente dall'aria ambiente

solo funzionamento dipendente dall'aria ambiente

Sono validi i requisiti della norma DIN 18160-1 Supplemento 3

Prima dell'installazione informare gli organi territoriali deputati al controllo delle canne fumarie.

Note di installazione aggiuntive per il sistema di aspirazione aria/scarico fumi DN60/100

Tetto piano: passaggio soffitto ca. Ø 130 mm (7) incollare sulla copertura del tetto.

Tetto inclinato: con (6) rispettare le istruzioni d'installazione per lo sportello rimovibile su tetto inclinato.

Inserire il passaggio tetto (5) dall'alto attraverso il tetto e fissare con anello alla trave oppure alla parete verticale.

Per il passaggio tetto il condotto di aspirazione aria/scarico fumi va montato soltanto allo stato originale. Non sono ammesse modifiche.

Anello di fissaggio

Se occorre un'apertura d'ispezione per il sistema di aspirazione aria/scarico fumi, installare un condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione (2), (prevedere una lunghezza di 200 mm).


Curva	Disassamento
87°	min. 170 mm
45°	min. 73 mm

Determinare la distanza A. Il condotto di aspirazione aria/scarico fumi (4) deve sempre essere di ca. 100 mm più lungo della distanza A. Accorciare il condotto fumi sempre sul lato liscio, **non** sulla parte del manicotto.

Dopo aver accorciato il condotto fumi, con una lima asportare le bave metalliche.

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico verticale C33x (esempi) Sistema DN80/125

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Raccordo DN60/100 su DN80/125
- 3 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione (lunghezza 250 mm)
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN80/125
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 5 Fascette distanziatrici
- 6 Anello di fissaggio DN125 per passaggio tetto
- 7 Sistema di aspirazione aria/scarico fumi verticale DN80/125 (Passaggio tetto per tetto piano o inclinato)
L = 1200 mm
L = 1800 mm ...
- 8 Sezionatore (manicotto scorrevole) se necessario
- 9 Curva 45° DN 80/125
- 10 Curva d'ispezione 87° DN80/125
- 11 Curva 87° DN80/125
- 12 Tegola universale per tetto inclinato 25/45°
- 13 Adattatore "Klöber" 20-50°
- 14 Collare per tetti piani

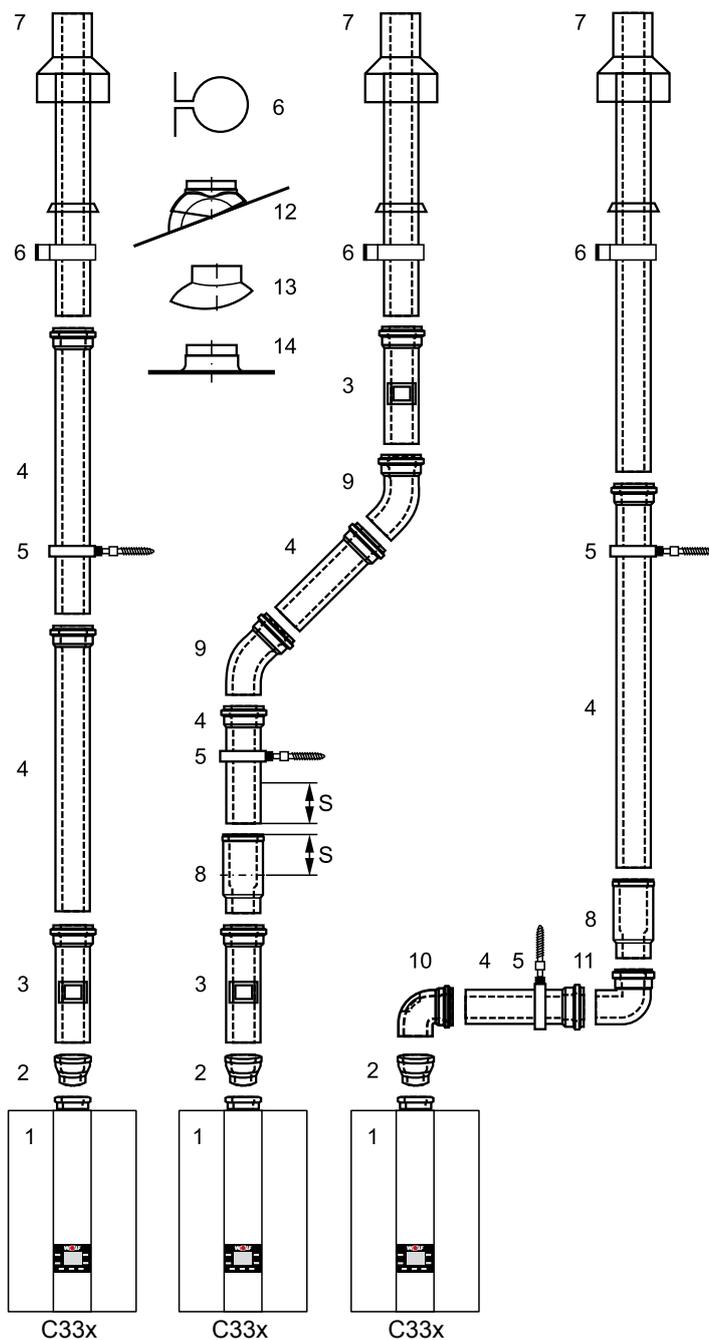


Tipo C33x: Caldaie a condensazione con condotto aspirazione aria comburente/ scarico fumi verticale a tetto.

Avvertenza: Durante il montaggio, spingere il sezionatore (8) fino al punto d'arresto sul manicotto. Spingere il successivo condotto di aspirazione aria/scarico fumi (4) di 50 mm (dimensione "S") sul manicotto del sezionatore e fissare la sua posizione, ad es. con fascette DN125 (5) o sul lato aria con viti di bloccaggio. Per facilitare il montaggio, ingrassare i terminali dei tubi e le guarnizioni (utilizzare solo lubrificanti privi di silicone). Prima del montaggio concordare con gli organi territoriali deputati al controllo delle canne fumarie il raccordo di ispezione (3) (10) necessario. Il raccordo (2) è sempre richiesto!

Attenzione

Sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico orizzontale C13x, C83x e B33 e condotto fumi in facciata C53x (esempi) DN80/125

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Raccordo DN60/100 su DN80/125
- 3 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione DN80/125 (lunghezza 250 mm)
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN80/125
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 5 Fascette distanziatrici
- 10 Curva d'ispezione 87° DN80/125
- 11 Curva 87° DN80/125
- 15 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi orizzontale con terminale antivento
- 16 Rosetta
- 17 Mensola muro esterno 87° DN80/125 con terminale liscio sul condotto aria
- 18 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi per facciata DN80/125
- 19 Condotto aspirazione aria per facciata DN80/125
- 20 Attacco boccaglio concentrico con fascetta di bloccaggio
- 21 Collegamento alla canna fumaria B33 lunghezza 250 mm con aperture di aerazione
- 22 Binario d'appoggio
- 23 Curva di sostegno 87° DN80
- 24 Distanziatore
- 25 Condotto fumi PP DN80
- 26 Copertura cavedio con boccaglio stabilizzatore UV
- 28 Componente d'ispezione a T
- 29 Condotto aria Ø 125 mm
- 30 Condotto aspirazione aria Ø 125 mm

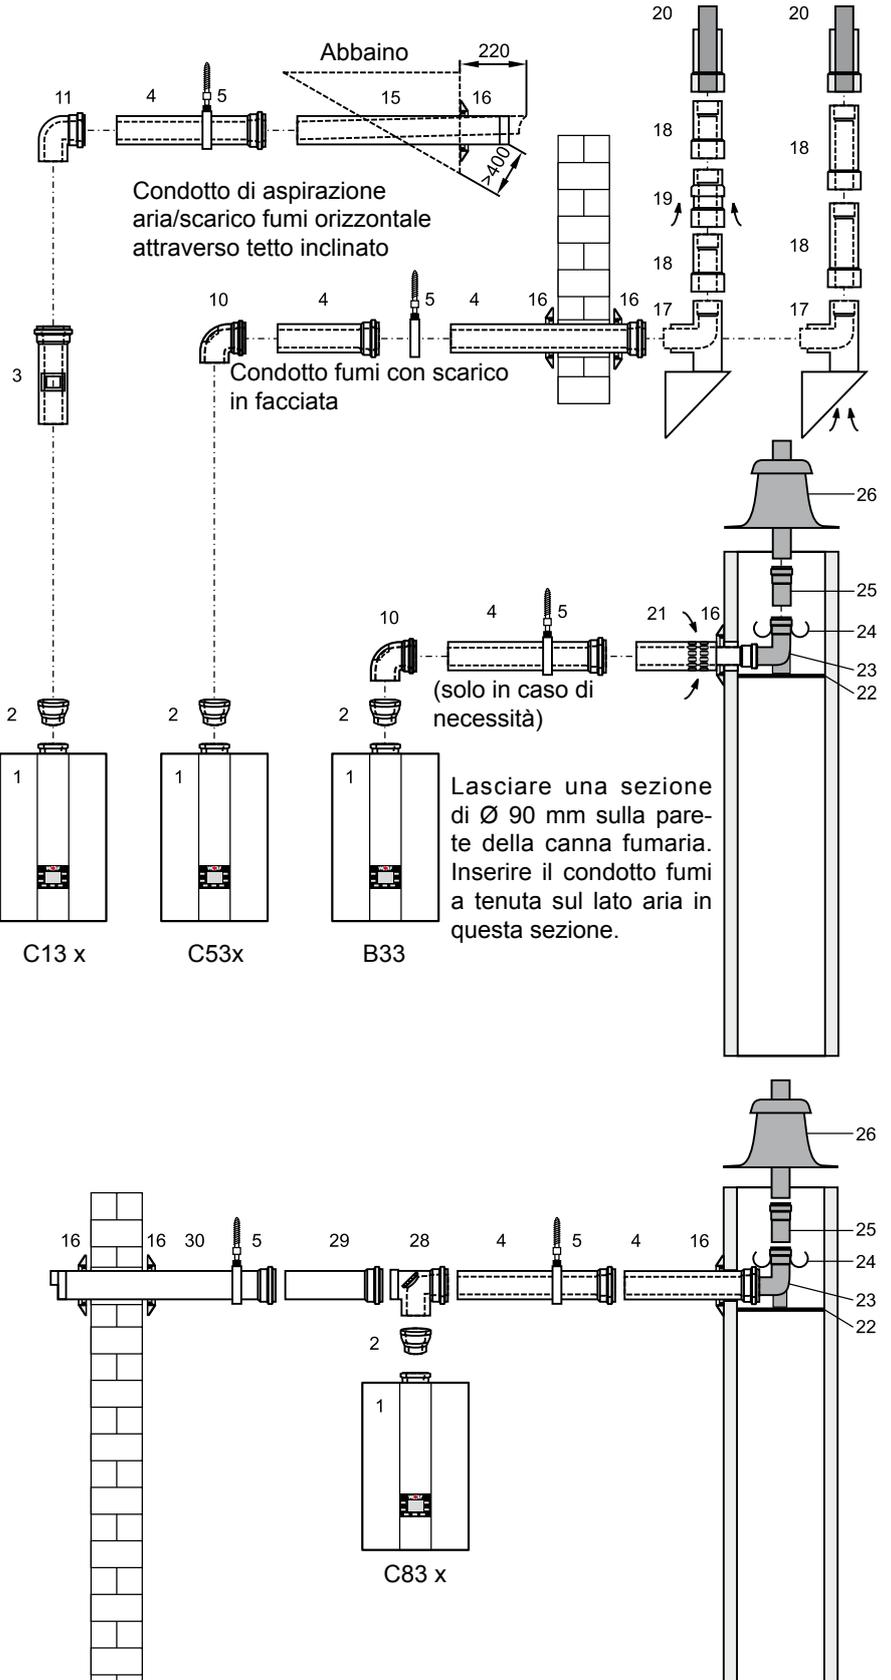


Il condotto fumi orizzontale deve essere installato con una pendenza di ca. 3° (6 cm/m) verso l'apparecchio. Il condotto aria orizzontale deve essere posato con una pendenza di ca. 3° verso l'esterno - inserire il terminale antivento; pressione vento ammessa all'ingresso aria 90 Pa, perché con una pressione del vento superiore il bruciatore non entra in funzione. È possibile posare il condotto fumi DN80 nel cavedio dopo la curva di sostegno (23). Un condotto fumi flessibile DN83 può essere collegato dopo la curva di sostegno (23).

Collegamento al sistema di aspirazione aria/scarico fumi concentrico intubato (esempi)


DN80/125, C33x

Attacco ad una canna fumaria intubata C93x

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Raccordo DN60/100 su DN80/125
- 4 Condotto di aspirazione aria/scarico fumi DN80/125
500 mm
1000 mm
2000 mm
- 5 Fascette distanziatrici
- 8 Sezionatore (manicotto scorrevole) se necessario
- 10 Curva d'ispezione 87° DN80/125
- 11 Curva di sostegno 87° DN80/125
- 16 Rosetta
- 22 Binario d'appoggio
- 26 Copertura cavedio con bocaglio stabilizzatore UV

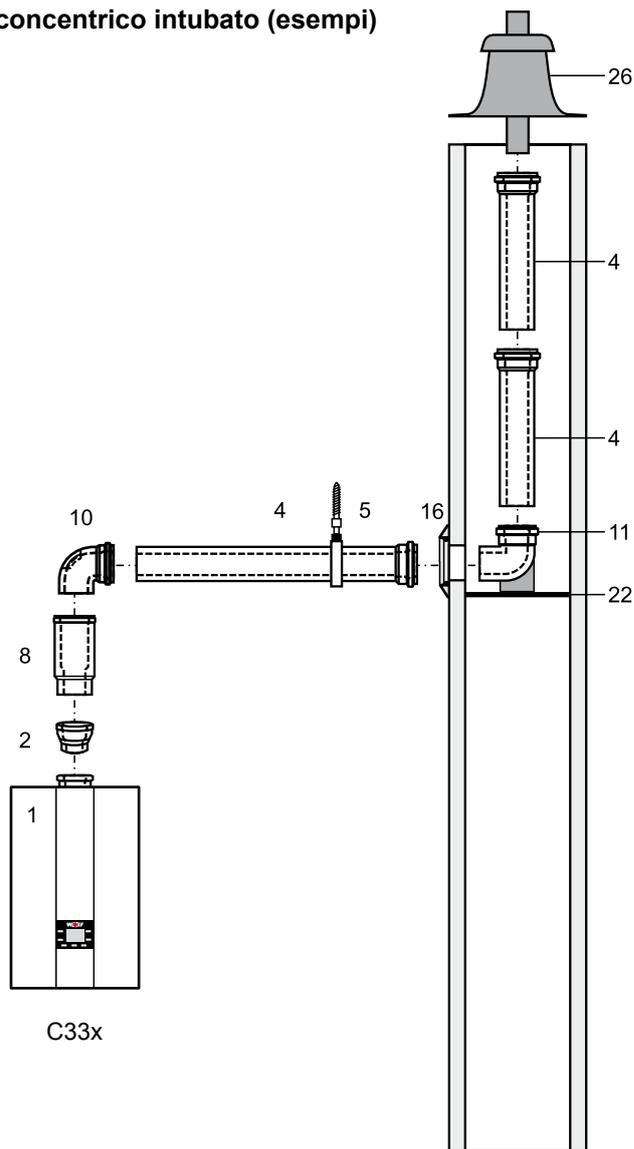

Prima dell'installazione informare gli organi territoriali deputati al controllo delle canne fumarie.

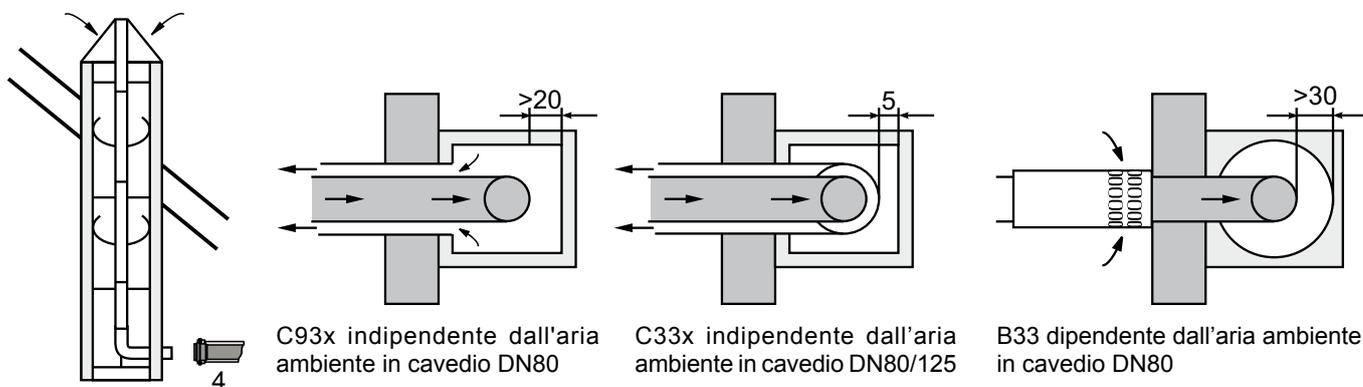

C93x indipendente dall'aria ambiente
Sistema DN80/185
orizzontale oppure
DN80 verticale


Sistema di aspirazione aria/scarico fumi eccentrico

Montare lo sdoppiatore di aspirazione aria/scarico fumi 80/80 mm eccentrico (31) sul sistema di aspirazione aria/scarico fumi dopo (2) l'adattatore di collegamento DN80/125 con raccordo di misurazione.

Rispettare le norme e le disposizioni vigenti in materia.


Il condotto fumi orizzontale deve essere installato con una pendenza di ca. 3° (6 cm/m) verso l'apparecchio. Il condotto aria orizzontale deve essere posato con una pendenza di ca. 3° verso l'esterno - inserire il terminale antivento; pressione vento ammessa all'ingresso aria 90 Pa, perché con una pressione del vento superiore il bruciatore non entra in funzione.

- 1 Caldaia a condensazione a gas
- 2 Raccordo DN60/100 su DN80/125
- 16 Rosetta
- 22 Binario d'appoggio
- 23 Curva di sostegno 87° DN80
- 24 Distanziatore
- 25 Condotto fumi PP DN80
- 26 Copertura cavedio con bocaglio stabilizzatore UV
- 31 Sdoppiatore aspirazione aria/scarico fumi 80/80 mm
- 32 Condotto aspirazione aria Ø 125 mm
- 33 Curva 90° DN80
- 34 Raccordo 87° con apertura d'ispezione DN80
- 35 Condotto fumi DN80
 - 500 mm
 - 1000 mm
 - 2000 mm

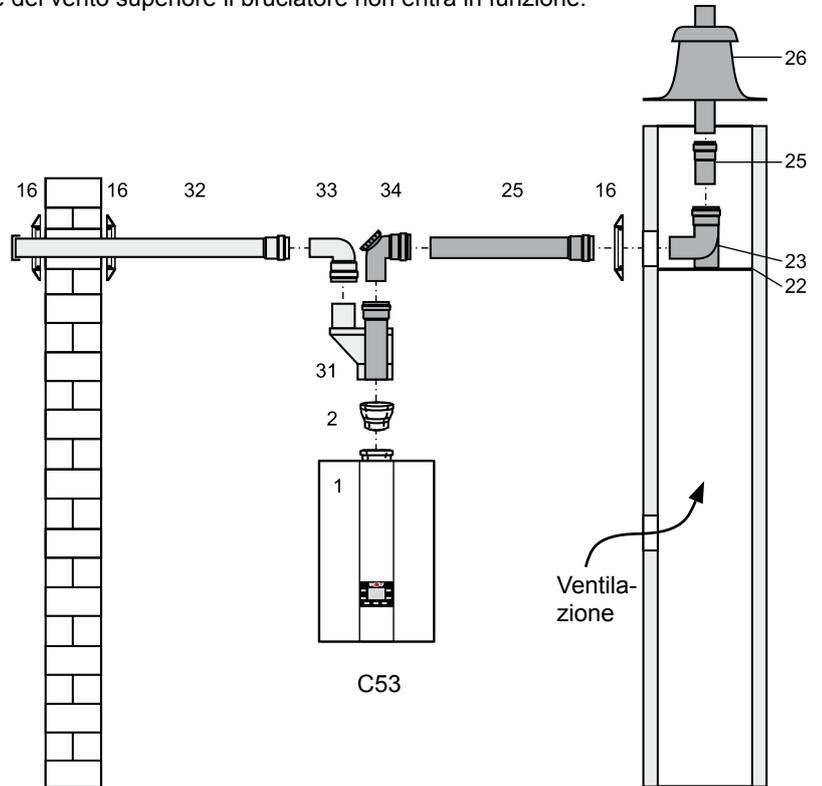

Mantenere le seguenti distanze libere tra il condotto fumi e la parete interna del cavedio:

con cavedio circolare:	3 cm
con cavedio quadrato:	2 cm

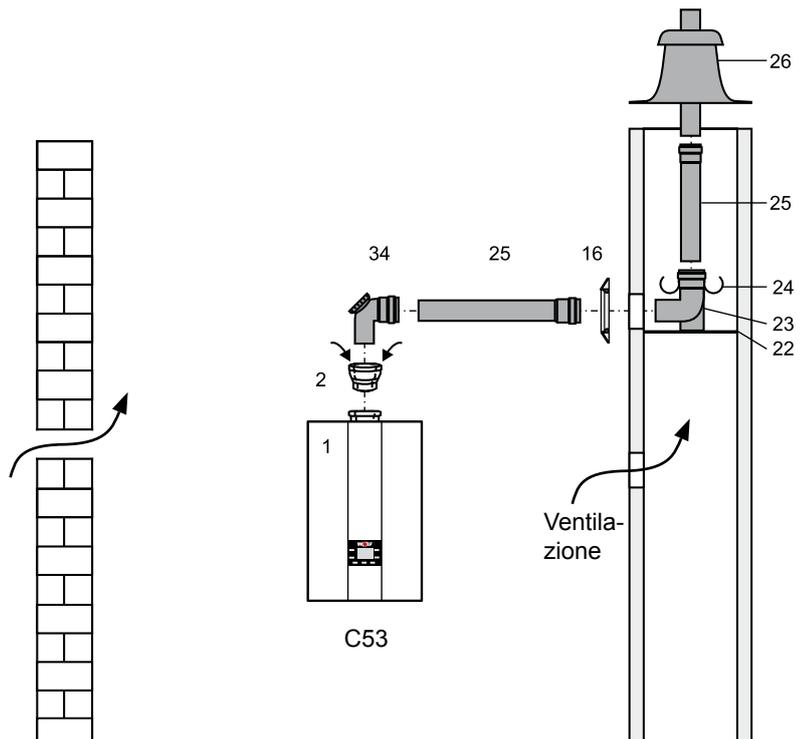


Note di installazione aggiuntive per il sistema di aspirazione aria/scarico fumi DN80/125


Tetto piano: passaggio soffitto ca. Ø 130 mm (14) incollare sulla copertura del tetto.
 Tetto inclinato: con (12) rispettare le istruzioni d'installazione per lo sportello rimovibile su tetto inclinato.

Inserire il passaggio tetto (7) dall'alto attraverso il tetto e fissare con il particolare (6) alla trave oppure alla parete verticale.

Per il passaggio tetto il condotto di aspirazione aria/scarico fumi va montato soltanto allo stato originale. Non sono ammesse modifiche.

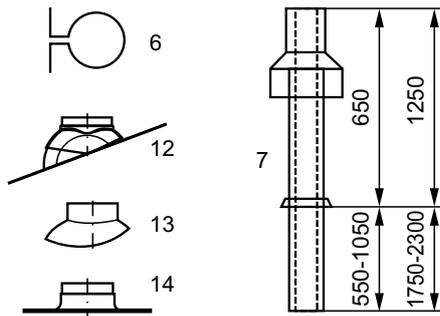

Se occorre un'apertura d'ispezione per il sistema di aspirazione aria/scarico fumi, installare un condotto di aspirazione aria/scarico fumi con apertura d'ispezione (3), (prevedere una lunghezza di 200 mm).

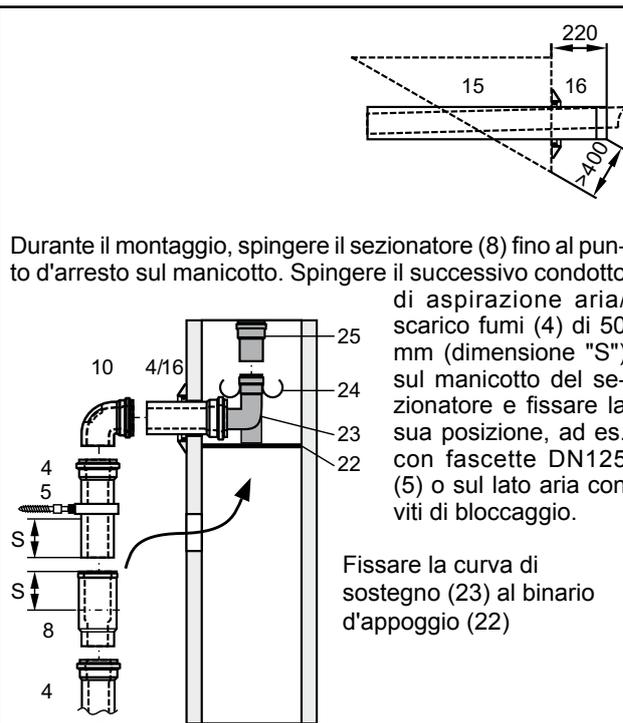

Durante il montaggio, spingere il sezionatore (8) fino al punto d'arresto sul manicotto. Spingere il successivo condotto di aspirazione aria/scarico fumi (4) di 50 mm (dimensione "S") sul manicotto del sezionatore e fissare la sua posizione, ad es. con fascette DN125 (5) o sul lato aria con viti di bloccaggio.

Fissare la curva di sostegno (23) al binario d'appoggio (22)

* Rispettare le istruzioni di installazione per il sistema di scarico in polipropilene (PPs)!



Il raccordo da LAF DN60/100 a DN80/125 (2) **deve essere montato in posizione perpendicolare e sempre sull'attacco caldaia a condensazione.**



Raccordo da LAF DN60/100 a DN80/125



Raccordo per ispezione (3)

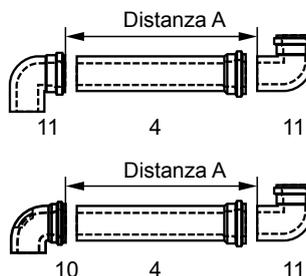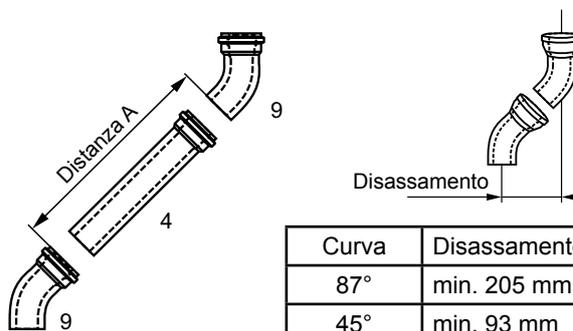

Determinare la distanza A. Il condotto di aspirazione aria/scarico fumi (4) deve sempre essere di ca. 100 mm più lungo della distanza A. Accorciare il condotto fumi sempre sul lato liscio, **non** sulla parte del manicotto.

Dopo aver accorciato il condotto fumi, con una lima asportare le bave metalliche.

Riscaldamento a pavimento

Se si utilizzano condotti a tenuta di ossigeno, è possibile collegare direttamente un riscaldamento a pavimento fino ad una potenza termica di 13 kW, a seconda della perdita di pressione dell'impianto.

Solitamente è necessario montare un termostato per il riscaldamento a pavimento che protegga i tubi dal surriscaldamento.

Quando si collega un sistema di riscaldamento a pavimento con una potenza richiesta superiore a ca. 13 kW sono necessarie una valvola a 3 vie (accessorio MM) e una pompa supplementare.

Nel ritorno deve essere prevista una valvola di regolazione con la quale, in caso di necessità, sia possibile ridurre la pressione di mandata in eccesso della pompa supplementare.

Attenzione La valvola di regolazione non deve essere tarata dal conduttore dell'impianto.
Nel caso di tubi non a tenuta di ossigeno è necessaria la separazione dell'impianto per mezzo di scambiatori di calore. Non è ammesso l'utilizzo di inibitori.

Se si utilizza un ulteriore circuito di riscaldamento parallelo a quello a pavimento, il suo sistema idraulico deve essere adattato al riscaldamento a pavimento.

Per impianti di riscaldamento con tubi in plastica, si consiglia l'uso di condotti a tenuta di ossigeno, per evitare la diffusione di ossigeno attraverso le pareti del tubo.

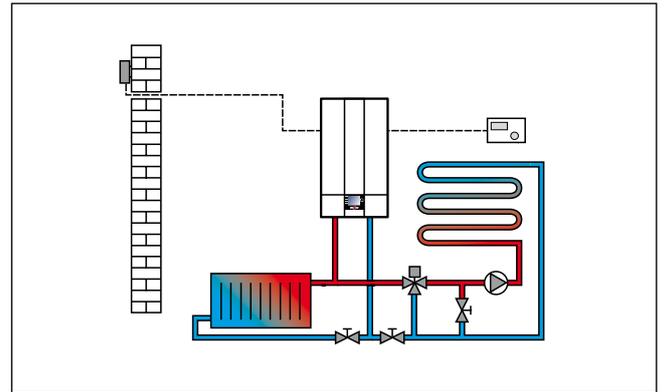


Figura: Riscaldamento a pavimento

Attenzione Per il funzionamento della caldaia a condensazione in combinazione con un riscaldamento a pavimento è consigliabile prevedere un volume utile del vaso di espansione a membrana maggiore del 20% rispetto a quanto richiesto dalla norma DIN 4807-2. Un vaso di espansione a membrana sottodimensionato causa l'introduzione di ossigeno nel sistema di riscaldamento con conseguenti danni da corrosione.

NTC Resistenze sensori

Sensore temperatura di mandata, sensore temperatura accumulatore, sensore temperatura di uscita acqua calda sanitaria, sensore temperatura esterna, sensore temperatura di ritorno, sensore di temperatura fumi

Temp. °C	Resistenza Ω						
-17	40810	17	7162	51	1733	85	535
-16	38560	18	6841	52	1669	86	519
-15	36447	19	6536	53	1608	87	503
-14	34463	20	6247	54	1549	88	487
-13	32599	21	5972	55	1493	89	472
-12	30846	22	5710	56	1438	90	458
-11	29198	23	5461	57	1387	91	444
-10	27648	24	5225	58	1337	92	431
-9	26189	25	5000	59	1289	93	418
-8	24816	26	4786	60	1244	94	406
-7	23523	27	4582	61	1200	95	393
-6	22305	28	4388	62	1158	96	382
-5	21157	29	4204	63	1117	97	371
-4	20075	30	4028	64	1078	98	360
-3	19054	31	3860	65	1041	99	349
-2	18091	32	3701	66	1005	100	339
-1	17183	33	3549	67	971	101	330
0	16325	34	3403	68	938	102	320
1	15515	35	3265	69	906	103	311
2	14750	36	3133	70	876	104	302
3	14027	37	3007	71	846	105	294
4	13344	38	2887	72	818	106	285
5	12697	39	2772	73	791	107	277
6	12086	40	2662	74	765	108	270
7	11508	41	2558	75	740	109	262
8	10961	42	2458	76	716	110	255
9	10442	43	2362	77	693	111	248
10	9952	44	2271	78	670	112	241
11	9487	45	2183	79	649	113	235
12	9046	46	2100	80	628	114	228
13	8629	47	2020	81	608	115	222
14	8233	48	1944	82	589	116	216
15	7857	49	1870	83	570	117	211
16	7501	50	1800	84	552	118	205

N.	Intervento	Da eseguire	Da eseguire	Da eseguire
	Data			
1	Spegnere la caldaia, interruttore di emergenza off			
2	Chiudere l'alimentazione di gas			
3	Rimuovere il pannello anteriore			
4	Determinare il grado di inquinamento dello scambiatore di calore acqua di riscaldamento in (mbar)			
5	Controllare il bruciatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Se occorre pulire il bruciatore, controllare gli elettrodi di accensione e ionizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Pulire lo scambiatore di calore primario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Pulizia della vaschetta di raccolta della condensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Controllare le guarnizioni, sostituirle se occorre e applicare grasso siliconico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Controllare il sistema di addolcimento, se presente, eventualmente aggiungere granulato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Se l'accumulatore è smaltato, controllare l'anodo di protezione ogni 2 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Assemblare la caldaia			
13	Pulire il sifone, riempirlo, montarlo e verificarne il corretto posizionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Grado di inquinamento dello scambiatore di calore acqua di riscaldamento dopo la pulizia in (mbar)			
15	Se necessario rimuovere il calcare dallo scambiatore per acqua sanitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Pulire il filtro dell'acqua calda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Controllare il vaso di espansione e la valvola di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Aprire l'alimentazione di gas, accendere la caldaia			
19	Controllo tenuta gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Controllo tenuta sistema di scarico fumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Controllare l'accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Controllare il collegamento bus con il quadro di comando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Misurazione fumi in modalità spazzacamino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Temperatura fumi lorda	°C	°C	°C
25	Temperatura aria di aspirazione	°C	°C	°C
26	Tenore di anidride carbonica (CO ₂)	%	%	%
27	o tenore di ossigeno (O ₂)	%	%	%
28	Tenore di monossido di carbonio (CO)	%	%	%
29	Fuoriuscita fumi	%	%	%
30	Richiamare la visualizzazione manutenzione e resettare la cronologia guasti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conferma manutenzione (timbro ditta, firma)			

Avvertenze generali

Non smontare, escludere o mettere altrimenti fuori servizio i dispositivi di sicurezza e di monitoraggio. La caldaia a condensazione può essere utilizzata solo se perfettamente funzionante a livello tecnico. Guasti e danni che possono incidere sulla sicurezza devono essere eliminati immediatamente da un tecnico specializzato. Sostituire parti e componenti difettosi dell'apparecchio solo con ricambi originali Wolf.

I guasti vengono visualizzati sul display del quadro di comando o dell'accessorio di termoregolazione modulo di comando BM-2 e corrispondono alle indicazioni delle tabelle seguenti.

Un simbolo di guasto sul display indica un guasto attivo.

Attenzione I guasti possono essere riparati solo da personale tecnico specializzato. Resettando più volte un guasto che provoca un blocco senza però eliminarne la causa si possono causare danni a singoli componenti o all'impianto nel suo complesso.

Dopo la sostituzione del componente difettoso e in presenza di valori di misurazione plausibili, il quadro di comando ripristina automaticamente messaggi di guasto come quelli del sensore di temperatura o di altri sensori.

Come procedere in caso di guasti:

- Leggere il numero del guasto
- Determinare e rimuovere la causa del guasto facendo riferimento alla seguente tabella.
- Ripristinare il guasto premendo il tasto reset (4). Quando non è possibile ripristinare il messaggio di errore significa che le alte temperature nello scambiatore di calore potrebbero impedire lo sblocco.
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto.

Cronologia guasti:

Nel menu di regolazione del riscaldamento è possibile richiamare la cronologia guasti e visualizzare gli ultimi 8 messaggi di errore.


Codice errore	Guasto	Possibili cause	Rimedio
01	Sovratemp. TS	<p>Si è attivato il limitatore di temperatura di sicurezza (termostato)</p> <p>La temperatura nel tappo dello scambiatore di calore ha superato 108 °C</p> <p>Camera di combustione sporca</p>	<p>Limitatore di temperatura di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il cavo e i connettori - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire l'LTS <p>Camera di combustione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se la camera di combustione è sporca eseguire la pulizia o sostituirla <p>Verificare la pompa del circuito di riscaldamento</p> <p>Sfiatare l'impianto</p> <p>Premere il tasto di reset</p>
02	Sovratemp. term	<p>Uno dei sensori di temperatura di mandata o di ritorno ha superato la soglia del limitatore di temperatura di sicurezza (105 °C)</p> <p>Pressione impianto</p> <p>Aria nel circuito di riscaldamento</p> <p>Limitatore di temperatura</p> <p>Pompa</p>	<p>Verificare la pressione impianto.</p> <p>Sfiatare il circuito di riscaldamento</p> <p>Limitatore di temperatura (mandata/ritorno)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il cavo e i connettori. - Se OK ma non funziona, sostituire il sensore di mandata o quello di ritorno. <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare se la pompa è in funzione. - In caso contrario, verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire la pompa <p>Premere il tasto di reset.</p>
03	Differ. dT eTS	<p>Test funzionale dei sensori non riuscito, differenza di temperatura tra sensore di mandata e di ritorno > 5 °C</p>	<p>Controllare i sensori, se necessario sostituire</p>
04	Nessuna fiamma	<p>All'avvio bruciatore la fiamma è assente fino al termine del tempo di sicurezza</p> <p>Elettrodo di monitoraggio difettoso</p> <p>Elettrodo di accensione difettoso, trasformatore di accensione difettoso</p> <p>Alimentazione di gas</p> <p>Caldaia a condensazione a gas sporca</p>	<p>Alimentazione di gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare la linea del gas (rubinetto del gas aperto?). <p>Elettrodo di ionizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'ubicazione e la condizione dell'elettrodo, regolare o sostituire se necessario. <p>Elettrodo di accensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare la posizione dell'elettrodo di accensione e regolare se necessario. Controllare il trasformatore di accensione e il cablaggio. <p>Valvola gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare se la valvola gas si apre, in caso contrario controllare il cavo e i connettori e ripetere il test. - Se la valvola gas è difettosa, sostituirla. Premere il tasto di reset.
06	Sovratemp. termost.	<p>Il sensore di mandata ha superato il valore limite del termostato (95 °C)</p> <p>Pressione impianto</p> <p>Aria nel circuito di riscaldamento</p> <p>Termostato in mandata</p> <p>Pompa</p>	<p>Verificare la pressione impianto.</p> <p>Sfiatare il circuito di riscaldamento</p> <p>Termostato in mandata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona, sostituire il termostato. <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare se la pompa è in funzione. - In caso contrario, verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire la pompa <p>Premere il tasto di reset.</p>

Codice errore	Guasto	Possibili cause	Rimedio
07	Sovratemp. TS fumi	I fumi hanno superato la temperatura limite di spegnimento TBA pari a 115 °C Camera di combustione Termostato fumi	Camera di combustione: - Se la camera di combustione è molto sporca, eseguire la manutenzione o sostituire. Termostato fumi: - Verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire il termostato.
11	Falsa ril. fiamma	Segnale di fiamma rilevato con bruciatore fermo	Controllare l'elettrodo di monitoraggio Premere il tasto di reset.
12	Sens. caldaia difett.	Il sensore della caldaia o il cavo del sensore sono interrotti o in cortocircuito	Pompa: - Aumentare il numero di giri minimo della pompa. Sovratemperatura mandata: - Aumentare il numero di giri minimo della pompa. Sensore caldaia: - Verificare il cavo e i connettori. - Se i collegamenti sono corretti ma il sensore non funziona sostituirlo. Premere il tasto di reset.
13	Sens. fumi difett.	Il sensore fumi o il cavo del sensore sono interrotti o in cortocircuito	Sensore temperatura fumi: - Verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire il sensore. Reset/Spegnimento/Accensione
14	Sens. ACS difett.	Il sensore ACS (sensore accumulatore) o il cavo del sensore sono interrotti o in cortocircuito	Sensore di temperatura dell'acqua sanitaria: - Verificare il cavo e i connettori. - Se i collegamenti sono corretti, sostituire il sensore. Premere il tasto di reset.
15	Sens. est. difett.	Il sensore esterno o il cavo del sensore sono interrotti o in cortocircuito	Sensore di temperatura esterna: - Verificare il cavo e i connettori. - Controllare se la ricezione radio è disturbata o le batterie del sensore esterno sono scariche.
16	Sens. rit. difett.	Il sensore di ritorno o il cavo del sensore sono interrotti o in cortocircuito	Sensore di ritorno - Verificare il cavo e i connettori. - Se i collegamenti sono corretti ma il sensore non funziona sostituirlo.
24	Velocità del ventilatore < (troppo bassa)	Il numero giri nominale del ventilatore non viene raggiunto	Ventilatore: - Verificare il cavo, i connettori, la tensione di alimentazione e la funzione di comando. - Se il collegamento elettrico è corretto e il ventilatore non funziona. Sostituire il ventilatore. Premere il tasto di reset.
27	Sensore uscita acqua calda sanitaria difettoso	Sensore uscita acqua calda sanitaria difettoso Sensore stratificazione difettoso	Sensore uscita acqua sanitaria: - Verificare il cavo e i connettori - Se i collegamenti sono corretti ma il sensore non funziona sostituirlo.
30	Contr. fiamma CRC	I dati EEPROM non sono validi	Spegnere e riaccendere l'alimentazione di rete. Se non si ottiene alcun risultato, sostituire la scheda.
32	Alimentazione VAC	Alimentazione VAC fuori dall'intervallo ammesso (<170 VAC)	Verificare la tensione di alimentazione. Spegnere e riaccendere l'alimentazione di rete.

Codice errore	Guasto	Possibili cause	Rimedio
47	Controllo sensori mandata/ritorno non riuscito	Il valore del sensore di mandata/ritorno non cambia (2 minuti) dopo l'avvio del bruciatore Pressione impianto troppo bassa Aria nel circuito di riscaldamento Pompa difettosa / potenza bassa	Controllare i sensori di mandata/ritorno Verificare la pressione impianto. Sfiatare l'impianto. - Aumentare il numero di giri minimo della pompa Pompa: - Controllare se la pompa è in funzione. - In caso contrario, verificare il cavo e i connettori. - Se il collegamento elettrico è corretto ma il dispositivo non funziona. Sostituire la pompa
85	Errore risposta valvola	La risposta della valvola non corrisponde ai comandi della centralina	
96	Reset	Tasto di reset premuto troppo spesso	Spegnere e riaccendere la l'alimentazione di rete. Se non si ottiene alcun risultato richiedere l'intervento di un tecnico.
98	Errore rilevazione di fiamma	Errore interno del controllo fiamma Cortocircuito elettrodo di rilevamento Difetto nel circuito dell'amplificatore di fiamma	Controllare l'elettrodo di rilevamento Difetto nel circuito dell'amplificatore di fiamma: - Premere il tasto di reset. Se non si ottiene alcun risultato, richiedere l'intervento di un tecnico.
99	Errore di sistema del controllo di fiamma	Errore interno sistema di controllo fiamma, elettronica difettosa	Errore interno del controllo di fiamma: elettronica - Controllare il connettore o l'alimentazione. - Se OK sostituire la scheda. Premere il tasto di reset
107	Pressione CR	Pressione del sistema troppo bassa / troppo alta Condotto di alimentazione sensore di pressione difettoso Sensore di pressione difettoso	Verificare la pressione impianto. Controllare se il condotto di alimentazione è difettoso. Sensore di pressione: - Verificare il cavo e i connettori. - Se i collegamenti sono corretti ma il sensore non funziona sostituirlo.

Legenda:

FA	=	controllo fiamma
VGC	=	valvola combinata gas
TW	=	termostato
LT	=	limitatore di temperatura
LTS	=	limitatore di temperatura di sicurezza
Scot	=	sistema fumi/aria
ΔT	=	differenza di temperatura
VAC	=	tensione di alimentazione AC

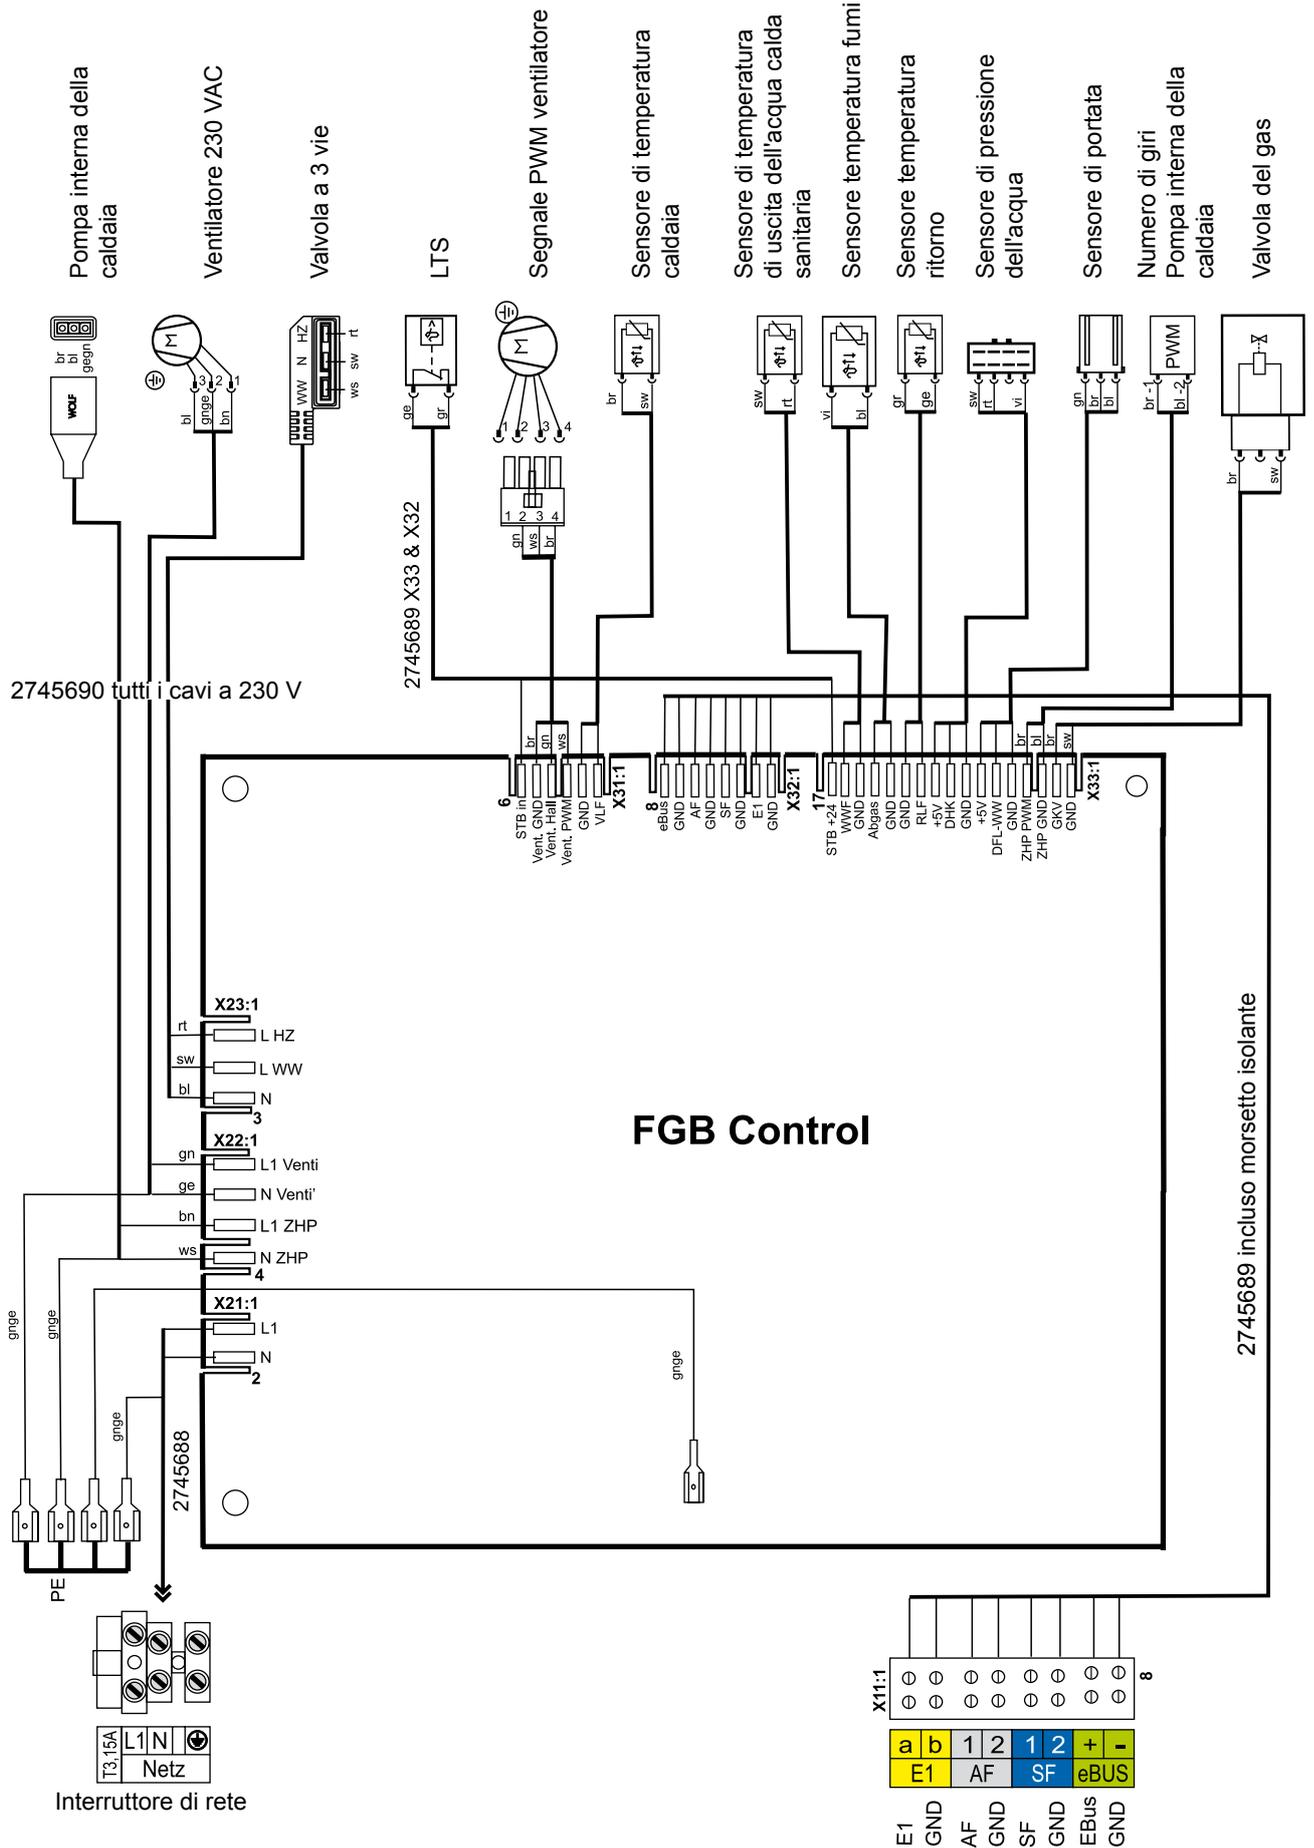

Scheda di prodotto secondo il regolamento (EU) n. 811/2013



Gruppo prodotto: FGB

Nome o marchio del fornitore			Wolf GmbH	Wolf GmbH
Identificativo del modello del fornitore			FGB-28	FGB-35
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			A	A
Potenza termica nominale	P_{rated}	kW	24	31
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	93	93
Consumo annuo di energia per il riscaldamento d'ambiente	Q_{HE}	kWh	13634	17376
Livello di potenza sonora, all'interno	L_{WA}	dB	49	50
Eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione			Vedi istruzioni di montaggio	Vedi istruzioni di montaggio

Gruppo prodotto: FGB-K

Nome o marchio del fornitore			Wolf GmbH	Wolf GmbH
Identificativo del modello del fornitore			FGB-K-28	FGB-K-35
Profilo di carico			XL	XL
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			A	A
Potenza termica nominale	P_{rated}	kW	24	31
Consumo annuo di energia per il riscaldamento d'ambiente	Q_{HE}	kWh	13634	17376
Consumo annuo di combustibile per il riscaldamento dell'acqua	AFC	GJ	18	18
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	93	93
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	83	83
Livello di potenza sonora, all'interno	L_{WA}	dB	49	50
Eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione			Vedi istruzioni di montaggio	Vedi istruzioni di montaggio

Tipo	-	FGB-28	FGB-K-28	FGB-35	FGB-K-35	
Caldaia a condensazione	(Si/No)	Si	Si	Si	Si	
Caldaia a bassa temperatura (**)	(Si/No)	No	No	No	No	
Caldaia B11	(Si/No)	No	No	No	No	
Generatore di calore con KWK	(Si/No)	No	No	No	No	
In caso affermativo con generatore di calore ausiliario	(Si/No)	-	-	-	-	
Generatore di calore combinato	(Si/No)	No	Si	No	Si	
dichiarazione	Simbolo	Unità				
Potenza termica nominale	P_{rated}	kW	24	24	31	31
Calore utilizzabile alla potenza termica nominale e con esercizio ad alta temperatura (*)	P_4	kW	24,4	24,4	31,1	31,1
Calore utilizzabile al 30% della potenza termica nominale e con esercizio a bassa temperatura (**)	P_1	kW	7,3	7,3	9,3	9,3
Consumo di energia ausiliaria a pieno carico	elmax	kW	0,042	0,042	0,054	0,054
Consumo di energia ausiliaria a carico parziale	elmin	kW	0,015	0,015	0,016	0,016
Consumo di energia ausiliaria in modalità standby	P_{SB}	kW	0,002	0,002	0,002	0,002
Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambienti	η_s	%	93	93	93	93
Rendimento alla potenza termica nominale e con esercizio ad alta temperatura (*)	η_4	%	87,9	87,9	87,4	87,4
Rendimento al 30% della potenza termica nominale e con esercizio a bassa temperatura (**)	η_1	%	98,1	98,1	98,1	98,1
Perdita di calore in modalità standby	P_{stby}	kW	0,052	0,052	0,060	0,060
Consumo di energia della fiamma di accensione	P_{ing}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000
Emissioni di ossido di azoto	NO_x	mg/kWh	26	26	26	26
Profilo di carico specificato	(M,L,XL,XXL)		-	XL	-	XL
Assorbimento energetico giornaliero	Q_{elec}	kWh	-	0,182	-	0,158
Efficienza energetica per la produzione di acqua calda sanitaria	η_{wh}	%	-	83	-	83
Consumo di combustibile giornaliero	Q_{fuel}	kWh	-	23,623	-	23,671
a potenziale zero	Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg					

(*) Con funzionamento ad alta temperatura si intende una temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata del generatore di calore e una temperatura di mandata di 80 °C sull'uscita del generatore di calore

(**) Con funzionamento a bassa temperatura si intende una temperatura di ritorno (all'entrata del generatore di calore) di 30 °C per una caldaia a condensazione, di 37 °C per una caldaia a bassa temperatura e di 50 °C per altri tipi di generatori di calore

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(secondo ISO/IEC 17050-1)

Numero: 3064569
Autore: **Wolf GmbH**
Indirizzo: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg
Prodotto: Caldaia a condensazione a gas FGB-28FGB-35FGB-K-28 FGB-K-35

Il prodotto sopra descritto è conforme ai requisiti contenuti nei seguenti documenti:

Art. 6, 1° BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 298, 09/2012
DIN EN 437, 09/2009
DIN EN 677, 08/1998
DIN EN 13203-1, 11-2006
DIN EN 15502-1, 10/2012
DIN EN 60335-1, 10/2012
DIN EN 60335-2-102, 07/2010
DIN EN 55014-1, 05/2012

Secondo le disposizioni contenute nelle seguenti direttive

2009/142/CE (Direttiva caldaie a gas)
92/42/CEE (Direttiva rendimento energetico)
2014/30/UE (Direttiva EMC)
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)
2011/65/UE (RoHS)

il prodotto riporta il marchio qui di seguito riprodotto:



Mainburg, 07/04/2015

Gerdewan Jacobs
Direttore tecnico

p.i. Klaus Grabmaier
Autorizzazione
all'immissione in
commercio del
prodotto

Wolf GmbH

Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49-8751/74-0 • Fax +49-8751/74-1600

Internet: www.wolf-heiztechnik.de