

Frigorifero-congelatore



Tweedeurs-koelkast
Frigorífico-congelador
Refrigerador-congelador

Libretto Istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Libro de instrucciones
Manual de instruções

INHOUD

Waarschuwingen en belangrijke adviezen	blz.	12
Installatie	blz.	13
Plaats van opstelling	blz.	13
Elektrische aansluiting	blz.	13
Reiniging van de binnenkant	blz.	13
Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw.	blz.	13
Verander de draaizin van de deuren.	blz.	13
Gebruik van de vriezer	blz.	16
Het bedieningspaneel.	blz.	16
Het in bedrijf stellen	blz.	16
Snelvriezen	blz.	16
Controlelampje «te warm»	blz.	16
Het invriezen van verse levensmiddelen	blz.	17
Het bewaren van diepvriesprodukten	blz.	17
Het ontdooien van diepvriesprodukten.	blz.	18
IJslaatjes	blz.	18
Gebruik van de koeler	blz.	19
Inbedrijfname en temperatuurinstelling	blz.	19
Koelen van levensmiddelen.	blz.	19
Verplaatsbare platen	blz.	19
Het verplaatsen van de deurvakken.	blz.	19
Het ontdooien	blz.	20
Onderhoud	blz.	21
Schoonmaken	blz.	21
Geprolongeerde stilstand	blz.	21
Vervangen van de lamp	blz.	21
Storingen	blz.	21

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruiker over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

- Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of letsel tot gevolg hebben.
- Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben.
- Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- Tijdens normaal gebruik worden de kondensor en de kompressor die zich op de achterkant van het apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale Figuur. **Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt.**
- Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen.
- Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de stekker uit het stopcontact.
- Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom ingevroren worden.
- De vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.

- Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden.
- Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven.
- Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen.
- Afhankelijk van de wijze van transport kan olie vanuit de kompressor in het koelcircuit gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten minste een half uur alvorens de stekker in het stopcontact te steken. Na achteroverliggend vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de kompressor terug te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien zijn kunnen direkt in bedrijf genomen worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt.
- Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees voorzichtig bij het tillen.
- Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevroering van de inhoud exploderen.
- Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts.
- Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondheid tot gevolg hebben; wacht even.
- Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE of een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst.

AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok bloot kunnen staan.

Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de isolatie, geen ozon-onvriendelijke stoffen. Het apparaat moet niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen worden verschaft door de gemeentelijke autoriteiten.

Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat de delen van het koelcircuit niet zodanig worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou kunnen lekken.

Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis.

Laat het apparaat niet langdurig in direkt zonlicht staan.

Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het apparaat kan cirkuleren. Vermijd schade aan de koelkringloop.

Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden.

INSTALLATIE

Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.

Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.

Plaats van opstelling

Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (T-Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse).

De klasse staat op het typeplaatje vermeld.

Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.

Elektrische aansluiting

Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan.

Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken.

De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopcontact.

De kast is daarom voorzien van een speciaal drie-aderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact.

Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden.

Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.



Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen.

Reiniging van de binnenkant

Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog vervolgens de wanden goed af. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen.

Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw

Verander de draaizin van de deuren (Fig. 1)

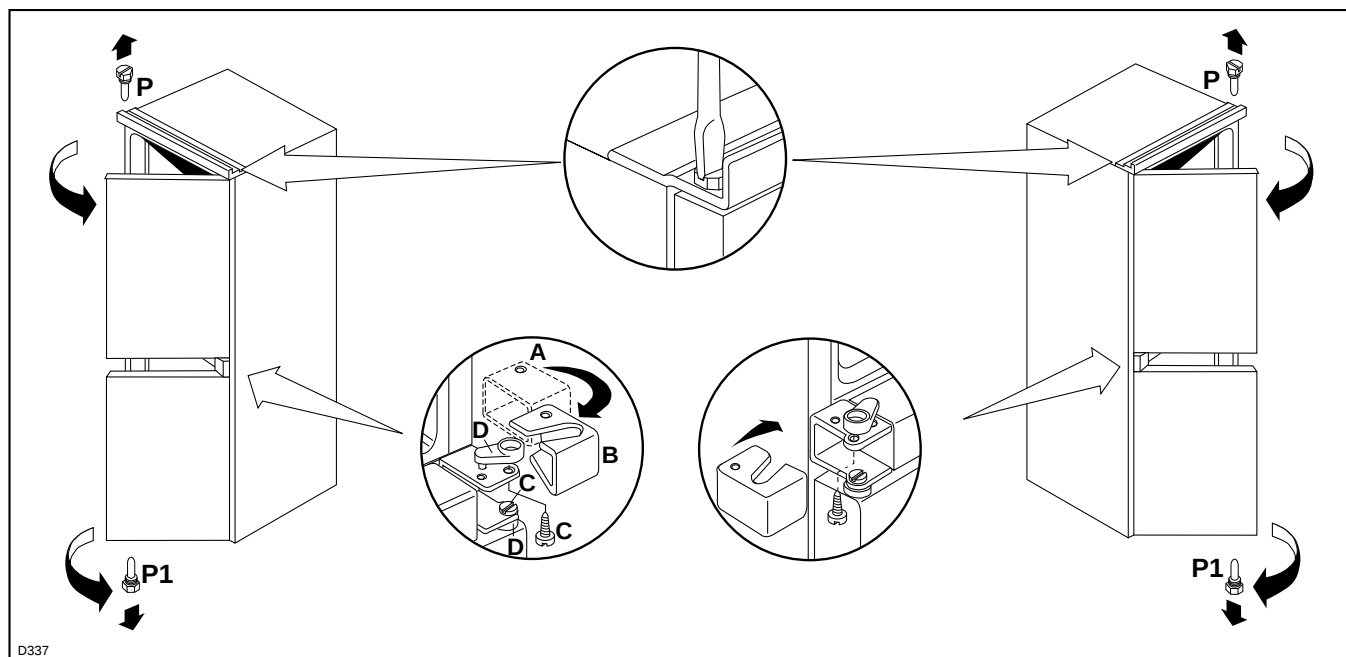


Fig. 1

Opening naar rechts:

Verwijder de schroeven (P) en (P1).

Opening naar links:

(P) aan beide kanten verwijderen; deur verwijderen. (A) aan de linker en (B-C-D) aan de rechter kant verwijderen en omgekeerd weer monteren. Deur plaatsen; (P) aan de linker kant monteren. (P1) aan de rechter kant verwijderen.

Afmetingen van de inbouwnis

Hoogte	1780 mm
Breedte	550 mm
Diepte	560 mm

Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. 2.

Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt.

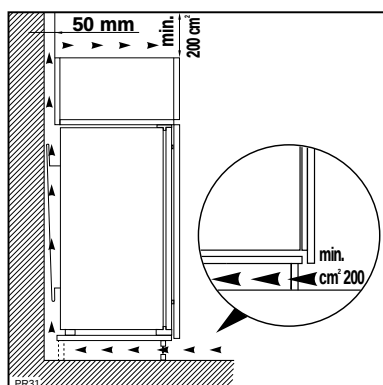


Fig. 2

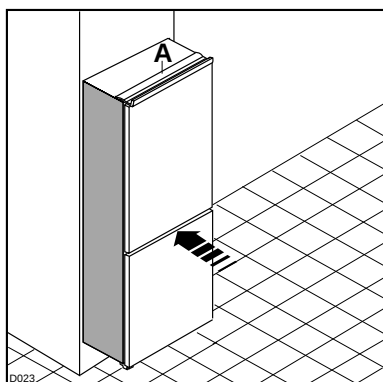


Fig. 3

Schuif het apparaat in de nis totdat de aanslag (A) met het meubel in aanraking komt.

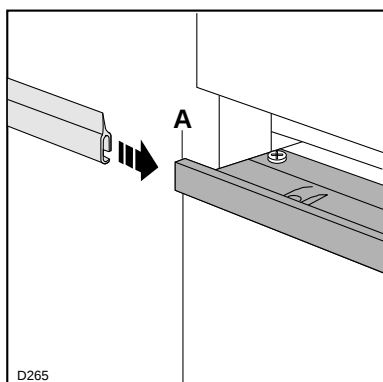


Fig. 4

Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A).

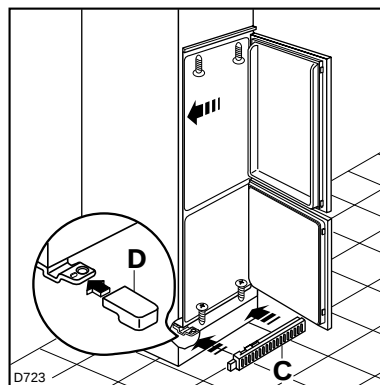


Fig. 5

Open de deur en druk het apparaat tegen het meubel, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. Bevestig het apparaat met de vier meegeleverde schroeven.

Bevestig het ventilatierooster (C).

Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D) aan.

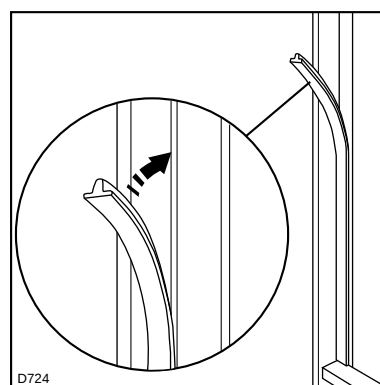


Fig. 6

Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en meubel aan.

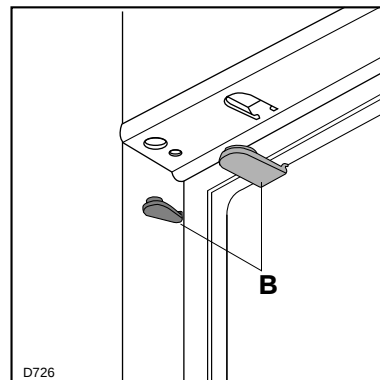


Fig. 7

Breng, onder lichte druk, de afdichtstopsels (B) in de gaten van de scharnieren in de aanslaglijsten aan.

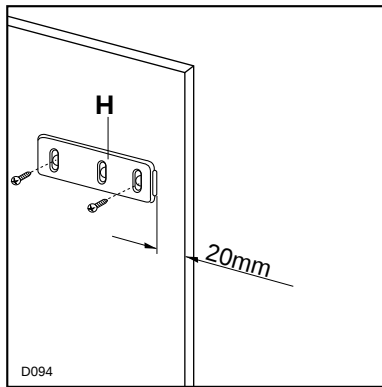


Fig. 8

Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 8) en teken de punten van de buitengaatjes. Daarna schroef de geleiders vast

op de meubeldeur d.m.v. schroeven van 3,5x16 mm.

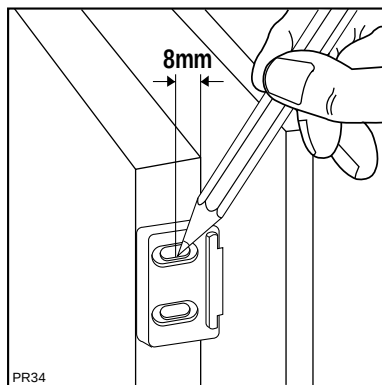


Fig. 9

Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90° vormen. Plaats de winkelhaken boven de geleiders.

Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes.

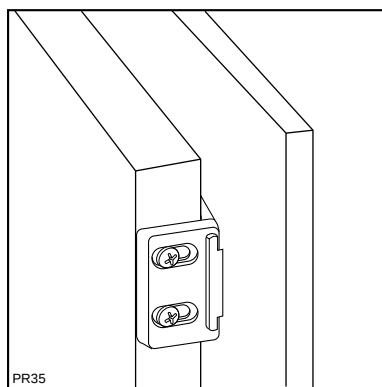


Fig. 10

Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van 2 mm Ø. Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d.m.v. de meegeleverde schroeven (3,5x16 mm).

Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de deur van de koeler goed sluit.

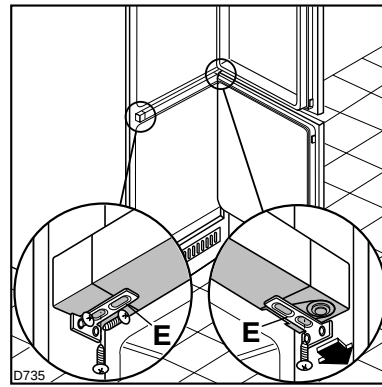


Fig. 11

Indien de kast lateraal bevestigd wordt aan het meubel, schroef de schroeven van het profiel (G) los en plaats dat volgens Figuur 11. Schroef het weer vast.

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

De vriezer is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn.

Het bedieningspaneel (Fig. 12)

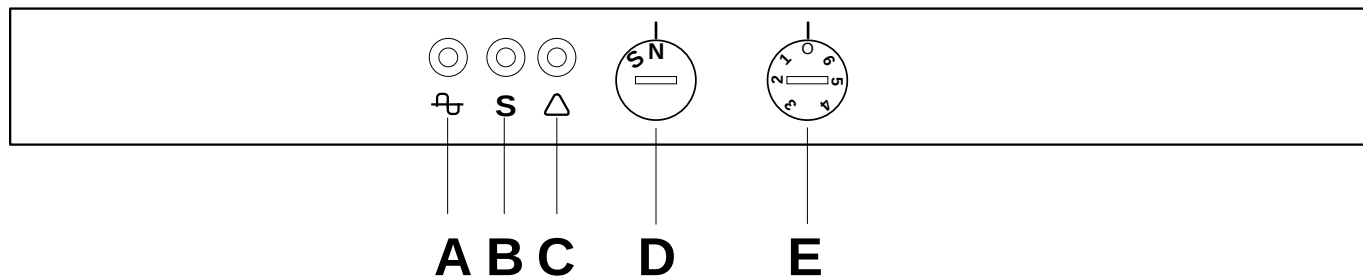


Fig. 12

- A. Controlelampje «in bedrijf»
- B. Controlelampje «Snelvriezer»
- C. Controlelampje «te warm»
- D. Super-(invries)-schakelaar
- E. Thermostaatknop

Het in bedrijf stellen

Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop (E) rechtsom uit de O-stand; het lampje «in bedrijf» (A) licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, dan adviseren wij om de thermostaatknop in de middenstand te draaien.

Het controlelampje (C) licht op.

Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag niveau gehouden waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt.

Voor het veilig bewaren van diepvriesprodukten dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn.

Wacht tot het controlelampje (C) uitgaat. Hiermee wordt aangegeven, dat de gewenste temperatuur bereikt is.

Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Draai hiertoe de knop naar een hoger cijfer.

Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn.

Draai de knop dan naar een lager cijfer.

De werking van de vriezer kan geheel gestopt worden door de thermostaatknop in de stand «O» te draaien.

Het koelgedeelte blijft ingeschakeld.

Snelvriezen

Draai voor het invriezen van verse levensmiddelen de schakelaarknop (D) in de stand «S» (Super); het controlelampje (B) licht op.

Controlelampje «te warm» (C)

Indien het controlelampje (C) oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is.

Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft.

Het invriezen van verse levensmiddelen

Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan de knop (D) in de invriesstand «S» en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen.

Is de vriezer reeds in gebruik, draai dan de knop de avond tevoren in de invriesstand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals wat restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invriesstand om te schakelen.

Voor het invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid ineens, verdient het aanbeveling om de knop 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximum toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. Schakel daarna terug in de stand voor het bewaren.

De maximum toegestane hoeveelheid ineens vindt u op het typeplaatje in kilogrammen per 24 uur.

Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het bovenste vak van de diepvriesruimte opdat ze niet in aanraking komen met al ingevroren produkten, waarvan anders de temperatuur zou kunnen stijgen.

Zodra de invriestijd verstreken is, kunt u de ingevroren levensmiddelen in de andere vakken plaatsen, zodat de ruimte weer vrijkomt voor het invriezen van nieuwe produkten.

Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:

Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in.

Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon.

Verdeel de levensmiddelen van tevoren in handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen.

Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.

Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie of in speciale diepvriesdozen, zoals één en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is.

Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in.

Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk.

Plaats de in te vriezen levensmiddelen nooit tegen reeds ingevroren pakketten.

Beter nog: plaats ze in het onderste vak.

Respekteer de maximale hoeveelheid in te vriezen eetwaren, vermeld op het typeplaatje van het toestel.

Het invriezen gebeurt automatisch; u hoeft de thermostaatknop dus niet te verstellen.

Op de binnenkant van de deur zijn tekeningen van levensmiddelen aangebracht, en de cijfers, die u daarbij aantreft stellen het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren.

Op een speciale houder is er ook een kaartje, waarop u de details m.b.t. de bewaarde levensmiddelen met een potlood kunt schrijven.

Het bewaren van diepvriesprodukten

Indien direkt na de eerste ingebruikname gekochte diepvriesprodukten in de vriezer geplaatst gaan worden, draai dan de schakelaar (D) in de stand «S» (Super) en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen.

Koop pas daarna de diepvriesprodukten, plaats ze in de korven en draai de schakelaarknop (D) terug in de gekozen stand voor bewaren.

Enkele belangrijke tips:

Overtuig u er tijdens het kopen van diepvriesprodukten van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen produkten waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriesvak over.

Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4-sterren niet.

Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.

Belangrijk

Plaats geen koolzuurhoudende dranken of warm voedsel in de vriezer.

Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat er geen gevaar voor de inhoud van de vriezer, mits u gedurende die periode de deur gesloten houdt.

Het ontdooien van diepvriesprodukten

Met uitzondering van consumptie-ijs worden diepvriesprodukten voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooit.

Het ontdooien kan zowel in de koeler als op het aanrecht gebeuren.

Het laatste geval gaat echter sneller dan het eerste. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het vriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand.

De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instructies voor de betreffende oven.

IJslaatjes

Met de koelkast wordt een ijslaatje meegeleverd. Vul het ijslaatje met water, droog het aan de onderkant goed af en plaats het, zonder morsen, in het vriesvak.

Denk erom dat de ijsblokjes zo koud zijn dat ze bij direkt in de mond steken verbranding van de huid kunnen veroorzaken; wacht dus even.

GEBRUIK VAN DE KOELER

Inbedrijfname en temperatuurinstelling

U stelt de koeler in werking door de thermostaatregelaar op de binnenwand van het apparaat uit de stopstand te draaien. Deze thermostaat heeft 6 standen en een «O»-stand. Hoe hoger de stand van de thermostaat, hoe lager de temperaturen. Bij de inbedrijfname raden wij u aan de thermostaat op stand 3 of stand 4 te zetten. De temperatuur in de koeler is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid levensmiddelen in het apparaat, het vaak openen van de deur, de plaatsing van de koeler enz. U moet bij het regelen van de thermostaat met al deze factoren rekening houden. Door de thermostaat in de «O»-stand te draaien, stopt u de werking van het apparaat. De vriezer blijft dan wel in werking.

Attentie

Bij de modellen kan het voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de compressor continu loopt, waardoor automatische ontthooiing van de koelverdampers niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand.

Koelen van levensmiddelen

Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen:

Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;

dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;

plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren.

Enkele praktische tips:

Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst.

Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.

Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.

Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd.

Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.

Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst.

Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.

Verplaatsbare platen

De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat u de platen naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen.

U krijgt meer ruimte in de koeler, wanneer u het voorste deel van de rekjes omklapt.

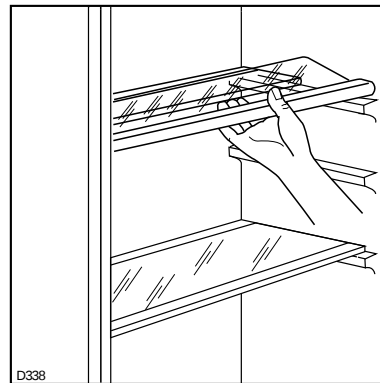


Fig. 13

Het verplaatsen van de deurvakken

De ruimte tussen de deurvakken kan naar behoefte aangepast worden.

Ga daartoe als volgt te werk:

Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte.

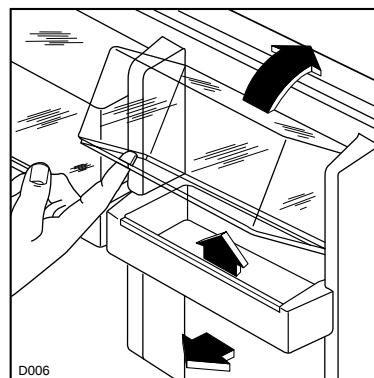


Fig. 14

Het ontdooien

Het ontdooien van de koeler

Het ontdooien van de koelkast is volledig automatisch. Het gebeurt altijd wanneer de compressor stopt. Het dooiwater wordt opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het toestel bevindt. Hier verdampt het water regelmatig.

Wij raden u aan het gaatje in het afloopkanaal regelmatig te ontstoppen.

Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich reeds in het gaatje bevindt.

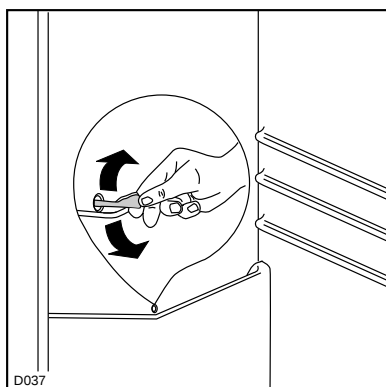


Fig. 15

Het ontdooien van de vriezer

Wanneer het ijs dikker dan 4 mm is, dan kunt u dit verwijderen met de meegeleverde plastic spatel.

Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen.

Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven.

Het is niet noodzakelijk dat u de vriezer uitschakelt en hem leeghaalt.

Om het toestel volledig te ontdooien (één tot twee maal per jaar) draait u de thermostaatknop op «O» of trekt u de stekker uit het stopkontakt.

Verwijder de nog aanwezige eetwaren, pak ze in papier of beter in isotherme verpakkingen en bewaar ze op een koele plaats.

Houd de deur open en plaats een pan met warm water en een blaadje karton eronder in het diepvriesvak. Dit versnelt het ontdooien.

Gebruik de schraper als verlenggootje, en plaats hem in het midden, onderin het apparaat naar het voorbeeld van het figuur, en zet daar een opvangschaal onder.

Droog de wanden zorgvuldig.

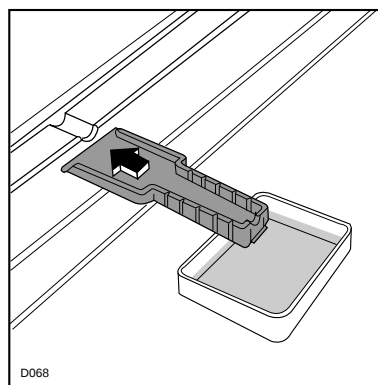


Fig. 16

Bewaar de schraper na het ontdooien om hem opnieuw te kunnen gebruiken.

Steek de stekker in de wandkontaktendoos en draai de thermostaatknop weer op de gewenste stand.

Draai dan de schakelaar (D) in de «S»-stand en plaats de produkten na een half uur weer in de vriezer.

Belangrijk

De temperatuurstijging van de ingevroren produkten kan natuurlijk de houdbaarheidsduur verminderen.

ONDERHOUD

Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos.

Belangrijk

Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden.

Schoonmaken

Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat; dit zou beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met lauwwater. Lap de wanden na met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Geprolongeerde stilstand

Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren:

neem de steker uit de wandkontaktdoos;
verwijder alle spijsen en dranken uit de kast;
laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon;
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen.

Vervangen van de lamp

Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar:

- Schroef het afschermkapje los;
- verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur).

Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen.

Het maximale vermogen is op het afschermkapje aangegeven.

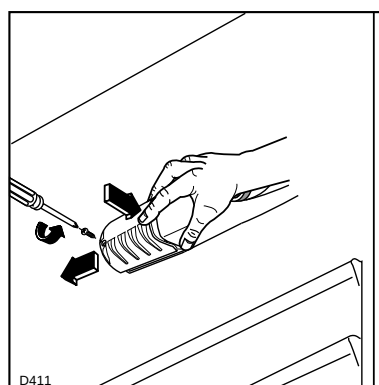


Fig. 17

STORINGEN

Voordat u een beroep doet op uw vakhandelaar of servicedienst, controleer het stopcontact en de smeltveiligheden én de stand van de thermostaat.

Water op de bodem van de koeler, duidt op een verstopte dooiwaterafvoer; prik het gaatje door en maak de goot schoon.

Als er zich een defect voordoet kunt u een beroep doen op onze dienst na verkoop. De gegevens van uw toestel vindt u op het typeplaatje ter hoogte van de groentela.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

© Copyright by AEG

H 271 271 300 - 0797/03 - 151

2222 196-52

ET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 97