




• ENGLISH	1
• ESPAÑOL	7
• FRANÇAIS	13
• ITALIANO	19
• NEDERLANDS	25
• PORTUGUES	31

Models: ERF-33.M..., ERF-34.M..., ERF-36.M..., ERF-38.M...,
ERF-39.M..., ERF-40.M..., ERF-41.M..., ERF-300

GRIP HANDLE

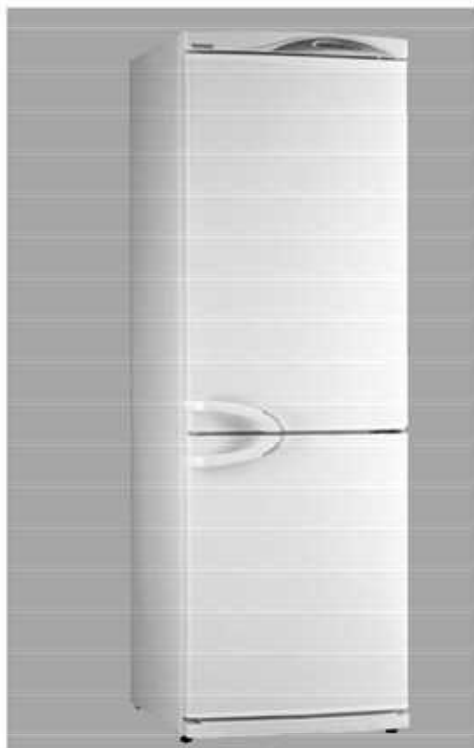

HIDDEN HANDLE



WARNING / SAFETY PRECAUTIONS

To avoid any risk of personal injury, material damage or incorrect use of the appliance, be sure to observe the following safety precautions. (After reading these owner's instructions, please keep them in a safe place for reference). Remember to hand them over to any subsequent owner.



Indicates that a danger of death or serious injury exists



Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.



WARNING

Do not plug several appliances into the same sockets.

- This could cause overheating and the risk of fire.

Keep the power plug away from the rear of the fridge / freezer.

- A damaged power plug may cause fire due to overheating.
- Do not directly spray water inside or outside the fridge / freezer.**

- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not spray water inside or outside the fridge / freezer.**
- There is a risk of explosion or fire.

Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

- This constitutes a fire hazard. If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.

Do not insert the power plug with wet hands.

- You may receive an electric shock.

Do not put a container filled with water on top of the appliance.

- If the water spills on to any electrical parts, it may lead to fire or electric shock.

Do not install the fridge / freezer in a damp place, where it could be splashed with water.

- Incorrect insulation of the electrical parts may cause an electric shock or fire.

Do not store volatile and flammable substances in the refrigerator.

- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas or other such substances may cause an explosion.

Do not disassemble, repair or alter the appliance.

- It may cause fire or abnormal operations, which may lead to injury.

Pull the power plug out of the socket before replacing the interior light in the refrigerator.

- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Be sure to earth the appliance.

- Otherwise, it may cause material damage and electric shock.

If you wish to dispose of the fridge / freezer, throw it away after removing the door or its seals.

- In this way, it is not possible for a child to remain trapped inside it.



CAUTION

Do not store too much food in the appliance.

- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.

Do not put bottles or any kind of glass in the freezer.

- The container may break and cause personal injury.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- It may cause electric shock or fire.

Do not disconnect the power cord by pulling on it.

- You may disconnect a wire and cause a short circuit.

Do not store article on top of the appliance.

R-134a:



NOTICE

R-600a



- This product protects the environment by using the R-600a refrigerant and the cyclopentane blowing agent.
- Properties
ODP (Ozone Depletion Potential) : 0
GWP (Global Warming Potential) : Lowest



WARNING

- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury or material damage.
Do not store pharmaceutical products, scientific material or other temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
Do not let a child hang from the door.
Do not touch any containers and food in the freezer with wet hands.
- It may cause frostbite.
Remove any foreign matter from the power plug pins.
- Otherwise, there is a risk of fire.
Do not insert your hand into the bottom area of appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
After unplugging the appliance, wait for at least five minutes before plugging it again to the wall socket.
- Abnormal operation of the freezer may cause material damage.
If the appliance is not be used for a long period of time, pull out the power plug.
- Any deterioration in the insulation may cause fire.
Do not let children touch or play with the control panel on the front of the appliance.
- Do not allow children to play with this appliance.
- Do not stand or lean on the base panel, pull-out parts, door and so on.
- Repairs and maintenance of the appliance should only be performed by a qualified technician. Incorrect repairs by an unqualified person are a potential source of danger that may have critical consequences for the user of the appliance.
- Never put ice cubes or ice lollies straight from the freezer into your mouth. (The low temperature may cause "cold burns".)



CAUTION

The refrigerant used in fridge / freezers and the gases in the insulation material require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

DISPOSAL

INSTALLING THE FRIDGE / FREEZER

1. Allow an adequate space and install the fridge / freezer on a firm, level floor.
 - If the appliance is not level, there may be unusual noises and poor cooling.
2. Clean the fridge / Freezer
 - Wipe and clean the inside and outside of appliance with a damp cloth.
3. Plug the fridge / freezer into a wall socket used exclusively by this appliance.
 - This appliance must be properly earthed.
4. Place the food in the fridge / freezer.
 - It is recommended that you wait for the appliance to cool for 3~4 hours before storing food in it.
5. Keep 60 mm of space between the refrigerator and the back wall.
 - Insufficient space causes the noise of vibration, weakening of refrigerating power and the waste of electricity
6. The electrical plug must be accessible without moving the set.
7. For ambient temperature below 10°C, the perfect performance of our refrigerator can not be achieved.




WARNING

Use of an earthed socket exclusively for the appliance:

- If you are using a socket with an earthed terminal, you do not require a separate earthed connection.


Use of a non-earthed socket:

- Connect the "earthed wire" to the steel plate and bury it at depth of at least 25cm in the ground.

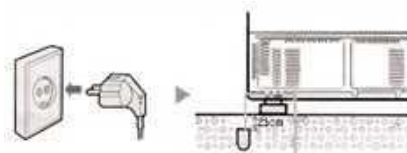

LEVELING

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

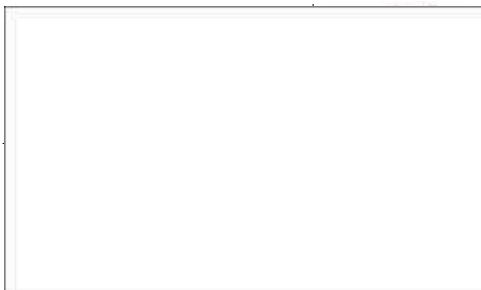

PREPARING THE FRIDGE / FREEZER

To prepare your appliance for use and check that it is running correctly, take the following steps.

1. Install removed all shelves and compartments during transport in the correct positions.
2. Clean the fridge/freezer and accessories to remove any dust that accumulated during packing and shipping.
3. The interior light should be turned on when the refrigerator door's opened.
4. Set the temperature control to the coldest temperature and let the refrigerator operate for one hour. The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly with a soft hum and no noise. Your fridge / freezer is operated by a compressor which switches "on and off" to maintain the internal temperature. When the compressor is new, it requires running in for a period of up to five months. During this period, it may be slightly noisy. This is quite normal and does not represent a fault.
5. Store food once the temperature in the refrigerator is sufficiently low. It takes a few hours after starting the refrigerator to reach the proper temperature.
If the appliance does not operate correctly, check the electricity supply. If the problem persists, contact your dealer.



This product has been designed, constructed and marketed in accordance with EU directives 2006/95, 2004/108 and 96/57.

Please read this manual carefully to ensure maximum satisfaction from your appliance. Keep the manual in a safe place for future reference. For drawings referenced in the text below, see flap at back of the manual.

ABOUT THIS PRODUCT

- This product is designed for domestic household use only.
- Use the 4-star freezer compartment
 - to freeze fresh and cooked foods,
 - to store deep-frozen and frozen products,
 - to make ice-cubes.
- Use the refrigerator compartment
 - to store fresh foods,
 - to cool drinks.
- The freezer and refrigerator compartments defrost automatically.
- Owing to cool air circulation (multi-airflow system) an even temperature is maintained on every shelf of the refrigerator compartment. The low temperature compartment is specially designed to extend nutritional value and original freshness of the food.

BEFORE CONNECTING TO THE MAINS

1. Wait 2 hours after delivery before you connect the appliance to the power supply, in order to ensure trouble-free operation.
2. **In the UK only.** Electrical connections:
 - Check that the voltage on the rating plate (8) corresponds to the voltage in your home.
 - The wires of the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:



GREEN and YELLOW = EARTH
(GREEN or GREEN and YELLOW)

BLUE = NEUTRAL (BLACK)

BROWN = LIVE (RED)

As the colours of the wires in the mains lead fitted to this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in the plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured GREEN and YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the earth symbol (⏏) or coloured GREEN or GREEN and YELLOW.
- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.

some models).

If the terminals in the plug are unmarked or you are in any doubt as to the correct connections, consult a qualified electrician.

3. **In the UK only.** Moulded plugs:
 - Applicable only if moulded plug is fitted.
 - Should it be necessary to remove a moulded on plug from the mains cable, it should be cut off and replaced with a suitable replacement.
 - The moulded plug cannot be used for any other appliance, therefore remove the fuse and dispose immediately and safely to prevent anyone, especially children, from plugging it into a wall socket, which will create a safety hazard.

- Should the mains lead ever require a replacement, it is essential that this operation be carried out by a qualified electrician and should only be replaced with a flexible cord obtained from the manufacturer.
 - After replacement of a fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost a replacement cover must be obtained. The colour of the correct replacement fuse cover is that of the coloured insert in the base of the plug or the colour that is embossed in words in the base of the plug recess or elsewhere on the plug. Always state this colour when ordering a replacement fuse cover.
 - Only 13 amp. replacement fuses which are ASTA approved to BS 1362 should be fitted.
4. Check the rating plate (8) for voltage information.
 5. The socket should be easily accessible and not directly behind the appliance.
 6. Electrical connections must be made in accordance with local regulations. The appliance must be earthed as described by law (connected through a properly earthed plug and socket). The manufacturer rejects all liability for injury to persons and animals or damage to property resulting from failure to comply with this requirement.
 7. A 10A fuse or one of a higher value must be used in the socket circuit.
 8. If the appliance plug and the wall socket are incompatible, the socket must be replaced by a qualified electrician.
 9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
 10. Do not use extension leads or multiple adapters, etc.
 11. In some countries a plug has to be fitted. Make sure that the installation and electrical connections are performed by a qualified technician in compliance with the manufacturer's instructions and current local safety regulations. The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
 - green/yellow = earth
 - blue = neutral
 - brown = live.

DISCONNECTION

Note: does not apply in the UK.


Electrical disconnection: remove the plug from the mains, or (if applicable) disconnect the two-pole circuit breaker upstream from the socket.

PROTECTING THE ENVIRONMENT


- The packaging may be completely recycled, as confirmed by the recycling symbol; follow local disposal regulations.
- The appliance is manufactured from reusable materials.
- When you decide to scrap this product, please check the cable to be disconnected from the mains. Then cut off the cable and dispose of the product according to local waste disposal laws.
- This product is free of CFC's (cooling circuit contains R134a or R-600a). Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.

IMPORTANT


1. Although this product was carefully checked before packing, please check the product:
 - for damage;
 - for correct closing of the doors.
 Complaints must be reported to your retailer within 24 hours of delivery.
2. Installation instructions (7 drawings below).
3. Keep potentially hazardous packing materials (plastic bags, etc.) out of reach of children to prevent the risk of trapping and suffocation.

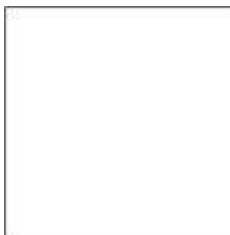


Check for damages and correct closing of the doors.

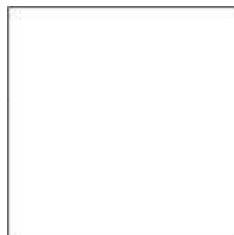


Not in the vicinity of a heat source.

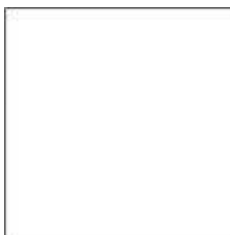


Keep room dry and well ventilated.

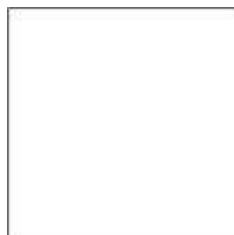


Do not obstruct the top of refrigerator in order to keep enough ventilation.

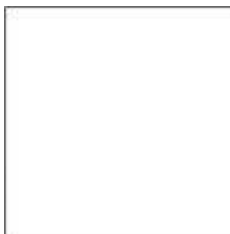

Clean interior with a damp cloth.

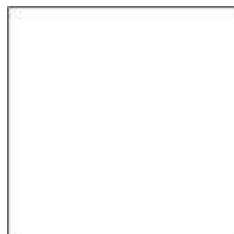


Best room temperature range - +16°C to +32°C.

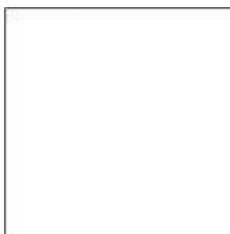

◀
Wait 2 hours before connecting to the mains.


GENERAL RECOMMENDATIONS

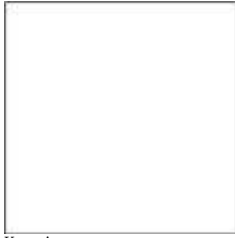


Keep air vents open.




No glass bottles in the freezer compartments. The bottles might burst.

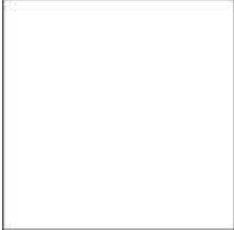

Ice cubes and ice lollies straight out of the freezer are too cold for consuming. They may cause 'cold' burns.

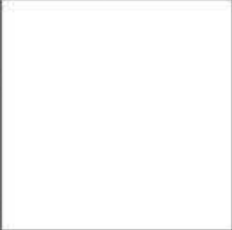

Do not allow children to play or hide in the refrigerator to prevent the risk of trapping and suffocation.

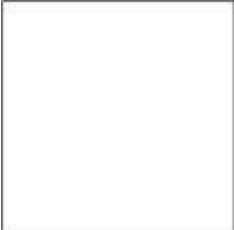


Always unplug before cleaning and servicing.



Do not store too much food in the front area of the shelves.



Avoid food overload inside refrigerator. Do not block the air ducts with food. This would affect to the performance of the refrigerator.

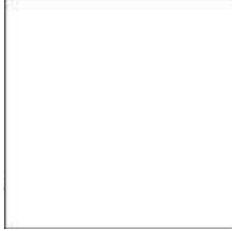

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

"MID": normal storing temperature

"HIGH": colder than position "MID"

"COOLING OFF": The cooling system stops working (only the lamp is working).

Note: When you set "refrigerator and freezer temperature control knob"(5) **LOW**, **MID**, and **HIGH** then the temperature of the refrigerator and freezer are automatically adjusted.

NOTES ON FREEZING AND STORAGE

1. Follow storage times indicated by the frozen food manufacturer. Make sure that the packaging is undamaged.
2. Save energy: minimize opening of the door by storing identical food items together.
3. Items suitable for freezing: meat, poultry, fresh fish, vegetables, fruits, dairy products, bread, baked goods, pre-cooked meals.
4. Items not suitable for freezing: lettuces, radishes, grapes, whole apples and pears, fatty meats.
5. When you freeze food yourself, pack it in appropriate quantities. In order to freeze food right through do not exceed the following quantities to best preserve the quality:
 - fruit and vegetables: up to 1 kg,
 - meat: up to 2.5 kg.
6. Blanch vegetables after washing and cutting them. (2-3 minutes in boiling water; then quickly cool them down in cold water. When you use a steamer or microwave oven, follow the operating instructions).
7. Keep packs dry in order to avoid them freezing together.
8. Freeze fresh food separately from already frozen foods.
9. Do not salt or season fresh food or blanched vegetables before freezing. Other foods may be lightly salted or seasoned. The intensity of flavour of some spices can change.
10. Use materials or containers specially suitable for freezing in order to avoid loss of quality during defrost.
11. Write contents and date of freezing on the packs. Do not exceed the storage time indicated in order to preserve quality.
12. Do not freeze bottles or cans with carbonated drinks as they might burst.
13. Take out as much food as is immediately required for thawing. Prepare it as soon as possible after thawing.

WHEN PURCHASING FROZEN FOOD

1. Make sure that the packaging is undamaged (damage may have caused the food to deteriorate). Bulging packs or packs which are marked with liquid stains could have been improperly stored and may have been partially thawed.
2. Leave frozen food purchases until last and transport the items in insulated bags.
3. Place the items in the freezer as soon as possible.
4. Do not refreeze partially thawed food. Consume it within 24 hours.
5. Observe the date of consumption and storage information.

CLEANING

1. Always disconnect the appliance from the mains supply.
2. Do not use abrasives. Periodically clean with a sponge dampened in lukewarm water. A neutral pH detergent may be used. Rinse and dry with a soft cloth.
3. Wipe the outside with a soft cloth dampened in water.
4. Periodically clean the front grille and the radiator at the back with a vacuum cleaner or a brush.

HOW TO USE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT

Connect the lead to the mains. (At least wait 2 hours after delivery: refer to section "Before connecting to the mains") Food can be stored after 3 to 4 hours cooling.

- the interior light switches on when the door is opened;
- the compressor operates and starts cooling;

The suitable storage temperature for fresh food is provided in the "MID" position at an ambient temperature of 16 ~ 32°C.

REFRIGERATOR AND FREEZER TEMPERATURE

CONTROL KNOB (5) SEE FLAP AT BACK OF MANUAL.

(Knob is located inside the refrigerator compartment.)

"LOW": warmer than position "MID"

PROLONGED DISUSE

1. Empty the refrigerator and freezer compartments.
2. Unplug the appliance from the mains.
3. Clean and dry both compartments.
4. Leave the doors open to prevent the formation of unpleasant odours.

AFTER SALES SERVICE

Before contacting our After Sales Service Department:

1. Try to remedy the problem (please read section "trouble shooting guide").
2. Restart the appliance to check whether the fault repeats. If the malfunction persists, switch off the appliance and try again after an hour.
3. If the malfunction still persists, then contact our Customer Service, specifying:
 - the nature of the problem,
 - the appliance model number,
 - the service number (please see the rating plate 8),
 - your full address, telephone number and area code.

Note: door opening direction changes carried out by our Customer Service are not covered by the terms of guarantee.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. The appliance does not work. Check:
 - power failure,
 - properly inserted plug,
 - (if applicable) connection of the two-pole circuit breaker,
 - damage to the mains lead,
 - correct setting of the temperature controls (5).
2. The temperature inside the compartments is not low enough. Check for:
 - closure of the doors,
 - installation near a heat source,
 - correct setting of the refrigerator/freezer control knob (5),
 - inhibited air circulation.
3. The refrigerator compartment temperature is too low. Check for:
 - correct setting of the temperature controls (5).
4. The internal light does not work. Refer to point 1 and then:
 - unplug the appliance from the mains,
 - check the bulb and replace if necessary (max.15W).
 - to change the lamp first remove the window lamp by pushing lower part upward and pulling forward.
 - take out the lamp and replace it for a new one.
 - finally set again window lamp on its place.

APPLIANCE PACKAGING INFORMATION

All material are environmentally sound! They can be dumped or burned at an incinerating plant without danger!

About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows:

- PE : for polyethylene, e.g. the outer covering and the bags in the interior.
- PS : for polystyrene foam, e.g. the pads, which are all free of chlorofluorocarbon.

The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of at a waste-paper recycling collection location.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCES

For environmental reasons, refrigeration appliances must be disposed of properly. This applies to your old appliance, and -at the end of its service life- for your new appliance as well.

Warning! Before disposing of old appliances make them inoperable. Remove plug from mains, sever the power cable, remove or destroy any snap or latch closures. This eliminates the danger that playing children lock themselves into the appliance (danger of suffocation!) or place themselves into other life-endangering situations.

Disposal:

- The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.
- The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at back of the appliance, may not be damaged.
- Information concerning collection schedules or locations can be obtained from the local disposal authorities or town hall.



NOTICE

The lamp of the refrigerator can be switched off even though the doors are not completely closed.

Note: The edge of the refrigerator door and the front side of the refrigerator cabinet may be hot. This is normal and intended to prevent the formation of condensation.

Gurgling noises etc. inside the refrigerating circuit are normal.

-o0o-

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GUARANTEE CONDITIONS

We DAEWOO, undertake that if within 12 months from the date of purchase, this DAEWOO appliance or any part there of is proved to be defective by reasons only of faulty workmanship or materials, we will, at our option repair or replace the same FREE OF ANY CHARGE of labour, materials or carriage on conditions that:

- The appliance has been correctly installed and used only on the electricity supply stated on the rating plate.
- The appliance has been used for normal domestic purposes only and in accordance with the manufacturers operating and maintenance instructions.
- The appliance has not been serviced, maintained, repaired, taken apart or tampered with, by any person NOT authorized by DAEWOO.
- All service work under this guarantee must be undertaken by a DAEWOO service representative or authorized agent.
- Any appliance or defective part replaced shall become the property of DAEWOO.
- This guarantee is in addition to your statutory and other legal rights.

EXCLUSIONS:

This guarantee does not cover:

- Damage or calls resulting from transportation, improper use or neglect, the replacement of any light bulbs or removable parts of glass or plastic.
- The light bulb is not covered by this warranty.
- Cost incurred for calls to put right an appliance which is improperly installed or calls made outside the United Kingdom.
- Appliance found to be in use with in a commercial environment, plus those which are subject to rental agreements.
- Products of DAEWOO manufacture which are not marketed by DAEWOO Electronics Sales UK Ltd.
- EEC Countries. The standard guarantee is applicable but subject to the owners responsibility and cost to ensure the appliance meets the standards set by the country of which the product is taken. The DAEWOO Electronics Sales office in the country, will be pleased to advise further.

Should you require after sales service for this product, please contact DAEWOO Electronics Sales, Customer Services department on 01189 252530, or the dealer you purchased the item from.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones físicas a personas y daños materiales, así como el uso incorrecto de este electrodoméstico, asegúrese de seguir en todo momento las precauciones de seguridad que se ofrecen a continuación. (una vez que haya leído este manual del usuario, conviene que lo guarde en un lugar seguro por si necesita consultarlo de nuevo). Recuerde entregar el manual a posibles usuarios posteriores.



Advertencia

Le informa del riesgo de sufrir lesiones graves o accidentales



Precaución

Le informa del riesgo de lesiones físicas a personas o daños materiales.



ADVERTENCIA

No conecte más de un electrodoméstico en el mismo enchufe.

- Si lo hace, el enchufe podrían sobrecalentarse y dar lugar a un incendio.

Mantenga el enchufe de corriente alejado de la parte posterior del frigorífico/congelador.

- Una toma de alimentación deteriorada puede ser causa de incendio si se produce un sobrecalentamiento.

No pulverice agua directamente en el interior o exterior del frigorífico/congelador.

- Si lo hace, podría provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.

No utilice gases inflamables cerca del frigorífico/congelador.

- Podría provocar una explosión o incendio.

Procure no doblar excesivamente el cable de alimentación ni colocar objetos pesados sobre él.

- Si lo hace, podría provocar un incendio. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o una persona del servicio posventa.

No inserte el enchufe en la toma de alimentación con las manos mojadas.

- Podría sufrir una descarga eléctrica.

No coloque ningún recipiente con agua encima del frigorífico.

- Si el agua se derrama y entra en contacto con los componentes eléctricos, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No instale el frigorífico en un lugar húmedo ni en un lugar en el que esté expuesto a salpicaduras de agua.

- El contacto con los los componentes eléctricos puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

No guarde sustancias volátiles o inflamables en el interior del frigorífico.

- Si guarda bencina, diluyentes, alcohol, éter, gas propulsante líquido o cualquier otra sustancia similar, podría provocar una explosión.

No desmonte, repare ni cambie ningún componente del frigorífico.

- Podría provocar un incendio o un funcionamiento incorrecto, lo cual podría ocasionar daños.

Desconecte el enchufe antes de cambiar la bombilla interior del refrigerador.

- De no hacerlo, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Asegúrese de que el frigorífico dispone de la conexión a tierra apropiada.

- De lo contrario, podría ocasionar daños materiales o correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Si va a tirar el frigorífico/congelador, quite primero la puerta y las gomas de cierre hermético de la misma.

- De este modo, evitará que un niño pueda quedar atrapado en el interior.



PRECAUCION

No guarde demasiados alimentos en el frigorífico.

- Es posible que caiga algún objeto tras la apertura de la puerta, dando lugar a lesiones físicas o daños materiales.

No introduzca botellas ni ningún otro tipo de recipiente de cristal en el congelador.

- El recipiente podría romperse y ocasionar lesiones físicas.

Si observa que la toma eléctrica de la pared no está debidamente instalada, no inserte en ella ningún enchufe.

- Podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

R-134a:



ATENCION

- Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el protocolo de Kyoto.

- Propiedades:

GWP (Potencial de recalentamiento del planeta): 1300

R-600a:



Este electrodomestico contiene pequeñas cantidades de refrigerante de isobutano (R600a), un gas natural que, aunque es altamente compatible con el medio ambiente, también resulta combustible. Extreme las precauciones para no dañar ningún componente del circuito de refrigeración durante el transporte y la instalación del frigorífico.

Si el refrigerante llega a salirse de los conductos, podría provocar ignición e incluso ocasionar lesiones en la vista. Si observa que el líquido gotea, evite su exposición directa a llamas o a posibles fuentes de ignición, y airee durante unos minutos la habitación en la que se encuentra el frigorífico.

- para evitar la formación de una mezcla de aire y gas inflamable en caso de que se produzca un escape en el circuito de refrigeración, debe colocar el frigorífico en una habitación de tamaño apropiado a la cantidad de refrigerante que este utiliza. La habitación deberá medir 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R600a que se haya utilizado en el interior del frigorífico. La cantidad de refrigerante que utiliza su modelo específico de frigorífico se muestra en la placa de identificación situada en el interior de éste.
- No encienda nunca ningún electrodoméstico que parezca dañado. Si tiene alguna duda, consulte a su distribuidor.
- Este producto respeta el medio ambiente mediante el uso de refrigerante R600a y del espumante octopentano.
- Propiedades:
ODP (Potencial de descomposición del ozono): 0
GWP (Potencial de recalentamiento del planeta): Mínimo.



ADVERTENCIA

- Procure no obstruir las rejillas de ventilación del frigorífico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio de aceleración del proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Procure no dañar el circuito de refrigeración.
- Utilice siempre para el frigorífico/congelador el tipo de componentes eléctricos internos recomendado por el fabricante.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Podría desconectar algún hilo del cableado y provocar un cortocircuito.

No coloque ningún objeto encima del frigorífico.

- Podrían caerse al abrir o cerrar la puerta, ocasionando lesiones físicas o daños materiales.

No guarde en el frigorífico productos farmacéuticos, sustancias de uso científico ni productos sensibles a los cambios de temperatura.

- Asimismo, no guarde en el frigorífico productos que requieran un control de temperaturas estricto.

No deje que los niños se cuelguen de la puerta.

No toque ningún recipiente o alimento que se encuentre en el interior del frigorífico con las manos mojadas.

- Corre el riesgo de sufrir "quemaduras" a causa del frío.

Retire cualquier objeto extraño de las patillas del enchufe.

- De lo contrario, podría producirse un incendio.

No introduzca la mano entre la base del frigorífico y el suelo.

- La base contiene bordes afilados que podrían ocasionar lesiones físicas.

Una vez que haya desenchufado el frigorífico, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo en la toma.

- El uso incorrecto del congelador podría ocasionar daños materiales.

Si no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación.

- Cualquier deterioro en el aislamiento puede ser causa de incendio.

Evite que los niños toquen o jueguen con el panel de controles que se encuentra en la parte frontal del frigorífico.

- Evite que los niños jueguen con el frigorífico.

- No debe subirse ni apoyarse en el panel de la base, piezas extraíbles, puertas, etc.

- Las reparaciones y el mantenimiento del frigorífico solo debe realizarlas el personal técnico cualificado. La reparación incorrecta por parte de una persona sin la cualificación necesaria puede dar lugar a situaciones de peligro que podrían tener graves consecuencias para el usuario.

- Si saca cubitos de hielo o helados del congelador, deje transcurrir algún tiempo antes de consumirlos (Podría sufrir "quemaduras" debido a su baja temperatura.)



ATENCIÓN

El refrigerante que utilizan los frigoríficos/congeladores y los gases presentes en el material de aislamiento deben desecharse siguiendo unos procedimientos específicos. Antes de desechar el frigorífico, asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior está dañado.

DISPOSICIÓN

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO / CONGELADOR

1. Busque un lugar apropiado e instale el frigorífico/congelador en un suelo firme y nivelado.
2. Limpie el frigorífico/congelador.
 - Utilice un paño húmedo para limpiar el interior y el exterior del frigorífico.
3. Enchufe el frigorífico/congelador en una toma mural en la que no haya conectado ningún otro aparato.
 - El frigorífico debe disponer de la conexión a tierra apropiada.
4. Coloque los alimentos en el interior del frigorífico/congelador.
 - Es recomendable que deje enfriar el frigorífico durante unas 2 ó 3 horas antes de guardar los alimentos.
5. Deje 60 mm de hueco entre el frigorífico y la pared trasera.
 - Un espacio insuficiente causa ruido por vibración, debilita el poder de refrigeración y desperdicia energía.
6. El enchufe eléctrico debe ser accesible sin mover el frigorífico.
7. Con temperatura ambiente inferior a 10°C, no se logrará el perfecto funcionamiento del frigorífico




ADVERTENCIA

Utilice una toma con conexión a tierra en la que no haya conectado ningún otro aparato:

- Si esta utilizando una toma que dispone de un terminal de conexión a tierra, no necesitará conexión a tierra adicional.


Uso de una toma sin conexión a tierra:

- Conecte el "cable de conexión a tierra" a la placa de cobre y entierrelo a una profundidad mínima de 25 cm.

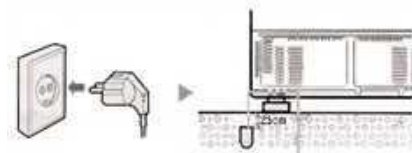

NIVELACIÓN

Si coloca la parte frontal del frigorífico a una altura un poco superior a la de la parte posterior, podrá abrir y cerrar la puerta con mayor facilidad.

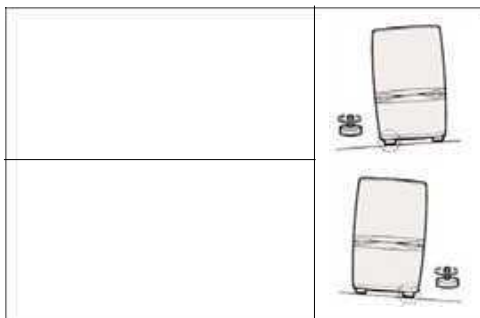

OPERACIONES PRELIMINARES

Para preparar el frigorífico para su uso y comprobar si funciona correctamente, siga los pasos que se describen a continuación.

1. Coloque en su sitio todos los estantes y compartimentos que se hayan extraído para transportar el frigorífico.
2. Limpie el frigorífico/congelador y los accesorios para retirar el polvo que se haya acumulado durante el embalaje y el envío.
3. La luz deberá encenderse al abrir la puerta del frigorífico.
4. Seleccione la temperatura más alta en el control de temperatura y deje el frigorífico en funcionamiento durante una hora. El congelador deberá haberse enfriado ligeramente y el motor deberá empezar a funcionar despacio, con un leve sonido, pero sin producir ruido. El frigorífico/congelador funciona con un compresor que lo apaga y lo enciende con el fin de regular la temperatura interna. Si el compresor es nuevo, es necesario dejarlo en funcionamiento durante un período de cinco meses. Durante este periodo, podría producir cierto ruido. Este es un comportamiento habitual y no implica que el frigorífico esté defectuoso.
5. Espere a que la temperatura del refrigerador sea lo suficientemente baja antes de guardar los alimentos. Deberán transcurrir algunas horas antes de que el frigorífico alcance la temperatura apropiada. Si el frigorífico no funciona correctamente, compruebe el suministro eléctrico. Si el problema persiste, consulte al distribuidor.



Este producto ha sido diseñado, construido y comercializado en conformidad con las Directivas 2006/95, 2004/108 y 96/57 de la UE.

Para obtener el máximo rendimiento de su aparato, debe leer cuidadosamente este manual del usuario. Conserve este manual en un lugar seguro para su posible consulta futura. Vea la solapa al final del manual para los dibujos aludidos en el texto expuesto abajo.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Utilice el compartimento congelador de 4 estrellas para:
 - congelar alimentos frescos y cocinados,
 - hacer cubitos de hielo
 - conservar alimentos ultracongelados y congelados.
- Utilice el compartimento refrigerador para:
 - conservar alimentos frescos,
 - enfriar bebidas.
- Los compartimentos de congelación y refrigeración se descongelan automáticamente.
- Gracias a la circulación de aire frío (sistema de flujo de aire múltiple), se mantiene una temperatura uniforme en todos los estantes del compartimento de refrigeración. El compartimento de baja temperatura está especialmente diseñado para ampliar el valor alimenticio y la frescura original del alimento.

ANTES DE CONECTAR EL APARATO A LA RED

1. Después de colocar el aparato en su lugar, espere dos horas antes de conectar el mismo a la red eléctrica para asegurar su funcionamiento correcto.
2. Controlar el voltaje indicado en la etiqueta de datos(8).
3. La toma debe ser fácilmente accesible y no directamente detrás del aparato.
4. Las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normativas locales. El aparato debe estar conectado a tierra según prescrito por la ley (con enchufe y toma conectados a tierra). El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados a personas o animales o daños materiales resultantes del incumplimiento de este requisito.
5. La toma debe estar protegida con un fusible de 10A o superior.
6. Si el enchufe del aparato y la toma son incompatibles, la toma debe ser sustituida por un electricista cualificado.
7. Si el cable eléctrico está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de asistencia técnica o por una persona similar cualificada con el fin de evitar riesgos.
8. No utilice cables prolongadores, adaptadores múltiples, etc.
9. En ciertos países es necesario cambiar el enchufe. Asegúrese de que la instalación y las conexiones eléctricas sean llevadas a cabo por un técnico cualificado y con arreglo a


(solo en algunos modelos).

las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad vigentes en el país. Los colores de los hilos del cable eléctrico tienen el significado siguiente:

- verde/amarillo = tierra
- azul = neutro
- marrón = corriente.

DESCONEXION

Desconectar el aparato sacando el enchufe de la toma eléctrica o, (en su caso) poniendo el disyuntor bipolar hacia arriba.

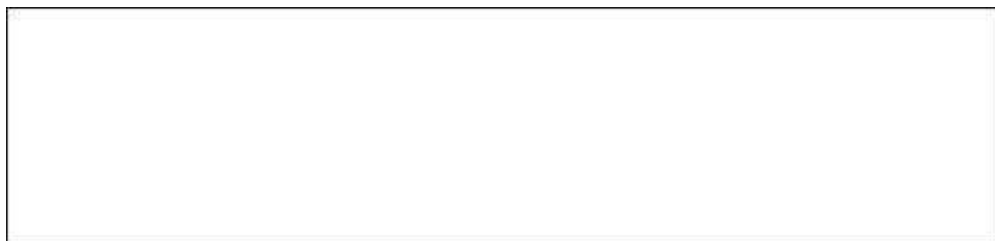

Chequear la existencia de daños y el cierre correcto de las puertas.



No instalar cerca de una fuente de calor.




Mantener el lugar seco y debidamente ventilado.



Observar la distancia mínima libre requerida para su ventilación.



Limpiar el interior con un paño húmedo.

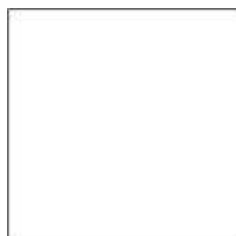

Temperatura ideal de ambiente es de +16 a +32°C.




Esperar 2 horas antes de enchufar el aparato.



Mantener las rejillas de ventilación siempre abiertas.



No meter botellas de vidrio en el congelador. Las botellas pueden explotar.

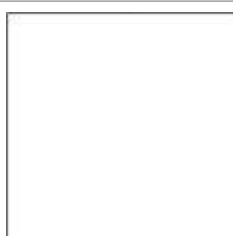


No consumir cubitos de hielo y polos inmediatamente después de ser sacados del congelador, puesto que pueden provocar "quemaduras por frío".



No deje a los niños que jueguen o se escondan dentro del frigorífico para evitar el riesgo de quedarse atrapado o de asfixiarse.



Desconectar siempre el aparato antes de limpiarlo o efectuar trabajos de mantenimiento.

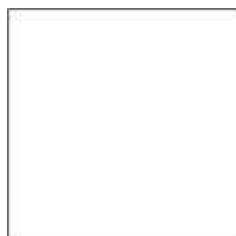

Para evitar accidentes con graves consecuencias, los cables eléctricos deteriorados deberán ser inmediatamente repuestos por un electricista cualificado.



Evite sobrecargar de alimentos el frigorífico. No bloquee las rejillas de ventilación con alimentos. Esto podría afectar al funcionamiento del aparato.



No almacenar demasiados alimentos en la parte delantera de las bandejas.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- El embalaje es reciclable en su totalidad, según lo confirma el símbolo de reciclaje; siga las normativas locales sobre la eliminación de residuos. fabricado con materiales reutilizables.
- Si usted decide desguazar este producto, por favor compruebe antes que el cable esté desconectado de la red. Después, corte el cable y deshágase de este producto atendiendo a las leyes locales para residuos.
- Este producto no contiene CFC's (el circuito refrigerador contiene R134a o R600a). Compruebe la etiqueta del compresor en la parte trasera del frigorífico o la etiqueta de datos (8) en el interior del frigorífico para ver que refrigerante usa su aparato.

COMO UTILIZAR EL COMPARTIMENTO DEL FRIGORIFICO Y EL DEL CONGELADOR

Enchufe el aparato (espere 2 horas después de colocar el aparato en su sitio; consulte el apartado " Antes de conectar el aparato a la red"). Dejar que el congelador enfríe unas 3 a 4 horas antes de meter alimentos.

- la luz del interior se enciende al abrir la puerta (del compartimento del frigorífico);
- el compresor funciona y comienza a refrigerar.

La temperatura apropiada para conservar alimentos frescos se obtiene en la posición "MID" con una temperatura de ambiente de +16 a 32 °C.

DIAL DE CONTROL (5) DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORIFICO Y DEL CONGELADOR

vea la solapa al final del manual.(El dial está localizado en el interior del compartimento del frigorífico)

"LOW": temperatura más caliente que en la posición "MID"

"MID": temperatura normal para conservar alimentos congelados

"HIGH": temperatura mas fría que en la posición "MID"

"COOLING OFF": Se detiene el sistema de refrigeración (sólo funciona la luz interior).

Nota: Poniendo el dial de control de la temperatura del congelador del frigorífico (5) LOW, MID, y HIGH la temperatura del frigorífico y del congelador se ajustará automáticamente.

NOTAS SOBRE LA CONGELACION Y EL ALMACENAMIENTO

1. Aténgase a los tiempos de almacenamiento indicados por el fabricante de alimentos congelados. Asegúrese de que el paquete no presente daños.
2. Ahorro de energía: procure tener la puerta abierta el menor tiempo posible, guardando alimentos de las mismas características juntos.
3. Alimentos apropiados para congelación: carne, aves, pescado fresco, verduras, fruta, productos lácteos, pan, productos horneados, comidas precocinadas.
4. Alimentos no apropiados para congelación: lechugas, rábanos, uvas, manzanas y peras enteras, carnes grasientas.
5. Envuelva los alimentos frescos que va a congelar en las

cantidades apropiadas para Ud. Para asegurarse de que la calidad de los alimentos no se deteriore, no deben excederse los pesos siguientes por paquete:

- fruta y verduras: hasta 1 kg,
- carnes: hasta 2,5 kg.

6. Escalde las verduras lavadas y cortadas (2-3 minutos en agua hirviendo; después enfírelas rápidamente regándolas con agua fría. Si las escalda en una olla de presión o en un microondas, debe cumplir las instrucciones de manejo del aparato a usar).
7. Mantenga siempre los paquetes secos para evitar que se peguen entre sí.
8. Procure que los alimentos frescos que va a congelar no entren en contacto con alimentos ya congelados.
9. No sazone con sal, ni aderece alimentos frescos o verduras escaldados antes de congelarlos. Los demás alimentos pueden ser sazonados con sal o aderezados ligeramente. La intensidad del sabor de determinadas especias puede alterarse.
10. Utilice materiales o recipientes especiales para la congelación a fin de evitar la pérdida de calidad de los alimentos durante el descongelado.
11. Anote siempre el contenido y la fecha de congelación en el paquete. No sobrepase el tiempo de almacenamiento establecido a fin de que los alimentos no pierdan calidad.
12. No congele botellas o botes que contengan bebidas carbónicas ya que podrían explotar.
13. No extraiga más cantidad de alimentos de los que vaya a necesitar inmediatamente. Una vez descongelados, prepárelos lo antes posible.

CUANDO COMPRE ALIMENTOS CONGELADOS

1. Asegúrese de que el envase no presente daños (puede que el contenido esté deteriorado). Si el paquete está hinchado o presenta manchas de líquido, puede que el producto haya sido guardado incorrectamente y descongelado parcialmente.
2. Al hacer la compra, deje los alimentos congelados hasta el final y téngalos en bolsas aislantes.
3. Coloque los alimentos en el congelador tan pronto como llegue a casa.
4. No congele de nuevo alimentos parcialmente descongelados. Consúmalos en un plazo de 24 horas.
5. Observe la fecha de caducidad y la información sobre el almacenamiento.

LIMPIEZA

1. Antes de proceder a la limpieza del aparato, desenchúfelo.
2. No utilice productos abrasivos. Limpie periódicamente el interior del aparato con una esponja humedecida en agua templada. El uso de un detergente con un pH neutro está permitido. Aclare y seque con un paño suave.
3. Limpie la parte exterior con un paño suave húmedo.
4. Limpie periódicamente la rejilla frontal y el radiador en la parte posterior con una aspiradora o un cepillo.

DESUSO PROLONGADO

1. Vacíe los compartimentos del frigorífico y del congelador.
2. Desconecte el aparato.

3. Limpie y seque ambos compartimentos.
4. Deje las puertas abiertas para evitar que se formen olores desagradables.

SERVICIO DE POSTVENTA

Antes de contactar nuestro servicio de postventa:

1. Intente solucionar el problema (consulte el apartado "Guía de diagnóstico de averías").
2. Vuelva a conectar el aparato para comprobar si se repite el fallo. En caso afirmativo, desconecte el aparato y vuelva a conectarlo después de transcurrida una hora.
3. Si el mismo fallo se repite, póngase en contacto con nuestro departamento Atención al Cliente, especificando:
 - el problema,
 - el número de modelo del aparato,
 - el número de servicio (véase la etiqueta de datos 8),
 - su dirección completa, número de teléfono y código postal.

Nota: el cambio de la dirección de apertura de la puerta efectuado por nuestro Servicio al Cliente no queda cubierto por la garantía.

GUIA DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS

1. El aparato no funciona. Compruebe si:
 - existe un fallo de alimentación,
 - el enchufe está correctamente insertado en la toma,
 - (si es aplicable) está conectado el disyuntor bipolar,
 - el cable de alimentación está dañado,
 - el termostato está ajustado correctamente (5).
2. La temperatura dentro de los compartimentos no es lo suficientemente fría. Compruebe si:
 - las puertas cierran debidamente,
 - el aparato está instalado cerca de una fuente de calor,
 - el termostato está ajustado correctamente (5).
 - la circulación de aire está bloqueada.
3. La temperatura en el compartimento del frigorífico es demasiado fría. Compruebe si:
 - el termostato está ajustado correctamente (5).
4. La luz interior no funciona. Consulte el punto 1 y después:
 - desconecte el aparato de la toma.
 - compruebe si la bombilla está fundida, y si es necesario, cambiarla (max.15W)
 - para cambiar la lámpara primeramente quitar la protección "translúcida" presionando la parte inferior y tirando hacia afuera.
 - quitar la lámpara y sustituirla por una nueva.
 - finalmente colocar de nuevo la protección "translúcida".



INFORMACIÓN DEL EMPAQUETADO DEL FRIGORÍFICO

Todo el material de empaquetado respeta el medio ambiente. Pueden ser depositados en la basura o quemados en una planta de incineración sin ningún peligro.

Materiales usados: Los plásticos pueden ser reciclados y se identifican de la siguiente manera:

- PE : polietileno,, ej. La bolsa interior que cubre el frigorífico.
- PS : poliestireno, e.j. los protectores, que están libres de fluoroclorocarbono.

El embalaje de cartón esta hecho de papel reciclado y debe ser depositado en contenedores de papel reciclado.

ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS APARATOS

Por razones medioambientales, los aparatos frigoríficos deben ser desechados adecuadamente. Esto es aplicable a su viejo aparato, así como a sus nuevos aparatos.

Atención! Antes de deshacerse de sus viejos aparatos, deben hacerlos inoperativos. Desconecte el enchufe de la red, corte el cable y elimine cualquier cierre. Esto elimina el peligro de que los niños puedan encerrarse en su interior.

Eliminación:

- El aparato no debe ser desechado con el resto de la basura..
- El circuito de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor en la parte trasera del frigorífico no debe ser dañada..
- Usted puede obtener información sobre horarios de recogida de estos aparatos en su ayuntamiento o autoridad más cercana.



ATENCION

La lámpara del frigorífico puede encontrarse desconectada incluso aunque las puertas no esten completamente cerradas.

Nota: Es normal que los bordes de la puerta del frigorífico y la parte frontal del mismo se calienten, esto está pensado para evitar la formación de condensación.

Los ruidos de gorgoteo, etc., en el interior del circuito del frigorífico son normales.

El volumen útil máximo del aparato se obtiene al retirar todos los cajones del compartimento congelador con excepción del cajon inferior y con sólo tres estantes en el compartimento refrigerador.

Este electrodoméstico no está pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o experiencia y conocimientos escasos, a menos que hayan recibido instrucciones para su utilización o lo hagan supervisados por una persona responsable de su seguridad

Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado

Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

E DAEWOO GARANTIA

DAEWOO
ELECTRONICS

Estimado Cliente:

Gracias por adquirir este producto
DAEWOO

Rogamos conserve esta Tarjeta
debidamente sellada y rellena por
el Distribuidor.

En caso de avería, dentro del plazo
de garantía, muestre esta Tarjeta al
Servicio Técnico DAEWOO.

Antes de avisar al Servicio, rogamos
revise el Manual de Instrucciones.



DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GMBH (SPANISH BRANCH)

Edif. Imblau A, C/ Selva, 10, 2.º - Mas Blau Business Park

Tel. 902 13 30 30 - Fax 93 262 30 02

Web: www.daewoo-electronics.es

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

DAEWOO
ELECTRONICS
GARANTIA

Número de serie:

Modelo:

DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GMBH (SPANISH BRANCH)

A RELLENAR POR EL DISTRIBUIDOR


Datos del usuario

Nombre: _____

Dirección: _____ Población: _____

Provincia: _____ C.P. _____

Fecha de compra: _____



Sello del Distribuidor

CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Esta Garantía tiene una validez de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra y deberá ser correctamente rellenada y sellada por su Distribuidor.
2. Esta Garantía será atendida por la red de Servicios Técnicos Oficiales de DAEWOO y cubre la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados.
3. La garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de garantías de bienes de consumo.
4. Esta Garantía no será válida:
 - 4.1 Si los daños han sido causados por uso indebido (tensión de red o alimentador inadecuado), uso abusivo, golpes o causas externas como agua, fuego, tormentas o fluctuaciones de la red eléctrica, aunque no sea ajena a éstas.
 - 4.2 Si la causa de la reclamación es ajena al objeto, instalación, conexonado (antena o enchufe defectuoso) o desconocimiento del uso.
 - 4.3 Si ha sido modificado para variar las prestaciones originales.
 - 4.4 Si ha sido manipulado por persona o Servicio no autorizado.
 - 4.5 Si no lleva número de serie, o éste no coincide con el de la tarjeta de Garantía, o ha sido manipulado.
 - 4.6 Si la tarjeta de Garantía está sin sellar, incompleta o manipulada.
5. El consumidor podrá reclamar al departamento de atención al cliente Tel. 902 13 30 30 o a cualquier vía que defienda los derechos del consumidor.

AVERTISSEMENT / CONSIGNES DE SECURITE

Afin d'éviter tout risque de dommage corporel ou matériel, ou d'utilisation incorrecte de l'appareil, nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité ci-après. (Gardez ce guide en lieu sûr pour toute consultation.) Si vous cédez ou revendez l'appareil, pensez à remettre ce guide au nouveau propriétaire.



Signale un danger de mort ou de blessure grave.



Signale un risque de dommage corporel ou matériel.



AVERTISSEMENT

Ne pas brancher plusieurs appareils sur la même prise.

- Cela risquerait de provoquer une surchauffe et un embrasement.

Brancher la prise à distance de l'arrière du réfrigérateur / congélateur.

- Une prise endommagée peut provoquer un embrasement dû à une surchauffe.

Ne pas pulvériser d'eau directement sur les parois internes ou externes du réfrigérateur / congélateur.

- Cela pourrait provoquer un embrasement ou un court-circuit.

Ne pas pulvériser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur / congélateur.

- Cela pourrait provoquer une explosion ou un embrasement.

Ne pas tordre le câble d'alimentation ni poser des éléments lourds dessus.

- Cela pourrait provoquer un embrasement. Si le câble d'alimentation est endommagé, il convient de le faire immédiatement remplacer par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée.

Ne pas brancher la prise électrique avec des mains mouillées.

- Vous risqueriez de vous faire électrocuter.

Ne pas poser de récipient contenant des liquides sur l'appareil.

- En se répandant sur un composant électrique, les liquides risquent de provoquer un embrasement ou un court-circuit.

Ne pas installer le réfrigérateur / congélateur dans un lieu humide où présentant des risques de projections d'eau.

- L'isolation incorrecte des composants électriques peut provoquer un court-circuit ou un embrasement.

Ne pas stocker de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.

- Le stockage de benzène, de diluant, d'alcool, d'éther, de gaz à basse pression ou d'autres substances similaires peut provoquer une explosion.

Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un embrasement ou un dysfonctionnement susceptible d'entraîner des blessures.

Débrancher l'appareil avant de remplacer l'ampoule de l'éclairage intérieur.

- A défaut, cela pourrait provoquer un court-circuit.

Relier l'appareil à la terre.

- A défaut, cela pourrait provoquer des dommages matériels et un court-circuit.

Démonter la porte ou les joints avant de mettre votre réfrigérateur / congélateur au rebut.

- Cela permet d'éviter qu'un enfant ne reste bloqué à l'intérieur.



ATTENTION

Ne pas stocker une trop grande quantité d'aliments dans le réfrigérateur.

- L'une d'elles risquerait de tomber lors de l'ouverture de la porte et de vous blesser ou de causer un dommage matériel.

Ne pas placer de bouteilles ou de récipients en verre dans le réfrigérateur.

- Le récipient risquerait de se briser et de vous blesser.

Si la prise murale n'est pas solidement fixée, ne pas brancher l'appareil.

R-134a



NOTICE

R-600a



- ce produit participe à la protection de l'environnement en utilisant le gaz R600a et l'agent moussant CYCLOPENT ANE.

- propriétés
ODP (diminution du risque de destruction de la couche d'ozone)
GWP (réchauffement de l'atmosphère): minimum

Rendement amélioré

- La consommation d'énergie est diminuée par l'utilisation du gaz R600a et du CYCLOPENT ANE.



AVERTISSEMENT

- Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un embrasement.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Cela pourrait déconnecter un fil et provoquer un court-circuit.
- Ne pas stocker d'objets sur l'appareil.
- Les objets risqueraient de tomber et de vous blesser ou de causer des dommages matériels lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

Ne pas stocker de produits pharmaceutiques, de matériel scientifique ou d'autres produits sensibles à la température dans le réfrigérateur.

- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être stockés dans le réfrigérateur.

Ne pas laisser les enfants se suspendre à la porte.

Ne pas toucher les récipients ou les aliments dans le congélateur avec des mains mouillées.

- Cela pourrait causer des engelures.

Retirer tout corps étranger présent sur les broches de la prise.

- A défaut, cela pourrait provoquer un embrasement.

Ne pas introduire les mains dans la partie inférieure de l'appareil.

- Vous risquez de vous blesser sur des arrêtes coupantes.

Après avoir débranché l'appareil, patienter au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

- Un dysfonctionnement du congélateur pourrait causer des dommages matériels.

En cas d'absence prolongée, débrancher l'appareil.

- Toute détérioration de l'isolation de l'appareil peut provoquer un embrasement.

Ne pas laisser les enfants toucher ou jouer avec les commandes situées sur la face avant de l'appareil.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

- Ne pas monter ou s'appuyer sur la base de l'appareil, retirer des pièces, la porte, etc.

- Les réparations et la maintenance de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié. Les réparations incorrectes réalisées par une personne non qualifiée peuvent mettre en danger l'utilisateur de l'appareil.

- Ne jamais consommer de glaçons ou de glaces dès leur sortie du congélateur. (La température très basse peut causer des gelures.)



NOTICE

Le réfrigérant utilisé dans le réfrigérateur / congélateur ainsi que les gaz présents dans le matériau isolant requièrent des procédures de mise au rebut spéciales. Il convient de s'assurer qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.

MISE AU REBUT

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

1. Prévoir l'espace adéquat et installer le réfrigérateur / congélateur sur un sol plat et stable.
 - Si l'appareil n'est pas droit, il peut être anormalement bruyant et moins performant.
2. Nettoyer le réfrigérateur / congélateur.
 - Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un linge humide.
3. Brancher le réfrigérateur / congélateur sur une prise murale exclusivement réservée à cet appareil.
 - L'appareil doit être correctement relié à la terre.
4. Stocker les aliments dans le réfrigérateur / congélateur.
 - Il est recommandé de patienter 3 à 4 heures avant de stocker des aliments dans l'appareil.
5. Laisser 60 mm d'espace minimum entre le réfrigérateur et le mur derrière
 - Un espace insuffisant, provoque des vibrations, affaibli le pouvoir de réfrigération et fait consommer plus d'électricité.
6. La prise de courant doit être accessible sans avoir à déplacer l'appareil.
7. La meilleure performance ne peut être atteinte avec une température ambiante inférieure à 10°C.




AVERTISSEMENT

Si vous utilisez une prise de terre exclusivement réservée à cet appareil :

- Si vous utilisez une prise avec une borne de terre, il n'est pas nécessaire que l'appareil soit relié séparément à la terre.


Si vous utilisez une prise ancienne :

- Relier le "fil de terre" à la partie métallique et l'enterrer dans le sol à une profondeur d'au moins 25 cm.

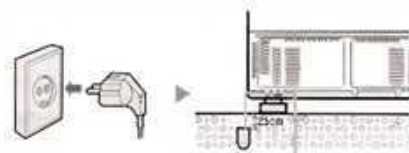

MISE A NIVEAU

Il est plus facile d'ouvrir et de fermer la porte lorsque l'avant de l'appareil est légèrement surélevé par rapport à l'arrière.

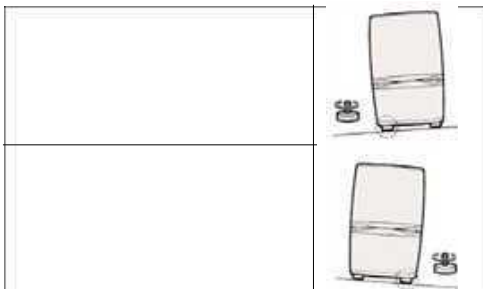

PRÉPARATION DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

Pour préparer l'appareil et vérifier qu'il fonctionne correctement, procéder comme suit :

1. Installer correctement les clayettes et les bacs retirés avant le transport.
2. Nettoyer le réfrigérateur / congélateur et les accessoires afin d'ôter la poussière accumulée durant l'emballage et le transport.
3. La lampe intérieure doit s'allumer à l'ouverture de la porte du réfrigérateur.
4. Régler le thermostat sur la température la plus basse et laisser le réfrigérateur fonctionner pendant une heure. Le congélateur doit se couvrir d'une fine couche de givre et le moteur doit tourner doucement, sans bruit, en émettant un léger ronronnement. Votre réfrigérateur / congélateur est équipé d'un compresseur qui "s'allume et s'éteint" pour maintenir la température interne. Lorsque le compresseur est neuf, il requiert une période de rodage maximum de cinq mois. Au cours de cette période, il peut émettre un léger bruit. Cela est tout à fait normal. Il ne s'agit pas d'un défaut.
5. Stocker les aliments une fois que la température à l'intérieur du réfrigérateur est suffisamment basse. L'appareil n'atteint la température adéquate que plusieurs heures après sa mise sous tension. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vérifier l'alimentation électrique. Si le problème persiste, contacter le revendeur.



Ce produit a été conçu, construit et commercialisé conformément aux directives UE 2006/95, 2004/108 et 96/57.

Veuillez lire ce manuel attentivement pour tirer le meilleur profit de votre appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour le consulter ultérieurement. Vous trouverez les dessins se rapportant aux textes qui suivent sur le rabat à la fin du mode d'emploi.

INFORMATION PRODUIT

- Ce produit est destiné à la seule utilisation domestique.
- Utilisez le compartiment congélateur 4 étoiles
 - pour congeler des aliments frais ou cuits
 - pour conserver des produits congelés et surgelés.
 - pour fabriquer des glaçons
- Utilisez le compartiment réfrigérateur
 - pour conserver des aliments frais
 - pour refroidir les boissons.
- Les compartiments réfrigérateur et congélateur se dégivrent automatiquement.
- Le système de circulation de l'air réfrigéré (multi air-flow) permet d'assurer une température égale sur toutes les étagères de votre réfrigérateur. Le compartiment basse température est étudié spécialement pour permettre une conservation prolongée, tout en gardant la fraîcheur et la valeur nutritionnelle des produits.

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

1. Patientez au moins deux heures avant de brancher l'appareil sur le secteur, pour être sûr qu'il fonctionne sans problème.
2. Consultez les informations concernant la tension sur la plaque signalétique (8).
3. La prise doit être simplement accessible et ne pas être placée directement derrière l'appareil.
4. Les raccords électriques doivent être effectués conformément aux règlements locaux. L'appareil doit être mis à la terre comme le veut la loi (et donc raccordé à l'aide d'une prise et d'une fiche correctement mises à la terre). Le fabricant décline toute responsabilité concernant les blessures aux personnes et aux animaux ou les dommages aux biens personnels résultant d'un manque d'observation de ces instructions.
5. La prise doit être raccordée à un fusible de 10A ou supérieur.
6. Si la fiche de l'appareil et la prise murale ne sont pas compatibles, la prise doit être remplacée par un électricien qualifié.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent, ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
8. N'utilisez pas de rallonge, d'adaptateurs multiples etc.
9. Dans certains pays, il faut monter une fiche. Assurez-vous que l'installation et les raccords électriques soient faits par un technicien qualifié en conformité avec les instructions du fabricant et les règlements locaux de sécurité. Les conducteurs électriques de l'alimentation réseau sont colorés en fonction des codes suivants:

(selon les modèles).

- vert/jaune = terre
- bleu = neutre
- brun = phase.

Si l'appareil a été transporté couché il est impératif d'attendre 24 heures avant la mise en service.

DÉBRANCHEMENT

Débranchement électrique: enlevez la fiche de la prise murale, ou (si utilisé) débranchez le disjoncteur à deux positions de la prise.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- L'emballage est entièrement recyclable, comme l'indique le

Vérifier le bon état de l'appareil et la fermeture correcte de la porte.

Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.

Maintenir le local sec et bien ventilé.

Pour la ventilation, respecter une distance plus de 5 cm au-dessus de l'appareil.

Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Meilleure température ambiante entre +16°C et +32°C.

Attendre 2 heures avant de brancher l'appareil.

Ne pas obstruer les orifices d'aération.

Ne pas mettre de bouteilles dans le compartiment de congélation. Risque d'explosion des bouteilles.

Les glaçons et les glaces sortant tout juste du congélateur sont trop froids pour être consommés. Risque de brûlures "à froid".


Ne pas laisser les enfants jouer ou se cacher dans le réfrigérateur. Risque d'enfermement et de suffocation.

Avant tout nettoyage ou opération d'entretien, toujours débrancher l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé le faire remplacer par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne qualifiée, ceci afin d'éviter tout danger.

Évitez de surcharger le réfrigérateur. Ne bouchez pas les sorties d'air avec les aliments. Cela affecterait les performances de l'appareil.

Ne stockez pas trop de marchandise à l'avant des étagères.

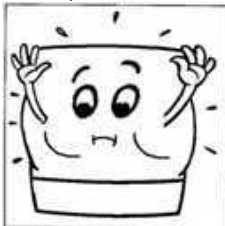

symbole de recyclage. Respectez les dispositions locales en matière de déchets.

- L'appareil est fabriqué en matériaux réutilisables.
- Si vous décidez de jeter le réfrigérateur, n'oubliez pas de déconnecter le câble du réseau. Coupez ensuite le câble et jetez le produit dans le respect des dispositions locales en matière de déchets.
- Ce produit est exempt de CFC (le circuit de refroidissement contient du R13-4a ou R600a). Pour connaître le gaz utilisé sur votre appareil vous pouvez vérifier sur le compresseur à l'arrière de l'appareil ou sur la plaque signalétique située dans le compartiment réfrigérateur.

UTILISATION DE LA PARTIE REFRIGERATEUR

Branchez le cordon d'alimentation au secteur (patientez au moins deux heures entre la livraison et le branchement). Vous pouvez stocker les aliments au bout de trois à quatre heures de réfrigération.

- la lumière intérieure s'allume lorsque la porte est ouverte;
- le compresseur se met en marche et commence le refroidissement ;

La température idéale pour les produits frais correspond à la position "MID" lorsque la température ambiante est comprise entre 16 et 32°C.

BOUTON DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU REFRIGERATEUR ET DU CONGELATEUR (5) reportez-vous à la fin de ce manuel.

(Le bouton se situe à l'intérieur de la partie réfrigérateur).

"LOW" : moins froid qu'en position "MID"

"MID" : température normale de conservation

"HIGH" : plus froid qu'en position "MID"

"COOLING OFF": Le système de réfrigération s'arrête (seulement la lumière intérieure fonctionne).

Remarque: Les températures du réfrigérateur et du congélateur s'ajustent automatiquement par simple réglage du "bouton de réglage de la température du réfrigérateur et du congélateur"(5) LOW, MID, et HIGH.

REMARQUES SUR LA CONGÉLATION ET LE STOCKAGE

1. Il est essentiel de respecter les durées de stockage indiquées par le fabricant de produits congelés. Vérifiez si l'emballage n'est pas abîmé.
2. Economiser de l'énergie: rangez toujours les aliments identiques au même endroit pour réduire les ouvertures de porte.
3. Aliments pouvant être congelés: viande, volaille, poisson frais, légumes, fruits, produits laitiers, pain, plats cuisinés, repas précuits.
4. Aliments ne pouvant pas être congelés: laitue, radis, raisins, pommes entières, poires entières, viandes grasses.
5. Emballez les aliments que vous congelez vous-même dans des sacs dont le volume correspond à votre foyer. Pour garantir une bonne congélation des aliments, respectez les quantités suivantes dans chaque sachet de rangement :
 - fruits et légumes: 1 kg maximum
 - viandes: 2,5 kg maximum.
6. Blanchissez les légumes après les avoir lavés et coupés (2 à 3 minutes dans de l'eau bouillante, puis retirez-les pour les

passer immédiatement à l'eau froide. Si vous blanchissez vos légumes à la vapeur ou aux micro-ondes, respectez les instructions de fonctionnement).

7. Séchez bien les sacs pour éviter qu'ils ne congèlent entre eux.
8. Congelez les légumes frais séparément des légumes déjà congelés.
9. Ne salez et n'assaisonnez pas les aliments frais et légumes en branches avant de les congeler. Les autres types d'aliments pourraient être légèrement salés ou assaisonnés. La saveur de certaines épices peut être amenée à changer.
10. Utilisez des matériaux ou des récipients appropriés pour emballer les aliments à congeler. Le récipient doit garantir le maintien de la qualité.
11. Inscrivez le contenu et la date de congélation sur le sac. Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée pour conserver la qualité de vos aliments.
12. Ne congelez pas de bouteilles ou de canettes de boissons gazeuses, elles pourraient exploser.
13. Ne sortez du congélateur que la quantité d'aliments à décongeler. Utilisez les aliments dégelés le plus rapidement possible.

LORSQUE VOUS ACHETEZ DES ALIMENTS CONGELÉS

1. Vérifiez que l'emballage ne s'est pas endommagé (ce qui pourrait causer la détérioration des produits). Si l'emballage gonfle ou si des traces liquides apparaissent, le produit pourrait avoir été mal stocké et partiellement décongelé.
2. Achetez les produits congelés en dernier lieu, et transportez-les dans des sacs isothermiques.
3. Placez vos aliments le plus vite possible dans votre congélateur.
4. Ne recongelez pas les produits partiellement dégelés: consommez-les dans les 24 h.
5. Respectez les dates limites de consommation et les informations sur le stockage.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1. N'oubliez jamais de débrancher l'appareil du réseau.
2. N'utilisez pas de produits abrasifs. Nettoyez régulièrement l'appareil avec une éponge humidifiée à l'eau tiède. Vous pouvez utiliser un détergent au pH neutre. Rincez et séchez avec un chiffon doux.
3. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humidifié à l'eau.
4. Nettoyez régulièrement le radiateur à l'arrière, ainsi que la grille à l'avant de l'appareil avec un aspirateur ou une brosse.

EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ

1. Videz les compartiments réfrigérateur et congélateur
2. Débranchez le cordon d'alimentation du réseau
3. Nettoyez et séchez l'intérieur des deux compartiments
4. Laissez les portes ouvertes pour éviter le développement d'odeurs nauséabondes.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter notre service après-vente

1. Essayez de résoudre le problème (veuillez lire la section "Dépistage des défauts").
2. Remettez l'appareil en marche pour vérifier si le problème persiste. Si c'est le cas, coupez l'appareil et réessayez après une heure.

- Si le problème n'a pas disparu, contactez notre service après-vente en spécifiant :
 - la nature du problème
 - le numéro de modèle de l'appareil
 - le numéro de série (voir la plaque signalétique 8)
 - votre adresse complète, votre numéro de téléphone et l'indicatif de la zone.

Remarque: Les modifications de sens d'ouverture de la porte effectuées par notre service après-vente ne sont pas couvertes par les modalités de la garantie.

DÉPISTAGE DES DÉFAUTS

- L'appareil ne fonctionne pas.
 - Vérifiez s'il y a une coupure de courant
 - La fiche est-elle correctement introduite dans la prise murale?
 - Le disjoncteur à deux positions est-il connecté (si utilisé)?
 - Le cordon d'alimentation électrique est-il endommagé?
 - La position de réglage de la commande de la température du réfrigérateur/congélateur est-elle correcte? (5).
- La température dans les compartiments n'est pas suffisamment froide.
 - Les portes se ferment-elles correctement?
 - L'appareil est-il installé à proximité d'une source de chaleur?
 - Le réglage de la commande de la température du réfrigérateur/congélateur est-il correct? (5).
 - La circulation d'air est-elle bloquée?
- La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.
 - La commande de la température du réfrigérateur/congélateur est-elle correctement réglée? (5).
- L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.
Procédez aux vérifications du point 1 ci-dessus puis poursuivez comme suit :
 - Débranchez l'appareil du réseau
 - Ontrôlez l'ampoule et changez-la le cas échéant (maxi 15 W).
 - Pour changer l'ampoule :
tirez sur la languette en bas du cache lampe.
dévissez l'ampoule puis remplacez-la par une nouvelle.
remettez-le cache lampe en place.

GAZ POUR EXPANSION

C-PENTANE

INFORMATIONS RELATIVES À L'EMBALLAGE DE L'APPAREIL

Les matériaux utilisés sont écologiques ! Ils peuvent être jetés ou brûlés dans une usine d'incinération sans danger !

Concernant les matériaux : les plastiques sont recyclables et identifiés comme suit :

- PE : polyéthylène, par exemple l'emballage extérieur et les sacs présents à l'intérieur.
- PS : polystyrène expansé, par exemple les bourrelets qui ne contiennent pas de chlorofluorocarbène.

Les parties en carton sont fabriquées à partir de papier recyclé et doivent être jetées dans les conteneurs prévus pour le recyclage du papier.

MISE AU REBUT DES ANCIENS APPAREILS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les réfrigérateurs doivent être mis au rebut de manière appropriée. Ceci s'applique non seulement à votre ancien appareil, mais également à votre nouvel appareil lorsque celui-ci sera en fin de vie.

Avertissement ! Les anciens appareils doivent être mis hors service avant leur mise au rebut. Cela suppose de débrancher l'appareil, d'enlever le câble d'alimentation et de retirer ou détruire tout dispositif de fermeture ou de verrouillage. Cela permet d'éviter que des enfants ne restent enfermés dans l'appareil au cours de leurs jeux (et ne s'asphyxient !) ou ne se trouvent placés dans toute autre situation de danger.

Mise au rebut :

- L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les encombrants.
- Le circuit de réfrigération, et en particulier l'échangeur thermique situé à l'arrière de l'appareil, ne doivent pas être endommagés.
- Les informations relatives aux horaires de collecte ou aux déchetteries peuvent être obtenus auprès des collectivités locales chargées de l'enlèvement des déchets ou de la mairie.



NOTICE

La lampe du réfrigérateur peuvent être éteintes même si les portes ne sont pas complètement fermées.

Remarque: Le bord de la porte du réfrigérateur et la face avant de l'armoire réfrigérateur risquent d'être chauds. Il ne s'agit pas d'un défaut. En effet, l'élévation de température permet d'éviter la formation de condensation.

Les gargouillements et autres bruits similaires à l'intérieur du circuit de réfrigération sont normaux.

-oOo-

Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et la connaissance, à moins que l'on ne leur ait donné la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



DECRET SUR LE CONTROLE DES TEMPERATURES

EMPLACEMENT DE L'INDICATEUR

Instructions d'utilisation de l'indicateur de température

(Pour le réfrigérateur No-Frost)

Cher client, en plus du mode d'emploi, nous vous remercions de lire attentivement ce document qui comporte des conseils utiles:

INDICATEUR DE TEMPERATURE

(Figure-A)



Réglage correct



(Figure-B)



Température trop élevée, réglez le thermostat

INDICATEUR DE TEMPERATURE

(Figure-C)

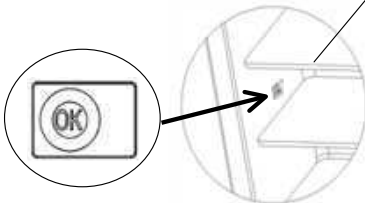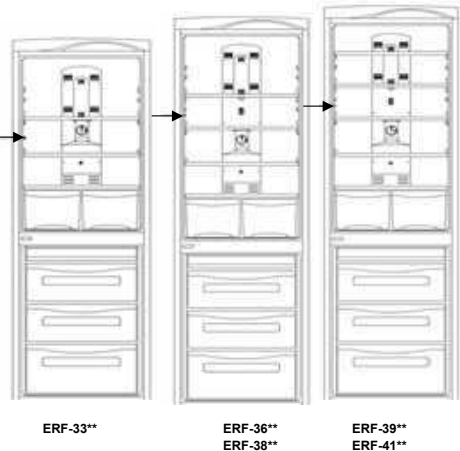

Pour maintenir en permanence la bonne température dans l'appareil, veillez à ce que la pastille de l'indicateur reste bleue avec l'indication OK en blanc, en permanence.

Si la couleur de l'indicateur vire au blanc et que OK n'est plus visible, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre quelques heures que la température soit stabilisée pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

! ATTENTION

Après chargement ou ouverture de la porte, il est normal que l'indicateur blanchisse au bout de quelques instants.

En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte.

Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

Nettoyer fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux, sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

Retirer les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple, emballages des packs de yaourts).

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments.

- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.

- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.

- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper) sans les avoir bien nettoyés au préalable.

- Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple : soupe)

- Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur

- Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon les schémas ci-dessous.

Pour bien positionner l'indicateur de température, il est nécessaire de le coller au dessus du trait prévu à cet effet (voir dessin), en veillant à ce que la surface de la paroi soit parfaitement propre et sèche.

En cas d'absence de cet indicateur, merci de le demander à votre distributeur

Fixer l'indicateur de température sur la surface correspondant située au milieu des étagères.

AVVERTENZE IMPORTANTI*

Si consiglia di leggere con attenzione questo manuale prima di iniziare ad utilizzare il frigorifero, in modo da poter acquisire la necessaria conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi comandi e dei suoi componenti. Si consiglia inoltre di conservare il manuale, in previsione di eventuali consultazioni future, e di consegnarlo all'acquirente in caso di successiva vendita.



ATTENZIONE

Collegare a rete direttamente il frigorifero, evitando di utilizzare spine multiple o cavi di prolunga e di collegarlo su una presa alla quale siano già collegati altri elettrodomestici.

- In caso contrario si potrebbero eventualmente verificare surriscaldamenti e principi di incendio.

Evitare che la spina ed il cavo di alimentazione entrino in contatto con il retro del frigorifero.

- In caso di eventuali danni potrebbero verificarsi principi di incendio.

Evitare che l'esterno o l'interno del frigorifero vengano raggiunti da spruzzi o getti d'acqua.

- Potrebbero provocare cortocircuiti.

Evitare che il cavo di alimentazione sia piegato eccessivamente o sia schiacciato da oggetti pesanti.

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti o principi di incendio. In caso di eventuali danni, il cavo di alimentazione deve essere immediatamente sostituito presso un Centro di Assistenza Tecnica.

Evitare di impugnare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Si potrebbe correre il rischio di folgorazione.

Evitare di appoggiare sopra al frigorifero contenitori pieni di liquidi.

- Se i liquidi entrano in contatto con le parti elettriche, si possono verificare cortocircuiti.

Non installare il frigorifero in una posizione in cui possa essere raggiunto da getti o spruzzi d'acqua.

- In caso contrario si possono verificare cortocircuiti o principi di incendio.

Evitare di riporre nel frigorifero sostanze infiammabili o esplosive.

- In caso contrario si possono verificare esplosioni o principi di incendio.

Nell'eventualità di un guasto, il frigorifero deve essere riparato solo dal personale di un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato..

- In caso contrario si possono verificare danni all'apparecchio e lesioni agli utilizzatori.

Prima di sostituire la lampadina interna sfilare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- Solo in questo modo si può evitare il rischio di folgorazione.

Il frigorifero deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.

- In caso contrario si possono verificare folgorazioni.

Se si prevede di non utilizzare più il frigorifero, può essere prudente smontare o rompere il meccanismo di bloccaggio dello sportello.

- In tal modo si evita che lo sportello si possa bloccare in posizione chiusa.



PERICOLO

Evitare di riporre nel frigorifero una quantità eccessiva di alimenti.

- Quando si apre lo sportello, potrebbero cadere.

Evitare di riporre nel congelatore bottiglie o altri contenitori in vetro.

- Il vetro si potrebbe rompere, ferendo l'utente.

Se la presa di corrente è danneggiata, evitare di inserirvi la spina del cavo di alimentazione.

R-134a



NOTICE

- Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto.

R-600a



- Questo prodotto protegge l'ambiente utilizzando R600a come refrigerante e con il ciclopentano come elemento gonfiante.

- Proprietà:
ODP (Ozone Depletion Potential) Potenziale Eliminazione Ozono : 0
GWP (Global Warming Potential) Potenziale Riscaldamento Globo : minore

Alta Efficienza Energetica

- Ottimizzazione dei consumi della potenza grazie all'uso del R600a e del ciclopentano.



ATTENZIONE

- In caso contrario si potrebbero verificare cortocircuiti o principi di incendio.

Evitare di sfilare la spina del cavo di alimentazione dalla presa tirando il cavo.

- Si potrebbe provocare un cortocircuito.

Evitare di appoggiare oggetti pesanti sopra il frigorifero.

- Quando si apre o si chiude lo sportello potrebbero cadere, ferendo chi si trova nelle vicinanze.

Evitare di conservare nel frigorifero farmaci o altre sostanze sensibili alla temperatura.

- I prodotti per i quali si richiede un preciso controllo della temperatura non devono essere conservati in un comune frigorifero.

Impedire che i bambini si aggrappino per gioco agli sportelli aperti.

Evitare di toccare con le mani bagnate contenitori ghiacciati o le pareti interne del congelatore.

- Si potrebbero provocare dei congelamenti locali.

Rimuovere qualsiasi oggetto estraneo dalla spina del cavo di alimentazione.

- In caso contrario si potrebbe verificare un cortocircuito.

Evitare di infilare le mani sotto il frigorifero, quando lo si pulisce.

- Ci si potrebbe ferire con lamiere taglienti.

Dopo che si è scollegato il frigorifero dalla presa di corrente, attendere almeno cinque minuti prima di ricollegarlo.

- In caso contrario, lo si può danneggiare.

In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, scollegare il cavo dalla presa di corrente e vuotare il frigorifero dal contenuto.

- Qualsiasi eventuale danno al cavo potrebbe, in caso contrario, provocare principi di incendio.

Impedire che i bambini possano giocare con i comandi del frigorifero.

- Si deve vigilare affinché i bambini non utilizzino il frigorifero per gioco, e non vi si arrampichino.

- Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

- Evitare di ingerire bevande gelate e cubetti di ghiaccio.



PERICOLO

Il tipo di refrigerante utilizzato impone particolari accorgimenti in fase di smaltimento. Prima di consegnare il frigorifero ad un centro di raccolta rifiuti, al momento della sua dismissione, controllare l'integrità dei tubi del circuito di refrigerazione.

DISMISSIONE DEL FRIGORIFERO

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

1. Il frigorifero deve essere posizionato ad una adeguata distanza dalle pareti o dai mobili circostanti, in modo da consentire un'adeguata ventilazione, e su una superficie stabile e perfettamente in piano.
2. In caso contrario il suo funzionamento potrà essere rumoroso.
2. Prima di iniziare ad utilizzare il frigorifero si raccomanda di pulire accuratamente il suo in-terno.
- Utilizzare una spugna o un panno morbido.
3. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.
- La presa deve essere dotata di messa a terra.
4. Riporre gli alimenti negli scomparti.
- Prima di iniziare a riempire il frigorifero si consiglia di attendere.
5. Mantenere una distanza di 60 mm (minimo) tra la parete di fondo del frigorifero ed il muro cui è accostato.
- Uno spazio inferiore produce rumore da vibrazioni, perdite di potenza refrigerante e spreco di energia elettrica.
6. La spina di alimentazione elettrica deve essere accessibile senza dovere spostare il frigorifero.

7. Se la temperatura ambientale è sotto i 10°C non si consegna la perfetta funzione del nostro frigorifero




PERICOLO

Il frigorifero deve categoricamente essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.


Se la presa non è dotata di messa a terra:

- Fare installare da un elettricista una linea di messa a terra da collegare allo chassis.

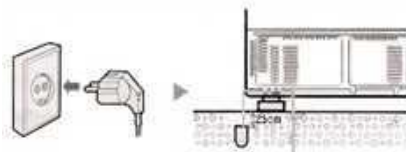

REGOLAZIONE DEI PIEDINI

Se la parte frontale del frigorifero si trova leggermente più in alto di quella posteriore, lo sportello si chiude più facilmente.

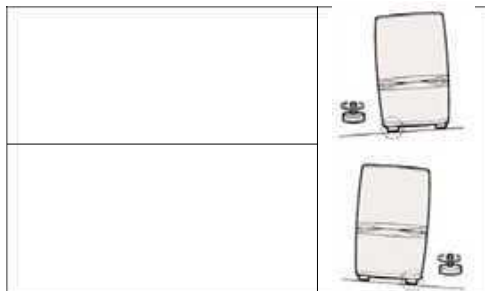

PREPARAZIONE DEL FRIGORIFERO

Per predisporre il frigorifero all'uso e controllare che funzioni, seguire questa procedura.

1. Posizionare le mensole e i cassetti.
2. Prima di iniziare ad utilizzare il frigorifero si raccomanda di pulire accuratamente il suo in-terno, per rimuovere la polvere che può esservi eventualmente depositata durante le fasi di assemblaggio, imballaggio e trasporto.
3. Controllare che quando si apre lo sportello si accenda la lampadina interna.
4. Impostare la temperatura interna più bassa tra quelle disponibili e mantenerla per circa un'ora. Il frigorifero deve produrre solo un ronzio. Il compressore si attiva e si disattiva a cicli alterni, in modo che venga raggiunta la temperatura impostata. Durante i primi cinque mesi di funzionamento, il compressore può essere leggermente più rumoroso, ma ciò è del tutto normale e non deve essere considerato un difetto.
5. Dopo due/tre ore, quando all'interno degli scomparti si è raggiunta una temperatura sufficientemente bassa, si possono riporre nel frigorifero gli alimenti e le bevande. Se la temperatura all'interno del frigorifero non si abbassa, controllare il collegamento a rete. Se il problema persiste, contattare il rivenditore.



Questo frigorifero è stato progettato, costruito e commercializzato in osservanza alle norme UE 2006/95, 2004/108 e 96/57.

Si consiglia di leggere con attenzione questo manuale in modo da poter utilizzare appieno le caratteristiche del frigorifero. Si consiglia inoltre di conservare il manuale, in previsione di eventuali consultazioni future. Consultare il risvolto sul retro del manuale per i disegni che si riferiscono al testo qui di seguito.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Il prodotto è stato progettato in funzione di un impiego esclusivamente domestico.
- Utilizzare il vano freezer, con classificazione a 4 stelle
 - per congelare cibi freschi e già cotti,
 - per conservare prodotti surgelati e congelati.
- Utilizzare il vano frigorifero
 - per conservare cibi freschi,
 - per raffreddare bevande.
- Sia il vano freezer che il vano frigorifero sono dotati di un sistema di sbrinamento automatico.
- Grazie alla circolazione di aria fredda (sistema a ventilazione forzata), ogni mensola del vano frigorifero mantiene una temperatura uniforme. Lo scomparto a bassa temperatura è specificatamente progettato per mantenere più a lungo proprietà e freschezza degli alimenti.

PRIMA DEL COLLEGAMENTO A RETE

1. Si consiglia di attendere circa un paio d'ore dalla consegna prima di collegare il frigorifero a rete e di accenderlo, in modo tale da assicurare un funzionamento senza problemi.
2. Controllare la targhetta di identificazione (8) per indicazioni sulla tensione.
3. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, e non si deve trovare dietro il frigorifero stesso.
4. Il collegamento a rete deve essere effettuato in osservanza alle locali prescrizioni di legge. Il frigorifero deve essere provvisto di messa a terra così come descritto dalle norme vigenti (collegato ad una presa dotata di messa a terra). La casa costruttrice declina ogni responsabilità per lesioni a persone e animali o danni a cose provocati dalla mancata osservanza di queste prescrizioni.
5. La linea di alimentazione deve prevedere un fusibile con un amperaggio minimo pari a 10A.
6. Se la spina del cavo di alimentazione del frigorifero e la presa di rete sono incompatibili, si dovrà far sostituire quest'ultima da un elettricista qualificato.
7. Se il cavo di alimentazione accluso è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente o da una persona altrettanto qualificata, per evitare rischi.
8. Evitare di utilizzare cavi di prolunga o spine multiple, ecc..
9. In alcuni paesi una presa deve essere fissa. Accertarsi che l'installazione e i collegamenti elettrici siano effettuati da un tecnico qualificato in osservanza alle istruzioni della

(in base al modello).

casa costruttrice e alle norme locali in vigore sulla sicurezza. I conduttori del cavo di alimentazione sono colorati secondo il codice seguente:

- verde/giallo = massa
- blu = neutro
- marrone = alimentazione.

SCOLLEGAMENTO


Scollegamento della presa di rete: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete, o (se possibile) disinserire l'interruttore del circuito a due poli a monte della presa.



Controllare eventuali danni e la chiusura corretta degli sportelli.



Non sistemare nelle vicinanze di fonti di calore.

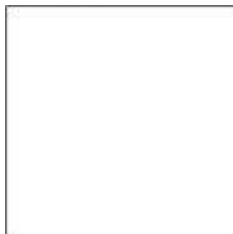

Tenere la stanza asciutta e ben ventilata.



Mantenere uno spazio di 5 cm tra l'apparecchio ed il soffitto per consentire la ventilazione.



Pulire l'interno con un panno umido.




Temperatura ideale della stanza da +16 °C a + 32 °C.



Attendere 2 ore prima di collegare alla presa di rete.




Evitare di ostruire le bocchette di ventilazione.

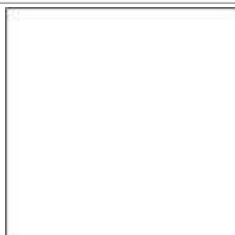

Si raccomanda di non mettere bottiglie di vetro nel vano freezer, potrebbero scoppiare.




I cubetti di ghiaccio ed i ghiaccioli appena tolti dal freezer sono troppo freddi per il loro consumo immediato. Si consiglia di attendere qualche minuto.

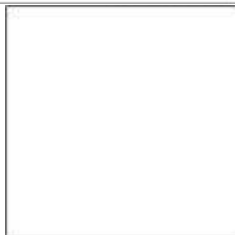

Assicurarsi che i bambini non giochino o si nascondano nel frigorifero, per evitare il pericolo che possano rimanere chiusi nel suo interno.



Staccare sempre la spina prima di effettuare pulizie o manutenzione.

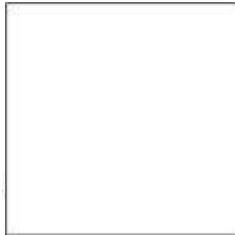

Un cordone di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o rivolgendosi ad un centro di assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato, onde evitare il pericolo di fulminazione.



Non sistemare troppi cibi nella parte frontale dei ripiani frigo.



Evitare di introdurre troppo cibo nello scomparto frigo. Non chiudere le feritoie dei condotti per l'aria con contenitori di cibo, ciò potrebbe essere influente sulle prestazioni del frigo.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- L'imballo è costituito da materiali riciclabili, contrassegnati dagli appositi simboli di identificazione; per il loro smaltimento si può fare riferimento alle disposizioni locali relative alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- Tutti i componenti del frigorifero sono stati prodotti con materiali riciclabili.
- Se si decide di non utilizzare più il frigorifero, si consiglia di tagliare il cavo di alimentazione solo dopo averlo scollegato dalla presa di corrente. Dismettere il frigorifero secondo le norme locali relative allo smaltimento dei rifiuti.
- Questo frigorifero fa uso di refrigerante R134a o R600a, che non contiene clorofluorocarburi (CFC). Le etichette poste sul compressore, sulla parete di fondo del frigorifero ed all'interno dello stesso, riportano il tipo di gas utilizzato.

COME UTILIZZARE LO SCOMPARTO DEL FRIGORIFERO

Dopo la consegna del prodotto attendere 2 ore prima di collegare la spina elettrica. Per informazioni fare riferimento alla sezione "Operazioni preliminari". Prima di conservare il cibo attendere che il frigorifero sia in funzione da almeno 3 o 4 ore.

- la luce interna si accende quando si apre lo sportello;
- il compressore viene messo in funzione e viene avviato il ciclo di raffreddamento;

La temperatura di conservazione più adatta al cibo fresco è quella fornita dalla posizione "MID" per una temperatura ambiente compresa tra 16 e 32°C.

MANOPOLA PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO E DEL CONGELATORE

(5) vedere l'etichetta sul retro del manuale. (La manopola è posizionata all'interno dello scomparto del frigorifero).

"LOW": meno freddo della regolazione "MID"

"MID": temperatura normale di conservazione

"HIGH": più freddo della regolazione "MID"

"COOLING OFF": Si ferma il sistema di refrigerazione (soltanto funziona la luce interna).

Nota: quando si posiziona la "manopola di regolazione della temperatura" (5) su LOW, MID e HIGH, la temperatura del frigorifero e del congelatore viene automaticamente regolata.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA CONGELAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE

1. Si raccomanda vivamente di non conservare o consumare gli alimenti confezionati oltre la data di scadenza indicata. Accertarsi che la confezione sia integra.
2. Evitare, per quanto possibile, di aprire frequentemente lo sportello riponendo insieme alimenti identici. In tal modo si ridurrà il consumo di energia elettrica.
3. Alimenti che si possono congelare: carne, pollame, pesce fresco, verdura, frutta, prodotti caseari, pane, cibi già cotti o precotti.
4. Non si prestano al congelamento: insalata, ravanelli, uva, mele e pere intere, cibi grassi.
5. Quando si surgela personalmente un alimento, suddividerlo in quantità adeguate. Per congelare più

rapidamente non superare le seguenti quantità se si vogliono conservare al massimo le loro qualità:

- frutta e verdura: fino a 1 kg,
 - carne: fino a 2,5 kg.
6. Lavare e tagliare la verdura prima di prepararla ad essere congelata. (2-3 minuti in acqua bollente; quindi raffreddarla rapidamente in acqua fredda. Se si usa una pentola a pressione o un forno a microonde, seguire le relative istruzioni di funzionamento).
 7. Riporre tutti gli alimenti in contenitori adeguati o in sacchetti per surgelati, in modo da evitare che possano entrare reciprocamente in contatto.
 8. Congelare i cibi freschi separatamente dai cibi già congelati.
 9. Si consiglia di non salare né condire cibi freschi o verdura a rametti prima di congelarli. Altri alimenti possono essere salati o conditi leggermente. La fragranza di alcune spezie potrebbe cambiare notevolmente.
 10. Utilizzare contenitori adatti alla surgelazione, realizzati in materiali adatti alla conservazione degli alimenti, in modo da evitare una qualsiasi perdita delle qualità organolettiche.
 11. Quando si surgela personalmente un alimento, annotare il contenuto e la data sulla confezione. Non prolungare la conservazione oltre la data indicata, in modo da mantenere l'alimento in buone condizioni.
 12. Evitare di riporre nel vano freezer bottiglie o lattine sigillate contenenti bibite gassate: il congelamento del liquido al loro interno potrebbe farle scoppiare.
 13. Scongelare solo l'esatta quantità di cibo di cui si ha bisogno al momento. Dopo averlo scongelato, cucinarlo il più presto possibile.

ALIMENTI SURGELATI CONFEZIONATI

1. Accertarsi che la confezione non sia danneggiata (potrebbe essersi deteriorata). Se la confezione appare rigonfia, o se contiene dei residui liquidi, significa che il prodotto non è stato conservato correttamente e può essersi parzialmente scongelato.
2. Acquistare i surgelati subito prima di recarsi alla cassa e utilizzare, per trasportarli, le apposite borse termiche.
3. Riporre gli alimenti nel freezer non appena si torna a casa.
4. Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati, ma consumarli entro 24 ore.
5. Controllare con attenzione la data di scadenza e le indicazioni relative alla conservazione.

PULIZIA

1. Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia, scollegare sempre il frigorifero dalla presa di corrente.
2. In nessun caso si dovranno utilizzare detersivi in polvere ad azione abrasiva. La pulizia deve essere effettuata periodicamente con una spugna inumidita in acqua tiepida. Si può usare anche un detergente a pH neutro. Dopo la pulizia, sciacquare e asciugare con un panno morbido.
3. Pulire le superfici esterne con un panno morbido inumidito in acqua tiepida.
4. Periodicamente pulire il radiatore nella parte posteriore e la griglia anteriore con un aspirapolvere o con una spazzola.

PROLUNGATA SOSPENSIONE DELL'USO

1. Svuotare i vani frigorifero e freezer.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Pulire ed asciugare entrambi i vani.
4. Lasciare aperti gli sportelli, per evitare la formazione di cattivi odori.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Prima di interpellare il servizio di assistenza tecnica:

1. Cercare di porre rimedio al problema (consultare il capitolo "In caso di problemi").
2. Riaccendere il frigorifero per controllare se il difetto si ripete. Se l'inconveniente persiste, scollegare il frigorifero dalla presa di corrente e riprovare dopo un'ora.
3. Se l'inconveniente persiste ancora, contattare un Centro di Assistenza Tecnica, specificando:
 - la natura dell'inconveniente,
 - il numero del modello di frigorifero,
 - il numero di matricola (apposto sulla targhetta di identificazione 8),
 - il proprio indirizzo, numero di telefono e prefisso telefonico.

Attenzione: anche se effettuato dal personale di un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato, l'intervento per l'inversione dell'apertura degli sportelli non è coperto da alcuna garanzia.

IN CASO DI PROBLEMI

1. Il frigorifero non funziona. Verificare:
 - l'erogazione di corrente,
 - se la spina è inserita correttamente,
 - (se possibile) la connessione dell'interruttore del circuito a due poli,
 - se il cavo di alimentazione è danneggiato,
 - la corretta impostazione del termostato (5).
2. La temperatura d'esercizio non è sufficientemente bassa. Verificare:
 - la corretta chiusura degli sportelli,
 - se il frigorifero si trova vicino ad una fonte di calore,
 - la corretta impostazione del termostato (5),
 - se le bocchette della ventilazione forzata sono ostruite.
3. La temperatura d'esercizio del vano frigorifero è eccessivamente bassa. Verificare:
 - la corretta impostazione del termostato (5).
 - il sistema di deflusso della condensa.
4. La lampadina interna non funziona. Fare riferimento al punto 1, quindi:
 - scollegare il frigorifero dalla presa di corrente;
 - controllare la lampadina e sostituirla se necessario (max.15W)
 - per sostituire la lampadina per prima cosa togliere la protezione trasparente, spingendone verso l'alto la parte inferiore e tirandola poi verso se stessi.
 - togliere la lampadina bruciata sostituendola con una di pari caratteristiche.
 - rimontare quindi la protezione trasparente nella corretta posizione.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMBALLO

Tutti i materiali utilizzati nell'imballo sono compatibili con l'ambiente, e possono essere trattati presso un inceneritore senza alcun pericolo.

I materiali plastici sono riciclabili, e sono identificati dai seguenti codici:

■ PE : polietilene.

■ PS : polistirene (privo di clorofluorocarburi).

Le parti in cartone sono prodotte utilizzando materiale riciclato, e possono essere consegnate presso un apposito centro di raccolta di rifiuti ingombranti.

DISMISSIONE DI ELETTRODOMESTICI USATI

Per ragioni di tutela dell'ambiente, la dismissione dei frigoriferi richiede accorgimenti e procedure particolari. Prima di dismettere il frigorifero si consiglia di renderlo inutilizzabile, tagliando il cavo di alimentazione (dopo che lo si è scollegato dalla presa di corrente!) e rompendo o smontando i gancetti del dispositivo di chiusura dello sportello. In questo modo si eviterà, per esempio, che dei bambini possano per gioco chiudersi dentro.

Dismissione:

- Questo frigorifero deve essere consegnato ad un centro di raccolta.
- I tubi del circuito di raffreddamento non devono essere danneggiati.
- Eventuali informazioni relative all'ubicazione e agli orari di apertura dei centri di raccolta di rifiuti ingombranti possono essere richieste ai Comuni.



ATTENZIONE

La spia potrebbero essere spenti anche se le porte non sono perfettamente chiuse.

Nota:

Un eventuale riscaldamento delle superfici esterne del frigorifero è normale e può essere provocato dal dispositivo anti-condensa, che previene la formazione di brina e condensa all'interno degli scomparti.

Eventuali gorgoglii ecc. all'interno del frigorifero sono dovuti alla circolazione del fluido refrigerante, e non sono quindi imputabili ad un guasto o ad un difetto.

-o0o-

Prima di lasciare utilizzare il prodotto a dei bambini senza la diretta sorveglianza di un adulto, si devono impartire tutte le istruzioni necessarie, in modo che il prodotto venga utilizzato nel modo più sicuro e con la piena consapevolezza degli eventuali rischi che possono derivare da un suo uso improprio.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



TAGLIANDO DI GARANZIA



Tutela della riservatezza ai sensi della legge 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizio. Daewoo Electronics Europe GmbH intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci ha comunicato, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di perfezionare il trattamento dei dati che ci ha fornito. Ella potrà, in qualsiasi momento, osservare la cessazione di tale servizio comunicando la Sua volontà per iscritto alla nostra sede.

TAGLIANDO DI GARANZIA



Tutela della riservatezza ai sensi della legge 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizio. Daewoo Electronics Europe GmbH intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci ha comunicato, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di perfezionare il trattamento dei dati che ci ha fornito. Ella potrà, in qualsiasi momento, osservare la cessazione di tale servizio comunicando la Sua volontà per iscritto alla nostra sede.

TAGLIANDO DI GARANZIA



Tutela della riservatezza ai sensi della legge 675/96
L'attenzione verso la clientela è uno degli elementi essenziali del nostro servizio. Daewoo Electronics Europe GmbH intende pertanto rassicurarLa circa la riservatezza dei dati che ci ha comunicato, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di perfezionare il trattamento dei dati che ci ha fornito. Ella potrà, in qualsiasi momento, osservare la cessazione di tale servizio comunicando la Sua volontà per iscritto alla nostra sede.

SERVIZIO CONSUMATORI

Gli operatori del Servizio Consumatori sono a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì per informazioni tecniche e di orientamento all'acquisto del prodotto, consigli sull'utilizzo, soluzione dei problemi, elenco dei rivenditori autorizzati, informazioni generali sulla gamma dei prodotti e per conoscere il centro di assistenza più vicino a casa Vostra o per richiedere l'invio di materiale informativo e libretti di istruzione.

CONTATTI

Servizio Consumatori
199.100.166

E-mail
servizioconsumatori@daewoo-electronics.it

Web Site
www.daewoo-electronics.it

DAEWOO Electronics Europe GmbH, Italian Branch
Via XI Febbraio, 99
20090 Vimodrone (MI) Italia
Tel +39 0226592.1 Fax +39 0226592.971
DAEWOO Electronics Europe GmbH
Otto-Hahn-Strasse, 21
D35510 Butzbach Germany



DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome:	
Indirizzo:	
Città:	C.A.P.:
Telefono:	
Modello:	
Numero di serie:	
Documento fiscale:	
Data:	
Numero:	

DATI DI ACQUISTO

NOTA BENE
Compilare in stampatello in tutte le parti il presente certificato e tutti i tagliandi di garanzia. Il presente certificato non deve essere spedito, ma conservato accuratamente e presentato al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato in caso di riparazione in garanzia.

Timbro e firma del rivenditore

CONDIZIONI DI GARANZIA

Daewoo Electronics Europe GmbH garantisce la conformità del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto e sarà gratuita la sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi compresa la mano d'opera necessaria.
Per i frigoriferi, per ulteriori 12 mesi, sarà gratuita la sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi compresa la mano d'opera necessaria, è escluso il diritto di uscita che dovrà essere corrisposto dal cliente al Tecnico che interviene per la riparazione.

Il presente Certificato di Garanzia, compilato in tutte le sue parti e corredato di timbro e firma del Rivenditore, unitamente ad un documento fiscale valido comprovante la data di acquisto del prodotto è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al Tecnico Autorizzato ad ogni richiesta di intervento.

Il presente Certificato di Garanzia attribuisce il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare non conforme al contratto, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'acquirente dalla legislazione applicabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, utilizzato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risult installato impropriamente o manomesso o non riparato da un Tecnico Autorizzato.

E' altresì esclusa la garanzia nel caso di uso difforme da quello cui il prodotto domestico è destinato.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia quei componenti alterati in seguito a normale usura o incuria da parte del cliente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato dai Tecnici Autorizzati da Daewoo Electronics Europe GmbH.

Sono altresì a carico del cliente tutti i costi di installazione e quelli relativi all'esame del prodotto senza nessun riscontro di difetti o con riscontro di difetti non coperti di garanzia.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO, MA CONSERVATO ACCURATAMENTE. LO STESSO DEVE ESSERE PRESENTATO AL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO IN CASO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA.



TAGLIANDO DI GARANZIA

DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome:	
Indirizzo:	
Città:	C.A.P.:
Telefono:	
Modello:	
Numero di serie:	
DATI DI ACQUISTO	
Documento fiscale:	
Data:	
Numero:	

TAGLIANDO DI GARANZIA

DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome:	
Indirizzo:	
Città:	C.A.P.:
Telefono:	
Modello:	
Numero di serie:	
DATI DI ACQUISTO	
Documento fiscale:	
Data:	
Numero:	

TAGLIANDO DI GARANZIA

DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome:	
Indirizzo:	
Città:	C.A.P.:
Telefono:	
Modello:	
Numero di serie:	
DATI DI ACQUISTO	
Documento fiscale:	
Data:	
Numero:	

WAARSCHUWING / VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees de onderstaande veiligheidsmaatregelen om het risico van persoonlijk letsel, beschadiging van het apparaat of verkeerd gebruik te voorkomen. (Bewaar deze handleiding nadat u hem hebt gelezen op een veilige plaats om hem later als naslagwerk te kunnen gebruiken.) Als u de koelkast doorverkoopt, vergeet dan niet de handleiding mee te geven aan de nieuwe eigenaar.



WAARSCHUWING

Dit teken geeft aan dat er levensgevaar of ernstig persoonlijk letsel dreigt.



Voorzichtig

Dit teken geeft aan dat er gevaar bestaat voor persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat.



WAARSCHUWING

Sluit niet meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

- Hierdoor kan oververhitting optreden, waardoor brand kan ontstaan.

Zorg dat de stekker van de koel/vriescombinatie niet in aanraking komt met de achterzijde van het apparaat.

- Door beschadiging van de stekker kan oververhitting en brandgevaar ontstaan.

Spuit nooit direct water op de buiten- of binnenzijde van de koel/vriescombinatie.

- Het levert gevaar op voor brand of elektrische schokken.

Spuit nooit water op de buiten- of binnenzijde van de koel/vriescombinatie.

- Het levert explosie- en brandgevaar op.

Zorg dat het netsnoer niet te zeer gebogen wordt en plaats er geen zware artikelen op.

- Dit levert brandgevaar op. Als het netsnoer is beschadigd, dient u het zo snel mogelijk te laten vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een erkende monteur.

Steek de stekker van het netsnoer nooit met natte handen in het stopcontact.

- Dit levert gevaar op voor elektrische schokken.

Zet geen met water gevulde container boven op het apparaat.

- Als er water op elektrische onderdelen terechtkomt, ontstaat er brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.

Plaats de koel/vriescombinatie niet in een vochtige ruimte waar er rondspattend water op terecht kan komen.

- Door ondegdelijke isolatie van elektrische onderdelen ontstaat er gevaar voor elektrische schokken of brand.

Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.

- Opslag van wasbenzine, thinner, alcohol, ether, LPG of andere stoffen levert explosiegevaar op.

Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren, repareren of wijzigen.

- Hierdoor kan het apparaat verkeerd gaan functioneren, waardoor brandgevaar en persoonlijk letsel kan ontstaan.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het lampje van de binnenverlichting in de koelkast verwisselt.

- Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.

Zorg dat het apparaat goed is geaard.

- Als het niet goed is geaard, ontstaat er gevaar voor beschadiging van het apparaat en voor elektrische schokken.

Zorg bij het afdanken van de koel/vriescombinatie dat u de deur of tenminste de afdichtstrippen van de deur verwijdert.

- Bij voorkomt hiermee dat een spelend kind erin opgesloten raakt.



VOORZICHTIG

Overlaad het apparaat niet met voedingsmiddelen.

- Bij openen van de deur kunnen artikelen uit het te volle apparaat vallen en letsel of materiële schade veroorzaken. Plaats geen flessen of andere glazen containers in het vriesgedeelte.
- Glazen containers kunnen breken en letsel veroorzaken.

Als het stopcontact niet goed vast zit, dient u de stekker van het apparaat er niet in te steken.

- Als u dit wel doet, ontstaat er gevaar voor brand of elektrische schokken.

De R-134a or R-600a worden gebruikt als koelmiddel. Het type koelmiddel en de hoeveelheid worden genoemd in het waardeschema aan de binnenkant van het apparaat.

R-134a



OPMERKING

R-600a



Milieuvriendelijke koel/vriescombinatie met R-600a als koelmiddel en cyclopentaan als schuimmiddel.

- Dit apparaat is milieuvriendelijk doordat R-600a is gebruikt als koelmiddel en cyclopentaan als schuimmiddel.

- Eigenschappen:

Aantasting van de ozonlaag: 0

Opwarming van de aarde: Laagste niveau

Efficiënt energiegebruik

Bij gebruik van R-600a en cyclopentaan wordt energie optimaal gebruikt.



WAARSCHUWING

Trek niet aan het netsnoer maar aan de stekker zelf als u deze uit het stopcontact wilt halen.

- Er kan een leiding losraken en kortsluiting ontstaan.
- Gebruik de bovenkant van het apparaat niet als opslagplaats.
- Bij openen of sluiten van de deur kunnen artikelen van het apparaat vallen en letsel of materiële schade veroorzaken.

Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of andere temperatuurgevoelige producten in de koelkast.

- Producten die een strikte temperatuurbeheersing behoeven dienen niet in de koelkast te worden bewaard.

Zorg dat kinderen niet aan de deur hangen.

Raak containers of voedsel in het vriesgedeelte niet aan met natte handen.

- Het kan bevriezing veroorzaken.

Verwijder vuil of ander materiaal dat aan de pennen van de stekker kleeft.

- Als u dit niet doet, bestaat er gevaar voor brand.

Steek uw hand niet in het onderste gedeelte van het apparaat.

- Scherpe randen kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

Wacht, nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken, tenminste vijf minuten voordat u de stekker er weer opnieuw in steekt.

- Als u het apparaat niet volgens de instructies in de handleiding gebruikt, kan materiële schade ontstaan.

Trek de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken.

- Door aantasting van de isolatie kan brand ontstaan.

Zorg dat kinderen niet aan het bedieningspaneel aan de voorzijde van het apparaat komen of ermee spelen.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Leun of sta niet op het onderste paneel, uitschuifbare onderdelen, de deur, enzovoort.

- Laat reparaties en technisch onderhoud altijd door een erkende monteur uitvoeren. Onoordeelkundige reparaties door onbevoegde personen kunnen gevaren opleveren met verstrekende gevolgen voor de gebruiker van het apparaat.

- Ijsblokjes en ijslolly's die direct uit de diepvries komen zijn te koud voor consumptie. (Ze kunnen "blaren" door bevriezing veroorzaken.)

6. De stekker moet zonder verplaatsing van het apparaat goed toegankelijk zijn.


7. Indien de omgevingstemperatuur lager is dan 10 °C, zal het toestel niet optimaal functioneren.



WAARSCHUWING


Gebruik een geaard stopcontact waarop u geen andere apparaten aansluit:

- Als u gebruik maakt van een goed geaard stopcontact, is er geen aparte aardkleiding nodig.

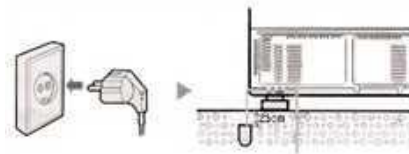

WATERPAS ZETTEN

Als de voorkant van het apparaat iets hoger staat dan de achterkant, gaat het openen en sluiten van de deur gemakkelijker.

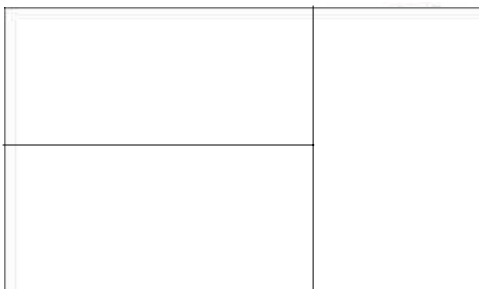

OPMERKING

Houd bij het afdanken van dit apparaat rekening met de speciale eisen aan het afdanken van het koelmiddel in het circuit van de koel/vriescombinatie en de gassen in het isolatiemateriaal. Controleer vóór het afdanken of geen van de leidingen aan de achterzijde van het apparaat zijn beschadigd.

AFDANKEN

DE KOEL/VRIESCOMBINATIE INSTALLEREN

1. Zorg voor voldoende ruimte en installeer het apparaat op een stevige, vlakke vloer.
 - Als het apparaat niet waterpas staat, kan het vreemde geluiden produceren of slecht functioneren.
2. Maak de koel/vriescombinatie schoon.
 - Wrijf de binnen- en buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact waarop alleen deze koel/vriescombinatie is aangesloten.
 - Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard.
4. Leg de voedingsmiddelen in de koel/vriescombinatie.
 - Het is raadzaam om het apparaat 3-4 uur te laten draaien voordat u er voedingsmiddelen in opslaat.
5. Zorg dat de koel/vriescombinatie ten minste 60 mm van de muur aan de achterzijde staat.
 - Onvoldoende ruimte veroorzaakt lawaai door trillingen, vermindering van de koelcapaciteit en verspilling van energie.

DE KOEL/VRIESCOMBINATIE GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

Volg de onderstaande procedure om het apparaat gereed te maken voor gebruik en te controleren of het goed functioneert.

1. Plaats de voor het transport verwijderde schappen en laden in de juiste locatie.
2. Maak de koel/vriescombinatie schoon om stof te verwijderen dat zich tijdens het verpakken en transport heeft opgehoopt in het apparaat.
3. De verlichting gaat aan zodra de koelkast wordt geopend.
4. Stel de thermostaat in op de koudste stand en laat de koelkast een uur draaien. Het vriesgedeelte moet iets afkoelen en de motor moet zacht zoemend en zonder lawaai draaien. Het koelsysteem werkt met een compressor die "aan en uit" schakelt om de binnentemperatuur op peil te houden. Een nieuwe compressor heeft vijf maanden nodig om goed te gaan draaien. Gedurende deze periode kan de compressor wat meer lawaai maken. Dit is normaal en duidt niet op gebreken.
5. Ruim de koelkast pas in als de temperatuur voldoende gedaald is. Na inschakeling duurt het enkele uren voordat de koelkast de juiste temperatuur heeft bereikt. Controleer de stroomvoorziening als het apparaat niet naar behoren werkt. Neem contact op met de leverancier als u het probleem hiermee niet kunt verhelpen.



Dit product is ontworpen en wordt geproduceerd en verkocht in overeenstemming met de EU richtlijnen 2006/95, 2004/108 en 96/57.

Om maximaal profijt van het product te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en als naslagwerk te bewaren. Sla bij het lezen van de gebruiksaanwijzing ook de achterflap open. Daar vindt u verschillende tekeningen waarnaar in onderstaande tekst wordt verwezen.

PRODUCTINFORMATIE

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het 4-sterren vriescompartiment voor:
 - het invriezen van vers en gekookt voedsel;
 - het bewaren van bevroren en diepvriesproducten;
 - het maken van ijsblokjes.
- Gebruik het koelkastcompartiment voor:
 - het bewaren van vers voedsel;
 - het koelen van dranken.
- Beide compartimenten ontdooien automatisch.
- De koude luchtstroom in het apparaat (Multi Air Flow System) zorgt ervoor dat de temperatuur in het koelkastcompartiment op een constant niveau blijft. Het gedeelte met lage temperaturen is speciaal ontworpen om de houdbaarheid van de producten zoveel mogelijk te verlengen.

VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT

1. Wacht na levering nog twee uur voordat u het apparaat op het net aansluit om het probleemloos in werking te kunnen stellen.
2. Controleer of de aansluitspanning die op het typeplaatje (8) staat overeenkomt met de lokale netspanning.
3. Let er op dat het stopcontact zich niet achter het apparaat bevindt en dat u er altijd gemakkelijk bij kunt.
4. Bij elke elektrische aansluiting moeten geldende voorschriften in acht genomen worden. Dit product moet u daarom op een geaard stopcontact aansluiten. De fabrikant verwerpt elke aansprakelijkheid ten aanzien van verwondingen van mensen en dieren of schade aan eigendommen die ontstaan zijn als gevolg van een elektrische aansluiting die niet voldoet aan de voorschriften.
5. Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet u het stopcontact door een erkend installateur laten vervangen.
6. Gebruik nooit een verlengsnoer, verloopstekker, e.d. om het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
7. Let er op dat de zekering van de groep waartoe het stopcontact behoort, minimaal 10A is.
8. Als het netsnoer van het apparaat zodanig is beschadigd waardoor er gevaar kan ontstaan, moet u het snoer door een daartoe aangewezen gekwalificeerde persoon laten vervangen.
9. In sommige landen moet eerst nog een stekker aan het snoer worden bevestigd. Laat dat doen door een erkend installateur, die op de hoogte is van de richtlijnen van de

(slechts in sommige modellen).

fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. De stroomdraden in het snoer hebben een kleur die de volgende betekenis heeft:

groen/geel	= aarddraad;
bruin	= spanningsdraad;
blauw	= '0' draad.

APPARAAT LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

Waar dat van toepassing is moet u een dubbelpolige schakelaar in het stopcontact circuit uitschakelen. In alle andere gevallen is het voldoende om de stekker uit het stopcontact te halen.

Controleer het apparaat op beschadigingen en goed sluiten van de deuren.

Niet in de nabijheid van een warmtebron plaatsen.

Houd de ruimte droog en goed geventileerd.

Houd tenminste 5 cm ruimte open voor ventilatie.

Reinig de binnenzijde met een vochtige doek.

De ideale omgevingstemperatuur ligt tussen de +16 en +32°C.

Wacht twee uur voordat u het apparaat aansluit.

Houd de ventilatieopeningen open.


Koel producten in glas niet in het vriescompartiment. Het glas kan barsten.

Ijsblokjes en ijslolly's zijn te koud voor consumptie als ze direct uit het vriescompartiment komen. Ze kunnen verwondingen veroorzaken.

aLaat kinderen niet met of in het apparaat spelen. Voorkom ermee dat ze er niet meer uit kunnen komen en verstikken.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het product schoonmaakt, of als er technisch onderhoud aan wordt verricht.

Als het netsnoer beschadigd is kan er gevaar ontstaan. Het moet dan door een daartoe aangewezen gekwalificeerde persoon worden vervangen.

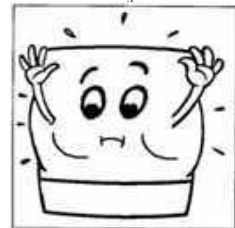

Voorkom een overvolle koelkast. Blokkeer de luchtkanalen niet, omdat dit de werking van de koelkast kan beïnvloeden.

Bewaar niet teveel voedsel aan de voorkant van de schappen.

BESCHERM HET MILIEU

- Het materiaal van de verpakking is 'recyclebaar' (zie het recyclingsymbool op de verpakking). Neem de lokale afvalvoorschriften in acht.
- Het apparaat is gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden.
- Als u na verloop van tijd besluit het apparaat als afval aan te bieden, ga dan als volgt te werk. Controleer of het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet en knip vervolgens het snoer af bij het apparaat. Neem verder de lokale afvalvoorschriften in acht.
- Het koelsysteem bevat geen CFK's; (het systeem is gevuld met R 134a o R600a).
In dit apparaat is R-134a of R-600a gebruikt als koelmiddel. Dit is aangegeven op de compressorplaat aan de achterzijde van het apparaat en het typeplaatje aan de binnenzijde van de koelkast.

GEbruik VAN HET KOELGEDEELTE

Steek de stekker in het stopcontact, maar wacht hiermee tot ten minste 2 uur na plaatsing (zie ook het gedeelte "Voor u het toestel aansluit"). Na 3 tot 4 uur is het apparaat klaar voor gebruik.

- De verlichting gaat aan zodra de koelkast wordt geopend.
- De compressor begint te werken. De koelkast koelt af.

De "MID"-stand koelt vers voedsel voldoende bij een kamertemperatuur van 16°C tot 32°C

THERMOSTAATKNOP VAN HET KOEL- EN VRIESGEDEELTE (5) *Kijk op de achterflap van de handleiding.*

(De knop bevindt zich binnen in het koelgedeelte.)

"LOW": warmer dan "MID"-stand

"MID": normale bewaartemperatuur

"HIGH": kouder dan "MID"-stand

"AFKOELEN UIT": het koelsysteem stopt (Alleen de lamp werkt)

Let op: Wanneer u de thermostaatknop op LOW, MID of HIGH zet, wordt de temperatuur van het koel- en vriesgedeelte automatisch op dat niveau gebracht en gehandhaafd.

TIPS VOOR INVRIEZEN EN BEWAREN

1. Houdt u zich aan de bewaartijd die de leveranciers van etenswaren opgeven. Let er op dat verpakkingen onbeschadigd zijn.
2. Bespaar op energiekosten: door gelijksoortige etenswaren bij elkaar te bewaren hoeft u niet te zoeken en kunt u de deur weer snel sluiten.
3. Etenswaren geschikt voor invriezen: vlees, gevogelte, verse vis, groenten, fruit, zuivelproducten, brood, gebakken etenswaren, voorgerekookte maaltijden.
4. Etenswaren die niet geschikt zijn om in te vriezen: sla, radijs, druiven, hele appels en peren, vet vlees.
5. Wanneer u zelf invriest, verpak de etenswaren dan in afgepaste hoeveelheden. Om de etenswaren snel en goed in te vriezen moet u onderstaande hoeveelheden niet overschrijden om de kwaliteit van de etenswaren optimaal te houden:

- fruit en groenten: tot 1 kg;

- vlees: tot 2,5 kg.

6. Was en snijd etenswaren voordat u ze blancheeert. 2 tot 3 minuten in kokend water; daarna snel afkoelen in koud water, indien gewenst ontdoen van overtollig vocht. Als u een stoomkoker of micro-wave oven gebruikt verwijzen wij naar de daarbij behorende blancheeertijden.
7. Vochtige verpakkingen vriezen aan elkaar vast. Maak ze droog voorat u ze invriest.
8. Vries verse etenswaren gescheiden in van reeds ingevroren etenswaren.
9. Verse en geblancheerde etenswaren moet u niet zouten of kruiden als u ze gaat invriezen. Met name de smaak van kruiden kan veranderen. Andere etenswaren mogen licht gezouten of gekruid worden.
10. Gebruik verpakkingsmateriaal of speciale dozen die geschikt zijn voor gebruik in de diepvries. U voorkomt kwaliteitsverlies.
11. Schrijf op de verpakkingen wat er in zit en de datum waarop u ze invriest. Neem de bewaartijden in acht om kwaliteitsverlies te voorkomen.
12. Flessen of containers met koolzuurhoudende dranken moet u niet invriezen. Ze kunnen barsten of scheuren.
13. Haal niet meer voedsel uit het vriescompartiment dan de hoeveelheid die u nodig heeft. Bereid het voedsel zo snel mogelijk nadat het ontdooid is.

TIPS VOOR HET KOPEN VAN DIEPVRIESPRODUCTEN

1. Let er op dat verpakkingen onbeschadigd zijn (blootstelling aan de lucht kan schadelijk zijn). Uitstulpende verpakkingen of verpakkingen met onduidelijke vlekken kunnen onjuist bewaard zijn en mogelijk deels ontdooit zijn (geweest).
2. Koop diepvriesproducten pas op het laatst en vervoer ze in een isolerende tas.
3. Plaats de nog ingevroren producten zo snel mogelijk in het vriescompartiment.
4. Gedeeltelijk ontdoode etenswaren moet u niet opnieuw invriezen. Consumeer ze binnen 24 uur.
5. Let op de uiterste consumptiedatum en bewaarrichtlijnen.

SCHOONMAKEN

1. Koppel het apparaat altijd los van het stroomnet.
2. Gebruik geen schuurmiddelen. Regelmatig reinigen met een spons, bevochtigd in handwarm water is voldoende. U kunt daarbij een pH-neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Daarna afnemen en drogen met een zachte doek.
3. De buitenzijde neemt u af met zachte vochtige doek.
4. Controleer de luchtopeningen aan de voorzijde en warmtewisselaar (radiator) aan de achterzijde van het apparaat op stofophoping. Verwijder het stof met een stofzuiger of borstel.

ALS U HET APPARAAT TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK STELT

1. Maak beide compartimenten leeg.
2. Koppel het apparaat los van het stroomnet.

3. Reinig en droog beide compartimenten.
4. Laat de deuren open om het ontstaan van onprettige geuren te voorkomen.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met uw winkelier:

1. Misschien kunt u het probleem zelf oplossen. Zie daartoe het hoofdstuk 'Mogelijke problemen en hoe ze op te lossen'.
2. Volg de installatierichtlijnen in de ze gebruiksaanwijzing. Als het probleem zich opnieuw voordoet, adviseren wij u het apparaat uit te schakelen en het na een uur nogmaals te proberen.
3. Doet het probleem zich dan weer voor, neemt u dan contact op met uw winkelier. U wordt dan gevraagd naar:
 - de aard van het probleem;
 - het type en serienummer;
 - het service nummer (zie typeplaatje 8);
 - uw adres, postcodenummer en telefoonnummer.

MOGELIJKE PROBLEMEN EN HOE ZE OP TE LOSSEN

1. Het apparaat werkt niet. Controleer:
 - staat er 'stroom' op het stopcontact?
 - is de zekering in de stoppenkast in orde?
 - zit de stekker goed in het stopcontact?
 - is het netsnoer onbeschadigd?
 - is de temperatuur van de koelkast- en vriescompartimenten goed ingesteld; (5)?
2. De temperatuur in de compartimenten is niet laag genoeg. Controleer:
 - kunnen de deuren geheel gesloten worden?
 - staat het apparaat te dicht bij een warmtebron?
 - is de temperatuur van de koelkast- en vriescompartimenten goed ingesteld; (5)?
 - is de luchtcirculatie in de compartimenten mogelijk geblokkeerd?
3. De temperatuur in het koelkastcompartiment is te laag. Controleer:
 - de instelling van de 'Koelkast en diepvries temperatuur-instellingen knop (5)'
4. De verlichting werkt niet. Controleer:
 - lost dit het probleem niet op, koppel het apparaat dan los van het stroomnet,
 - controleer de lamp en plaats indien nodig een nieuwe (max.15W).
 - Indien u de lamp in het koeldeel te wilt vervangen, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact. Het afdekplaatje van de verlichting heeft aan de onderzijde een klemmetje. Druk deze eerst naar boven en vervolgens naar voren. Het afdekplaatje kan nu worden verwijderd en de lamp worden vervangen.
 - Verwijder de defecte lamp en plaats een nieuwe. Let hierbij goed op het juiste wattage van de lamp.
 - Plaats het afdekplaatje terug en schakel het toestel weer in.

INFORMATIE OVER DE VERPAKKING

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar bij het afval dat naar de vuilverbranding gaat!

Materiaalgegevens: De plastics zijn recyclebaar en worden als volgt aangeduid:

- PE : polyethyleen: de buitenste verpakking en de zakken binnen in het apparaat.
- PS : polystyreen: CFK-vrije piepschuimen stootkussentjes.

De kartonnen verpakkingsdelen zijn gemaakt van gerecycled papier en kunnen bij het oud papier.

OUDE APPARATEN AFDANKEN

Om milieutechnische redenen moeten koelkasten en vriezers op een speciale manier worden afgedankt. Dit geldt zowel voor uw huidige oude koelkast als voor deze nieuwe wanneer u hem na jaren trouwe dienst wilt afdanken.

Waarschuwing! Zorg dat apparaten die u afdankt niet meer kunnen functioneren. Verwijder de stekker van het snoer, knip het netsnoer van het apparaat en verwijder sluitstrips en vergrendelingen of maak ze onklaar. Hiermee voorkomt u dat spelende kinderen opgelsoten raken in het apparaat (met gevaar voor verstikking) of zichzelf op een andere wijze in gevaar brengen.

Afdanken:

- U kunt het apparaat niet met het huisvuil of het groot vuil meegeven.
- De koelmiddelleidingen, met name de warmte-wisselaar aan de achterkant van het apparaat, mogen niet beschadigd raken.
- Informatie over het correct afdanken van uw koelapparatuur kunt u opvragen bij het afvalverwerkingsbedrijf bij u in de buurt of de plaatselijke overheid.



WAARSCHUWING

Opmerking: De rand en de voorzijde van de deur van het koelkastcompartiment kunnen warm aanvoelen. Dit is normaal om de vorming van condensvocht tegen te gaan. Gorgelende geluiden in het koelsysteem duiden op de juiste werking ervan.

Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



DAEWOO

GARANTIE CERTIFICAAT

CERTIFICAT DE GARANTIE

MODEL:

Type nummer:

ERF -

Numéro de type:

Serie nummer:

1234567890

Numéro des serie:

DAEWOO DEALER

Stempel of naam en woonplaats:

Cachet ou nom et domicile:

EIGENAAR / PROPRIETAIRE:

Aankoopdatum:

Date de l'achat:

Klant naam:

Nom du client:

Straat:

Rue:

Nummer:

Numéro:

Postcode en woonplaats:

Code postal et ville:



DAEWOO GARANTIE CERTIFICAAT

- De DAEWOO GARANTIE geeft de koper een extra zekerheid bij een eventueel niet functioneren van een apparaat. Zij beperkt de rechten van de koper niet, maar verruimt deze.
 - De DAEWOO GARANTIE is alleen geldig voor DAEWOO produkten die met de overeenkomstige garantietaal zijn uitgeleverd. De garantie gaat in op de dag van aankoop. Vanaf dan kan de koper gedurende één volledig jaar aanspraak maken op de garantieregeling van DAEWOO ELECTRONICS BENELUX BV.
 - De DAEWOO GARANTIE heeft alleen betrekking op het gratis verhelpen van de opgetreden klacht, veroorzaakt door materiaal- en/of konstruktiefouten, d.m.v. levering van de benodigde onderdelen en/of vergoeding van het uurtarief. Het geeft geen recht op reductie van de verkoopprijs, ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding bij het niet nakomen van de bepalingen.
 - Uw DAEWOO koelcombinatie worden gedurende DRIE jaar na aankoopdatum gegarandeerd op materiaal en/of konstruktiefouten. Tijdens het eerste jaar valt ook het arbeidsloon* onder de garantieregelingen.
* Inclusief voorrij- en/of verzendkosten.
 - Een in het kader van de DAEWOO garantieregelingen uitgevoerde reparatie verlengt niet de garantieperiode en geeft evenmin recht op een nieuwe garantieperiode.
 - Garantieregelingen worden alleen verricht bij overlegging van een volledig ingevuld garantietaal samen met de gedateerde aankoopnota en/of kasbewijs.
 - Garantieregelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door de officiële DAEWOO technische dienst(en).
- 8. NIET ONDER DE DAEWOO GARANTIE VALLEN:**
- De, onder normale omstandigheden, slijtende delen als aandrijfriemen, aandrukrollen, etc.
 - Transport-, risico- en schadekosten.
 - Apparaten waarvan het serie- en/of typenummer verwijderd en/of onleesbaar gemaakt is.
 - Schade veroorzaakt door:
 - Gebruik van het apparaat voor niet normale doeleinden, niet vakkundig gebruik van het apparaat, gebruik in strijd met de DAEWOO gebruiksaanwijzing, alsmede functionele wijzigingen aangebracht door de koper en/of derden.
 - Reparatiepogingen door de koper en/of derden.
 - Ongevallen, overmacht of andere, niet door DAEWOO te verzekeren risico's als bliksem, overstroming, etc.

Voor Nederland:

In een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:

DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH

Garantiekaarten

Sportlaan 255

3364 DK SLIEDRECHT

Voor België en Luxemburg:

In een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:

Par Belgique et Luxembourg:

Envoyer dans une enveloppe suffisamment affranchie à:

DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH

Certificat de garantie

Wayenborghstraat 19

2800 MECHELEN

DAEWOO CERTIFICAT DE GARANTIE

1. La GARANTIE DAEWOO donne à l'acheteur une sécurité supplémentaire en cas de non fonctionnement d'un appareil. Elle ne limite pas les droits de l'acheteur, mais les élargit.
2. La GARANTIE DAEWOO n'est valable que pour des produits DAEWOO livrés avec la carte de garantie correspondante. La garantie entre en vigueur le jour de l'achat. A partir de cette date, l'acheteur peut faire appel au règlement de garantie de DAEWOO ELECTRONICS BENELUX BV durant une année complète.
3. La GARANTIE DAEWOO ne se rapporte qu'à la réparation gratuite des plaintes qui surviennent, causées par des fautes de matériels ou de construction, par la livraison des détachées nécessaires et dédommagement du tarif horaire de réparation. Elle ne donne en aucun cas droit à une réduction de prix, une annulation du contrat d'achat ou des dédommagement en cas non respect de ces dispositions.
4. La garantie de votre réfrigérateur couvre les défaillances de matériels et/ou de construction pendant TROIS ans. Pendant la première année la garantie couvre également les frais de salaire*.
5. Une réparation effectuée dans le cadre des dispositions de la GARANTIE DAEWOO ne rallonge pas la période de la garantie ni donne droit à une nouvelle période de garantie.
6. Les réparations sous garantie ne sont effectuées qu'après remise d'une carte de garantie complètement remplie accompagnée de la facture ou du bon de caisse mentionnant la date.
7. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par le(s) service(s) technique(s) officiel(s) de DAEWOO.
8. **LES CAS SUIVANTS NE TOMBENT PAS SOUS LE GARANTIE:**
 - 8.1 Les pièces qui s'usent sous des conditions normales, telles que courroies d'entraînement, grilles de serrage, etc.
 - 8.2 Les frais de transport, de risques et de dégâts.
 - 8.3 Les appareils dont le numéro de série et/ou de type ont été enlevés et/ou rendus illisibles.
 - 8.4 Les dégâts provoqués par:
 - A. L'utilisation de l'appareils à des fins différentes des fins normales, la mauvaise utilisation de l'appareil, l'utilisation de l'appareil sans respecter le mode d'emploi de DAEWOO, ainsi que les modifications fonctionnelles apportées par l'acheteur ou par un tiers.
 - B. Les tentatives de réparation par l'acheteur ou par un tiers.
 - C. Les accidents, cas de force majeure ou autres risques pour lesquels DAEWOO ne peut pas s'assurer, tels que la foudre, les inondations, etc.

ATENÇÃO / PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Por forma a evitar qualquer risco de danos pessoais, de danos no material ou de utilização incorrecta deste electrodoméstico, assegure-se de cumprir as seguintes precauções de segurança. (Depois de ler estas instruções, especialmente destinadas ao utilizador, guarde-as por favor em lugar seguro pois poderão ser necessárias como referência). Não se esqueça de as entregar a um eventual futuro utilizador.



AVISO

Indica a existência de perigo de morte ou de danos pessoais graves.



CUIDADO

Indica a existência do risco de danos pessoais ou o risco de provocar danos no material.



AVISO

Não conecte vários aparelhos às mesmas tomadas de corrente.

- Tal poderia causar um sobreaquecimento com o consequente risco de incêndio.

Mantenha a ficha de conexão eléctrica do aparelho afastada da parte de trás do frigorífico / congelador.

- Uma ficha de conexão eléctrica em mau estado poderá provocar um incêndio devido a um sobreaquecimento.

Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico / congelador.

- Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Não pulverize água no interior ou no exterior do frigorífico / congelador.

- Existe o risco de explosão ou de incêndio.

Não dobre em excesso o cabo eléctrico de conexão nem coloque objectos pesados sobre esse cabo.

- Tal representa um perigo de incêndio. Se o cabo eléctrico de conexão estiver em mau estado, providencie para que seja imediatamente substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço autorizado ou por alguém devidamente qualificado para esse efeito.

Não conecte a ficha de conexão eléctrica com as mãos molhadas.

- Poderá receber um choque eléctrico.

Nunca coloque um recipiente com água sobre o electrodoméstico.

- O derrame de água sobre qualquer dos componentes eléctricos poderá provocar incêndios e constituir um risco de choque eléctrico.

Não instale o frigorífico / congelador num lugar húmido, onde o aparelho poderia ser salpicado com água.

- O isolamento defeituoso de componentes eléctricos poderá provocar choques eléctricos ou um incêndio.

Não guarde substâncias voláteis ou substâncias inflamáveis no frigorífico.

- O armazenamento de benzeno, diluentes, dissolventes, álcool, éter, GPL (gases do petróleo liquefeitos) ou outras substâncias análogas pode provocar uma explosão.

Não desmonte o aparelho nem efectue reparações ou alterações.

- Poderá provocar um incêndio ou provocar o funcionamento anormal do aparelho com o consequente risco de danos pessoais.

Retire a ficha de conexão eléctrica da tomada de corrente antes de substituir a lâmpada do interior do frigorífico.

- Caso contrário, existe o risco de choque eléctrico.

Assegure-se de estabelecer a ligação à terra do aparelho.

- Caso contrário, poderá provocar estragos no material e o risco de choque eléctrico.

Caso deseje pôr de parte o frigorífico / congelador, elimine-o depois de retirar a porta ou a borracha destinada ao fecho hermético da porta do electrodoméstico.

- Deste modo evitará que uma criança possa ficar encerrada dentro do electrodoméstico.



CUIDADO

Não guarde demasiados alimentos dentro do frigorífico ou do congelador.

- Ao abrir a porta, poderá cair algum artigo o que pode provocar danos pessoais ao utilizador ou danos no material.

Não coloque garrafas ou qualquer tipo de vidro no congelador.

- O recipiente pode-se partir e causar danos pessoais ao utilizador.

Se a tomada eléctrica da parede estiver solta, não introduza a ficha eléctrica de conexão.

- Poderia provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

agente na placa de potencia no interior do produto.

R-134a



NOTA

R-600a



- O aparelho protege o ambiente através da utilização de R-600a como agente de refrigeração e ciclopentano como agente de expansão.

- Propriedades:

ODP (Potencial de Diminuição da Camada de Ozono) : 0

GWP (Potencial de Aquecimento Global do Planeta) : o mais baixo

Alta eficiência energética

- Consumo de energia optimizado através da utilização de R-600a e ciclopentano.



ADVERTÊNCIAS

Não puxe pelo cabo eléctrico de conexão para o desligar da corrente.

- Poderá desconectar algum dos fios eléctricos do cabo e provocar um curto circuito.

Não coloque artigos em cima do electrodoméstico.

- Ao abrir ou fechar a porta, poderão cair artigos o que poderá provocar danos pessoais ao utilizador ou danos no material.

Não guarde produtos farmacêuticos, material científico ou outros produtos sensíveis à temperatura no frigorífico.

- Aqueles produtos que requirem um rigoroso controlo da temperatura não deverão ser guardados no frigorífico.

Não deixe que as crianças se pendurem na porta do electrodoméstico.

Não toque com as mãos molhadas nos recipientes ou nos alimentos guardados no congelador.

- O gelo também pode provocar queimaduras.

Retire qualquer material estranho que encontre nos pernos da ficha de conexão eléctrica.

- Caso contrário existirá o risco de incêndio.

Nunca coloque as mãos na parte de baixo do electrodoméstico.

- Quaisquer arestas afiadas podem provocar danos pessoais.

Depois de desconectar o electrodoméstico, espere pelo menos 5 minutos antes de o conectar de novo à tomada eléctrica da parede.

- O funcionamento anormal do congelador pode conduzir a danos no material.

Desconecte a ficha de conexão eléctrica sempre que o electrodoméstico não vá ser utilizado durante um longo período de tempo.

- Qualquer tipo de deterioração do isolamento pode provocar um incêndio.

Não permita que as crianças toquem ou brinquem com o painel de controlo situado na parte da frente do electrodoméstico.

- Não permita que as crianças brinquem com este aparelho.

Não se apoie ou encoste ao painel da base, às partes ou peças que normalmente se puxam para fora, à porta, etc..

- As reparações e a manutenção do aparelho deverão ser feitas unicamente por um técnico qualificado. As reparações incorrectas levadas a cabo por uma pessoa sem a devida qualificação constituem uma potencial fonte de perigos que podem ter consequências graves para o utilizador do electrodoméstico.

- Nunca ponha na boca cubos de gelo ou chupa-chupas gelados directamente tirados do congelador. (Uma temperatura tão baixa pode provocar "queimaduras pelo gelo".)



CUIDADO

O agente de refrigeração utilizado nos frigoríficos / congeladores, bem como os gases do material de isolamento, requerem procedimentos especiais para ser eliminados. Antes de deitar fora o electrodoméstico, certifique-se de que nenhum dos tubos da parte de trás está danificado.

ELIMINAÇÃO

INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO / CONGELADOR

1. Disponha de uma área apropriada e instale o frigorífico / congelador sobre um solo firme e nivelado.

- Se o electrodoméstico não ficar bem nivelado poderá emitir ruídos estranhos e realizar um arrefecimento deficiente.

2. Limpeza do Frigorífico / Congelador

- Limpe o interior e o exterior do electrodoméstico com um pano húmido.

3. Conecte o frigorífico / congelador a uma tomada de corrente da parede que utilizará exclusivamente para este aparelho.

- Este electrodoméstico deverá ser devidamente ligado à terra.

4. Colocação dos alimentos no frigorífico / congelador.

- Recomenda-se esperar 3 a 4 horas para que o aparelho esteja suficientemente frio antes de colocar os alimentos dentro do electrodoméstico.

5. Guarde um espaço de 60 mm entre a parte de trás do frigorífico e a parede.

- Um espaço insuficiente provoca ruídos devidos a vibrações, perda de potência de refrigeração e o desperdício de energia eléctrica

6. Dever-se-á ter acesso à tomada eléctrica sem que para tal seja necessário mover o electrodoméstico do seu lugar.

7. Com temperatura ambiente inferior a 10°C, não consiga um perfeito funcionamento do frigorífico.




ADVERTÊNCIAS

Utilização exclusivamente de uma tomada eléctrica com ligação à terra, para conectar este electrodoméstico:

- Se utilizar uma tomada eléctrica com um terminal ligado à terra não necessitará uma conexão à terra em separado.


Utilização de uma tomada sem ligação à terra:

- Conecte o "fio de terra" à placa de aço e entere-a no chão a uma profundidade de pelo menos 25 cm.

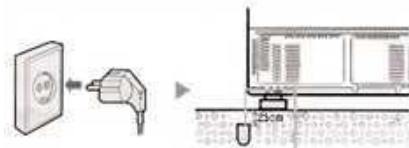

NIVELAMENTO

Se a parte frontal do electrodoméstico estiver ligeiramente mais alta que a parte traseira, poderá abrir e fechar a porta mais facilmente.

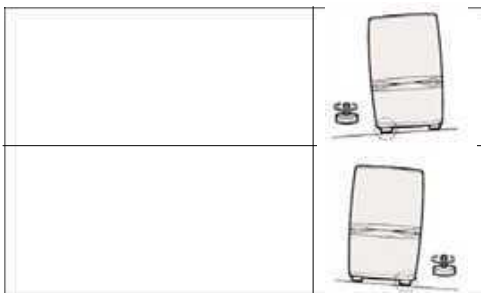

PREPARAÇÃO DO FRIGORÍFICO / CONGELADOR

Com vista a preparar o seu aparelho para ser utilizado e para verificar o seu correcto funcionamento, siga os passos seguintes.

1. Instale todas as prateleiras e compartimentos nos seus respectivos lugares donde tenham sido retirados durante o transporte do aparelho.
2. Limpe o frigorífico / congelador e os acessórios para retirar o pó acumulado durante a embalagem e o transporte do electrodoméstico.
3. A lâmpada interior deverá acender-se ao abrir a porta do frigorífico.
4. Posicione o controlo de temperatura na temperatura mais baixa e deixe o aparelho em funcionamento durante uma hora. O congelador deverá ficar ligeiramente gelado e o motor deverá funcionar suavemente com um leve zumbido e sem qualquer outro ruído. O seu frigorífico / congelador funciona por meio de um compressor que se liga e desliga por forma a manter a temperatura no interior do aparelho. Quando o compressor é novo deverá funcionar durante um período de até 5 meses. Durante este período o compressor poderá eventualmente funcionar com um ligeiro ruído. Este ruído é normal e não representa qualquer tipo de avaria.
5. Guarde os alimentos depois de conseguir uma temperatura suficientemente baixa no interior do frigorífico. São necessárias algumas horas, depois de pôr o frigorífico em funcionamento, para que se consiga a temperatura adequada. Se o aparelho não funcionar correctamente, verifique o fornecimento de energia eléctrica. Caso o problema persista, consulte o seu distribuidor.



Este produto está desenhado, construído e comercializado conforme as diretivas UE 2006/95, 2004/108 e 96/57.

Por favor lea este manual cuidadosamente para assegurar a máxima satisfação da sua aplicação. Guarde o manual num lugar seguro para referências futuras. Para os desenhos referidos no texto, veja a solapa ao final do manual.

SOBRE ESTE PRODUTO

- Este produto está desenhado só para utilização doméstica.
 - Utilize o compartimento congelador 4-estelas
 - Para congelar alimentos frescos e cozinhados
 - Para armazenar produtos ultra-congelados
 - Para fazer glaçons
- Utilize o compartimento frigorífico
 - Para armazenar alimentos frescos,
 - para esfriar bebidas
- Os compartimentos congelador e frigorífico descongelam-se automaticamente.
- Devido à circulação de ar frio (sistema multi-ar) há uma temperatura constante em cada prateleira do compartimento frigorífico. O compartimento de baixa temperatura foi especialmente concebido para conservar o valor nutricional e a frescura original dos alimentos.

ANTES DE LIGAR

1. Espere 2 horas depois da entrega antes de ligar o aparato, para assegurar um funcionamento sem problemas.
2. Comprove a placa de potencia para informação sobre a voltagem (8).
3. A toma tem que ser acessível e não tem que estar detrás do aparato.
4. As conexões eléctricas tem que ser feitas conforme as regulações. O aparato tem que ser ligado como a lei dis (ligado com um encaixe adequado). O fabricante não é responsável pelos danos causados à animais ou pessoas a causa do incumprimento desta normativa.
5. Un fusível 10A o um fusível maior poden ser utilizados no circuito.
6. Se o cabo do aparato e o encaixe da parede são incompatíveis, o encaixe tem que ser remprazado por um electricista qualificado.
7. Se o cabo resulta danado, tem que ser remprazado pelo fabricante ou o serviço após-venda.
8. Não utilize cabos de extensão ou adaptadores, etc.
9. No alguns países se tem que adaptar um encaixe. Neste caso telefone a um electricista qualificado conforme as instruções do fabricante e o serviço após-venda e as regulações locais. Os cabos do cabo principal são coloridos conforme o código seguinte:
 - verde/amarelo = terra
 - Azul = neutral
 - marrão = vivo.


(conforme modelo).

DESLIGAÇÃO

Desligação eléctrica: retire o cabo da rede, ou (se aplicável) desligue o circuito de dois pólos do encaixe.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE


- Na embalagem se pode reciclar completamente. Siga as regulações locais.
- O aparato está fabricado com materiais recicláveis.
- Quando decida trocar do aparato, faz, conforme as regulações locais.
- este produto não contene CFC (R134a o R600a). O

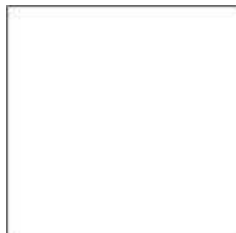

Comprove qualquer dano e se as portas fecham bem.



Não utilizar perto de fontes de calor

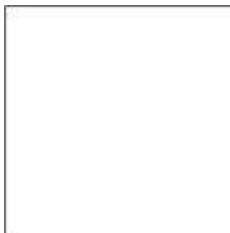


Mantenha a sala sem humidade e bem arejada.




Não obstruir o topo do frigorífico, de modo a permitir ventilação suficiente.



Limpe o interior com um pano húmido

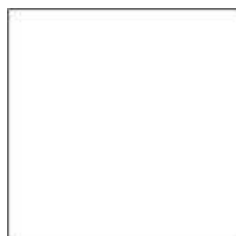

A melhor temperatura ambiente situa-se entre os +16°C e os +32°C

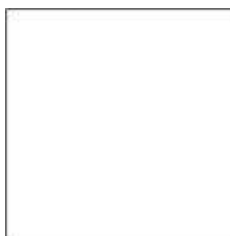


Aguarde 2 horas antes de ligar o aparelho à corrente.




Mantenha as aberturas para ventilação livres de qualquer obstrução



Não guarde garrafas de vidro no compartimento congelador, dado que as mesmas poderão explodir.

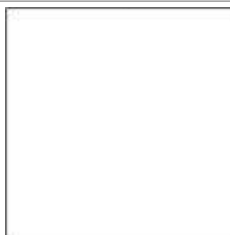


Cubes de gelo e sorvetes saídos directamente do congelador, são demasiado gelados para serem consumidos. Os mesmos poderão causar queimaduras pelo frio."

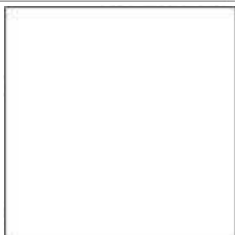

Não permita que as crianças brinquem ou se escondam no frigorífico a fim de evitar o risco das mesmas ficarem enclausuradas e sufocarem.




Desligue sempre a tomada de corrente antes de efectuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.

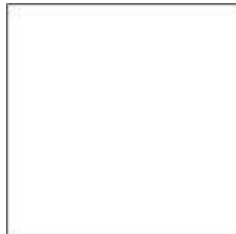

Se o cabo de alimentação eléctrica se encontrar danificado, deverá o mesmo ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviços de assistência ou por pessoa similarmente qualificada, a fim de ser evitado qualquer risco.



Não armazene demasiados alimentos na parte frontal das prateleiras.

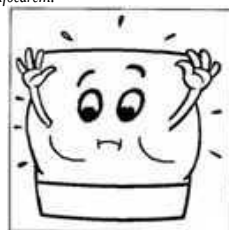

Evite colocar uma carga excessiva de alimentos no interior do frigorífico. Não bloqueie as saídas de ar com os alimentos, pois afecta o rendimento do frigorífico.

produto R-134a ou R-600a utiliza-se como agente de refrigeração. Poderá verificar a etiqueta do compressor na parte de trás do electrodoméstico e a etiqueta de especificações no interior do frigorífico.

COMO UTILIZAR OS COMPARTIMENTOS DO FRIGORÍFICO E DO CONGELADOR

Ligue a ficha à corrente eléctrica. (Espere um mínimo de duas horas após a entrega: consulte a secção "Antes da ligação à corrente eléctrica"). Os alimentos poderão ser colocados para conservação após 3 a 4 horas de arrefecimento.

- a luz interior acender-se-á quando a porta estiver aberta;
- o compressor funciona e inicia a refrigeração;

A temperatura adequada à conservação de alimentos frescos é proporcionada na posição "MID" a uma temperatura ambiente de 16-32°C.

BOTÃO DE REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO E DO CONGELADOR (5) ver

desdobrável no fim do manual

(O botão encontra-se no interior do compartimento do frigorífico)

"LOW": mais quente que a posição "MID"

"MID": temperatura normal de conservação

"HIGH": mais frio que a posição "MID"

"COOLING OFF": O sistema de refrigeração pára de funcionar (apenas a lâmpada funciona).

Note: Quando configurar o "botão de regulação da temperatura do frigorífico e do congelador" (5) nas posições LOW, MID, e HIGH, a temperatura do frigorífico e do congelador serão automaticamente ajustadas.

NOTAS SOBRE CONGELAÇÃO E ARMAZENAGEM

1. Siga as instruções de armazenagem para alimentos congelados indicadas pelo fabricante. Comprove que o embalamento não está danado.
2. Alforre energia: Diminua a abertura da porta armazenando alimentos idênticos juntos.
4. Artigos adequados para congelar: carne, pescado fresco, aves, vegetais, frutas, pão, produtos pre-cozinhados, lácteos.
4. Alimentos inadequados para congelar: alface, rábanos, uva, maçã e pera inteiras, carnes gordas.
5. Quando vece mesmo congele alimentos, empacote quantidades apropriadas. Para congelar alimentos rapidamente não exceda as quantidades seguintes para de este modo preservar a qualidade melhor:
 - fruta e vegetais: até 1 kg,
 - carne: até 2.5 kg.
6. Vegetables fervidos: Depois de lavá-os e cortá-os. (2-3 minutos iem água fervendo); Então esfrie-os rapidamente com água fria. Quando utilize uma panela a pressão ou um microondas, siga as intruções de funcionamento.
7. Guarde os pacotes secos para evitar que se congelem pegados
8. Congele alimentos frescos separados de outros produtos já congelados.

9. não condimente os alimentos ou os vegetais fervidos antes de congelar. Outros alimentos poden ser ligeiramente condimentados. A intensidade do sabor pode variar.
10. Utilize materiais ou contenedores adequados para congelar para evitar perda de qualidade.
11. Escriba o contenido e a data de armazenagem sobre os pacotes. Não exceda o tempo indicado para preservar a qualidade.
12. Não congele garrafas ou latas com bebidas gasosas porque poden explotar.
13. Saque tantos alimentos como se requiram para descongelar. Prepare-os o mais cedo possível.

QUANDO COMPRE ALIMENTOS CONGELADOS

1. Comprove que o embalamento não está danado (Isso pode deteriorar os alimentos). Os pacotes avultados ou pacotes com manchas de líquidos poden estar parcialmente descongelados.
2. Deixe a compra de alimentos congelados para ao último e leve-os em sacos isotérmicos.
3. Punha or produtos no congelador o mais cedo possível.
4. Não volte a congelar alimentos já descongelados. Consumá -os em 24 horas.
5. Observe a data de consumição e la informação de armazenagem

LIMPEZA

1. Desligue sempre o aparato da rede.
2. Não utilize abrasivos Limpe a menudo com uma esponja molhada em água temperada. Um detergente neutro pode ser utilizado. Aclare e seque com um trapo seco.
3. Limpe o exterior com umtrapo suave molhado em agua.
4. Limpe periódicamente a reixa ao fronte e o radiador atrás com um aspirador o uma escova.

DESUSO PROLONGADO

1. Esvaze o frigorífico e congelador.
2. Desligue o aparato da red.
3. Limpe e seque os compartimentos.
4. Deixe as portas abertas para a prevenção de odores mãos.

SERVÍCIO APÓS VENDA

Antes de contactar com o nosso serviço após-venda:

1. Intente remediar o problema (por favor lea a secção "Guia para problemas").
2. Volte a ligar o aparato para comprovar se o erro tem logar outra vez. Se o erro persiste, apague o aparato e intente outra vez depois de uma hora.
3. Se o erro ainda continua, então chame o nosso serviço após-venda, especificando:
 - A natureza do problema,
 - O numero de modelo do aparato,
 - O número de sevício (ver a placa de potencia 8),
 - A sua adreça, número de telefone e código postal.

Nota: A direção da abertura da porta pode ser trocada pelo nosso serviço após-venda mas não é coberto pela garantia

GUIA PELA DETEÇÃO DE PROBLEMAS

1. O aparelho não funciona. Comprove:
 - Erro de energia
 - Encaixe inserido adequadamente
 - (Se aplicável) conexão do circuito de dois-pólos
 - danos em la rede principal
 - Control de temperatura correctamente ajustado(5)
2. A temperatura dentro dos compartimentos não é suficientemente baixa. Comprove:
 - As portas fecham bem
 - O aparelho está cerca de uma fonte de calor
 - control de temperatura correctamente ajustado(5),
 - circulação inibida
3. A temperatura do compartimento frigorífico é demasiado baixa. Comprove:
 - Control de temperatura do frigorífico correctamente ajustado (5).
 - Escape de água descongelada.
4. A luz interior não funciona. Ver ponto 1 então:
 - Desligue o aparelho da rede.
 - Comprove a lâmpara e troque-a se é necessário (max.15W).
 - Para trocar a lâmpara retire a caixa tirando da parte superior e tirando hacia delante.
 - Retire a lâmpara e tróque-a por uma nova .
 - finalmente punha o capot da lâmpara no lugar que corresponde

INFORMAÇÃO SOBRE A EMBALAGEM DO ELECTRODOMÉSTICO

Todos os materiais respeitam o meio-ambiente! Podem ser eliminados ou queimados em plantas de incineração sem qualquer tipo de perigo!

Sobre os materiais: os plásticos podem ser reciclados e estão identificados da seguinte forma:

- PE : para polietileno, por exemplo, o invólucro exterior e as bolsas no interior da embalagem.
- PS : para espuma de poliestireno, por exemplo, os blocos de poliestireno que actuam como almofadas e que não contêm clorofluorocarbonetos (CFC's).

As partes de cartão estão fabricadas utilizando papel reciclado e deverão ser eliminadas em qualquer local onde se recolham resíduos de papel e cartão para posterior reciclagem.

ELIMINAÇÃO DE VELHOS ELECTRODOMÉSTICOS

Por razões ecológicas, os electrodomésticos de refrigeração devem ser eliminados adequadamente. Este conceito aplica-se ao seu velho electrodoméstico, e aplicar-se-á também ao seu novo electrodoméstico uma vez terminado o seu tempo de vida útil.

Atenção! Antes de deitar fora o seu velho electrodoméstico assegure-se de que previamente o inutilizou. Desconecte a ficha da rede de alimentação eléctrica, danifique o cabo de conexão e retire ou destrua quaisquer tipos de fechos, sejam estes de encaixe ou de lingueta. Assim eliminará o perigo de que crianças que brinquem com o electrodoméstico se encerrem dentro dele (perigo de sufocação!) ou se exponham a outras situações que possam pôr em perigo a sua vida.

Eliminação:

- O electrodoméstico não se deverá deitar fora conjuntamente com o lixo doméstico ou com resíduos de grande volume.
- Deve-se ter o máximo cuidado em não danificar o circuito de refrigeração, especialmente o permutador de calor existente na parte de trás do aparelho.
- Qualquer informação relativa às datas e locais de recollecção deste tipo de desperdícios poderá ser obtida junto das autoridades locais responsáveis pela eliminação de lixos ou junto da Câmara Municipal da sua localidade.



AVERTÊNCIAS

Alâmpara pode ser fechada inclusi quando as portea não es tejaen completamente fechadas.

Nota: O filo da porta do frigorífico e o lado frontal da cabina do frigorífico podem aquecer-se. É normal para prevenir a formação de condensação.



Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico Usado


O símbolo no aparelho, nos seus acessórios ou na embalagem indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduos domésticos. Deixe este aparelho no ponto de recolha de material eléctrico e electrónico para reciclagem mais perto de si. Na União Europeia e noutros países europeus existem sistemas de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos usados. Garantindo uma eliminação correcta deste aparelho, ajudará a evitar possíveis danos ambientais e/ou pessoais, que um incorrecto tratamento do aparelho usado poderia provocar. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Por isso, não deite fora os aparelhos eléctricos e electrónicos junto com os seus resíduos domésticos. Para informação detalhada sobre a reciclagem deste aparelho, contacte a sua Câmara Municipal, o seu serviço de recolha de lixo ou a loja onde comprou o aparelho.

ERF-33.M...


Frigorífico		
Refrigerator	HIGH	1°C
Réfrigérateur	MID	3°C
Frigorifero	LOW	5°C
Koelkast		
Frigorifico		

Compartimento para verduras
 Vegetables compartment
 Compartiment pour légumes
 Scompartimento per verdure
 Vlesvak
 Comportamiento de legumes
 Tª 0C ~ 5° C

Congelador	
Freezer	
Congélateur	
Congelatore	
Groentelade	
Congelador	
HIGH	-22°C
MID	-20°C
LOW	-18°C

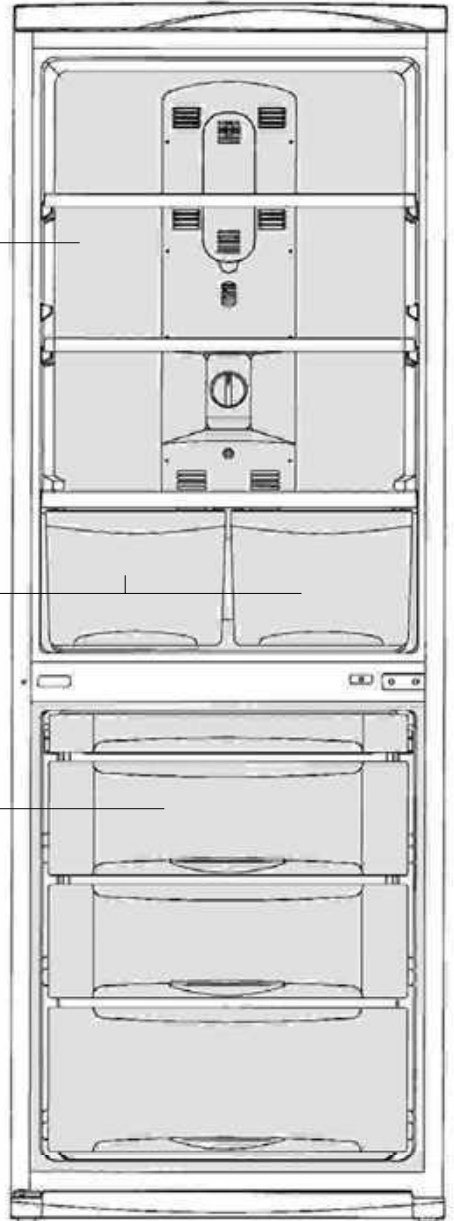


ERF-33.M...

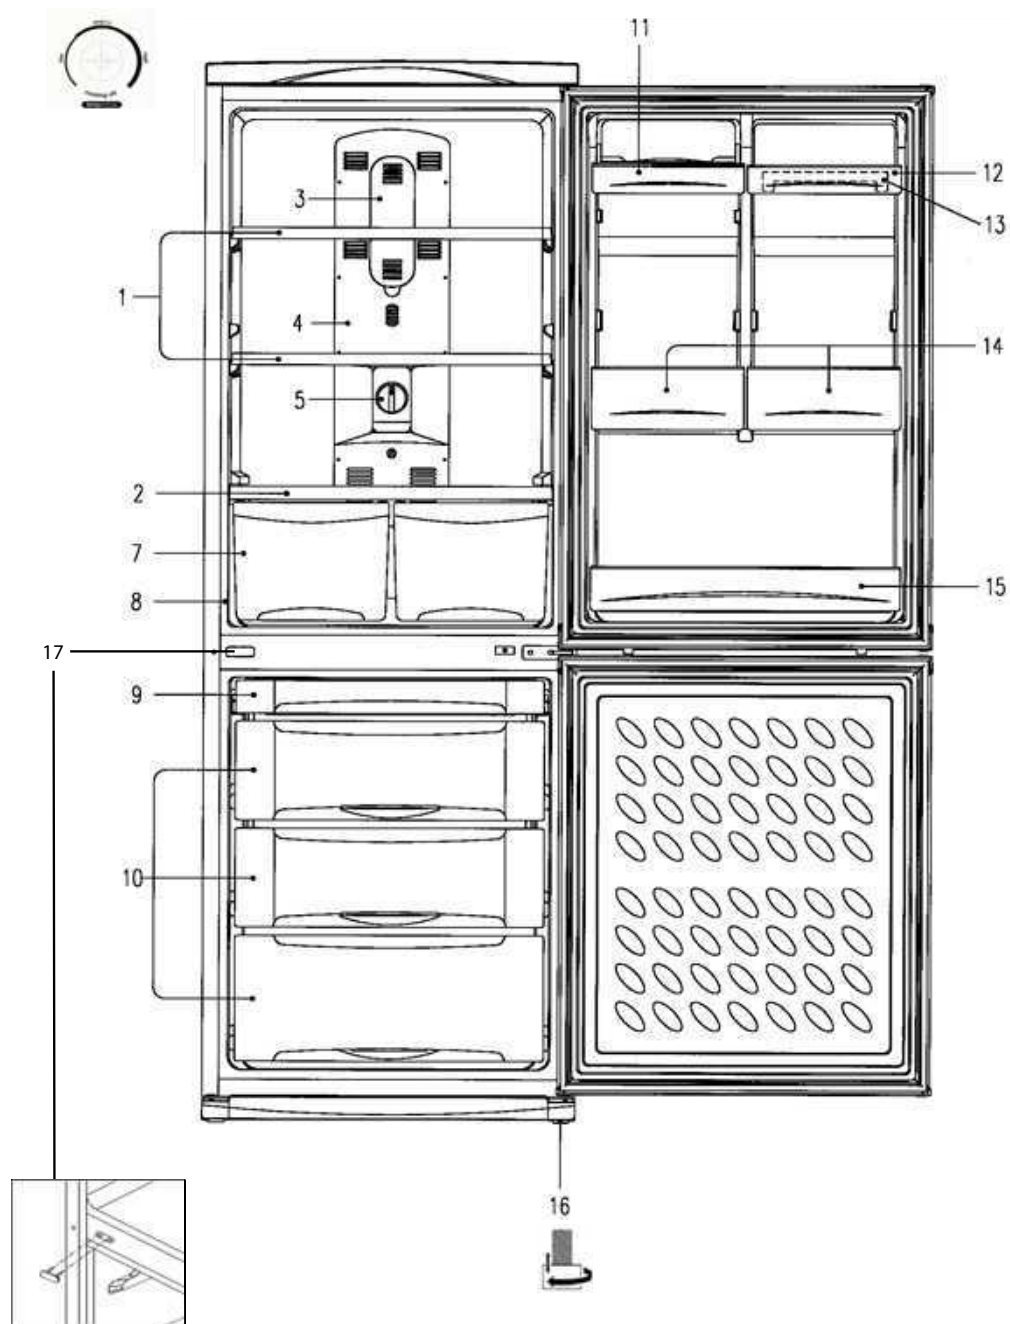


ERF-33.M... (Hidden Handle)


- Invertir las puertas de lado en 5 pasos.
- How to reverse doors in 5 steps. (Hidden Handle).
- Inversion du sens d'ouverture des portes en 5 étapes.
- Inversione dell'apertura degli sportelli in 5 fasi.
- De draairichting van de deuren veranderen in 5 stappen.
- Inversao do sentido de abertura das portas em 5 passos.

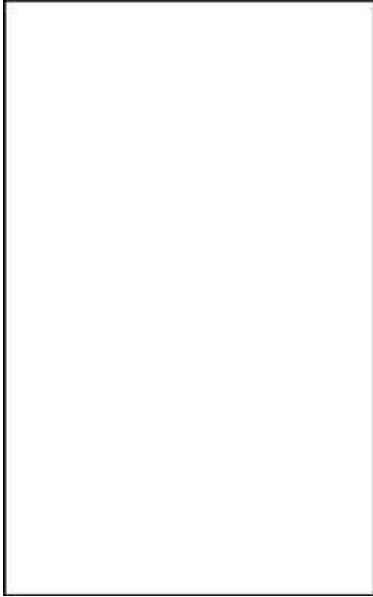


1

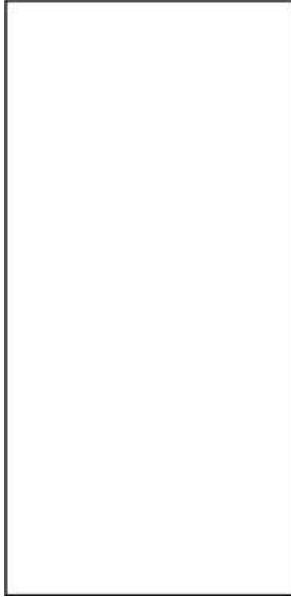


2

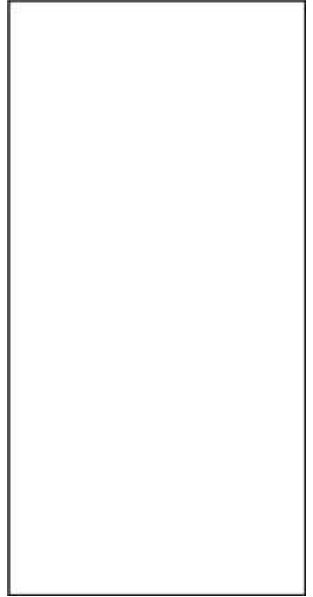

3




4

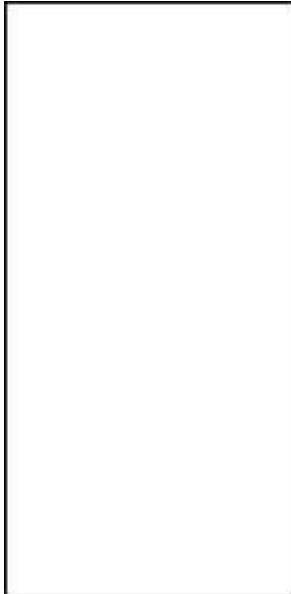


5

ERF-34.M..., ERF-36.M..., ERF-39.M..., ERF-40.M...,
ERF-41.M..., ERF-300...,

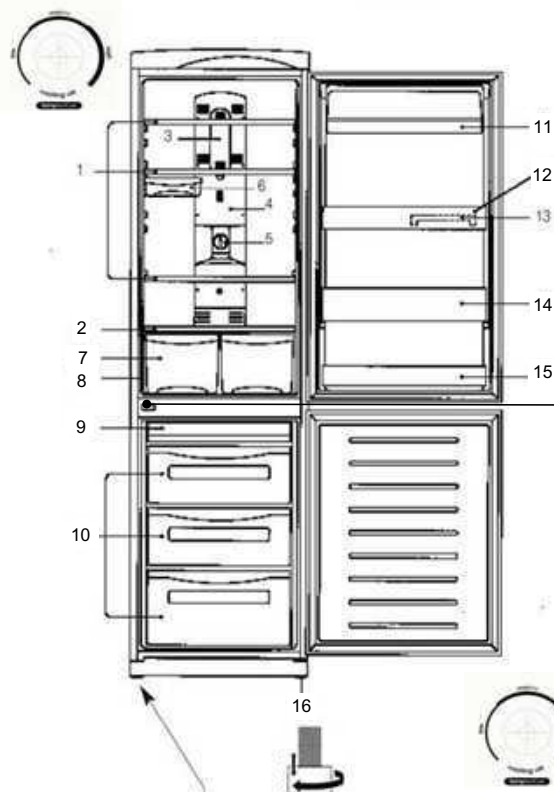

ERF-38.M...

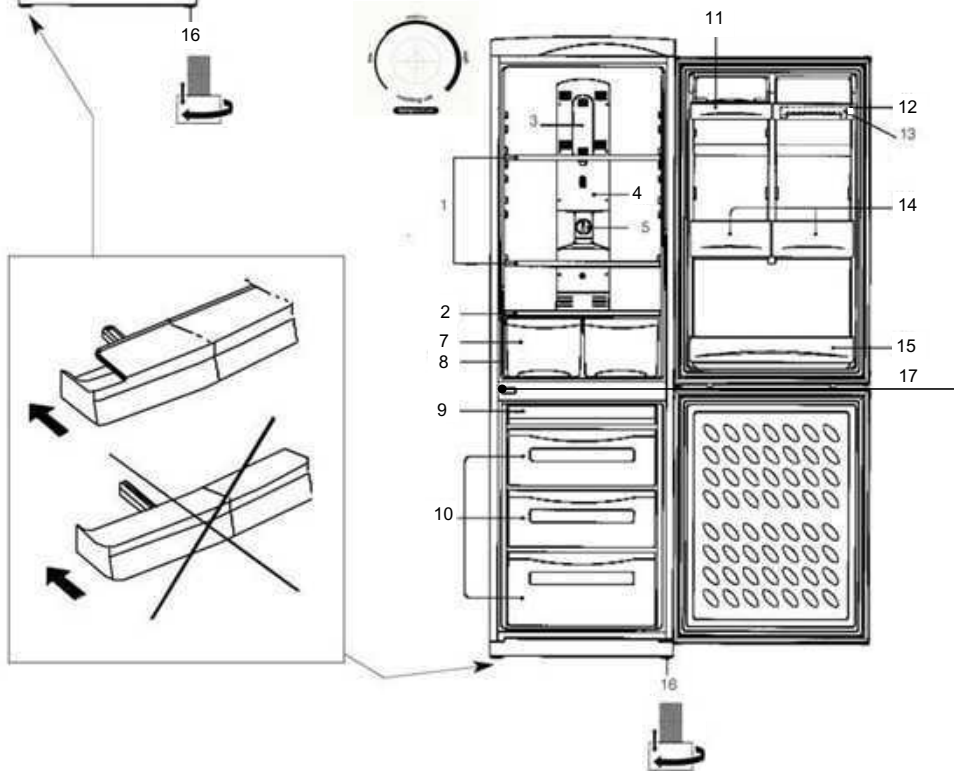

REFERENCE TEMPERATURES

Frigorífico
 Refrigerator
 Réfrigérateur
 Frigorifero
 Koelkast
 Frigorifico

HIGH	1°C
MID	3°C
LOW	5°C

Compartimento para carne/fiambre
 Cold meats compartment
 Compartiment pour viande/charcuterie
 Scompartimento per carne/salumi
 Diepvriezer
 Compoartimento de carne


2°C ~ 2°C

Compartimento para verduras
 Vegetables compartment
 Compartiment pour légumes
 Scompartimento per verdure
 Vlesvak
 Compoartimento de legumes

Tª 0C ~ 5° C


Congelador
 Freezer
 Congélateur
 Congelatore
 Groentelade
 Congelador

HIGH	-25°C
MID	-20°C
LOW	-18°C

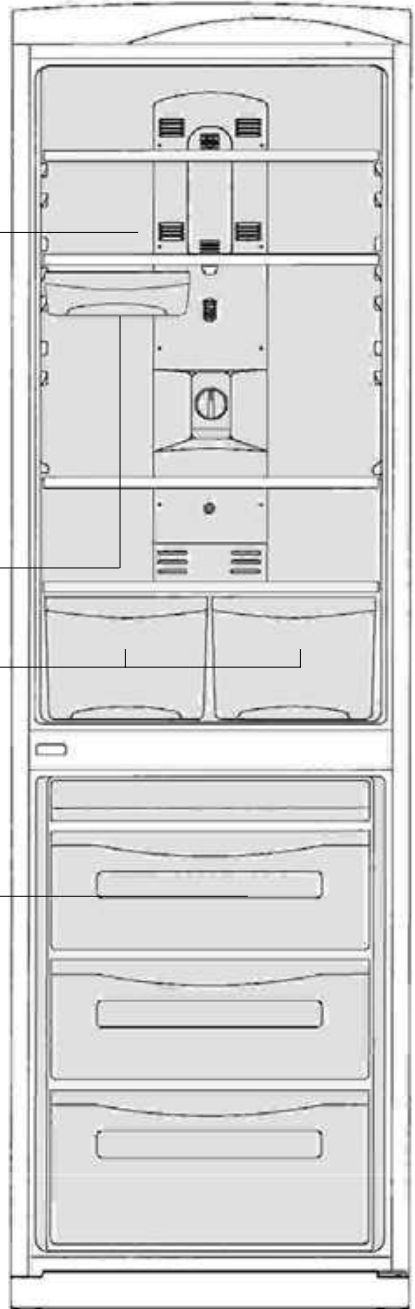


GRIP MODELS


- Invertir las puertas de lado en 5 pasos.
- Inversione dell'apertura degli sportelli in 5 fasi.
- De draairichting van de deuren veranderen in 5 stappen.
- Inversao do sentido de abertura das portas em 5 passos.

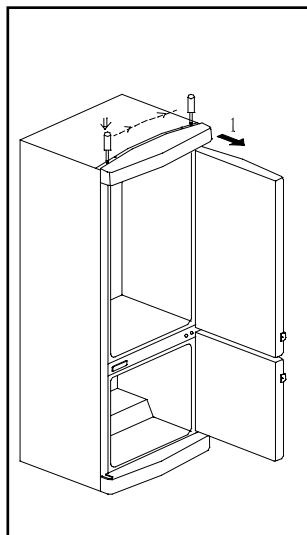


1

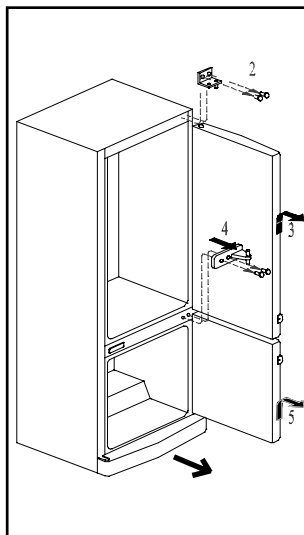


2

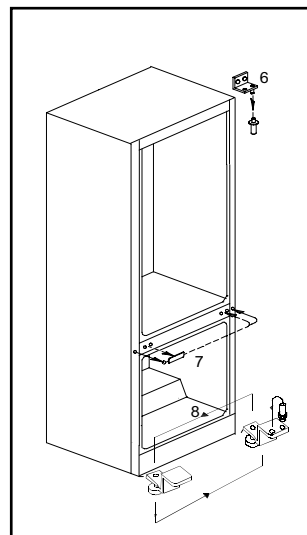

3

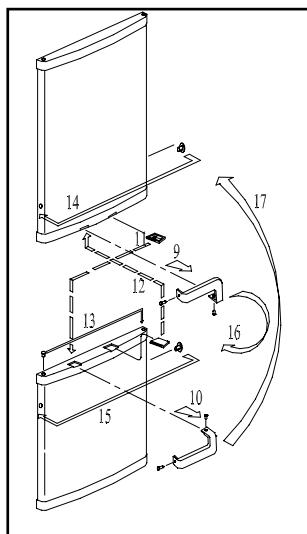


4

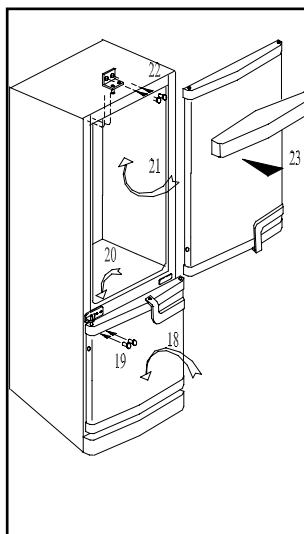


5

- Montar los tiradores.
- How to mount handgrips.
- Montage des poignées.
- Montaggio delle maniglie degli sportelli.
- Het monteren van de handgrepen.
- Montagem dos puxadores.

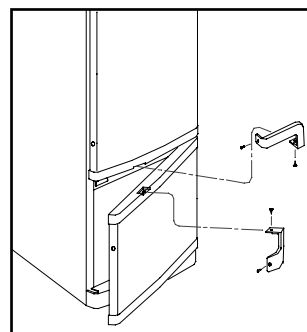


HIDDEN HANDLE MODELS


- Invertir las puertas de lado en 5 pasos.
- How to reverse doors in 5 steps.
- Inversion du sens d'ouverture des portes en 5 étapes.
- Inversione dell'apertura degli sportelli in 5 fasi.
- De draairichting van de deuren veranderen in 5 stappen.
- Inversao do sentido de abertura das portas em 5 passos.

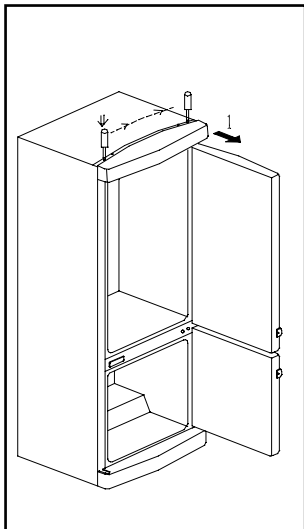


1

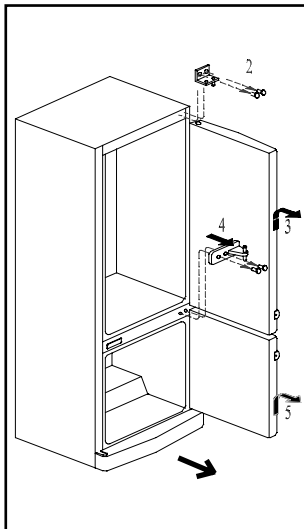


2

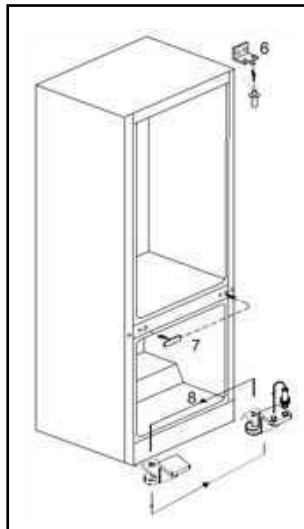


3

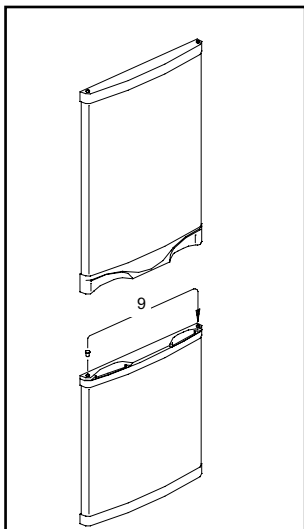

4

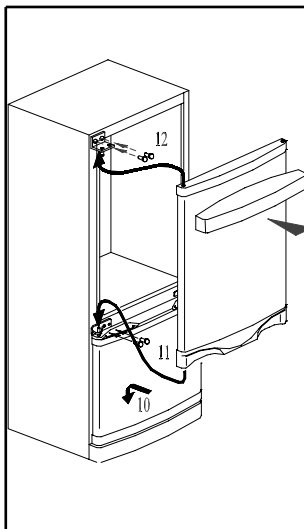

5

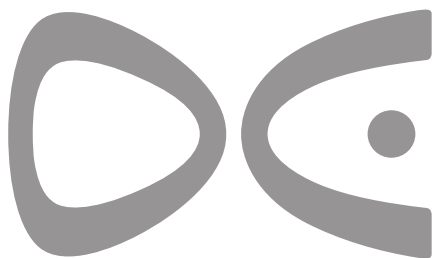

DAEWOO
ELECTRONICS

