

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into three broad, sweeping, light grey curved bands that originate from the bottom left and extend towards the top right. The Hisense logo is positioned in the upper left area of this gradient.

Hisense

life reimagined

ISTRUZIONI PER L'USO

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo per futuro riferimento.

Italiano

Indice

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza.....2	Utilizzando l'apparecchio14
Installazione del nuovo frigorifero.....10	Consigli e suggerimenti utili..... 18
Descrizione dell'apparecchio.....12	Pulizia e cura 19
Comandi display.....13	Risoluzione dei problemi 20
	Smaltimento del frigorifero 21



Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE, EC.643/2009 e 2002/96/EC.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza e l'uso corretto prima dell'installazione e del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, inclusi i suggerimenti e avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare le seguenti istruzioni ed assicurarsi che

rimangano con l'apparecchio in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi per tutta la sua vita sia adeguatamente informato sull'uso corretto e sulla sicurezza dell'apparecchio. Ai fini della sicurezza delle persone e delle proprietà, osservare le precauzioni indicate nelle istruzioni: il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da omissioni.

Sicurezza per i bambini e per le persone vulnerabili

- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriale o mentali ridotte, senza la necessaria esperienza e competenza e senza la supervisione o le indicazioni di una persona responsabile per la loro sicurezza. È necessario accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione..
- Tenere tutti gli elementi dell'imballo fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- In caso di smaltimento

dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di connessione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano ricevere una scossa elettrica o rimangano bloccati all'interno.

- Se questo apparecchio con chiusure magnetiche della porta sostituisce un apparecchio precedente con chiusura a molla sulla porta o sul coperchio, accertarsi di rendere inutilizzabile tale chiusura a molla prima di smaltire. Ciò evita una trappola mortale per bambini.

Indicazioni sulla Sicurezza Generale

- Avvertenza - Quest'apparecchio o è destinato ad uso domestico e

quelli simili come: -Aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; -Fattorie da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; -Ambienti di tipo B&B -Tipo di ristorazione e commercio al dettaglio e simile. ● Avvertenza - Non conservare le sostanze esplosive come latini di aerosol con i propellenti infiammabili nell'apparecchio. ● Avvertenza – Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore, il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio della sicurezza. ● Avvertenza - Non coprire le aperture di	aerazione e la ritiene fuori di ostruzione. ● Avvertenza - Si raccomanda di non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore. ● Avvertenza - Non danneggiare il circuito refrigerante. ● Avvertenza - Non accendere apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti degli alimenti, a meno che ciò non sia raccomandato dal produttore. ● Avvertenza – Il refrigerante e gas isolato sono infiammabili. Quando smaltisce l'apparecchio farlo solo in centro di smaltimento dei rifiuti autorizzati. Non esporla a fiamme. ● Avvertenza –
---	--

Riempirlo solo con
l'acqua potabile.

Frigorifero

Il frigorifero contiene una piccola quantità di refrigerante isobutene (R600a) nel circuito refrigerante, che è un gas naturale con alta compatibilità ambientale ma infiammabile.

Assicurare che ciascuno dei componenti non viene danneggiato durante il trasporto o l'installazione.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Attenzione: rischio di incendio

In caso che il circuito refrigerante venga danneggiato:

- Evitare fiamme libere o scintilla.
- Aerare la stanza in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le caratteristiche o modificare il prodotto in altro modo. Qualsiasi danneggiamento su cavo potrebbe causare cortocircuito, incendio e/o scossa elettrica.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.
2. Accertarsi che la spina di alimentazione non è schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
3. Accertarsi di poter accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina di alimentazione.

Potrebbe verificare una scossa elettrica o un incendio.

6. Non utilizzare l'apparecchio senza la protezione della lampadina per l'illuminazione interna.

7. L'apparecchio è predisposto per utilizzare AC monofase da 220-240V/50Hz. In caso di sbalzi di tensione in zona superano i parametri suddetti, accertarsi, per motivi di sicurezza, di applicare all'apparecchio un regolatore di tensione CA automatico superiore a 350W. Il frigorifero deve essere alimentato con presa di alimentazione speciale, anziché condiviso con altri apparecchi elettrici. Questa presa deve essere provvista di messa a terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o

liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di esplosioni.

- Non accendere nessun dispositivo elettrico (machine elettriche per il gelato, frullatori ecc.) all'interno dell'apparecchio.

- Quando si scollega l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.

- Non collocare oggetti caldi vicino alle parti plastiche dell'apparecchio.

- **Non collocare prodotti alimentari direttamente contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.**

- Conservare i cibi congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.

- È necessario rispettare le indicazioni di

conservazione fornite dal costruttore dell'apparecchio. Fare riferimento alle relative istruzioni.

- **Non collocare bevande gassate nello scomparto congelatore: la pressione che si crea nel contenitore di tali prodotti potrebbe causarne l'esplosione, con conseguenti danni all'apparecchio.**

- I cibi congelati possono causare ustione da freddo se consumati subito dopo essere stati estratti dall'apparecchio.

- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.

- Tenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere fuori dell'apparecchio in modo che non impostare l'apparecchio in fiamme.

- L'apparecchio è stato progettato per

mantenere cibi e/o bevande in famiglia normale, come spiegato in questo libretto di istruzioni.

- L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando muove.

- Non rimuovere né toccare elementi dal compartimento freezer con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni gelo.

- Mai stare sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc., oppure utilizzarli come supporto.

- **Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.**

- **Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal freezer in quanto ciò può causare ustioni alla**

bocca e labbra.

● Per evitare oggetti che cadono e causando lesioni o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i balconcini o mettere troppo cibo nei cassetti più nitide.

Attenzione!

Pulizia e manutenzione

● Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

● Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, macchine per il lavaggio a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.

● Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.

Importante Installazione!

● Per il collegamento elettrico, seguire con attenzione le istruzioni fornite nel presente manuale.

● Disimballare l'apparecchio e controllarlo se sia danneggiato. Qualora sia danneggiato, non collegare l'apparecchio. Contattare immediatamente il negozio dove è stato effettuato l'acquisto. In questo caso, conservare tutti i materiali d'imballaggio.

● E' consigliabile attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire al liquido di fluire nel compressore.

● Un'adeguata circolazione dell'aria dovrebbe essere intorno all'apparecchio, la mancanza porta a un

surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni relative all'installazione.

- Se possibile, il retro del prodotto deve essere contro un muro per evitare le parti calde toccare o di afferrare (compressore, condensatore), per prevenire il rischio di incendio, seguire le istruzioni relative all'installazione.

- L'apparecchio non deve essere collocata nelle vicinanze di termosifoni o cucine.

- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Servizi

- Qualsiasi lavoro elettrico necessario per la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata da

personale qualificato o competente.

- T Questo prodotto deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato, e solo ricambi originali deve essere utilizzati.

- 1) Se l'apparecchio è Frost Free.

- 2) Se l'apparecchio contiene compartimento freezer.

Installazione del nuovo frigorifero


Prima di usare il frigorifero per la prima volta, si deve essere a conoscenza dei seguenti suggerimenti.


Ventilazione del frigorifero



Al fine di migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e di risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno al frigorifero per la dissipazione di calore. A tal fine, è sufficiente avere dello spazio intorno al frigorifero. Suggerimento: si consiglia di avere almeno 75 mm di spazio tra la parte posteriore e il muro, almeno

100 mm sopra, almeno 100 mm tra la parte laterale e il muro e uno spazio libero davanti per consentire l'apertura delle porte a 145°. Come mostrato nei disegni seguenti.

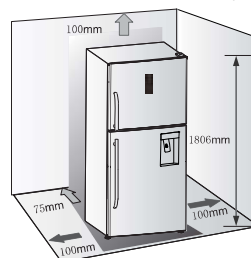

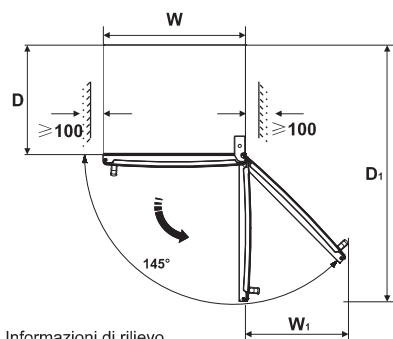

Informazioni di rilievo

Costante /mm	W	W ₁	D	D ₁
	860	676	600	1487

Nota:

Questo frigorifero funziona bene entro la classe climatica riportata nella tabella seguente.

Può non funzionare correttamente se lasciato a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato per un lungo periodo di tempo.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da + 10°C a +32°C
N	da + 16°C a +32°C
ST	da + 16°C a +38°C
T	da + 16°C a +43°C

- Posizionare il frigorifero in un ambiente asciutto per evitare elevata umidità.
- Tenere il frigorifero lontano da raggi solari diretti, pioggia o gelo. Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore come forni, fornelli o riscaldamenti.

Livellamento dell'apparecchio


L'apparecchio deve essere a livello, al fine di eliminare le vibrazioni. Si consiglia di livellare il prodotto dalle fasi seguenti.

1. Stendere il frigorifero in posizione.
2. Ruotare i piedini regolabili (con le dita o con una chiave adatta), fino a toccare il pavimento.

3. Inclinare indietro la parte superiore indietro per circa 10-15 mm per girare i piedini 1-2 turno ulteriori. Ciò consentirà alle porte di chiusura automatica, che fornisce una tenuta costante chiuso.

4. Ogni volta che si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di spegnere i piedi di nuovo in modo che l'apparecchio può rotolare liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di trasferimento.


Attenzione! I rulli, che non sono ruote, è consentito solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare lateralmente il frigorifero può danneggiare il pavimento ed i rulli.

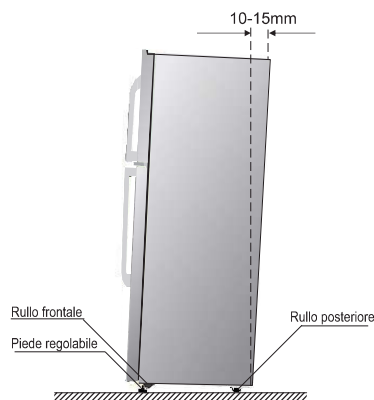

Descrizione dell'apparecchio

1. Mobile
2. LED (interno)
3. Vite coperchio del foro
4. Canale del vento in camera del freezer
5. Vetro shelft
6. Twist Ice vassoio
7. Ice stoccaggio scatola
8. LED (interno)
9. Canale del vento in camera frigo
10. Ripiano in vetro
11. Ghiacciaia fresco
12. Mensole di montaggio
13. Umidità nitide fresco
14. Rullo
15. Piedino regolabile
16. Cerniera del coperchio superiore
17. Interruttore porta
18. Congelatore sportello del rack
19. Congelatore guarnizione porta
20. Congelatore porta
21. Cerniera centrale
22. Egg vassoio (interno)
23. Serbatoio acqua
24. Sportello del rack Piccolo
25. Interruttore porta
26. Sportello del rack centrale
27. Frigo porta
28. Frigorifero guarnizione porta
29. Sportello del rack inferiore

Vista l'apparecchio

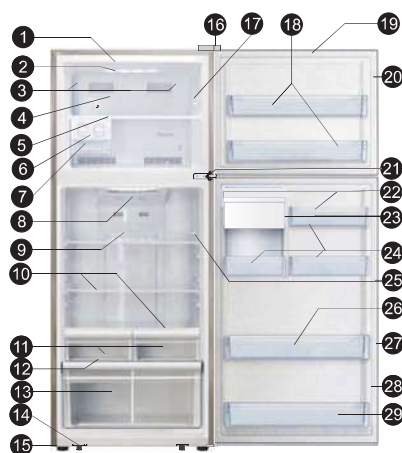

Nota: a causa di modifiche incessante dei nostri prodotti, il frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e con metodi rimangono gli stessi.

Nota: ripiani e cassette sono predisposti per l'efficienza energetica ottimale al momento della consegna.

Comandi display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti norme di controllo, l'apparecchio ha le funzioni corrispondenti e le modalità di come i pannelli di controllo mostrato nella foto qui sotto. Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, la retroilluminazione delle icone sul display inizia a lavorare. Se nessun tasto è stato premuto e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegne.



Controllo della temperatura

Quando si accende il frigorifero per la prima volta si raccomanda di impostare la temperatura del frigorifero a 5°C e quella del congelatore a -18°C. Se si desidera modificare la temperatura, procedere come segue.

Attenzione! Quando si imposta una temperatura, si imposta la temperatura media per l'intero frigorifero.

Le temperature interne a ciascuno scomparto possono variare rispetto ai valori della temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanti alimenti sono conservati e dove sono posti. Anche la temperatura ambiente alta o bassa può influenzare la temperatura effettiva interna al frigorifero.

1. Congelatore

Premere "Freezer" per impostare la temperatura congelatore tra -14°C e -24°C, se necessario, e il pannello di controllo viene visualizzato il valore corrispondente in base alla seguente sequenza.

→ -14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C ←

2. Super Freeze



Super Freeze abbasserà più velocemente la temperatura del congelatore, in modo tale che gli alimenti congeleranno vitamine e altri elementi nutrienti degli alimenti freschi e manterranno la freschezza più a lungo.

- Premere il pulsante "Super Freeze" per attivare la funzione super freeze. La luce si accende e l'impostazione della temperatura del congelatore è -24°C.
- In caso di quantità massima di alimenti da congelare, attendere 6 ore.
- Super freeze si spegne automaticamente dopo 26 ore.

- Quando la funzione "Super freeze" è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante "Super Freeze" o "Freezer" e l'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione

3. Frigorifero

Premere "Fridge" per impostare temperatura del frigorifero tra 2°C e 8°C, se necessario, e il pannello di controllo visualizza i valori corrispondenti in base alla seguente sequenza.

→ 8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C ←

4. Super Cool



Super Cool può refrigerare gli alimenti molto più velocemente, tenendoli freschi più a lungo.

- Premere il pulsante "Super Cool" per attivare questa funzione. La luce si illumina.
- Super cool si spegne automaticamente dopo 6 ore e l'impostazione della temperatura del frigorifero è 2°C.
- Quando la funzione "Super cool" è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante "Super Cool" o "Refrigerator" e l'impostazione della temperatura del frigorifero tornerà all'impostazione precedente.

Hisense Refrigerator

5. Holiday



Se ci si assenterà per un lungo periodo di tempo, è possibile attivare questa funzione premendo il pulsante "Holiday" per 3 secondi finché la luce non si accende.

- Quando la funzione holiday è attivata, la temperatura del frigorifero passa automaticamente a 15°C per ridurre il consumo energetico.

Importante! Non conservare alimenti nel congelatore durante questo periodo.

- Quando la funzione holiday è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante "Holiday", "Fridge" e "Super Cool".

L'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

6. Allarme



In caso di allarme, l'icona "Alarm" si accende e sarà emesso un segnale sonoro. Premere il tasto "Alarm" per cancellare l'allarme e quindi l'icona "Alarm" si spegne e il segnale sonoro si interrompe.

Allarme porta

- Quando la porta del frigorifero o congelatore è aperto per più di 2 minuti, allarme porta si accende. In caso di allarme porta, cicalino suonerà 3 volte al minuto e fermare l'allarme 10 minuti più tardi.

- Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere le porte aperte per un lungo periodo di tempo quando si utilizza frigorifero. In caso di allarme porta, auto anche allarme porta chiaro chiusura delle porte.

Allarme temperatura

- Se la temperatura del congelatore è troppo alta a causa di mancanza di corrente o altro motivo, sarà emesso un allarme temperatura e l'impostazione della temperatura del congelatore visualizza, o niente.

- In caso di allarme temperatura, il segnale acustico suonerà costantemente per 10 volte e poi si interrompe automaticamente.

- In caso di allarme temperatura, premere il pulsante "Alarm" per 3 secondi per controllare la temperatura del congelatore più alta. Il valore della temperatura e l'icona "Alarm" lampeggeranno simultaneamente per 5 secondi. Questa funzione può non essere disponibile a seconda del modello

Attenzione! Quando la corrente ritorna, è normale che appare l'allarme temperatura, esso può essere annullato premendo "Alarm".


Utilizzando l'apparecchio

È apparecchio è dotato di accessori come la "Descrizione della macchina" ha mostrato, in generale, con questa istruzione parte si può avere il modo giusto di usarli.

Sportello del rack


- E' adatto per la conservazione delle uova, liquidi in scatola, bevande in bottiglia e cibo confezionato, ecc Non collocare oggetti pesanti troppe nei rack

- Il ripiano porta centrale può essere posizionato a diverse altezze in base alle vostre esigenze. Si prega di prendere cibo fuori della piattaforma prima di sollevare in verticale per riposizionare.

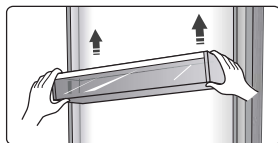

Portabottiglie


Il portabottiglie può essere utilizzato per fissare la bottiglia.

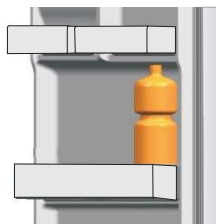

Nota: Ci sono piatti di uova nel ripiano superiore e portabottiglie nel ripiano inferiore.

Mensola in camera Frigorifero


Ci sono scaffali in camera di frigorifero, e possono essere estratto da pulire.

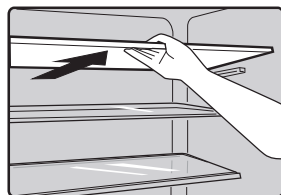

Ghiacciaia fresco

La scatola fresco fresco è adatta per la conservazione di pesce, carne e salsiccia per un breve periodo fresco.


- La temperatura nella scatola fresca fresca è inferiore del vano frigorifero volte anche sotto 0°C.
- Non conservare il cibo che facilmente frostibited, come frutta e verdura.

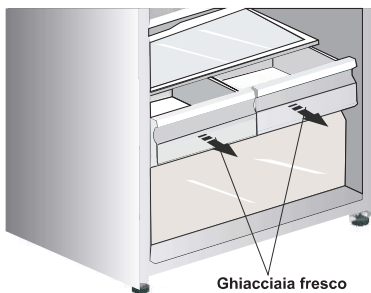

Più nitido e controllo dell'umidità

La frutta e verdura è per le verdure e la memorizzazione di frutta. È possibile regolare l'umidità interna utilizzando il pattino.

- Il blocco scorrevole sul coperchio frutta e verdura può scorrere a sinistra o a destra e il foro per l'aria diventare più o meno relativamente. Più apertura foro per l'aria significa meno umidità e meno significa più umidità.
- Si consiglia di conservare le verdure con più umidità e l'umidità della frutta meno.

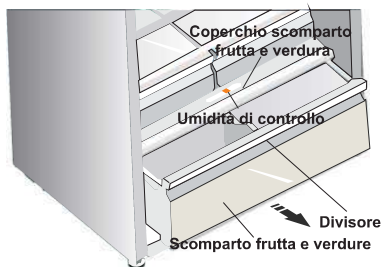

- Quando si rimuove la frutta e verdura, tirare in avanti, quindi sollevare il cassetto largo delle diapositive. Ricordarsi di svuotare cibo nella frutta e verdura in primo luogo. Dopo aver rimosso i cassetti, assicurano le diapositive vengono spinti indietro completamente.
- Divider gestisce facilmente spazio nitido come conservare il cibo separato.

Vaschetta del ghiaccio girevole


Il vassoio del ghiaccio twister è usato per fare i cubetti di ghiaccio e depositare. Si consiglia di utilizzare come segue.

1. Estrarre il vassoio twister ghiaccio dal supporto di installazione.
2. Riempire l'acqua potabile all'interno (non superare il livello dell'acqua max).
3. Collocare il vassoio pieno di ghiaccio torna alla staffa.
4. Attendere per circa 3 ore, ruotare le manopole in senso orario e il ghiaccio cadrà nella casella qui sotto ghiaccio.

Avviso:

Contenitore di ghiaccio è sconsigliabile essere usato per fare il ghiaccio, altrimenti potrebbe rompersi.

Se ci vuole molto tempo per fare il ghiaccio, non tenere la vaschetta del ghiaccio direttamente per evitare la vaschetta del ghiaccio attaccare e ferire le mani.

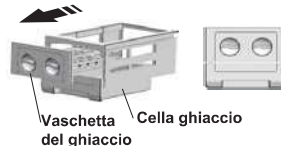


Water Dispenser

Il distributore di acqua, situato nella porta del frigorifero, è di accumulo di acqua potabile. Con questo apparecchio è possibile ottenere facilmente acqua fresca senza dover aprire il frigorifero. Si dovrebbe essere informato su suggerimenti riportati di seguito.

- Prima di utilizzare

Prima di utilizzare questo apparecchio per la prima volta, si consiglia di utilizzare come segue.


1. Afferrare i due lati del serbatoio a tenuta, quindi sollevarlo e mettere fuori il serbatoio dell'acqua.
2. Svitare la testa, poi pulire la testa e l'interno del serbatoio di acqua.

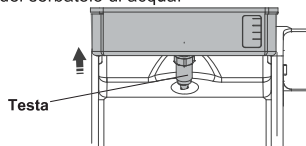

Hisense Refrigerator

• Assemblaggio

Dopo la pulizia, si prega di assemblare le parti, compresa la testa, serbatoio dell'acqua e coperchi insieme, poi farli stare sulla porta.

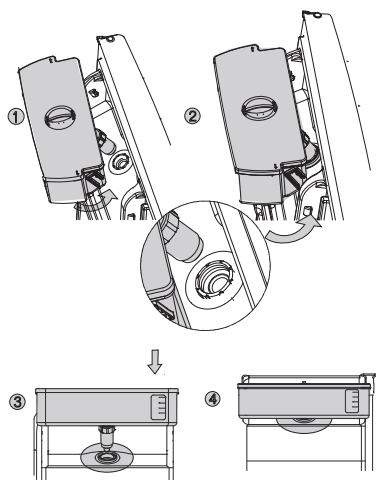

Attenzione!

Durante il montaggio del serbatoio dell'acqua, garantire la testa inserita nel primo foro, quindi tenere i due lati della vasca a tenuta e montarlo sulla porta.

• Riempimento acqua


Prima di riempire l'acqua potabile nel serbatoio, in modo che il serbatoio dell'acqua è costante e in una posizione corretta.

Attenzione!

Riempire con acqua fino a 2.5L (che è suggerito), e non al di sopra del livello. In caso contrario, potrebbe traboccare quando il coperchio è vicino.

Si consiglia di riempire l'acqua nei seguenti modi.

1. Rimuovere il coperchio piccolo e riempire acqua dall'ingresso del coperchio grande.
2. Togliere il coperchio del serbatoio, e quindi compilare direttamente acqua all'interno.

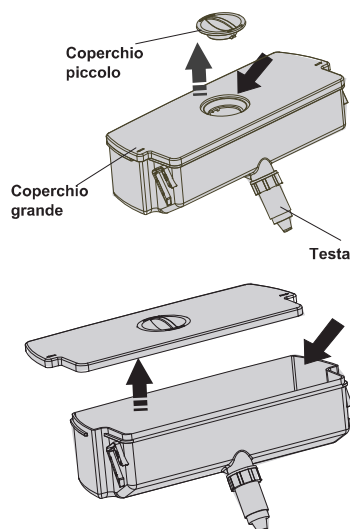

Attenzione!

Non toccare altre parti della macchina durante il riempimento d'acqua, può causare la perdita di acqua.

• L'erogazione di acqua

1. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio è montato su.
2. Chiudere la porta del frigorifero e controllare il distributore.




Prima di erogare l'acqua, assicurarsi che il dispositivo di blocco è in situazione "UNLOCK".

Attenzione!

Il blocco è definito come "blocco bambini". Non spingere la leva di erogazione in avanti con forza, quando il distributore è in situazione "LOCK", si rischia di danneggiare il meccanismo.

● Ricezione di acqua

Si consiglia di utilizzare le tazze corrette per ricevere l'acqua sotto il distributore di acqua.

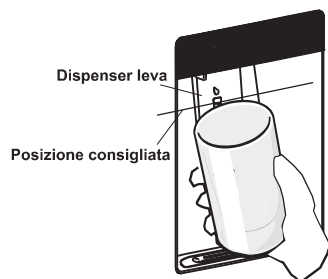


Attenzione!

Non spingere la leva di erogazione avanti senza coppa, può causare la perdita d'acqua dal dispenser.

● Pulizia

1. Inserire il serbatoio dell'acqua fuori dalla porta con attenzione, e poi lavare il serbatoio, il coperchio, e la testa leggermente in acqua.
2. Dopo avere pulito l'apparecchio, è necessario asciugare con l'essiccazione naturale o con l'asciugatrice.

Se si è utilizzato il distributore di acqua per molte volte, l'acqua nel serbatoio ricevente può cadere sul pavimento, che potrebbe rendere il pavimento bagnato, e si dovrebbe pulire il serbatoio con panno asciutto regolarmente prima di overflow.

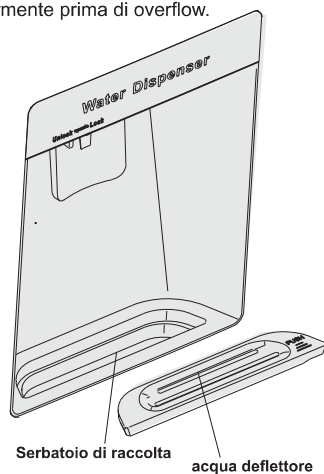


● Freezer

Il vano congelatore composto da 2 sezioni. Uno è il 4 stelle sezione e l'altra è la sezione a 2 stelle.



La temperatura per 2-stella sezione è sempre inferiore a -12°C , dove la temperatura di 4-stella sezione è sempre inferiore a -18°C .

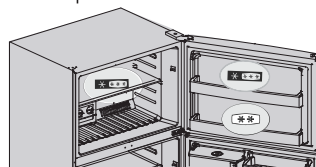

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per il risparmio energetico

Si raccomanda di seguire i seguenti suggerimenti per il risparmio energetico.

- Cercare di evitare di tenere la porta aperta per lungo tempo per risparmiare energia.
- Assicurarsi che il frigorifero sia lontano da fonti di calore (raggi solari diretti, forni elettrici o piastre ecc.)
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare alimenti caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
- Porre il frigorifero in un ambiente ben ventilato, senza umidità. Fare riferimento al capitolo "Installazione del nuovo frigorifero".
- Se lo schema mostra la corretta combinazione per i cassetti, scomparto frutta e verdura e ripiani, non regolare tale combinazione in quanto tale configurazione è considerata la più efficiente da un punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione alimenti freschi

- Non porre alimenti caldi direttamente nel frigorifero o nel congelatore, la temperatura interna potrebbe aumentare comportando un maggiore sforzo per il compressore e maggiore consumo di energia.
- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un sapore forte.
- Porre gli alimenti in modo corretto in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno.

Consigli per la refrigerazione

- Carne (Tutti i tipi), alimenti avvolti in polietilene: avvolgere e porre sul ripiano di vetro al di sopra del cassetto per le verdure. Seguire sempre i tempi di conservazione degli alimenti e usarli entro la data indicata dal produttore.
- Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.: Dovrebbero essere coperti e posti su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura: Dovrebbero essere conservati nel cassetto speciale previsto.
- Burro e formaggio: Dovrebbero essere avvolti in pellicola ermetica o di pellicola di plastica.

- Bottiglie di latte:

Dovrebbero avere un tappo e conservate nelle vaschette della porta.

Consigli per il congelamento

- Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non utilizzo, lasciare che il frigorifero funzioni almeno 2 all'impostazione più alta prima di porre alimenti nello scomparto.
- Preparare gli alimenti in piccole porzioni per completare rapidamente il congelamento e poter prendere successivamente solo la quantità da utilizzare.
- Avvolgere gli alimenti in carta alluminio o in bustine di polietilene ermetiche.
- Non permettere ad alimenti freschi e non congelati di entrare a contatto con alimenti già congelati per evitare che la temperatura di questi ultimi salga.
- Prodotti ghiacciati, se consumati subito dopo la rimozione della scomparto congelatore, posso causare ustioni per congelamento della pelle.
- Si raccomanda di etichettare e datare le confezioni per controllare i tempi di conservazione.

Consigli per la conservazione di alimenti congelati

- Assicurarsi che gli alimenti congelati siano conservati correttamente dal loro rivenditore
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati. Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore dell'alimento.

Spegnimento del frigorifero

Se il frigorifero deve essere spento per un periodo prolungato, seguire la seguente procedura per evitare danni al frigorifero.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte per garantire la circolazione dell'aria.

Pulizia e cura

Per ragioni igieniche il frigorifero (incluso gli accessori interi ed esterni) deve essere pulito regolarmente almeno ogni due mesi.

Attenzione! Il frigorifero non deve essere collegato all'alimentazione durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima di pulire spegnere il frigorifero e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del frigorifero, è necessario pulirlo regolarmente.

-Pulire il pannello digitale e il display con un panno pulito e morbido.

-Spruzzare acqua su un panno pulente, invece che direttamente sulla superficie del frigorifero. Ciò aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme dell'umidità sulla superficie.

-Pulire la superficie di porte, maniglie e l'intera struttura esterna con un detergente neutro e quindi asciugare con un panno morbido.

Attenzione!

-Non usare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.

-Non usare diluenti, detersivi per auto, Clorox, olii eterici, detersivi abrasivi o solventi organici come benzene per la pulizia. Essi potrebbero danneggiare la superficie del frigorifero e causare un incendio.

Pulizia interna

Pulire con regolarità l'interno del frigorifero. Sarà più facile pulire con un minor quantitativo di alimenti presente all'interno. Pulire l'interno del frigorifero-congelatore con una soluzione di bicarbonato di sodio, e quindi sciacquare con acqua fredda usando una spugna o un panno. Asciugare completamente prima di riposizionare ripiani e cestelli.

Asciugare a fondo tutte le superfici e le parti rimovibili.

Sebbene questo dispositivo si scongela automaticamente, uno strato di ghiaccio può permanere sulle pareti interne dello scomparto del congelatore, se la porta del congelatore si apre in modo frequente o si tiene aperta a lungo. Se il ghiaccio è troppo spesso, scegliere un momento in cui non ci sono tanti alimenti e procedere come segue:

1. Rimuovere gli alimenti esistenti e i contenitori accessori, scollegare il frigorifero dall'alimentazione e lasciare le porte aperte. Ventilare l'ambiente per accelerare il processo di scongelamento.
2. Quando lo scongelamento è completato, pulire il congelatore come descritto in precedenza.

Attenzione! Non usare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dallo scomparto del congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto, il frigorifero può essere ricollegato alla corrente.

Pulizia guarnizioni porta

Tenere le guarnizioni della porta pulite. Alimenti e bevande appiccicose possono causare una maggiore adesione delle guarnizioni alla struttura e strappi al momento dell'apertura della porta. Lavare la guarnizione con un detergente neutro e acqua calda. Sciacquare e asciugare dopo aver pulito.

Attenzione! Solo dopo che le guarnizioni della porta si sono asciugate, il frigorifero può essere acceso.

Sostituzione della luce del LED:

Attenzione: La luce LED non deve essere sostituito dall'utente! Se la luce del LED è danneggiato, contattare il servizio di assistenza clienti per assistenza. Per sostituire la luce del LED, le operazioni descritte di seguito possono essere seguiti:

1. Staccare la spina.
2. Rimuovere il coperchio luce spingendo verso l'alto e fuori.
3. Tenere il coperchio LED con una mano e tirarla con l'altra mano, mentre premendo il fermo del connettore.
4. Sostituire luce LED e scattare correttamente in posizione.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui si dovessero riscontrare un problema con il vostro frigorifero o si ha la sensazione che il frigorifero non funzioni correttamente, è possibile effettuare dei semplici controlli prima di contattare l'assistenza, procedere quindi come segue. È possibile effettuare dei semplici controlli secondo quanto riportato in questa sezione prima di contattare l'assistenza.

Attenzione! Non cercare mai di riparare il frigorifero da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli riportati di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato dell'assistenza o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

Problema	Possibile causa e soluzione
Il frigorifero non funziona correttamente	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa elettrica in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della vostra rete elettrica, sostituire se necessario.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Cercare di impostare la temperatura del frigorifero a una temperatura più fredda per risolvere il problema.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di scongelamento automatico, o per un breve periodo di tempo dopo che il frigorifero è stato acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	L'interno può necessitare di essere pulito
	Alcuni alimenti, contenitori o imballi possono causare odori.
Rumore dal frigorifero	I seguenti suoni sono abbastanza normali: ● Rumori funzionamento compressore. ● Rumore movimento dell'aria dalla piccola ventola del motore nello scomparto del congelatore o in altri scomparti. ● Un gorgoglio simile all'acqua che bolle. ● Scoppiettio durante lo scongelamento automatico. ● Clic prima che il compressore parte.
	Altri rumori insoliti sono dovuti ai motivi seguenti e possono richiedere di controllare e agire: La struttura non è a livello. Il retro del frigorifero tocca il muro. Bottiglie o contenitori cadono o rotolano.
Il motore funziona di continuo	È normale sentire di frequente il rumore del motore, esso deve funzionare di più nelle seguenti circostanze: ● L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. ● Grandi quantità di alimenti caldi sono stati posti di recente nel frigorifero. ● La temperatura esterna al frigorifero è troppo alta. ● Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. ● Dopo l'installazione del frigorifero o se è stato spento per lungo tempo.
Uno strato di ghiaccio è presente nello scomparto	Controllare che le uscite dell'aria non siano ostruite da alimenti e che gli alimenti siano posti nel frigorifero in modo corretto per consentire una sufficiente ventilazione. Assicurarsi che la porta sia completamente chiusa. Per rimuovere il ghiaccio, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".

La temperatura interna è troppo calda	Probabilmente sono state lasciate le porte aperte troppo a lungo o troppo frequentemente; o le porte sono tenute aperte da alcuni ostacoli; o il frigorifero è posti con una distanza insufficiente sui lati, sul retro e sulla parte superiore
La temperatura interna è troppo fredda	Aumentare la temperatura seguendo il capitolo "Comandi display".
Le porte non si chiudono facilmente	Controllare se la parte alta del frigorifero è inclinata di 10-15mm all'indietro per consentire alle porta di chiudersi da sole, o se qualcosa all'interno impedisce la chiusura delle porte.
Gocciolamento di acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (posta in basso nella parte posteriore della struttura) può non essere correttamente a livello, o il beccuccio dello scarico (posto al di sotto della parte superiore del compressore) può non essere posizionato correttamente per guidare l'acqua in questa vaschetta, o il beccuccio dell'acqua è ostruito. Può essere necessario allontanare il frigorifero della parete per controllare la vaschetta e il beccuccio.
La luce non funziona	• La luce LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento a 'Per sostituire la luce LED' nel capitolo "Pulizia e cura". • Il sistema di controllo ha disabilitato le luci poiché la porta è tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.

Smaltimento del frigorifero

È proibito smaltire questo frigorifero come rifiuto domestico.

Materiali di imballo

I materiali di imballo con il simbolo del riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballo presso un centro di raccolta di rifiuti idoneo al loro riciclaggio.

Prima dello smaltimento del frigorifero

1. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

Attenzione! I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti in modo professionale in quanto possono provocare infortuni agli occhi e combustione. Assicurarsi che le tubazioni del circuito refrigerante non siano danneggiate prima dello smaltimento.

	Corretto smaltimento di questo prodotto
	Questo simbolo sul prodotto e sulla sua confezione indica che esso non può essere trattato come un rifiuto domestico. Esso deve essere consegnato a un punto abilitato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo apparecchio si contribuisce a evitare le potenziali conseguenze negative sull'ambiente e la salute umana che possono insorgere a causa dello smaltimento non corretto dell'apparecchio. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità locale, l'assistenza per lo smaltimento dei rifiuti domestici oppure il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.