



Refrigerator user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

Free Standing Appliance



Contents

SAFETY INFORMATION	02
SETTING UP YOUR REFRIGERATOR	17
OPERATING THE SAMSUNG REFRIGERATOR	21
TROUBLESHOOTING	29

Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.

- It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.
R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

- It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance. In Queensland – the authorized Service Person MUST hold a Gas Work Authorisation or Licence for hydrocarbon refrigerants, to carry out Servicing or repairs which involve the removal of covers. (For Australia only)
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
- Failing to do so may result in fire or explosion.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

Important safety symbols and precautions:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.

	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive(2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)



SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE



- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant(R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When transporting and installing the refrigerator, do

not touch the water hose on the back side of the refrigerator.

- This may damage the refrigerator and as a result the water dispenser can not be used.



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

-  • Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.



- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.



- This appliance must be properly grounded.
- Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.



- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.

- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls

must not be stored in the refrigerator.

- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
 - Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
 - This may result in an electric shock or fire.
 - Fill the water tank, ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
 - Do not fill the tank with tea, juice or sports drink, this may damage the refrigerator.
 - Do not let children hang on the door.
If not, a serious injury may occur.
 - Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator.
 - Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
 - Do not allow babies or children go inside the drawer.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
 - Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 - Do not damage the refrigerant circuit.
 - Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
 - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
 - Do not put fridge shelf in place for box. If put in to force, inside wall or glass could be crashed.
 - It may cause a personal injury or material damage.
-
- ★ • In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.

- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
- Do not let children hang on the door.
If not, a serious injury may occur.
- There is a Risk of children entrapment.
Do not let children enter inside the refrigerator.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole, and ice maker bucket.
- It may cause a personal injury or material damage.
- Do not insert hands, feet

or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.

- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury.



- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.



- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of

the socket before changing the interior lamps of the refrigerator

- Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.



CAUTION SIGNS FOR USING




- To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
- The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or


more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage.
Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.

- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
- Otherwise, odor and mold may develop.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Be careful that your fingers are not caught in.

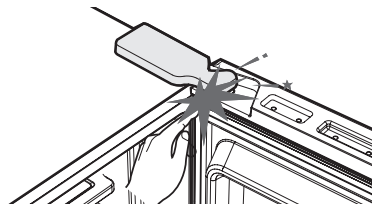

- Be careful Bracket Key of Key optional refrigerator.
It may cause a personal injury or children eye injury.

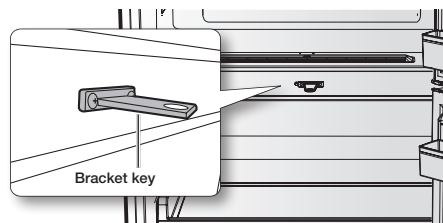

- The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.
- The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.



CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- ★ • Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.

- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
- They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- It may cause a personal injury or material damage.



- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.



SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL



- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are

damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.

- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
- If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.



ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.

Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).

- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.

You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.

- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.

This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

- For the most efficient use of energy, please keep the

all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

Setting up your refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.





WARNING

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.

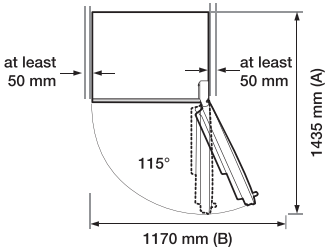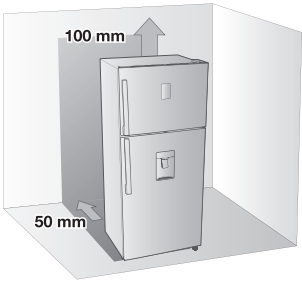

The figure above shows a RT53H*.

Model	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045



- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Please install the refrigerator where the temperature is 10 °C to 43 °C.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.



Please install the refrigerator where the temperature is 10 °C to 43 °C.
If your refrigerator is installed in too low or high temperature, the internal cooling system may not work correctly.




When installing, servicing, or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.
Also, make sure your floor supports the full-load refrigerator.
Otherwise, it may cause floor damage.



Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.



When installing the product, please make sure that you turn the adjusting leg "Foot Front" until its length is increased by at least 66 mm before you make the product horizontal to the floor.

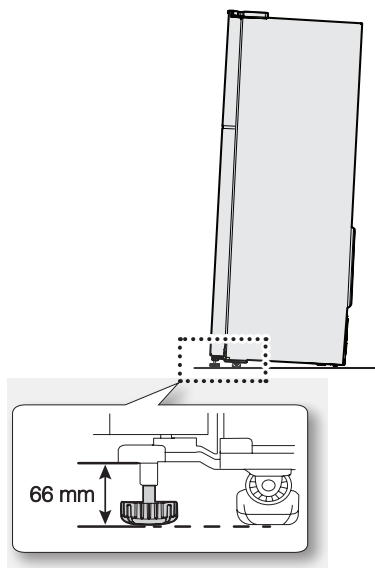


FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that has the same height as the rest of the flooring.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the floor finish, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.



Pulling or pushing the refrigerator may damage the floor.
Moving the refrigerator after installation may damage the floor.

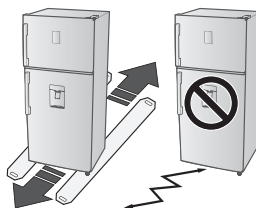


LEVELLING THE REFRIGERATOR

To avoid a hazard due to instability of the refrigerator, please place the refrigerator on a horizontal support and levelled in accordance with the following instruction for installation.

Failing to do so may result in the refrigerator tipping and a personal injury.

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

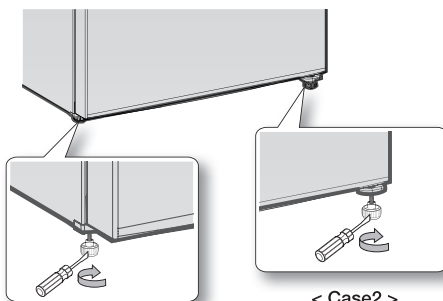

< Case1 >

< Case2 >

Case 1) The appliance tilts down to the left.


- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

Case 2) The appliance tilts down to the right.


- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

INSTALLING THE DOOR HANDLE (OPTIONAL)


1. Match the Handle Locking Tabs installed on the left hand side of the door and the handle inserts.



2. Pull down the handle to fix until this makes "Thump" sound and slightly hit its top with a tool like a rubber hammer to fix.



3. Check whether the locking tabs inside the handle are assembled by pulling it up and down.



SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.

By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.


If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide.

If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.

- 1.** Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator.
Refer to installation instructions in this manual.
- 2.** Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
- 3.** After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

Operating the samsung refrigerator

USING THE CONTROL PANEL (DISPLAY TYPE)

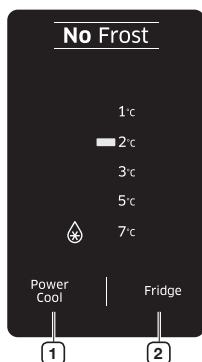

 Each time you press the button, a short beep will sound.

1 Power Cool

1. When you press the **Power Cool** button, the Indicator () will light up and the refrigerator will speed up the time.
2. This function will be activated for several hours and then return to the previous temperature.
3. This function switches off automatically. When the Power Cool process is completed, the Power Cool indicator switches off and the freezer switches back to the previous temperature setting. To deactivate this function, press the Power Cool button.

 When you use the Power Cool function, the cooling of the refrigerator will be speeded up for several hours.

 When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

2 Fridge


Press the **Fridge** button to set the fridge to desired temperature from the range 1~2 °C to between 1 °C and 7 °C.

Default set temperature is set on 2 °C and each time you press the **Fridge** button, temperature will changing following order and temperature indicator will display the desired temperature.

 If you need to freeze large amount of food stuff, set the temperature of the freezer compartment on the right end gradation point and set the temperature of refrigerator compartment to 1~2 °C (Display model) or optimal~5~6 (non-Display model) at least 24 hours before.




CONTROLLING THE TEMPERATURE

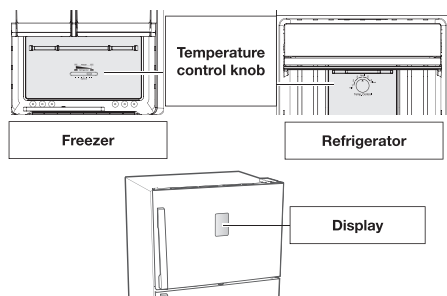


We recommend setting the temperature of the freezer and the refrigerator to **Optimal** to ensure a stable performance of the appliance.
(Knob type control only)



If you need to cool large amount of fridge food stuff, set the controller of the freezer left.

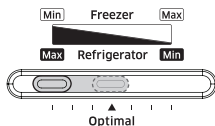


- In Winter, set the Freezer Temperature Controller to the Right to make ice.

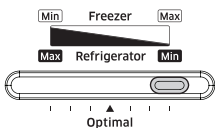


- In Summer (higher than 35 °C), set the Freezer Temperature Controller on **Optimal** to make ice.

Adjusting the Temperature of the Freezer.


If you wish to lower the temperature of the freezer, set the temperature controller of the freezer to the Right.

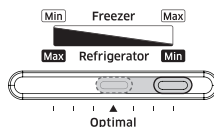

If you wish to increase the temperature of the freezer, set the temperature controller to the Left.

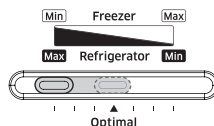

- In Winter, set the Freezer Temperature Controller to the Right.

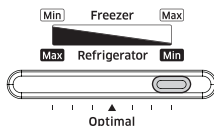


Otherwise the performance of the refrigerator may cause problems.

- In Summer (higher than 35 °C), **do not set** the Freezer Temperature Controller to the Right.

Adjusting the Fridge Temperature



(A TYPE)



Temp. Control



(B TYPE)

If the food in the refrigerator is not as cold as you would like or if you wish to lower the temperature of the refrigerator, set the refrigerator's Temperature Controller 5~6 or the Temperature on the Display model to 1 °C.

If food in the refrigerator is frozen or if you wish to increase the temperature of the freezer, set the refrigerator's Temperature Controller to 1~3 or the Temperature of the Display model to 3~7 °C.

- In Winter, **do not set** the refrigerator's Temperature Controller to 1~2 or the Temperature of the Display model to 5~7 °C. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.
- In Summer (higher than 35 °C), **set** the Fridge Temperature Controller on 4~6 or the Temperature of Display model on 1~2 °C. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.


MAKING ICE

TWIST ICE MAKER

Making Ice Cubes

Remove the ice cube tray by pulling it towards you. Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the rear of the tray. Slide the tray back into the holder, taking care not to spill the water. Wait until the ice cubes are formed.

Removing the Ice Cubes

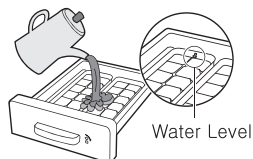


Make sure that the ice cube storage bin is in place under the ice cube tray. If not, slide it into place. Twist one of the levers firmly in the clockwise direction until the tray twists slightly.

Result : The ice cubes fall into the storage bin. Repeat Step 2 for the other half of the tray, if necessary.

Remove the storage bin by:

- Lifting it slightly
- Pulling it towards you

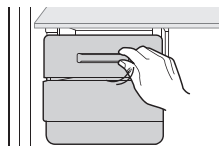

Danger of explosion


- Glass bottles containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer as the glass will explode when the contents freeze.

USING WATER DISPENSER (OPTIONAL)

With the water dispenser, you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator door.

Lift up and pull out the water tank.

- Hold the handgrips on both sides to lift out the water tank.
- Clean the inside of water tank before using it for the first time.

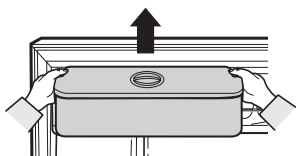


Fill the water tank with water, ensuring that it is in a stable position, allowing for the extended water supply outlet.

- Fill with water up to 2.4 L. If it is filled higher than this, it may overflow when the lid is closed.
- It is impossible to fill the tank with water while it is positioned in the refrigerator.


Method 1.

Fill the water lifting the round lid in the arrow direction to open.

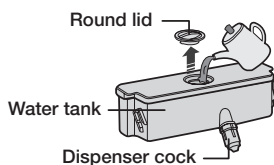


Method 2.

Please fill the water after holding and lifting the large lid to open it.

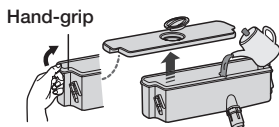

Close the refrigerator door after fitting the water tank.

- Confirm that the dispenser cock is outside after closing the door.

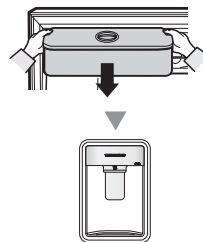

Fix water tank to the fridge door tightly.

If not, water tank may not be operate correctly.

Do not use the refrigerator without the water tank.

If not, it may cause an efficiency problem.



Do not put anything other than water in the

water tank.

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the dispenser lever with your glass.


Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from bouncing out.





Check that the locking device is set to "unlock".

Water can only be dispensed on this setting.

Dispenser Lever

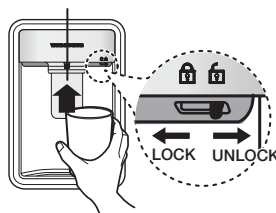

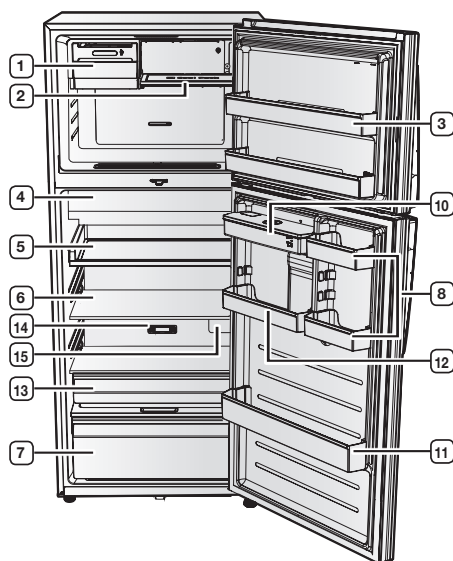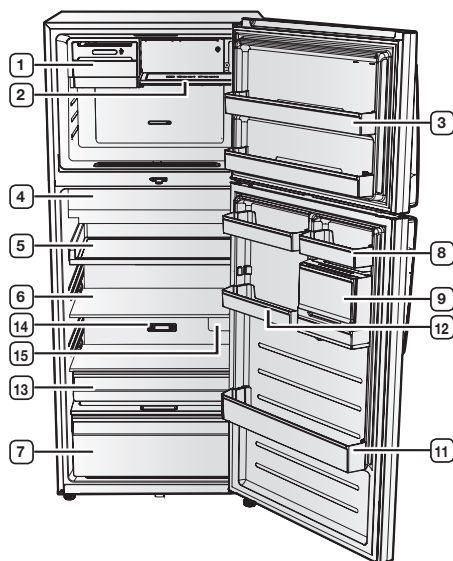

* Only for Dispenser option model



Some parts in the picture may differ from your refrigerator, depending of the model and option (for example twice ice maker, cool pack, shelf or water dispenser).



- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open. This helps keep odour and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.



- To get more space in the freezer compartment, you can remove applicable fitting(s) such as cool pack(s), shelf(s), twist Ice maker, ice storage bin and their supporter which can be removed without aid of a tool. It does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of freezer compartment is calculated with above things removed.
- The lower guard of the freezer compartment is only two star section. So, the lower guard shall be placed on the original position for proper performance.
- The Alarm function of the display model works when doors are opened. In the case of a non-display model, the alarm does not ring even if the doors of the fridge and the freezer are open. Check if the doors are closed.



1	TWIST ICE MAKER
2	COOL PACK (OPTIONAL)
3	FREEZER GUARD
4	FRESH ROOM
5	EZ SLIDE SHELF
6	GLASS SHELVES
7	BIG VEGETABLE DRAWER
8	VERIETY GAURD
9	MULTI STORAGE BASKET (OPTIONAL)
10	TANK WATER (OPTIONAL)
11	JUMBO GUARD
12	GUARD EGG
13	2nd VEGETABLE DRAWER (OPTIONAL)
14	DEODORIZER
15	ANTI BACTERIA PROTECTOR (OPTIONAL)

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES




While assembling, put the freezer shelf, refrigerator shelves and cool pack in the correct position and do not put them upside down.


It may cause a personal injury or material damage.

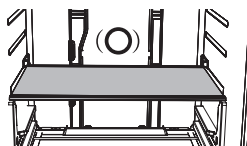

1. Pull out the ice tray and box and then pull out the support tray ice.

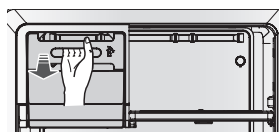


- Be careful when you pull out the ice tray support because it will protrude up to you suddenly.
- Be careful when you disassemble and assemble the ice tray support because the upper side of it has a sharp edge.
- It may occur finger injury.

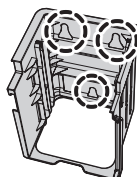


To assemble, place the ice tray support above the slots with the right side higher. Hold it underneath in the middle and push the ice tray support until it snaps into place.


2. Lift up the freezer shelf or cool pack and pull it forward and then pull out the ice tray and box. Pull out the support tray ice. (Only for freezer shelf or cool pack option model)

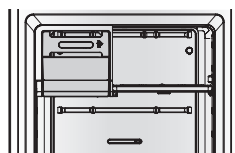

3. Remove ice tray and then lift up the freezer shelf, and pull it forward. (Only for ice tray option model)

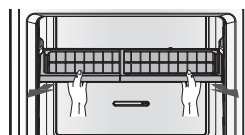


4. Pull the the refrigerator shelves towards you.

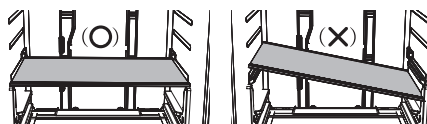


- To remove the refrigerator shelves when it is possible to open the doors widely, pull the shelves forward, lift them up and then pull out.
- To remove the refrigerator shelves when it is impossible to open the doors widely, pull the shelves forward, lift them up and tilt in order to pull them out.
- When you put the shelves back, make sure the side with the label "Rear" on it face the rear of the refrigerator.


5. Lift up and pull out the water tank (optional) as shown in the diagram.

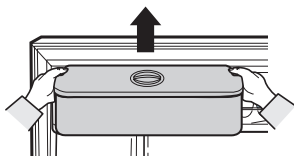

6. Pull it out while pressing the end of the sill on the low temperature catalyzing deodorizer. (Optional)

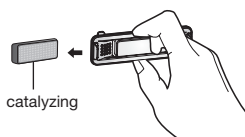

7. Lift up and pull out the door guards.

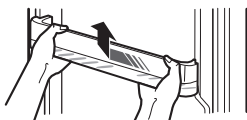

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way. When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

CLEANING THE REFRIGERATOR



WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.

Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Slightly dampen a soft lint-free cloth or paper towel with water.



Do not use any kind of detergent to clean the refrigerator because that can discolor or damage the refrigerator.

3. Wipe the inside and outside of refrigerator until it is clean and dry.
4. Plug the power cord of the refrigerator.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT



For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check that the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there heat sources nearby? • Is the back of the appliance too near to the wall?
The food in the refrigerator is frozen.	• Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
There are unusual noises.	• Check that the appliance is installed on a stable, level floor. • Is the back of the appliance too near to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
Ice Maker is not producing ice.	• Did you wait for 12 hours after installation of the refrigerator before making ice? • Did you manually stop the ice making function? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
Water dispenser is not functioning.	• Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display. • Did you fill with water in water tank? • Did you check fitting the water tank correctly ?
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.

PROBLEM	SOLUTION
There is a layer of frost on the appliance walls.	• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the refrigerator. • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.
The lamps in the freezer and refrigerator are not turned on.	• The lamps may not be turned back on if the doors of the freezer and refrigerator remain opened side by side for 2 seconds or longer. Close the doors and then open them again.

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperature	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43



Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For more information on safe disposal and recycling, visit our web site www.samsung.com or contact our Helpline numbers on below contact SAMSUNG WORLD WIDE.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY	Custom Care Center	WEBSITE
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	



Frigorifero manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	2
IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO	17
FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO SAMSUNG	21
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	29

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.

- Le Avvertenze e le Informazioni importanti sulla sicurezza contenute in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che si

possono verificare.

E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del vostro frigorifero possono differire da quelle descritte in questo manuale.

Il refrigerante utilizzato in questo frigorifero è R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per vedere il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.

- Eseguire autonomamente la manutenzione di questo apparecchio può comportare pericoli; per esigenze di manutenzione, rivolgersi al centro assistenza. Nel Queensland – il personale dell'assistenza DEVE disporre dell'autorizzazione o della licenza per operare con impianti a gas (refrigeranti idrocarburi) per poter eseguire le operazioni di manutenzione e assistenza che richiedono la rimozione dei coperchi. (Solo per l'Australia)
- Per evitare che possa crearsi una miscela di aria e gas infiammabile qualora si verificasse una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione del locale in cui viene installato il prodotto deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non avviare mai un apparecchio visibilmente danneggiato. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. La dimensione del locale deve essere calcolata considerando 1 m³ di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio. La quantità di refrigerante utilizzata nel frigorifero è indicata nella piastra identificativa all'interno dell'apparecchio.

- Eventuali schizzi di refrigerante fuoriuscito dalle tubazioni possono provocare incendio o lesioni oculari. In caso di perdita di refrigerante dalle tubazioni, evitare il contatto del prodotto con fiamme libere o qualsiasi altra fonte infiammabile e ventilare immediatamente il locale.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o esplosione.
- Questa apparecchiatura è progettata per un uso domestico o applicazioni simili quali
 - angoli cottura per il personale in punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - fattorie/aziende agricole e per l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
 - bed and breakfast;
 - catering e applicazioni simili non-retail.

Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:

 AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi o mortali.
 ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali lievi o danni alla proprietà.

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire attentamente le istruzioni.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	In caso di necessità rivolgersi al centro assistenza.
	Nota.

Questi simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire lesioni personali. Seguire attentamente le istruzioni ad essi associate. Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Avviso CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE

N. 1060/2010 della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER IL TRASPORTO E IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

-  • Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a che nessuna parte del circuito di raffreddamento riporti danni.
- Una perdita di refrigerante dalla tubazione può accendersi o causare lesioni oculari. Se si rileva una perdita, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
- Come refrigerante, questo apparecchio contiene una minima quantità di isobutano (R-600a), che nonostante sia un gas naturale a basso impatto ambientale è comunque

combustibile.

Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.

- Durante il trasporto e l'installazione del frigorifero, non toccare il tubo dell'acqua posizionato sul retro.
- Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero e impedire l'uso del dispenser dell'acqua.



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER L'INSTALLAZIONE



- L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o incendio.
- Non installare il frigorifero in una posizione esposta a luce solare diretta o a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri apparecchi riscaldanti.
- Non collegare più apparecchi alla stessa presa di corrente. Il frigorifero deve essere sempre alimentato attraverso una presa dedicata di voltaggio corrispondente a quello specificato sulla piastrina.
- Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e prevenire il sovraccarico dell'impianto domestico che potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
- Se la presa elettrica è lenta, non inserire la spina.
- Rischio di incendio o scarica elettrica.
- Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.
- Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
- Non appendere il cavo di alimentazione a oggetti metallici, non posizionarvi sopra oggetti pesanti, e non inserirlo tra più oggetti o premerlo nello spazio dietro l'apparecchio.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Non utilizzare spray nei pressi del frigorifero.

- L'uso di spray vicino al frigorifero può causare esplosione o incendio.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.



- Prima dell'uso, si raccomanda di installare e posizionare questo frigorifero secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con acqua.
- L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o incendio.
- Collegare la spina inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
- Collegando la spina al contrario, l'alimentazione elettrica al cavo potrebbe essere esclusa e causare scariche elettriche o incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del frigorifero.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.

- Pericolo di incendio.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto di plastica, può rischiare il soffocamento e la morte.
- Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina di alimentazione sia facilmente accessibile.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scariche elettriche per dispersione di corrente.
- Non installare l'apparecchio vicino a un radiatore o a materiale infiammabile.
- Non installare l'apparecchio in un luogo soggetto a umidità, polvere od olio, o esposto alla luce solare diretta o alla pioggia.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
- In caso contrario, potrebbe

verificarsi un incendio.

- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.



- Eseguire un'idonea messa a terra dell'apparecchio.
- Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.
- Per evitare dispersioni di corrente o scosse elettriche causate dalle dispersioni del frigorifero, collegare l'apparecchio a terra.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.



- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne l'immediata sostituzione al costruttore o al centro assistenza.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da un centro assistenza autorizzato.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE



- Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o della struttura a incasso libere da ostruzioni.
- Dopo l'installazione, lasciare l'apparecchio collegato all'alimentazione per 2 ore prima dell'uso.
- L'installazione o eventuali interventi di manutenzione su questo apparecchio devono essere eseguiti da un tecnico qualificato o da un centro assistenza.
- Il mancato rispetto di questa

precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER L'USO

-  • Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.
- Non collocare alcun oggetto sopra il frigorifero.
- Durante l'apertura e la chiusura della porta, tali oggetti potrebbero cadere e causare lesioni personali e/o danni materiali.
- Non collocare recipienti contenenti acqua sopra il frigorifero.
- In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
- Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
- Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.
- Non utilizzare né collocare sostanze sensibili alla temperatura, come ad esempio spray e oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o sostanze chimiche vicino al frigorifero.
- Non conservare oggetti o sostanze volatili o infiammabili (quali benzene, diluenti, propano, alcool, etere, GPL e prodotti simili) all'interno del frigorifero.
- Il frigorifero è idoneo solo alla conservazione di alimenti.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare incendio o esplosione.
- Non conservare in frigorifero prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in frigorifero.
- Non collocare o utilizzare apparecchiature elettriche all'interno del frigo/freezer, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro assistenza Samsung Electronics.

- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione e aerare il locale per alcuni minuti.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.
- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il phon per asciugare l'interno del frigorifero. Non collocare all'interno del frigorifero candele accese per eliminare i cattivi odori.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e il cassettino del ghiaccio solo con acqua potabile (acqua minerale o depurata).
- Non riempire il serbatoio con tè, succhi di frutta o bevande energetiche, in caso contrario il frigorifero potrebbe subire danni.
- Non lasciare che i bambini si appendano alle porte. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.
- I bambini rischiano di restare intrappolati all'interno dell'apparecchio. Non permettere ai bambini di entrare nel frigorifero.
- Se non si è presenti, non lasciare le porte del frigorifero aperte e non permettere ai bambini di entrare nel frigorifero.
- Non lasciare che neonati o bambini entrino nei cassetti.
- In caso contrario, potrebbero riportare lesioni o morire per soffocamento.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non inserire i ripiani alla rovescia. I fine corsa dei ripiani non funzionerebbero.
- Ciò potrebbe causare lesioni

personali causate dalla caduta dei ripiani in vetro.

- Non inserire i ripiani al posto dei contenitori. Se forzati in quella posizione, la parete interna o di vetro potrebbe rompersi.
- Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.



- In caso di perdita di gas (per es. propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio né il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare ventole elettriche.
- Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.
- Utilizzare solo lampadine LED fornite dal costruttore o dal centro assistenza.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Tenere le dita lontane dai punti di schiacciamento; lo spazio che separa le porte dalla struttura è necessariamente ridotto.
- Non lasciare che i bambini si appendano alle porte. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.
- I bambini rischiano di restare intrappolati all'interno

dell'apparecchio.

Non permettere ai bambini di entrare nel frigorifero.

- Riporre le bottiglie una vicina all'altra nel medesimo scomparto in modo che non possano cadere all'apertura della porta.
- Questo prodotto è progettato solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser e sullo scarico del ghiaccio.
- Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Non inserire mani, piedi, oggetti metallici (per esempio spiedini, ecc.) sul fondo o sul retro del frigorifero.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.
- I bordi taglienti possono causare lesioni.



- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.
- Non utilizzare fusibili diversi (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- In caso di riparazione o reinstallazione dell'apparecchio, contattare un centro assistenza

autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.



- Se l'apparecchio genera un rumore anormale, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
- Prima di sostituire le lampadine interne del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.
- In caso di problemi nella sostituzione delle lampadine, rivolgersi al centro assistenza.
- Se il prodotto è dotato di lampadine LED, non disassemblare l'insieme coprilampada/lampada LED autonomamente.
- Rivolgersi al centro assistenza.
- Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente. Non usare un cavo

o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Non collocare sopra l'apparecchio recipienti contenenti acqua.
- In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
- Non guardare direttamente la lampadina LED per un lungo periodo di tempo.
- In caso contrario i raggi ultravioletti potrebbero causare un affaticamento della vista.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO




- Per ottenere le prestazioni migliori dal prodotto,
- Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul retro del frigorifero per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del comparto frigo.
- Avvolgere gli alimenti adeguatamente o riporli in contenitori sottovuoto prima di conservarli nel frigorifero.

- Non aggiungere vicino ad alimenti già surgelati un nuovo alimento fresco da surgelare.
- Non collocare bicchieri, bottiglie o bevande gassate nel freezer.
- Questi contenitori potrebbero congelarsi e rompersi, provocando lesioni.
- Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza degli alimenti congelati.
- Non è necessario scollegare il frigorifero dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane. Tuttavia, oltre le tre settimane di inutilizzo si consiglia di svuotare l'apparecchio. Scollegare il frigorifero dalla presa di corrente e pulirlo, sciacquarlo e asciugarlo.
- Non riporre nel freezer bevande gassate o frizzanti. Non riporre nel freezer bottiglie o contenitori di vetro.
- Durante il surgelamento del contenuto, il vetro potrebbe rompersi e causare lesioni personali e danni alla proprietà.
- Non cambiare o modificare le funzioni del frigorifero.
- Eventuali modifiche possono comportare lesioni personali e/o danni alla proprietà.


Qualunque modifica eseguita da terzi su questo apparecchio non sarà coperta dalla garanzia Samsung, inoltre Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi di sicurezza e danni risultanti da tali modifiche.

- Non ostruire i fori di ventilazione.
- Se i fori di ventilazione sono ostruiti, per esempio da un sacchetto di plastica, il frigorifero potrebbe raffreddarsi eccessivamente.
- Usare solo la macchina del ghiaccio fornita insieme al frigorifero.
- Asciugare all'interno l'umidità in eccesso e lasciare le porte aperte.
- In caso contrario, all'interno possono svilupparsi cattivi odori e muffe.
- Se il frigorifero entra a contatto con l'acqua, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il centro assistenza Samsung Electronics.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.
- La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Prestare attenzione a non

intrappolarsi le dita.

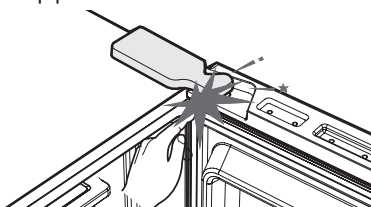

- Prestare attenzione alla chiavetta a staffa opzionale del frigorifero. Potrebbe causare lesioni personali o lesioni oculari ai bambini.

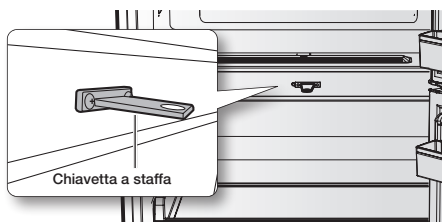

- Le lampadine del frigo e del freezer potrebbero spegnersi se le porte del frigo e del freezer rimangono aperte per 2 o più secondi.
- Le lampadine si riaccenderanno una volta chiuse e riaperte le porte.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE



- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
- Le lettere stampate sul display potrebbero non essere più visibili.
- Se all'interno dell'apparecchio penetrano sostanze estranee, ad esempio acqua, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il più vicino centro assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
- Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.
- Scollegare la spina elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
- Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
- Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia a base di cloruro o Clorox.

- L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser.
- Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.



- Prima di pulire o eseguire la manutenzione, scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.



IMPORTANTI SIMBOLI DI AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO



- Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano entrare facilmente nel frigorifero.
- Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare la piastrina del compressore sul retro

dell'apparecchio e la piastrina della potenza nominale all'interno del frigorifero per vedere il tipo di refrigerante utilizzato.

Nel caso il prodotto contenga gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.

Questo prodotto contiene ciclopentano come gas isolante. I gas utilizzati nel materiale isolante richiedono speciali procedure di smaltimento. Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto. Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo. Le tubazioni devono essere scollegate in uno spazio aperto.

- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri frigoriferi, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. Controllare per evitare che i bambini entrino nel frigorifero e giochino con l'apparecchio.
- Se un bambino, giocando, rimane intrappolato all'interno

dell'apparecchio potrebbe ferirsi e morire per soffocamento.

- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.



ULTERIORI CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEL PRODOTTO

- Se si verifica un blackout elettrico, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
- La maggior parte dei blackout elettrici ripristinati in una o due ore non hanno alcuna influenza sulla temperatura interna del frigorifero.
Tuttavia, durante l'interruzione di corrente limitare al minimo l'apertura del frigorifero.
- Se l'interruzione di corrente

dovesse protrarsi per più di 24 ore, rimuovere tutti gli alimenti surgelati dal freezer.

- Se dovessero essere fornite delle chiavi insieme al frigorifero, tenerle fuori dalla portata dei bambini e non nei pressi dell'apparecchio.
- L'apparecchio potrebbe non offrire prestazioni costanti (scongelamento del contenuto o innalzamento della temperatura del congelatore) se mantenuto in funzione per un lungo periodo di tempo sotto il livello di freddo per il quale l'apparecchio è stato progettato.
- Non conservare alimenti che possano facilmente deteriorarsi alle basse temperature, come per esempio banane o meloni.
- Il frigorifero è di tipo "frost free"; ciò significa che non è necessario sbrinarlo manualmente poiché tale operazione è automatica.
- L'aumento di temperatura per lo sbrinamento è conforme ai requisiti ISO.
Tuttavia, per evitare che durante lo sbrinamento automatico la temperatura dei surgelati si alzi eccessivamente, avvolgere gli alimenti surgelati in diversi fogli di giornale.

- L'aumento della temperatura dei surgelati durante l'operazione di sbrinamento può ridurre i tempi di conservazione.
- Non ricongelare alimenti precedentemente scongelati.

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e adeguatamente ventilato. Verificare che non sia esposto alla luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (ad esempio un calorifero).
- Non ostruire le griglie e le aperture di ventilazione.
- Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo in frigo.
- Per scongelare i cibi, collocarli in frigorifero.
Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti presenti in frigorifero.
- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta. Minore è il tempo di apertura, minore è il ghiaccio che si forma nel freezer.
- Lo spazio sui lati, sul retro e in alto deve essere sufficiente

a garantire una corretta circolazione dell'aria.

Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.

- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassetti e ripiani nella posizione indicata dal costruttore.

Impostazione del frigorifero

PRIMA DI INSTALLARE IL FRIGORIFERO

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo frigorifero Samsung.

Ci auguriamo che le novità offerte da questo prodotto in termini di tecnologia ed efficienza siano di vostro gradimento.





AVVERTENZA

- Prima dell'uso, si raccomanda di installare e posizionare questo frigorifero secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Raccomandiamo di far eseguire eventuali riparazioni da personale specializzato
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.

Scelta della migliore posizione di installazione

- L'apparecchio non deve essere esposto alla luce solare diretta.
- Il pavimento deve essere in piano (o leggermente inclinato).
- Lo spazio deve permettere l'apertura agevole delle porte del frigorifero.
- Installare il frigorifero in uno spazio sufficientemente ampio e su una superficie piana.
- Se il frigorifero non è posizionato in piano, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.
- Spazio complessivo necessario per l'uso. Vedere il disegno e le dimensioni riportate.

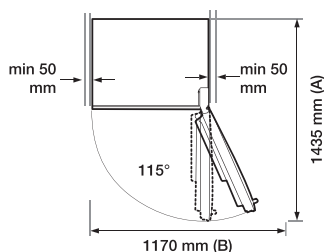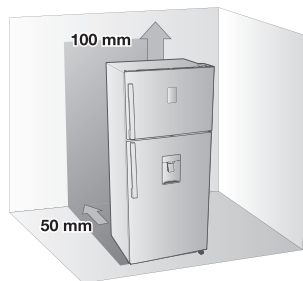

La figura sopra mostra il modello RT53H*.

Modello	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045



- Lo spazio sui lati, sul retro e in alto deve essere sufficiente a garantire una corretta circolazione dell'aria. Ciò consente di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Si prega di installare il frigorifero in un luogo dove la temperatura è tra 10 °C e 43 °C.
- Verificare che l'apparecchio possa essere spostato liberamente in caso di manutenzione o assistenza.



ATTENZIONE

Si prega di installare il frigorifero in un luogo dove la temperatura è tra 10 °C e 43 °C. Se il frigorifero è installato in un luogo con temperatura troppo bassa o troppo alta, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.



ATTENZIONE

Durante l'installazione, l'assistenza o la pulizia dell'area retrostante l'apparecchio, è necessario estrarre e riposizionare il frigorifero seguendo una linea retta.

Accertarsi inoltre che il pavimento sia in grado di sostenere il peso del frigorifero a pieno carico.

In caso contrario, il pavimento potrebbe subire danni.




ATTENZIONE

Avvolgere la parte eccedente del cavo di alimentazione sul retro dell'apparecchio in modo che non possa essere schiacciato in caso di spostamento del frigorifero.



ATTENZIONE

Durante l'installazione del prodotto, fare in modo di ruotare il piedino di regolazione "Foot Front" fino ad aumentarne la lunghezza di almeno 66 mm prima di adagiare il prodotto orizzontalmente sul pavimento.

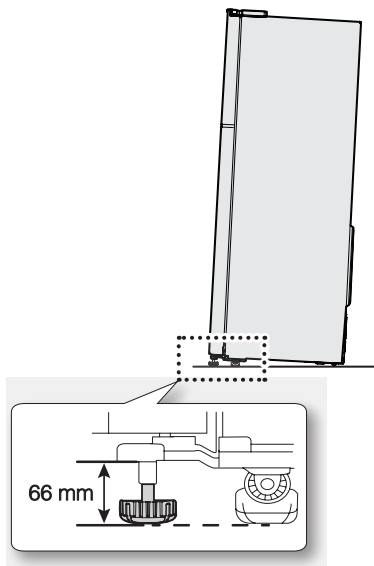

POSIZIONAMENTO A PAVIMENTO

Per una corretta installazione, questo frigorifero deve essere posizionato su una superficie stabile e solida livellata con il resto del pavimento.


La superficie deve essere sufficientemente solida da supportare il peso del frigorifero a pieno carico.

Durante l'installazione, al fine di proteggere il pavimento, ritagliare un'ampia sezione del cartone da imballo e posizionarla sotto il frigorifero nella posizione di lavoro.



Spostare il frigorifero tirandolo o spingendolo può causare danni al pavimento.

Spostare il frigorifero dopo l'installazione può causare danni al pavimento.

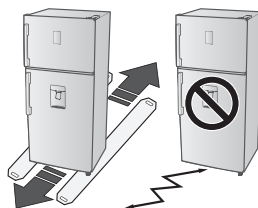


LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

Per evitare eventuali pericoli causati dall'instabilità del frigorifero, collocare il frigorifero su una base orizzontale e livellata seguendo le istruzioni di installazione qui fornite.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare il ribaltamento del frigorifero e lesioni personali.

Se la parte anteriore dell'apparecchio si trova leggermente più in alto di quella posteriore, risulta più agevole aprire e chiudere la porta del frigorifero.

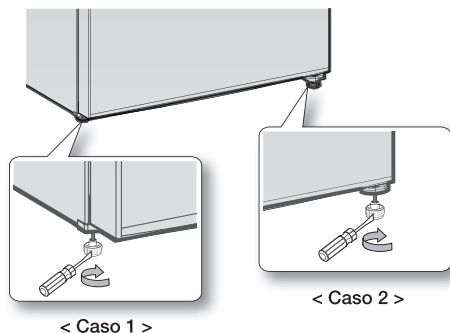

Caso 1) L'apparecchio è inclinato verso sinistra.


- Ruotare il piedino di regolazione sinistro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.

Caso 2) L'apparecchio è inclinato verso destra.


- Ruotare il piedino di regolazione destro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.

INSTALLAZIONE DELLA MANIGLIA (OPZIONALE)


1. Far combaciare le leve di blocco della maniglia installate sul lato sinistro della porta con gli alloggiamenti della maniglia.



2. Premere verso il basso la maniglia fino ad avvertire lo scatto che indica l'avvenuto inserimento, quindi colpirne lievemente la parte superiore con un martello di gomma per fissarla in posizione.



3. Verificare che le leve di blocco all'interno della maniglia siano fissate in posizione tirando la maniglia su e giù.



IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

Ora che il frigorifero è installato e in posizione, è pronto per essere impostato in modo da offrire all'utente tutti i vantaggi offerti dalle sue caratteristiche e funzioni.

Completando i seguenti passaggi, il frigorifero sarà pienamente operativo.


In caso contrario, controllare per prima cosa l'erogazione di energia elettrica e consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi sul retro di questa guida dell'utente.

Per ulteriori domande, contattare il centro assistenza Samsung Electronics.

- 1.** Posizionare il frigorifero in un luogo adeguato, mantenendo uno spazio sufficiente tra la parete e il frigorifero.
Vedere le istruzioni di installazione riportate in questo manuale.
- 2.** Una volta collegato il frigorifero, verificare che la luce interna si accenda all'apertura delle porte.
- 3.** Una volta acceso il frigorifero, ci vorranno alcune ore prima che raggiunga la temperatura impostata.
Una volta che la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, sarà possibile conservare alimenti e bevande.

Funzionamento del frigorifero Samsung

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO (MODELLO CON DISPLAY)

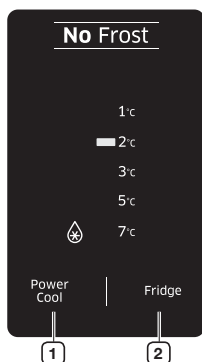

Ogni volta che si preme un tasto si avverte un breve segnale acustico.

1 Power Cool (Raffreddamento rapido)

1. Quando si preme il tasto **Power Cool (Raffreddamento rapido)**, la spia (🔊) si accende a indicare che l'apparecchio ridurrà il tempo necessario per raffreddare gli alimenti.
2. Questa funzione sarà attiva per diverse ore, quindi il frigorifero tornerà alla temperatura precedentemente impostata.
3. Questa funzione si disattiva automaticamente. Quando il processo della funzione Raffreddamento rapido è terminato, la spia si spegne e il freezer torna alla temperatura precedentemente impostata. Per disattivare la funzione Raffreddamento rapido, premere nuovamente il tasto.



Quando si usa la funzione Raffreddamento rapido, il processo di raffreddamento del frigorifero sarà più rapido per diverse ore.



L'uso di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico del frigorifero.

Disattivarla qualora non sia necessaria, riportando il freezer alla temperatura originaria.


2 Fridge (Frigido)

Premere il tasto **Fridge (Frigido)** per impostare la temperatura desiderata da 1~2 °C a una temperatura compresa tra 1 °C e 7 °C.


La temperatura è preimpostata a 2 °C e a ogni pressione del tasto **Fridge (Frigido)** cambierà nell'ordine seguente, mentre la spia visualizzerà la temperatura desiderata.



Se si desidera surgelare una grande quantità di alimenti, almeno 24 ore prima di conservare i cibi nel surgelatore impostare la temperatura del freezer agendo sul punto di gradazione sulla destra, quindi impostare la temperatura del frigo su 1~2 °C (modello con display) od optimal~5~6 (ottimale~5~6, modello senza display).




REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

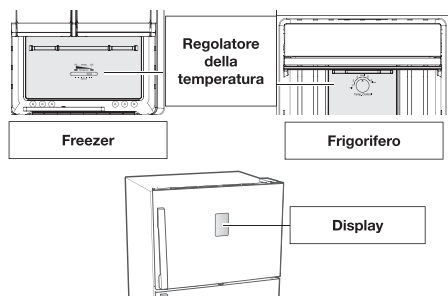


Si consiglia di impostare la temperatura del freezer e del frigorifero su **Optimal (Ottimale)** in modo da garantire prestazioni stabili dell'apparecchio.
(Solo modelli con regolatore a manopola)



Per raffreddare una grande quantità di alimenti, impostare il controller del freezer a sinistra.

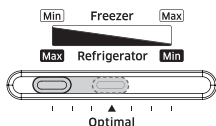


- In inverno, impostare verso destra il regolatore della temperatura del freezer per produrre ghiaccio.

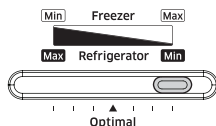


- In estate (superiore a 35 °C), impostare il regolatore della temperatura del freezer su **Optimal (Ottimale)** per produrre ghiaccio.

Regolazione della temperatura del freezer.


Se si desidera ridurre la temperatura del freezer, impostare il regolatore verso destra.

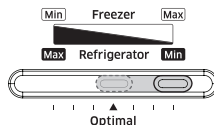

Se si desidera aumentare la temperatura del freezer, impostare il regolatore verso sinistra.

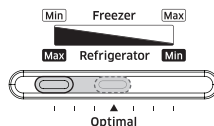

- In inverno, **impostare** il regolatore della temperatura del freezer verso destra.

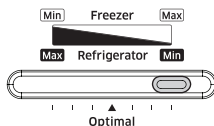


In caso contrario si potrebbero verificare problemi.

- In estate (superiore a 35 °C), **non impostare** il regolatore della temperatura del freezer verso destra.

Regolazione della temperatura del frigo



(TIPO A)



Frigorifero

(TIPO B)

Se gli alimenti conservati in frigo non raggiungono la temperatura desiderata o si desidera diminuire la temperatura del frigorifero, impostare il regolatore della temperatura del frigo su 5~6, oppure su 1 °C nel modello con display.

Se gli alimenti conservati in frigo si congelano o si desidera aumentare la temperatura del freezer, impostare il regolatore della temperatura del frigo su 1~3, oppure su 3~7 °C nel modello con display.

- In inverno, non impostare il regolatore della temperatura del frigo su 1~2, oppure su 5~7 nel modello con display.
In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero non essere ottimali.
- In estate (superiore a 35 °C), impostare il regolatore della temperatura del frigo su 4~6, oppure su 1~2 °C nel modello con display.
In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero non essere ottimali.

PRODUZIONE DEL GHIACCIO

MACCHINA DEL GHIACCIO GIREVOLE

Produzione di cubetti di ghiaccio

Rimuovere il cassetto dei cubetti di ghiaccio tirandolo verso di sé. Riempire il cassetto d'acqua fino a raggiungere il livello massimo indicato sul retro.

Riposizionare il cassetto, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua contenuta.

Attendere fino a che i cubetti saranno formati.

Rimozione dei cubetti di ghiaccio




Verificare che il dispenser del ghiaccio sia posizionato sotto il cassetto dei cubetti di ghiaccio. In caso contrario, collocarlo in posizione. Ruotare una delle leve in senso orario finché il cassetto gira leggermente.

Risultato: I cubetti di ghiaccio cadono nel dispenser.

Se necessario, ripetere il passaggio 2 per l'altra metà del cassetto.

Rimuovere il dispenser del ghiaccio:

- Sollevandolo leggermente
- Tirandolo verso di sé

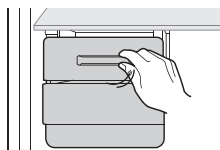

Pericolo di esplosione


- Non conservare nel freezer bottiglie in vetro contenenti liquidi, poiché il vetro può esplodere quando il liquido all'interno ghiaccia.

USO DEL DISPENSER DELL'ACQUA (OPZIONALE)

Con il dispenser dell'acqua, è possibile erogare acqua fredda senza dover aprire la porta del frigorifero.

Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

- Afferrare da entrambi i lati il serbatoio dell'acqua per sollevarlo.
- Pulire l'interno del serbatoio prima di usarlo per la prima volta.

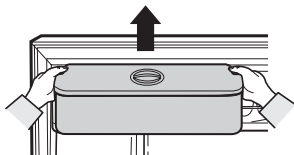


Verificandone la stabilità, riempire il serbatoio dell'acqua per utilizzare l'erogazione esterna.

- Il serbatoio ha una capacità massima di 2,4 litri oltre la quale l'acqua potrebbe fuoriuscire alla chiusura del coperchio.
- Non è possibile riempire il serbatoio dell'acqua mentre è inserito nel frigorifero.


Metodo 1.

Riempire il serbatoio sollevando il coperchio rotondo in direzione della freccia per aprirlo.

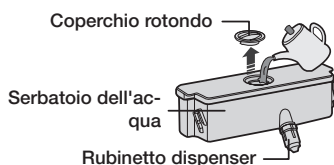


Metodo 2.

Riempire il serbatoio dopo aver afferrato e sollevato il coperchio grande per aprirlo.

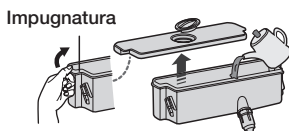

Chiudere la porta del frigorifero dopo aver riposizionato il serbatoio dell'acqua.

- Controllare che il rubinetto del dispenser rimanga all'esterno una volta chiusa la porta.

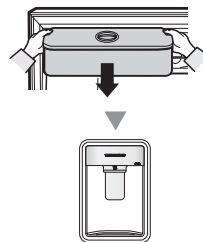

Fissare saldamente il serbatoio dell'acqua alla porta del frigorifero.

In caso contrario, il serbatoio potrebbe non funzionare correttamente.

Non utilizzare il frigorifero senza il serbatoio dell'acqua.

In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di efficienza.



Riempire il serbatoio solo con acqua.


Posizionare un bicchiere sotto l'erogatore e premerlo delicatamente contro la leva per riempirlo d'acqua.



Il bicchiere deve essere allineato al dispenser per evitare la fuoriuscita d'acqua.



Controllare che il dispositivo di blocco sia impostato in posizione di "sblocco". E' possibile erogare acqua solo con questa impostazione.

Leva dispenser

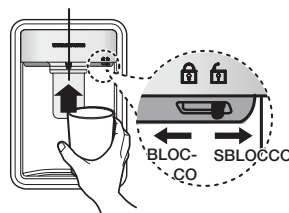

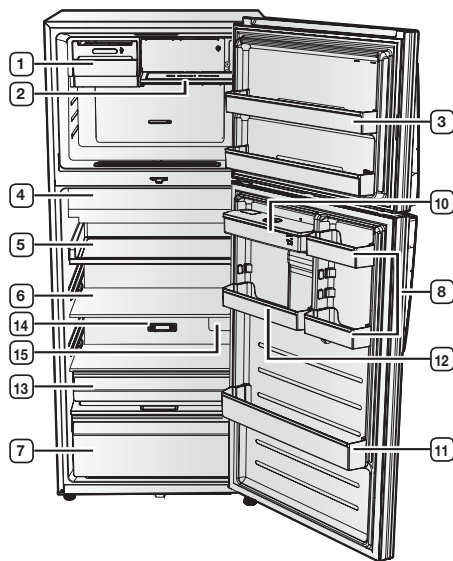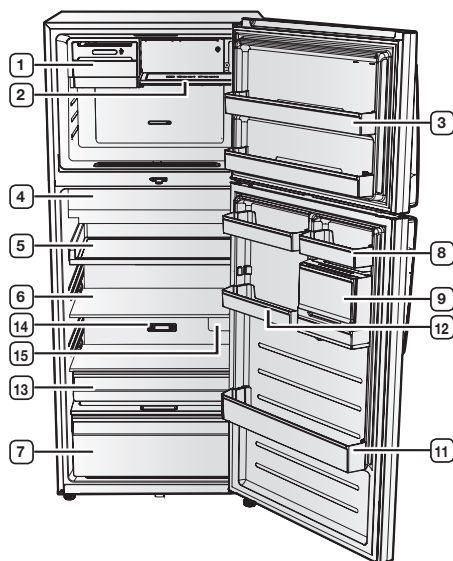

* Solo per modelli con dispenser



Alcune parti riportate nell'immagine potrebbero non corrispondere a quelle del frigorifero acquistato a seconda del modello e degli accessori opzionali (ad esempio la doppia macchina del ghiaccio, il Cool pack, i ripiani o il dispenser dell'acqua).



- Se si prevede un'assenza da casa prolungata, svuotare il frigorifero e scollegarlo elettricamente. Asciugare l'eventuale eccesso di umidità all'interno dell'apparecchio e lasciare le porte aperte. Questa precauzione evita lo sviluppo di muffe e cattivi odori.
- Se il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di corrente.




- Per avere più spazio nel freezer, è possibile rimuovere alcuni accessori quali il Cool pack, i ripiani, la macchina del ghiaccio, il dispenser del ghiaccio e i loro supporti senza l'uso di alcun attrezzo. Ciò non influenza le caratteristiche termiche e meccaniche dell'apparecchio. Il volume di conservazione dichiarato per il comparto freezer è calcolato senza queste parti.
- Il balcone inferiore del freezer è una sezione a due stelle. Pertanto il balcone inferiore deve essere collocato nella sua posizione originale per ottenere le migliori prestazioni.
- La funzione di allarme del modello con display entra in funzione all'apertura delle porte. Per i modelli senza display, l'allarme non suona nemmeno se le porte del frigo e del freezer sono aperte. Verificare che le porte siano chiuse.

1	MACCHINA DEL GHIACCIO GIREVOLE
2	COOL PACK (OPZIONALE)
3	BALCONCINO FREEZER
4	SCOMPARTO SUPERFRESCO
5	RIPIANO SCORREVOLE EZ
6	RIPIANI IN VETRO
7	GRANDE CASSETTO PER LA VERDURA
8	BALCONCINO VARIABILE
9	CESTELLO MULTIFUNZIONE (OPZIONALE)
10	SERBATOIO DELL'ACQUA (OPZIONALE)
11	BALCONCINO JUMBO
12	BALCONCINO PORTAUOVA
13	SECONDO CASSETTO PER LE VERDURE (OPZIONALE)
14	DEODORANTE
15	PROTEZIONE ANTIBATTERICA (OPZIONALE)


RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI FRIGO




Durante l'assemblaggio, collocare i ripiani del frigo, quello del freezer e il Cool pack nella posizione corretta facendo attenzione a non inserirli al contrario. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.

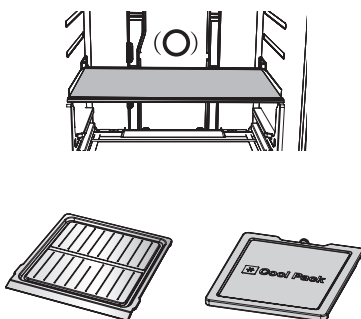

1. Estrarre il vassoio e il contenitore del ghiaccio quindi estrarre il supporto del vassoio.

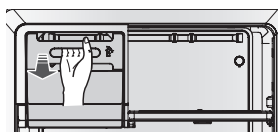


- Prestare attenzione quando si estrae il supporto del vassoio del ghiaccio perché scatta in fuori improvvisamente.
- Inoltre, il bordo del supporto del vassoio del ghiaccio è affilato pertanto prestare attenzione in fase di inserimento e rimozione.
- In caso contrario ci si potrebbe ferire le dita.

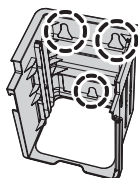


Per inserire il supporto del vassoio del ghiaccio, collocarlo sopra gli alloggiamenti con il lato destro più in alto. Tenerlo da sotto al centro e premerlo fino ad avvertire lo scatto in posizione.

2. Sollevare il ripiano del freezer o il Cool pack ed estrarlo, quindi estrarre anche il vassoio e il contenitore del ghiaccio. Estrarre il supporto del vassoio del ghiaccio. (Solo per modelli con opzione ripiano freezer o Cool pack)

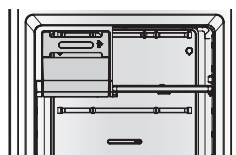

3. Rimuovere il vassoio del ghiaccio quindi sollevare il ripiano del freezer per estrarlo. (Solo per modelli con opzione vassoio del ghiaccio)

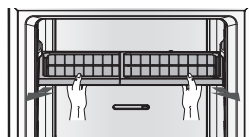


4. Estrarre i ripiani del frigorifero tirandoli verso di sé.




- Per rimuovere i ripiani del frigorifero, nel caso in cui si possa aprire le porte completamente, tirarli verso di sé, sollevarli e quindi estrarli.
- Per rimuovere i ripiani del frigorifero, nel caso in cui non si possa aprire le porte completamente, tirarli verso di sé, sollevarli, inclinarli e quindi estrarli.
- Nel riposizionare i ripiani all'interno del frigorifero, verificare che l'etichetta "Rear" (Retro) apposta sui ripiani sia rivolta verso il retro del frigorifero.


5. Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua (opzionale) come mostrato nello schema.

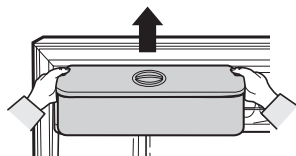

6. Estrarlo premendo la parte terminale della bocchetta del sistema deodorante con catalizzatore a bassa temperatura. (Opzionale)

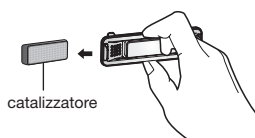

7. Sollevare ed estrarre i balconcini.

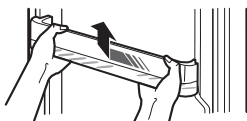

Prima di rimuovere qualunque accessorio, verificare che questo non contenga alimenti. Laddove possibile, rimuovere contemporaneamente tutti gli alimenti contenuti nel frigorifero per non incorrere in spiacevoli incidenti.

PULIZIA DEL FRIGORIFERO



Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare benzene, diluenti o Clorox™.

Tali sostanze potrebbero danneggiarne la superficie e causare un incendio.

Non spruzzare acqua sul frigorifero se l'apparecchio è collegato elettricamente; in caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche.

Non pulire il frigorifero con benzene, diluenti o detersivo per auto; in caso contrario potrebbe verificarsi un incendio.

1. Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a parete.
2. Inumidire leggermente un panno morbido privo di pelucchi o della carta.



Per la pulizia del frigorifero non usare detersivi di alcun tipo perché potrebbero scolorire o danneggiare l'apparecchio.

3. Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero finché sarà pulito e asciutto.
4. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa a parete.

SOSTITUZIONE DELLA LUCE INTERNA



Per la lampadina LED, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza per richiederne la sostituzione.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo alta.	• Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa. • Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è correttamente impostato? • L'apparecchio è esposto a luce solare diretta o ad altre fonti di calore? • Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete?
I cibi all'interno del frigorifero sono ghiacciati.	• Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è impostato sul livello più basso? • La temperatura circostante è troppo bassa? • Sono stati conservati alimenti ad alto contenuto d'acqua nella parte più fredda del frigorifero?
Dall'apparecchio provengono rumori anomali.	• Verificare che l'apparecchio sia installato su una superficie stabile e livellata. • Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete? • Dietro o sopra l'apparecchio sono caduti oggetti estranei? • Il rumore proviene dal compressore all'interno dell'apparecchio? • E' possibile che si avverta uno scricchiolio all'interno del prodotto; ciò è normale. Questo rumore si verifica con il contrarsi o l'espandersi di alcuni accessori.
Gli angoli anteriori e i lati dell'apparecchio sono caldi e inizia a formarsi condensa.	• Tubazioni a prova di calore sono installate negli angoli anteriori dell'apparecchio per evitare che si formi la condensa. Se la temperatura circostante aumenta, questo sistema potrebbe perdere parte della sua efficacia. Tuttavia, ciò non deve essere considerata un'anomalia. • Quando il tempo è molto umido, potrebbe formarsi condensa sulla superficie dell'apparecchio quando l'umidità dell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'apparecchio.
La macchina del ghiaccio non produce ghiaccio.	• Si sono attese 12 ore dopo l'installazione del frigorifero prima di produrre il ghiaccio? • E' stata arrestata manualmente la funzione di produzione del ghiaccio? • La temperatura del freezer è troppo alta? Provare a impostare una temperatura più bassa per il freezer.
Il dispenser dell'acqua non funziona.	• Il serbatoio dell'acqua è gelato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Provare a selezionare sul display digitale un'impostazione di temperatura superiore. • Il serbatoio è stato riempito d'acqua? • Il serbatoio dell'acqua è stato riempito correttamente?

PROBLEMA	SOLUZIONE
Dall'interno dell'apparecchio si avverte un suono simile a bolle d'acqua.	• Si tratta del refrigerante che si raffredda.
Nel comparto frigo si avverte cattivo odore.	• Sono presenti residui di cibo? • Verificare che gli alimenti caratterizzati da un odore intenso (il pesce, per esempio) siano avvolti o collocati in contenitori sottovuoto. • Pulire il freezer periodicamente e rimuovere eventuali residui di cibo o alimenti scaduti.
Le pareti del frigorifero sono coperte da uno strato di ghiaccio.	• Gli alimenti conservati nel frigorifero ostruiscono le prese di ventilazione? • Allontanare gli alimenti il più possibile per consentire una corretta ventilazione. • La porta è completamente chiusa?
Le pareti interne del frigorifero e le verdure sono ricoperte da un velo di condensa.	• Alimenti ad alto contenuto d'acqua e di umidità sono stati conservati non coperti, oppure la porta del frigorifero è stata lasciata aperta per lungo tempo. • Conservare il cibo coperto o in un contenitore ben chiuso.
Le lampadine del freezer e del frigo non si accendono.	• Le lampadine potrebbero non riaccendersi se le porte del freezer e del frigo restano aperte una accanto all'altra per 2 o più secondi. Chiudere le porte e riaprirle nuovamente.

Memo

Limiti di temperatura ambiente

Il frigorifero è progettato per operare entro la gamma di temperature ambiente specificata per la sua classe e indicata sull'etichetta.

Classe	Simbolo	Intervallo temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata estesa	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43



Le temperature interne possono essere influenzate da molti fattori, come la posizione del frigorifero/freezer, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si aprono le porte. Regolare la temperatura secondo necessità per compensare questi fattori.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Italiano



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di smaltimento e riciclaggio in sicurezza visitare il nostro sito web all'indirizzo www.samsung.com, oppure chiamare il servizio di assistenza telefonica ai numeri riportati nell'elenco SAMSUNG WORLD WIDE.



Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A., Viale della Liberazione, 9, 20124,
Milano (MI)

800-SAMSUNG (800.7267864)

[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)

www.samsung.com/it/support



Frigorífico manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.

SAFETY INFORMATION	02
SETTING UP YOUR REFRIGERATOR	17
OPERATING THE SAMSUNG REFRIGERATOR	21
TROUBLESHOOTING	29

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual de instrucciones.

Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con discapacidad física, mental y sensorial, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garanticen un uso seguro del aparato.

- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las situaciones posibles que puedan surgir.

Es su responsabilidad usar el sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual. Se utilizan los refrigerantes R600a o R134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura.

- Es peligroso que una persona que no sea un técnico de servicio autorizado realice tareas de reparación en este aparato. En Queensland: el técnico de servicio autorizado DEBE disponer de autorización para realizar trabajos relacionados con el gas o una licencia para refrigerantes de hidrocarburos para llevar a cabo reparaciones que requieran la retirada de las cubiertas. (Solo Australia)
- Para evitar que se mezcle el gas inflamable y el aire en caso de una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación donde se pueda instalar el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca ponga en marcha un electrodoméstico que presente indicios de daños.
En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor. El tamaño de la habitación debe ser de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R-600a del electrodoméstico. La cantidad de refrigerante de cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que se encuentra en el interior.
- Una fuga de refrigerante de los tubos se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si hay fugas de refrigerante en los tubos, evite la presencia de llamas, aleje cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
- De no hacerlo se podría producir un incendio o una explosión.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como
 - cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo ;
 - albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales ;
 - pensiones y casas de huéspedes ;
 - catering y aplicaciones no minoristas similares.

Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas graves o la muerte.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas leves o daños a la propiedad.

	NO intentarlo.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Seguir las instrucciones cuidadosamente.
	Desconectar el enchufe de la toma mural.
	Comprobar que la máquina está conectada a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
	Llamar al centro de servicio técnico.
	Nota.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas. Debe seguirlos cuidadosamente. Después de leer esta sección, guárdela para consultas futuras.

Aviso CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/

CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Para productos que se venden solo en países europeos)



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES SOBRE EL TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN

-  • Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
- Una fuga de refrigerante se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si detecta una fuga, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el frigorífico.
- Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante

isobutano (R-600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que, sin embargo, también es combustible.

Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.

- Cuando transporte e instale el frigorífico, no toque la manguera de agua de la parte posterior del frigorífico.
- Podría dañar el frigorífico y, en consecuencia, no se podría utilizar el dispensador de agua.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

-  • Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No exponga el frigorífico a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, como por ejemplo estufas, calentadores y otros aparatos.
 - No enchufe más de un aparato
- en la misma placa de potencia. El frigorífico siempre se debe enchufar en su propia toma de corriente, que tenga una tensión nominal que coincida con la de la placa de especificaciones eléctricas.
 - Así se conseguirá el mejor rendimiento y se impedirá el sobrecalentamiento del cableado, que podría causar un incendio.
 - Si la toma mural está floja, no enchufe el cable de alimentación.
 - Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
 - No utilice un cable que muestre grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.
 - No tire con excesiva fuerza del cable de alimentación ni lo doble demasiado.
 - No retuerza el cable de alimentación.
 - No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no ponga sobre él objetos pesados, no lo coloque entre objetos ni lo introduzca en el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
 - Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no volcarlo

ni dañar el cable.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice aerosoles cerca del frigorífico.
- Podrían causar una explosión o un incendio.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados.



- Antes de su utilización, este frigorífico debe instalarse correctamente en el lugar adecuado siguiendo las instrucciones del manual.
- No instale el frigorífico en un lugar con humedad o donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Conecte el cable de alimentación en la posición adecuada y deje que cuelgue.
- Si conecta el cable de alimentación invertido, los hilos se pueden cortar y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Asegúrese de que el cable no quede aplastado ni lo dañe la parte posterior del frigorífico.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no volcarlo ni dañar el cable.
- Hay riesgo de incendio.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.
- Si un niño se los pone en la cabeza se puede asfixiar.
- Coloque el electrodoméstico de manera que el enchufe resulte accesible.
- De lo contrario se podría producir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.
- No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
- No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si hay polvo o agua dentro

del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

- Hay peligro de incendio.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.),
- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.



- Este aparato debe tener una puesta a tierra correcta.
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, a una tubería de plástico del agua ni a la línea telefónica.
- La puesta a tierra del frigorífico evita fugas de electricidad o descargas eléctricas originadas por una fuga de corriente del frigorífico.
- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o causar problemas con el funcionamiento del producto.
- No enchufe el cable de

alimentación en una toma mural sin conexión a tierra correcta o que no cumpla la normativa local y nacional.



- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar inmediatamente el fabricante o el personal de servicio técnico.
- El fusible del frigorífico lo debe cambiar un técnico o una empresa de servicios acreditados.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN



- Procure que nada obstruya las aberturas de ventilación de la caja o de la estructura de montaje.
- Después de la instalación deje el aparato parado durante 2 horas.
- La instalación y las reparaciones de este electrodoméstico debe efectuarlas un técnico o

una empresa de servicios acreditados.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

- ☒ • No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Se puede producir una descarga eléctrica.
- No deposite objetos encima del aparato.
- Al abrir o cerrar la puerta, los objetos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.
- No ponga objetos que contengan agua encima del frigorífico.
- Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos guardados en su interior con las manos húmedas.
- Se podría causar lesiones por congelación.
- No utilice ni guarde sustancias sensibles a la temperatura, como pulverizadores u objetos inflamables, hielo seco, medicinas ni productos químicos cerca del frigorífico. No conserve objetos ni sustancias volátiles ni inflamables (benceno, disolventes, gas propano, alcohol, éter, gas LP u otros productos similares) en el frigorífico.
- En este frigorífico solo se deben guardar alimentos.
- Se podría producir un incendio o una explosión.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, materiales científicos ni otros productos sensibles a las temperaturas.
- No almacene en el frigorífico productos que requieran un control estricto de la temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/ congelador, a menos que sean de los tipos recomendados por el fabricante.

- Si advierte olor a fármaco o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico de Samsung más cercano.
- Si hay polvo o agua dentro del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.
- Hay peligro de incendio.
- Si detecta una fuga de gas, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el frigorífico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.
- Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No utilice un secador de

pelo para secar el interior del frigorífico.

No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Llene el depósito de agua, la bandeja de hielo y las cubiteras solo con agua potable (agua mineral o depurada).
- No llene el depósito con té, zumos ni bebidas isotónicas; podría dañar el frigorífico.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Hay riesgo de lesiones graves.
- Un niño puede quedar atrapado. No permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- No deje las puertas del frigorífico abiertas sin supervisión ni permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- No deje que los niños se metan en el cajón.
- Si quedan atrapados se podrían asfixiar o sufrir lesiones personales.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de

descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

- No dañe el circuito de refrigeración.
- No ponga el estante del frigorífico boca abajo. El tope del estante podría no funcionar.
- La caída del estante de vidrio podría provocar lesiones personales.
- No ponga el estante del frigorífico en un cajón. Si lo fuerza, la pared interior o el estante de vidrio se podrían romper.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.



- En caso de escape de gas (como gas propano, LP, etc.), ventile la habitación inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solo las lámparas LED suministradas por el fabricante o el personal de servicio técnico.

- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo; la holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Hay riesgo de lesiones graves.
- Un niño puede quedar atrapado. No permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- Las botellas se deben guardar juntas y sin dejar espacio entre ellas para evitar que se caigan.
- Este producto está diseñado únicamente para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador ni en el depósito de la máquina de hielo.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca las manos ni los pies, ni objetos de metal (como varillas, etc.), en la parte inferior o posterior del frigorífico.
- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

- Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.



- No repare ni desmonte ni modifique el frigorífico usted mismo.
- No utilice un fusible (como cable de cobre o acero) que no sea el estándar.
- Para reparar o volver a instalar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.



- Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar las lámparas interiores del frigorífico.
- De lo contrario, hay peligro de

descarga eléctrica.

- Si tiene problemas para cambiar la lámpara, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
- Si el producto está equipado con una lámpara LED, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED usted mismo.
- Póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural. No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No ponga recipientes que contengan agua encima del electrodoméstico.
- Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No mire directamente la lámpara LED UV durante mucho tiempo.
- Los rayos ultravioletas pueden causar fatiga ocular.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO




- Para conseguir el mejor rendimiento del producto
- No ponga alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte posterior del aparato ya que podrían obstruir la circulación del aire del compartimento del frigorífico.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o póngalos en un recipiente hermético antes de guardarlos en el frigorífico.
- En el congelador no ponga alimentos sin congelar junto a otros congelados.
- No guarde botellas ni envases de vidrio ni bebidas carbónicas en el congelador.
- El envase se puede congelar y romper y provocar lesiones personales.
- Sea estricto con los tiempos de almacenamiento máximo y las fechas de caducidad de los alimentos congelados.
- No es necesario que desenchufe el frigorífico de la fuente de alimentación si va a ausentarse menos de tres semanas. Sin embargo, deberá sacar todos los alimentos


si va a ausentarse más de tres semanas. Desenchufe el frigorífico, límpielo, enjuáguelo y séquelo.

- No guarde bebidas carbónicas o con gas en el compartimento del congelador.
No guarde botellas ni envases de vidrio en el congelador.
- Al congelarse el contenido, el vidrio se puede romper y provocar lesiones personales y daños materiales.
- No cambie ni modifique las funciones del frigorífico.
- Los cambios o modificaciones pueden causar lesiones personales o daños materiales. El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o modificaciones realizados por terceros y Samsung no se hace responsable de los problemas de seguridad o daños derivados de las modificaciones realizadas por terceros.
- No bloquee las salidas de ventilación.
- Si bloquea las salidas, en especial con bolsas de plástico, el frigorífico se puede enfriar en exceso.
- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.

- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
- De lo contrario, pueden generarse malos olores y mohos.
- Si el frigorífico se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
- La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

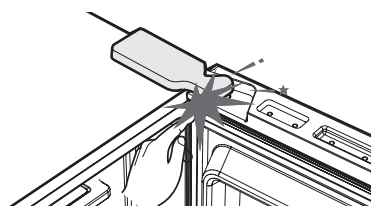

- Tenga cuidado con el anclaje de la cerradura opcional del frigorífico.
Hay riesgo de lesiones personales o daños oculares en los niños.

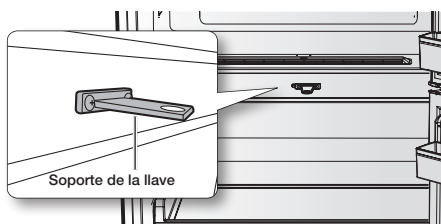

- Las lámparas del congelador y del frigorífico se apagan si las puertas de ambos permanecen abiertas 2 segundos o más.
- Las lámparas se encienden de nuevo cuando las puertas se cierran y se vuelven a abrir.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- ★ • No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.
- Los caracteres impresos del panel se pueden borrar.
- Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Limpie con regularidad cualquier sustancia extraña, como polvo o agua, de los terminales del enchufe y los puntos de contacto con un paño seco.
- Desenchufe el cable y limpie el

enchufe con un paño seco.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe agua directamente sobre el aparato para limpiarlo.
- No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro.
- Podría dañar la superficie y provocar un incendio.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.



- Antes de realizar tareas de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma mural.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA DESECHAR EL APARATO



- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan introducirse

fácilmente en el interior.

- Antes de deshacerse de un aparato compruebe que no estén deteriorados los tubos de la parte posterior.
- Se utilizan los refrigerantes R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado.

Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura. El ciclopentano se utiliza como gas para expansión en aislantes. Los gases de los materiales aislantes requieren un procedimiento especial de eliminación.

Póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura para el medio ambiente. Antes de deshacerse de un aparato compruebe que no estén deteriorados los tubos de la parte posterior. Los

tubos se podrían romper en un espacio abierto.

- Cuando se deshaga de este o de otros frigoríficos, quite la puerta o los cierres de la puerta para que no pueda quedar atrapado en su interior un niño pequeño o un animal. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico ni se introduzcan en él.
- Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar o morir asfixiado.
- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.



CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO CORRECTO

- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del

suministro.

- La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del frigorífico. Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
- Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados.
- Si se proporcionan llaves con el frigorífico, se deben guardar fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico.
- Es posible que el aparato no funcione correctamente (descongelación del contenido o temperatura del compartimento de los congelados demasiado alta) si se ha mantenido durante un tiempo excesivo a una temperatura por debajo del grado de frío para el que se ha diseñado este frigorífico.
- No guarde a baja temperatura los alimentos que se deterioran fácilmente, como plátanos, melones, etc.
- Este aparato no genera escarcha y no es necesario descongelarlo manualmente, ya que esta función se realiza automáticamente.

- El aumento de la temperatura durante la descongelación puede cumplir con los requisitos ISO.
Pero si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación, envuélvalos con varias capas de papel de periódico.
- Un incremento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar el tiempo de almacenamiento.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar fresco y seco con la ventilación adecuada.
No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo ponga cerca de fuentes de calor directo (un radiador, por ejemplo).
- No bloquee las aberturas ni las rejillas de ventilación del aparato.
- Deje enfriar los alimentos antes

de introducirlos en el aparato.

- Deje descongelar los alimentos en el frigorífico.

De este modo se utilizan las bajas temperaturas de los alimentos congelados para enfriar los alimentos del frigorífico.

- No deje abierta la puerta del frigorífico demasiado tiempo cuando introduzca o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.

- Cuando instale el aparato deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba.

Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.

- Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos, como cestas, cajones o estantes, en la posición en la que los entrega el fabricante.

Instalación del frigorífico

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO



Le felicitamos por la compra de este frigorífico Samsung.
Esperamos que disfrute de las innovadoras y eficaces funciones que ofrece este nuevo electrodoméstico.



- Antes de su utilización, este frigorífico debe instalarse correctamente en el lugar adecuado siguiendo las instrucciones del manual.
- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual de instrucciones.
- Le recomendamos firmemente que deje los servicios de reparación en manos de un técnico cualificado.
- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar la lámpara interior del frigorífico.
- De lo contrario, hay peligro de descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el frigorífico

- Seleccione un lugar que no esté expuesto a la luz directa del sol.
- Seleccione un lugar con el suelo nivelado (o casi).
- Seleccione un lugar con espacio suficiente para abrir fácilmente las puertas del frigorífico.
- Deje el espacio suficiente para instalar el frigorífico sobre una superficie plana.
- Si el frigorífico no está nivelado, el sistema de enfriamiento interno quizás no funcione correctamente.
- Espacio total necesario.
Consulte el siguiente diagrama para ver las distancias.

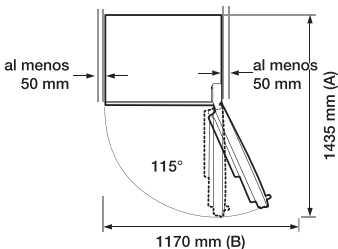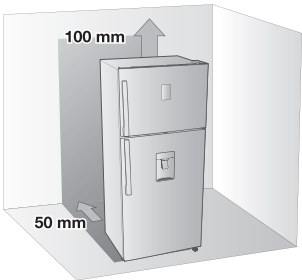

En la ilustración anterior se muestra el modelo RT53H*.

Modelo	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045



- Deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba para la circulación del aire.
Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.
- Por favor, instale el refrigerador donde la temperatura es de 10 °C a 43 °C.
- Asegúrese de que el aparato se pueda mover libremente para realizar los trabajos de mantenimiento y servicio.



Por favor, instale el refrigerador donde la temperatura es de 10 °C a 43 °C. Si su refrigerador se instala en demasiado baja o alta temperatura, el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.



Durante la instalación, o en los trabajos de servicio o de limpieza detrás del frigorífico, desplace el aparato en línea recta tanto para adelantarlos como para devolverlos a su lugar.


Asimismo, debe asegurarse de que el suelo puede soportar el peso del frigorífico totalmente cargado. De lo contrario, podría estropear el suelo.



Ate el sobrante del cable de alimentación de la parte posterior del frigorífico de modo que no toque el suelo para evitar que las ruedas lo aplasten al volver a colocar el frigorífico en su lugar.



Al instalar el producto, asegúrese de desplegar la longitud de las patas ajustables «Foot Front» al menos 66 mm antes colocar el producto en el suelo.

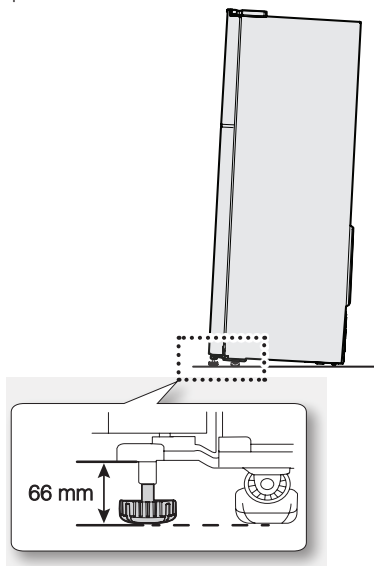

PAVIMENTO

Para que la instalación sea la adecuada, se debe instalar el frigorífico sobre una superficie nivelada de material resistente que esté a la misma altura que el suelo restante.


La superficie debe ser lo bastante sólida como para sostener un frigorífico a plena carga.

Para proteger el acabado del suelo, corte una plancha grande de cartón y colóquela debajo del frigorífico.



Al arrastrar o empujar el frigorífico puede estropear el suelo.

Al mover el frigorífico una vez instalado puede estropear el suelo.

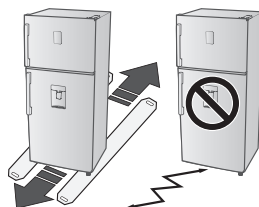


NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Para evitar riesgos derivados de un frigorífico inestable, colóquelo sobre una superficie horizontal y nivelada de acuerdo con las siguientes instrucciones de instalación.

De no hacerlo así, el frigorífico podría volcarse y causar lesiones personales.

Si la parte frontal del frigorífico está un poco más elevada que la posterior, la puerta se puede abrir y cerrar más fácilmente.

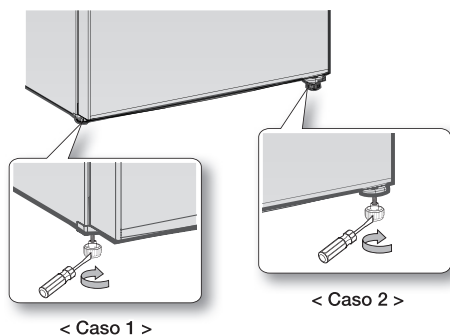

Caso 1) El electrodoméstico está inclinado hacia la izquierda.


- Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que el electrodoméstico quede nivelado.

Caso 2) El electrodoméstico está inclinado hacia la derecha.


- Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que el electrodoméstico quede nivelado.

INSTALACIÓN DEL TIRADOR DE LA PUERTA (OPCIONAL)


1. Haga coincidir las pestañas de bloqueo del tirador del lado izquierdo de la puerta con las inserciones del tirador.



2. Empuje el tirador hacia abajo hasta oír un ruido sordo y asegúrelo golpeando suavemente la parte superior con un martillo de goma.



3. Compruebe si las pestañas de bloqueo del interior del tirador se han ajustado tirando hacia arriba y hacia abajo.



INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Ahora que ya tiene instalado el frigorífico en su lugar, está preparado para configurar y utilizar las funciones del electrodoméstico.

Siga estos pasos para que su frigorífico esté totalmente operativo.


Si no funciona, compruebe el suministro de alimentación y la fuente eléctrica o consulte la sección de solución de problemas en la parte final de esta guía de usuario.

Si necesita hacer otras consultas, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

- 1.** Coloque el frigorífico en el lugar adecuado a una distancia razonable de la pared.
Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
- 2.** Una vez enchufado el frigorífico, compruebe que se enciende la luz interior al abrir las puertas.
- 3.** Una vez enchufado el frigorífico, tardará unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
Podrá guardar alimentos y bebidas en el frigorífico cuando la temperatura sea lo suficientemente baja.

Funcionamiento del frigorífico Samsung

USO DEL PANEL DE CONTROL (MODELO CON PANTALLA)

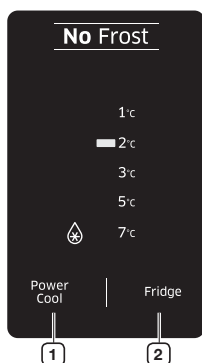

Cada vez que se pulsa un botón se oye un pitido corto.

1 Power Cool (Activar frío)

1. Cuando se pulsa el botón **Power Cool (Activar frío)**, el indicador () se ilumina y el frigorífico aumenta su rendimiento.
2. Esta función se activa durante varias horas antes de volver a la temperatura previa.
3. Esta función se desactiva automáticamente. Una vez finalizado el proceso Power Cool (Activar frío), se apaga el indicador Power Cool (Activar frío) y el congelador recupera la configuración de temperatura previa. Para desactivar la función, vuelva a pulsar el botón Power Cool (Activar frío).



Cuando se utiliza la función Power Cool (Activar frío), se acelera el enfriamiento del frigorífico durante varias horas.



Cuando se utiliza esta función se incrementa el consumo de energía del frigorífico.

No se olvide de desactivarla cuando no la necesite y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.

2 Fridge (Frigorífico)

Pulse el botón **Fridge (Frigorífico)** para establecer la temperatura deseada desde 1~2 °C a un rango entre 1 °C y 7 °C.


La temperatura predeterminada establecida es -2 °C y con cada pulsación del botón **Fridge (Frigorífico)** la temperatura cambia en el siguiente orden y en la pantalla se muestra la temperatura deseada.



Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, establezca la temperatura del compartimento del congelador en el punto de gradación que está más a la derecha y establezca la temperatura del compartimento del frigorífico en 1~2 °C (modelo con pantalla) o en la posición óptima de 5~6 (modelo sin pantalla) al menos 24 horas antes de guardar los alimentos.




CONTROL DE LA TEMPERATURA

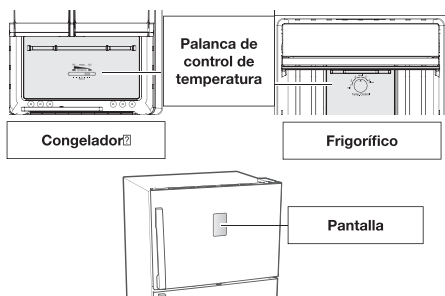


Recomendamos establecer la temperatura del congelador y del frigorífico en **Optimal (Óptima)** para asegurar un rendimiento estable del electrodoméstico.
(Solo control tipo palanca)

 Si necesita enfriar una gran cantidad de alimentos del frigorífico, establezca el controlador del congelador hacia la izquierda.

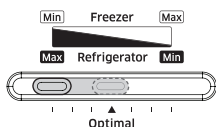


- En Invierno, mueva el controlador de temperatura del congelador hacia la derecha para hacer hielo.

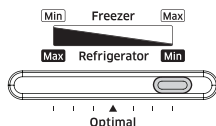


- En verano (superior a 35 °C), mueva el controlador de temperatura del congelador hasta la posición **Optimal (Óptima)** para hacer hielo.

Ajuste de la temperatura del congelador


Si desea bajar la temperatura del congelador, mueva el controlador de temperatura del congelador hacia la derecha.

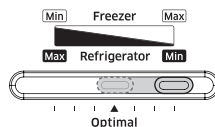

Si desea aumentar la temperatura del congelador, mueva el controlador de temperatura del congelador hacia la izquierda.

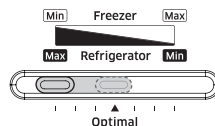

- En Invierno, **mueva** el controlador de temperatura del congelador hacia la derecha.

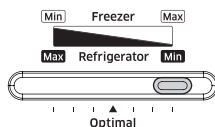


De lo contrario se podrían producir problemas en el rendimiento del frigorífico.

- En verano (superior a 35 °C), **no mueva** el controlador de temperatura del congelador hacia la derecha.

Ajuste de temperatura del frigorífico



(TIPO A)



Fridge (Frigorífico)

(TIPO B)

Si los alimentos del frigorífico no están tan fríos como desearía o si desea bajar la temperatura del frigorífico, establezca el controlador de temperatura del refrigerador en la posición 5~6 o establezca la temperatura en 1 °C en los modelos con pantalla. Si los alimentos del frigorífico están congelados o si desea aumentar la temperatura del congelador, establezca el controlador de temperatura del frigorífico en la posición 1~3 o establezca la temperatura en 3~7 °C en los modelos con pantalla.

- En Invierno, **no establezca** el controlador de temperatura del frigorífico en la posición 1~2 ni establezca la temperatura en 5~7 °C en los modelos con pantalla.
De lo contrario se podrían producir problemas con el rendimiento del frigorífico.
- En verano (superior a 35 °C), **establezca** el controlador de temperatura del frigorífico en la posición 4~6 o establezca la temperatura en 1~2 °C en los modelos con pantalla.
De lo contrario se podrían producir problemas con el rendimiento del frigorífico.

FABRICACIÓN DE HIELO

MÁQUINA DE HIELO DE PALANCA

Fabricación de cubitos de hielo

Retire la cubitera tirando de ella. Llene la cubitera de agua hasta el nivel máximo marcado en la parte posterior de la cubitera.

Vuelva a poner la cubitera en su lugar procurando no derramar agua.

Espere hasta que se formen los cubitos de hielo.

Extracción de los cubitos de hielo



Asegúrese de que el depósito de cubitos de hielo esté colocado debajo de la cubitera. Si no, colóquelo bien.


Gire una de las palancas firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta girar levemente la cubitera.

Resultado: Los cubitos de hielo caen en el depósito.

Repita el paso 2 con la otra parte de la cubitera si es necesario.

Para extraer el depósito de hielo:

- Levántelo ligeramente
- Tire de él hacia usted

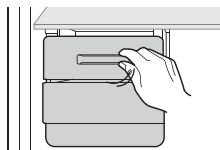

Peligro de explosión


- Las botellas de vidrio que contengan líquidos que se pueden congelar nunca se deben guardar en el congelador ya que podrían explotar.

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador de agua puede obtener agua fría fácilmente sin necesidad de abrir el frigorífico.

Levante y saque el depósito de agua.

- Sujete el depósito de agua por las asas de ambos lados para extraerlo.
- Limpie el interior del depósito de agua antes de usarlo por primera vez.

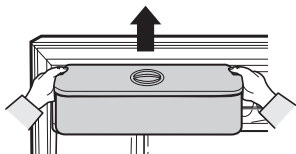


Llene el depósito de agua, asegurándose de que esté en una posición estable que permita la salida ampliada del suministro de agua.

- Llene de agua hasta 2,4 L. Si vierte más cantidad, el agua puede rebosar al cerrar la tapa.
- Si el depósito está colocado en el frigorífico, no se puede llenar.


Método 1.

Llene de agua abriendo la tapa redonda en la dirección de la flecha.

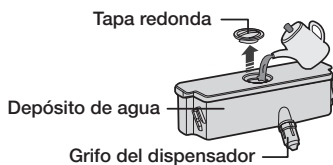


Método 2.

Llene de agua levantando la tapa grande.

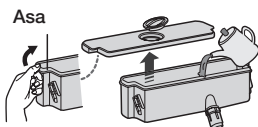

Cierre la puerta del frigorífico después de ajustar el depósito de agua.

- Asegúrese de que el grifo del dispensador sobresale tras cerrar la puerta.

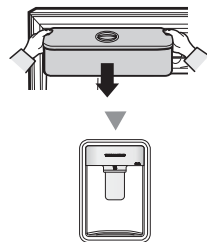

PRECAUCIÓN Asegure firmemente el depósito de agua en la puerta del frigorífico.

De no hacerlo, puede ser que el depósito de agua no funcione correctamente. No utilice el frigorífico sin el depósito de agua. Podría tener problemas con el rendimiento del frigorífico.



PRECAUCIÓN No llene el depósito con ningún otro líquido que no sea agua.


Ponga un vaso debajo de la salida de agua y presione suavemente el vaso contra la palanca del dispensador de agua.



Para impedir que el agua se derrame ponga el vaso directamente debajo del dispensador.



PRECAUCIÓN Compruebe que el dispositivo de bloqueo esté en la posición de "abrir". Solo se puede dispensar agua en esta posición.

Palanca del dispensador

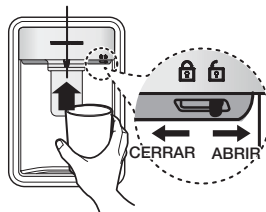

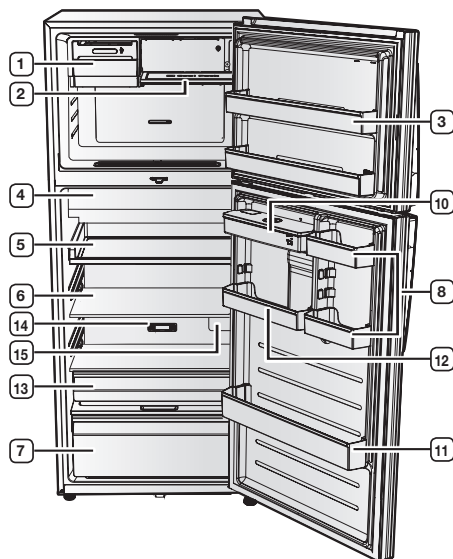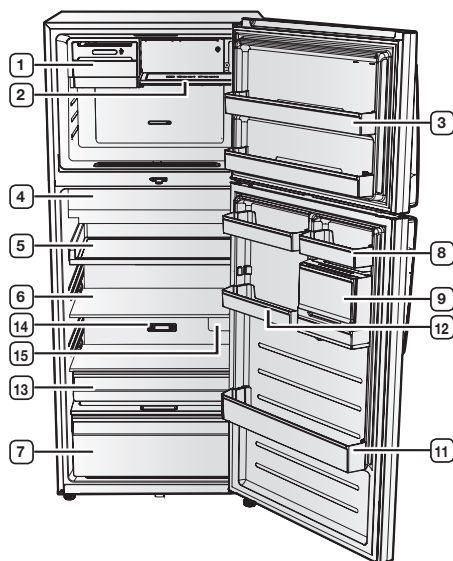

* Sólo modelos con dispensador



Algunas partes del frigorífico de la ilustración pueden diferir de su frigorífico, según el modelo y las opciones (por ejemplo, la máquina de hielo de palanca, la zona de conservación del frío, el estante o el dispensador de agua).



ADVERTENCIA

- Si va a estar ausente durante un periodo de tiempo prolongado, vacíe el frigorífico y apáguelo. Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas. Así evitará que se generen malos olores y mohos.
- Si no se va a utilizar el frigorífico durante mucho tiempo, desenchúfelo.





- Si necesita más espacio en el compartimento del congelador, puede retirar accesorios que se pueden sacar sin ayuda de herramientas, como la zona de conservación del frío, los estantes, la máquina de hielo de palanca, el depósito de cubitos de hielo y sus soportes. Esto no afecta a las características térmicas y mecánicas. El volumen de almacenamiento declarado del compartimento del congelador se ha calculado sin estas partes.
- El estante inferior del compartimento del congelador es una sección de solo dos estrellas. Por ello el estante inferior se debe colocar en su posición original para conseguir el rendimiento adecuado.
- La función de alarma en los modelos con pantalla funciona cuando las puertas están abiertas. En los modelos sin pantalla no suena la alarma cuando quedan abiertas las puertas del frigorífico o del congelador. Compruebe si las puertas están cerradas.

1	MÁQUINA DE HIELO DE PALANCA
2	ZONA DE CONSERVACIÓN DEL FRÍO (OPCIONAL)
3	ESTANTE DEL CONGELADOR
4	ESPACIO FRESCO
5	ESTANTE DESLIZANTE EZ
6	ESTANTES DE VIDRIO
7	CAJÓN DE VERDURAS GRANDE
8	ESTANTE VARIABLE
9	CESTA MULTIUSOS (OPCIONAL)
10	DEPÓSITO DE AGUA (OPCIONAL)
11	ESTANTE EXTRAGRANDE
12	ESTANTES PARA HUEVOS
13	2º CAJÓN DE VERDURAS (OPCIONAL)
14	DESODORIZADOR
15	PROTECTOR ANTIBACTERIAS (OPCIONAL)


EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO




Durante la instalación, tenga cuidado de colocar el estante del congelador, los estantes del frigorífico y la zona de conservación del frío en su posición correcta. Si los pone invertidos, hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

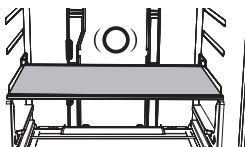

1. Retire la bandeja de hielo y el cajón y, a continuación, el soporte de la bandeja.

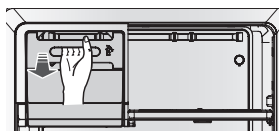


- Tenga cuidado cuando retire el soporte de la bandeja de hielo ya que este se proyecta hacia afuera repentinamente.
- Tenga cuidado cuando desmonte y monte el soporte de la bandeja de hielo ya que los bordes de la parte superior son afilados.
- Se podría cortar los dedos.

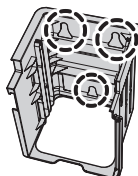


Para montar, coloque el soporte de la bandeja de hielo sobre las ranuras con la parte derecha más levantada. Sujételo por su parte central inferior y empujelo hasta que encaje en su lugar.

2. Levante el estante del congelador o la zona de conservación del frío y retire la bandeja y el cajón del hielo. Extraiga el soporte de la bandeja de hielo. (Solo modelos con estante de congelador o zona de conservación del frío.)

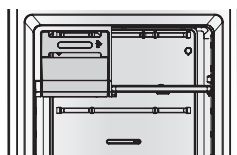

3. Retire la bandeja de hielo y, a continuación, levante el estante del congelador y tire de él. (Solo modelos con bandeja de hielo.)

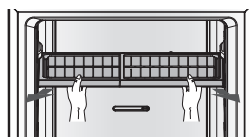


4. Tire de los estantes del frigorífico hacia usted.




- Para retirar los estantes del frigorífico cuando es posible abrir las puertas en toda su extensión, tire de los estantes hacia adelante, levántelos y sáquelos.
- Para retirar los estantes del frigorífico cuando no es posible abrir las puertas en toda su extensión, tire de los estantes hacia adelante, levántelos e inclínelos para sacarlos.
- Cuando vuelva a colocar los estantes, asegúrese de que el lado que lleva la etiqueta "Rear (Posterior)" esté encarado con la parte posterior del frigorífico.


5. Levante y extraiga el depósito de agua (opcional) como se muestra en la ilustración.

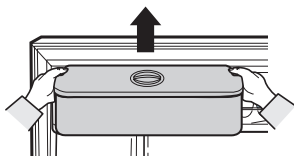

6. Extraiga mientras presiona el extremo de la base del desodorizador de catalización de baja temperatura. (Opcional)

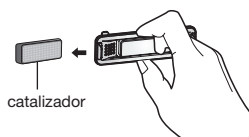

7. Levante y saque los estantes de la puerta.

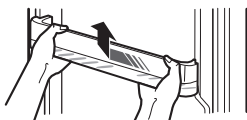

Antes de retirar cualquier accesorio, asegúrese de que no haya alimentos en su entorno.

Si es posible, retire los alimentos al mismo tiempo para reducir el riesgo de accidentes.

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO



No limpie con benceno, disolventes ni Clorox™.

Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y crear un riesgo de incendio.

Si el frigorífico está enchufado, no lo rocíe con agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

No limpie el frigorífico con benceno, disolvente ni detergentes para automóvil para evitar el riesgo de incendio.

1. Desenchufe el cable de alimentación del frigorífico.
2. Humedezca un paño suave y sin pelusa o una toalla de papel con un poco de agua.



No utilice ningún tipo de detergente ya que podría decolorar o dañar el frigorífico.

3. Frote el interior y el exterior del frigorífico hasta que esté limpio y seco.
4. Enchufe el frigorífico.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR



Para reemplazar la lámpara LED, póngase en contacto con un técnico de servicio.

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El electrodoméstico no funciona o la temperatura es demasiado elevada.	• Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado correctamente. • ¿El control de la temperatura del panel frontal está establecido correctamente? • ¿Está el electrodoméstico expuesto a la luz del sol o está cerca de una fuente de calor? • ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared?
Los alimentos del frigorífico se congelan.	• ¿El control de la temperatura del panel frontal está establecido en la temperatura más fría? • ¿Es muy baja la temperatura ambiental? • ¿Ha guardado alimentos con alto contenido de agua en la parte más fría del frigorífico?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe si el electrodoméstico está instalado sobre una superficie estable y nivelada. • ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto detrás o debajo del electrodoméstico? • ¿El ruido proviene del compresor del electrodoméstico? • Se oyen crujidos en el interior del aparato; es normal. Se oye este ruido cuando algunos accesorios se contraen o se expanden.
Las esquinas frontales y los lados del electrodoméstico se calientan y empieza a generarse condensación.	• En las esquinas frontales del electrodoméstico se han montado tubos resistentes al calor para prevenir que se genere condensación. Cuando la temperatura ambiente se eleva, esto puede no ser efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones climáticas muy húmedas, se puede generar condensación en la superficie exterior del electrodoméstico cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
La máquina de hielo no produce hielo.	• ¿Ha esperado 12 horas desde la instalación del frigorífico antes de fabricar hielo? • ¿Ha detenido manualmente la función de fabricar hielo? • ¿Está demasiado alta la temperatura del congelador? Baje la temperatura del congelador.
El dispensador de agua no funciona.	• ¿Se ha congelado el depósito de agua porque la temperatura del frigorífico es demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en la pantalla digital. • ¿Ha llenado el depósito de agua? • ¿Ha comprobado la instalación del depósito de agua?
Se oye un borboteo dentro del frigorífico.	• Es el refrigerante que enfría el interior del electrodoméstico.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Hay malos olores en el interior del electrodoméstico.	• ¿Se ha descompuesto algún alimento? • Asegúrese de que los alimentos que despiden un olor fuerte (por ejemplo, el pescado) estén envueltos herméticamente. • Limpie el congelador periódicamente y tire los alimentos que puedan estar en mal estado.
Se forma una capa de escarcha en la paredes del electrodoméstico.	• Las salidas de ventilación del interior del frigorífico están bloqueadas por los alimentos. • Aparte cuanto pueda los alimentos para mejorar la ventilación. • ¿Está bien cerrada la puerta?
Se forma condensación en las paredes interiores del electrodoméstico y alrededor de las verduras.	• Se han guardado alimentos con elevado contenido de agua sin cubrirlos y producen un alto nivel de humedad o la puerta se ha dejado abierta mucho tiempo. • Guarde los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados.
Las lámparas del congelador y del frigorífico no se encienden.	• Es posible que las lámparas no vuelvan a encenderse si las puertas del congelador y del frigorífico permanecen abiertas durante 2 segundos o más. Cierre las puertas y vuelva a abrirlas.

Notas

Restricciones de la temperatura ambiente

Este frigorífico está diseñado para funcionar en las temperaturas ambientales indicadas en la placa de especificaciones.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43



Algunos factores, como la situación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta pueden afectar a la temperatura interna. Ajuste convenientemente la temperatura para compensar estos factores.

Español



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener más información sobre una eliminación y un reciclaje seguros. visite nuestro sitio web www.samsung.com o póngase en contacto con nuestra ayuda en línea en los siguientes números de SAMSUNG WORLD WIDE.



Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente

Samsung Electronics Iberia, SAU
Parque Empresarial Omega, Edificio C
Avenida de Barajas, 32
28108 Alcobendas, Madrid
España
0034902172678
[HHP] 0034902167267
www.samsung.com/es/support



Frigorífico manual do utilizador

imagine the possibilities

Obrigado por adquirir um produto Samsung.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	02
PREPARAR O FRIGORÍFICO	17
UTILIZAÇÃO DO FRIGORÍFICO SAMSUNG	21
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	29

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Os Avisos e Instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições possíveis e situações que podem ocorrer.

Deve utilizar bom senso, precaução e cuidado durante a instalação, manutenção e utilização do aparelho.

- Uma vez que as instruções de funcionamento seguintes abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

O gás R-600a ou R-134a é utilizado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho ou a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado no seu frigorífico. Se este produto contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto em segurança.

- É perigoso efectuar operações de assistência neste aparelho se não for um técnico de assistência autorizado. Em Queensland, para que possa efectuar operações de assistência ou reparações que envolvam a remoção das protecções, o técnico de assistência autorizado TEM de possuir uma autorização ou uma licença para trabalhar com matérias gasosas que envolvam refrigerantes hidrocarbonetos. (Apenas para a Austrália.)
- Para evitar a criação de uma mistura inflamável de gás e oxigénio em caso de fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da divisão em que o aparelho se encontra deverá ser proporcional à quantidade de refrigerante utilizada.
- Nunca ligue um aparelho que mostre sinais de estar danificado.
Caso tenha dúvidas, consulte o seu distribuidor.
A divisão tem de ter 1 m³ de área por cada 8 g de refrigerante R-600a contido no interior do aparelho.
A quantidade de refrigerante no seu aparelho específico é apresentada na placa de

- identificação no interior do aparelho.
- Se houver refrigerante a verter dos tubos, este poderá entrar em combustão ou provocar danos nos olhos. Se o refrigerante verter do tubo, evite todo o tipo de chamas, afaste todo o tipo de objectos inflamáveis do produto e ventile imediatamente a divisão.
 - Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.
 - Este aparelho destina-se a ser utilizado numa residência e em aplicações semelhantes, tais como:
 - cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas, e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes tipo pousada;
 - serviços de catering e outras aplicações semelhantes que não se destinem a retalho.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

 AVISO	Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos graves ou morte.
 ATENÇÃO	Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos materiais.

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga cuidadosamente as instruções.
	Desligue a ficha da tomada.
	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra para evitar choques eléctricos.
	Contacte o centro de assistência para obter ajuda.
	Nota.

Estes sinais de aviso destinam-se a evitar ferimentos em qualquer pessoa.

Respeite-os.

Depois de ler esta secção, guarde-a num local seguro para consulta futura.

Aviso CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS

(2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

-  • Aquando do transporte e instalação do aparelho, deve garantir que nenhuma peça do circuito de refrigeração fica danificada.
- Se houver fugas de refrigerante na tubagem, este poderá entrar em combustão ou provocar danos nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite o contacto com chamas ou potenciais fontes de ignição e ventile a divisão na qual se encontra o aparelho durante alguns minutos.
- Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural

com elevada compatibilidade ambiental, embora seja também combustível. Aquando do transporte e instalação do aparelho, deve garantir que nenhuma peça do circuito de refrigeração fica danificada.

- Aquando do transporte e instalação do frigorífico, não toque no tubo de água na parte de trás do mesmo.
- Isto poderá danificar o frigorífico e, conseqüentemente, o dispensador de água não poderá ser utilizado.



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO

-  • A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
- Não coloque este frigorífico num local com exposição solar directa ou próximo de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que emanem calor.
- Não ligue diferentes aparelhos à mesma extensão. O frigorífico deve ser sempre ligado à sua própria tomada

eléctrica, devendo esta ter uma tensão nominal igual à indicada na placa de características.

- Deste modo, obtém-se o melhor desempenho possível e também se evita a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que pode provocar um incêndio resultante de cabos sobreaquecidos.
- Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
- Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou desgaste na sua extensão ou em qualquer uma das extremidades.
- Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação.
- Não torça nem dê nós no cabo de alimentação.
- Não pendure o cabo de alimentação num objecto metálico, não coloque qualquer objecto pesado em cima do cabo de alimentação, não introduza o cabo entre objectos, nem o empurre para o espaço na parte de trás do aparelho.

- Se deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de alimentação nem o danificar.
 - Tal pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
 - Não utilize aerossóis perto do frigorífico.
 - Os aerossóis utilizados perto do frigorífico podem causar uma explosão ou um incêndio.
 - Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
-
- ★ • Antes de ser utilizado, este frigorífico deve ser instalado e localizado correctamente, de acordo com as instruções do manual.
 - Não instale o frigorífico num local húmido ou onde possa entrar em contacto com água.
 - A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
 - Ligue a ficha na posição correcta com o cabo pendurado.
 - Se ligar a ficha ao contrário, o fio pode ficar cortado e provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
 - Certifique-se de que a ficha não é esmagada nem danificada pela parte de trás do frigorífico.
 - Se deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de alimentação nem o danificar.
 - Tal pode provocar um incêndio.
 - Mantenha os materiais utilizados na embalagem fora do alcance das crianças.
 - Estes podem provocar morte por asfixia, caso as crianças os coloquem sobre a cabeça.
 - Este aparelho deve estar posicionado de forma a permitir o acesso à ficha.
 - Caso contrário, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico devido a fuga eléctrica.
 - Não instale este aparelho perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis.
 - Não instale este aparelho num local húmido, gorduroso ou sujo, num local com exposição solar directa, nem em contacto com água (chuva).
 - Não instale este aparelho num local onde possam ocorrer fugas de gás.
 - Tal pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.

- Se existir algum pó ou água no frigorífico, desligue a ficha e contacte o seu centro de assistência Samsung Electronics.
- Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Não se coloque em cima do aparelho, nem coloque objectos (tais como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objectos de metal, etc.) sobre o mesmo.
- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio, outras falhas no produto ou ferimentos.



- Este aparelho deve ter ligação à terra.
- Não ligue o aparelho à terra através de um tubo de gás, tubo de água de plástico ou de uma linha telefónica.
- Tem de efectuar a ligação à terra do frigorífico de modo a evitar fugas de corrente ou choques eléctricos provocados pela fuga de corrente do frigorífico.
- Tal pode resultar em choque eléctrico, incêndio, explosão ou danos no produto.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada

que não esteja correctamente ligada à terra e certifique-se de que está de acordo com os códigos locais e nacionais.



- Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite a sua substituição imediata ao fabricante ou ao respectivo representante da assistência.
- O fusível existente no frigorífico tem de ser substituído por um técnico qualificado ou pela empresa de assistência.
- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou ferimentos.



SINAIS DE ATENÇÃO PARA A INSTALAÇÃO



- Mantenha a abertura de ventilação do aparelho e o espaço em redor do mesmo desobstruídos.
- Não utilize o aparelho no espaço de 2 horas após a instalação.
- Recomenda-se que a instalação e a manutenção deste aparelho sejam efectuadas por um técnico qualificado ou por uma

empresa de assistência.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, incêndio, explosão, danos no produto ou ferimentos.



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO

-  • Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Tal pode provocar um choque eléctrico.
- Não coloque objectos sobre o aparelho.
- Ao abrir ou fechar a porta, os objectos podem cair e provocar ferimentos e/ou danos materiais.
- Não coloque recipientes com água em cima do frigorífico.
- Se se entornarem, podem provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Não toque nas paredes interiores do congelador nem nos produtos guardados no mesmo com as mãos molhadas.
- Pode ficar com frieiras.
- Não utilize nem coloque substâncias sensíveis às temperaturas, tais como

sprays ou objectos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos perto do frigorífico.

Não guarde objectos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzeno, diluente, gás propano, álcool, éter, GPL e outros produtos semelhantes, etc.) dentro do frigorífico.

- Este frigorífico destina-se exclusivamente a armazenar alimentos.
- Se o fizer, pode provocar um incêndio ou uma explosão.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos, ou produtos com requisitos especiais de temperatura no frigorífico.
- Não guarde no frigorífico produtos que requeiram controlos de temperatura rigorosos.
- Não coloque nem utilize aparelhos eléctricos dentro do frigorífico/congelador, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Se detectar um odor farmacêutico ou de fumo, desligue imediatamente a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.

- Se entrar água ou pó para o frigorífico, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
- Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Se for detectada uma fuga de gás, evite o contacto com chamas ou potenciais fontes de ignição e ventile a divisão na qual se encontra o aparelho durante alguns minutos.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não vaporize materiais voláteis, tais como insecticidas, sobre a superfície do aparelho.
- Além de serem prejudiciais para os seres humanos, também podem provocar choques eléctricos, incêndios ou outras falhas no produto.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico.
Não coloque velas acesas no interior do frigorífico para remover maus cheiros.
- Tal pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- Encha o depósito de água e as cuvetes de gelo apenas com água potável (água mineral ou purificada).
- Não encha o depósito com chá, sumo ou refrigerantes, pois tal poderá danificar o frigorífico.
- Não permita que as crianças se pendurem na porta.
Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- As crianças correm o risco de ficarem presas.
Não deixe que crianças entrem no frigorífico.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas se estiver longe do mesmo e não permita que crianças entrem no frigorífico.
- Não permita que bebés ou crianças entrem na gaveta do frigorífico.
- Tal poderá provocar ferimentos ou morte por asfixia, se ficarem presas no interior.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não sejam os recomendados pelo fabricante.

- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não coloque a prateleira do frigorífico ao contrário. O batente da prateleira poderá não funcionar.
- Tal poderá causar ferimentos decorrentes da queda de uma prateleira de vidro.
- Não coloque uma prateleira do frigorífico no lugar do depósito. Se forçar, a parede interior ou o vidro podem partir.
- Pode provocar ferimentos ou danos materiais.



- Na eventualidade de uma fuga de gás (tal como gás propano, GPL, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar na ficha de alimentação. Não toque no aparelho nem no cabo de alimentação.
- Não utilize uma ventoinha de ventilação.
- Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Utilize apenas lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou representante da assistência.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- Mantenha os dedos afastados

de zonas em que possam ficar entalados; as folgas entre as portas e o interior do frigorífico são necessariamente reduzidas.

- Não permita que as crianças se pendurem na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Existe o risco de as crianças ficarem presas. Não permita que as crianças entrem no frigorífico.
- As garrafas devem ser guardadas compactamente de modo a não caírem.
- Este produto destina-se apenas ao armazenamento de alimentos em ambiente doméstico.
- Nunca coloque os dedos ou outros objectos no orifício dispensador ou no recipiente do módulo de produção de gelo.
- Pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não introduza mãos, pés ou objectos metálicos (tais como pauzinhos chineses, etc.) debaixo ou na parte de trás do frigorífico.
- Tal pode provocar um choque eléctrico ou ferimento.
- As pontas afiadas podem provocar ferimentos.



- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho.
- Não utilize qualquer fusível (tal como cobre, cabo de aço, etc.) para além do fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o aparelho, contacte o centro de assistência mais próximo.
- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.



- Se o aparelho estiver a gerar um ruído estranho, um cheiro a queimado ou fumo, desligue a ficha imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.
- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico ou incêndio.
- Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de substituir as lâmpadas interiores do frigorífico.
- Caso contrário, existe um risco de choque eléctrico.
- Se se deparar com alguma dificuldade no processo de substituição da lâmpada, contacte o representante da assistência.

- Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a protecção da lâmpada nem substitua a lâmpada LED sem assistência.
- Contacte o representante da assistência.
- Ligue a ficha de alimentação firmemente na tomada. Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificados ou uma tomada solta.
- Tal pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- Não coloque um recipiente cheio de água sobre o aparelho.
- Se se entornar, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Nunca olhe directamente para a lâmpada LED UV por períodos prolongados.
- Se o fizer, tal poderá resultar em astenopia devido aos raios ultravioletas.



ATENÇÃO

SINAIS DE ATENÇÃO RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO




- Para conseguir o melhor desempenho do produto:
- Não coloque os alimentos

muito próximos das saídas de ventilação da parte posterior do aparelho, pois estes podem impedir a livre circulação do ar no interior do frigorífico.


- Acondicione muito bem os alimentos, embrulhando-os ou colocando-os em recipientes hermeticamente fechados, antes de os colocar no frigorífico.
- Não coloque alimentos que pretende congelar ao lado de alimentos já congelados.
- Não coloque vidro, garrafas ou bebidas com gás no congelador.
- O recipiente pode congelar e partir, o que pode provocar ferimentos.
- Respeite os tempos máximos de conservação e os prazos de validade dos alimentos congelados.
- Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação, se apenas se ausentar durante um período inferior a três semanas. No entanto, remova todos os alimentos se pretender ausentar-se durante três ou mais semanas. Desligue o frigorífico da tomada, limpe-o, passe por água e seque-o.

- Não coloque bebidas gaseificadas no congelador. Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no congelador.
- Quando o conteúdo congela, o vidro pode partir-se e provocar ferimentos e danos materiais.
- Não altere a funcionalidade do frigorífico.
- As alterações podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais. Quaisquer alterações efectuadas por terceiros a este produto final não serão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung. Da mesma forma, a Samsung não será responsável por problemas de segurança ou danos resultantes de alterações feitas por terceiros.
- Não bloqueie as saídas de ar.
- Se as saídas de ar estiverem bloqueadas (especialmente se for com um saco de plástico), o frigorífico pode refrigerar em excesso.
- Utilize apenas o módulo de produção de gelo fornecido com o frigorífico.
- Limpe o excesso de humidade do interior e deixe as portas abertas.

- Caso contrário, pode dar-se o aparecimento de odores e bolor.
- Se o frigorífico ficar molhado com água, desligue o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência da Samsung Electronics.
- Não aplique pressão ou força excessivas na superfície de vidro.
- Vidros partidos poderão resultar em ferimentos e/ou danos materiais.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos.

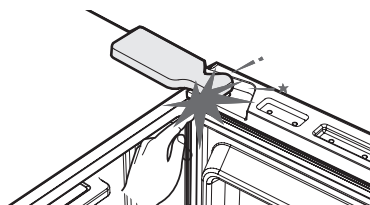

- Tenha cuidado com a chave de ranhura, um item opcional do frigorífico. Pode provocar ferimentos ou danos nos olhos em crianças.

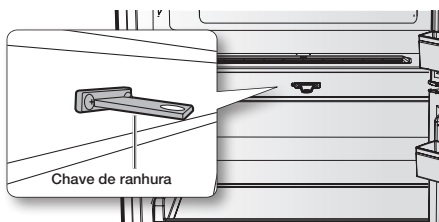

- As lâmpadas do congelador e

do frigorífico podem desligar-se se as portas do congelador e do frigorífico forem deixadas abertas por mais de 2 segundos.

- As lâmpadas voltarão a acender-se quando as portas se fecharem e abrirem novamente.



SINAIS DE ATENÇÃO RELATIVAMENTE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO



- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.
- As letras impressas no visor podem desaparecer.
- Se uma substância estranha, tal como água, entrar para o aparelho, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência mais próximo.
- Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, das tomadas e pontos de contacto utilizando um pano seco.
- Desligue a ficha e limpe-a com

um pano seco.

- Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Não limpe o aparelho pulverizando-o directamente com água.
- Não utilize benzeno, diluente nem Clorox™ para a limpeza.
- Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.
- Nunca coloque os dedos ou outros objectos no orifício dispensador.
- Pode provocar ferimentos ou danos materiais.



- Antes de limpar o aparelho ou efectuar acções de manutenção, desligue-o da tomada.
- Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES RELATIVAMENTE À ELIMINAÇÃO



- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.
- Certifique-se de que nenhum dos tubos existentes na

parte de trás do aparelho está danificado antes da eliminação.

- O gás R-600a ou R-134a é utilizado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho ou a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado no seu frigorífico.

Se este produto contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto em segurança. O ciclopentano é utilizado como gás de insuflação para o isolamento. Os gases presentes no material de isolamento requerem um procedimento especial de eliminação.

Contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto em segurança. Antes de proceder à eliminação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos tubos na parte posterior está danificado. Os tubos devem ser partidos num espaço aberto.

- Ao eliminar este ou outro(s) frigorífico(s), retire a porta/

vedantes da porta e o fecho de segurança, para que crianças ou animais não corram o risco de ficar presos no interior. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho e que não entram no mesmo.

- Caso fique presa no interior, uma criança pode magoar-se e sufocar até à morte.
- Elimine o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, uma vez que estes podem representar um perigo para as crianças.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode asfixiar.



SUGESTÕES ADICIONAIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA

- Em caso de falha de energia, contacte a repartição local da sua companhia de electricidade e pergunte quanto tempo irá durar.
- A maioria das falhas de energia que é resolvida no espaço de uma ou duas horas

não afectará as temperaturas do frigorífico.

No entanto, deverá reduzir ao mínimo o número de vezes que abre o frigorífico enquanto a energia não for reposta.

- Caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas devem ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (existe a possibilidade de descongelação dos produtos ou de a temperatura subir demasiado no congelador) se, durante um longo período de tempo, o mesmo for definido para um valor fora do intervalo de temperatura para o qual foi concebido.
- Não guarde no aparelho alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas como, por exemplo, bananas e melões.
- Este aparelho é "frost free", o que significa que não há necessidade de o descongelar manualmente, uma vez que é

um processo automático.

- O aumento da temperatura durante a descongelação pode estar em conformidade com os requisitos ISO, mas se quiser impedir um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados enquanto o aparelho descongela, embrulhe-os em várias camadas de jornal.
- Qualquer aumento da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação pode reduzir o respectivo tempo de conservação.
- Não volte a congelar alimentos que tenham descongelado completamente.

Sugestões de poupança de energia

- Instale o aparelho num local fresco e seco com ventilação adequada.
Certifique-se de que não fica exposto à incidência directa de raios solares e nunca o coloque perto de uma fonte directa de calor (radiador, por exemplo).
- Nunca bloqueie as aberturas de ventilação ou grelhas do aparelho.

- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar no aparelho.
- Coloque os alimentos congelados no frigorífico para descongelarem.
Deste modo, pode utilizar as baixas temperaturas dos produtos congelados para arrefecer outros alimentos no frigorífico.
- Não mantenha a porta do aparelho aberta durante muito tempo para colocar ou retirar alimentos. Quanto menos tempo a porta estiver aberta, menos gelo se acumulará no congelador.
- Quando instalar o aparelho, deixe espaço de ambos os lados, bem como na parte de trás e por cima.
Estas medidas irão ajudá-lo a reduzir o consumo de energia e a manter as suas contas de electricidade mais baixas.
- Para uma utilização mais eficiente da energia, mantenha todos os acessórios internos, tais como cestos, gavetas e prateleiras, na posição definida pelo fabricante.

Preparar o frigorífico



PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns por ter adquirido um frigorífico da Samsung.
Esperamos que desfrute da eficiência e das inúmeras características inovadoras que este novo aparelho oferece.

- **AVISO**
- Antes de ser utilizado, este frigorífico deve ser instalado e localizado correctamente, de acordo com as instruções do manual.
 - Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções.
 - Recomendamos vivamente que qualquer reparação seja efectuada por um técnico qualificado.
 - Elimine o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
 - Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de substituir a lâmpada interior do frigorífico.
 - Caso contrário, existe um risco de choque eléctrico.

Seleccionar o melhor local para o frigorífico

- Seccione um local sem exposição directa à luz solar.
- Seccione um local com pavimento plano (ou tão plano quanto possível).
- Seccione um local com espaço suficiente para permitir uma abertura fácil da porta do frigorífico.
- Instale o frigorífico num local com espaço suficiente e sobre uma superfície plana.
- Se o frigorífico não estiver nivelado, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar correctamente.
- Espaço total necessário em utilização. Consulte o esquema e dimensões abaixo.

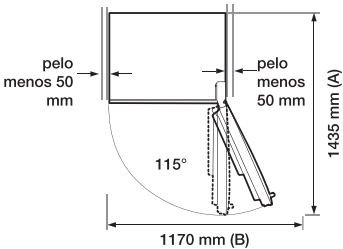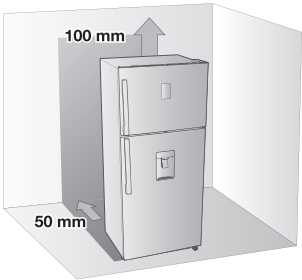

A imagem acima mostra um RT53H*.

Modelo	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045



- Deixe espaço livre suficiente à direita, à esquerda, atrás e em cima do frigorífico para permitir a circulação do ar. Se o fizer, ajudará a reduzir o consumo de energia, bem como os seus custos com electricidade.
- Por favor, instale o frigorífico num local com a temperatura entre 10 °C a 43 °C.
- Certifique-se de que é possível deslocar o aparelho livremente caso seja necessário efectuar qualquer operação de manutenção ou assistência.


ATENÇÃO Por favor, instale o frigorífico num local com a temperatura entre 10 °C a 43 °C.

Se o seu frigorífico está instalado num local com temperatura muito baixa ou muito alta, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar corretamente.

ATENÇÃO Na instalação, manutenção ou limpeza atrás do frigorífico, certifique-se de que a unidade é deslocada a direito para fora e novamente para dentro.
Certifique-se também de que o pavimento suporta a carga máxima do frigorífico.
Caso contrário, poderão ser causados danos no pavimento.

ATENÇÃO Prenda a extensão adicional do cabo de alimentação na parte de trás do frigorífico de modo que este não fique em contacto com o solo, evitando assim que o cabo seja esmagado pelos rodízios numa deslocação.

ATENÇÃO Ao instalar o produto, por favor certifique-se que roda o pé regulável "Foot Front" até o seu comprimento aumentar pelo menos 66mm antes de colocar o produto horizontalmente no chão.

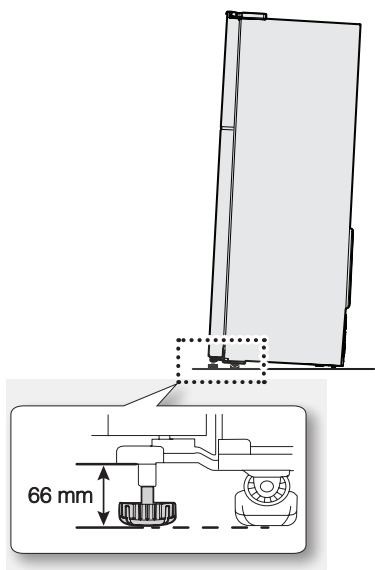


PAVIMENTO

Para uma instalação adequada, este frigorífico deve ser colocado sobre uma superfície plana, de material resistente, que esteja à mesma altura do restante pavimento.

Esta superfície deverá ser suficientemente resistente para suportar o frigorífico com a carga máxima.

Para proteger o acabamento do pavimento, corte um pedaço grande da caixa de cartão e coloque-o debaixo do frigorífico em que estiver a trabalhar.

 Puxar ou empurrar o frigorífico pode provocar danos no pavimento.
Deslocar o frigorífico após a instalação pode provocar danos no pavimento.

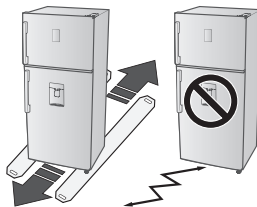


NIVELAMENTO DO FRIGORÍFICO

Para evitar perigos decorrentes da instabilidade do frigorífico, coloque-o num suporte horizontal e nivelado de acordo com as seguintes instruções de instalação.

Caso contrário, pode fazer com que o frigorífico tombe e provoque ferimentos.

Se a parte frontal do aparelho estiver ligeiramente mais elevada do que a parte posterior, a abertura e o fecho da porta tornam-se mais fáceis.

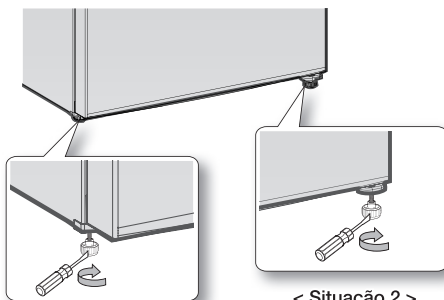

< Situação 1 >

< Situação 2 >

Caso 1) O aparelho está inclinado para o lado esquerdo.


- Rode o pé nivelador esquerdo na direcção da seta, até que o aparelho fique nivelado.

Caso 2) O aparelho está inclinado para o lado direito.


- Rode o pé nivelador direito na direcção da seta, até que o aparelho fique nivelado.

INSTALAÇÃO DO PUXADOR DA PORTA (OPCIONAL)


1. Alinhe as patilhas de bloqueio do puxador instaladas no lado esquerdo da porta com as ranhuras do puxador.



2. Puxe o puxador para baixo até ouvir um som de encaixe e bata ligeiramente na parte superior com uma ferramenta de borracha para fixar.



3. Verifique se as patilhas de bloqueio dentro do puxador estão encaixadas puxando para cima e para baixo.



01 PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Agora que o seu novo frigorífico está instalado e correctamente posicionado, pode configurá-lo e aproveitar todas as funcionalidades e funções do aparelho.

Depois de concluídos os seguintes passos, o frigorífico deverá ficar operacional.


Caso isso não aconteça, deve primeiro verificar o fornecimento eléctrico e a fonte de alimentação ou tentar solucionar a situação consultando a secção de resolução de problemas, no final deste manual de instruções.

Se tiver outras questões, contacte o centro de assistência da Samsung Electronics mais próximo.

- 1.** Coloque o frigorífico num local adequado com uma distância razoável entre a parede e o frigorífico.
Consulte as instruções de instalação neste manual.
- 2.** Depois de ligado, certifique-se de que a lâmpada interior do frigorífico acende quando abre as portas.
- 3.** Depois de ligar o frigorífico, serão necessárias algumas horas para se atingir a temperatura adequada.
Quando a temperatura do frigorífico estiver suficientemente fria, pode armazenar alimentos e bebidas.

Utilização do frigorífico Samsung

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO (MODELO COM VISOR)

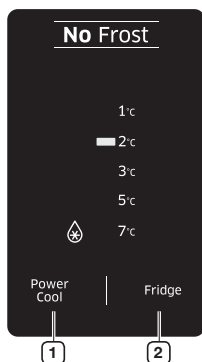

 De cada vez que carregar no botão, ouvir-se-á um som breve.

1 Power Cool (Refrigeração intensa)

1. Ao carregar no botão **Power Cool** (Refrigeração intensa), o indicador () acender-se-á e o frigorífico irá acelerar.
2. Esta função será activada durante várias horas e depois regressará à temperatura anterior.
3. Esta função desliga-se automaticamente. Quanto o processo Power Cool (Refrigeração intensa) terminar, o indicador Power Cool (Refrigeração intensa) desliga-se e o congelador regressa à definição de temperatura anterior. Para desactivar esta função, carregue no botão Power Cool (Refrigeração intensa).


 Ao utilizar a função Power Cool (Refrigeração intensa), a refrigeração do frigorífico será acelerada durante várias horas.

 Se utilizar esta função, o consumo de energia do frigorífico aumentará. Lembre-se de a desactivar quando não for necessária, voltando a colocar o congelador na definição de temperatura original.


2 Fridge (Frigorífico)

Carregue no botão **Fridge** (Frigorífico) para definir o frigorífico para a temperatura pretendida, do intervalo 1~2 °C até entre 1 °C a 7 °C. A temperatura pré-definida é 2 °C. Sempre que carregar no botão **Fridge** (Frigorífico), a temperatura irá mudar sequencialmente e o indicador de temperatura apresentará a temperatura pretendida.

 Se precisar de congelar grandes quantidades de alimentos, defina a temperatura do congelador para o valor mais à direita e defina a temperatura do frigorífico para 1~2 °C (modelo com visor) ou para optimal (ideal)~5~6 (modelo sem visor) com, pelo menos, 24 horas de antecedência.



CONTROLO DA TEMPERATURA

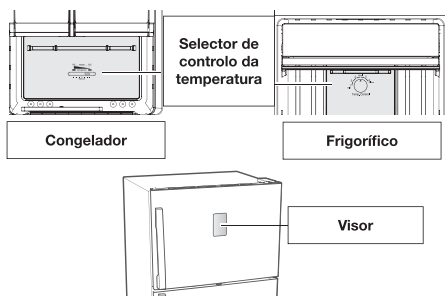


Recomendamos que defina a temperatura do congelador e do frigorífico para **Optimal** (Ideal), de modo a garantir um desempenho estável do aparelho.


(Apenas para modelo com selector.)



Se precisar de refrigerar grandes quantidades de alimentos do frigorífico, defina o controlador do congelador para a esquerda.

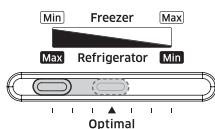


- No Inverno, defina o controlador de temperatura do congelador para a direita para produzir gelo.

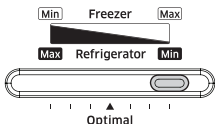


- No Verão (superior a 35 °C), defina o controlador de temperatura do congelador para a posição **Optimal** (Ideal) para produzir gelo.

Ajuste da temperatura do congelador.


Se pretender reduzir a temperatura do congelador, defina o controlador de temperatura do congelador para a direita.

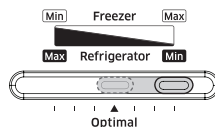

Se pretender aumentar a temperatura do congelador, defina o controlador de temperatura para a esquerda.

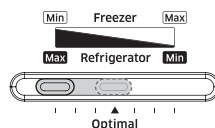

- No Inverno, **defina** o controlador de temperatura do congelador para a direita.

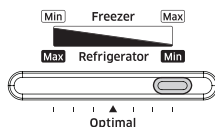


Caso contrário, o desempenho do frigorífico poderá apresentar problemas.

- No Verão (superior a 35 °C), **não defina** o controlador de temperatura do congelador para a direita.

Ajuste da temperatura do frigorífico



(TIPO A)



Frigorífico

(TIPO B)

Se os alimentos no frigorífico não estiverem tão frios quanto deseja ou se pretender baixar a temperatura do frigorífico, defina o controlador da temperatura do frigorífico para 5~6 ou a temperatura no modelo com visor para 1 °C. Se os alimentos no frigorífico estiverem congelados ou se desejar aumentar a temperatura do congelador, defina o controlador da temperatura do frigorífico para 1~3 ou a temperatura do modelo com visor para 3~7 °C.

- No Inverno, **não defina** o controlador da temperatura do frigorífico para 1~2 nem a temperatura do modelo com visor para 5~7 °C. Caso contrário, tal poderá originar problemas no funcionamento do frigorífico.
- No Verão (superior a 35 °C), **defina** o controlador da temperatura do frigorífico para 4~6 ou a temperatura do modelo com visor para 1~2 °C. Caso contrário, tal poderá originar problemas no funcionamento do frigorífico.


PRODUZIR GELO

MÓDULO ROTATIVO DE PRODUÇÃO DE GELO

Produção de cubos de gelo

Retire as cuvetes de gelo puxando-as na sua direcção. Encha as cuvetes com água até ao limite máximo indicado na parte de trás das cuvetes. Volte a colocar as cuvetes no suporte, cuidadosamente, para não entornar a água. Aguarde que os cubos de gelo se formem.

Remoção dos cubos de gelo

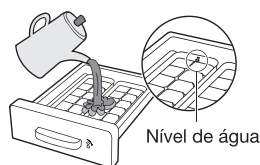


Certifique-se de que o depósito de cubos de gelo está bem colocado debaixo das cuvetes. Caso contrário, deslize-o para a posição correcta. Rode com firmeza uma das alavancas para a direita até que a cuvette rode ligeiramente.

Resultado: os cubos de gelo caem no depósito. Repita o passo 2 para a outra cuvette, se necessário.

Remova o depósito da seguinte forma:

- Levante-o ligeiramente
- Puxe-o na sua direcção

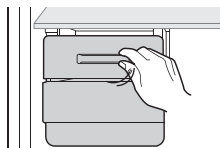

Perigo de explosão


- Garrafas de vidro com líquidos que congelem nunca devem ser armazenadas no congelador, uma vez que o vidro irá rebentar quando o conteúdo congelar.

UTILIZAÇÃO DO DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

Com o dispensador de água, poderá obter água fresca facilmente e sem abrir a porta do frigorífico.

Levante e puxe o depósito de água para fora.

- Segure nas pegas de ambos os lados para levantar o depósito de água.
- Limpe o interior do depósito de água antes de o utilizar pela primeira vez.

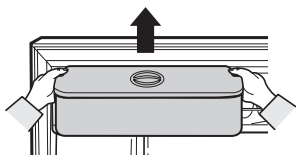


Encha o depósito com água, certificando-se de que este se encontra numa posição estável e tendo em atenção a saída da água.

- Encha o depósito com um máximo de 2,4 l de água. Se passar este limite, o depósito poderá transbordar ao fechar a tampa.
- É impossível encher o depósito com água quando este se encontra dentro do frigorífico.


Método 1.

Encher com água retirando a tampa redonda na direcção da seta.

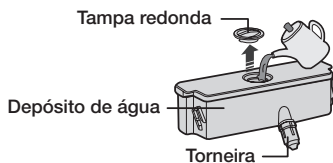


Método 2.

Encher com água retirando a tampa grande.

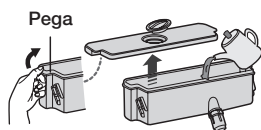

Feche a porta do frigorífico após encaixar o depósito de água.

- Verifique se a torneira é visível no exterior depois de fechar a porta.

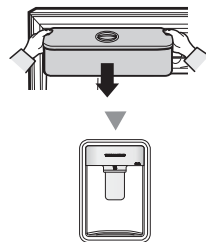

Encaixe bem o depósito de água na porta do frigorífico.

Caso contrário, o depósito poderá não funcionar correctamente.

Não utilize o frigorífico sem o depósito de água.

Caso contrário, poderão registar-se problemas em termos de eficiência.



Coloque apenas água no depósito de água.

Coloque um copo debaixo da saída de água e pressione ligeiramente a alavanca do dispensador com o copo.


Certifique-se de que copo está alinhado com o dispensador para evitar o desperdício de água.





Verifique se o dispositivo de bloqueio está na posição de desbloqueado.

Apenas dessa forma será possível retirar água.

Alavanca do dispensador

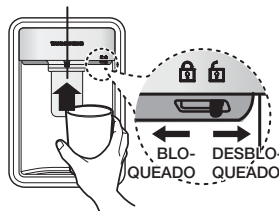

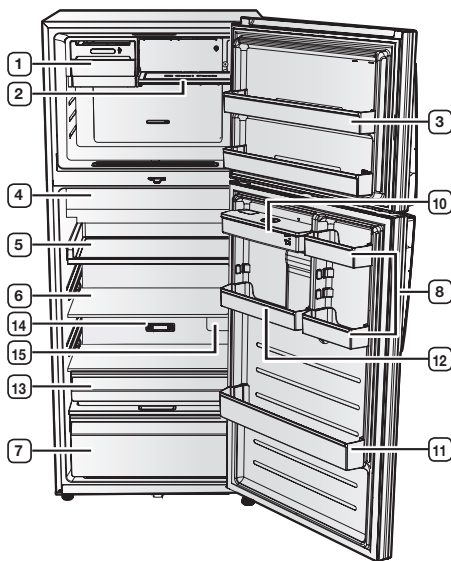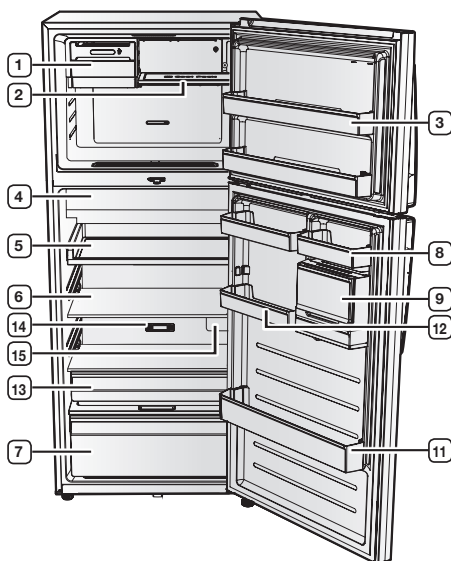

* Apenas para o modelo com a opção de dispensador.



Algumas partes da imagem podem diferir do seu frigorífico, em função do modelo e das opções (por exemplo, módulo rotativo de produção de gelo, Cool Pack, prateleira ou dispensador de água).



- Se está a pensar em ausentar-se durante um período de tempo considerável, esvazie o frigorífico e desligue-o. Limpe o excesso de humidade existente no interior do aparelho e deixe as portas abertas. Este procedimento impede o desenvolvimento de odores e bolor.
- Se não pretender utilizar o frigorífico durante um longo período de tempo, desligue a ficha de alimentação.



- Para conseguir obter mais espaço no congelador, poderá remover acessórios (como Cool Packs, prateleiras, módulo rotativo de produção de gelo, depósito de gelo e respectivos suportes) sem recurso a ferramentas. Tal não afecta as características térmicas e mecânicas. O volume de armazenamento declarado do congelador é calculado sem os elementos mencionados acima.
- A prateleira inferior do congelador é apenas de duas estrelas. Sendo assim, a prateleira inferior deverá ser colocada na posição original para um desempenho adequado.
- A função de alarme do modelo com visor funciona quando as portas estiverem abertas. No caso de um modelo sem visor, o alarme não toca mesmo que as portas do frigorífico e do congelador estejam abertas. Verifique se as portas ficam fechadas.


1	MÓDULO ROTATIVO DE PRODUÇÃO DE GELO
2	COOL PACK (OPCIONAL)
3	PRATELEIRA DO CONGELADOR
4	RECIPIENTE DE FRESCOS
5	PRATELEIRA EASY SLIDE
6	PRATELEIRAS DE VIDRO
7	GAVETA DE GRANDES DIMENSÕES PARA VEGETAIS
8	PRATELEIRA VERSÁTIL
9	CESTO MULTIFUNÇÕES (OPCIONAL)
10	DEPÓSITO DE ÁGUA (OPCIONAL)
11	PRATELEIRA JUMBO
12	PRATELEIRA PARA OVOS
13	2.ª GAVETA PARA VEGETAIS (OPCIONAL)
14	DESODORIZANTE
15	PROTECTOR ANTIBACTERIANO (OPCIONAL)

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO




Na montagem, coloque a prateleira do congelador, as prateleiras do frigorífico e o Cool Pack na posição correcta e não no sentido contrário.


Tal poderia causar ferimentos ou danos materiais.

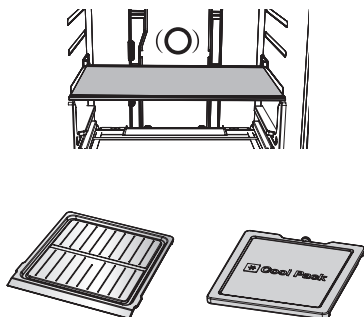

1. Retire as cufetes e o depósito do gelo e depois retire o suporte das cufetes de gelo.

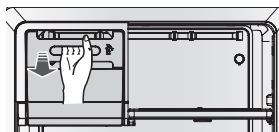


- Tenha cuidado ao puxar o suporte das cufetes de gelo porque poderá deslocar-se subitamente na sua direcção.
- Tenha cuidado ao montar e desmontar o suporte das cufetes de gelo já que a aresta na parte superior do mesmo é afiada.
- Poderá causar ferimentos nos dedos.

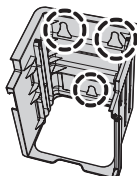


Para montar, coloque o suporte das cufetes de gelo sobre as ranhuras com o lado direito mais acima.

Segure-o por baixo ao meio e empurre o suporte das cufetes de gelo até que encaixe no local correcto.

2. Levante a prateleira do congelador, ou o Cool Pack e puxe para a frente. Depois, retire as cufetes e o depósito de gelo. Puxe para fora o suporte das cufetes de gelo. (Apenas para o modelo com opção de prateleira no congelador ou Cool Pack.)

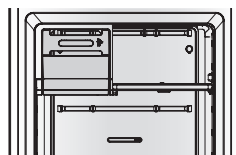

3. Retire as cufetes, levante a prateleira do congelador e puxe-a para a frente. (Apenas para o modelo com a opção de cufetes.)

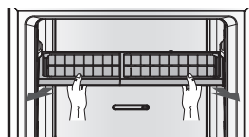


4. Puxe as prateleiras do frigorífico na sua direcção.




- Para retirar as prateleiras do frigorífico (quando for possível abrir bem as portas), puxe as prateleiras para a frente, levante-as e retire-as.
- Para retirar as prateleiras do frigorífico (quando não for possível abrir bem as portas), puxe as prateleiras para a frente, levante-as e incline-as para as conseguir retirar.
- Ao voltar a colocar as prateleiras, certifique-se de que o lado que tem a indicação "Rear" (Traseira) fica voltado para a parte de trás do frigorífico.


5. Levante e puxe o depósito de água para fora (opcional) conforme ilustrado na figura.

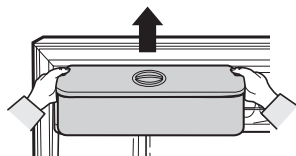

6. Puxe para fora ao mesmo tempo que pressiona a extremidade do bordo do desodorizante catalisador de baixa temperatura. (Opcional)

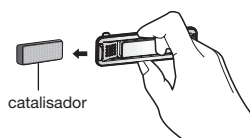

7. Levante e remova as prateleiras da porta.

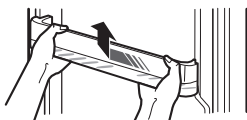

Antes de retirar qualquer acessório, certifique-se de não existem alimentos no mesmo.

Sempre que possível, retire todos os alimentos para reduzir o risco de acidentes.

LIMPEZA DO FRIGORÍFICO



Não utilize benzeno, diluente nem Clorox™ para a limpeza.

Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.

Não pulverize o frigorífico com água enquanto este estiver ligado, pois isso poderá causar um choque eléctrico.

Não limpe o frigorífico com benzeno, diluente ou detergente para limpeza de veículos, devido ao risco de incêndio.

1. Desligue o cabo de alimentação do frigorífico.

2. Humedeça ligeiramente com água um pano macio sem fibras ou uma toalha de papel.



Não use qualquer tipo de detergente para limpar o frigorífico pois este tipo de produto pode descolorar ou danificar o aparelho.

3. Limpe o interior e o exterior do frigorífico até que fique limpo e seco.

4. Ligue o cabo de alimentação do frigorífico.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERIOR



Contacte um técnico de assistência para substituir a lâmpada LED.

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura está demasiado elevada.	• Verifique se a ficha de alimentação está correctamente ligada. • O controlo de temperatura no painel frontal está correctamente definido? • Existe uma incidência de raios solares sobre o aparelho ou alguma fonte de calor próxima? • A parte de trás do aparelho está demasiado perto da parede?
Os alimentos no frigorífico estão congelados.	• O controlo de temperatura no painel frontal está definido para a temperatura mais baixa? • A temperatura em redor é demasiado baixa? • Colocou alimentos com alto teor de água na parte mais fria do frigorífico?
Ouvem-se ruídos estranhos.	• Verifique se o aparelho está instalado sobre uma superfície estável e plana. • A parte de trás do aparelho está demasiado perto da parede? • Cairam objectos estranhos para trás ou para debaixo do aparelho? • O ruído vem do compressor existente no aparelho? • Podem ouvir-se estalidos no interior do aparelho. Este ruído é normal e ocorre quando os diferentes acessórios se contraem ou expandem.
Os cantos frontais e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.	• Os cantos frontais do aparelho estão equipados com tubos resistentes ao calor, de forma a evitar a formação de condensação. Isto poderá não ser sempre eficaz se a temperatura ambiente aumentar. No entanto, isto é normal. • Com tempo muito húmido, pode formar-se condensação na superfície exterior do aparelho quando a humidade no ar entra em contacto com a superfície fria do aparelho.
O módulo de produção de gelo não está a funcionar.	• Aguardou 12 horas após a instalação do frigorífico antes de produzir gelo? • Parou manualmente a função de produção de gelo? • A temperatura do congelador é demasiado alta? Experimente baixar a temperatura do congelador.
O dispensador de água não está a funcionar.	• O depósito de água está congelado porque a temperatura do frigorífico é demasiado baixa? Experimente seleccionar uma definição de temperatura mais elevada no visor digital. • Encheu o depósito de água com água? • Verificou se o depósito de água está colocado correctamente?
Consegue ouvir um líquido a borbulhar no aparelho.	• Trata-se do gás refrigerante que arrefece o interior do aparelho.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Existe um mau cheiro no interior do aparelho.	• Existe algum alimento estragado? • Certifique-se de que os alimentos de cheiro forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados de modo a estarem hermeticamente fechados. • Limpe o congelador periodicamente e deite fora quaisquer alimentos estragados ou que suspeite já não estarem frescos.
Existe uma camada de gelo nas paredes do aparelho.	• As aberturas de ventilação estão bloqueadas por alimentos guardados no frigorífico? • Espace os alimentos o mais possível para melhorar a ventilação. • A porta está completamente fechada?
Forma-se condensação na parede interior do aparelho e à volta dos vegetais.	• Os alimentos com um elevado teor de água estão guardados destapados com um elevado nível de humidade ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo. • Guarde os alimentos com uma tampa ou em recipientes herméticos.
As lâmpadas do congelador e do frigorífico não acendem.	• As lâmpadas podem não voltar a acender se as portas do congelador e do frigorífico forem deixadas abertas lado a lado durante mais de 2 segundos. Feche as portas e, em seguida, volte a abri-las.

Notas

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela respectiva classe de temperatura indicada na placa de características.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperada alargada	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43



As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como a localização do frigorífico/congelador, a temperatura ambiente e a frequência com que se abre a porta.
Ajuste a temperatura conforme necessário de modo a compensar estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA,
Lagoas Park - Edifício 5B - Piso 0, 2740-245 Porto Salvo, Portugal
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support



Ψυγείο

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	02
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ.....	17
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG.....	21
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	29

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή ακολουθούν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

καλύπτουν όλες τις συνθήκες και περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Είναι δική σας ευθύνη να ακολουθείτε την κοινή λογική και να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση της συσκευής.

- Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε

σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.

- Είναι επικίνδυνο το σέρβις αυτής της συσκευής να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός του Εξουσιοδοτημένου τεχνικού σέρβις. Στο Queensland, ο Εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει Εξουσιοδότηση εργασίας με αέρια ή Άδεια για ψυκτικά μέσα με υδρογονάνθρακες, προκειμένου να εκτελέσει το σέρβις ή τις επισκευές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση των καλυμμάτων. (Μόνο για την Αυστραλία)
- Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου συνδυασμού αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου.
- Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1 m^3 για κάθε 8 g ψυκτικού μέσου R-600a που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού μέσου που υπάρχει στη δική σας συσκευή

αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης που θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευής.

- Το πιτσίλισμα ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου από το σωλήνα, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες, απομακρύνετε από το προϊόν οτιδήποτε εύφλεκτο και αερίστε αμέσως το χώρο.
- Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως :
 - χρήση σε χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα ;
 - χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα ;
 - χρήση σε πανδοχεία ;
 - χρήση για κέιτερινγκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις:



Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν **σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.**

 ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν ελαφρύ σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές .
	ΜΗΝ το επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες.
	Αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας για βοήθεια.
	Σημείωση.

Σκοπός αυτών των σημάτων προειδοποίησης είναι να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι.
Ακολουθήστε τα σχολαστικά.
Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση ΕΚ

Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), την Οδηγία για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (2011/65/ΕΕ), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1060/2010 της Επιτροπής και την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- ★ Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Η διαρροή ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Εάν εντοπίσετε διαρροή, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για

μερικά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

- Αυτή η συσκευή περιέχει ως ψυκτικό μέσο μια μικρή ποσότητα ισοβουτανίου (R-600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο ωστόσο είναι αναφλέξιμο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση του ψυγείου, μην αγγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο και, επομένως, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διανεμητής νερού.



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε αυτό το ψυγείο σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στη θερμότητα που εκπέμπεται

από σόμπες, καλοριφέρ ή άλλες συσκευές.

- Μην συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο.
Το ψυγείο πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε δική του πρίζα, με τιμή τάσης ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
- Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής και αποφεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων καλωδίωσης της κατοικίας σας, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των καλωδίων.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην συνδέσετε το φως τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά λόγω τριβής σε όλο το μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα άκρα του.
- Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
- Μην συστρέφετε και μην δένετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος επάνω σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος

ανάμεσα σε αντικείμενα και μην σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αερολύματα (αεροζόλ) κοντά στο ψυγείο.
- Όταν χρησιμοποιούνται αεροζόλ κοντά στο ψυγείο, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.



- Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και σε κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε χώρο με υγρασία ή σε χώρο όπου υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σωστά, με το καλώδιο να κρέμεται προς τα κάτω.
- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας

ανάποδα, μπορεί να κοπεί το καλώδιο και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του ψυγείου δεν συνθλίβει το καλώδιο, ούτε του προκαλεί ζημιά.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Εάν τα παιδιά βάλουν το κεφάλι τους μέσα σε αυτά, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη στο φις τροφοδοσίας.
- Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με υγρασία, λάδια ή σκόνη ή σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε νερό (σταγόνες βροχής).
- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην στέκεστε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.



- Αυτή η συσκευή πρέπει να έχει κατάλληλη γείωση.
- Μην γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνες αερίου, πλαστικούς σωλήνες νερού ή γραμμές τηλεφώνου.
- Η γείωση του ψυγείου είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος από το ψυγείο.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με το προϊόν.
- Μην συνδέσετε ποτέ το καλώδιο

ρεύματος σε πρίζα που δεν έχει σωστή γείωση. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση έχει γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.



- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, φροντίστε να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις αυτού.
- Η αντικατάσταση της ασφάλειας του ψυγείου πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή σωματικός τραυματισμός.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



- Διατηρείτε ελεύθερο από εμπόδια το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται στο περίβλημα της συσκευής ή στη βάση της.
- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή για 2 ώρες χωρίς να τη θέσετε σε λειτουργία.
- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής, καθώς και τυχόν εργασίες σέρβις, συνιστάται να γίνονται από εξειδικευμένο

τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Μην αγγίζετε το φινιρισμένο τροφοδοσίας με υγρά χέρια.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή/και υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Εάν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα που φυλάσσονται στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Μπορεί να προκληθεί κρυοπάγημα.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε ουσίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία, όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα,

ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικά, κοντά στο ψυγείο.

Μην διατηρείτε πτητικές ουσίες ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλη, διαλυτικά, προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, υγραέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα κ.λπ.) μέσα στο ψυγείο.

- Αυτό το ψυγείο προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην διατηρείτε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή θερμοευαίσθητα προϊόντα μέσα στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή μέσα στο ψυγείο/ στον καταψύκτη, εκτός εάν πρόκειται για τύπο συσκευής που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Εάν μυρίσετε οσμή φαρμάκου ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φινιρισμένο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φινιρισμένο

τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.

- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν εντοπίσετε διαρροή αερίου, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για μερικά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο –εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής– για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα, στην επιφάνεια της συσκευής.
- Είναι βλαβερά για τους ανθρώπους και, επιπλέον, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου.
Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο

πάγου και τις παγοθήκες μόνο με πόσιμο νερό (μεταλλικό ή απιονισμένο νερό).

- Μην γεμίζετε το δοχείο με τσάι, χυμό ή αθλητικό ποτό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν τα παιδιά στο εσωτερικό του ψυγείου.
Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε ανοικτές τις πόρτες του ψυγείου ενόσω δεν επιβλέπετε το ψυγείο, και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα μωρά ή τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο συρτάρι.
- Μπορεί να προκληθεί θάνατος λόγω ασφυξίας εξαιτίας της παγίδευσης ή σωματικός τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο –εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής– για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Μην τοποθετείτε τα ράφια του

ψυγείου ανάποδα. Διαφορετικά, η ασφάλεια των ραφιών δεν θα λειτουργήσει.

- Εάν πέσει ένα γυάλινο ράφι, ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε το ράφια του ψυγείου στη θέση του κουτιού. Εάν τοποθετηθούν εκεί διά της βίας, τα εσωτερικά τοιχώματα ή το γυαλί του ψυγείου μπορεί να συντρίβουν.
- Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά.



- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως το χώρο χωρίς να αγγίξετε το φινιρισμό. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τους αντιπροσώπους σέρβις.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από σημεία όπου θα μπορούσαν

να πιαστούν. Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και το θάλαμο είναι αναγκαστικά μικρά.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν τα παιδιά στο εσωτερικό του ψυγείου. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
- Τα μπουκάλια πρέπει να τοποθετούνται το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο ώστε να μην πέσουν έξω από το ψυγείο.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή ή στο δοχείο του παρασκευαστή πάγου.
- Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως μεταλλικές ράβδους κ.λπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- Τυχόν αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν σωματικό

τραυματισμό.



- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οι ίδιοι τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως χαλκός, χαλύβδινο σύρμα κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
- Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή ή επανεγκατάσταση της συσκευής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.



- Εάν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος θόρυβος ή βγαίνει μυρωδιά καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Προτού αλλάξετε τις εσωτερικές λυχνίες του ψυγείου, βγάλτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας.

- Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Εάν το προϊόν διαθέτει λυχνία LED, μην αποσυναρμολογείτε οι ίδιοι το κάλυμμα της λυχνίας και τη λυχνία LED.
- Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.
- Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ούτε χαλαρή πρίζα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
- Εάν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην κοιτάτε ποτέ κατευθείαν τη λυχνία LED UV για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μπορεί να προκληθεί ασθενοπία εξαιτίας των υπεριωδών ακτινών.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Για την καλύτερη απόδοση του προϊόντος:
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ

κοντά μπροστά στα ανοίγματα εξαερισμού που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο θάλαμο του ψυγείου.


- Τυλίγετε καλά τα τρόφιμα ή τοποθετείτε τα σε αεροστεγή δοχεία προτού τα βάλετε στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε νωπά τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε δίπλα σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε ποτήρια ή φιάλες ή ανθρακούχα αναψυκτικά μέσα στον καταψύκτη.
- Το δοχείο μπορεί να παγώσει και να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Τηρείτε τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν σκοπεύετε να λείψετε για διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Εάν όμως σκοπεύετε να λείψετε για τρεις ή περισσότερες εβδομάδες, βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα, καθαρίστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε το.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο θάλαμο του

καταψύκτη.


Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.

- Όταν το περιεχόμενο παγώσει, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- Μην αλλάζετε και μην τροποποιείτε τη λειτουργία του ψυγείου.
- Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτους σε αυτή την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση σέρβις της Samsung, ούτε ευθύνεται η Samsung για προβλήματα ασφάλειας και βλάβες που θα προκύψουν εξαιτίας των τροποποιήσεων από τρίτους.
- Μην φράζετε τις οπές αέρα.
- Εάν οι οπές αέρα είναι φραγμένες, ιδίως με πλαστική σακούλα, το ψυγείο θα ψυχθεί υπερβολικά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνον τον παρασκευαστή πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία που έχει σχηματιστεί στο εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοικτές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθούν οσμές και να αναπτυχθεί μούχλα.
- Εάν το ψυγείο βραχεί με νερό, αποσυνδέστε το φινιρσ τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
- Μην χτυπάτε δυνατά και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες από γυαλί.
- Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στην πόρτα του ψυγείου.

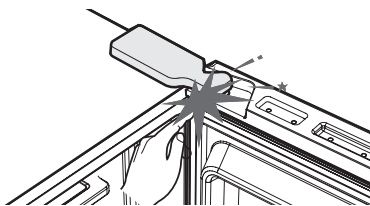

- Προσοχή στο προαιρετικό εξάρτημα του ψυγείου, την Ασφάλεια. Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή τραυματισμός στα μάτια των παιδιών.

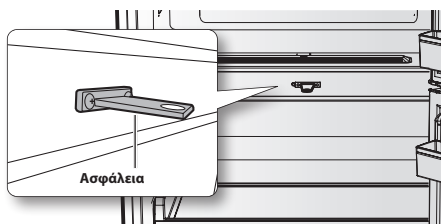

- Εάν οι πόρτες του καταψύκτη και του ψυγείου μείνουν ανοικτές για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα, οι λυχνίες στον καταψύκτη και στο ψυγείο μπορεί να απενεργοποιηθούν.
- Οι λυχνίες θα ενεργοποιηθούν ξανά όταν οι πόρτες κλείσουν και ανοίξουν πάλι.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



- Μην ψεκάζετε καθαριστικά προϊόντα κατευθείαν πάνω στην οθόνη.
- Τα γράμματα που υπάρχουν πάνω στην οθόνη μπορεί να σβηστούν.
- Εάν εισχωρήσει στη συσκευή οποιαδήποτε ξένη ουσία, όπως το νερό, αποσυνδέστε το φινιρσ τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Απομακρύνετε τακτικά όλα τα ξένα σώματα, όπως η σκόνη και το νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φινιρσ τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
- Βγάλτε το φινιρσ τροφοδοσίας από την πρίζα και καθαρίστε το με ένα

στεγνό πανί.

- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε νερό απευθείας επάνω στη συσκευή για να την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικό, λευκαντικό ή χλώριο για να καθαρίσετε το ψυγείο.
- Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής, καθώς και πυρκαγιά.
- Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή.
- Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά.



- Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε να παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό της συσκευής.

- Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος. Ως διογκωτικό αέριο μόνωσης χρησιμοποιείται το κυκλοπεντάνιο.

Για τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό υλικό απαιτείται ειδική διαδικασία απόρριψης.

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστρέφονται σε

ανοιχτό χώρο.

- Κατά την απόρριψη αυτού ή άλλου(ων) ψυγείου(ων), αφαιρέστε την πόρτα/τα υλικά στεγανοποίησης της πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας, έτσι ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί κάποιο παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν μπαίνουν μέσα στη συσκευή και δεν παίζουν με αυτήν.
- Εάν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορούν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Εάν ένα παιδί βάλει το κεφάλι του μέσα σε μια σακούλα, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία συνεργάζεστε και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.

- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται εντός μίας ή δύο ωρών δεν θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, θα πρέπει να ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Εάν ωστόσο η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, απομακρύνετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν μαζί με το ψυγείο παρέχονται κλειδιά, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και σε σημείο που να μην βρίσκεται κοντά στη συσκευή.
- Εάν τοποθετηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη για την οποία έχει σχεδιαστεί, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων).
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Η συσκευή σας είναι «frost free», που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε απόψυξη, καθώς η διαδικασία αυτή εκτελείται

αυτόματα.

- Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ISO.
Εάν όμως θέλετε να αποτρέψετε τυχόν υπερβολική άνοδο στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε άφθονα φύλλα εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε άνοδος στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τον επιτρεπόμενο χρόνο διατήρησής τους.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό χώρο που διαθέτει επαρκή εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην την τοποθετείτε ποτέ κοντά σε άμεση πηγή θερμότητας (για παράδειγμα, καλοριφέρ).
- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξαερισμού ή τις γρίλιες της συσκευής.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να

κρυώσουν προτού τα βάλετε στον καταψύκτη.

- Βάζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν.
Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για να κρυώσετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για πολλή ώρα όταν βάζετε ή βγάζετε τρόφιμα από το ψυγείο. Όσο λιγότερη ώρα μένει ανοιχτή η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα δημιουργηθεί στον καταψύκτη.
- Κατά την εγκατάσταση, αφήστε χώρο στα δεξιά, στα αριστερά, από πίσω και από επάνω.
Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού θα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.
- Για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, αφήνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια στη θέση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Ρύθμιση του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας Ψυγείου Samsung.



Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τα άφθονα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και την απόδοση που προσφέρει αυτή η νέα συσκευή.



- Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και σε κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Συνιστάται τυχόν ενέργειες σέρβις να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Προτού αλλάξετε την εσωτερική λυχνία του ψυγείου, βγάλτε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Πώς να επιλέξετε το καλύτερο σημείο για την τοποθέτηση του ψυγείου

- Επιλέξτε ένα σημείο χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε ένα σημείο όπου το δάπεδο είναι επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο).
- Επιλέξτε ένα σημείο όπου υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να ανοίγουν εύκολα οι πόρτες του ψυγείου.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το ψυγείο σας γέρνει, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις που θα βρείτε παρακάτω.

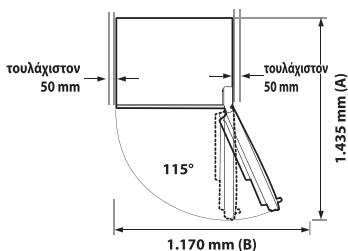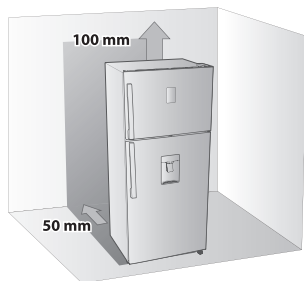

Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει ένα ψυγείο RT53H*.

Μοντέλο	A	B
RT53H*	1.435	1.170
RT50H*	1.435	1170
RT46H*	1.350	1.045
RT43H*	1.350	1.045



- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος στα δεξιά, στα αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος για την κυκλοφορία του αέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού θα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.
- Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε το ψυγείο όπου η θερμοκρασία είναι 10 °C έως 43 °C.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε περίπτωση εργασιών συντήρησης και σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε το ψυγείο όπου η θερμοκρασία είναι 10 °C έως 43 °C. Αν το ψυγείο σας είναι εγκατεστημένο στο πολύ χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εγκατάσταση, τις εργασίες σέρβις στο ψυγείο ή τον καθαρισμό πίσω από αυτό, φροντίστε να τραβάτε τη μονάδα ευθεία προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, να την σπρώχνετε ευθεία προς τα πίσω για να την ξαναβάλετε στη θέση της. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δάπεδό σας αντέχει το μέγιστο βάρος του ψυγείου. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Δέστε το τμήμα του καλωδίου ρεύματος που περισσεύει στο πίσω μέρος του ψυγείου έτσι ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα, προκειμένου το καλώδιο να μην πατηθεί από τα ροδάκια κατά τη μεταφορά του ψυγείου από ένα σημείο σε κάποιο άλλο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, φροντίστε να περιστρέψετε το πόδι ρύθμισης «Foot Front» έως ότου το μήκος αυξηθεί κατά τουλάχιστον 66 mm προτού κάνετε το προϊόν να είναι οριζόντιο ως προς το δάπεδο.

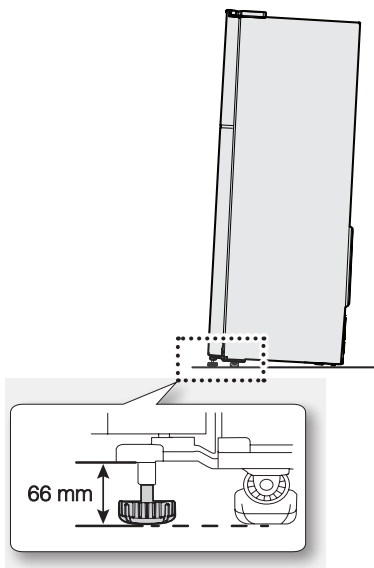


ΔΑΠΕΔΟ

Προκειμένου να εγκατασταθεί σωστά, το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σκληρή επιφάνεια από σκληρό υλικό που θα είναι στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο.

Αυτή η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ένα γεμάτο ψυγείο. Για να προστατεύσετε το φινιρίσμα του δαπέδου, κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτόνι και τοποθετήστε το κάτω από το ψυγείο.



Εάν τραβάτε ή σπρώχνετε το ψυγείο, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο. Εάν μετακινείτε το ψυγείο μετά την εγκατάσταση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.

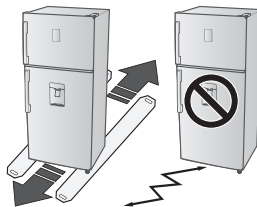


ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος λόγω της αστάθειας του ψυγείου, τοποθετήστε το ψυγείο σε οριζόντια επιφάνεια και θέση, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί κλίση του ψυγείου και σωματικός τραυματισμός.

Εάν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ελαφρώς πιο ψηλά από το πίσω, η πόρτα θα ανοιγοκλείνει ευκολότερα.

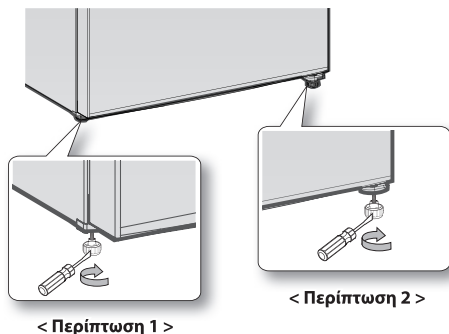

Περίπτωση 1) Η συσκευή γέρνει προς τα αριστερά.


- Γυρίστε το αριστερό πόδι ρύθμισης προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, έως ότου η συσκευή σταματήσει να γέρνει.

Περίπτωση 2) Η συσκευή γέρνει προς τα δεξιά.


- Γυρίστε το δεξί προσαρμοζόμενο πόδι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, έως ότου η συσκευή σταματήσει να γέρνει.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)


1. Αντιστοιχίστε τις Γλωττίδες ασφάλισης λαβής που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της πόρτας και εισαγάγετε τη λαβή.



2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα κάτω έως ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός γδούπος και χτυπήστε ελαφρά το επάνω μέρος της με ένα εργαλείο, όπως ένα λαστιχένιο σφυρί για να στερεωθεί καλά.



3. Ελέγξτε εάν οι γλωττίδες ασφάλισης στο εσωτερικό της λαβής έχουν συναρμολογηθεί, τραβώντας τη λαβή πάνω-κάτω.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που το νέο σας ψυγείο είναι εγκατεστημένο και τοποθετημένο στη θέση του, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.

Αφού ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα, το ψυγείο σας θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό.

Εάν δεν είναι, ελέγξτε πρώτα την παροχή ρεύματος και την πηγή ηλεκτρισμού ή ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλο σημείο και φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στον τοίχο και το ψυγείο.


Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

2. Αφού συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό φως ανάβει όταν ανοίγετε τις πόρτες.

3. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα χρειαστεί να περάσουν μερικές ώρες για να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία του ψυγείου είναι αρκετά χαμηλή, θα μπορείτε να φυλάξετε τρόφιμα και ποτά σε αυτό.

Λειτουργία του ψυγείου Samsung

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ)

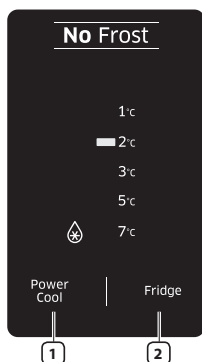

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

1 Power Cool (Γρήγορη ψύξη)

1. Όταν πατάτε το κουμπί **Power Cool** (Γρήγορη ψύξη), θα ανάβει η ενδεικτική λυχνία () και το ψυγείο θα επιταχύνει το χρόνο ψύξης.
2. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί για αρκετές ώρες και στη συνέχεια το ψυγείο θα επανέλθει στην προηγούμενη θερμοκρασία.
3. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία Power Cool (Γρήγορη ψύξη), η ενδεικτική λυχνία Power Cool (Γρήγορη ψύξη) σβήνει και η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Power Cool (Γρήγορη ψύξη).



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη), το ψυγείο θα επιταχύνει το χρόνο ψύξης για αρκετές ώρες.



Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου αυξάνεται.
Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν την χρειάζεστε πλέον και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

2 Fridge (Ψυγείο)

Πατήστε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυγείου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 2 °C μέχρι και από 1 °C έως 7 °C.


Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 2 °C και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο), η θερμοκρασία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, ενώ στο πλαίσιο ένδειξης θερμοκρασίας εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.



Εάν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο θάλαμο του καταψύκτη στην τελευταία θέση βαθμονόμησης δεξιά και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου από 1 έως 2 °C (Μοντέλο με οθόνη) ή στη θέση optimal (βέλτιστη) από 5 έως 6 (Μοντέλο χωρίς οθόνη) τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.




ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

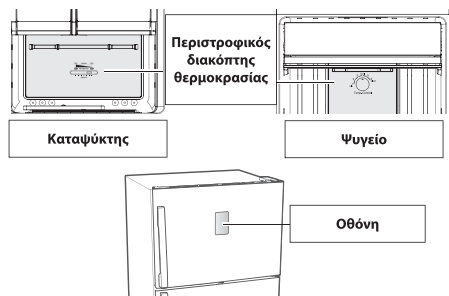


Συνιστούμε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη και του ψυγείου στη θέση **Optimal** (Βέλτιστη), ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή απόδοση της συσκευής.
(Μόνο για περιστροφικό διακόπτη)

- Εάν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τον διακόπτη του καταψύκτη στα αριστερά.

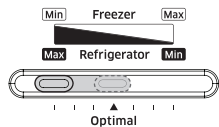


- Το χειμώνα, μετακινήστε τον Διακόπτη θερμοκρασίας καταψύκτη προς τα δεξιά για να παρασκευάσετε πάγο.

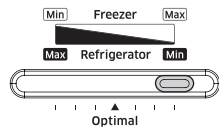


- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), μετακινήστε τον Διακόπτη θερμοκρασίας καταψύκτη στη θέση **Optimal** (Βέλτιστη) για να παρασκευάσετε πάγο.

Προσαρμογή της θερμοκρασίας του καταψύκτη.


Εάν επιθυμείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, μετακινήστε τον διακόπτη θερμοκρασίας του καταψύκτη προς τα δεξιά.

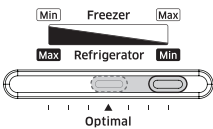

Εάν επιθυμείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, μετακινήστε τον διακόπτη θερμοκρασίας προς τα αριστερά.

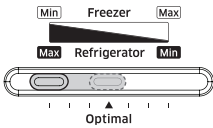

- Το χειμώνα, **μετακινήστε** τον Διακόπτη θερμοκρασίας καταψύκτη προς τα δεξιά.

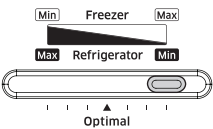


Διαφορετικά, η απόδοση του ψυγείου μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα.

- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), **μην μετακινείτε** τον Διακόπτη θερμοκρασίας καταψύκτη προς τα δεξιά.

Προσαρμογή της θερμοκρασίας του ψυγείου



(ΤΥΠΟΣ Α)



Ψυγείο

(ΤΥΠΟΣ Β)

Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο δεν είναι τόσο κρύα όσο τα θέλετε ή εάν θέλετε να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, ορίστε τον Διακόπτη θερμοκρασίας του ψυγείου μεταξύ 5 και 6 ή, εάν πρόκειται για μοντέλο με οθόνη, ρυθμίστε τη Θερμοκρασία στον 1 °C.

Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι παγωμένα ή εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη, ορίστε τον Διακόπτη θερμοκρασίας του ψυγείου μεταξύ 1 και 3 ή, εάν πρόκειται για μοντέλο με οθόνη, ρυθμίστε τη Θερμοκρασία μεταξύ 3 και 7 °C.

- Το χειμώνα, **μην ρυθμίσετε** τον Διακόπτη θερμοκρασίας του ψυγείου μεταξύ 1 και 2 ή, εάν πρόκειται για μοντέλο με οθόνη, τη Θερμοκρασία μεταξύ 5 και 7 °C. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβλημα η απόδοση του ψυγείου.
- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), **ορίστε** τον Διακόπτη θερμοκρασίας του ψυγείου μεταξύ 4 και 6 ή, εάν πρόκειται για μοντέλο με οθόνη, ρυθμίστε τη Θερμοκρασία μεταξύ 1 και 2 °C. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβλημα η απόδοση του ψυγείου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥ


Πώς να παρασκευάσετε παγάκια

Βγάλτε το δίσκο πάγου τραβώντας τον προς τα εσάς. Γεμίστε το δίσκο με νερό έως την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού που σημειώνεται στο πίσω μέρος του δίσκου.

Τοποθετήστε πάλι το δίσκο στη βάση, προσέχοντας να μην χύσετε το νερό.

Περιμένετε έως ότου σχηματιστούν τα παγάκια.

Πώς να βγάλετε τα παγάκια

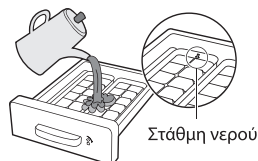

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο φύλαξης για τα παγάκια είναι στη θέση του, κάτω από το δίσκο για τα παγάκια. Εάν δεν είναι, τοποθετήστε το στη θέση του.


Περιστρέψτε με δύναμη δεξιόστροφα έναν από τους μοχλούς έως ότου ο δίσκος γείρει ελαφρώς.

Αποτέλεσμα: Τα παγάκια πέφτουν στο δοχείο φύλαξης.

Επαναλάβετε το Βήμα 2 για το άλλο μισό του δίσκου, εάν είναι απαραίτητο.

Αφαιρέστε το δοχείο φύλαξης ως εξής:

- Ανασηκώστε το ελαφρώς
- Τραβήξτε το προς τα εσάς

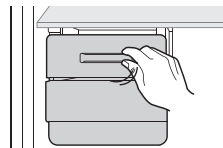

Κίνδυνος έκρηξης


- Ποτέ δεν πρέπει να φυλάσσονται στον καταψύκτη γυάλινα μπουκάλια με υγρά τα οποία μπορεί να παγώσουν, καθώς τα γυαλιά θα εκραγεί όταν παγώσει το περιεχόμενο.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Με το διανεμητή νερού, μπορείτε να πιείτε κρύο νερό εύκολα, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου.

Ανασηκώστε και τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα έξω.

- Κρατήστε τις χειρολαβές και στις δύο πλευρές για να βγάλετε το δοχείο νερού.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το δοχείο νερού για πρώτη φορά, καθαρίστε το εσωτερικό του.

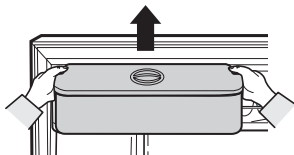


Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό, φροντίζοντας να είναι σταθερό και αφήνοντας χώρο για την έξοδο νερού.

- Γεμίστε το με νερό έως 2,4 λίτρα. Εάν το γεμίσετε περισσότερο, ενδέχεται να ξεχειλίζει όταν θα κλείσετε το καπάκι.
- Είναι αδύνατον να γεμίσετε το δοχείο με νερό ενώ είναι τοποθετημένο στο ψυγείο.


Μέθοδος 1.

Γεμίστε με νερό ανασηκώνοντας το στρογγυλό καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος για να το ανοίξετε.

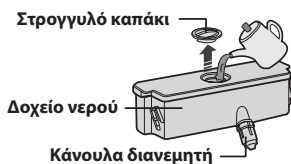


Μέθοδος 2.

Γεμίστε με νερό, αφού κρατήσετε και ανασηκώσετε το μεγάλο καπάκι για να το ανοίξετε.

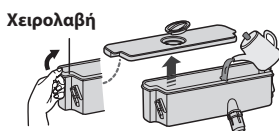

Αφού τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη θέση του, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.

- Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα του διανεμητή νερού είναι έξω αφού κλείσετε την πόρτα.

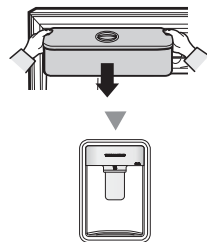

ΠΡΟΣΟΧΗ Στερεώστε καλά το δοχείο νερού στην πόρτα του ψυγείου.

Διαφορετικά, το δοχείο νερού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς το δοχείο νερού.

Διαφορετικά, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του ψυγείου.



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην βάζετε τίποτα άλλο εκτός από νερό στο δοχείο νερού.


Βάλτε ένα ποτήρι κάτω από την έξοδο παροχής νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανεμητή με το ποτήρι σας.



Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανεμητή για να μην χυθεί το νερό έξω από το ποτήρι.



ΠΡΟΣΟΧΗ Ελέγξτε ότι το εξάρτημα ασφάλισης είναι ρυθμισμένο στη θέση «απασφάλιση». Ο διανεμητής βγάζει νερό μόνο όταν το εξάρτημα είναι ρυθμισμένο σε αυτή τη θέση.

Μοχλός διανεμητή

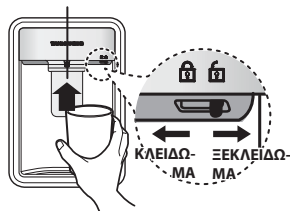

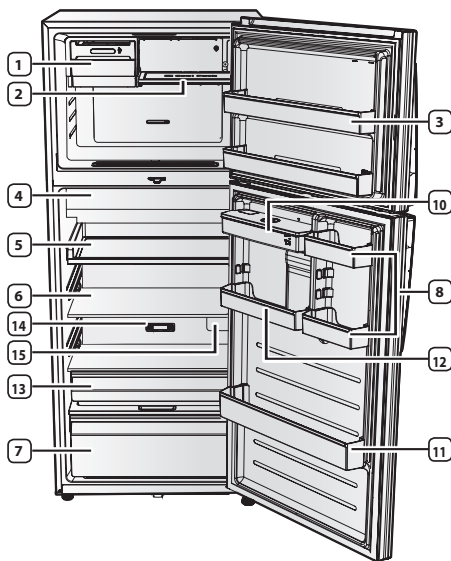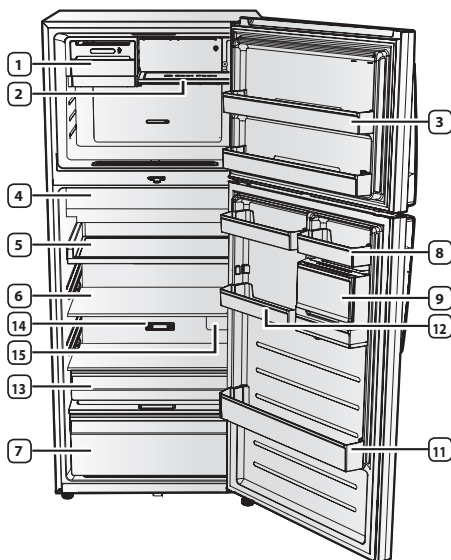

* Μόνο για μοντέλο με Διανεμητή προαιρετικά



Ορισμένα εξαρτήματα στην εικόνα ενδέχεται να διαφέρουν από το δικό σας ψυγείο, ανάλογα με το μοντέλο και τα προαιρετικά εξαρτήματα (για παράδειγμα, περιστρεφόμενος παρασκευαστής πάγου, παγοκύστη, ράφια ή διανεμητής νερού).



- Εάν σκοπεύετε να λείψετε για αρκετό χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και θέστε το εκτός λειτουργίας. Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία που έχει σχηματιστεί στο εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοικτές. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η δημιουργία οσμών και μούχλας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας.



- Για περισσότερο χώρο μέσα στον καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμοζόμενα εξαρτήματα όπως τυχόν παγοκύστες, ράφια, περιστρεφόμενο παρασκευαστή πάγου, δοχείο φύλαξης πάγου και τα στηρίγματά τους, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη βοήθεια εργαλείου. Τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του ψυγείου δεν θα επηρεαστούν. Ο αναφερόμενος όγκος φύλαξης στον θάλαμο του καταψύκτη έχει υπολογιστεί μετά την αφαίρεση των παραπάνω εξαρτημάτων.
- Το κάτω προστατευτικό στον θάλαμο του καταψύκτη είναι χώρος με σήμανση μόνο δύο αστεριών. Επομένως, το κάτω προστατευτικό θα τοποθετηθεί στην αρχική του θέση για σωστή απόδοση.
- Η λειτουργία Alarm (Ειδοποίηση) στο μοντέλο με οθόνη ενεργοποιείται όταν ανοίγουν οι πόρτες του ψυγείου. Εάν πρόκειται για μοντέλο χωρίς οθόνη, δεν ακούγεται ήχος προειδοποίησης ακόμη κι αν είναι ανοικτές οι πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη. Ελέγξτε εάν είναι κλειστές οι πόρτες.



1	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥ
2	ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
3	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
4	ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ ΕΖ
6	ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ
7	ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
8	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
9	ΚΑΛΑΘΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
10	ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
11	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ JUMBO
12	ΑΒΓΟΘΗΚΗ
13	2ο ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
14	ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
15	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε το ράφι του καταψύκτη, τα ράφια του ψυγείου και την παγοκύστη στη σωστή θέση και μην τα τοποθετείτε ανάποδα. Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά.

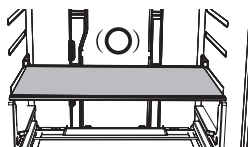


1. Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο πάγου και το κουτί και στη συνέχεια τραβήξτε το κάλυμμα δίσκου πάγου.

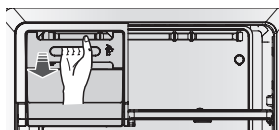


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να είστε προσεκτικοί όταν τραβάτε το κάλυμμα δίσκου πάγου, γιατί μπορεί να εκτιναχθεί ξαφνικά προς το μέρος σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε το κάλυμμα δίσκου πάγου, γιατί το επάνω μέρος του έχει ένα αιχμηρό σημείο.
- Ενδέχεται να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.

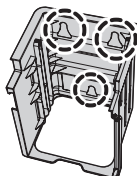


Για να το συναρμολογήσετε, τοποθετήστε το κάλυμμα δίσκου πάγου πάνω από τις υποδοχές με τη δεξιά πλευρά να βρίσκεται πιο ψηλά. Κρατήστε το από το κάτω μέρος στη μέση και πιέστε το κάλυμμα δίσκου πάγου έως ότου εφαρμόσει στη θέση του.

2. Ανασηκώστε το ράφι του καταψύκτη ή την παγοκύστη, τραβήξτε τα προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο πάγου και το κουτί. Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα δίσκου πάγου. (Μόνο για μοντέλο με ράφι καταψύκτη ή παγοκύστη προαιρετικά)

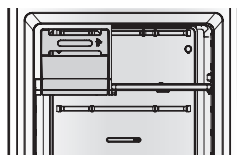

3. Αφαιρέστε τον δίσκο πάγου, ανασηκώστε το ράφι του καταψύκτη και τραβήξτε το προς τα εμπρός. (Μόνο για μοντέλο με δίσκο πάγου προαιρετικά)

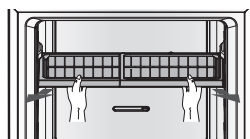


4. Τραβήξτε προς το μέρος σας τα ράφια του ψυγείου.




- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου όταν μπορείτε να ανοίξετε διάπλατα τις πόρτες, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω.
- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου όταν δεν μπορείτε να ανοίξετε διάπλατα τις πόρτες, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και γείρετέ τα ώστε να τα τραβήξετε προς τα έξω.
- Όταν τοποθετείτε τα ράφια στη θέση τους, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την ετικέτα «Πίσω μέρος» είναι στραμμένη προς το πίσω μέρος του ψυγείου.


5. Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού (προαιρετικά) όπως φαίνεται στην εικόνα.

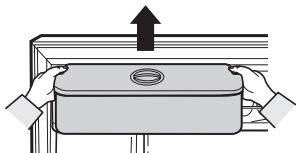

6. Τραβήξτε το έξω ενώ πιέζετε το άκρο της γλωττίδας στην καταλυτική αποσμητική διάταξη χαμηλής θερμοκρασίας. (Προαιρετικά)

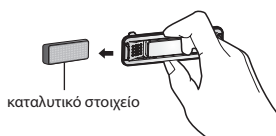

7. Ανασηκώστε και τραβήξτε τα προστατευτικά πόρτας προς τα έξω.

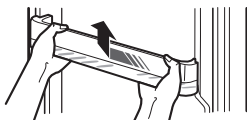

Προτού αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που σας εμποδίζουν.

Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικό ή Clorox™ για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής, καθώς και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλη, διαλυτικό ή απορρυπαντικό αυτοκινήτου, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ψυγείου.

2. Βρέξτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια χαρτοπετσέτα.



Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το ψυγείο, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ψυγείο.

3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου ούτως ώστε να είναι καθαρό και στεγνό.

4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ψυγείου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ



Για τη λυχνία LED, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις για να την αντικαταστήσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	- Ελέγξτε ότι το φινιρίσμα της συσκευής είναι σωστό στην πρίζα. - Έχει οριστεί στη σωστή τιμή η ρύθμιση θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα; - Μήπως η συσκευή είναι εκτεθειμένη στον ήλιο ή βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας; - Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι παγωμένα.	- Μήπως η ρύθμιση θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα έχει οριστεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία; - Μήπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου είναι πολύ χαμηλή; - Μήπως αποθηκεύσατε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό στο πιο κρύο μέρος του ψυγείου;
Ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι.	- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο. - Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο; - Μήπως έχουν πέσει διάφορα αντικείμενα πίσω ή κάτω από τη συσκευή; - Ο θόρυβος προέρχεται από τον συμπιεστή της συσκευής; - Ακούγεται ένας ρυθμικός ήχος από το εσωτερικό της συσκευής: αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτός ο ήχος ακούγεται όταν τα διάφορα εξαρτήματα συστέλλονται ή διαστέλλονται.
Οι μπροστινές γωνίες, καθώς και η αριστερή και δεξιά πλευρά της συσκευής είναι ζεστές και αρχίζει να δημιουργείται υγρασία.	- Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία υγρασίας, έχουν τοποθετηθεί στις μπροστινές γωνίες της συσκευής σωλήνες οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στη ζέση. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου ανεβαίνει, η αποτελεσματικότητα των σωλήνων μειώνεται. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αφύσικο. - Όταν ο καιρός είναι πολύ υγρός, ενδέχεται να δημιουργηθεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, καθώς η υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια του καταψύκτη.
Ο παρασκευαστής πάγου δεν δημιουργεί πάγο.	- Αφήσατε να περάσουν 12 ώρες μετά την εγκατάσταση του ψυγείου, προτού παρασκευάσετε πάγο; - Μήπως διακόψατε τη λειτουργία παρασκευής πάγου με μη αυτόματο τρόπο; - Μήπως η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ υψηλή; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε πιο χαμηλά τη θερμοκρασία του καταψύκτη.
Ο διανεμητής νερού δεν λειτουργεί.	- Μήπως το δοχείο νερού έχει παγώσει γιατί η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε πιο ψηλά τη θερμοκρασία από την ψηφιακή οθόνη. - Γεμίσατε με νερό το δοχείο νερού; - Ελέγξατε εάν το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Ακούτε ένα υγρό να αφρίζει μέσα στη συσκευή.	Πρόκειται για το ψυκτικό μέσο, το οποίο κρυσταλώνει το εσωτερικό της συσκευής.
Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό της συσκευής.	- Μήπως έχει αλλοιωθεί κάποιο τρόφιμο; - Φροντίστε τα τρόφιμα με έντονη οσμή (για παράδειγμα το ψάρι) να είναι τυλιγμένα αεροστεγώς. - Να καθαρίζετε τακτικά τον καταψύκτη σας και να πετάτε τυχόν αλλοιωμένα ή ύποπτα τρόφιμα.
Υπάρχει ένα στρώμα πάγου στα τοιχώματα της συσκευής.	- Μήπως έχετε φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού με τρόφιμα που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο; - Αφήνετε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα για να βελτιωθεί ο εξαερισμός του καταψύκτη. - Η πόρτα είναι τελείως κλειστή;
Δημιουργείται υγρασία στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής και γύρω από τα λαχανικά.	- Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό φυλάσσονται χωρίς κάλυμμα με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για πολλή ώρα. - Να φυλάτε τα τρόφιμα με κάλυμμα ή σε στεγανοποιημένα δοχεία.
Οι λυχνίες στον καταψύκτη και στο ψυγείο δεν είναι αναμμένες.	Εάν οι πόρτες του καταψύκτη και του ψυγείου μείνουν ανοικτές δίπλα-δίπλα για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα, οι λυχνίες στον καταψύκτη και στο ψυγείο μπορεί να απενεργοποιηθούν. Κλείστε τις πόρτες και μετά ανοίξτε τις ξανά.

Σημειώσεις

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Το ψυγείο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος που προσδιορίζονται από την κατηγορία θερμοκρασίας της συσκευής, η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

Κατηγορία	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+10 έως +32	+10 έως +32
Εύκρατη	N	+16 έως +32	+16 έως +32
Υποτροπική	ST	+16 έως +38	+18 έως +38
Τροπική	T	+16 έως +43	+18 έως +43



Οι εσωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάζονται από παράγοντες όπως η τοποθεσία του ψυγείοκαταψύκτη, η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα.

Προσαρμόστε τη θερμοκρασία εάν απαιτείται, για να αντισταθμίσετε αυτούς τους παράγοντες.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπνουν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Greece



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης και την ανακύκλωση του προϊόντος, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας www.samsung.com ή καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας SAMSUNG WORLD WIDE.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 24Α, 15125 Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:
Ελλάδα: Τηλ.: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
Κύπρος: Τηλ.: 8009 4000
Web: www.samsung.com/gr/support



DA68-02960S-04