

SANGIORGIO

FRIGORIFERO COMBINATO

Manuale Uso e Manutenzione

MODELLO: SC38NFXD



Leggere attentamente le istruzioni d'uso

prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura

WWW.SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT
INFO@SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT



Gentile Cliente,

innanzitutto desideriamo ringraziarla per la preferenza accordataci nell'acquisto di un prodotto di un prestigioso marchio Italiano.

Il prodotto è stato interamente realizzato su indicazione della IT WASH srl con materiali di prim'ordine, rispondenti alle normative RoHs e Reach per una particolare attenzione alla salute dell'uomo e al rispetto dell'ambiente.

Temi fondamentali come qualità e sicurezza vengono supportati da controlli rigorosi sui nostri prodotti, i quali sono stati realizzati in conformità della direttive comunitarie 2014/19/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2009/125/EC, per il marchio CE. Il presente manuale contiene indicazioni per l'uso, la manutenzione e la garanzia.

Prima di utilizzare il frigo per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni, contiene istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo si evitano pericoli a se stessi e danni al frigo.

IL VOSTRO CONTRIBUTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione dei materiali nei cicli produttivi. Tale meccanismo permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

costantemente impegnata in investimenti nel settore dell'ecologia.

Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, il produttore aderisce al consorzio ERP Italia.



SMALTIMENTO RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Ai sensi del Decr. Legisl. 2012/19/EU, sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Il produttore è da sempre attento a sviluppare tecnologie e prodotti rispettosi dell'ambiente e

INDICE

Indice.....	5
Informazioni per la sicurezza.....	6
Istruzioni di sicurezza.....	8
Avvertenze generali per l'uso.....	11
Pannello di controllo	15
Primo utilizzo e installazione	18
Primo utilizzo e installazione.....	20
Utilizzo quotidiano	21
Consigli utili	22
Risoluzione dei problemi.....	25
Descrizioni dell'apparecchio.....	26
Reversibilità della porta.....	27
Certificato di garanzia	31

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Questo frigo è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose. Prima di utilizzare il frigo per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni, contiene istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del frigo. In questo modo si evitano pericoli a se stessi e danni al frigo. Conservare il libretto di istruzione e passarlo anche a eventuali altri utenti.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzare il frigo solo per uso domestico e usi simili, ad esempio:

- fattorie, cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- da clienti di hotel, motel bed and breakfast e altri ambienti residenziali.

Qualsiasi altro uso può rivelarsi pericoloso. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio e/o scorretto dell'elettrodomestico.

UTILIZZO DA PARTE DI BAMBINI O PERSONE MOLTO VULNERABILI

L'apparecchio può essere utilizzato

da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

DEFINIZIONI

Bambini
persone giovani compresi i bambini molto piccoli, i bambini piccoli e bambini grandi

Bambini molto piccoli
persone giovani con età compresa tra 0 anni e 36 mesi

Bambini piccoli
persone giovani con età superiore ai 36 mesi, ma inferiore agli 8 anni.

Bambini grandi
persone giovani con età compresa

tra gli 8 anni e i 14 anni.

Persone vulnerabili

Persone di ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per es. parzialmente disabili, adulti dalle ridotte capacità fisiche e mentali), o prive di esperienza e di conoscenza (per es. i bambini grandi).

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare lo sbrinamento, se non esplicitamente consigliato dal costruttore

Non danneggiare il circuito refrigerante

Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei compartimenti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelle consigliate dal costruttore

Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura. Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri.

Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi oppure oggetti metallici

Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere sostituito per intero da personale tecnico autorizzato per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Installazione



Avvertenza!

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio

- Non installare né utilizzare l'apparecchiatura se danneggiata

- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura

- Considerato il peso dell'apparecchiatura, prestare sempre attenzione in fase di spostamento della stessa. Indossare sempre guanti di sicurezza

- Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchiatura

- Attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione. Questo serve a consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore

- Non installare l'apparecchiatura in prossimità di termosifoni, fornelli, forni o piani cottura

- La superficie posteriore dell'apparecchiatura deve essere appoggiata alla parete

- Non installare l'apparecchiatura dove sia esposta alla luce solare diretta

- Non installare l'apparecchiatura in luoghi troppo umidi o freddi, come aggiunte strutturali, garage o cantine

- Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla per il bordo anteriore per evitare di graffiare il pavimento

Collegamento elettrico



Avvertenza!

Rischio di incendio e scosse elettriche.

- L'apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra conforme

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato

- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta matricola corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista

- Utilizzare sempre una presa antishock elettrico correttamente installata

- Non utilizzare prese multiple e prolunghe

- Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la

spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista per sostituire i componenti elettrici

- Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di alimentazione.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Assicurarsi che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura tirare solo la spina.

Uso dell'apparecchiatura

Avvertenza! Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura

- Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore

- Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante. Esso contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale tuttavia il gas è infiammabile

- Nel caso di danno al circuito

refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente

- Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura

- Non introdurre bevande analcoliche nel vano congelatore, in quanto si verrebbe a creare una pressione nel contenitore della bevanda

- Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura

- Non appoggiare o tenere prodotti infiammabili, né oggetti imbevuti di prodotti infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze

- Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti

- Non togliere o toccare gli oggetti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide

- Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato

- Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione del cibo surgelato

Pulizia e cura



Avvertenza! Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque

intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa

- L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi. L'unità deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale qualificato

- Controllare regolarmente lo scarico dell'apparecchiatura e se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico può causare un deposito di acqua di sbrinamento sul fondo dell'elettrodomestico.

Smaltimento

 **Avvertenza!** Rischio di lesioni o soffocamento.


- Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo
- Rimuovere la porta per evitare che i bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura
- Il circuito refrigerante e i materiali isolanti di questa apparecchiatura rispettano l'ozono
- La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente

l'apparecchiatura

- Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il frigo è dotato di un cavo d'allacciamento e spina schuko per l'allacciamento alla corrente alternata ~ 230 V 50 Hz. Assicurarsi che la spina schuko sia sempre accessibile per poter staccare il frigo dalla rete elettrica. L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme VDE 0100.

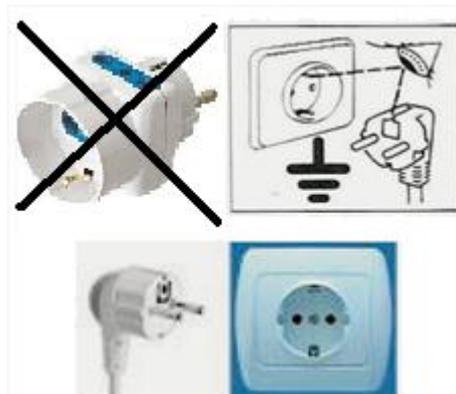

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causate dal non rispetto delle norme sicurezza

AVVERTENZE GENERALI PER L'USO

AVVERTENZA!

Rischio di incendio/materiali infiammabili

Se il circuito refrigerante è danneggiato:

- § Evitare fiamme libere e fonti di accensione.
- § Areare bene il locale in cui è situato l'apparecchio.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

Durante la refrigerazione degli alimenti, fare attenzione a non toccare la superficie interna direttamente.

Quando si congelano gli alimenti, al fine di prevenire la perdita di umidità ed evitare cattivi odori, si raccomanda di separarli in diversi contenitori sigillati. La conservazione deve essere effettuata in contenitori non-tossici, insapori ed impermeabili.

L'alimento deve essere prima raffreddato a temperatura ambiente, quindi messo nel congelatore,

altrimenti si rischia di compromettere lo stato di conservazione di altri alimenti e di aumentare il consumo energetico.

Se si mantiene la porta aperta a lungo, ciò può causare un significativo aumento della temperatura negli scomparti.

Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e il sistema di drenaggio accessibile.

Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; drenare il sistema idrico collegato alla rete idrica se non è stato usato per 5 giorni.

Conservare la carne cruda e il pesce in appositi contenitori nel frigorifero, in modo che non siano in contatto con altri alimenti o gocciolino su altri alimenti.

Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per un lungo periodo, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare l'insorgere di muffa all'interno.

ATTENZIONE:

- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.
- Non utilizzare la prolunga o la multi-presa portatile.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti indicazioni.

§ L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un significativo aumento della temperatura nei vani dell'apparecchio.

§ Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e il sistema di drenaggio accessibile.

§ Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non sia in contatto con altri alimenti o goccioli dagli alimenti.

§ Il congelatore a due stelle è adatto per conservare cibi pre-congelati, conservare o fare il gelato e produrre i cubetti di ghiaccio.

§ I congelatori ad una, a due e a tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Compartimento	Temperatura di conservazione (°C)	Alimenti appropriati
Frigorifero	+2 ~ +8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdure, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
Congelatore a (***)*	≤ -18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (consigliato per 3 mesi; più lungo è il tempo di conservazione, peggiore saranno il gusto e il valore nutrizionale), adatto per alimenti freschi surgelati.

Compartimento	Temperatura di conservazione (°C)	Alimenti appropriati
Congelatore a ***	≤ -18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (consigliato per 3 mesi, più lungo è il tempo di conservazione, peggiore saranno il gusto e il valore nutrizionale), non adatti per alimenti freschi congelati.
Congelatore a **	≤ -12	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (consigliato per 2 mesi, più lungo è il tempo di conservazione, peggiore saranno il gusto e il valore nutrizionale), non adatti per prodotti freschi surgelati.
Congelatore a *	≤ -6	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce prodotti acquatici e prodotti a base di carne (consigliato per 1 mese, più lungo è il tempo di conservazione, peggiore saranno il gusto e il valore nutrizionale), non adatti per prodotti freschi surgelati.
0 stella (Non stellato)	-6 ~ 0	La carne fresca di suino, di manzo, di pesce, di pollo, alcuni prodotti alimentari confezionati, ecc. (si consiglia di consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente entro 3 giorni); alimenti trasformati parzialmente imballati/confezionati in porzione (alimenti non congelabili).

Compartimento	Temperatura di conservazione (°C)	Alimenti appropriati
Freddo (Chill)	-2 ~ +3	La carne fresca di suino, di manzo, di pollo, il prodotti acquatici di acqua dolce, ecc. (per 7 giorni al di sotto di 0°C e superiore a 0°C è raccomandato per il consumo entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni); frutti di mare (è consigliabile conservare al di sotto 0°C per non più di 15 giorni).
Cibo fresco	0 ~ +4	La carne fresca di suino, di manzo, di pollo, il cibo cotto, ecc. (consigliato per mangiare entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni).
Vino	+5 ~ +20	Il vino rosso, il vino bianco, il vino spumante, ecc.

Osservazioni

- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non sono autorizzati a manipolare l'apparecchio. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Conservare i diversi tipi di alimenti in base al tipo o alla temperatura di conservazione.
- Se l'apparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Pulizia del distributore d'acqua (se presente)

- Pulire i contenitori dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore.
- Lavare l'impianto idrico qualora collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata utilizzata per 5 giorni.



AVVERTENZA!

Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere messo all'interno del frigo ed i liquidi devono essere conservati in bottiglie o contenitori con coperchio.



Il simbolo , è un'avvertenza ed indica che il gas refrigerante è infiammabile.

Avvertenza: Rischio di incendio/materiali infiammabili.

PANNELLO DI CONTROLLO

Avviamento e regolazione della temperatura

Per mettere in funzione il frigo, inserire la spina nella presa a muro.

Tutte le funzioni ed i controlli del frigo sono accessibili da un pannello di controllo posizionato sulla porta del vano frigo. Una tastiera ed un display digitale consentono una facile configurazione delle caratteristiche e delle impostazioni in modo semplice ed intuitivo.

IMPORTANTE

I pulsanti sono di tipo capacitivo e richiedono solo un leggero tocco al centro della figura. L'attivazione diventa effettiva quando si rilascia la figura ed è seguita da un beep.

Alcune funzioni, come "Vacanza" e "Allarme", richiedono un tocco prolungato di almeno 3 secondi.

Il pannello di controllo è diviso in due aree, la zona superiore visualizza la temperatura e le funzioni impostate. La zona inferiore invece contiene i tasti.

Per consentire un risparmio energetico il frigo dispone di un dispositivo elettronico che spegne il display dopo 60 secondi di inattività, questo dispositivo funziona solo se le porte sono chiuse, per riattivare il display basta sfiorare uno qualsiasi dei tasti.




Controllo della temperatura

Quando si aziona il frigo per la prima volta, si consiglia di impostare la temperatura tra 3° C e -18° C. Per modificare la temperatura, seguire le istruzioni a seguito.

Attenzione! Il valore di temperatura impostato rappresenta solo il valore medio del comparto, all'interno del frigo la temperatura può variare di qualche grado a seconda della quantità e della posizione degli alimenti.

1. Frigorifero

Sfiorando il pulsante "Frigorifero" si può impostare la temperatura del frigorifero tra 8°C e 2°C. Ad ogni tocco sul pannello di controllo comparirà la seguente sequenza:



2. Super Cool ❄️

La funzione "Super Cool" raffredda gli alimenti velocemente, mantenendoli freschi più a lungo.


- Per attivare la funzione sfiorare

il pulsante “Super Cool”. Il led in corrispondenza della figura si illumina e la temperatura del frigo si imposta sui 2°C.

- La funzione “Super Cool” si disattiva automaticamente dopo 6 ore.
- Per disattivarla manualmente sfiorare il pulsante “Super Cool” o “Frigorifero”, la temperatura impostata ritornerà quella impostata precedentemente.

3. Congelatore

Sfiorando il pulsante “Congelatore” si può impostare la temperatura del congelatore tra -14°C e -24°C. Ad ogni tocco sul pannello di controllo comparirà la seguente sequenza:



4. Super Congelatore ❄️

La funzione “Super Congelatore” può abbassare rapidamente la temperatura del congelatore e congelare i cibi più rapidamente.

Ciò consente di conservare più a lungo e al meglio le vitamine e i valori nutritivi dei cibi freschi.

- Per attivare la funzione sfiorare il pulsante “Super Congelatore”. Il led in corrispondenza della figura si illumina e la temperatura del frigo si imposta sui -24°C.
- La funzione “Super Cool” si disattiva automaticamente dopo 26 ore.
- Per disattivarla manualmente sfiorare il pulsante “Super Congelatore”, la temperatura impostata ritornerà quella impostata precedentemente.
- Per il primo utilizzo, o dopo un periodo di inattività, utilizzate l’elettrodomestico per almeno 6 ore prima di impostare la

funzione “Super Congelatore”. Ciò è particolarmente importante se vi è una grande quantità di cibi all’interno del congelatore.

5. Vacanza 🏖️

Se vi state per assentare per un lungo periodo, ad esempio per una vacanza o per un viaggio di affari, sfiorate il pulsante “Vacanza” per 3 secondi per attivare questa funzione, solo quando il led indicatore si illuminerà la funzione sarà attivata.

- Quando la funzione “Vacanza” viene attivata, la temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente a 15°C. Sul display compare l’indicazione “-“ ed lo scomparto del congelatore resta in funzione.

Importante: non conservate nessun cibo nel frigorifero quando questa funzione viene attivata, o andrà rapidamente a male.

- Sfiorando qualsiasi pulsante la funzione vacanza si disattiva e la temperatura ritorna quella impostata in precedenza.

6. Allarme 🔔

L’illuminazione del led in corrispondenza della figura ed un allarme acustico indicano la presenza di anomalie, come le porte lasciate aperte o l’interruzione di corrente.

Allarme della porta

- L’allarme della porta si attiva se si lascia aperta per 2 minuti la porta del frigo o del congelatore.

L'allarme acustico emetterà un beep ogni 30 secondi per un periodo di 10 minuti.

- Per risparmiare energia, evitate di tenere le porte aperte per molto tempo quando si utilizza il frigo.

Allarme della temperatura

Se l'apparecchio è rimasto spento per un lungo periodo e la temperatura interna è maggiore di -10°C si attiverà un allarme sonoro (tre bip ogni 10 secondi) e la lampada spia emette un lampeggio, trascorsi 2 minuti il bip si arresta automaticamente e la spia diventa fissa.

Per interrompere l'allarme manualmente premere il pulsante di silenziamento dell'allarme, la lampada diventerà fissa ed il suono non verrà più emesso.

La lampada si spegnerà quando la temperatura del congelatore sarà minore dei -10°C .

PRIMO UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, pulire l'interno con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

Importante! Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.



Installazione

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le "Informazioni di sicurezza", che riportano le precauzioni da rispettare per la propria incolumità e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Posizionamento


Installare l'apparecchiatura in un luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchiatura:

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	Da +10° C a +32° C
N	Da +16° C a +32° C
ST	Da +16° C a +38° C
T	Da +16° C a +43° C

Ubicazione

L'apparecchiatura deve essere installata il più lontano possibile da fonti di calore come ad esempio termosifoni, boiler, luce solare diretta, ecc. Verificare che sul lato posteriore e laterale sia garantita un'adeguata

circolazione dell'aria (almeno 75 mm dalla parete posteriore e 100 mm dalle pareti laterali). Se l'apparecchiatura è installata sotto un pensile, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 100 mm tra quest'ultimo e lo spigolo superiore dell'apparecchiatura. Inoltre è necessario un'area frontale vuota per consentire un'apertura della porta di 135°. Per consentire un perfetto livellamento dell'apparecchiatura, sono disponibili uno o più piedini regolabili.

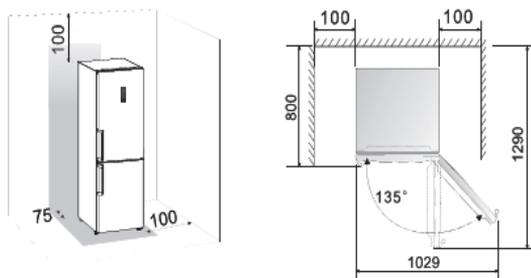

Avvertenza! L'apparecchiatura deve poter essere scollegabile dalla rete elettrica, pertanto, al termine dell'installazione, la spina deve essere facilmente accessibile.

Collegamento elettrico




Attenzione! Se si rendesse necessaria una modifica all'impianto elettrico per l'installazione dell'apparecchiatura, l'intervento dovrà essere effettuato solo da personale qualificato e competente.



Avvertenza! La messa a terra dell'apparecchiatura è obbligatoria per legge.

Livellamento

L'apparecchiatura deve essere livellata per evitare le vibrazioni. Per livellare l'apparecchiatura bisogna che entrambi i piedini regolabili tocchino il pavimento. Se vi sono dislivelli è possibile compensarli svitando, manualmente o con una chiave idonea, i piedini di regolazione. Eseguire sempre l'operazione su un piedino per volta. Per facilitare la chiusura degli sportelli, durante l'installazione, svitare i piedini anteriori fino ad ottenere un'inclinazione della parte alta del frigo verso la parete posteriore di circa 10 mm, in questo modo la porta si chiuderà da sola.

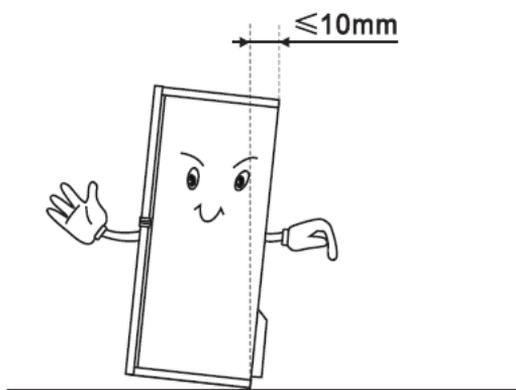


PRIMO UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Installazione maniglia

Su alcuni modelli si rende necessario l'installazione delle maniglie per l'apertura della porta. Nel kit a corredo troverete l'occorrente per l'operazione come mostrato in foto. Per l'assemblaggio bisogna munirsi di un cacciavite e taglio.



Come prima operazione bisogna rimuovere il tappetto di copertura del foro posto sul bordo della porta.

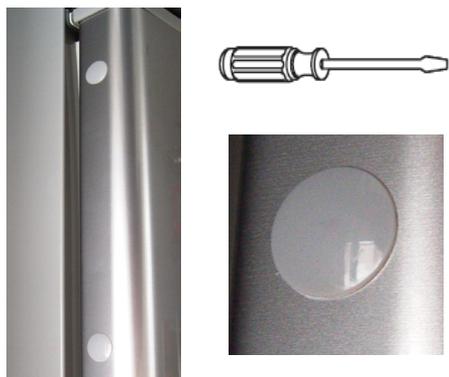

Per la rimozione bisogna inserire la punta del cacciavite sotto il tappetto e fare leva verso l'esterno per sollevarlo.



Posizionare la manopola sul mobile ed inserire la vite nel foro superiore, serrando con forza. Ripetere l'operazione per il foro inferiore.



Successivamente inserire il tappo di copertura.



Ecco un esempio di assemblaggio corretto.



UTILIZZO QUOTIDIANO

Accessori

Ripiani rimovibili

Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.



Posizionamento dei ripiani della porta


Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani della porta possono essere posizionati ad altezze differenti.

Regolare i ripiani come segue: tirare delicatamente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sganciarlo, quindi riposizionarlo dove necessario.



Cassetto delle verdure

Questo cassetto è particolarmente adatto per la conservazione di frutta e verdura.

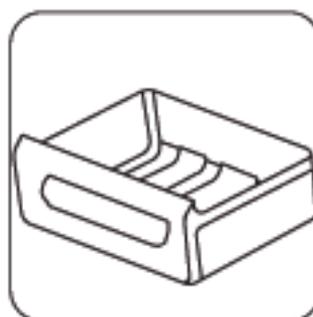

Congelamento di alimenti freschi

- Il vano congelatore è adatto al congelamento di alimenti freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati
- Riporre gli alimenti freschi da congelare nel vano inferiore
- La quantità massima di alimenti che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola, un'etichetta presente sulle pareti interne dell'apparecchiatura
- Il processo di congelamento dura 24 ore. Finché non è concluso, non aggiungere altro cibo da congelare

Conservazione di alimenti surgelati

Al primo avvio o dopo un periodo di inutilizzo, prima di inserire gli alimenti all'interno del vano, lasciare

l'apparecchiatura in funzione per almeno due ore con le impostazioni più alte.

Importante! In caso di scongelamento accidentale, ad esempio se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato nella tabella dei dati tecnici, gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente o cucinati immediatamente e quindi ricongelati (dopo il raffreddamento).

Scongelamento

Prima dell'utilizzo, gli alimenti surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero o per un processo più veloce, a temperatura ambiente. I pezzi piccoli possono anche essere estratti dal congelatore e cucinati direttamente da congelati. In questo caso, tuttavia, la cottura durerà più a lungo.

Produzione di cubetti di ghiaccio

Questa apparecchiatura è dotata di una o più vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio.

CONSIGLI UTILI

Rumori normali durante il funzionamento

- Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni, si potrebbe udire un fievole gorgoglio e un borbottio. I seguenti rumori durante il funzionamento sono da considerarsi normali
- Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si potrebbe udire un ronzio e un rumore pulsante provenienti dal compressore. I seguenti rumori durante il

funzionamento sono da considerarsi normali

- La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno fisico naturale e non pericoloso

Idee per risparmiare energia

- Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura
- Se la temperatura ambiente è elevata, il regolatore di temperatura è impostato su un valore basso e l'apparecchiatura è a pieno carico, il compressore può funzionare in maniera ininterrotta, causando la formazione di brina o di ghiaccio sull'evaporatore. In tal caso, ruotare il regolatore di temperatura verso valori più caldi per consentire lo sbrinamento automatico e ridurre il consumo energetico

Consigli per la refrigerazione di alimenti freschi

Per ottenere risultati ottimali:

- Non introdurre alimenti o liquidi caldi nel vano frigorifero
- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte
- Disporre gli alimenti in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria

Consigli per la refrigerazione

Suggerimenti:

Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta in sacchetti salvafreschezza e collocata sul ripiano in vetro, sopra il cassetto delle verdure.

La carne conservata in questo modo deve essere consumata entro uno o due giorni. Alimenti precotti, piatti freddi, ecc. devono essere coperti e possono

essere disposti su uno dei ripiani.
Frutta e verdura: pulire accuratamente e sistemare negli appositi cassetti.

Burro e formaggi: devono essere sempre chiusi in appositi contenitori ermetici o in sacchetti salvafreschezza oppure avvolti con pellicola di alluminio, per limitare il più possibile l'ingresso di aria nelle confezioni.

Bottiglie del latte: riporre sempre le bottiglie del latte con il tappo ben chiuso sul ripiano portabottiglie della porta.

Non conservare in frigorifero banane, patate, cipolle o aglio non confezionati.

Consigli per il congelamento

Consigli importanti per un congelamento ottimale:

- La quantità massima di alimenti che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta di identificazione
- Il processo di congelamento dura 24 ore. Finché non è concluso, non aggiungere altro cibo da congelare
- Congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati
- Dividere gli alimenti in piccole porzioni, in modo da facilitare un congelamento rapido e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria
- Avvolgere gli alimenti in pellicola di alluminio o politene in modo da evitare il contatto con l'aria
- Non disporre gli alimenti freschi non congelati a contatto con quelli già congelati, per evitare l'innalzamento della temperatura di questi ultimi
- Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli ricchi di grassi, il sale riduce la durata di conservazione dell'alimento
- I ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono causare ustioni da freddo

- È consigliabile riportare su ogni confezione la data di congelamento, in modo da poter controllare il tempo di conservazione

Consigli per la conservazione dei surgelati

Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:

- Controllare che i surgelati esposti nei punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo
- Accertarsi che il tempo di trasferimento dei surgelati dal punto vendita al congelatore domestico sia il più breve possibile
- Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati
- Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.

PULIZIA E CURA

Pulizia

Per motivi igienici, è necessario pulire regolarmente l'interno dell'apparecchiatura, inclusi gli accessori interni.

Avvertenza! L'apparecchiatura non deve essere collegata alla rete di alimentazione durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia, spegnere l'apparecchiatura e staccare la spina dalla presa oppure spegnere l'interruttore automatico o il fusibile. Non pulire mai l'apparecchiatura con una pulitrice a vapore. L'umidità potrebbe accumularsi nei componenti

elettrici con conseguente pericolo di scossa elettrica.

I vapori caldi possono provocare danni alle parti in plastica. L'apparecchiatura deve essere asciutta prima di essere rimessa in funzione.

Importante! Gli oli essenziali e i solventi organici, ad es. il succo di limone o la scorza dell'arancia, l'acido butirrico o i detergenti contenenti acido acetico, possono attaccare le parti in plastica.

- Evitare che queste sostanze vengano a contatto con parti dell'apparecchiatura
- Non utilizzare detergenti abrasivi
- Rimuovere gli alimenti presenti nell'apparecchiatura.

Conservarli in luogo fresco, ben coperti

- Spegnerli l'apparecchiatura e staccare la spina dalla presa oppure spegnerla con l'interruttore automatico o il fusibile
- Pulire l'apparecchiatura e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida.

È possibile utilizzare anche i detergenti per lavare i piatti reperibili in commercio.

Dopo la pulizia, risciacquare con acqua fresca e strofinare fino ad asciugare

- L'accumulo di polvere sul condensatore aumenta il consumo di energia. Per questo motivo, pulire lo scambiatore di calore sul retro dell'apparecchiatura una volta all'anno con una spazzola morbida o con un aspirapolvere

- Controllare il foro di scarico dell'acqua sulla parete posteriore del vano frigorifero.

Pulire il foro di scarico bloccato servendosi di una matita spuntata, facendo attenzione a non danneggiare il rivestimento con oggetti appuntiti

- Dopo che tutto è asciutto, rimettere in funzione l'apparecchiatura

Sbrinamento del congelatore

La parete posteriore del vano frigorifero si riempie di brina quando il compressore è in funzione e si sbrina quando il compressore è spento. L'acqua prodotta dallo sbrinamento evapora da sola.

Tuttavia, con il passare del tempo, si forma uno strato di ghiaccio nel vano congelatore.

Rimuovere questa formazione.

Per rimuovere la brina e il ghiaccio dall'evaporatore, non usare utensili metallici appuntiti che possano danneggiarlo. Tuttavia, se si forma uno strato spesso di ghiaccio sul rivestimento interno, è necessario sbrinare completamente l'apparecchiatura.

Procedere come segue:

- Scollegare la spina dalla presa elettrica
- Rimuovere gli alimenti surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli in un luogo fresco
- Lasciare aperta la porta e posizionare un contenitore sotto l'apparecchiatura per raccogliere l'acqua di sbrinamento
- Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno
- Reinserire la spina nella presa per accendere l'apparecchiatura.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Attenzione! Prima di eseguire la ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.

La riparazione di un guasto, non descritta nel presente manuale, deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.

Importante! Quando l'apparecchiatura è in funzione, è possibile udire alcuni rumori (funzionamento del compressore e circolazione del refrigerante).

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura è spenta.	Accendere l'apparecchiatura.
	La spina di rete non è inserita o è allentata.	Inserire la spina di rete.
	Il fusibile è bruciato o è guasto.	Controllare e sostituire il fusibile, se necessario.
	La presa di corrente è guasta.	I malfunzionamenti dell'alimentazione di rete devono essere corretti da un elettricista.
L'apparecchiatura raffredda troppo.	La temperatura è impostata troppo fredda.	Ruotare temporaneamente il regolatore di temperatura verso valori più caldi.
Gli alimenti sono troppo caldi.	Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.	Fare riferimento alla sezione "Pannello di Controllo".
	La porta è rimasta aperta per un periodo prolungato.	Aprire la porta solo il tempo necessario.
	Nel corso delle ultime 24 ore, è stata inserita una grande quantità di alimenti caldi nell'apparecchiatura.	Ruotare temporaneamente il termostato su una temperatura più fredda.
	L'apparecchiatura è vicina ad una fonte di calore.	Fare riferimento alla sezione "Installazione".
Rumorosità insolita.	Un errato livellamento del mobiletto.	Regolare i piedini.
	L'apparecchiatura è a contatto con la parete o con altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchiatura.
	Un componente, ad es. un tubo sul retro dell'apparecchiatura, è a contatto con un'altra parte dell'apparecchiatura o della parete.	Se necessario, flettere con cura il componente sul lato.
	I seguenti rumori sono normali: Ronzio del compressore, Ronzio della ventolina di circolazione aria Gorgoglio del gas in diffusione Click prima della partenza del compressore	Tutto rientra nella normalità.
Il compressore non si avvia immediatamente dopo la modifica della temperatura.	Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.	Il compressore si avvia dopo un certo periodo di tempo.
Uno strato di ghiaccio è presente nello scomparto	Controllare che le uscite dell'aria non siano ostruite da alimenti e che gli alimenti siano posti nel frigorifero in modo corretto per consentire una sufficiente ventilazione. Assicurarsi che la porta sia completamente chiusa.	Per rimuovere il ghiaccio, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
Gocciolamento di acqua sul pavimento	La vaschetta di raccolta condensa posta sul compressore non è a livello.	Controllare che il frigo non sia a contatto con il muro. Riposizionare la vaschetta.
	Il beccuccio convogliatore è posizionato in maniera errata.	Riposizionare il beccuccio.

Gocciolamento di acqua sul pavimento	Il beccuccio convogliatore è ostruito.	Liberare il beccuccio.
La luce non funziona	La luce LED potrebbe essere danneggiata.	Contattare l'assistenza per la sostituzione della scheda LED.
	La luce LED potrebbe essere stata disabilitata perchè la porta è stata aperta per troppo tempo.	Chiudere e riaprire la porta.
La porta non si chiude facilmente	Controllare che il frigo nella parte alta sia inclinato di 10 - 15mm	Inclinare il frigo e regolare i piedini
	Controllare se qualche alimento ostruisce la chiusura	Riposizionare gli alimenti.

SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA LAMPADA LED



Avvertenza! Se la scheda lampada LED è guasta, **NON SOSTITUIRLA AUTONOMAMENTE.**


La sostituzione della scheda lampada LED da parte di persone non qualificate potrebbe causare lesioni personali e gravi malfunzionamenti. Per evitare danni, la sostituzione della scheda lampada LED deve essere effettuata da perso-

nale esperto. Contattare il Servizio di Assistenza Locale.

Prima di sostituire la scheda lampada LED, spegnere l'apparecchiatura ruotando il selettore su posizione "0" e scollegare la spina oppure spegnere l'interruttore automatico o il fusibile.


DESCRIZIONE DEL FRIGO

1. Struttura
2. Spia LED
3. Portabottiglie di vino flessibile
4. Ripiano in vetro
5. Contenitore freschezza flessibile
6. Coperchio scomparto frutta e verdura
7. Scomparto frutta e verdura
8. Le mie scelte fresche
9. Ice maker integrativo
10. Cassetto congelatore superiore
11. Ripiano in vetro congelatore superiore
12. Cassetto congelatore centrale (contenitore grande)
13. Ripiano in vetro congelatore centrale
14. Cassetto congelatore inferiore
15. Piedini inferiori regolabili
16. Porta frigorifero
17. Cestello latticini coperto
18. Vassoio uova
19. Cestello centrale
20. Portabottiglie
21. Cestello bottiglie
22. Guarnizione porta frigorifero
23. Maniglia
24. Guarnizione porta congelatore
25. Porta congelatore

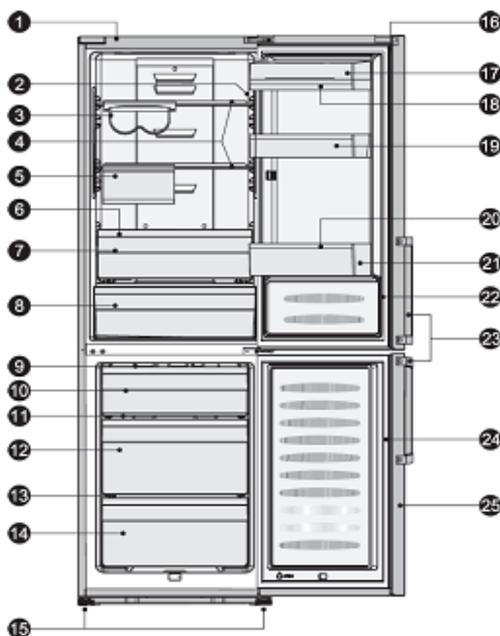


REVERSIBILITÀ DELLA PORTA

Il senso di apertura della porta può essere cambiato da sinistra a destra (come caratteristica predefinita). Prima di iniziare l'operazione, togliere il cavo di alimentazione. Posizionare il frigorifero sul lato posteriore per accedere alla base. Appoggiarlo su materiale morbido, tipo schiuma da imballaggio, per evitare di danneggiare i tubi di raffreddamento sulla parte posteriore del frigorifero. Strumenti necessari:

	
Chiave a innesto da 8 mm	Cacciavite a croce
	
Cacciavite punta piatta	Chiave da 8 mm


1. Rimuovere il coperchio superiore "1" e quello dell'angolo "2" nella parte alta della porta superiore. Rimuovere le coperture della cerniera "3" e "4" ed la copertura di blocco "5" sulla parte superiore del mobile.

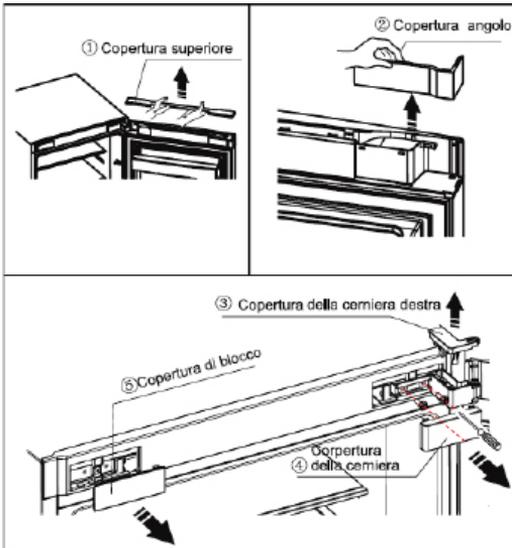

2. "Nei modelli dove presente scollegare il filo che collega la il display sulla porta all'unità centrale sul mobile."




Rimuovere le 2 viti della cerniera superiore (come mostrato in figura sopra). **Attenzione!** tenere la porta saldamente per evitare la caduta e rimuovere il cavo di terra.

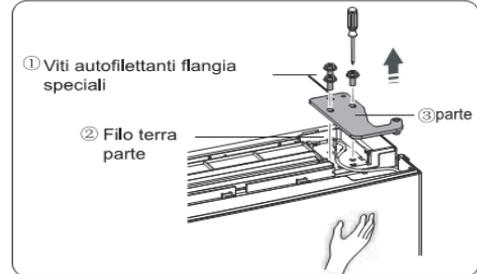


3. Sollevare leggermente la porta superiore dalla cerniera centrale per separarla dal mobile.



4. Svitare il tassello della cerniera superiore "1" e rimuovere la rondella "2", capovolgere la cerniera superiore "3" e rimontare il tassello e la rondella. **Attenzione!** Avvitare il tassello fino all'arresto.

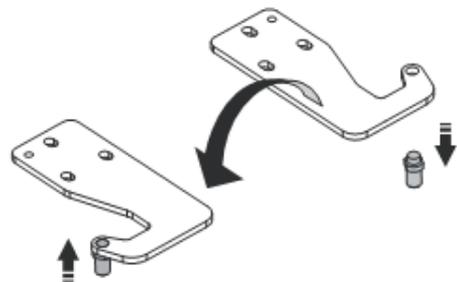


5. Rimuovere le 2 viti dalla copertura superiore in plastica. Far scorrere i cavi sul lato sinistro per poter connettere il display sulla porta.

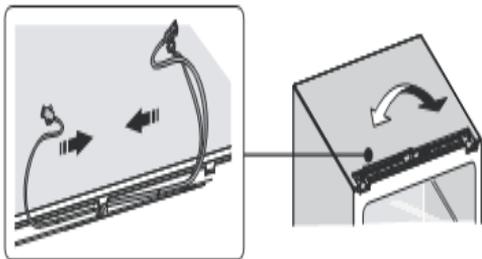


ruotare di 180° e riassemblare le viti (solo per il modello display). Riassemblare la cerniera sul lato sinistro con le due viti rimosse in precedenza, inserire il cavo di terra sotto la vite interna e serrare con forza. Assemblare il coperchio di copertura sul lato opposto della cerniera.


6. Rimuovere la cerniera centrale svitando le 2 viti che la fissano al mobile. **Attenzione!** tenere saldamente la porta inferiore per evitare la caduta. Al termine dell'operazione sollevare la porta per rimuoverla e riporla su una superficie morbida con il pannello verso l'alto.

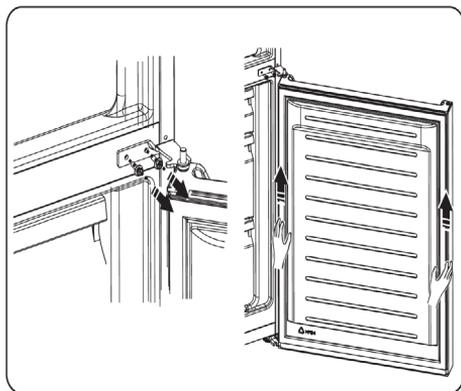


7. Rimuovere il fermaporta, allentando le viti "4" e "3" (ricordarsi la posizione delle rondelle). Rimuovere i tasselli di copertura dalla parte opposta. Ruotare il fermoporta di 180° ed assemblarlo dal lato opposto con le viti rimosse in precedenza. Assemblare i tasselli di copertura dal lato opposto. Ripetere questa operazione anche per la porta superiore.

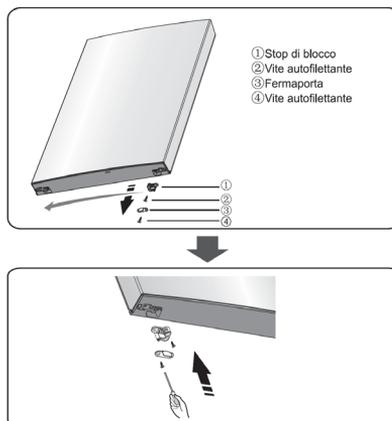


8. Invertire le coperture dei fori della traversa centrale.

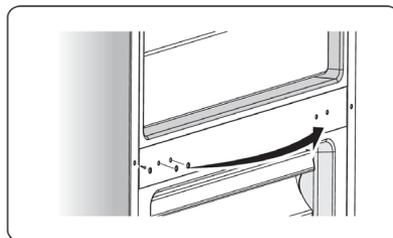


9. Inclinare il frigo per avere accesso ai piedini. Rimuovere i 2 piedini anteriori regolabili svitandoli verso sinistra. Rimuovere le 3 viti che fissano la cerniera, rimuovere le 3 viti che fissano la staffa piedini sul lato opposto.

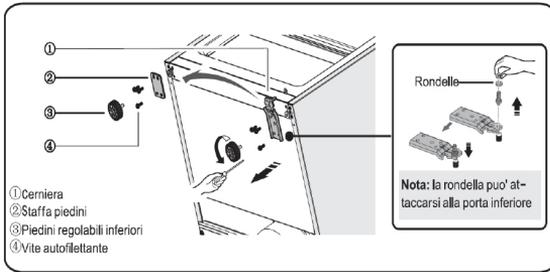


10. Invertire la posizione della cerniera con quella della staffa piedini e riavvitare le sei viti di fissaggio serrando con forza. Riavvitare i piedini.

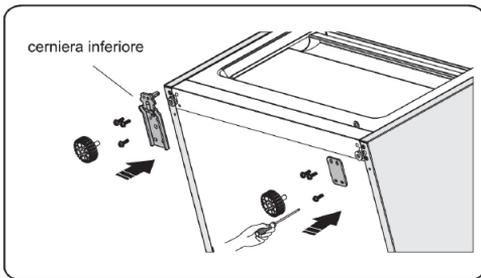


11. Reinscrivere la porta inferiore centrando il cardine della cerniera inferiore con la porta. Inserire la cerniera centrale centrando il cardine della cerniera con il foro superiore della porta. Posizionare la cerniera centrale sulla traversa del mobile e fissarla con le viti serrando con forza.

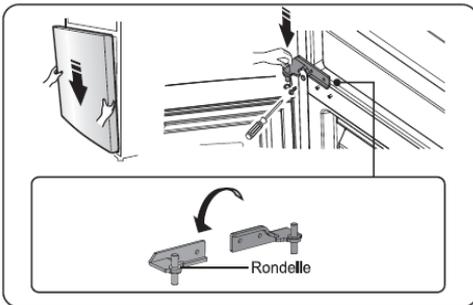


12. Reinscrivere la porta superiore centrando il cardine della cerniera centrale con la porta. Inserire la cerniera superiore centrando il cardine della cerniera con il foro superiore della porta. Posizionare la cerniera superiore sulla traversa del mobile e fissarla con le viti serrando con forza. **Attenzione!** Tenere saldamente la porta durante l'operazione.

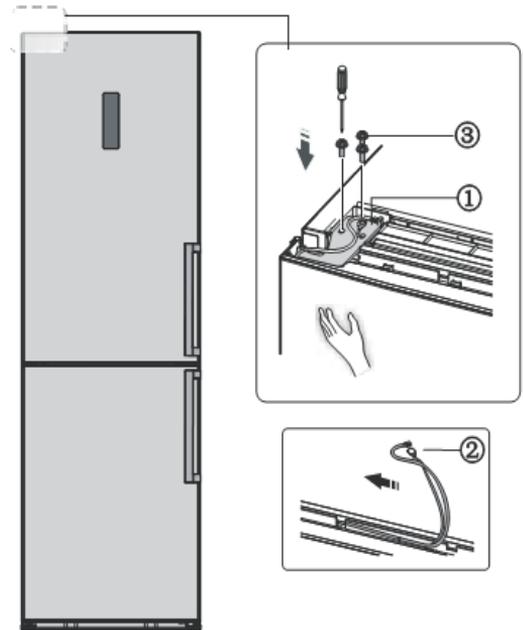

13. Invertire il senso del filo che collega il display alla porta (solo nel modello con display). Inserire le coperture sui fori lasciati scoperti.

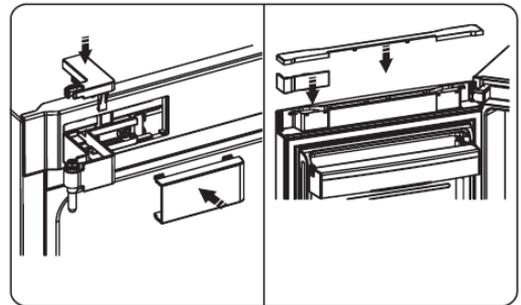

14. Come ultima operazione invertire le maniglie dal lato sinistro al lato destro della porta, per il dettaglio dell'operazione fare riferimento alla sezione "Installazione maniglia".

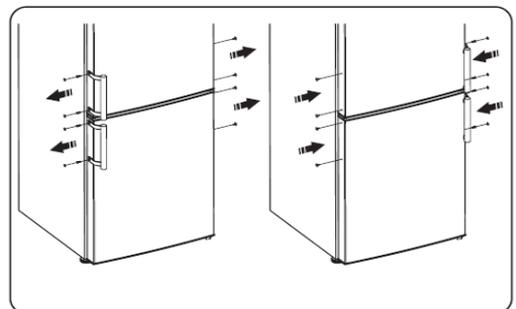

DATI TECNICI

Brand SANGIORGIO

Modello SC38XXX

Classe Energetica A++

Consumo Energetico 270 kWh/annum

Consumo energetico 24h 0.742 kWh/24h

Capacità frigo 258L

Capacità congelatore 92L

Capacità totale 350L

Rumore 42dB

Dimensione 595×683×2092 mm

Peso netto 85 kg

Star rating congelatore 4 Star

Tempo di salita 15h

Tipo di refrigerante / peso R600a / 37 g

Voltage / Frequenza 220 - 240 V / 50 Hz

CERTIFICATO GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'apparecchio per uso domestico/privato. Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E' valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

1. Il produttore garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio, il tipo di elettrodomestico ed il modello. Lo scontrino fiscale deve essere esibito al tecnico per rendere operativa la garanzia.

3. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso e se non sono rispettate le istruzioni per la messa in funzione.

5. Uscita del tecnico: gratuita per i primi 6 mesi di garanzia, a pagamento dal settimo al ventiquattresimo mese.

6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.

7. L'intervento di riparazione viene effettuato a domicilio dell'utente, fatto salvo i casi di impossibilità oggettiva o di forza maggiore.

8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

9. La garanzia decade del tutto nei seguenti casi :

a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico.

b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di allacciamento alla presa di terra, le eventuali regolazioni come il livellamento, danneggiamenti durante l'inversione delle porte.

c. Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 75 mm dalla parete posteriore e 100 mm dalle pareti laterali o pensili superiori), per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente (**balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici, sole, pioggia, freddo e fulmini, in prossimità di cappe, forni o piani cottura che non permettono un ricambio d'aria costante**).

d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (porta sempre aperta, sovraccarico del frigo, ostruzione del foro di drenaggio o delle bocchette di circolazione dell'aria)

e. Interventi sui prodotti installati ad oltre 2,50 mt da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.

f. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

g. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.

h. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (foro scarico condensa, ostruzione da parte degli alimenti ecc.)

i. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.

j. Uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il diritto alla Garanzia.

k. Manomissione della macchina, rimozione top, schienale, sostituzione con componenti alternativi.

l. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

m. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.

10. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.

11. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma, ripiani in vetro o cassetti contenitori di vivande o frutta e verdura ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

12. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

13. Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valuate dal tecnico il cui parere è vincolante ed indiscutibile.

Per parlare con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato chiamare i numeri :

Vi ricordiamo che senza scontrino fiscale parlante la garanzia non è operativa.



Servizio Clienti

800.126.903

Gratuito da telefono fisso



Servizio Clienti

199.446.200

Al costo massimo di 13cent/min da rete fissa

Per migliorare il servizio e ridurre i tempi di intervento si invitano i clienti a fornire al servizio di Assistenza tecnica Il produttore fornire tutte le informazioni descrittive relative all'acquisto. La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciare altre verbali o scritte.

(* Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

È previsto inoltre, un servizio di segreteria telefonica per le richieste pervenute al di fuori degli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti sin dalla nascita.

La loro esperienza ci permette di risolvere, telefonicamente il 60 % delle chiamate, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente ed in risparmio economico. Al fine di avvalersi di questa esperienza preghiamo l'utente finale di dedicare alcuni minuti ai nostri tecnici per eseguire le prove suggerite. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità.

Lug. 2019