



istruzioni per l'uso

Lavastoviglie

## Electrolux. Thinking of you.

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.



## INDICE

Informazioni per la sicurezza	2	Sistemazione di posate e stoviglie	10
Descrizione del prodotto	5	Selezione e avvio di un programma di lavaggio	11
Pannello dei comandi	6	Programmi di lavaggio	12
Uso dell'apparecchiatura	7	Pulizia e cura	13
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	8	Cosa fare se...	14
Uso del sale per lavastoviglie	9	Dati tecnici	17
Uso del detersivo e del brillantante	9	Considerazioni ambientali	17
Uso di pastiglie combinate	10	Installazione	17

Con riserva di modifiche



## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima dell'installazione e dell'uso:

- Per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri oggetti.
- Per motivi ecologici.
- Per il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

Conservare sempre queste istruzioni assieme all'apparecchio anche in caso di trasferimento o di vendita dell'apparecchio stesso. Il costruttore non risponde di danni da ascrivere a un'installazione e uso non corretti.

### Sicurezza dei bambini e delle persone con problemi

- Non permettere alle persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza di utilizzare l'apparecchio, a meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Sussiste il rischio di soffocamento o lesioni.
- Conservare i detersivi in un luogo sicuro. Evitare che i bambini tocchino i detersivi.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici dall'apparecchio quando la porta è aperta.

### Norme di sicurezza generali

- Non apportare modifiche alle specifiche di questo prodotto. Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchio.
- Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore di detersivo per evitare ustioni chimiche a occhi, bocca e gola.
- Non bere l'acqua dell'apparecchio. Potrebbe contenere particelle di detersivo.
- Non tenere la porta dell'apparecchio aperta senza supervisione. In questo modo si prevencono lesioni e la caduta su una porta aperta.
- Non sedersi o salire sullo sportello aperto.

## Uso dell'apparecchiatura

- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio per altri utilizzi per prevenire lesioni alle persone e danni alle cose.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lavare accessori idonei alla lavastoviglie.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchio, al suo interno o nelle immediate vicinanze. Si può verificare un'esplosione o un incendio.
- Mettere i coltelli e gli altri utensili appuntiti nel cestello delle posate con la punta rivolta verso il basso, altrimenti sistemarli orizzontalmente nel cestello superiore o nell'apposito cestello (non tutti i modelli hanno questo cestello).
- Usare solo prodotti specifici per lavastoviglie (detersivo, sale, brillantante).
- Altri tipi di sale possono danneggiare il decalcificatore.
- Riempire l'apparecchio di sale prima di avviare un programma di lavaggio. Il sale residuo nell'apparecchio può causare corrosione o creare un foro sul fondo dell'apparecchio.
- Non introdurre nel contenitore del brillantante altre sostanze (detergenti per lavastoviglie, detersivi liquidi). Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Prima di avviare un programma di lavaggio, assicurarsi che i mulinelli possano ruotare liberamente.
- L'apparecchio può rilasciare vapore caldo se si apre lo sportello durante un programma di lavaggio. Vi è rischio di scottature.
- Non rimuovere i piatti dall'apparecchio fino al completamento del programma di lavaggio.

## Pulizia e cura

- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare prodotti infiammabili o che possono causare corrosione.
- Non usare la lavastoviglie senza i filtri. Controllare che i filtri siano stati installati correttamente. Un'installazione non corretta dei filtri influisce negativamente sui risultati del lavaggio e può danneggiare l'apparecchiatura.

- Non usare acqua spray né vapore per pulire l'apparecchio. Vi è il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchio.

## Installazione

- Accertarsi che l'apparecchiatura non abbia subito dei danni durante il trasporto. Non collegare l'apparecchiatura se è danneggiata. Se necessario, contattare il fornitore.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.
- L'installazione dell'impianto elettrico ed idraulico, la regolazione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere eseguite solo da personale qualificato, al fine di evitare rischi di danni strutturali o lesioni fisiche.
- Verificare che la spina sia staccata dalla presa elettrica durante l'installazione.
- Non forare le pareti laterali della lavastoviglie per evitare di danneggiare i componenti idraulici ed elettrici.


## Precauzioni antigelo

- Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura possa scendere al di sotto di 0°C.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni dovuti al gelo.

## Collegamento dell'acqua

- Utilizzare tubi nuovi per il collegamento dell'apparecchio all'alimentazione dell'acqua. Non utilizzare tubi usati.
- Non collegare l'apparecchio a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per molto tempo. Lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di collegare il tubo di carico dell'acqua.
- Accertarsi di non schiacciare o danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua quando si installa l'apparecchio.
- Per evitare perdite, assicurarsi che gli accoppiamenti siano serrati a fondo.
- La prima volta che si usa la lavastoviglie, accertarsi che non vi siano perdite nei tubi.
- Il tubo di carico è ad altissima resistenza; sopporta pressioni sino a 6 MPa, ed è dotato di un dispositivo di sicurezza che evita che si distacchi accidentalmente. Per scollegare il tubo di carico dell'acqua: 1. Premere la leva **B**.

2. Ruotare l'anello di tenuta **A** in senso antiorario.

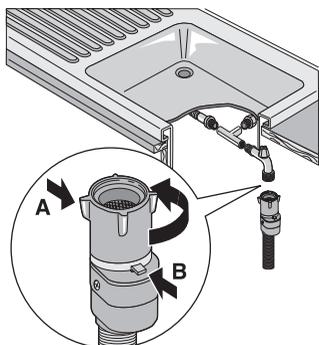

Il tubo di carico è costituito da una doppia guaina protettiva contro eventuali danneggiamenti, la più esterna trasparente. Se il tubo di carico dell'acqua è danneggiato, l'acqua che si trova nel tubo diventa scura. La si può vedere attraverso la guaina esterna trasparente. Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il centro assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua con la valvola di sicurezza.

### Collegamento elettrico

- L'apparecchio deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta del modello corrispondano a quelli dell'impianto.
- Utilizzare sempre una presa di corrente collegata a terra e correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe. Vi è il rischio di incendio.
- Non sostituire o modificare mai il cavo elettrico da soli. Contattare il centro assistenza.
- Evitare di schiacciare o danneggiare la presa e il cavo dietro il dispositivo.
- Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Tirare solo la spina.

### Centro assistenza

- Le riparazioni o i lavori all'apparecchio devono essere svolti esclusivamente da una persona qualificata. Contattare il centro assistenza.
- Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

### Per smaltire l'apparecchio


- Per evitare il rischio di danni o lesioni:
  - Scollegare la spina dalla presa di corrente.
  - Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
  - Rimuovere il fermo della porta. Ciò evita che i bambini o gli animali domestici restino chiusi nell'apparecchio. Vi è il rischio di soffocamento.
  - Scartare l'apparecchio presso il locale centro di smaltimento dei rifiuti.



### Avvertenza I detersivi per lavastoviglie sono pericolosi e possono causare corrosione!

- Se durante l'utilizzo di questi detersivi dovesse verificarsi un incidente, richiedere l'immediato intervento di un medico.
- Se il detersivo dovesse penetrare nella bocca, richiedere l'immediato intervento di un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, contattare immediatamente un medico e lavare gli occhi con acqua.
- Tenere tutti i detersivi per lavastoviglie in un luogo sicuro e fuori della portata dei bambini.
- Non lasciare lo sportello dell'apparecchio aperto quando è presente detersivo nell'apposito contenitore.
- Riempire il contenitore del detersivo solo prima di avviare un programma di lavaggio.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

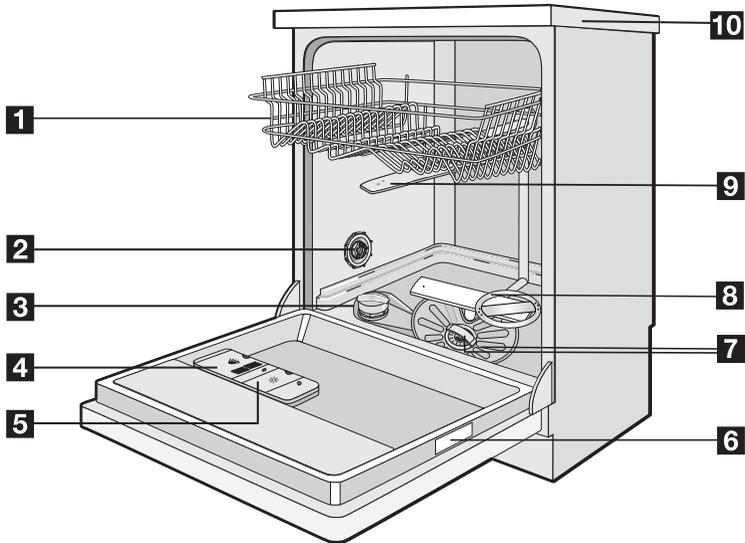

- 1** Cestello superiore
- 2** Selettore durezza dell'acqua
- 3** Contenitore del sale
- 4** Contenitore del detersivo
- 5** Contenitore del brillantante

- 6** Targhetta di identificazione
- 7** Filtri
- 8** Mulinello inferiore
- 9** Mulinello superiore
- 10** Piano di lavoro

## PANNELLO DEI COMANDI

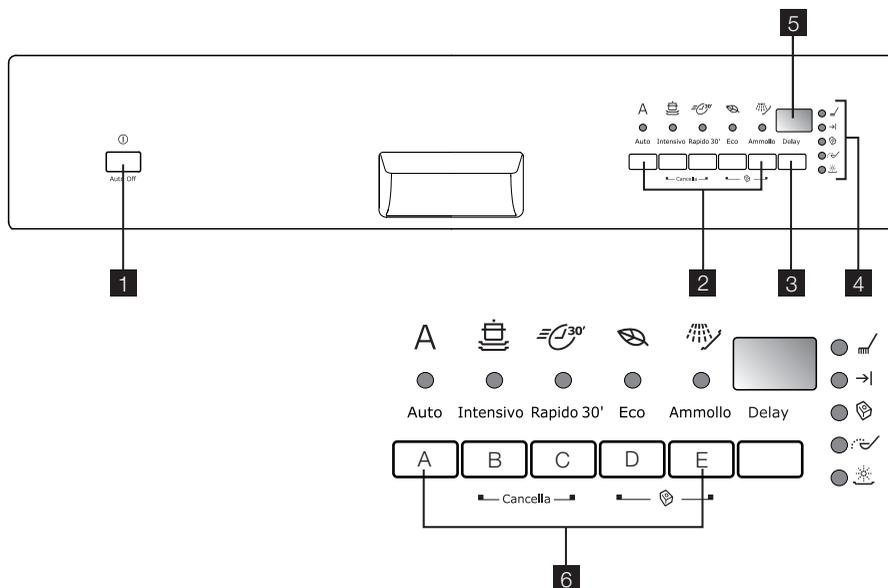

- 1 Tasto On/Off
- 2 Tasti selezione programmi
- 3 Tasto avvio ritardato
- 4 Spie
- 5 Display
- 6 Tasti funzione

Spie	
 Programma in corso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando è selezionato un programma di lavaggio.</li> <li>• Resta accesa per tutta la durata del programma di lavaggio.</li> <li>• Si spegne alla fine del programma di lavaggio.</li> </ul>
 Fine programma	Si accende quando il programma di lavaggio è terminato.
 Funzione Multitab	Si accende quando si attiva la funzione Multitab. Vedere "Uso di pastiglie combinate".
 Sale <sup>1)</sup>	La spia si accende quando è necessario riempire il contenitore del sale. Fare riferimento al capitolo "Uso del sale per lavastoviglie". Dopo avere riempito il contenitore, la spia del sale può rimanere ancora accesa per qualche ora. Ciò non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
 Brillantante <sup>1)</sup>	Si accende quando è necessario aggiungere il brillantante. Fare riferimento al capitolo "Uso del detersivo e del brillantante".

1) Quando il contenitore del sale e/o il contenitore del brillantante sono vuoti, la spia corrispondente non si accende durante l'esecuzione di un programma.

## Tasti Selezione programmi

Questi tasti consentono di selezionare un programma di lavaggio. Premendo il tasto di un programma, la spia corrispondente si accende.

Fare riferimento al capitolo "Programmi di lavaggio" per ulteriori informazioni.

## Tasto Avvio ritardato

Usare questo tasto per ritardare l'avvio del programma di lavaggio da 1 ora fino ad un massimo di 24 ore. Fare riferimento al capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".

## Display

Il display mostra:

- La regolazione elettronica del livello del decalcificatore dell'acqua.
- Attivazione/disattivazione del contenitore del brillantante (solo con la funzione Multitab attiva).
- La durata del programma di lavaggio.
- Tempo residuo al termine di un programma di lavaggio.
- La fine del programma di lavaggio. Il display mostra uno zero.
- Tempo residuo al termine dell'avvio ritardato.
- Codici di errore.

## Tasti funzione

Utilizzare i tasti funzione per queste operazioni:

- Regolare elettronicamente il decalcificatore dell'acqua. Fare riferimento al capitolo "Regolazione del decalcificatore dell'acqua".

- Attivare/disattivare la funzione Multitab. Vedere "Uso di pastiglie combinate".
- Attivare/disattivare il contenitore del brillantante quando è attiva la funzione Multitab. Fare riferimento al capitolo "Cosa fare se...".
- Per annullare il programma di lavaggio in corso o un avvio ritardato. Fare riferimento al capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".

## Modalità impostazione

**L'apparecchiatura deve essere in modalità impostazione per le seguenti operazioni:**

- Selezionare ed avviare un programma di lavaggio e/o un avvio ritardato.
- Regolare elettronicamente il decalcificatore dell'acqua.
- Attivare/disattivare la funzione Multitab.
- Attivare/disattivare il contenitore del brillantante.

**Premere il tasto On/Off. L'apparecchiatura è in modalità impostazione quando:**

- Tutte le spie dei programmi si accendono.

**Premere il tasto On/Off. L'apparecchiatura non è in modalità impostazione quando:**

- Si accende solo una spia dei programmi.
- Il display mostra la durata di un programma di lavaggio o un avvio ritardato.
  - Annullare il programma o l'avvio ritardato per tornare alla modalità di impostazione. Fare riferimento al capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".

## USO DELL'APPARECCHIATURA

Fare riferimento alla procedura per l'utilizzo dell'apparecchio:

1. Accertarsi che il livello stabilito del decalcificatore dell'acqua sia conforme alla durezza dell'acqua locale. In caso contrario, regolare il decalcificatore dell'acqua.
2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del brillantante.
4. Mettere posate e piatti nella lavastoviglie.

5. Impostare il programma corretto per il tipo di carico e il grado di sporco.
6. Riempire il contenitore del detersivo con un quantitativo corretto di detersivo.
7. Avviare il programma di lavaggio.

- i** Se si utilizzano pastiglie combinate ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1"), fare riferimento al capitolo "Funzione Multitab".

## REGOLAZIONE DEL DECALCIFICATORE DELL'ACQUA

Il decalcificatore dell'acqua rimuove i sali e i minerali presenti nell'acqua della rete idrica. Questi minerali e sali potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Regolare il livello del decalcificatore dell'acqua se non dovesse corrispondere alla durezza dell'acqua locale.

La durezza dell'acqua è misurata in:

- gradi tedeschi (dH°).
- gradi francesi (°TH).
- mmol/l (millimol per litro, unità di misura internazionale per la durezza dell'acqua).
- gradi Clarke.

Contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere la durezza locale dell'acqua.

Durezza dell'acqua				Regolazione della durezza dell'acqua	
gradi tedeschi	gradi francesi	mmol/l	gradi Clarke	Manuale	Elettronica
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 <sup>1)</sup>	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 <sup>1)</sup>	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 <sup>1)</sup>	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 <sup>1)</sup>	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2 <sup>1)</sup>	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>


1) Impostazione di fabbrica.

2) Non utilizzare il sale a questo livello.

**i** Il decalcificatore dell'acqua deve essere regolato manualmente ed elettronicamente.

### Impostazione manuale

Ruotare la manopola per la durezza dell'acqua sulla posizione 1 o 2 (fare riferimento alla tabella).

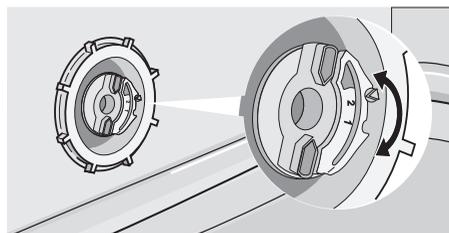

### Regolazione elettronica

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.

3. Tenere premuti i tasti funzione B e C fino a quando le spie dei tasti funzione A, B e C non incominciano a lampeggiare.
4. Rilasciare i tasti funzione B e C.
5. Premere il tasto funzione A.

- Le spie dei tasti funzione B e C si spengono.
- La spia del tasto funzione A lampeggia.
- Il display mostra la regolazione corrente.

Esempio: Il display mostra **5 L** = livello 5.

6. Premere ripetutamente il tasto funzione A fino a quando il display visualizza la regolazione necessaria.
7. Premere il tasto On/Off per mantenere l'operazione.


**i** Se il decalcificatore dell'acqua viene impostato elettronicamente sul livello 1, la spia del sale rimane spenta.

## USO DEL SALE PER LAVASTOVIGLIE


### Come riempire il contenitore del sale:

1. Ruotare il tappo in senso antiorario e aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro di acqua all'interno del contenitore del sale (solo la prima volta che lo si riempie di sale).
3. Riempire il contenitore con il sale servendosi dell'imbuto.
4. Togliere l'eventuale sale rimasto attorno all'apertura del contenitore.
5. Ruotare il tappo in senso orario per chiudere il contenitore del sale.

**i** È normale che dell'acqua fuoriesca dal contenitore quando si riempie con il sale.

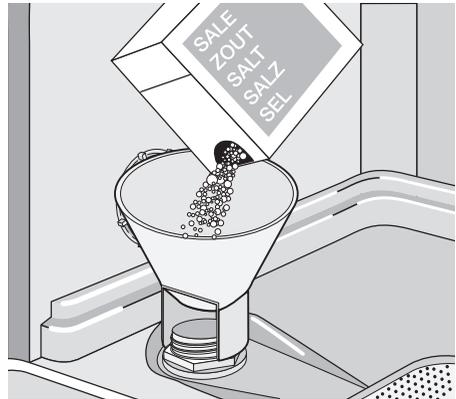

## USO DEL DETERSIVO E DEL BRILLANTANTE

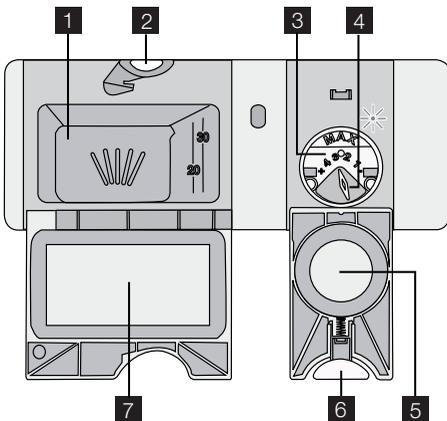

3. Se il programma prevede una fase di prelavaggio, mettere una piccola quantità di detersivo nella parte interna dello sportello della lavastoviglie.
4. Se si utilizzano tavolette combinate, inserire la tavoletta nel contenitore **1**.
5. Chiudere il contenitore. Premere il coperchio fino a che non si blocca.

**i** Detersivi di marca diversa si sciolgono in tempi differenti. Alcune pastiglie combinate non garantiscono ottimi risultati di pulizia nei programmi brevi. Usare programmi di lavaggio lunghi se si utilizzano detersivi in pastiglie, per garantire il completo scioglimento del detersivo.

### Uso del detersivo

**🌿** Per contribuire alla protezione dell'ambiente, non usare una dose di detersivo superiore alla quantità raccomandata. Seguire i dosaggi consigliati dal produttore del detersivo riportati sulla confezione.

Riempire il contenitore del detersivo procedendo nel modo seguente:

1. Premere il tasto di sgancio **2** per aprire il coperchio **7** del contenitore del detersivo.
2. Mettere il detersivo nel contenitore **1**.

### Uso del brillantante

**i** Il brillantante permette di asciugare le stoviglie senza strisce o macchie. Il contenitore del brillantante aggiunge automaticamente il brillantante durante l'ultima fase di risciacquo.

Riempire il contenitore del brillantante procedendo nel modo seguente:

1. Premere il tasto di sgancio **6** per aprire il coperchio **5** del contenitore del brillantante.
2. Riempire il contenitore del brillantante **3** con il brillantante. Il simbolo "max" indica il livello massimo.

3. Togliere l'eventuale brillantante fuoriuscito con un panno assorbente per evitare la formazione di schiuma eccessiva durante il lavaggio.
4. Chiudere il contenitore del brillantante. Premere il coperchio fino a che non si blocca.

### Regolare il dosaggio del brillantante

Impostazione di fabbrica: posizione 3.

## USO DI PASTIGLIE COMBinate

La funzione Multitab è per pastiglie di detergente combinate.

Questi prodotti esercitano una funzione integrata e combinata di detergente, brillantante e sale. Alcuni tipi di pastiglie possono contenere altri agenti.

Verificare che questi detersivi siano adatti alla durezza dell'acqua del proprio impianto. Vedere le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

Quando si imposta la funzione Multitab, rimane attiva fino a quando non viene disattivata.

La funzione Multitab disattiva l'erogazione di brillantante e sale.

La funzione Multitab disattiva le spie del sale e del brillantante.

La durata del programma può aumentare se si utilizza la funzione Multitab.

- i** Attivare la funzione Multitab prima di avviare un programma di lavaggio.  
Non è possibile attivare la funzione Multitab quando un programma è in corso.

È possibile impostare il livello del brillantante da 1 (dosaggio minore) a 4 (dosaggio maggiore).

Ruotare il selettore del brillantante **4** per aumentare o diminuire il dosaggio.

### Per attivare la funzione Multitab:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Premere e tenere premuti i tasti funzione D ed E fino a quando la spia Multitab non si accende.

### Per disattivare la funzione Multitab ed usare separatamente detergente, sale e brillantante:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Premere e tenere premuti i tasti funzione D ed E fino a quando la spia Multitab non si spegne.
4. Riempire di nuovo i contenitori del sale e del brillantante.
5. Impostare il decalcificatore dell'acqua sul livello più alto.
6. Eseguire un programma di lavaggio senza piatti.
7. Regolare il decalcificatore dell'acqua.
8. Regolare il dosaggio del brillantante.

## SISTEMAZIONE DI POSATE E STOVIGLIE

- i** Fare riferimento all'opuscolo "Esempi di carichi RealLife".

### Suggerimenti

Non utilizzare l'apparecchiatura per lavare oggetti che possano assorbire acqua (come spugne, panni).

- Prima di caricare posate e piatti, procedere nel modo seguente:
  - Estrarre i residui di alimenti.
  - Ammorbidire le tracce di bruciato nei tegami.
- Mentre si caricano posate e piatti, procedere nel modo seguente:

- Caricare utensili cavi (per es. tazze, bicchieri e padelle) con l'apertura rivolta verso il basso.
- Verificare che l'acqua non si fermi nel contenitore o in una sua parte concava.
- Verificare che posate e piatti non si tocchino reciprocamente.
- Verificare che i bicchieri non si tocchino l'un l'altro.
- Disporre gli oggetti piccoli nel cestello delle posate.
- Mischiare i cucchiari ad altre posate per impedire che si tocchino reciprocamente.

- Disporre gli oggetti in modo che l'acqua raggiunga tutte le superfici.
- Le stoviglie in plastica ed i tegami in materiale antiaderente tendono a trattenere maggiormente le gocce d'acqua.

- Sistemare gli oggetti leggeri nel cestello superiore, in modo tale che non possano muoversi.

## SELEZIONE E AVVIO DI UN PROGRAMMA DI LAVAGGIO

### Selezione e avvio di un programma di lavaggio senza avvio ritardato

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Selezionare un programma di lavaggio. Consultare la tabella "Programmi di lavaggio".
  - La spia del programma corrispondente si accende.
  - Tutte le altre spie dei programmi si spengono.
  - Nel display lampeggia la durata del programma.
  - La spia del programma in corso si accende.
4. Chiudere lo sportello della lavastoviglie. Il programma di lavaggio si avvia automaticamente.
  - La spia del programma in corso rimane accesa.

**i** La selezione del programma di lavaggio è possibile anche se lo sportello è chiuso. Quando si preme il tasto di un programma, si hanno solo 3 secondi per selezionare un programma di lavaggio diverso. Trascorso questo tempo, il programma di lavaggio incomincia automaticamente.

### Selezione ed avvio ritardato di un programma di lavaggio

1. Accendere l'apparecchiatura e selezionare un programma di lavaggio.
2. Premere ripetutamente il tasto di avvio ritardato fino a quando il display mostra il numero di ore del ritardo di avvio.
3. Chiudere lo sportello della lavastoviglie.
  - Il conto alla rovescia incomincia automaticamente.
  - La spia del programma in corso si spegne.
  - Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

- La spia del programma in corso si accende.

**i** L'apertura dello sportello interrompe il conto alla rovescia. Quando si chiude nuovamente lo sportello, il conto alla rovescia viene ripreso dal punto in cui era stato interrotto.

**i** La selezione dell'avvio ritardato è possibile anche se lo sportello è chiuso. Quando si seleziona un programma di lavaggio, si hanno solo 3 secondi per selezionare l'avvio ritardato. Trascorso questo tempo, il programma di lavaggio incomincia automaticamente.

### Interruzione del programma di lavaggio

- Aprire lo sportello della lavastoviglie.
  - Il programma si interrompe.
- Chiudere lo sportello della lavastoviglie.
  - Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

### Come annullare un programma di lavaggio od un avvio ritardato

**i** Se un programma di lavaggio o un avvio ritardato non è ancora partito, è possibile modificare la selezione. Durante lo svolgimento di un programma di lavaggio o un avvio ritardato non è possibile modificare la selezione. Per eseguire una nuova selezione, occorre annullare il programma o l'avvio ritardato.

**i** Quando si annulla un avvio ritardato, si annulla automaticamente anche il programma di lavaggio selezionato. In questo caso, è necessario selezionare di nuovo il programma di lavaggio.

1. Tenere premuti i tasti funzione B e C fino a quando non si accendono le spie dei programmi.

2. Verificare che vi sia del detersivo nell'erogatore prima di impostare un nuovo programma di lavaggio.

### La fine del programma di lavaggio

- La lavastoviglie si arresta automaticamente.
- Il display visualizza 0.
- La spia di fine programma si accende.
- La spia del programma in corso si spegne.

1. Spegnerne l'apparecchiatura.
2. Aprire lo sportello della lavastoviglie.
3. Per migliori risultati di asciugatura, lasciare lo sportello socchiuso per alcuni minuti.

-  • Se non si spegne la lavastoviglie, dopo tre minuti dalla fine del programma di lavaggio:
- tutte le spie si spengono,
  - sul display compare un trattino orizzontale,

Ciò contribuisce a ridurre il consumo di energia elettrica.

Premendo uno dei tasti (non quello On/Off) il display e le spie si riaccendono.

### Spegnimento automatico

Con la funzione di spegnimento automatico l'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo 10 minuti dalla fine del programma di lavaggio.

Ciò contribuisce a ridurre il consumo di energia.

### Togliere il carico

- Lasciare raffreddare i piatti prima di estrarli dalla lavastoviglie. Le stoviglie calde sono più facilmente danneggiabili.
- Vuotare prima il cestello inferiore e quindi quello superiore.
- Sulle pareti laterali e sullo sportello della lavastoviglie può formarsi della condensa perché l'acciaio inox si raffredda più velocemente della ceramica.

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

### Programmi di lavaggio

Programma	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione del programma
 Auto <sup>1)</sup>	Qualsiasi	Stoviglie miste, posate e pentole	Prelavaggio Lavaggio principale 45°C o 70°C 1 o 2 risciacqui intermedi Ultimo risciacquo Asciugatura
 Intensivo	Sporco intenso	Stoviglie miste, posate e pentole	Prelavaggio Lavaggio principale 70°C 1 risciacquo intermedio Ultimo risciacquo Asciugatura
 Rapido 30 <sup>2)</sup>	Sporco normale o leggero	Stoviglie e posate	Lavaggio principale 60°C Risciacquo
 Eco <sup>3)</sup>	Sporco normale	Stoviglie e posate	Prelavaggio Lavaggio principale fino a 50°C 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale Asciugatura

Programma	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione del programma
 Ammollo	Questo programma risciacqua rapidamente le stoviglie per impedire che i residui di cibo si attacchino alle stoviglie e la lavastoviglie emani odori sgradevoli. Non utilizzare il detersivo con questo programma.		1 risciacquo a freddo

1) L'apparecchiatura regola automaticamente la temperatura e la quantità dell'acqua. Ciò dipende dal livello di carico della lavastoviglie e dal grado di sporco delle stoviglie. La durata e i consumi dei programmi possono variare.

2) Per i piccoli carichi, questo programma offre una soluzione di lavaggio veloce con risultati perfetti.

3) Programma di prova a fini normativi. Fare riferimento all'opuscolo in dotazione per i risultati del test.

## Valori di consumo

Programma <sup>1)</sup>	Energia elettrica (kWh)	Acqua (litri)
 Auto	0,9 - 1,7	8 - 17
 Intensivo	1,4 - 1,6	15 - 16
 Rapido 30'	0,9	9
 Eco	1,0 - 1,1	10 - 11
 Ammollo	0,1	4

1) Sul display compare la durata del programma.

 I valori di consumo possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, delle variazioni dell'ali-


mentazione elettrica e della quantità di stoviglie.

## PULIZIA E CURA


### Rimuovere e pulire i filtri

I filtri sporchi diminuiscono i risultati di lavaggio. Anche se i filtri richiedono poca manutenzione, consigliamo di controllarli con regolarità e, se necessario, pulirli.


1. Per rimuovere il filtro (A), ruotarlo in senso antiorario ed estrarlo dal filtro (B).

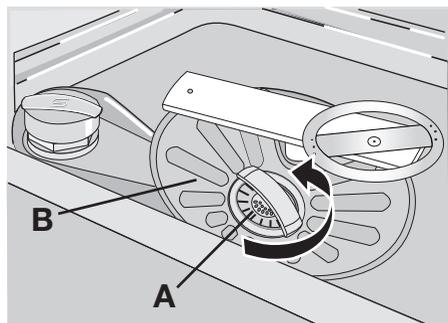

2. Il filtro (A) è composto di 2 parti. Staccarle per smontare il filtro.

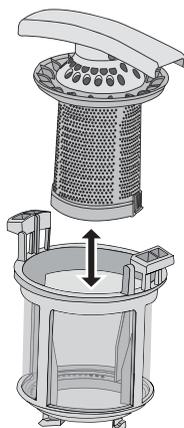

3. Pulire attentamente i componenti sotto l'acqua corrente.
4. Mettere insieme i 2 componenti del filtro (A) e spingere. Accertarsi che siano montati correttamente l'uno nell'altro.
5. Togliere il filtro (B).
6. Pulire attentamente il filtro (B) sotto l'acqua corrente.
7. Rimettere il filtro (B) nella posizione iniziale. Verificare che sia montato correttamente sotto le due guide (C).

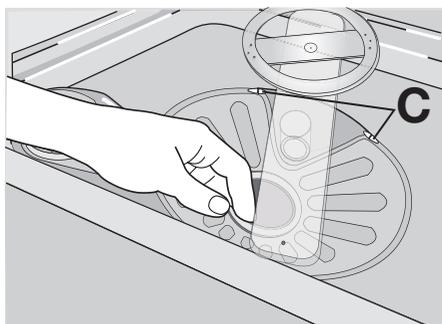

8. Sistemare il filtro (A) in posizione nel filtro (B) e ruotarlo in senso orario fino a quando si blocca.

### **Pulire i mulinelli**

Non rimuovere i mulinelli.

Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui di sporco, liberarli servendosi di uno stecchino di legno.

### **Pulire le superfici esterne**

Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura ed il pannello dei comandi con un panno morbido inumidito. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi (ad es. acetone).

## **COSA FARE SE...**

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile rivolgersi al centro assistenza.

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Codice guasto</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Possibile soluzione</b>
L'apparecchio non carica acqua.	Il display mostra <b>10</b>	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o intasato dal calcare.	Pulire il rubinetto dell'acqua.
		La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Contattare l'ente erogatore locale.

Malfunzionamento	Codice guasto	Possibile causa	Possibile soluzione
		Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Aprire il rubinetto dell'acqua.
		Il filtro nel tubo di carico dell'acqua è ostruito.	Pulire il filtro.
		Il tubo di carico dell'acqua non è collegato correttamente.	Controllare che il collegamento sia corretto.
		Il tubo di carico dell'acqua è danneggiato.	Accertarsi che il tubo di carico dell'acqua non sia danneggiato.
L'apparecchio non scarica l'acqua.	Il display mostra <b>,20</b>	Lo scarico del lavello è ostruito.	Pulire lo scarico del lavello.
		Il tubo di scarico dell'acqua non è collegato correttamente.	Controllare che il collegamento sia corretto.
		Il tubo di scarico dell'acqua è danneggiato.	Accertarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia danneggiato.
Il dispositivo antiallagamento è attivato.	Il display mostra <b>,30</b>		Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il centro assistenza.
Il programma non si avvia.		Lo sportello dell'apparecchio è aperto.	Chiudere lo sportello correttamente.
		La spina di alimentazione non è inserita nella presa di corrente.	Inserire la spina di alimentazione.
		Un fusibile del quadro elettrico domestico è bruciato.	Sostituire il fusibile.
		È stato impostato l'avvio ritardato.	Per annullare l'avvio ritardato, fare riferimento al paragrafo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".

Una volta effettuati questi controlli, accendere la lavastoviglie. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa del codice di allarme o dell'anomalia, contattare il centro assistenza.

Se il display mostra altri codici guasti, contattare il centro assistenza.

Le informazioni necessarie per il centro di assistenza sono indicate sulla targhetta dei dati.

Consigliamo di annotarli in questo spazio:

Modello (MOD.) .....

Numero prodotto (PNC) .....

Numero di serie (S.N.) .....

## I risultati del lavaggio e dell'asciugatura non sono soddisfacenti

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Le stoviglie non sono pulite.	Il programma di lavaggio selezionato non era corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.	Accertarsi che il programma di lavaggio selezionato sia corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.
	I cestelli non sono stati caricati correttamente, l'acqua non raggiungeva tutte le superfici.	Caricare correttamente i cestelli.
	I mulinelli non ruotavano liberamente a causa della sistemazione non corretta delle stoviglie.	Accertarsi che una sistemazione non corretta delle stoviglie non blocchi i mulinelli.
	I filtri sono sporchi o non sono montati correttamente.	Controllare che i filtri siano puliti e montati correttamente.
	È stata utilizzata una dose insufficiente di detersivo o addirittura mancava.	Accertarsi che la quantità di detersivo sia sufficiente.
Ci sono depositi di calcare sulle stoviglie.	Il contenitore del sale è vuoto.	Riempire il contenitore del sale.
	Regolazione errata del decalcificatore dell'acqua	Regolare il decalcificatore dell'acqua.
	Il tappo del contenitore del sale non è chiuso correttamente.	Assicurarsi che il tappo del contenitore del sale sia chiuso correttamente.
Bicchieri e stoviglie presentano striature, macchie biancastre o una patina bluastro.	Il dosaggio del brillantante è troppo alto.	Ridurre il dosaggio del brillantante.
Tracce di gocce d'acqua che si sono asciugate su bicchieri e stoviglie.	Il dosaggio del brillantante è troppo basso.	Aumentare il dosaggio del brillantante.
	La causa potrebbe essere il detersivo.	Utilizzare un detersivo di marca diversa.
Le stoviglie sono bagnate.	E' stato selezionato un programma di lavaggio senza la fase di asciugatura o con una fase di asciugatura ridotta.	Lasciare lo sportello della lavastoviglie socchiuso ed attendere alcuni minuti prima di estrarre le stoviglie.
Le stoviglie sono bagnate ed opache.	Il contenitore del brillantante è vuoto.	Riempire il contenitore del brillantante.
	La funzione Multitab è attiva (il contenitore del brillantante è disattivato automaticamente).	Attivare l'erogatore del brillantante. Fare riferimento al capitolo "Come attivare l'erogazione del brillantante".

### Come attivare l'erogazione del brillantante

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Tenere premuti i tasti funzione B e C.
  - Le spie dei tasti funzione A, B e C lampeggiano.
4. Rilasciare i tasti funzione B e C.

5. Premere il tasto funzione B.
  - Le spie dei tasti funzione A e C si spengono.
  - La spia del tasto funzione B lampeggia.
  - Il display mostra l'impostazione corrente.

Contenitore del brillantante disattivato

**Id**

Contenitore del brillantante attivato

6. Premere nuovamente il tasto funzione B.

- Il display mostra la nuova regolazione.
7. Spegnerne l'apparecchiatura per mantenere l'operazione.

## DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza	596 mm
	Altezza	850 mm
	Profondità	620 mm
Pressione di carico dell'acqua	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>	Acqua fredda o calda	massimo 60°C
Capacità	Coperti	12

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

- i** La targhetta dei dati applicata sul lato interno dello sportello della lavastoviglie reca le informazioni sul collegamento elettrico.
- i** Se l'acqua calda proviene da fonti alternative di energia (per esempio pannelli solari o fotovoltaici ed impianti eolici), utilizzare l'acqua calda per diminuire il consumo di energia elettrica.

## CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per


la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Riciclare i materiali con il simbolo . Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.

## INSTALLAZIONE

### Installazione sotto un piano

Collocare l'apparecchiatura vicino ad un rubinetto dell'acqua e ad uno scarico. Togliere il piano superiore dell'apparecchiatura per installarlo sotto un lavandino o un piano di lavoro della cucina. Controllare che le dimensioni dello spazio coincidano con quelle dell'illustrazione.

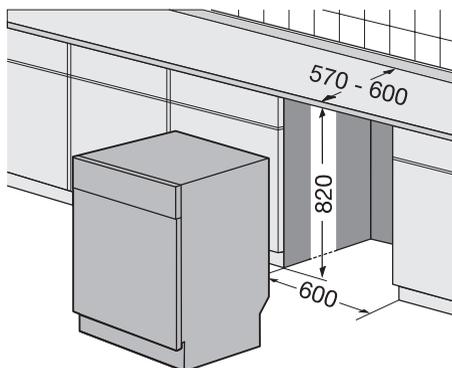

**i** Per l'inserimento ottimale dell'apparecchiatura nei mobili della cucina è possibile:


- Rimuovere lo zoccolo,
- Regolare l'altezza dell'apparecchio (878 mm max.) utilizzando i piedini più alti forniti nel kit in dotazione

Seguire le istruzioni presenti nella confezione del kit.


Assicurarsi che l'apparecchio sia installato sotto e vicino a parti adeguatamente ancorate a una struttura fissa.

### Come togliere il piano di lavoro dell'apparecchiatura


1. Togliere le viti posteriori (1).

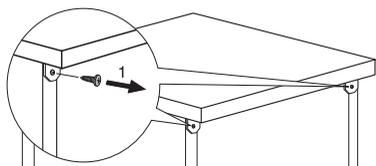

2. Tirare il piano di lavoro dalla parte posteriore dell'apparecchiatura (2).

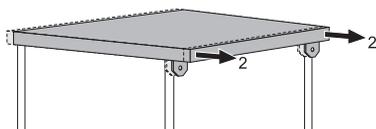

3. Sollevare il piano di lavoro e toglierlo dagli incastri anteriori (3).

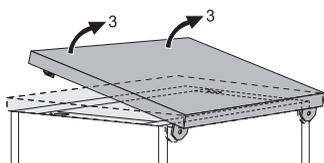

4. Mediante i piedini regolabili aggiustare il livello dell'apparecchiatura.
5. Installare l'apparecchiatura sotto il piano di lavoro della cucina. Non schiacciare o curvare i tubi idraulici durante l'installazione.

### Regolare il livellamento dell'apparecchio

Un livellamento corretto dell'apparecchio consente la corretta chiusura e tenuta dello sportello.


Con un livellamento errato, la porta urta contro i lati del mobile.

Allentare o serrare i piedini regolabili per livellare l'apparecchiatura correttamente.

### Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

#### Collegare il tubo di scarico dell'acqua allo


- scarico del lavandino e fissarlo sotto al piano di lavoro. Ciò impedisce che l'acqua di scarico del lavandino refluisca nell'apparecchiatura.
- Un tubo verticale con sfiato. Il diametro interno deve essere di minimo 4 cm.

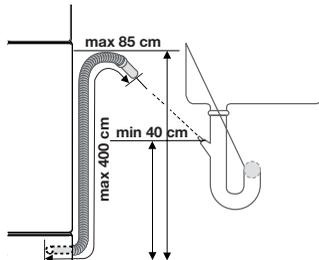

Togliere il tappo del lavandino quando l'apparecchiatura scarica l'acqua per evitare che l'acqua refluisca nell'apparecchio.

La prolunga del tubo di scarico non deve essere più lunga di 2 m. Il diametro interno non deve essere inferiore al diametro del tubo.

Se si collega il tubo di scarico a un sifone posto sotto al lavello, togliere la membrana in plastica (A). In caso contrario, l'accumulo di residui di alimenti può bloccare il rubinetto del tubo di scarico

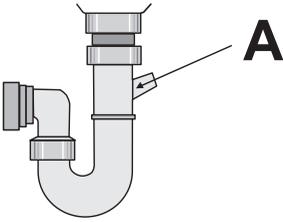

- i** Un dispositivo di sicurezza impedisce il ritorno dell'acqua sporca nell'apparecchio. Se lo scarico del lavandino è dotato di una "valvola di non ritorno", la suddetta può essere la causa del non corretto scarico dell'apparecchiatura. Togliere la valvola di non ritorno.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

