

REX

 Electrolux

Thinking of you

istruzioni per l'uso

Lavastoviglie

TTH 1200

Electrolux. Thinking of you.

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

Electrolux
e WWF
insieme per
uno sviluppo
sostenibile



Indice

Informazioni per la sicurezza	2	Selezione e avvio di un programma di lavaggio	15
Descrizione del prodotto	4	Svuotamento della lavastoviglie	16
Pannello dei comandi	4	Programmi di lavaggio	17
Primo utilizzo	6	Pulizia e cura	18
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	7	Cosa fare se...	20
Uso del sale per lavastoviglie	8	Dati tecnici	22
Uso del brillantante	8	Installazione	22
Utilizzo quotidiano	9	Collegamento dell'acqua	23
Sistemazione di posate e stoviglie	10	Collegamento elettrico	24
Uso del detersivo	13	Considerazioni ambientali	24
Funzione MULTITAB	14		



Con riserva di modifiche



Informazioni per la sicurezza

i Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchiatura, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchiatura ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e allegarle all'apparecchiatura in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sul suo utilizzo e sulle precauzioni di sicurezza.

Uso corretto

- Questa lavastoviglie è destinata al lavaggio degli utensili da cucina idonei al lavaggio a macchina.
- Non introdurre solventi nella lavastoviglie. Queste sostanze potrebbero causare un'esplosione.
- Coltelli e altri oggetti appuntiti devono essere collocati nel cestello per posate con le punte rivolte verso il basso oppure appoggiati in posizione orizzontale sul cesto superiore.
- Usare solo prodotti (detersivi, sale e brillantante) idonei per lavastoviglie.
- Non aprire la porta della lavastoviglie con l'apparecchiatura in funzione: potrebbe fuoriuscire vapore molto caldo.
- Non togliere gli utensili dalla lavastoviglie prima della fine del ciclo completo.

- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e chiudere il collegamento alla rete idrica.
- Gli interventi di assistenza sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo componenti di ricambio originali.
- In nessun caso l'utente deve cercare di riparare la lavastoviglie personalmente. Una riparazione effettuata da persone non competenti potrebbe causare danni o compromettere seriamente il funzionamento dell'apparecchio. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato. Richiedere sempre pezzi di ricambio originali.

Sicurezza generale

- Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da bambini o da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenze sull'uso dell'apparecchiatura impediscano loro di utilizzarla senza rischi in assenza di una persona responsabile per la loro incolumità.
- I detersivi per lavastoviglie possono causare ustioni chimiche a occhi, bocca e gola. Osservare le misure di sicurezza indicate dal produttore del detersivo.
- L'acqua contenuta nella lavastoviglie non è potabile. Potrebbe contenere residui di detersivo.
- Aprire la porta della lavastoviglie solo quando occorre caricarla o scaricarla. Tenendo la porta chiusa, si eviteranno rischi di inciampo e di conseguenti lesioni.
- Non sedersi o salire sulla porta aperta.

Per la sicurezza dei bambini

- L'apparecchiatura è progettata per essere utilizzata da persone adulte. Non lasciare

che i bambini utilizzino da soli la lavastoviglie.

- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Vi è il rischio di soffocamento.
- Conservare i detersivi in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando la porta è aperta.


Installazione

- Controllare che la lavastoviglie non presenti danni dovuti al trasporto. Se l'apparecchiatura è danneggiata, non collegarla. In caso di danno alla lavastoviglie, rivolgersi al rivenditore.
- Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Tutti gli interventi elettrici e idraulici richiesti per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e competente.
- Per motivi di sicurezza, non alterare o modificare l'apparecchiatura in alcun modo.
- Non usare la lavastoviglie se il cavo elettrico o i tubi idraulici sono danneggiati; o se il pannello dei comandi, il piano di lavoro o il basamento presentano danni tali da consentire l'accesso a parti interne dell'apparecchiatura. Per evitare rischi, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Non forare le pareti laterali della lavastoviglie, per evitare di danneggiare i componenti idraulici ed elettrici.




Avvertenza Per i collegamenti elettrici e idraulici, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.

Descrizione del prodotto

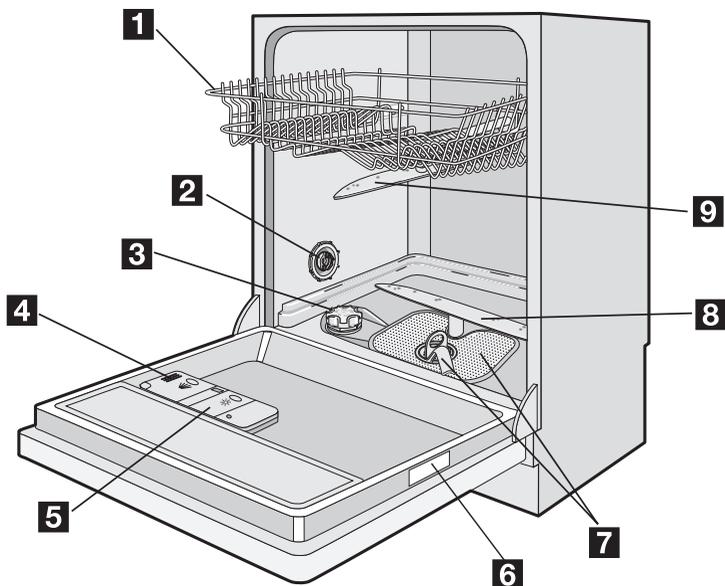

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 Cesto superiore | 6 Targhetta matricola |
| 2 Selettore durezza dell'acqua | 7 Filtri |
| 3 Contenitore del sale | 8 Mulinello inferiore |
| 4 Contenitore detersivo | 9 Mulinello superiore |
| 5 Contenitore brillantante | |

Pannello dei comandi

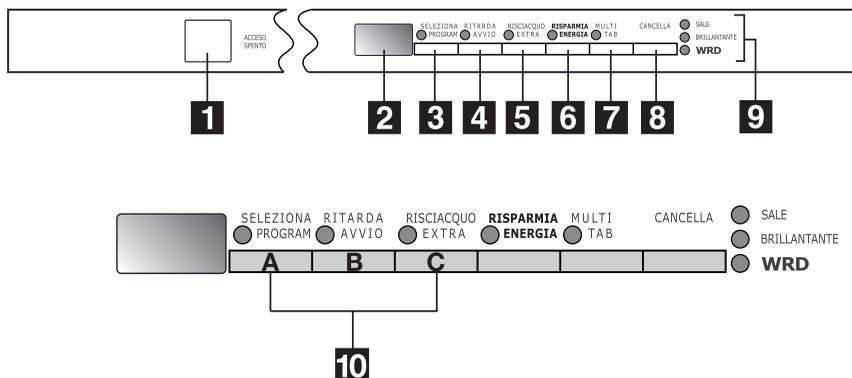

- 1 Tasto ACCESO/SPENTO
- 2 Visore digitale
- 3 Tasto SELEZIONA PROGRAMMA
- 4 Tasto RITARDA AVVIO
- 5 Tasto RISCIAQUO EXTRA
- 6 Tasto RISPARMIA ENERGIA
- 7 Tasto MULTITAB
- 8 Tasto CANCELLA
- 9 Spie
- 10 Tasti funzione

Spie	
SALE	Si accende quando manca il sale rigenerante nel decalcificatore dell'acqua. Può rimanere accesa per diverse ore dopo il riempimento in base al tipo di sale utilizzato. ¹⁾
BRILLANTANTE	Si accende quando manca il brillantante nell'apposito contenitore. ¹⁾
WRD	Si accende quando il programma selezionato prevede la fase di prelavaggio.

1) Le spie del sale e del brillantante non sono mai accese quando è in corso il programma di lavaggio anche se è richiesto il riempimento.

i Il visore digitale indica:

- il livello di durezza sul quale è impostato il decalcificatore dell'acqua,
- il numero corrispondente al programma di lavaggio selezionato
- il tempo approssimativo residuo del programma in esecuzione,
- l'attivazione/disattivazione dell'erogazione del brillantante (**SOLO** con la funzione MULTITAB attiva),
- la fine del programma di lavaggio (nel visore digitale appare zero),
- il conto alla rovescia del ritarda avvio ,
- i codici di intervento allarme (malfunzionamento della lavastoviglie),
- l'attivazione/disattivazione dei segnali acustici.

Tasto SELEZIONA PROGRAMMA

Questo tasto permette di selezionare il programma di lavaggio desiderato (vedere "Programmi di lavaggio").

Tasto RITARDA AVVIO

Questo tasto permette di posticipare l'inizio del programma di lavaggio da 1 a 19 ore. Vedere il capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio" per l'impostazione di questa opzione.

Tasto RISCIAQUO EXTRA

Questo tasto permette di aggiungere un'ulteriore risciacquo freddo.

Con l'utilizzo di questa opzione il consumo di acqua e la durata del programma subiranno un incremento .

Nel visore digitale il tempo a finire del programma impostato viene automaticamente aggiornato.

Questa opzione non è disponibile con tutti i programmi.

La spia corrispondente rimarrà spenta se il programma impostato non prevede questa opzione (consultare il capitolo "Programmi di lavaggio").

Tasto RISPARMIA ENERGIA

Con questa opzione è possibile ridurre i consumi di energia, grazie ad una riduzione della temperatura nella fase di risciacquo finale e asciugatura.

i Al termine del programma di lavaggio, le stoviglie potrebbero ancora essere umide. Consigliamo di aprire leggermente la porta e lasciare che le stoviglie possano completare l'asciugatura naturalmente.

L'opzione è selezionabile con tutti i programmi, la spia corrispondente si accende.

L'opzione RISPARMIA ENERGIA non ha effetto su alcuni programmi (consultare il capitolo "Programmi di lavaggio").

Tasto MULTITAB

Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare detersivi combinati in pastiglie 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, etc.... (vedere il capitolo "Funzione Multitab")

Tasto CANCELLA

Permette di cancellare un programma di lavaggio in corso o un "ritarda avvio" in corso.

Tasti funzione (A, B e C)

Questi tasti permettono l'impostazione delle seguenti funzioni:

- regolazione del decalcificatore dell'acqua,
- attivazione/disattivazione dell'erogazione del brillantante (SOLO con la funzione MULTITAB attiva),
- attivazione/disattivazione dei segnali acustici.

Modalità impostazione

La lavastoviglie si trova in modalità impostazione quando la spia del tasto SELEZIONA PROGRAMMA è accesa e nel visore digitale compaiono 2 linee orizzontali (- -).

- i** Tenere sempre presente che, quando si eseguono operazioni quali:
- selezione di un programma di lavaggio
 - impostazione del decalcificatore dell'acqua
 - attivazione /disattivazione dell'erogazione del brillantante
 - attivazione/disattivazione dei segnali acustici,
- la lavastoviglie **DEVE** trovarsi in modalità impostazione.

Se la spia del tasto SELEZIONA PROGRAMMA è accesa e nel visore digitale compare la durata (in minuti) di un programma, è ancora impostato l'ultimo programma eseguito.

Primo utilizzo

Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta:

- Assicurarsi che le connessioni elettriche e idrauliche siano conformi alle istruzioni di installazione
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'interno dell'apparecchiatura

In questo caso, per ritornare alla modalità impostazione è necessario cancellare il programma.

Per cancellare un programma impostato o un programma in corso : tenere premuto il tasto **CANCELLA** fino a quando nel visore digitale compaiono 2 linee orizzontali. Il programma è stato cancellato e la lavastoviglie è ora in modalità impostazione.

Segnali acustici

I segnali acustici sono stati introdotti per indicare le operazioni in corso:

- impostazione del decalcificatore dell'acqua
- fine del programma
- intervento allarme dovuto al malfunzionamento dell'apparecchiatura.

Disattivazione/attivazione dei segnali acustici

i Impostazioni di fabbrica: segnali acustici attivati

1. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in **modalità impostazione**.
2. Tenere contemporaneamente premuti i tasti funzione **B** e **C** fino a quando le spie dei tasti funzione **A**, **B** e **C** iniziano a lampeggiare.
3. Premere il tasto funzione **C** : le spie dei tasti **A** e **B** si spengono, mentre la spia del tasto funzione **C** continua a lampeggiare. Il visore digitale indica l'impostazione corrente.

0b = Segnali acustici disattivati

1b = Segnali acustici attivati

4. Per cambiare l'impostazione, premere nuovamente il tasto funzione **C** : il visore digitale indica la nuova impostazione.
5. Per memorizzare l'operazione, spegnere la lavastoviglie.

- Regolare il decalcificatore dell'acqua
- Versare 1 litro di acqua all'interno del contenitore del sale, quindi riempire con il sale per lavastoviglie
- Riempire il contenitore del brillantante

i Se si desidera utilizzare detersivi in pastiglie multifunzione del tipo: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ecc., selezionare

la funzione Multitab. (Vedere "Funzione Multitab").

Regolazione del decalcificatore dell'acqua

La lavastoviglie è dotata di un decalcificatore dell'acqua studiato per rimuovere dalla rete idrica sali minerali che possono compromettere il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

La durezza dell'acqua dipende dal contenuto di questi sali. La durezza dell'acqua viene misurata in scale equivalenti, °dH, scala tedesca, °TH scala francese e in mmol/l (millimoli per litro, unità internazionale di durezza dell'acqua).

Il decalcificatore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua del proprio impianto. Per informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona è possibile rivolgersi all'ente erogatore locale.


i Il decalcificatore dell'acqua deve essere regolato in due modi: manualmente, tramite il selettore di durezza dell'acqua, ed elettronicamente.

Durezza dell'acqua			Regolazione dell'impostazione della durezza dell'acqua		Uso del sale
°dH	°TH	mmol/l	manuale	elettronica	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	livello 10	sì
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	livello 9	sì
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	livello 8	sì
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	livello 7	sì
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	livello 6	sì
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	livello 5	sì
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	livello 4	sì
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	livello 3	sì
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	livello 2	sì
< 4	< 7	< 0,7	1	livello 1	no

Impostazione manuale

i L'impostazione di fabbrica è la posizione 2.

1. Aprire la porta della lavastoviglie.
2. Rimuovere il cesto inferiore dalla lavastoviglie.
3. Ruotare il selettore di durezza dell'acqua nella posizione 1 o 2 (vedere tabella).
4. Riposizionare il cesto inferiore.

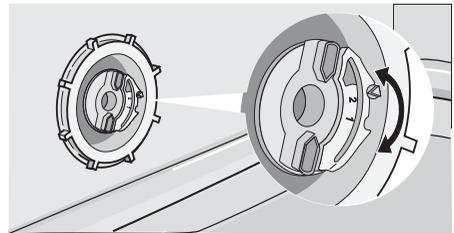

Impostazione elettronica

i L'impostazione di fabbrica è il livello 5.

1. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in modalità impostazione.

2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **B** e **C** fino a quando le spie dei tasti **A**, **B** e **C** iniziano a lampeggiare.
3. Premere il tasto **A**: le spie dei tasti **B** e **C** si spengono, mentre la spia del tasto **A** continua a lampeggiare. Il visore digitale e una serie di segnali acustici intermittenti indicano il livello impostato.

Esempi:

5 L sul visore, 5 segnali acustici intermittenti, pausa, ecc... = livello 5

10 L sul visore, 10 segnali acustici intermittenti, pausa, ecc... = livello 10

4. Per cambiare livello, premere il tasto **A**. Ad ogni pressione del tasto, il livello cambia (per la selezione del nuovo livello, vedere tabella).

Esempi: se il livello corrente è 5, premendo il tasto **A** una volta, si seleziona il livello 6. se il livello corrente è 10, premendo il tasto **A** una volta, si seleziona il livello 1.

5. Per memorizzare l'operazione, spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCE-SO/SPENTO.


Uso del sale per lavastoviglie

Avvertenza

Usare soltanto sale specifico per lavastoviglie. Tutti gli altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, in particolare il sale da cucina, possono danneggiare il decalcificatore dell'acqua. Aggiungere il sale poco prima di iniziare uno dei programmi completi di lavaggio. In questo modo si impedisce che gli eventuali versamenti di sale o di acqua salata sul fondo della lavastoviglie possano danneggiare e causare corrosione.

Per caricare il sale:

1. Aprire la porta, togliere il cesto inferiore e svitare il tappo del contenitore del sale, ruotandolo in senso antiorario.
2. Versare 1 litro di acqua nel contenitore (**necessario solo prima di mettere il sale per la prima volta**).
3. Utilizzando l'imbuto in dotazione, versare il sale fino a riempire il contenitore.

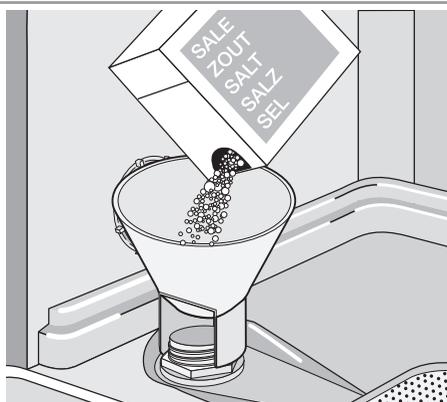

4. Togliere eventuali tracce di sale sulla fillettatura o sulla guarnizione.
5. Riavvitare il tappo in senso orario fino allo scatto.

In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore.

-  La fuoriuscita dell'acqua durante il riempimento del contenitore è normale e non provoca alcun danno.


Uso del brillantante

-  **Avvertenza** Utilizzare solo prodotti brillantanti specifici per lavastoviglie. Non introdurre nel contenitore del brillantante altre sostanze (detergenti per lavastoviglie, detersivi liquidi). Si rischierrebbe di danneggiare l'apparecchiatura.


-  Il brillantante assicura un accurato risciacquo e un'asciugatura priva di macchie e residui.

Il brillantante viene erogato automaticamente durante l'ultimo risciacquo.

1. Aprire lo sportello del contenitore premendo il pulsante di rilascio (A).

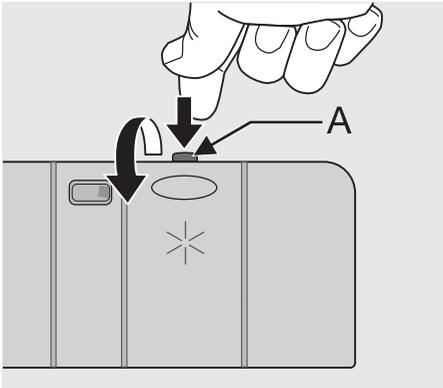

2. Versare il brillantante nel contenitore. Il livello massimo di riempimento è indicato da "max".

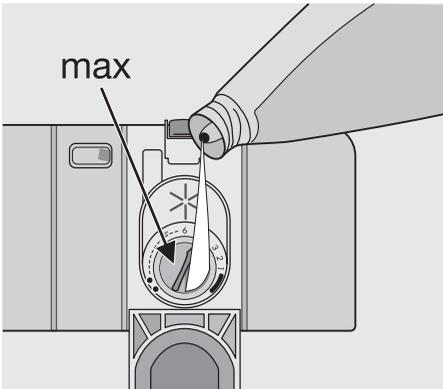

Il contenitore contiene circa 110 ml di liquido sufficiente per circa 16 - 40 cicli di

lavaggio, a seconda dell'impostazione del dosaggio.

3. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso dopo l'operazione di riempimento.


i Rimuovere l'eventuale liquido fuoriuscito con un panno assorbente per evitare la formazione di schiuma.

In base ai risultati ottenuti, regolare la quantità di brillantante agendo sul selettore a 6 posizioni (posizione 1 = dosaggio minimo, posizione 6 = dosaggio massimo).

Il dosaggio è preimpostato dalla fabbrica al livello 4.

Se dopo il lavaggio si osservano gocce d'acqua o tracce di calcare sulle stoviglie, aumentare la dose.

Ridurre la quantità se sulle stoviglie si notano strisce biancastre e appiccicose o un leggero velo bluastro su coltelli e bicchieri.

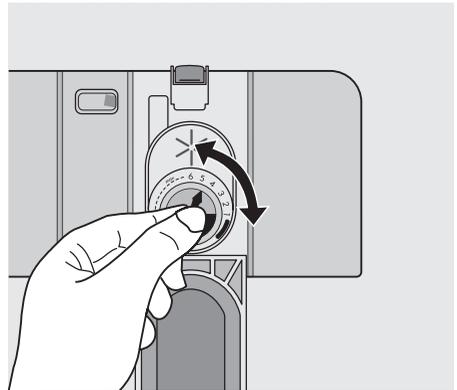

Utilizzo quotidiano

- Controllare il livello del sale o del brillantante.
- Sistemare stoviglie e posate nella lavastoviglie.
- Aggiungere il detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio idoneo alla tipologia di stoviglie e sporco.
- Avviare il programma di lavaggio.
- Ammorbidire le tracce di bruciato nei tegami
- Quando si sistemano stoviglie e posate, osservare quanto segue:
 - Stoviglie e posate non devono impedire ai mulinelli di girare liberamente.
 - Disporre i recipienti cavi (tazze, bicchieri, padelle ecc.) con la parte vuota rivolta verso il basso, in modo da evitare che l'acqua rimanga all'interno dei contenitori o nella loro base.
 - Stoviglie e posate non devono essere poste le une dentro le altre né coprirsi a vicenda.

Suggerimenti e consigli utili

Non lavare in lavastoviglie spugne, strofinacci da cucina e altri oggetti che potrebbero assorbire acqua.

- Prima di sistemare le stoviglie, occorre:
 - Rimuovere i residui di cibo.

- Onde evitare di rompere il vetro, i bicchieri non devono toccarsi.
- Disporre gli oggetti piccoli nel cestello delle posate.
- Le stoviglie in plastica e i tegami in materiale antiaderente tendono a trattenere maggiormente le gocce d'acqua; il loro

grado di asciugatura risulterà perciò inferiore a quello degli oggetti in ceramica e acciaio.

- Gli oggetti leggeri (come i recipienti in plastica) devono essere caricati nel cesto superiore e disposti in modo da non potersi muovere.

Per il lavaggio in lavastoviglie, i seguenti tipi di posate e stoviglie sono

non adatti:

- Posate con manici in legno, osso, porcellana o madreperla.
- Oggetti in plastica non resistenti al calore.
- Posate antiche o vecchie con collante non resistente alle alte temperature.
- Posate o piatti con parti incollate.
- Oggetti in peltro o rame.
- Oggetti in cristallo piombato.
- Oggetti in acciaio non inossidabili.
- Taglieri di legno.
- Oggetti in fibre sintetiche.

limitatamente adatti:



- Lavare in lavastoviglie le terraglie solo se il produttore ne indica espressamente l'idoneità al lavaggio in lavastoviglie.
- Dopo lavaggi ripetuti in lavastoviglie le decorazioni non smaltate potrebbero sbiadire.
- Con il lavaggio in lavastoviglie, le parti in argento e alluminio tendono a cambiare colore: I residui di cibo, ad esempio, albume, tuorlo d'uovo senape, ecc, causano spesso scoloriture o macchie, in particolare sull'argento. Pertanto, se l'argento non viene lavato subito dopo l'uso, occorre togliere immediatamente i residui di cibo.

Sistemazione di posate e stoviglie


Cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti, insalatiere, posate e così via.

Sistemare piatti e coperchi grandi alla periferia del cesto facendo attenzione a non bloccare la rotazione dei mulinelli.

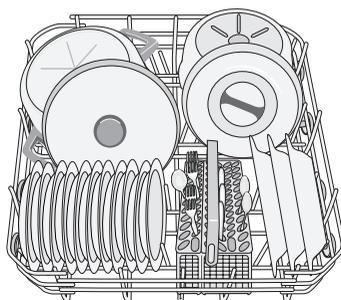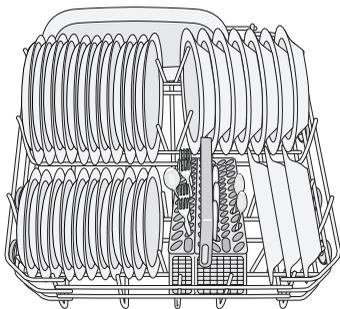


Le file di supporti possono essere abbassate facilmente per consentire di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere.

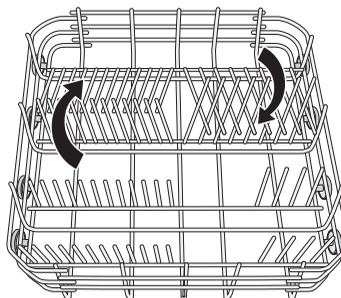


Il cestello portaposate

⚠ Le posate lunghe, in particolare coltelli affilati non devono essere sistemate verticalmente in quanto rappresentano un potenziale rischio. Devono essere sistemate orizzontalmente nel cesto superiore. Prestare attenzione nel maneggiare posate affilate e/o taglienti.


Forchette e cucchiai vanno sistemati nell'apposito cestello asportabile con i manici rivolti verso il basso, al contrario dei coltelli che devono essere sistemati con i manici verso l'alto.

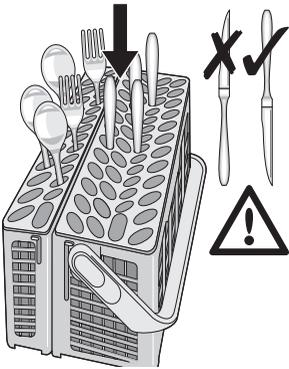


Se i manici sporgono dal fondo del cestello, bloccando la rotazione del mulinello inferiore, capovolgere le posate. Mischiare i cucchiai ad altre posate per impedire che aderiscano l'uno all'altro. Abbassare il manico del cestello per facilitare la sistemazione delle posate.

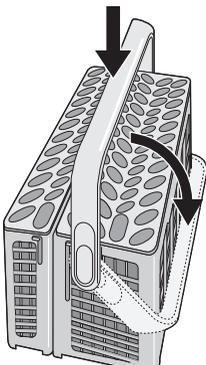

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare i separatori. I separatori possono essere facilmente nascosti, se la forma e le dimensioni delle posate non consentono di utilizzarli.

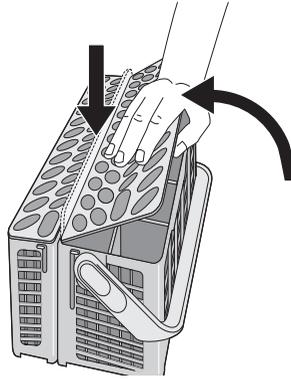

Il cesto porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico. Per separare i due moduli, farli scorrere in senso opposto l'uno rispetto all'altro e staccarli.

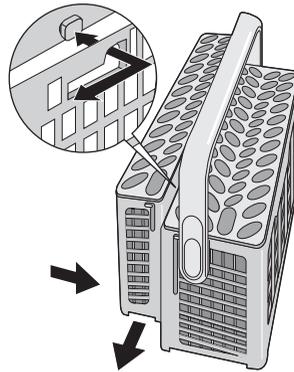


Per riagganciarli, compiere le operazioni inverse.

Cesto superiore

Il cesto superiore è destinato a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 25 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri.


Disporre tazze e bicchieri capovolti sopra o sotto i settori portatazze in modo che l'acqua raggiunga tutte le superfici.

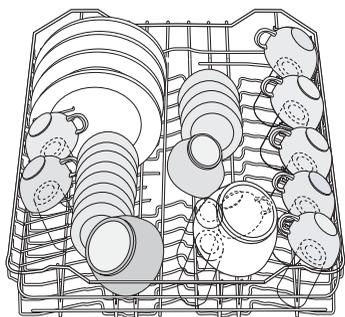



I bicchieri a calice possono essere appesi capovolti ai settori portatazze.

Supporti in gomma per bicchieri

I supporti in gomma morbida per bicchieri assicurano un posizionamento stabile e sicuro anche ai bicchieri più delicati e leggeri impedendone il movimento durante gli spostamenti del cesto o durante il lavaggio.

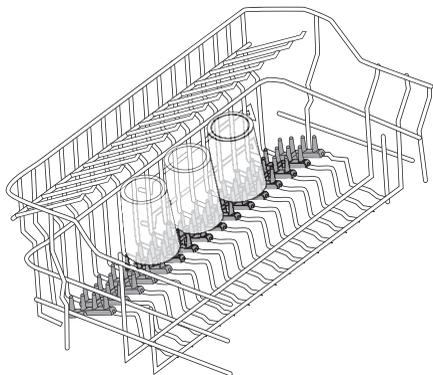

Vedere le figure per il corretto posizionamento dei supporti in gomma per bicchieri. Per la massima flessibilità possono essere posizionati sul lato destro o sinistro del cesto. Dopo averli correttamente posizionati, premerli a fondo accertandosi che non possano muoversi.

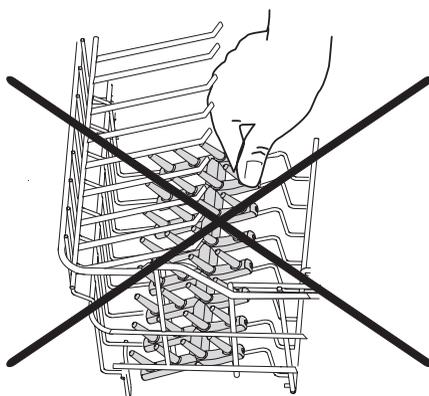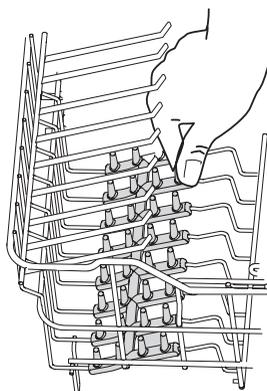

i Prima di chiudere la porta, accertarsi che i mulinelli possano ruotare liberamente.

Regolazione dell'altezza del cesto superiore


Caricare i piatti molto grandi nel cesto inferiore spostando il cesto superiore nella posizione più alta.

	Altezza massima delle stoviglie nel	
	Cesto superiore	Cesto inferiore
Cesto superiore sollevato	21 cm	34 cm
Cesto superiore abbassato	25 cm	30 cm

Per regolare il cesto nella posizione più alta, procedere come segue:

1. Estrarre il cesto.

2. Impugnare con attenzione entrambi i lati del cesto e sollevarlo fino a che il cesto è stabile nella nuova posizione.

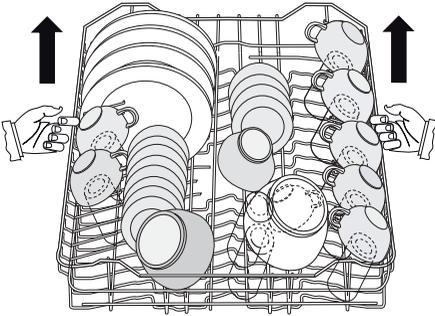

Per riportare il cesto alla posizione originale, procedere come segue:

1. Estrarre il cesto.
2. Sollevare entrambi i lati e lasciare che il cesto ricada lentamente nella posizione iniziale.

i Non sollevare o abbassare il cesto su un solo lato.

Con il cesto superiore in posizione sollevata non è possibile collocare le tazze sui settori portatazze.

! **Al termine del carico delle stoviglie, chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.**

Uso del detersivo


i Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie.

Osservare le raccomandazioni di dosaggio e di conservazione del produttore dichiarate sulla confezione del detersivo.

🌿 Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Caricamento del detersivo


1. Aprire il coperchio.

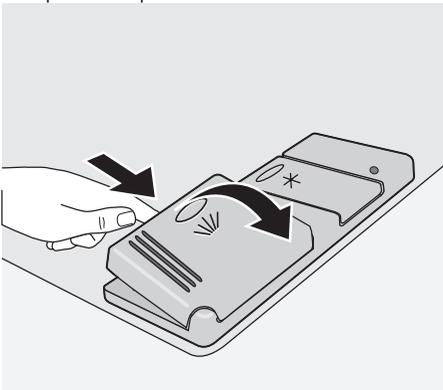

2. Versare il detersivo nell'apposito contenitore (1). Le tacche indicano i livelli di dosaggio:


20 = ca. 20 g di detersivo

30 = ca. 30 g di detersivo.

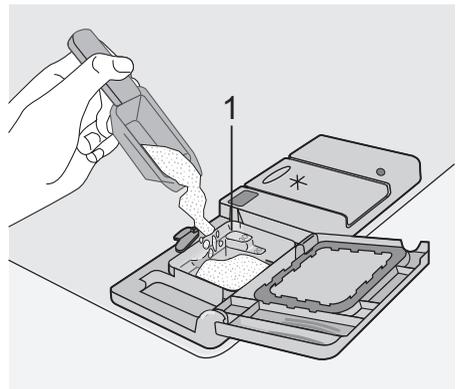


3. Tutti i programmi con prelavaggio richiedono una piccola quantità di detersivo (5/10 g) da versare nel contenitore detersivo WRD, posizionato al centro del cesto superiore.

Questa dose di detersivo agirà nella fase di prelavaggio.

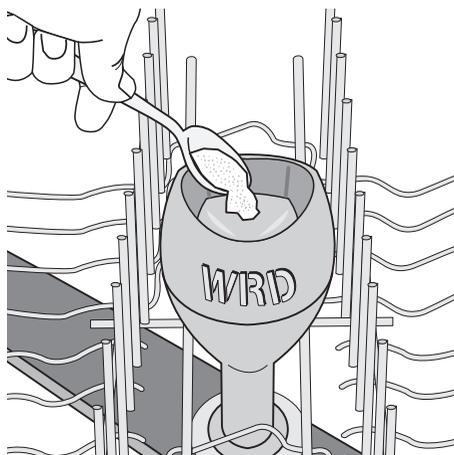

Se si utilizzano detersivi in pastiglie; collocare la pastiglia nel comparto (1)

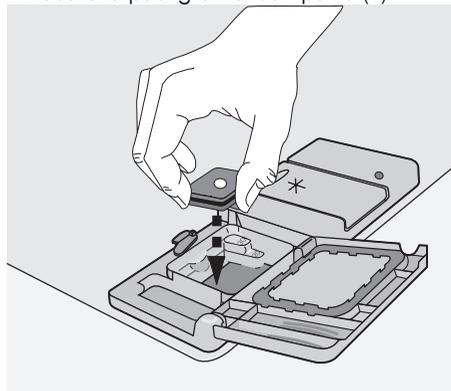

4. Chiudere il coperchio e premere fino allo scatto.

i I detersivi in pastiglie dei vari produttori possono richiedere tempi di scioglimento diversi. Pertanto, alcuni di essi possono non dissolversi completamente e non svolgere la propria azione detergente nei programmi di lavaggio brevi. Se si utilizzano questi detersivi, scegliere programmi di lavaggio più lunghi per garantire il completo scioglimento del detersivo. Oppure utilizzare sempre in abbinamento la funzione MULTITAB.

Funzione MULTITAB

Questa apparecchiatura è dotata della funzione Multitab, che consente l'uso di detersivi combinati in pastiglie.

Questi prodotti esercitano una funzione combinata di detersivo, brillantante e sale. A seconda dei tipi ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ecc.), le pastiglie possono inoltre contenere altri agenti.

Verificare che questi detersivi siano adatti alla durezza dell'acqua del proprio impianto. Vedere le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

Una volta selezionata, la funzione rimane attiva anche per i programmi di lavaggio successivi.

Con la selezione di questa funzione, l'erogazione di sale rigenerante e di brillantante dai rispettivi contenitori viene interrotta e vengono disattivate le relative spie luminose.

Con l'utilizzo della funzione Multitab possono variare i tempi di lavaggio. In questo caso il tempo a finire del programma impostato viene automaticamente aggiornato nel visore digitale.

- i** Attivare/disattivare la funzione Multitab prima di avviare un programma di lavaggio. Quando è in corso un programma, la funzione Multitab **NON** può più essere cambiata. Se si desidera annullare la funzione Multitab è necessario cancellare prima l'impostazione del programma e poi disattivare la funzione. In questo caso, è necessario impostare di nuovo il programma di lavaggio e l'opzione desiderata.

Attivazione/disattivazione della funzione Multitab

Per attivare la funzione Multitab, premere il tasto Multitab (la spia corrispondente si illumina).

Per disattivare la funzione premere nuovamente il tasto Multitab (la spia corrispondente si spegne).

- i** **Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, si consiglia di:**
1. Riempire il contenitore del brillantante.
 2. Attivare l'erogatore del brillantante.
 3. Impostare il dosaggio del brillantante in posizione 2.
 - L'attivazione/disattivazione dell'erogatore del brillantante è possibile solo con la funzione Multitab attiva.

Attivazione/disattivazione dell'erogazione del brillantante

1. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in modalità impostazione.

2. Premere contemporaneamente i tasti **B** e **C** fino a quando le spie dei tasti **A**, **B** e **C** iniziano a lampeggiare.
3. Premere il tasto **B**: le spie dei tasti **A** e **C** si spengono, mentre la spia del tasto **B** continua a lampeggiare. Il visore digitale indica l'impostazione corrente:

0d = Erogazione brillantante disattivata.

1d = Erogazione brillantante attivata.

4. Per cambiare l'impostazione, premere nuovamente il tasto **B**: il visore indica la nuova impostazione.
5. Per memorizzare l'operazione, spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.

- i** **Se si decide di ritornare all'uso di prodotti separati, si consiglia di:**
1. Disattivare la funzione Multitab.
 2. Riempire di nuovo i contenitori del sale e del brillantante.
 3. Regolare l'impostazione della durezza dell'acqua sul valore massimo ed eseguire un programma di lavaggio normale senza stoviglie.
 4. Regolare la durezza dell'acqua in base al tipo di acqua del proprio impianto.
 5. Regolare il dosaggio del brillantante.

Selezione e avvio di un programma di lavaggio

- i** **Selezionare il programma di lavaggio e RITARDA AVVIO con la porta leggermente aperta. Il programma o il conto alla rovescia si avvia solo dopo la chiusura della porta. Fino a quel momento, è possibile modificare le impostazioni effettuate.**
1. Controllare che i cesti siano stati caricati correttamente in modo da consentire ai multinelli di girare liberamente.
 2. Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
 3. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in modalità impostazione.
 4. Premere il tasto SELEZIONA PROGRAMMA fino a quando nel visore digitale compare il numero corrispondente al programma selezionato (vedere "Programmi di lavaggio"). La spia luminosa del tasto SELEZIONA PROGRAMMA e il numero del programma lampeggiano.
 5. Per l'impostazione di opzioni, occorre consultare il capitolo "Programmi di la-

vaggio" per verificare se tali opzioni sono disponibili con il programma selezionato.

6. Chiudere la porta della lavastoviglie, il programma si avvia automaticamente.

Impostazione e avvio del programma con "RITARDA AVVIO"

1. Dopo aver scelto il programma di lavaggio, premere il tasto RITARDA AVVIO fino a quando compare il numero di ore desiderato per l'avvio ritardato. L'inizio del programma di lavaggio può essere posticipato da 1 fino a un massimo di 19 ore.
2. Chiudere la porta della lavastoviglie, il conto alla rovescia parte automaticamente.
3. Il conto alla rovescia avviene con decrementi con step di 1 ora.
4. L'apertura della porta interrompe il conto alla rovescia. Chiudere la porta; il conto alla rovescia riprende da dove era stato interrotto.
5. Al termine del conto alla rovescia, il programma impostato inizierà automaticamente.

⚠ Avvertenza Interrompere o annullare un programma di lavaggio in corso SOLO se assolutamente necessario. Attenzione! Nell'aprire la porta, potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Aprire la porta con cautela.

Interrompere un programma di lavaggio in corso

- Aprire la porta della lavastoviglie; il programma in corso si ferma. Chiudere la porta; il programma riprende dal punto in cui è stato interrotto.

Cancelare un RITARDA AVVIO o un programma di lavaggio in corso

- Premere il tasto CANCELLA fino a quando nel visore digitale compaiono 2 linee orizzontali.

Svuotamento della lavastoviglie

- Le stoviglie molto calde tendono a rompersi più facilmente se soggette a urti. Lasciare che le stoviglie si raffreddino prima di toglierle dalla lavastoviglie.
- Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; in questo modo si eviteranno

- Se si cancella il ritardo avvio, si cancella anche il programma di lavaggio impostato. In questo caso, è necessario impostare di nuovo il programma di lavaggio.
- Se un nuovo programma di lavaggio viene impostato, controllare che ci sia detersivo nell'apposito contenitore.

Fine del programma di lavaggio

- La lavastoviglie si arresta automaticamente e un segnale acustico intermittente vi avvisa della fine del programma.
 1. Aprire la porta della lavastoviglie.
 2. Nel visore digitale appare zero.
 3. Spegnerla lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.

i Se per qualsiasi motivo, ci si dimentica di spegnere la lavastoviglie al termine del programma, dopo circa 3 minuti:

- tutte le spie si spengono automaticamente
- nel visore digitale appare una linea orizzontale.

Ciò consente una riduzione dei consumi di energia. Premendo qualsiasi tasto (ad eccezione del tasto ACCESO/SPENTO) si ripresentano le visualizzazioni di fine programma.

4. Lasciare la porta della lavastoviglie leggermente aperta e attendere alcuni minuti prima di togliere le stoviglie; in questo modo le stoviglie avranno tempo di raffreddarsi e i risultati di asciugatura saranno migliori.

sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

- Sulle pareti laterali e sulla porta della lavastoviglie potrà formarsi della condensa, perché l'acciaio inossidabile diventerà più freddo delle stoviglie.

i Quando il programma di lavaggio è terminato, si consiglia di staccare la

spina di alimentazione elettrica e di chiudere il rubinetto dell'acqua.

Programmi di lavaggio

Programmi di lavaggio

Programma	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma
1 AMMOLLO	Qualunque tipo di stoviglie	Carico parziale (da completarsi al pasto successivo)	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie). Questo programma non richiede l'aggiunta di detersivo.
2 INTENSIVO WRD	Molto sporco	Pentole e stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale a 70°C 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura
3 AUTOMATICO 1)	Qualunque tipo di stoviglie	Pentole e stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale a 50°C o 65°C 1 o 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura
4 30 MINUTI 2)	Sporco normale o leggero	Stoviglie miste	Lavaggio principale a 60°C Risciacquo finale
5 ECO - BREVE	Sporco normale	Stoviglie miste	Lavaggio principale a 55°C 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale
6 ECO - BIO 3)	Sporco normale	Stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale a 50°C 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale Asciugatura
7 CRISTALLI	Sporco normale	Cristalli, porcellane e stoviglie delicate	Lavaggio principale a 45°C 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale Asciugatura
8 SCALDAPIATTI	Ideale per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola o per togliere la polvere dai piatti che non sono stati utilizzati da molto tempo.		1 risciacquo caldo Questo programma non richiede l'aggiunta di detersivo.

1) Durante il programma di lavaggio "Automatico" il grado di sporco sulle stoviglie viene determinato in base alla torbidità dell'acqua. La durata del programma e i consumi di acqua ed energia elettrica possono variare in base al tipo di carico e al livello di sporco delle stoviglie. La temperatura dell'acqua viene regolata automaticamente fra 50° C e 65° C.

2) Ideale per il lavaggio di un carico parziale. Ideale come programma quotidiano, in risposta alle esigenze di una famiglia di **4 persone** che desidera caricare solo stoviglie e posate della colazione e della cena.

3) Programma per gli istituti di prova

Opzioni disponibili

Programma	RISCIACQUO EXTRA	RISPARMIA ENERGIA
AMMOLLO	Non selezionabile	Selezionabile non incide sul programma

Programma	RISCIACQUO EXTRA	RISPARMIA ENERGIA
INTENSIVO WRD	Selezionabile	Selezionabile ha effetto sul programma
AUTOMATICO	Selezionabile	Selezionabile ha effetto sul programma
30 MINUTI	Selezionabile	Selezionabile non incide sul programma
ECO - BREVE	Selezionabile	Selezionabile non incide sul programma
ECO - BIO	Selezionabile	Selezionabile ha effetto sul programma
CRISTALLI	Selezionabile	Selezionabile ha effetto sul programma
SCALDAPIATTI	Non selezionabile	Selezionabile non incide sul programma

Valori di consumo

Programma	Durata del programma (in minuti)	Consumo di energia (in kWh)	Consumo di acqua (in litri)
1 AMMOLLO	12	0,1	4
2 INTENSIVO WRD	110 - 120	1,8 - 2,0	23 - 25
3 AUTOMATICO	90 - 130	1,1 - 1,7	12 - 23
4 30 MINUTI	30	0,9	9
5 ECO - BREVE	45 - 55	1,0 - 1,2	11 - 12
6 ECO - BIO 1)	150 - 160	1,0 - 1,1	12 - 13
7 CRISTALLI	60 - 70	0,8 - 0,9	14 - 15
8 SCALDAPIATTI	30	0,8	4

1) Programma per gli istituti di prova

i I valori di consumo sono da intendersi come misure indicative e dipendono dalla pressione e dalla temperatura dell'acqua, dalle variazioni dell'alimentazione elettrica e dalla quantità di stoviglie.

i L'opzione RISPARMIA ENERGIA riduce dal 10% al 25% il consumo di energia dei programmi in cui la funzione ha effetto sul programma.


Pulizia e cura

Pulizia dei filtri


I filtri devono essere periodicamente controllati e puliti. Filtri sporchi compromettono i risultati di lavaggio.

! **Avvertenza** Prima di pulire i filtri, assicurarsi che l'apparecchiatura sia spenta.


1. Aprire la porta ed estrarre il cesto inferiore.
2. Il sistema di filtraggio comprende un filtro a grana grossa (**A**), un microfiltro (**B**) e un filtro piatto.

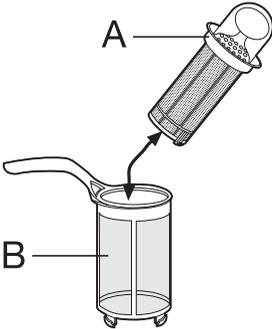

3. Ruotare il manico del microfiltro di circa 1/4 di giro in senso antiorario e togliere il sistema di filtraggio

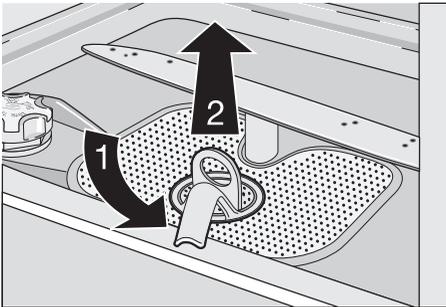

4. Afferrare il filtro a grana grossa (**A**) mediante il manico ad anello e toglierlo dal microfiltro (**B**).
5. Lavare i filtri sotto l'acqua corrente.
6. Estrarre il filtro piatto dal fondo del comparto di lavaggio e pulire a fondo entrambe le facce.

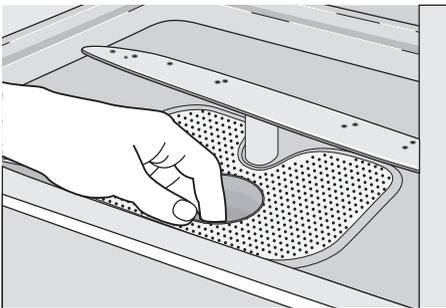

7. Ricollocare il filtro piatto sulla base del comparto di lavaggio e assicurarsi che sia ben posizionato.
8. Reinserrire il filtro a grana grossa (**A**) nel microfiltro (**B**).
9. Rimontare i filtri e bloccarli in sede ruotando la maniglia in senso orario fino all'arresto. Durante questo processo assicurarsi che il filtro piatto sia correttamente posizionato sulla sua sede e che sia ben agganciato.

i La lavastoviglie non deve MAI essere usata senza filtri. Un montaggio o un posizionamento non corretto dei filtri possono influire negativamente sui risultati del lavaggio e danneggiare l'apparecchiatura.


i **Non rimuovere MAI i mulinelli.**
Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui di sporco, liberarli servendosi di uno stecchino di legno.

Pulizia del contenitore WRD

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o di detersivo.

Se necessario, risciacquare sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotando in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.

Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa.

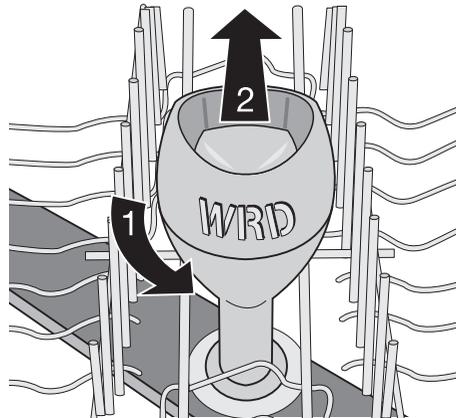

 **Attenzione** Non usare mai la lavastoviglie senza il contenitore WRD. Il WRD assicura una ottimale distribuzione dell'acqua al mulinello superiore, il funzionamento della lavastoviglie senza WRD comporta risultati scadenti nel lavaggio.

Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura e il pannello dei comandi con un panno morbido inumidito. Se necessario, usare un detergente neutro. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi (acetone, trielina, ecc.).

Pulizia interna

Pulire periodicamente le guarnizioni della porta e i contenitori del detersivo e del brillantante con un panno umido. Si consiglia di effettuare ogni 3 mesi un programma di lavaggio per piatti molto sporchi, a lavastoviglie scarica usando il detersivo.

Periodi di inutilizzo prolungati

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un periodo prolungato, si consiglia di:

Cosa fare se...

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Alcuni problemi sono dovuti alla mancata effettuazione di semplici procedure di manutenzione o di controllo e possono essere risolti con l'ausilio delle indicazioni fornite nella tabella, senza ricorrere all'assistenza tecnica.

1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e dalla rete idrica.
2. Lasciare la porta socchiusa per evitare la formazione di odori sgradevoli.
3. Lasciare l'interno dell'apparecchiatura pulito.

Precauzioni antigelo

Non collocare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa scendere al di sotto di 0°C. Se ciò non fosse possibile, svuotare l'apparecchiatura, chiudere la porta, scollegare il tubo di carico dell'acqua e vuotarlo completamente.

Trasporto della lavastoviglie

Se occorre spostare la lavastoviglie (a causa di un trasloco, ecc.):

1. Scollegare il cavo elettrico.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Scollegare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
4. Estrarre l'apparecchiatura insieme ai tubi. Non ribaltare la lavastoviglie durante il trasporto.

Aprire la porta ed eseguire le azioni correttive consigliate nella tabella seguente .

 **Avvertenza** SPEGNERE LA LAVASTOVIGLIE PRIMA DI ESEGUIRE LE AZIONI CORRETTIVE.

Codice guasto e malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
<ul style="list-style-type: none"> • la spia del tasto SELEZIONA PROGRAMMA continua a lampeggiare • , / 0 compare sul visore digitale. • segnale acustico intermittente <p>La lavastoviglie non carica acqua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rubinetto dell'acqua è bloccato o intasato dal calcare. Pulire il rubinetto dell'acqua. • Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua. • Il filtro (se presente) nel raccordo filettato alla valvola di ingresso dell'acqua è bloccato. Pulire il filtro nel raccordo filettato. • Il tubo di carico dell'acqua non è posizionato correttamente oppure è piegato o schiacciato. Controllare l'installazione del tubo di carico dell'acqua.

Codice guasto e malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
<ul style="list-style-type: none"> la spia del tasto SELEZIONA PROGRAMMA continua a lampeggiare ,20 compare sul visore digitale. segnale acustico intermittente La lavastoviglie non scarica acqua	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico è ostruito. Pulire lo scarico. Il tubo di scarico dell'acqua non è posizionato correttamente oppure è piegato o schiacciato. Controllare l'installazione del tubo di scarico dell'acqua.
<ul style="list-style-type: none"> la spia del tasto SELEZIONA PROGRAMMA continua a lampeggiare ,30 compare sul visore digitale. segnale acustico intermittente Dispositivo anti-allagamento attivato	<ul style="list-style-type: none"> Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il servizio di assistenza tecnica.

Malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
Il programma non si avvia	<ul style="list-style-type: none"> La porta della lavastoviglie non è stata chiusa correttamente. Chiudere la porta. La spina di alimentazione non è inserita nella presa di corrente. Inserire la spina di alimentazione elettrica Un fusibile domestico è bruciato. Sostituire il fusibile. È stato impostato l'avvio ritardato. Se le stoviglie devono essere lavate immediatamente, cancellare l'impostazione avvio ritardato.

Dopo avere effettuato questi controlli, accendere l'apparecchiatura e chiudere la porta: il programma riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa del codice di allarme o dell'anomalia, o per altri codici di allarme non descritti nella tabella, contattare il servizio di assistenza tecnica indicando il nome del modello (Mod.), il codice prodotto (PNC) e il numero di serie (N.S.).

Le informazioni tecniche sono riportate nella targhetta matricola posta sul lato della porta. Per avere sempre i dati dell'apparecchiatura a portata di mano, si consiglia di annotarli qui di seguito:

Mod. :

PNC :

N.S. :

I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti	
Le stoviglie non sono pulite	<ul style="list-style-type: none"> È stato selezionato un programma di lavaggio non adatto. Le stoviglie sono disposte in modo che l'acqua non raggiunge tutte le parti della superficie. I cesti non devono essere sovraccarichi. I mulinelli non girano liberamente, per la sistemazione non corretta delle stoviglie. I filtri sul fondo vasca sono sporchi o non correttamente installati. È stata utilizzata una dose insufficiente di detersivo. Se si osservano depositi di calcare sulle stoviglie; il contenitore del sale è vuoto o è stato impostato un valore non corretto del decalcificatore. Il tubo di scarico non è collegato correttamente. Il tappo del contenitore del sale non è chiuso correttamente.
Le stoviglie sono bagnate e opache	<ul style="list-style-type: none"> Non è stato utilizzato il brillantante. Il contenitore del brillantante è vuoto.

I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti	
Bicchieri e stoviglie presentano striature, macchie biancastre o una patina bluastra	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il dosaggio del brillantante.
Bicchieri e stoviglie presentano macchie dovute all'asciugatura di gocce d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il dosaggio del brillantante. • La causa potrebbe essere il detersivo. Contattare la casa di produzione del detersivo.

Se il problema persiste anche dopo questi controlli, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Dati tecnici

Dimensioni	Larghezza	59,6 cm
	Altezza	85,8 - 93,8 cm
	Profondità	55 cm
Collegamento elettrico - Tensione - Potenza generale - Fusibile	Le informazioni sul collegamento elettrico sono fornite sulla targhetta matricola applicata sul lato della porta della lavastoviglie.	
Pressione di carico dell'acqua	Minima	0,05 MPa (0,5 bar)
	Massima	0,8 MPa (8 bar)
Capacità	12 coperti	

Installazione

⚠ Avvertenza Tutti gli interventi elettrici e/o idraulici richiesti per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da un elettricista e/o idraulico qualificato o da una persona competente.

Rimuovere tutti gli imballaggi prima di collocare l'apparecchiatura.

Laddove possibile, posizionare l'apparecchiatura vicino ad un rubinetto dell'acqua e ad uno scarico.

Questa lavastoviglie è stata progettata per essere incassata sotto il piano o la superficie di lavoro.

Attenzione! Seguire attentamente le istruzioni riportate nella dima fornita in dotazione per l'incasso della lavastoviglie e per il montaggio del pannello di rivestimento.

Non sono richieste aperture supplementari per la ventilazione della lavastoviglie, ma solo per il passaggio del tubo di carico e scarico dell'acqua e del cavo elettrico.

La lavastoviglie è dotata di piedini regolabili per variare e livellare l'altezza.

Durante tutte le operazioni che richiedono accessibilità ai componenti interni l'apparecchiatura deve essere staccata dall'alimentazione elettrica.

Nell'incassare l'apparecchiatura, assicurarsi che i tubi di carico e di scarico dell'acqua e il cavo elettrico non siano piegati o schiacciati.

Fissaggio alle unità adiacenti

La lavastoviglie deve essere fissata per impedirne il ribaltamento.

Verificare pertanto che le parti a cui viene fissata siano adeguatamente ancorate ad una struttura fissa (muro, mobili adiacenti).

Livellamento

Un buon livellamento è essenziale per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta. Quando l'apparecchiatura è livellata correttamente, la porta si chiude senza attriti laterali.

Allentare o serrare i piedini regolabili fino a raggiungere la chiusura ottimale della porta..

Collegamento dell'acqua

Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La lavastoviglie può essere alimentata con acqua fredda o calda (max. 60°).

 Con l'alimentazione ad acqua calda prodotta da fonti di energia rinnovabile e a ridotto impatto ambientale (solare, eolico, pannelli fotovoltaici etc.) si può avere una significativa riduzione dei consumi di energia fino al 35%.

Collegare il tubo di carico dell'acqua ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad un innesto rapido come il Press-block.

La pressione dell'acqua deve essere compresa nei limiti indicati in "Dati tecnici". L'ente di erogazione idrica locale è in grado di indicare la pressione della rete idrica della vostra area.

Il tubo di carico può essere ruotato a sinistra o a destra, previo allentamento della ghiera di fissaggio del tubo alla lavastoviglie. **Riavvitare bene la ghiera di fissaggio per evitare perdite d'acqua.**

Se l'apparecchiatura è collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per molto tempo, si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di collegare il tubo di carico.

NON utilizzare, per il collegamento, vecchi tubi già utilizzati in precedenza.

Sistema di sicurezza AQUALOCK

Il tubo di carico **AQUALOCK** è ad altissima resistenza; sopporta pressioni sino a 6000 kPa (60 bar), 6 volte un normale tubo.


Come ulteriore sicurezza il tubo di alimentazione è protetto da una ulteriore guaina contro eventuali danneggiamenti.

In caso di rottura del tubo interno, l'acqua del tubo assume una colorazione scura visibile attraverso la speciale guaina trasparente.

In questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Il tubo di alimentazione **AQUALOCK** è anche dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento.


Per scollegare il tubo, premere la leva "B" e ruotare la ghiera "A" in senso antiorario.

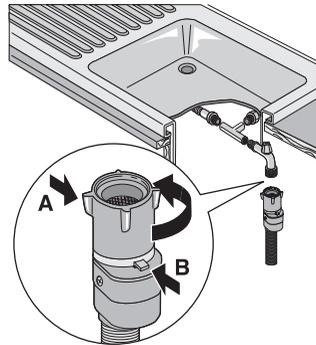

Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

L'estremità del tubo di scarico può essere collegato nei seguenti modi:

1. Al sifone di scarico del lavello, fissandolo eventualmente sotto il piano di lavoro, per impedire che l'acqua di scarico dal lavello entri nella lavastoviglie.
2. Ad un tubo fisso dotato di sfianto con diametro interno minimo di 4 cm.

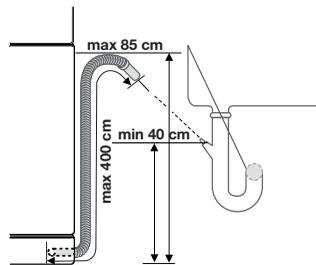


Assicurarsi che il tubo non sia piegato o schiacciato, perché lo scarico dell'acqua potrebbe essere rallentato o compromesso.

Il tappo del lavandino non deve essere in sede quando la lavastoviglie scarica l'acqua, perché ciò potrebbe causare il deflusso dell'acqua nella macchina.

Se si utilizza una prolunga del tubo di scarico, questa non deve essere più lunga di 2 metri e il diametro interno non deve essere inferiore al diametro del tubo fornito.

Allo stesso modo, il diametro interno dei raccordi utilizzati per il collegamento allo scarico non deve essere inferiore a quello del tubo in dotazione.

Quando si collega il tubo di scarico a un rubinetto posto sotto il lavello, **è necessario togliere tutta la membrana in plastica (A)**. In caso contrario, si determina l'accumulo di residui di alimenti che con il passare del tempo possono bloccare lo scarico della lavastoviglie

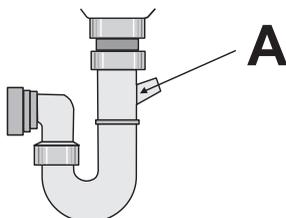

- i** L'apparecchiatura utilizza un dispositivo di sicurezza che impedisce il ritorno dell'acqua sporca all'interno della lavastoviglie. Se il sifone dello scarico del vostro lavello ha incorporata una valvola di non ritorno, questa può impedire il corretto scarico della lavastoviglie. Si consiglia pertanto di rimuoverla.
- i** Dopo aver collegato i tubi di carico e di scarico alla rete idrica, accertarsi che non ci siano perdite d'acqua.

Collegamento elettrico

! **Avvertenza** Gli standard di sicurezza richiedono la messa a terra dell'apparecchiatura. Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta, assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione e al tipo di alimentazione riportate nella targhetta matricola della lavastoviglie. La targhetta matricola indica anche la portata del fusibile. Inserire la spina in una presa correttamente installata. Non utilizzare prese multiple, connettori e prolunghe. Questi componenti potrebbero surriscaldarsi e generare un pericolo d'incendio.

Se necessario sostituire le prese dell'impianto elettrico domestico. Se occorre sostituire il cavo di alimentazione elettrica, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. La spina deve essere sempre accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra descritte.

Considerazioni ambientali

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di

smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Materiale di imballaggio

I materiali di imballaggio sono riciclabili. I componenti in plastica sono identificati mediante marchi quali >PE<, >PS< ecc. Si prega di smaltire questi materiali di imballaggio conformemente alle norme locali in vigore.



Avvertenza Se l'apparecchiatura non viene più utilizzata:

- Togliere la spina dalla presa.
- Tagliare il cavo di alimentazione, rimuovere la spina ed eliminare entrambi.
- Manomettere il dispositivo di chiusura della porta per impedire che i bambini possano restare chiusi accidentalmente all'interno o mettersi in pericolo.

www.electrolux.com

www.rex-electrolux.it