

LIBRETTO ISTRUZIONI

REX

**LAVASTOVIGLIE
IT 1061 WRD**

INDICE

Avvertenze	pag.	3
Installazione	pag.	4
Posizionamento, livellamento	pag.	4
Collegamento allo scarico, collegamento all'alimentazione dell'acqua, collegamento elettrico	pag.	4
Uso	pag.	5
Pannello comandi	pag.	5-6
Addolcitore d'acqua, caricamento del sale rigenerante	pag.	7
Brillantante, detersivo	pag.	8
Sistemazione delle stoviglie, utilizzazione dei cesti	pag.	9-10
Regolazione del cesto superiore	pag.	10
Consigli per il lavaggio	pag.	11
Programmi di lavaggio	pag.	12
Sequenza delle operazioni	pag.	13
Manutenzione	pag.	14
Pulizia filtro centrale, pulizia filtro grande, pulizia interna ed esterna	pag.	14
Rimedi alle anomalie di funzionamento	pag.	16
Istruzioni per l'incasso	pag.	17

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Larghezza	59,6 cm
	Altezza	82-88 cm
	Profondità max	55,5 cm
	Profondità max con porta aperta	115 cm
POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO		150 W
POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE		1900 W
POTENZA TOTALE		2050 W
PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE	Minima	5 N/cm ²
	Massima	80 N/cm ²
CAPACITÀ DI CARICO (IN COPERTI STANDARD IEC)		12
CONSUMI:	Acqua	19 lt
	Energia elettrica	1,4 KWh

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

TENSIONE/FREQUENZA	220V - 50Hz
--------------------	-------------

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla Direttiva CEE N. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei radiodisturbi.

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perchè in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

- Se la vostra nuova lavastoviglie risulta danneggiata, interpellare il rivenditore prima di metterla in funzione.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da operatori abilitati.
- Questa lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.
- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Non aprire la porta della lavastoviglie quando è in funzione. Spegnerla sempre la lavastoviglie prima di accedere al suo interno.

La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che in caso di apertura accidentale della porta blocca immediatamente il funzionamento evitando fuoriuscite d'acqua.

- Non toccare la resistenza durante e subito dopo la fine di un programma di lavaggio.
- Al termine del carico e dello scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- L'appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie può deteminarne il ribaltamento.
- Soltanto per lavastoviglie da incasso: l'apparecchiatura deve essere fissata sotto il piano di lavoro della cucina per evitare che l'instabilità della macchina causi danni o infortuni. Vedere le istruzioni relative.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non cercare mai di riparare la lavastoviglie da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.
- L'assistenza a questa lavastoviglie deve essere effettuata da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile: staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile. Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

IMPORTANTE

La lavastoviglie che avete appena acquistato è il modello più innovativo disponibile nella gamma Rex; offre un'ampia gamma di programmi di lavaggio, dal ciclo delicato a 40°C ai più energici che adottano l'esclusiva **tecnologia WRD (Washing Rotative Dispenser)**. Questi ultimi prevedono un prelavaggio a caldo con detersivo. In questo modo vengono garantiti i migliori risultati di igiene e pulizia anche in caso di stoviglie molto sporche.

Attenzione! Quindi all'accensione della spia WRD che vi ricorda di mettere il detersivo nell'apposito dispensatore verde in aggiunta a quello previsto nella vaschetta detersivo della controporta.

Per la scelta ottimale dei programmi di lavaggio e per le corrette quantità di detersivo consultate la tabella a pag. 12 di questo libretto di istruzione. Ricordate che aumentare la dose non contribuisce a migliorare i risultati di lavaggio. La vostra macchina è stata studiata per contenere al massimo i consumi di acqua, detersivo ed energia elettrica.

INSTALLAZIONE

Posizionamento

Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle immediate vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Può essere fatta aderire con i fianchi e con lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete.

Livellamento

Un buon livellamento è indispensabile per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta.

Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata: al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta;

ad uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm;


agganciata al bordo del lavello utilizzando in questo caso lo speciale gomito di plastica in dotazione.

L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 30 cm (minimo) e 100 cm (massimo) dal pavimento.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o verso sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

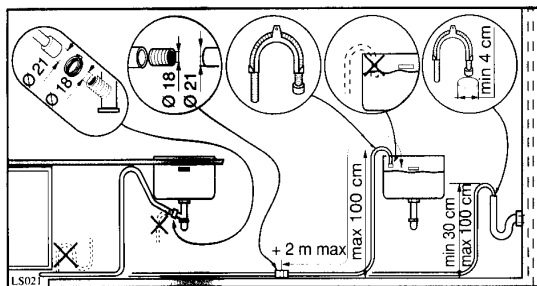


Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max.

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

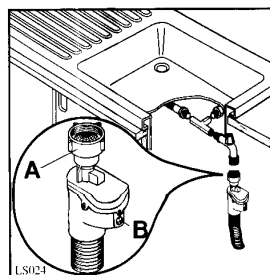

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (press block). Il tubo è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il carico d'acqua nella macchina in caso di rottura, dovuta a

usura, del tubo interno. L'inconveniente è segnalato dall'apparizione di un indicatore rosso nella finestrella (B). Nel caso ciò si verificasse, chiudere il rubinetto dell'acqua e fare sostituire il tubo.


Accertarsi che la guarnizione (A) in dotazione sia correttamente inserita nella ghiera.

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti indicati tra le caratteristiche tecniche.

Imboccare la ghiera di fissaggio correttamente per evitare perdite d'acqua.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.

Nota: l'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

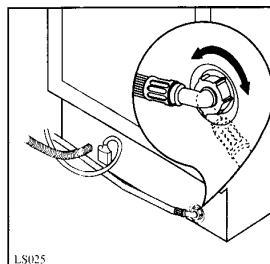

Riavvitare bene quest'ultima per evitare perdite d'acqua.

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti

prima di allacciare il tubo di alimentazione. In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtrino sul tubo di alimentazione.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nelle «Caratteristiche dell'impianto elettrico di alimentazione».

2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.


Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

USO

Pannello comandi

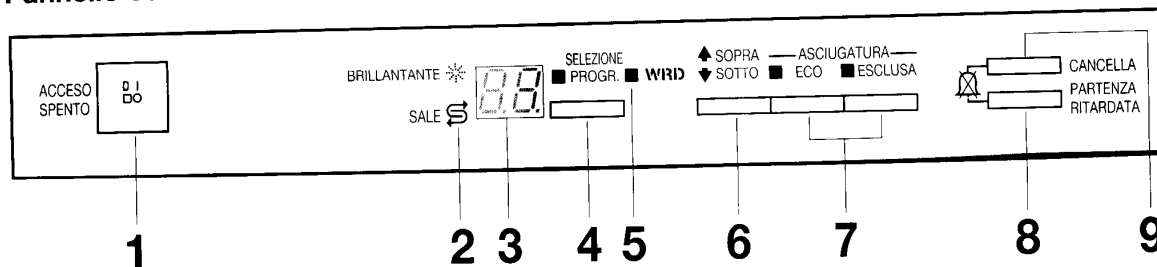

In questa lavastoviglie, progettata per essere completamente mimetizzata tra i mobili della cucina, i comandi sono collocati sulla parte superiore della porta. Per l'uso dei comandi è necessario tenere la porta leggermente aperta.

Per facilitare la comunicazione delle operazioni che la lavastoviglie svolge sono stati introdotti dei segnali acustici.

Segnale acustico breve di «comando accettato»


Premendo uno qualsiasi dei pulsanti: un segnale acustico breve vi informa che la macchina ha accettato il comando impartito; se premendo un pulsante non udite alcun segnale, significa che siete già in esecuzione programma o che il programma selezionato non prevede quella funzione.

Segnale acustico lungo di «esecuzione programma»

Un segnale acustico continuo della durata di circa un secondo, udibile solo quando si chiude la porta della lavastoviglie, vi informa che si sta avviando il programma di lavaggio.


Segnale acustico intermittente di «fine programma»

Un segnale acustico intermittente della durata globale di cinque secondi vi informa che il programma di lavaggio è finito.



Se desiderate escludere questi segnali acustici premete contemporaneamente i pulsanti «CANCELLA» e «PARTENZA RITARDATA» per circa 3 secondi, fino ad udire 3 segnali acustici brevi.

Per ripristinare i segnali acustici ripremete contemporaneamente i due tasti per circa tre secondi, fino ad udire il segnale acustico breve di «comando accettato».

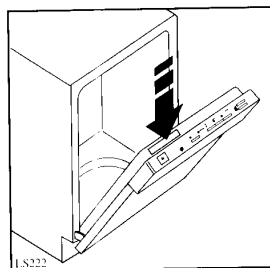

Con il libretto istruzioni viene fornita un'etichetta adesiva che riassume i programmi di lavaggio della vostra lavastoviglie.

Vi consigliamo di applicarla sul bordo superiore della porta, come indicato in figura, dove risulta agevolmente consultabile.

1. Tasto ACCESO/SPENTO (On/Off)

Acceso

Premendolo per predisporre la lavastoviglie ad effettuare qualsiasi operazione di impostazione (scelta programmi di lavaggio, opzioni asciugatura, partenza ritardata, ecc.).

Lampeggiano le lampade spia di controllo (2) se mancano sale e brillantante, e di selezione programmi (4). Sul visore digitale (3) compare il numero del programma selezionato precedentemente.

Spento

Quando il programma di lavaggio è terminato la lavastoviglie si ferma automaticamente (un segnale acustico intermittente della durata di circa 5 sec. vi informa di questo) e sul visore (3) compaiono due zeri (00).

Per spegnere la lavastoviglie alla fine del programma ripremere questo tasto.

2. Lampade spia di controllo

Controllo BRILLANTANTE

Lampeggia quando il brillantante è esaurito.

Controllo SALE

Lampeggia quando il sale rigenerante è esaurito.

Si spengono una volta riempiti i contenitori di sale e brillantante.

3. Visore digitale

4. Pulsante di selezione programmi

SELEZIONE PROGR.

Per selezionare il programma di lavaggio desiderato premete questo pulsante fino a leggere sul visore digitale (3) il numero corrispondente al programma scelto (vedere guida programmi di lavaggio).

Per avviare il programma è sufficiente chiudere la porta della lavastoviglie. Un segnale acustico lungo (circa un sec.) vi informa che il programma sta iniziando.

Una volta avviato il programma, riaprendo la porta sul visore (3) si può leggere quanto manca, in minuti, al termine del programma stesso.

5. WRD

Si illumina quando si selezionano i programmi con prelavaggio caldo (2, 3, 5 e 8) per ricordarvi che questi richiedono una dose supplementare di detersivo (circa un cucchiaino) da versare appunto nell'apposito contenitore WRD al centro del cesto superiore, oltre alla dose che normalmente si deve versare nel contenitore tradizionale sulla porta della lavastoviglie. Seguire le indicazioni della tabella Programmi di Lavaggio a pagina 12.

La sigla **WRD - Washing Roto Dispenser** - riassume la tecnologia di questo nuovo contenitore e distributore automatico, che miscela nei tempi e modi più appropriati il detersivo con l'acqua del prelavaggio, rafforzando le capacità di lavaggio della lavastoviglie.

Attenzione: la spia WRD si illumina solo con il programma n. 2 "INTENSIVO 70°C" se selezionate il lavaggio di MEZZO CARICO di stoviglie.

6. Pulsante di selezione MEZZO CARICO



Premendo questo pulsante si può scegliere di concentrare tutto il lavaggio su un solo cesto anziché su entrambe. Si accende la spia corrispondente al cesto scelto.

Questa opzione è particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie con consumi ridotti. Ricordarsi di caricare tutte le stoviglie nel cesto selezionato.

Seguire comunque le indicazioni di carico al paragrafo «Sistemazione delle stoviglie».

Se entrambe le spie sono spente, il lavaggio si svolgerà su entrambe i cesti.

7. Pulsanti di selezione Asciugatura Economica (ECO) / Esclusione Asciugatura (ESCLUSA)

Premendo questi pulsanti si può selezionare rispettivamente una riduzione della fase di asciugatura ad aria calda (ECO), o l'esclusione totale dell'asciugatura (ESCLUSA), con sensibile risparmio di energia elettrica.

Si accende la spia corrispondente alla scelta effettuata.

Se entrambe le spie sono spente la fase di asciugatura si svolgerà completamente.

8. Pulsante di PARTENZA RITARDATA

Permette di posticipare l'inizio del programma da un tempo minimo di 1 ora, fino a 9 ore.

Come impostare la partenza ritardata:

Premendo il pulsante sul visore (3) appare il numero 1 seguito dalla lettera H (ore); è stata così posticipata la partenza del programma di 1 ora .

Premendo ancora il pulsante si può aumentare il numero delle ore fino ad un massimo di 9.

Premendo il pulsante ancora una volta, si ritorna in «impostazione programmi».

Chiudere la porta della lavastoviglie per dare il via al conto alla rovescia; un segnale acustico lungo (circa un sec.) vi informa che la funzione è inserita. Riaprendo la porta sul visore (3) potrete leggere, in ore, quanto manca all'inizio del programma. La lettera «H» lampeggiante indica che la partenza ritardata è inserita. L'apertura della porta non influisce sul conto alla rovescia già avviato.

Se durante il conto alla rovescia desiderate leggere sul visore il numero del programma selezionato, premete il pulsante di SELEZIONE PROGRAMMI (4).

9. Pulsante di cancellazione / cambio programma CANCELLA

Se desiderate cancellare l'impostazione appena fatta od annullare un programma già in corso, premete questo pulsante per circa due secondi, fino all'emissione del segnale acustico breve di «comando accettato». Sul visore (3) compariranno due zeri  ad indicare che la lavastoviglie è azzerata ed è possibile selezionare un nuovo programma.

L'addolcitore d'acqua

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda delle località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie e depositi biancastri. Più elevato è il contenuto di questi sali e più si dice che l'acqua è «dura».

La lavastoviglie è corredata di un addolcitore che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare (addolcita) per il lavaggio delle stoviglie.

L'addolcitore può trattare acqua con «durezza» fino a 50°dH (gradi tedeschi) tramite 9 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.


Nella tabella che segue trovare il livello corrispondente alla durezza della vostra acqua.

Livello	Gradi Francesi (°TH)	Gradi Tedeschi (°dH)	PPM (Parti per milione)
0	0- 8	0- 4	0- 80
1	9-14	5- 8	81-140
2	15-20	9-11	141-200
3	21-30	12-17	201-300
★ 4	31-40	18-22	301-400
5	41-50	23-28	401-500
6	51-60	29-33	501-600
7	61-70	34-39	601-700
8	71-80	40-45	701-800
9	81-90	46-50	801-900

★ La lavastoviglie è impostata dalla fabbrica al livello 4 in quanto questo soddisfa la maggior parte delle utenze.

Per impostare la lavastoviglie ad un livello diverso, operare come segue:

- Premere il tasto di accensione DO .
- Premere contemporaneamente per circa 5 secondi i pulsanti di MEZZO CARICO e di PARTENZA RITARDATA fino ad udire il segnale acustico breve di «comando accettato»; sul visore compare una «L» seguita dal numero «4» del livello impostato dalla fabbrica L4 .

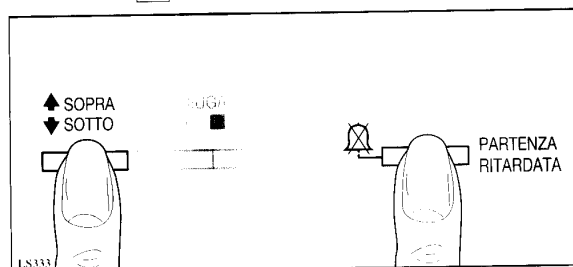

- Premere il pulsante di MEZZO CARICO tante volte fino a leggere sul visore il livello desiderato. Ad ogni impulso si incrementa di 1 livello.

- Dopo 5 secondi che non viene più premuto il pulsante di MEZZO CARICO la macchina ritorna in impostazione programmi.

Attenzione:

Usare regolarmente il sale rigenerante a partire dal livello 1.

Se la vostra acqua appartiene al livello «0» non occorre usare il sale, perché è già dolce!

Caricamento del sale rigenerante


Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.

Altri tipi di sale contengono sensibili percentuali di sostanze che potrebbero col tempo rendere inefficiente l'addolcitore.

Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.

Versare circa mezzo litro di acqua nel contenitore (questa operazione è necessaria solo la prima volta).

Riempire il contenitore di sale (circa 1,5÷1,8 kg) utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.

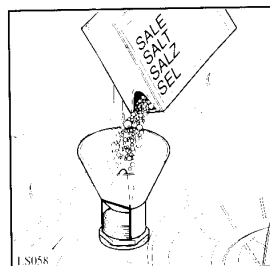

Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale. In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore. Tale operazione viene segnalata dalla lampada spia di controllo SALE rigenerante S sul pannello comandi che lampeggia quando il sale è esaurito.

Se è stato impostato il livello «0» la spia rimarrà sempre spenta.

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento con sale.

Importante: Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la formazione di ruggine. Si consiglia pertanto di caricare il sale poco prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione del programma Ammollo).

Attenzione: La lampada spia di «rifornimento sale rigenerante» S sul pannello comandi può rimanere accesa da 2 a 6 ore dal ripristino del sale nell'apposito contenitore, o anche di più se si utilizzano sali che richiedono più tempo a dissolversi.

Il corretto funzionamento della lavastoviglie non è comunque pregiudicato.

Il brillantante

Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficienti per 16-40 programmi di lavaggio, in funzione della quantità erogata.

Caricamento del brillantante:

Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario.

Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando il contenitore è pieno (circa 110 ml). La spia (B) posta a fianco del tappo deve essere completamente scura.


Richiudere bene il tappo.

L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.

Aggiungere nuovamente brillantante quando la lampada spia di controllo BRILLANTANTE  sul pannello comandi lampeggia.

Regolazione della quantità erogata:

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare (con un cacciavite o un coltello) la quantità di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 quantità minima, posizione 6 quantità massima).

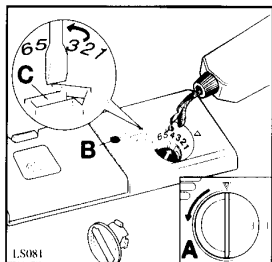

Aumentare gradualmente la quantità se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la quantità se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

Raccomandazioni per l'uso del detersivo e del brillantante.




Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato che il detersivo FINISH ed il brillantante FINISH DRY danno buoni risultati e mantengono la macchina in perfetta efficienza.

Il detersivo

Usare esclusivamente detersivi in polvere, liquidi o in pastiglie specifici per lavastoviglie domestiche.

Prima di iniziare un qualsiasi programma di lavaggio, ad eccezione dell'«Ammollo», caricare il detersivo nell'apposito contenitore.

Se il coperchio del contenitore risultasse chiuso, per aprirlo basta agire sul pulsante di aggancio (D).

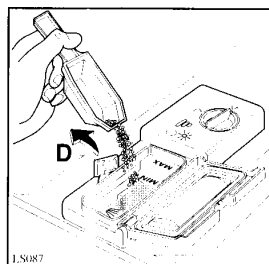

Per aiutarvi a dosare correttamente il detersivo, all'interno del contenitore ci sono due gradini di riferimento:


- MIN = 15 ml
- MAX = 30 ml

La dose di detersivo può variare in funzione del grado di sporco e del tipo di

stoviglie. Noi vi consigliamo le quantità indicate nella tabella programmi di lavaggio alle pagine successive.

Dopo aver versato il detersivo nel contenitore richiudere il coperchio.

Al termine di un qualsiasi programma di lavaggio il coperchio risulta sempre aperto, pronto per il successivo impiego.

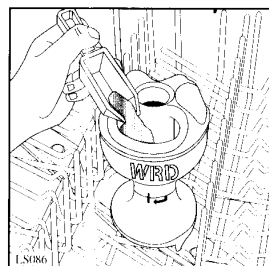

Tutti i programmi con prelavaggio caldo richiedono che una parte del detersivo venga versata nel contenitore sferico WRD posto al centro del cesto superiore. La spia WRD sul pannello comandi si illumina per ricordarvi questa operazione.

Per l'uso seguire attentamente le indicazioni riportate nella tabella programmi di lavaggio.

Poiché i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le istruzioni sulle confezioni.

Ricordiamo che quantità insufficienti di detersivo sono causa di lavaggio scadente, mentre un eccesso di detersivo, oltre a non migliorare i risultati di lavaggio, determina uno spreco.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Detersivi compatti senza fosfati contenenti enzimi

Questi nuovi detersivi, sebbene benvenuti dal punto di vista ecologico perché privi di fosfati e sbiancanti a base di cloro, sono più sensibili dei detersivi tradizionali alla durezza dell'acqua. Pertanto se li utilizzate, aggiungete sale nell'addolcitore già a partire da 4°dH (7°TH) di durezza della vostra acqua. Eviterete così indesiderati depositi di calcare su stoviglie e vasca ed otterrete i migliori risultati di lavaggio.



Sistemazione delle stoviglie

Estrarre i cesti per consentire il carico delle stoviglie.

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare i residui più grossolani delle pietanze (ossicini, stuzzicadenti, lische, avanzi di carne o verdure, bucce di frutta ecc.) per evitare di intasare eccessivamente i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

Utilizzazione del cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti (fino a 27 cm di diametro), insalatiere, posate ecc. come indicato nelle figure.

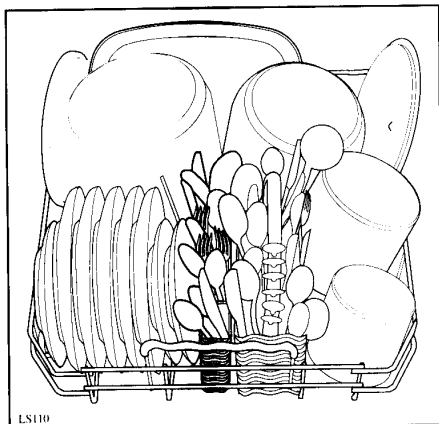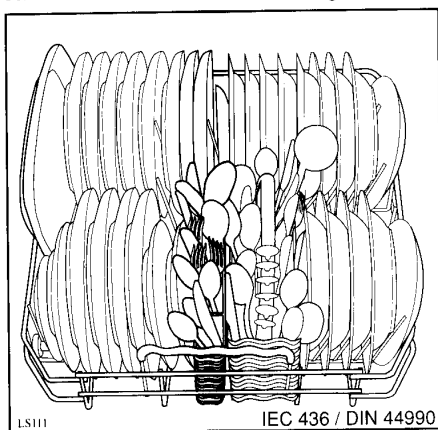


Piatti da portata e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore.

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso. Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgerle le posate.


Intercalare i cucchiai con le altre posate per evitare che si addossino.

I cucchiaini possono essere caricati nei fori appositi sulla maniglia del cestello.

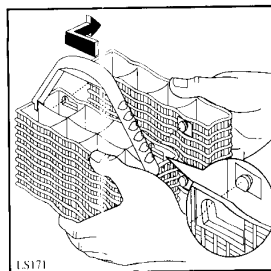

Il cestello porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico. Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli. Per riagganciarli compiere le operazioni inverse.




Le due fili posteriori di rebbi possono inoltre essere abbassate in modo molto semplice e rapido, per consentirvi di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere o, qualora si selezioni il lavaggio del solo cesto inferiore (con pulsante MEZZO CARICO), anche tazze e bicchieri.

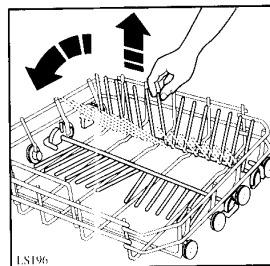

Per abbassare i rebbi: tirarli leggermente verso l'alto e lasciarli ricadere (vedere figura); per rialzarli basta riportarli in posizione verticale.

Utilizzazione del cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri che vanno disposti come indicato nelle figure. I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta-tazze.

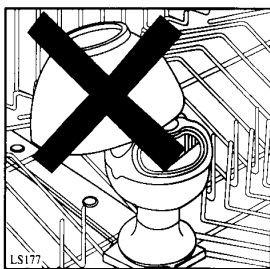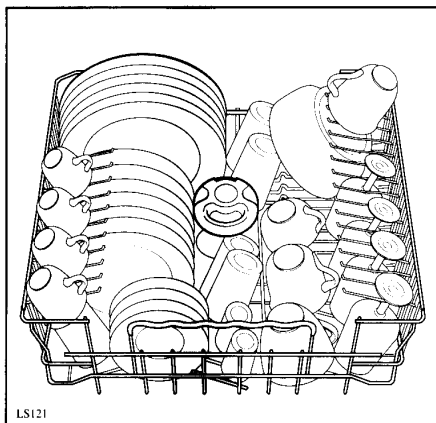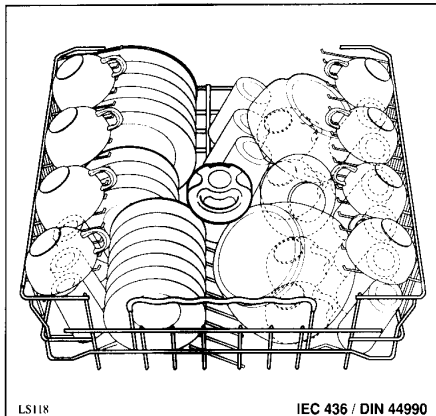


Importante

Per garantire la distribuzione dell'acqua al cesto superiore, non coprire con le stoviglie il foro sul contenitore detersivo **WRD** al centro del cesto.

Prima di chiudere la porta verificare che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

Regolazione in altezza del cesto superiore

Usando abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 31 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta, nel modo seguente:

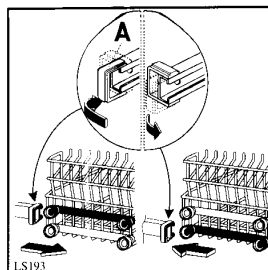

ruotare i fermi anteriori (A) del cesto superiore verso l'esterno e sfilare il cesto.

Rimontare il cesto nella posizione più alta e rimettere i fermi (A) nella posizione originale.

Con questa operazione nel cesto superiore non si possono caricare stoviglie con diametro superiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori alti porta-tazze.

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Sistemare sempre le pentole, tazze, bicchieri ecc. con l'apertura rivolta verso il basso.

Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Mettere le posate lunghe, come mestoli, coltelli lunghi ecc., orizzontalmente, preferibilmente nel cesto superiore.

Evitare di sovrapporre pentole e stoviglie; una corretta sistemazione vi dà migliori risultati di lavaggio.

Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistamarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti.

Per risparmiare acqua, energia, tempo

Non prelavare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistamarle anche in più riprese: potranno essere lavate tutte insieme quando il carico sarà completo. Eseguire eventualmente il programma AMMOLLO (vedere TABELLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO) per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Selezionare un programma a 55°C quando i cesti non sono molto carichi e/o in presenza di stoviglie poco sporche, seguendo le indicazioni riportate nella tabella programmi di lavaggio.

Selezionare eventualmente il lavaggio di un solo cesto, caricando su questo tutte le stoviglie.

Scegliere un'asciugatura economica (ECO) o l'esclusione asciugatura (ESCLUSA) accontentandovi di risultati meno brillanti. Socchiudendo la porta della lavastoviglie per almeno 15÷30 minuti al termine del programma si potrà compensare in buona parte la riduzione o l'esclusione dell'asciugatura.

Stoviglie non adatte

Non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie:

posate o stoviglie con impugnatura in legno, corno o parti incollate con resine non resistenti all'acqua calda; oggetti d'artigianato, porcellane antiche o dipinte a mano, oggetti in legno, oggetti in plastica non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie.

Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire.

Alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie.

Anche i cristalli, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano. Si consiglia comunque di scegliere un programma delicato.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cestello porta-posate separate dalle altre.

Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare le altre stoviglie.

L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.

Attenzione: Consigliamo di non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Raccomandazione: In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Tabella programmi di lavaggio

Programma	Tipo di stoviglie Tipo di sporco	Dosi di detersivo consigliate		Descrizione del programma
		nel contenitore sulla porta	nel contenitore WRD al centro del cesto superiore ***	
1 AMMOLLO	Carico parziale di stoviglie da completarsi al pasto successivo. Questo programma non richiede l'uso di detersivo.	/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie). Si accende automaticamente la spia di esclusione asciugatura (ESCLUSA)
2 INTENSIVO 70°C	Pentole e stoviglie miste molto sporche con abbondanti residui particolarmente essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrosti).	2 cucchiaini rasi da dessert (20 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 50°C Lavaggio con acqua a 70°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo con acqua a 70°C Asciugatura ad aria calda
★ 3 NORMALE CON PRELAVAGGIO 65°C	Pentole e stoviglie miste normalmente sporche con residui anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrosti).	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 50°C Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
4 NORMALE SENZA PRELAVAGGIO 65°C	Pentole e stoviglie miste con pochi residui, anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrosti).	2 cucchiaini da dessert (25 g)	/	Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
5 ECONOMICO CON PRELAVAGGIO 55°C	Stoviglie miste con residui normali non essiccati e non contenenti amido (es. carni non incrostate, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 50°C Lavaggio con acqua a 55°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
6 ECONOMICO SENZA PRELAVAGGIO 55°C	Stoviglie miste con pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. carni non incrostate, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	2 cucchiaini rasi da dessert (20 g)	/	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
★ ★ 7 BREVE 50°C	Stoviglie miste e stoviglie da party con pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. bibite, dolci, insalate, salumi, formaggi). Per la brevità del programma, viene esclusa la fase di asciugatura finale.	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	/	Lavaggio con acqua a 50°C 2 risciacqui freddi
8 DELICATO CON PRELAVAGGIO 45°C	Oggetti delicati che non sopportano le alte temperature di lavaggio. Residui non essiccati e non contenenti amido (es. bibite, dolci, insalate, pasticcini).	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 40°C Lavaggio con acqua a 45°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 60°C Asciugatura ad aria calda
9 DELICATO SENZA PRELAVAGGIO 45°C	Oggetti delicati che non sopportano le alte temperature di lavaggio. Pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. bibite, dolci, insalate, pasticcini).	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	/	Lavaggio con acqua a 45°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 60°C Asciugatura ad aria calda
10 SCALDA PIATTI	Indicato sia per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola, sia per togliere la polvere e ridare brillantezza a stoviglie rimaste a lungo inutilizzate.	/	/	1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda

★ Per Istituti Prove Comparative:

Programma IEC 436/DIN 44990

Quantità detersivo raccomandata: 24 g

Capacità carico stoviglie: servizio standard da 12 coperti

★★ Questo programma permette di lavare in breve tempo (circa 33 min.) un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo. Per la sua brevità, viene esclusa automaticamente la fase di asciugatura (spia «ESCLUSA» accesa). Premendo il pulsante di «ASCIUGATURA» è comunque possibile selezionare un'asciugatura economica (ECO).

★★★ Se selezionate il lavaggio di MEZZO CARICO di stoviglie riducete la quantità di detersivo di circa un terzo ed aggiungete detersivo nel contenitore WRD solo con il programma n. 2 "INTENSIVO 70°C".

Sequenza delle operazioni

1 Controllare che i filtri siano puliti (vedere capitolo «Manutenzione»)

2 Premere il tasto di accensione (ACCESO/SPENTO) 

Si illuminano il numero e le opzioni dell'ultimo programma eseguito.

La spia di selezione programmi lampeggia.

3 Controllare che ci siano sale e brillantante

Se mancano, le lampade spia di controllo SALE  e BRILLANTANTE  sul pannello comandi lampeggiano.

4 Caricare le stoviglie

Asportare i residui più grossolani di cibo.

Estrarre il cesto inferiore e sistemare pentole, piatti, posate.

Estrarre il cesto superiore e sistemare piatti, piattini, bicchieri, tazze, ecc.


Riporre i cesti all'interno della macchina.

Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

5 Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto, seguendo le indicazioni della Tabella Programmi.

6 Impostare il programma

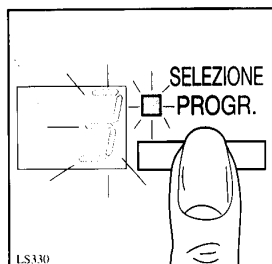

Premere il pulsante di selezione programmi fino a leggere sul visore digitale il numero corrispondente al programma desiderato. La spia rimane lampeggiante fino a che non si avvia il programma.

Si può inoltre scegliere:

- Il lavaggio di un solo cesto premendo il pulsante «MEZZO CARICO». Si accenderà la spia corrispondente al cesto selezionato.

Ricordarsi di caricare le stoviglie solo su questo cesto.

- L'asciugatura economica (ECO) o l'esclusione asciugatura (ESCLUSA), premendo i pulsanti relativi. Si accenderà la spia corrispondente alla scelta effettuata.
- La PARTENZA RITARDATA, premendo il relativo pulsante fino ad impostare le ore di ritardo desiderate.

7 Avviare il programma di lavaggio

Aprire il rubinetto dell'acqua. Chiudere la porta della lavastoviglie. Un segnale acustico di circa 1 sec. vi informa che il programma è avviato.

Riaprendo la porta sul visore si può ora leggere la durata approssimativa del programma in minuti e, man mano che il lavaggio procede, quanto manca alla fine del programma.

Se è stata selezionata la partenza ritardata, la lavastoviglie inizia il conto alla rovescia e sul visore si può leggere quanto manca, in ore, all'inizio del programma.

La «H» lampeggiante indica che la funzione è inserita. Trascorso il tempo di ritardo impostato, il programma si avvierà automaticamente.

Se si desidera interrompere in qualsiasi momento il lavaggio, premere il tasto ACCESO/SPENTO .

Per riavviare la macchina, ripremere lo stesso tasto ed il lavaggio riprenderà dal punto in cui era stato interrotto, o potrà aumentare di qualche minuto a seconda della fase in corso.

8 Al termine del programma di lavaggio

La macchina si arresta automaticamente. Un segnale acustico intermittente della durata di circa 5 sec. vi informa che il programma è finito. Sul visore si legge . Questa segnalazione permane finché non viene premuto uno qualsiasi dei tasti.

Spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO .

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.

Vi consigliamo di aspettare alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: saranno un pò meno calde e si migliorerà l'asciugatura!

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore: si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Importante

Si sconsiglia l'apertura della porta durante il funzionamento. Un dispositivo di sicurezza assicura comunque l'arresto della lavastoviglie all'atto dell'apertura.


9. Cancellazione di un programma

Per cancellare un programma di lavaggio in corso premere il pulsante «CANCELLA» fino ad udire il segnale acustico breve di «comando accettato» (circa 2 sec.). Sul visore compaiono due zeri ; l'impostazione precedente è stata annullata. Ora si può rilesionare un nuovo programma.

MANUTENZIONE

Pulizia del filtro centrale (Ogni 2 settimane)

Nel filtro centrale (A) talvolta possono fermarsi dei residui che periodicamente vanno rimossi risciacquando il filtro sotto l'acqua corrente.

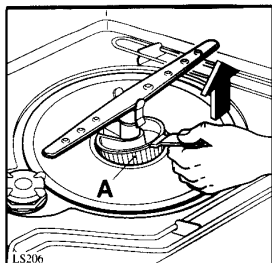


Per estrarre il filtro tirarlo verso l'alto attraverso la maniglia.

Una volta eseguita la pulizia, reinserire il filtro premendolo in sede fino a riagganciarlo.

Pulizia del filtro grande (Ogni due mesi)

Se necessario pulire il filtro grande (B) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

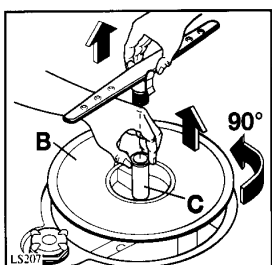

Per estrarlo togliere lo spruzzatore rotante tirandolo verso l'alto, ruotare in senso antiorario la colonna (C) di 90° quindi sfilare il filtro.

Rimontare il filtro compiendo le operazioni in ordine inverso.

Attenzione:

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio. La pulizia dei filtri è fondamentale per assicurare il funzionamento ottimale della lavastoviglie.

Pulizia interna ed esterna (Periodicamente)

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido. Controllare che i fori degli spruzzatori rotanti non siano otturati da sporco.

Lo spruzzatore rotante inferiore si toglie premendo le due alette laterali che lo vincolano alla base.


Per effettuare la pulizia degli ugelli dello spruzzatore rotante superiore tirare verso l'esterno il cesto superiore; in questo modo lo spruzzatore rotante è perfettamente accessibile. Volendo rimuoverlo, sfilare l'imbuto centrale premendo sulle due alette laterali e svitare la ghiera di fissaggio. Pulire lo spruzzatore rotante e ricollocarlo al suo posto.

Pulire il filtrino all'estremità del tubo di alimentazione acqua (vedi istruzioni al capitolo «Installazione»).

Una volta l'anno o anche più frequentemente, eseguire un programma di lavaggio senza stoviglie, con detersivo o meglio con prodotti specifici per la cura e manutenzione della lavastoviglie, normalmente reperibili in commercio.

Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario, solo detersivi neutri.


Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina ecc.).

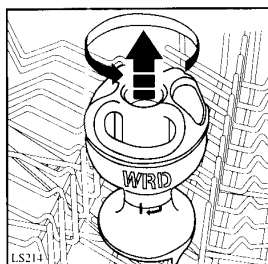

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.


Risciacquarlo se necessario sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotandolo in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.

Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa. Riagganciarlo al supporto ruotandolo in senso orario.

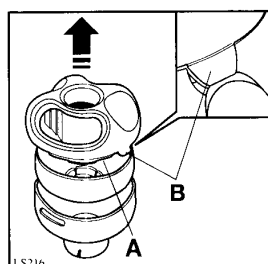

Per pulire più a fondo la vaschetta interna (A), basta sollevare una delle due alette (B) e togliere la parte superiore.

Riassemblare il contenitore compiendo le operazioni inverse.

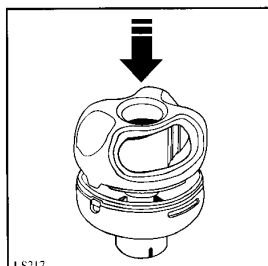

Spingere in sede la parte superiore fino allo scatto.

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.

Riempire il serbatoio del brillantante.

Lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.

Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Se la lavastoviglie rimane in ambiente a temperature inferiori a 0°C staccare e svuotare il tubo di carico acqua.

Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviare un programma di lavaggio.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi ecc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

RIMEDI ALLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Alcuni inconvenienti di funzionamento possono dipendere da operazioni di manutenzione poco corrette o da dimenticanze. Pertanto prima di chiamare l'Assistenza Tecnica, consultare la Lista che segue.

Sul visore digitale compaiono i seguenti **allarmi lampeggianti**.
(La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento).

ALLARME A3

La lavastoviglie è bloccata

- Gli spruzzatori rotanti non girano perché bloccati da stoviglie caricate scorrettamente. Sbloccare gli spruzzatori e chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.

ALLARME A5

La lavastoviglie non carica l'acqua

- Il rubinetto dell'acqua è chiuso.
Aprire il rubinetto e chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.
- Manca l'acqua nella rete idrica.
Attendere fino al ripristino dell'acqua nella rete idrica.
- Il tubo di alimentazione acqua è piegato.
Eliminare la piega e chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.
- Il filtrino del tubo di alimentazione acqua è intasato.
Chiudere il rubinetto dell'acqua, svitare il tubo di carico, pulire il filtrino, riavvitare il tubo, aprire il rubinetto dell'acqua, quindi chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.

ALLARME A6

La lavastoviglie non scarica l'acqua

- Il tubo di scarico è piegato.
Eliminare la piega e chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.
- Lo scarico del lavello è ostruito.
Liberare il condotto e chiudere la porta della lavastoviglie per avviare il lavaggio.
- La prolunga del tubo di scarico non è corretta.
Seguire attentamente le istruzioni di «Collegamento allo scarico».
- Lo scarico a muro non ha lo sfizio in aria.
Consultare un tecnico qualificato.

ALLARMI A1 A2 A7

■ Generale.

Spegnere e riaccendere la lavastoviglie; chiudere la porta per avviare il lavaggio; se l'allarme ricompare chiamare l'assistenza tecnica.

Attenzione: se la lavastoviglie non si avvia e gli allarmi ricompaiono chiamare l'Assistenza Tecnica.

La lavastoviglie non si avvia o i risultati di lavaggio sono scadenti

La lavastoviglie non si avvia

- La porta non è chiusa bene.
- La spina non è ben inserita nella presa di corrente.
- Manca la corrente elettrica alla presa di corrente.
- Il fusibile è difettoso.

Le stoviglie non sono pulite

- I cesti sono troppo carichi.
- Le stoviglie non sono sistemate bene.
- Gli spruzzatori rotanti non girano perché bloccati da stoviglie caricate scorrettamente.
- I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti.
- L'imbuto di passaggio dell'acqua al centro del cesto superiore è coperto di stoviglie.
- L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.
- I filtri sono intasati.
- I filtri non sono inseriti nella loro sede.
- Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente.
- Il tappo del contenitore sale non è chiuso bene.
- Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie

- Manca sale rigenerante o la regolazione dell'addolcitore non è adeguata alla durezza dell'acqua.
- Il brillantante è esaurito o la dose è bassa.

Rumorosità durante il lavaggio


- Le stoviglie sbattono tra di loro.
- Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.

Le stoviglie non sono perfettamente asciutte

- Le stoviglie sono rimaste troppo a lungo all'interno della lavastoviglie.
- Socchiudere la porta della lavastoviglie alla fine del programma di lavaggio.

La porta si chiude con difficoltà

- La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.

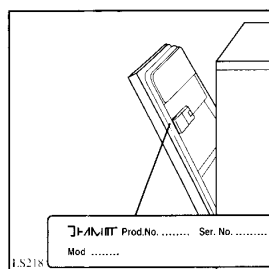

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio




si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.

ISTRUZIONI PER L'INCASSO

Caratteristiche del vano di alloggiamento

Il vano di alloggiamento deve avere le dimensioni indicate in figura.

Non sono richieste aperture supplementari per la ventilazione della lavastoviglie, ma solo per il passaggio del cavo di alimentazione elettrica e dei tubi di carico e scarico dell'acqua.

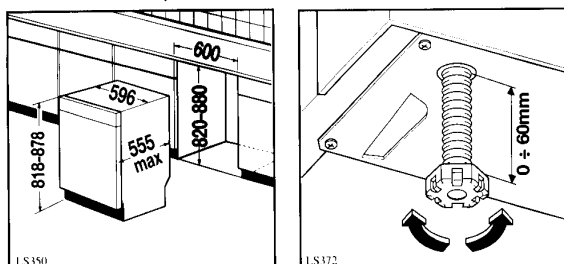

I piedini di regolazione ad ampia escursione permettono di variare l'altezza della macchina fino a 6 cm. Svitare o avvitare fino a raggiungere l'altezza desiderata. Lasciare una distanza di 2mm tra il piano superiore della lavastoviglie ed il piano di lavoro della cucina.

Inserimento nel vano di alloggiamento

Durante tutte le operazioni che comportano accessibilità a componenti interni è indispensabile che la lavastoviglie sia scollegata elettricamente.

Inserire la lavastoviglie nel vano di alloggiamento ed effettuare le connessioni elettriche ed idrauliche. **Assicurarsi che i tubi di carico e scarico dell'acqua ed il cavo di alimentazione elettrica non vengano schiacciati o piegati.**

Applicazione del pannello frontale


La porta di questa lavastoviglie è predisposta per l'applicazione di un pannello di rivestimento in legno avente le seguenti dimensioni:

larghezza	596 mm max
altezza*	da 644 a 714 mm max
spessore	20 mm max
peso	2 Kg minimo 7,5 Kg max


* L'altezza del pannello dipende da quella dello zoccolo della cucina.

Attenzione:

Non superare l'altezza massima indicata, altrimenti si rende impossibile l'apertura completa della porta in quanto il pannello va a sbattere contro lo zoccolo della lavastoviglie.

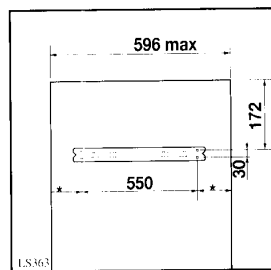


Il pannello deve essere provvisto di maniglia, in sostituzione di quella della lavastoviglie, coperta dal pannello stesso. Forare il pannello con punta da trapano Ø 2x12 secondo le quote riportate in figura. Fissare la traversa metallica con quattro viti 3,5x16.

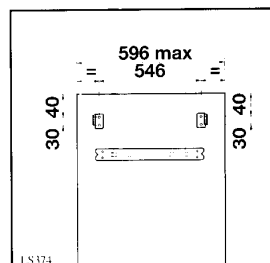


Se per ragioni estetiche il pannello di rivestimento è dotato di finto cassetto (applicato o ricavato nel pannello stesso), devono essere montate anche le due squadrette apposite fornite in dotazione. Applicare le squadrette secondo le quote riportate

in figura, tramite quattro viti 3,5x16.

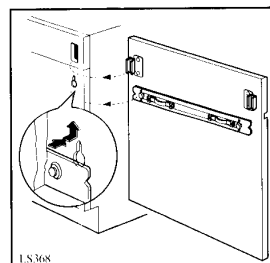


Inserire i due piolini della traversa nei fori ad asola sulla porta. Sollevare il pannello in corrispondenza del cruscotto: se sono state montate anche le squadrette, queste si inseriranno automaticamente nelle due apposite sedi previste sulla porta.

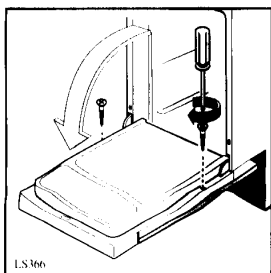

Aprire completamente la porta e fissare il pannello nella parte inferiore con le due viti lunghe 4x40.

Fissaggio ai mobili adiacenti

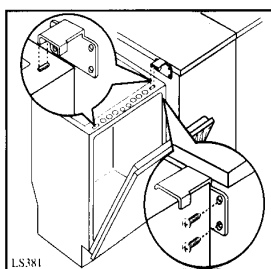


Inserire le due squadrette di fissaggio negli appositi fori asolati che si trovano nella parte superiore anteriore della lavastoviglie, come indicato in figura. Fissare le squadrette ai mobili adiacenti con due viti 3,5x16 ciascuna.

Attenzione: la lavastoviglie deve essere assicurata contro il ribaltamento; accertarsi pertanto che le parti a cui essa viene fissata siano adeguatamente ancorate ad una struttura fissa (muro, mobili adiacenti).

Attenzione: i fianchi della lavastoviglie non devono essere in alcun caso forati, per evitare di danneggiare i componenti idraulici posizionati tra vasca e fianchi.

Regolazione del bilanciamento della porta

La porta della lavastoviglie è da considerarsi bilanciata quando rimane ferma in qualsiasi posizione venga lasciata aperta.

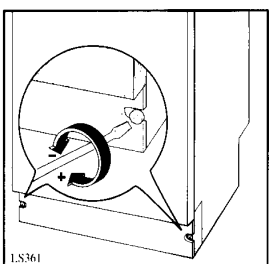

Se è necessaria una regolazione del bilanciamento, svitare o avvitare in egual misura le due viti apposite situate sullo zoccolo.


Attenzione!

Il peso del pannello deve rientrare nei limiti indicati nelle dimensioni, altrimenti non sarà possibile effettuare il bilanciamento della porta.


Livellamento

Assicurarsi che la porta della lavastoviglie si chiuda bene, senza attriti laterali. Livellare altrimenti la macchina svitando o avvitando leggermente i due piedini anteriori, fino a raggiungere la chiusura ottimale della porta.

Adattamento dello zoccolo

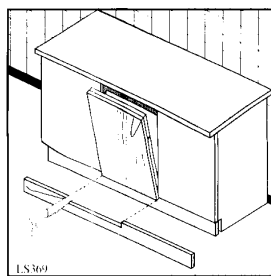


Per permettere l'apertura completa della porta, in alcuni casi si deve praticare un taglio sullo zoccolo del mobile come indicato in figura.

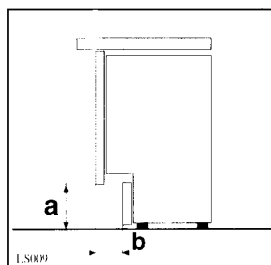

In base alle quote (a) e (b) (vedi fig.) è possibile ricavare dalla tabella sottostante l'altezza (X) del taglio da praticare sullo zoccolo.

Le quote indicate in tabella sono quelle più frequentemente usate nelle installazioni dei mobilieri.

		Altezza (a)							
		170	160	150	140	130	120	110	100
Profondità (b)	40	34	29	25	22	20	20	17	15
	50	35	29	25	22	20	18	18	15
	60	33	28	25	22	20	18	16	15
	70	32	26	22	20	20	16	15	15
	80	/	21	20	16	15	15	12	12
	90	/	/	12	11	10	10	10	10
	100	/	/	/	5	5	5	5	5



Dimensioni dello scarico da praticare sullo zoccolo

Per ottenere la massima silenziosità durante il funzionamento della vostra lavastoviglie, è importante che rispettiate le istruzioni di «incasso» riportate in questa sezione.

Una installazione non corretta o la mancanza di parti quali il pannello frontale o lo zoccolo della cucina potrebbero infatti trasmettere ed amplificare vibrazioni verso l'esterno, con conseguente aumento della rumorosità.

REX

Stampato su carta ecologica
(prodotto senza cloro)