


REX

LAVASTOVIGLIE IT 1063 WRD

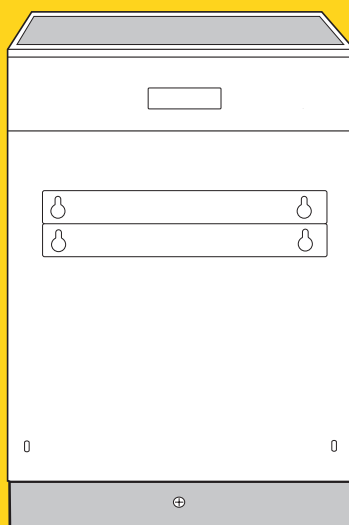

Indice

Per l'utente

Avvertenze	3
Descrizione dell'apparecchiatura	4
Pannello comandi	5
Prima dell'uso	7
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	7
Il brillantante	9
Il detersivo	10
Uso della lavastoviglie	12
Sistemazione delle stoviglie	12
Regolazione in altezza del cesto superiore	14
Consigli per il lavaggio	15
Avvertenze per gli istituti di prova	16
Programmi di lavaggio	17
Sequenza delle operazioni	18
Manutenzione	19
Pulizia interna	19
Pulizia del filtro centrale	19
Pulizia del filtro grande	19
Pulizia del contenitore WRD	20
Pulizia esterna	20
Periodi di sosta prolungata	20
Rischi del gelo	20
Movimentazione	20
Rimedi alle anomalie di funzionamento	21
Dispositivi di sicurezza antiavallamento	22
Sistema di sicurezza AQUALOCK	22

Per l'installatore

Installazione	23
Caratteristiche tecniche	23
Collegamento all'alimentazione dell'acqua	24
Collegamento allo scarico	25
Collegamento elettrico	25
Inserimento nel vano di alloggiamento	26
Regolazione dell'altezza	26
Applicazione del pannello frontale	27
Fissaggio ai mobili adiacenti	28
Regolazione del bilanciamento porta	28
Protezione per l'insonorizzazione supplementare	29
Adattamento dello zoccolo	29

Guida all'uso del libretto istruzioni



Informazioni di sicurezza

1. 2. 3. Istruzioni passo a passo



Consigli e suggerimenti

Avvertenze

È molto importante che questo libretto venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perché in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

Installazione

- Controllate che l'apparecchiatura non abbia subito alcun danno durante il trasporto. Non collegate mai un'apparecchiatura danneggiata. Se la vostra lavastoviglie è danneggiata, contattate il vostro rivenditore.
- Per motivi di sicurezza, non alterare o modificare la vostra lavastoviglie in alcun modo.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.

Sicurezza per bambini

- La lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- I bambini non devono giocare con il pannello comandi e l'apparecchiatura stessa.
- Gli elementi di imballaggio possono rivelarsi pericolosi per i bambini, che potrebbero rischiare il soffocamento. Si consiglia quindi di mantenere l'imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Si consiglia di tenere tutti i detersivi in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini.

Utilizzo quotidiano


- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.

- Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento della lavastoviglie, in particolare durante le fasi calde di lavaggio: tale operazione potrebbe infatti provocare fuoriuscite d'acqua calda. La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che, in caso di apertura della porta, blocca immediatamente il funzionamento,
- Usare solo prodotti (sale, detergente, brillantante, etc.) specifici per lavastoviglie.
- Al termine del carico e scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo. Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattate il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ed esigete sempre pezzi di ricambio originali.

Smaltimento

- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile; staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile.
- Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.


Descrizione dell'apparecchiatura

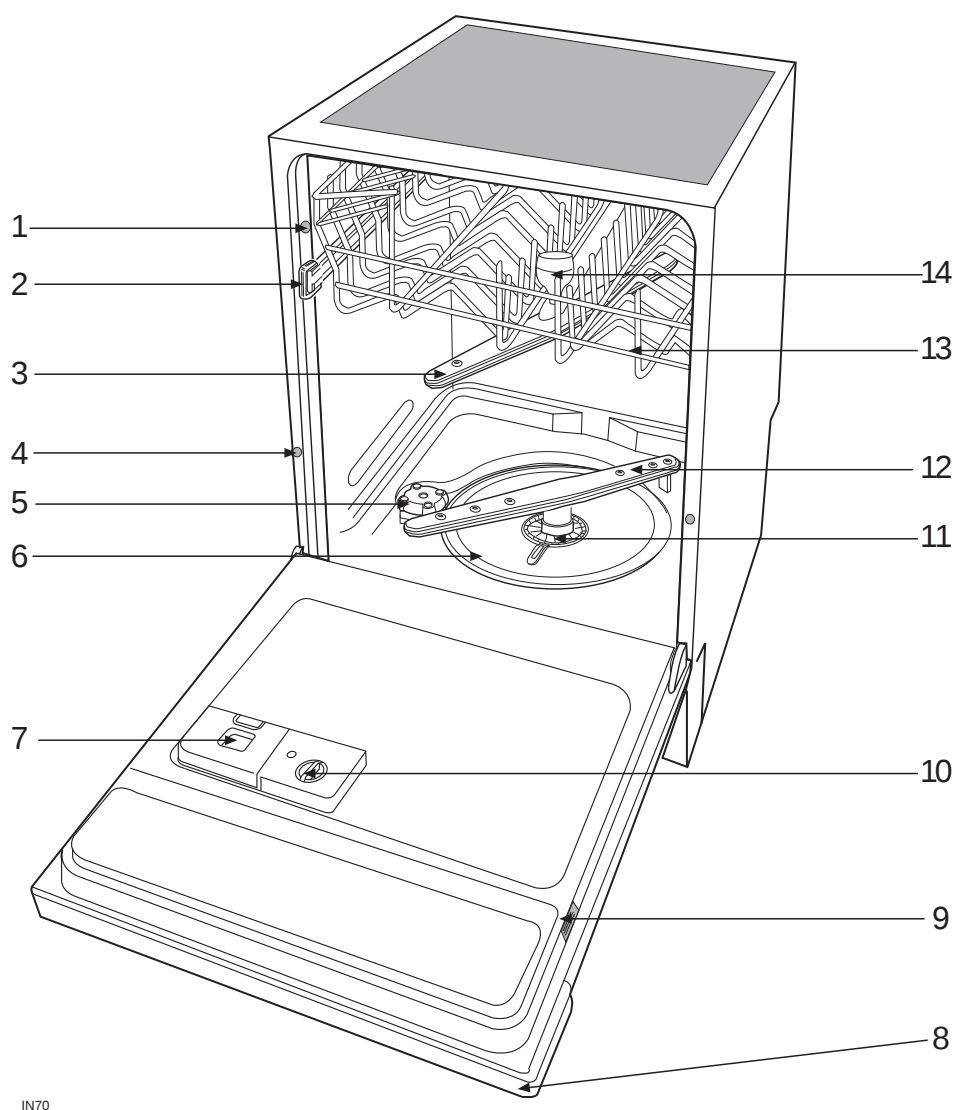

IN70

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Distanzieri | 8. Pannello controllo |
| 2. Fermi cesto superiore | 9. Targhetta matricola |
| 3. Spruzzatore rotante superiore | 10. Contenitore brillantante |
| 4. Regolazione bilanciamento porta | 11. Filtro centrale |
| 5. Contenitore sale | 12. Spruzzatore rotante inferiore |
| 6. Filtro grande | 13. Cesto superiore |
| 7. Contenitore detersivo | 14. Contenitore detersivo WRD |

Pannello comandi

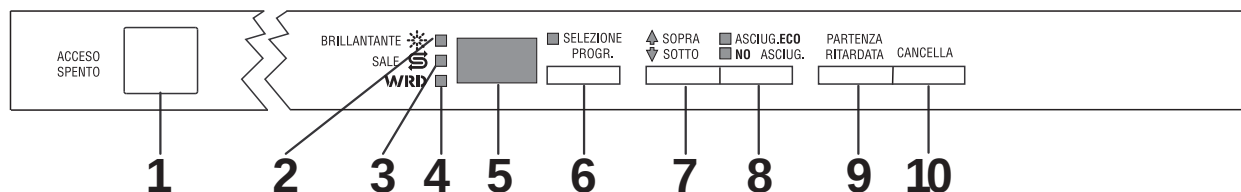

In questa lavastoviglie, progettata per essere completamente mimetizzata tra i mobili della cucina, i comandi sono collocati sulla parte superiore della porta.

Per l'uso dei comandi è necessario tenere la porta leggermente aperta.

Per facilitare la comunicazione delle operazioni che la lavastoviglie svolge sono stati introdotti dei segnali acustici.

Segnale acustico breve di "comando accettato"

Premendo uno qualsiasi dei pulsanti: un segnale acustico breve vi informa che la macchina ha accettato il comando impartito; se premendo un pulsante non udite alcun segnale, significa che siete già in esecuzione programma o che il programma selezionato non prevede quella funzione.

Segnale acustico lungo di "esecuzione programma"

Un segnale acustico continuo della durata di circa mezzo secondo, udibile solo quando si chiude la porta della lavastoviglie, vi informa che si sta avviando il programma di lavaggio.


Segnale acustico intermittente di "fine programma"

Un breve segnale acustico intermittente vi informa che il programma di lavaggio è finito.

Segnale acustico "intervento allarmi"

La lavastoviglie è dotata di un sistema di allarmi in caso di guasto o malfunzionamento. In questo caso interviene un segnale acustico intermittente della durata totale di circa 15 secondi.

Se desiderate escludere questi segnali acustici (eccetto "intervento allarmi") premere contemporaneamente i tasti "SELEZIONE PROGR." e "ASCIUGATURA" per circa 3 secondi (fino a sentire un segnale acustico intermittente) e avviare un qualsiasi programma di lavaggio.

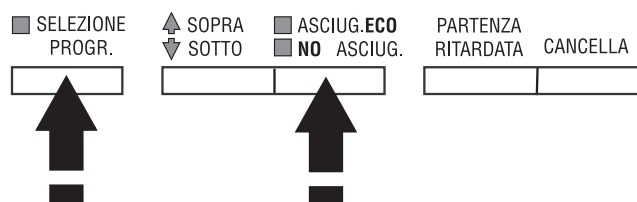

SO224

Per ripristinare i segnali acustici ripremere contemporaneamente i due pulsanti per circa 3 secondi (fino a sentire un segnale acustico intermittente) e avviare un qualsiasi programma di lavaggio).

1. Tasto di ACCESO/SPENTO

Premendolo per predisporre la lavastoviglie ad effettuare qualsiasi operazione di impostazione (scelta programmi di lavaggio, opzioni asciugatura, partenza ritardata, opzioni mezzo carico, ecc...).

Nel display compare il numero dell'ultimo programma selezionato; se i contenitori del sale rigenerante e del brillantante sono vuoti, le rispettive lampade spie si illuminano.

Quando il programma di lavaggio è terminato la lavastoviglie si ferma automaticamente: (un breve segnale acustico intermittente vi informa di questo) e sul visore digitale compaiono tre segmenti (---) per indicare "fine del ciclo".

Per spegnere la lavastoviglie alla fine del programma ripremere questo tasto.

2. Lampada spia di controllo brillantante

Si illumina quando il brillantante è esaurito per ricordarvi di ripristinarlo.

3. Spia sale

Si illumina quando il sale rigenerante è esaurito per ricordarvi di ripristinarlo.

4. Lampada spia WRD

Si illumina quando si selezionano i cicli con il prelavaggio.

5. Visore digitale

6. Pulsante di selezione programmi

Per selezionare il programma di lavaggio premere questo pulsante fino a leggere nel visore digitale il numero corrispondente al programma scelto (vedere tabella "Programmi di lavaggio").

7. Pulsante di selezione mezzo carico

Premendo questo pulsante si può scegliere di concentrare tutto il lavaggio su un solo cesto anziché su entrambi. Si accende la spia corrispondente al cesto scelto.

Questa opzione è particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie riducendo i consumi di acqua e corrente elettrica.

Ricordarsi di caricare tutte le stoviglie nel cesto selezionato.

Se entrambi i led sono spenti, il lavaggio si svolge su entrambi i cesti (condizione di funzionamento normale).

8. Pulsante di asciugatura economica /esclusione asciugatura

Premendo questo pulsante si può selezionare una riduzione della temperatura nella fase di risciacquo caldo (asciug.eco) oppure l'esclusione del riscaldamento nell'ultimo risciacquo (no asciug.) con sensibile risparmio di energia elettrica.

Si accende il led corrispondente alla scelta effettuata.

Con la selezione di "esclusione asciugatura" l'erogazione del brillantante viene automaticamente escluso riducendo il consumo del brillantante stesso.

Nei programmi 1 (ammollo) e 10 (scalda piatti) il tasto è disattivato.

Se entrambi i led sono spenti la fase di asciugatura si svolgerà completamente.

9. Pulsante di partenza ritardata

Permette di posticipare l'inizio del programma da un tempo minimo di 1 ora sino a 12 ore.

Premendo il pulsante sul visore digitale appare la lettera "h" seguita da due zeri.

Premendo ripetutamente si può selezionare un ritardo della partenza sino a 12 ore.

Non verrà modificato nulla delle selezioni fatte precedentemente.

10. Pulsante di cancellazione

Se questo pulsante viene premuto per almeno 3 secondi dopo l'avvio del ciclo di lavaggio (con porta aperta) il programma selezionato viene cancellato. In questo caso si attiva un breve segnale acustico intermittente e nel visore digitale per 2 secondi appaiono 3 segmenti orizzontali (---) per indicare che il ciclo è stato cancellato.

Nel visore digitale appare infine il programma precedentemente selezionato con relative opzioni.

Se il pulsante "CANCELLA" viene premuto per almeno 3 secondi durante il conto alla rovescia della partenza ritardata il conteggio si azzerà ma le altre opzioni sono ancora attive e nel visore digitale appare il numero del programma selezionato.

A questo punto, le impostazioni possono essere modificate e il ciclo avviato, alternativamente una nuova partenza ritardata può essere selezionata.

Prima dell'uso

Prima di usare la lavastoviglie per la prima volta:

1. Assicuratevi che il collegamento idraulico ed elettrico siano stati correttamente eseguiti come indicato nelle istruzioni per l'installazione.
2. Rimuovere qualsiasi imballaggio dall'interno della macchina.
3. Regolare il decalcificatore dell'acqua.
4. Versare 1 litro di acqua nel contenitore del sale e poi riempire con sale.
5. Riempire il contenitore del brillantante.

Regolazione del decalcificatore dell'acqua

La lavastoviglie è corredata di un decalcificatore dell'acqua che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare per il lavaggio delle stoviglie.

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda della località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie bianche e depositi biancastri.

Il decalcificatore dell'acqua può trattare acqua con durezza fino a 67°dH (gradi tedeschi) tramite 9 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.

Il decalcificatore dell'acqua è regolato dalla fabbrica al livello "4".


Livello	Gradi Francesi (°TH)	Gradi Tedeschi (°dH)	PPM (Parti per milione)
0	0 - 8	0 - 4	0 - 80
1	9 - 14	5 - 8	81 - 140
2	15 - 20	9 - 11	141 - 200
3	21 - 30	12 - 17	201 - 300
4	31 - 40	18 - 22	301 - 400
5	41 - 50	23 - 28	401 - 500
6	51 - 60	29 - 33	501 - 600
7	61 - 70	34 - 39	601 - 700
8	71 - 80	40 - 45	701 - 800
9	81 - 120	46 - 67	801 - 1200

Se la vostra acqua appartiene al livello "0" non occorre usare sale, perché è già dolce.

Usare il sale rigenerante a partire dal livello "1".

Per impostare un livello diverso operare come segue:

1. Premere il tasto Acceso/Spento.
2. Premere contemporaneamente per circa 5 secondi i pulsanti di "mezzo carico" e di "asciug. eco/ no asciug."; sul visore digitale compare il livello impostato dalla fabbrica "L4" e lampeggia la spia del pulsante "Asciug. Eco".
3. Premere il pulsante di "Asciug. Eco" tante volte fino a leggere sul visore digitale il livello desiderato. Ad ogni impulso si incrementa di 1 livello.
4. Dopo 5 secondi che non viene più premuto il pulsante "Asciug. Eco" la macchina memorizza il livello e si riporta nello stato di impostazione.

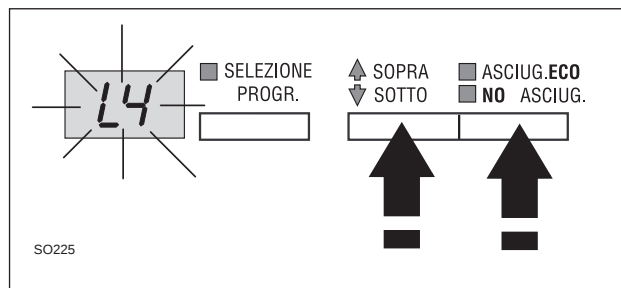

Caricamento del sale rigenerante

- i** Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.
- Altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, specialmente il sale fino da cucina, possono danneggiare il decalcificatore d'acqua.
- i** Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la corrosione. Si deve pertanto caricare il sale rigenerante solo prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione del programma Ammollo).


Caricamento:

1. Svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.
2. **Versare circa un litro di acqua nel contenitore (questa operazione è necessaria solo la prima volta).**
3. Riempire il contenitore di sale utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.
4. Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale.

In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore.

Tale operazione viene segnalata dalla spia di controllo sale sul pannello comandi che si accende quando il sale è esaurito (se è stato impostato il livello "0", la spia rimarrà sempre spenta).

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento.

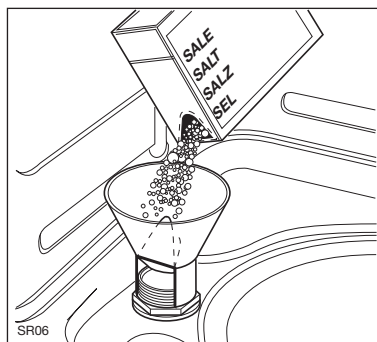

- i** La spia di controllo sale sul pannello comandi può rimanere accesa da 2 a 6 ore dal ripristino del sale nell'apposito contenitore, o anche di più se si usano sali che richiedono più tempo a dissolversi.
- Il corretto funzionamento della lavastoviglie non è comunque pregiudicato.

Il brillantante

Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficienti per 16 - 40 programmi di lavaggio, in funzione della quantità erogata.

Caricamento del brillantante:

1. Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario.
2. Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando in contenitore è pieno (circa 110 ml). La spia (B) posta a fianco del tappo deve essere completamente scura.

Assicurarsi di richiudere bene il tappo dopo ogni riempimento.

Aggiungere nuovamente brillantante quando la lampada spia di controllo brillantante sul pannello comandi si accende.

L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.




Non versare detergente liquido nel contenitore del brillantante.

Regolazione della quantità erogata

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare la quantità di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 quantità minima, posizione 6 quantità massima).

Vi consigliamo di impostare il selettore sulla posizione 3.

Aumentare gradualmente la quantità se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la quantità se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

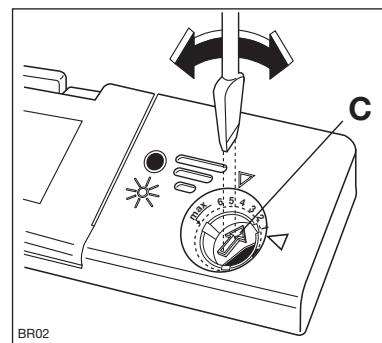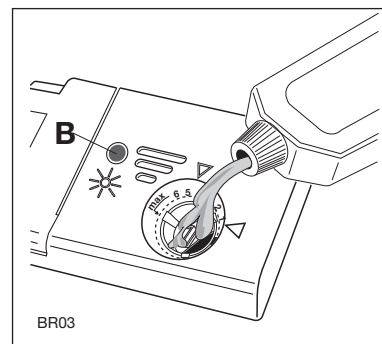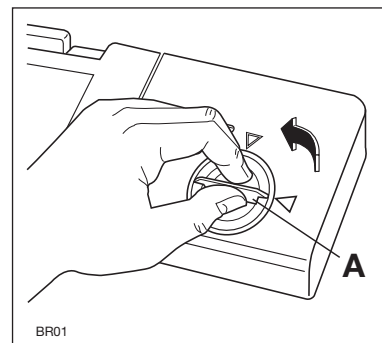

Il detersivo





Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie.

Caricamento detersivo

Per l'utilizzo di detersivo in polvere procedere come segue:

1. Aprire il coperchio agendo sul pulsante di aggancio (D).
2. Dosare il detersivo all'interno del contenitore seguendo le quantità indicate nella tabella "Programmi di lavaggio". Poiché i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le istruzioni sulle confezioni.
Per aiutarvi a dosare correttamente il detersivo, all'interno del contenitore ci sono due gradini di riferimento:
 - MIN = 15 g
 - MAX = 30 g
3. Dopo aver versato il detersivo nel contenitore richiudere il coperchio.
4. Tutti i programmi con prelavaggio richiedono una piccola quantità di detersivo da collocare nel WRD.
Seguire le dosi indicate nella tabella "Programmi di lavaggio".

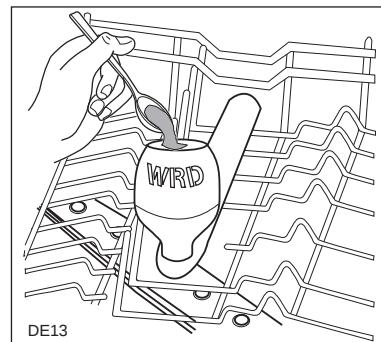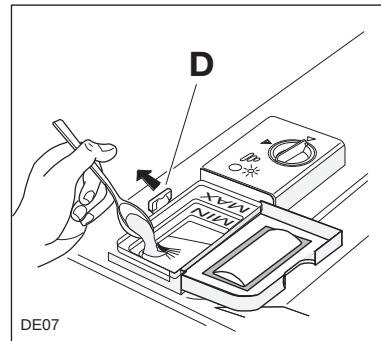

Per l'utilizzo di detersivo in pastiglie procedere come segue:

1. Per tutti i programmi riporre 1 pastiglie intera nel contenitore di detersivo.
2. Chiudere il coperchio del contenitore di detersivo.
3. Per i programmi con prelavaggio, riporre una porzione di una ulteriore pastiglia sul coperchio del contenitore.

Al termine di un qualsiasi programma di lavaggio il coperchio risulta sempre aperto, pronto per il successivo impiego.

Ricordiamo che quantità insufficienti di detersivo sono causa di lavaggio scadente, mentre un eccesso di detersivo, oltre a non migliorare i risultati di lavaggio, determina uno spreco.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Detersivi compatti senza fosfati contenenti enzimi

Questi nuovi detersivi, sebbene benvenuti dal punto di vista ecologico perché privi di fosfati e sbiancanti a base di cloro, sono più sensibili dei detersivi tradizionali alla durezza dell'acqua. Pertanto se li utilizzate, aggiungete sale nel decalcificatore d'acqua già a partire da 4°dH (7°TH) di durezza della vostra acqua. Eviterete così indesiderati depositi di calcare su stoviglie e vasca ed otterrete i migliori risultati di lavaggio.

Enzimi + BIO

Gli enzimi sviluppano una azione detergente particolarmente efficace con temperature vicine ai 50°C.

Pertanto la selezione dei programmi BIO, studiati per l'impiego di questi detersivi, consente di ottenere, con ridotti consumi di acqua ed energia, prestazioni di lavaggio altrimenti raggiungibili solo con programmi con temperature di lavaggio di 65°C e detersivi tradizionali.

Raccomandazioni per l'uso del detersivo e del brillantante



Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato che i prodotti FINISH danno buoni risultati e mantengono la macchina in perfetta efficienza.

Uso della lavastoviglie

Sistemazione delle stoviglie

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare tutti i residui delle pietanze, per evitare di intasare i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

i Non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Aprire la porta ed estrarre i cesti.

Il cesto inferiore




Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti, insalatiere, posate, ecc. come indicato nelle figure.

Piatti da portata e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore.

Le due file posteriori di supporti possono inoltre essere abbassate in modo molto semplice e rapido, per consentirvi di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere.

Per abbassare i supporti procedere nella seguente maniera:

1. tirarli leggermente verso l'alto e lasciarli ricadere;
2. per rialzarli basta riportarli in posizione verticale.

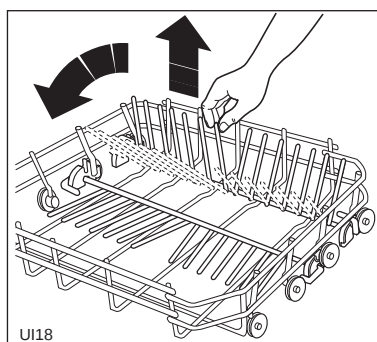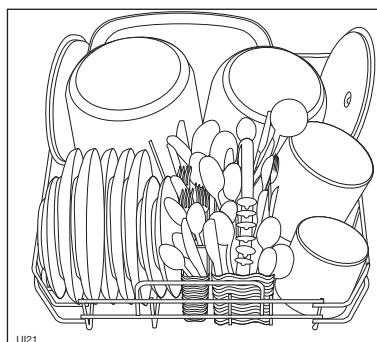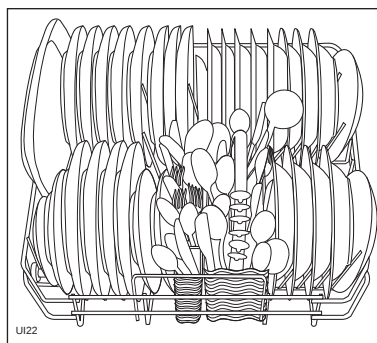

Il cesto porta posate



Non riporre posate lunghe, specialmente coltelli affilati nel cesto posate in quanto rappresentano un potenziale pericolo: devono essere sistemate orizzontalmente nel cesto superiore.



Porre attenzione nel maneggiare posate affilate e/o taglienti.

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso.

Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgere le posate.

Intercalare i cucchiaini con le altre posate per evitare che si addossino.


Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cesto porta posate separate dalle altre.

I cucchiaini possono essere caricati nei fori appositi sulla maniglia del cesto.

Il cesto porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico.

Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli.

Per riagganciarli compiere le operazioni inverse.

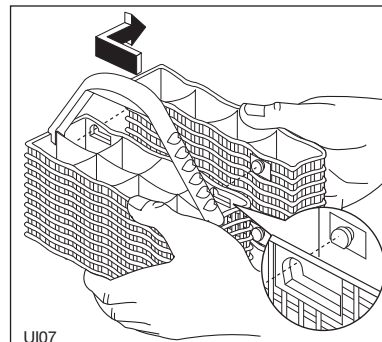

Il cesto superiore


Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri.

I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta tazze.

Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistemarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti.



Prima di chiudere la porta verificare che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

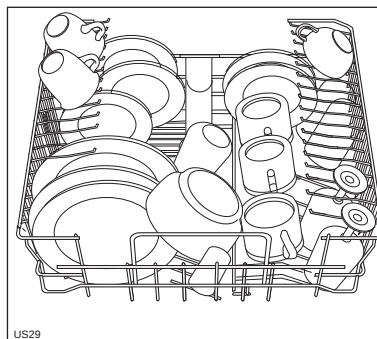

Regolazione in altezza del cesto

Se si usano abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 31 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta.

Per regolare il cesto nella posizione alta procedere come segue:

1. estraete il cesto superiore,
2. impugnate il cesto da entrambi i lati e tirate verso l'alto.

Per riportare il cesto in posizione bassa:

1. impugnate il cesto da entrambi i lati e tirate leggermente verso l'alto,
2. lasciate lentamente ricadere il cesto accompagnandolo.


Attenzione: non sollevate o abbassate mai il cesto su un solo lato.



Con questa operazione, nel cesto superiore si possono caricare stoviglie con diametro inferiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori porta tazze rialzati.



Al termine del carico e scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.

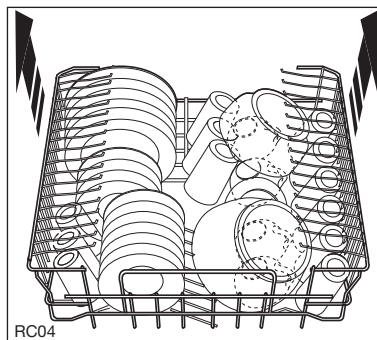

Consigli per il lavaggio

Per risparmiare energia

Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistemarle anche in più riprese: potranno essere lavate tutte assieme quando il carico sarà completo.

Eseguire eventualmente il programma di "Ammollo" (vedere tabella "Programmi di lavaggio") per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Selezionare un programma "economico" quando i cesti non sono molto carichi e/o in presenza di stoviglie poco sporche, seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Programmi di lavaggio".

Scegliere un'asciugatura economica o escludere l'asciugatura, accontentandovi di risultati meno brillanti.

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Prima di disporre le stoviglie in macchina asportare tutti i residui delle pietanze.

Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Evitare se possibile il contatto tra stoviglie.

Lasciare socchiusa la porta della lavastoviglie per almeno 15 - 30 minuti appena finito il ciclo.

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Stoviglie non adatte

I seguenti articoli non devono essere lavati in lavastoviglie (eccetto se venduti come idonei al lavaggio in lavastoviglie):

- Posate con impugnatura in legno o corno o parti incollate
- stoviglie con impugnature in legno
- oggetti in alluminio
- oggetti in cristallo molto fragili
- oggetti in plastica
- articoli in rame
- porcellane antiche o dipinte a mano

Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire.

Cristalli e oggetti in plastica, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano.

Alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Come precauzione non lavarli assieme.

Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare altre stoviglie.

L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.



Se in dubbio consultate il fabbricante dell'articolo.




In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Avvertenze per gli istituti di prova


Prima delle prove è necessario riempire completamente il contenitore del sale del decalcificatore ed il contenitore del brillantante.

Normativa di prova:	EN 50242
Programma comparativo:	Bio 50°C con prelavaggio
Capacità carico stoviglie:	12 coperti
Regolazione del brillantante:	posizione 5 (formula III)
Dosaggio del detersivo : (tipo B)	25 g nel contenitore sulla porta 5 g nel WRD

Sistemazione del cesto superiore

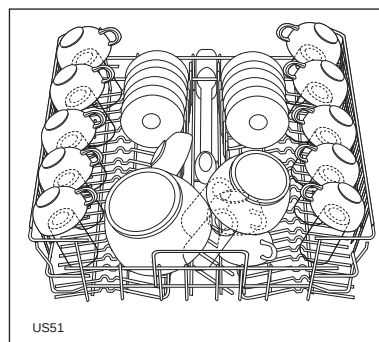

Sistemazione del cesto inferiore

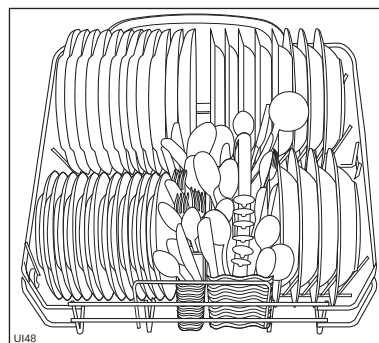

Programmi di lavaggio

Programmi	Tipo sporco e stoviglie	Dosi di detergente consigliate (vedere istruzioni capitolo detersivo)		Descrizione del programma
		Lavaggio	Prelavaggio	
1 Ammollo	Qualsiasi. Carico parziale (da completarsi al pasto successivo).	/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie).
2 Intensivo 70°C	Molto sporco, con abbondanti residui. Stoviglie miste e pentole	25 g	10 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 70°C 4 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
3 Normale Plus 65°C con prelavaggio	Molto sporco. Stoviglie miste e pentole	25 g	5 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 65°C 4 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
4 Normale 65°C con prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste e pentole	25 g	5 g	Prelavaggio Lavaggio con acqua a 65°C 3 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
5 Normale 65°C senza prelavaggio	Sporco normale, con pochi residui Stoviglie miste e pentole	25 g	/	Lavaggio con acqua a 65°C 3 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
6 Economico 55°C con prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste	25 g	5 g	Prelavaggio Lavaggio con acqua a 55°C per Econ., a 50°C per Bio (*)
Bio 50°C con prelavaggio (*)	Sporco normale. Stoviglie miste e pentole			3 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
7 Economico 55°C senza prelavaggio	Sporco normale, con pochi residui. Stoviglie miste	25 g	/	Lavaggio con acqua a 55°C per Econ., a 50°C per Bio (*)
Bio 50°C senza prelavaggio (*)	Sporco normale, con pochi residui. Stoviglie miste e pentole			3 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
8 (**) Breve 55°C	Sporco leggero. Stoviglie miste e stoviglie da party	25 g	/	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
9 Delicato / Cristalli 45°C con prelavaggio	Sporco leggero. Cristalli e porcellane delicate	20 g	5 g	Prelavaggio Lavaggio con acqua a 45°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura attiva
10 Scalda piatti 70°C	Indicato sia per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola, sia per togliere la polvere.	/	/	1 risciacquo caldo Asciugatura attiva

(*) Programmi per detersivi senza fosfati contenenti enzimi (vedi paragrafo "Il detersivo").

(**) Questo programma permette di lavare in breve tempo un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo.

Sequenza delle operazioni

1. Controllare i filtri

Controllare che i filtri siano puliti e posizionati correttamente

2. Premere il tasto "Acceso/Spento"

Sul visore digitale appare il numero dell'ultimo ciclo selezionato .

3. Controllare che ci siano sale e brillantante

Se mancano, i led di controllo sale e brillantante sul pannello comandi si accendono.

4. Caricare le stoviglie

Asportare qualsiasi residuo di cibo.
Non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.
Regolare correttamente l'altezza del cesto superiore per ottimizzare il carico.
Evitare la sovrapposizione delle stoviglie.
Le posate vanno caricate nell'apposito cesto porta posate.

5. Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

6. Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto, seguendo le indicazioni della tabella "Programmi di lavaggio".
Chiudere il coperchio del contenitore.

7. Impostare il programma

Premere ripetutamente il tasto di selezione programmi sino a visualizzare nel visore digitale il numero del ciclo scelto (vedere tabella "Programmi lavaggio")
Se selezionate un programma con prelavaggio si accende la spia del WRD.

Selezionare eventualmente le seguenti opzioni di lavaggio:

- Il lavaggio di un solo cesto premendo il pulsante di **mezzo carico**.
Si accenderà il led corrispondente al cesto selezionato.
Ricordarsi di caricare le stoviglie solo su questo cesto.

- L' **asciugatura economica o esclusione asciugatura**: si accenderà il led corrispondente alla scelta effettuata.

- La **partenza ritardata**.

9. Inizio programma

Chiudere la porta; il programma inizia.
Un segnale acustico vi informa di ciò.
Se avete selezionato la partenza ritardata, una volta chiusa la porta inizia il conto alla rovescia. Nel visore digitale viene indicato il tempo a finire della partenza ritardata.
Trascorso il tempo di ritardo, il programma partirà automaticamente.

10. Al termine del programma lavaggio

La macchina si arresta automaticamente e vi avvisa del termine del programma con un segnale acustico **(nel caso di selezione della partenza ritardata il segnale acustico di fine programma viene automaticamente escluso)**.
Nel visore digitale appaiono tre segmenti.
Spegner la lavastoviglie premendo il tasto "Acceso/Spento".



Dopo la fine di un ciclo si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare la macchina dalla presa di corrente.



Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento della lavastoviglie, in particolare durante le fasi calde di lavaggio: tale operazione potrebbe infatti provocare fuoriuscite d'acqua calda. La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che, in caso di apertura della porta, blocca immediatamente il funzionamento.

Manutenzione

Pulizia interna

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido.

Consigliamo di eseguire, ogni tre mesi, un programma di lavaggio a 65°C senza stoviglie e con detersivo.


Pulizia del filtro centrale (dopo ogni ciclo)

Nel filtro centrale (A) possono fermarsi dei residui che vanno rimossi risciacquando il filtro sotto l'acqua corrente.

Per estrarre il filtro centrale:

- tirarlo verso l'alto agendo sulla la maniglia.

Una volta eseguita la pulizia, reinserire il filtro premendolo in sede fino a riagganciarlo.

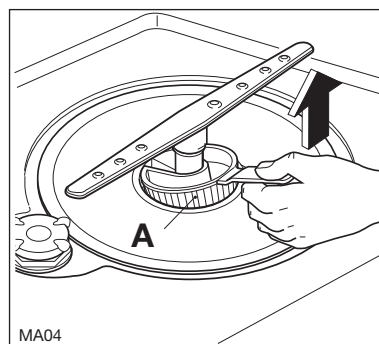


Pulizia del filtro grande (ogni mese)

Se necessario pulire il filtro grande (B) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarre il filtro grande:

1. Togliere lo spruzzatore rotante tirandolo verso l'alto.
2. Ruotare in senso antiorario la colonna (C) di 90° quindi sfilare il filtro.
3. Una volta eseguita la pulizia rimontare il filtro compiendo le operazioni in ordine inverso.
4. Assicurarsi che il filtro sia posizionato correttamente: la maniglia del filtro centrale deve essere orientata verso la porta della lavastoviglie.

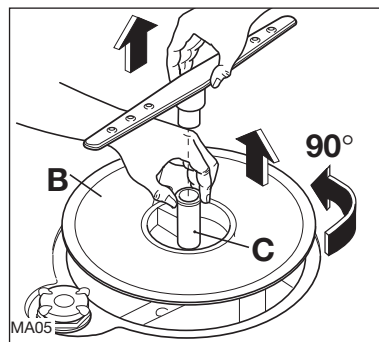

i La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri.

i Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio.

i La pulizia dei filtri è fondamentale per assicurare il funzionamento ottimale della lavastoviglie.


Pulizia del contenitore WRD

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.

Se necessario, risciacquare sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotando in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.

Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa.

Riagganciare al supporto ruotandolo in senso orario.

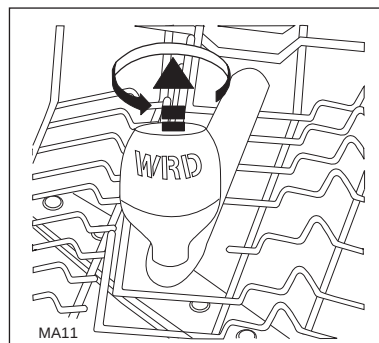

i Non usare mai la lavastoviglie senza il contenitore WRD.

Il WRD assicura una ottimale distribuzione dell'acqua allo spruzzatore rotante superiore, il funzionamento della lavastoviglie senza WRD comporta risultati scadenti nel lavaggio.

Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario solo detersivi neutri.

Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina, ecc.).

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

1. Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.
2. Riempire il serbatoio del brillantante.
3. Lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.
4. Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Evitare di mettere la macchina in un ambiente dove la temperatura è inferiore a 0°C. Se ciò non è possibile staccare e svuotare il tubo di carico acqua. Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviarla.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi ecc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

Rimedi alle anomalie di funzionamento

Alcuni inconvenienti di funzionamento possono dipendere da operazioni di manutenzione poco corrette o da dimenticanze. Pertanto prima di chiamare l'Assistenza Tecnica, consultare la lista che segue.


In caso di intervento degli allarmi la lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento e tutti i tasti sono inattivi eccetto il tasto Acceso/Spento: sul visore digitale compaiono i seguenti allarmi lampeggianti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.

Aprire la porta, spegnere la lavastoviglie agendo sul tasto Acceso/Spento e eseguire i seguenti controlli.

Dopo questi controlli selezionare un nuovo programma e avviare il programma di lavaggio; se l'allarme riappare chiamare l'Assistenza Tecnica.

Anomalia	Allarme	Possibili cause / soluzioni
La lavastoviglie non si avvia		■ La porta non è chiusa bene. ■ La spina non è ben inserita nella presa di corrente. ■ Manca la corrente elettrica alla presa di corrente.
La lavastoviglie non carica acqua	Allarme A5	■ Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto. ■ Manca l'acqua nella rete idrica. ■ Il tubo di alimentazione acqua è piegato. Riposizionare correttamente il tubo. ■ Il filtrino del tubo di alimentazione è intasato. Chiudere il rubinetto, svitare il tubo di carico e pulire il filtrino.
La lavastoviglie non scarica l'acqua	Allarme A6	■ Il tubo di scarico è piegato. Riposizionare correttamente il tubo di scarico. ■ Lo scarico del lavello è ostruito. Liberare il condotto.
Generale	Allarmi A1, A2, A3, A4, A7, A8	■ Spegner e riaccendere la lavastoviglie; chiudere la porta ed avviare il programma; se l'allarme ricompare chiamare l'assistenza tecnica.
Rumorosità durante il lavaggio		■ Le stoviglie sbattono tra di loro. ■ Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.
La porta si chiude con difficoltà		■ La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.
Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie		■ Manca sale rigenerante o la regolazione del decalcificatore non è adeguata alla durezza dell'acqua.
Le stoviglie non sono perfettamente asciutte		■ Il brillantante è esaurito o il dosaggio è insufficiente.
Le stoviglie non sono pulite		■ I cesti sono troppo carichi. ■ Le stoviglie non sono sistemate bene. ■ Gli spruzzatori rotanti non girano perchè bloccati da stoviglie caricate scorrettamente ■ I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti. ■ I filtri sono intasati. ■ I filtri non sono inseriti nella loro sede. ■ Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente. ■ Il tappo del contenitore del sale non è chiuso bene. ■ Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

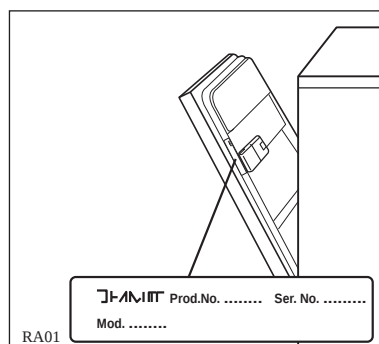

i **Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo. Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattate il nostro centro di assistenza o il vostro rivenditore.**

Esigete sempre ricambi originali.

Dispositivi di sicurezza antiallagamento

Allo scopo di prevenire gli allagamenti, la lavastoviglie è dotata di un dispositivo posto sul fondo della lavastoviglie.

Questo dispositivo entra in funzione in caso di perdita all'interno della lavastoviglie e funziona solo se la macchina è accesa.

Nel caso di intervento, sul display appare l'indicazione "A4": in questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Sistema di sicurezza AQUALOCK

Tubo alimentazione AQUALOCK

Il tubo **AQUALOCK** è ad altissima resistenza; sopporta pressioni sino a 6000 kPa (60 bar), 6 volte un normale tubo.

Come ulteriore sicurezza il tubo di alimentazione è protetto da una ulteriore guaina contro eventuali danneggiamenti.

In caso di rottura del tubo interno, l'acqua nel tubo assume una colorazione blu visibile attraverso la speciale guaina trasparente.

In questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Il tubo di alimentazione **AQUALOCK** è anche dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento (vedere "Collegamento all'alimentazione dell'acqua").

Installazione



L'adattamento dell'impianto elettrico per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.



L'adattamento dell'impianto idraulico per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Larghezza	59.6 cm
	Altezza	81.8 - 89.8 cm
	Profondità max.	55 cm
	Profondità max. con porta aperta	111.4 cm
COLLEGAMENTO ELETTRICO POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE POTENZA TOTALE	Tensione/Frequenza	230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W
PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE	Minimum Maximum	5 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
CAPACITÀ DI CARICO		12 coperti
CONSUMI	Acqua Energia elettrica	19 l 1.4 kW/h

Rimuovere tutte le parti di imballaggio prima di posizionare la macchina.

Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max.

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (Press-block).

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti tra le caratteristiche tecniche.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.


L'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

Riavvitare bene quest'ultima per evitare perdite d'acqua.

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di allacciare il tubo di alimentazione. In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtrino sul tubo di alimentazione.

Il tubo di alimentazione AQUALOCK è dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento.

Per scollegare il tubo, premere la leva "B" e ruotare la ghiera in senso antiorario.

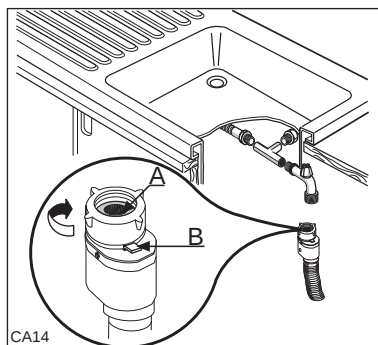

Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata:



1. Al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta.
2. Ad un scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm.

L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 30 cm (minimo) e 100 cm (massimo) dal pavimento.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

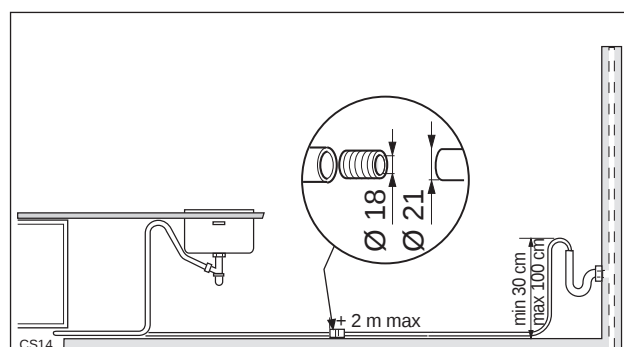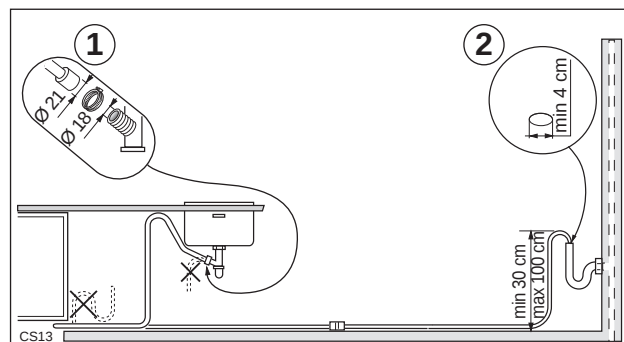

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. Il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nelle "Caratteristiche tecniche".
2. Il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto. Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- 72/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

Inserimento nel vano di alloggiamento


Il vano di alloggiamento deve avere le dimensioni indicate nella figura.

Non sono richieste aperture supplementari per la ventilazione della lavastoviglie, ma solo per il passaggio del cavo di alimentazione elettrica e dei tubi di carico e scarico dell'acqua.

I piedini di regolazione ad ampia escursione permettono di variare l'altezza della macchina fino a 8 cm.

Durante tutte le operazioni che comportano accessibilità a componenti interni è indispensabile che la lavastoviglie sia scollegata elettricamente.

Assicurarsi che i tubi di carico e scarico dell'acqua ed il cavo di alimentazione elettrica non vengono schiacciati o piegati durante l'inserimento della macchina nel vano di alloggiamento.

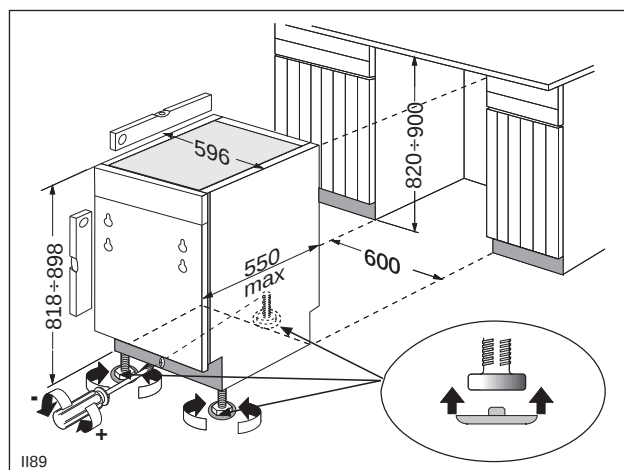

Regolazione dell'altezza

Per facilitare l'inserimento della lavastoviglie nel vano di alloggiamento sono forniti in dotazione tre pattini che vanno applicati sotto i tre piedini di regolazione.

Se necessario è possibile ridurre le dimensioni dei pattini spezzandoli lungo la linea marcata.


Per regolare l'altezza della lavastoviglie:

1. agire sui due piedini anteriori fino a raggiungere l'altezza richiesta
2. regolare il piedino posteriore agendo sulla vite di regolazione posta al centro dello zoccolo anteriore

Un buon livellamento è essenziale per una corretta chiusura della porta.

Assicurarsi che la porta della lavastoviglie si chiuda bene senza attriti laterali sui distanziatori.

Livellare altrimenti la macchina svitando o avvitando i due piedini anteriori fino a raggiungere la chiusura ottimale della porta.

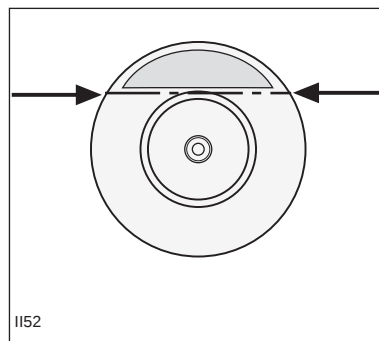

Applicazione del pannello frontale

La porta di questa lavastoviglie è predisposta per l'applicazione di un pannello di rivestimento in legno avente le seguenti dimensioni:

larghezza	596 mm max
altezza*	da 644 a 724 mm max
spessore	20 mm max
peso	2 - 7.5 kg max

* L'altezza del pannello dipende da quella dello zoccolo della cucina.





Attenzione:

Non superare mai l'altezza massima indicata, altrimenti si rende impossibile l'apertura completa della porta in quanto il pannello va a sbattere contro lo zoccolo della lavastoviglie.

Il pannello deve essere provvisto di maniglia, in sostituzione di quella della lavastoviglie, coperta dal pannello stesso.

Per applicare il pannello:

1. Forare il pannello con punta da trapano $\varnothing 2 \times 12$ secondo le quote riportate in figura.
2. Fissare il pannello alla traversa metallica in dotazione con le viti $3,5 \times 16$.
3. Inserire i due piolini della traversa nei fori ad asola sulla porta. Sollevare il pannello in corrispondenza del cruscotto.
4. Aprire completamente la porta e fissare il pannello nella parte inferiore e superiore con le quattro viti lunghe 4×40 .

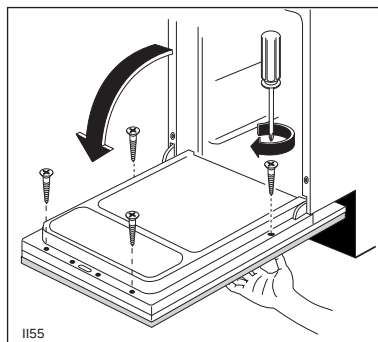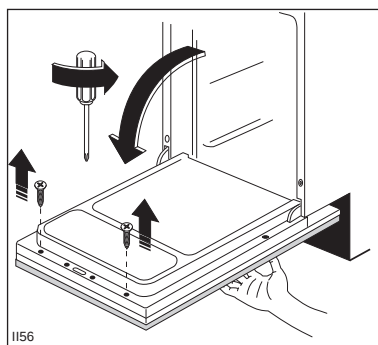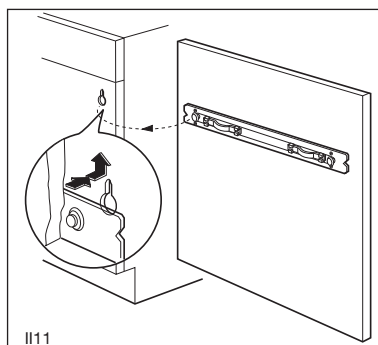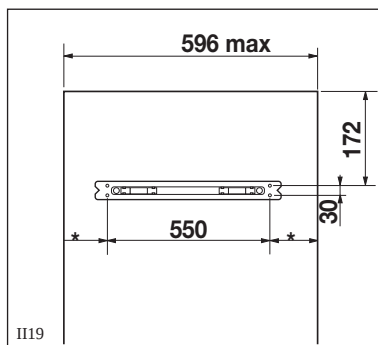


Fissaggio ai mobili adiacenti

Inserire le due squadrette di fissaggio negli appositi fori asolati che si trovano nella parte superiore anteriore della lavastoviglie.

Fissare le squadrette ai mobili adiacenti con viti 3,5 x 16 utilizzando i fori laterali o superiori.

La lavastoviglie deve essere assicurata contro il ribaltamento; accertarsi pertanto che le parti a cui essa viene fissata siano adeguatamente ancorate ad una struttura fissa (muro, mobili adiacenti).

I fianchi della lavastoviglie non devono essere in alcun caso forati, per evitare di danneggiare i componenti idraulici posizionati tra vasca e fianchi.

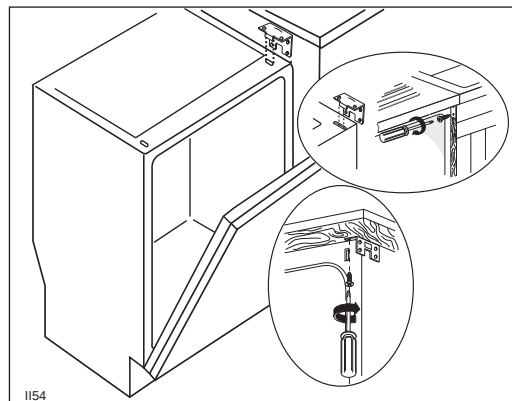


Regolazione del bilanciamento porta


La porta della lavastoviglie è da considerarsi bilanciata quando rimane ferma in qualsiasi posizione venga lasciata aperta.

Dopo l'applicazione del pannello può essere necessaria una regolazione del bilanciamento. Girare in senso orario/antiorario le due viti apposite:

- pannello pesante - senso orario
- pannello leggero - senso antiorario

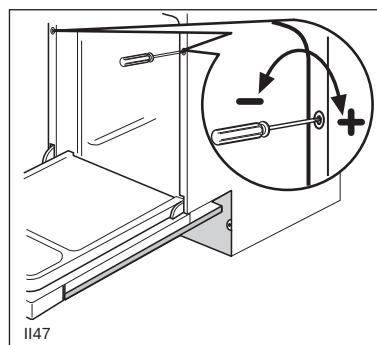

Dopo aver regolato il bilanciamento della porta, inserire i tappi di chiusura forniti in dotazione.

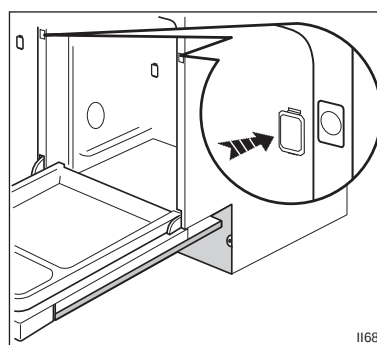


Protezione per l'insonorizzazione supplementare

La protezione in dotazione assicura un perfetto isolamento acustico in qualsiasi condizione di incasso.

Applicare la protezione una volta incassata la lavastoviglie e regolato l'altezza.


Applicare la protezione come indicato nel disegno, in modo da garantire il perfetto allineamento al pavimento.

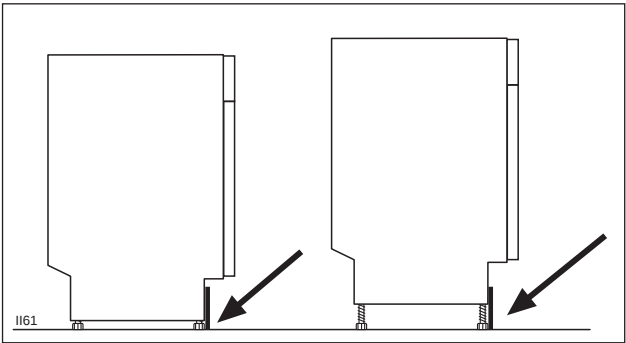

Adattamento dello zoccolo

Per permettere l'apertura completa della porta, in alcuni casi si deve praticare un taglio sullo zoccolo del mobile come indicato in figura.


In base alle quote (a) e (b) è possibile ricavare dalla tabella a fianco l'altezza (X) del taglio da praticare sullo zoccolo.

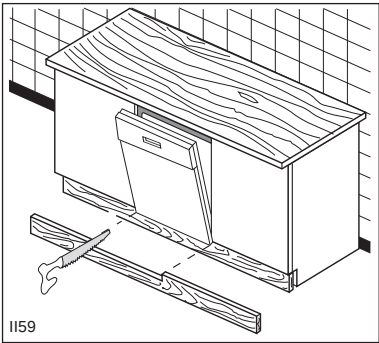

Le quote indicate in tabella sono quelle più frequentemente usate nelle installazioni dei mobili.

Per ottenere la massima silenziosità durante il funzionamento della vostra lavastoviglie, è importante che rispettiate le istruzioni di "incasso".

Una installazione non corretta o la mancanza di parti quali il pannello frontale o lo zoccolo della cucina potrebbero infatti trasmettere ed amplificare vibrazioni verso l'esterno, con conseguente aumento della rumorosità.

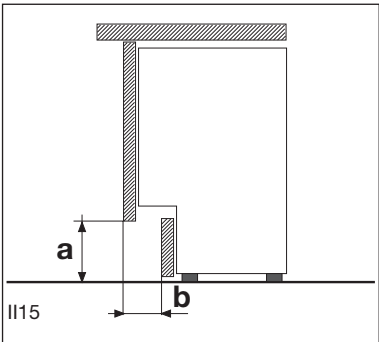


Altezza (a)*

		170	160	150	140	130	120	110	100	90	X
Profondità (b)*	40	136	131	125	118	110	100	93	85	75	
	50	135	131	125	118	110	102	92	85	75	
	60	137	132	125	118	110	102	94	85	75	
	70	138	134	128	120	110	104	95	85	75	
	80	/	139	130	124	115	105	98	88	78	
	90	/	/	138	129	120	110	100	90	80	
	100	/	/	/	135	125	115	105	95	85	

Installazione sotto il piano di cottura

Per garantire il corretto accoppiamento ed il rispetto delle norme di sicurezza si raccomanda di utilizzare esclusivamente piani di cottura Rex.

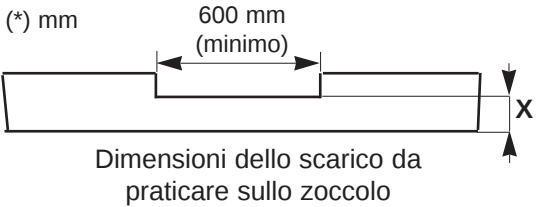

REX