

LIBRETTO ISTRUZIONI

ReX

**LAVASTOVIGLIE
RSTH**

INDICE

Avvertenze	pag.	3
Installazione	pag.	4
Posizionamento, livellamento, regolazione piano di lavoro	pag.	4
Inserimento e fissaggio sotto tavolo, applicazione del pannello di rivestimento	pag.	4
Collegamento allo scarico, collegamento all'alimentazione dell'acqua, collegamento elettrico	pag.	5
Uso	pag.	6
Pannello comandi	pag.	6
Addolcitore d'acqua, caricamento del sale rigenerante	pag.	8
Brillantante, detersivo	pag.	9
Sistemazione delle stoviglie, utilizzazione dei cesti	pag.	11
Regolazione del cesto superiore	pag.	12
Consigli per il lavaggio	pag.	13
Programmi di lavaggio	pag.	14
Sequenza delle operazioni	pag.	15
Manutenzione	pag.	16
Pulizia filtro centrale, pulizia filtro grande, pulizia interna ed esterna	pag.	16
Periodi di sosta prolungata, rischi del gelo, movimentazione	pag.	17
Rimedi alle anomalie di funzionamento	pag.	18

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Larghezza	60 cm
	Altezza con il piano di lavoro	85 cm
	Altezza senza piano di lavoro	82 cm
	Profondità max	60 cm
	Profondità max con porta aperta	120 cm

POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO	150 W
POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE	1900 W
POTENZA TOTALE	2050 W

PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE	Minima	5 N/cm ²
	Massima	80 N/cm ²

CAPACITÀ DI CARICO (IN COPERTI STANDARD IEC)	12
--	----

CONSUMI	Acqua	21 lt
	Energia elettrica	1,4 kWh

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

TENSIONE/FREQUENZA	220V - 50Hz
--------------------	-------------



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:
- 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perché in dotazione all'abitazione. Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

- Se la vostra nuova lavastoviglie risulta danneggiata, interpellare il rivenditore prima di metterla in funzione.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da operatori abilitati.
- Questa lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.
- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Non aprire la porta della lavastoviglie quando è in funzione. Spegnerla sempre la lavastoviglie prima di accedere al suo interno.
La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che in caso di apertura accidentale della porta blocca immediatamente il funzionamento evitando fuoriuscite d'acqua.
- Non toccare la resistenza durante e subito dopo la fine di un programma di lavaggio.
- Al termine del carico e dello scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- L'appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie può determinarne il ribaltamento.
- Soltanto per lavastoviglie da incasso:
l'apparecchiatura deve essere fissata sotto il piano di lavoro della cucina per evitare che l'instabilità della macchina causi danni o infortuni. Vedere le istruzioni relative.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non cercare mai di riparare la lavastoviglie da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.
- L'assistenza a questa lavastoviglie deve essere effettuata da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile: staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile.

Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

CONSIGLI IMPORTANTI

La lavastoviglie che avete appena acquistato è il modello più innovativo disponibile nella gamma Rex; offre un'ampia gamma di programmi di lavaggio, dal ciclo delicato a 40°C ai più energici che adottano l'esclusiva **tecnologia WRD (Washing Rotative Dispenser)**.

Questi ultimi prevedono un prelavaggio a caldo con detersivo. In questo modo vengono garantiti i migliori risultati di igiene e pulizia anche in caso di stoviglie molto sporche.

Per la scelta ottimale dei programmi di lavaggio e per le corrette quantità di detersivo consultate la tabella di questo libretto di istruzione.

Ricordate che aumentare la dose non contribuisce a migliorare i risultati di lavaggio. La vostra macchina è stata studiata per contenere al massimo i consumi di acqua, detersivo ed energia elettrica.

INSTALLAZIONE

Posizionamento


Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle immediate vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Può essere fatta aderire con i fianchi e con lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete.

Livellamento

Un buon livellamento è indispensabile per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta.


Svitare o avvitare i piedini di appoggio regolabili fino a portare la lavastoviglie perfettamente in piano.

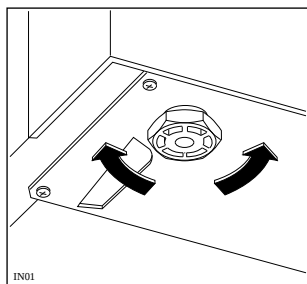

Regolazione del piano di lavoro

Potete regolare il piano di lavoro in avanti o indietro fino a 25 mm per meglio allineare la lavastoviglie ai mobili della cucina.

Basta svitare completamente le due viti anteriori di fissaggio, regolare il piano nella posizione desiderata, quindi riavvitare.

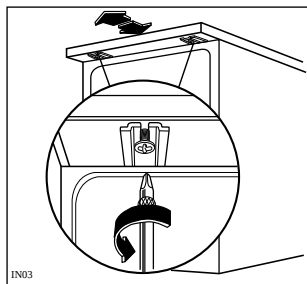

Inserimento e fissaggio sotto tavolo

(Mobile lavello- Piano di lavoro continuo)


Togliendo il piano di lavoro potete inserire la lavastoviglie sotto un mobile lavello o un piano già preesistente, se il vano ha le dimensioni indicate in figura.

Procedere come segue:

Rimuovere il piano di lavoro della lavastoviglie svitando le due viti anteriori di fissaggio, quindi sganciarlo dagli incastri posteriori sollevandolo.

Inserire la lavastoviglie dopo averne regolato opportunamente l'altezza e la messa a livello tramite i piedini regolabili.

All'atto dell'inserimento fare attenzione che le tubazioni di carico e scarico acqua non vengano piegate o schiacciate.

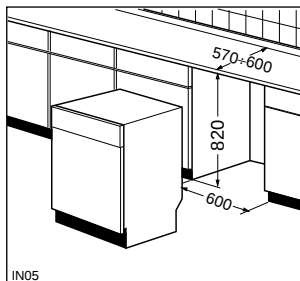

Assicurarsi che la lavastoviglie, una volta installata, sia facilmente accessibile in caso di intervento del Servizio Assistenza.

Applicazione del pannello di rivestimento sulla porta

Questa lavastoviglie ha la porta provvista di cornici che vi consentono l'applicazione di un foglio di rivestimento in laminato plastico del colore preferito, per meglio adeguare l'estetica della lavastoviglie ai mobili circostanti.


Le dimensioni d'ingombro del rivestimento devono essere le seguenti:

Larghezza	mm 588
Altezza	mm 586
Spessore	mm 4

Effettuare l'applicazione del pannello come segue:

Asportare la cornice della porta dopo aver tolto le viti perimetrali di fissaggio.

Interporre il laminato di rivestimento, rimontare la cornice e riavvitare le viti perimetrali di fissaggio.

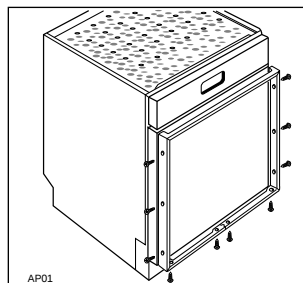

Nota: il rivestimento dovrebbe essere montato prima di posizionare la lavastoviglie.

Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata: al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta;

ad uno scarico murale dotato di apposito sfianto in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm;


agganciata al bordo del lavello utilizzando in questo caso lo speciale gomito di plastica in dotazione.

L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 30 cm (minimo) e 100 cm (massimo) dal pavimento.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o verso sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

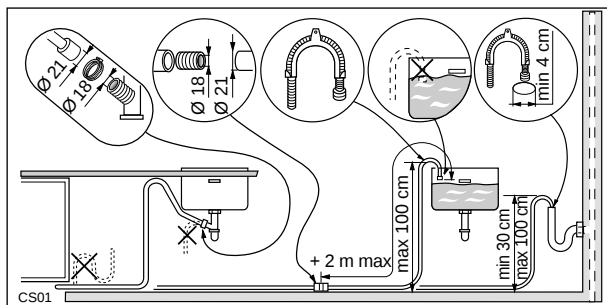


Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max.

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

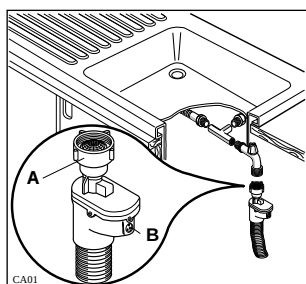

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (press block). Il tubo è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il carico d'acqua nella macchina in caso di rottura, dovuta a usura, del tubo interno.

L'inconveniente è segnalato dall'apparizione di un indicatore rosso nella finestrella (B).

Nel caso ciò si verificasse, chiudere il rubinetto dell'acqua e fare sostituire il tubo.


Accertarsi che la guarnizione (A) in dotazione sia correttamente inserita nella ghiera.

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti indicati tra le caratteristiche tecniche.

Imboccare la ghiera di fissaggio correttamente per evitare perdite d'acqua.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.

Nota: l'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

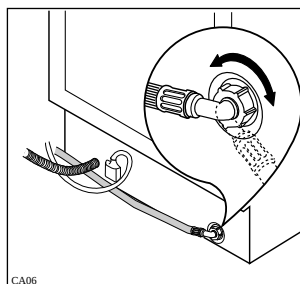

Riavvitare bene quest'ultima per evitare perdite d'acqua.

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di allacciare il tubo di alimentazione. In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtro sul tubo di alimentazione.

Collegamento elettrico


Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nelle «Caratteristiche dell'impianto elettrico di alimentazione».
 2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.
- Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

Pannello comandi

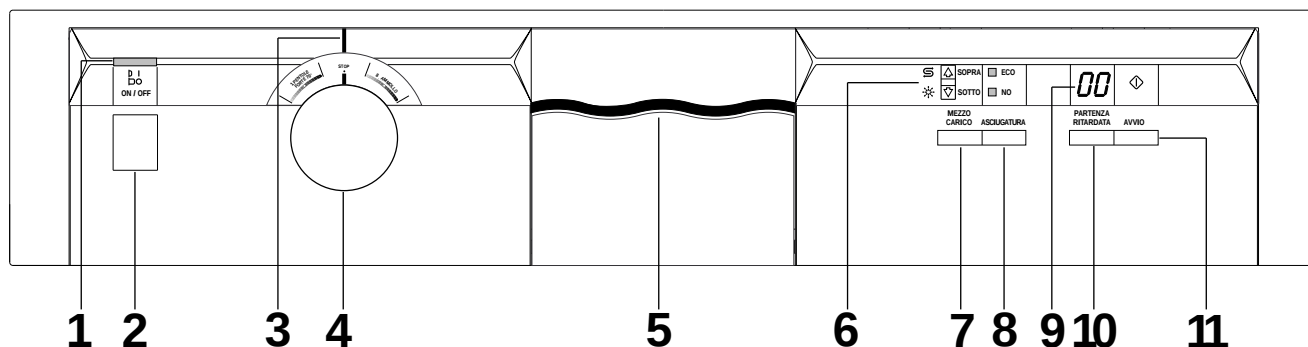

1. Lampada spia di alimentazione elettrica

Si accende quando il tasto ON/OFF (2) è premuto, segnalando che la lavastoviglie è alimentata elettricamente.

2. Tasto ACCESO/SPENTO

Acceso

Premere per predisporre la lavastoviglie ad effettuare qualsiasi operazione di impostazione (scelta programmi di lavaggio, asciugatura economica, partenza ritardata, ecc.).

Si accendono la lampada spia di alimentazione elettrica (1) ed eventualmente le lampade di controllo (6). Sul visore digitale (9) inoltre compare il numero corrispondente al programma selezionato precedentemente, o due segmenti se la manopola (4) del selettore programmi è in posizione «STOP».

Spento

Quando il programma di lavaggio è terminato la lavastoviglie si ferma automaticamente, la lampada spia (1) rimane accesa e sul visore (9) compaiono due zeri .

Per spegnere la lavastoviglie alla fine del programma, come pure per arrestarne in caso di necessità in qualsiasi momento il funzionamento, ripremere lo stesso tasto (2).

3. Indice di riferimento per la selezione dei programmi

4. Manopola di selezione programmi

Per selezionare il programma di lavaggio desiderato, premere la manopola per farla fuoriuscire, quindi ruotarla verso destra o verso sinistra indifferentemente, fino a far coincidere il programma prescelto con l'indice di riferimento fisso (3) sul pannello comandi. Il numero corrispondente al programma selezionato (vedere tabella programmi) apparirà sul visore (9).

5. Maniglia di apertura porta

Per aprire la porta impugnare la maniglia, spingere leggermente verso l'alto e contemporaneamente tirare verso l'esterno. Per chiudere la porta basta spingerla.

6. Lampade spia di controllo

Controllo SALE

Lampeggia quando il sale rigenerante è esaurito.

Controllo BRILLANTANTE

Lampeggia quando il brillantante è esaurito.

7. Pulsante di selezione MEZZO CARICO



SOPRA

SOTTO

Premendo questo pulsante si può scegliere di concentrare tutto il lavaggio su un solo cesto anziché su entrambe. Si accende la spia corrispondente al cesto scelto.

È particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie con consumi ridotti.

Ricordarsi di caricare tutte le stoviglie nel cesto selezionato.

Seguire comunque le indicazioni di carico al paragrafo «Sistemazione delle stoviglie».

Se entrambe le spie sono spente, il lavaggio si svolgerà su entrambe i cesti.

Attenzione: quando scegliete questa opzione riduce la quantità di detersivo di circa un terzo rispetto alle quantità consigliate nella tabella programmi.

8. Pulsante di selezione Asciugatura Economica (ECO) / Esclusione Asciugatura (NO)

Premendo questo pulsante si può selezionare una riduzione della fase di asciugatura ad aria calda (ECO), o l'esclusione totale dell'asciugatura (NO), con sensibile risparmio di energia elettrica.

Si accende la spia corrispondente alla scelta effettuata.

Se entrambe le spie sono spente la fase di asciugatura verrà svolta completamente.

9. Visore digitale

10. Pulsante di PARTENZA RITARDATA

Permette di posticipare l'inizio del programma da un tempo minimo di 1 ora, fino a 9 ore.

Come impostare la partenza ritardata:

Premendo il pulsante sul visore (9) appare il numero 1 seguito dalla lettera H (ore); è stata così posticipata la partenza del programma di 1 ora

Premendo ancora il pulsante si può aumentare il numero delle ore fino ad un massimo di 9.

Premendo il pulsante ancora una volta, si ritorna in «impostazione programmi».

Una volta impostata la partenza ritardata, premere il pulsante di AVVIO (11): la lavastoviglie inizia il conto alla rovescia ed il visore (9) segnerà in ore quanto manca all'inizio del programma. La «H» lampeggiante indica che la partenza ritardata è inserita.

Un'eventuale apertura della porta non influisce sul conto alla rovescia.

11. Pulsante di AVVIO

È l'ultimo pulsante da premere dopo aver impostato il programma di lavaggio, eventuale asciugatura economica, partenza ritardata, etc.

Dà inizio allo svolgimento del programma. Sul visore (9) si può leggere la durata approssimativa in minuti del programma stesso (ricavata da test di laboratorio) e, man mano che il lavaggio procede, quanto manca alla fine del programma.

Tale durata può variare in funzione della temperatura dell'acqua di alimentazione.

Cancellazione/cambio programma

Se una volta premuto il pulsante di AVVIO si desidera cambiare l'impostazione appena fatta, ruotare la manopola (4) sulla posizione «STOP». Sul visore (9) compaiono due segmenti

L'impostazione precedente è stata annullata. Ora si può rilesionare un nuovo programma.

Se durante il lavaggio si sposta inavvertitamente la manopola (4) su un altro programma, si può leggere sul visore (9) il numero corrispondente al programma in corso premendo il pulsante (7) MEZZO CARICO, o (10) PARTENZA RITARDATA.

L'addolcitore d'acqua

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda delle località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie e depositi biancastri. Più elevato è il contenuto di questi sali e più si dice che l'acqua è «dura».

La lavastoviglie è corredata di un addolcitore che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare (addolcita) per il lavaggio delle stoviglie.

L'addolcitore può trattare acqua con «durezza» fino a 67 °dH (gradi tedeschi) tramite 9 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.


Nella tabella che segue trovare il livello corrispondente alla durezza della vostra acqua e l'indicazione sulla operazione di regolazione necessarie:

Livello	Gradi francesi (°TH)	Gradi Tedeschi	PPM (Parti per milione)
0	0-8	0-4	0-80
1	9-14	5-8	81-140
2	15-20	9-11	141-200
3	21-30	12-17	201-300
*4	31-40	18-22	301-400
5	41-50	23-28	401-500
6	51-60	29-33	501-600
7	61-70	34-39	601-700
8	71-80	40-45	701-800
9	81-120	46-67	801-1200

*L'addolcitore è regolato dalla fabbrica al livello 4 in quanto questo soddisfa la maggior parte delle utenze.

Per impostare la lavastoviglie ad un livello diverso operare come segue:

- Premere il tasto di accensione **PO**.
- Premere contemporaneamente per circa 5 secondi i pulsanti di **MEZZO CARICO** e di **PARTENZA RITARDATA**; sul visore compare una «L» seguita dal numero «4» del livello impostato dalla fabbrica. **L4**

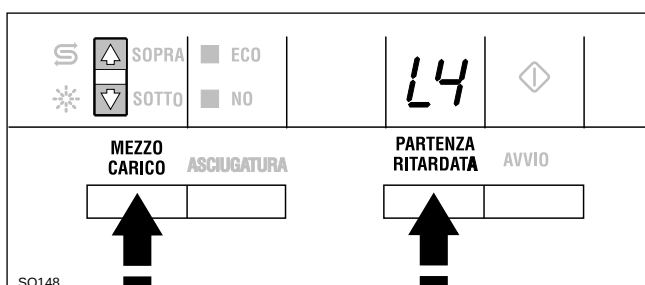

- Premere il pulsante di **PARTENZA RITARDATA** tante volte fino a leggere sul visore il livello desiderato. Ad ogni impulso si incrementa di 1 livello.

- Dopo 5 secondi che non viene più premuto il pulsante **PARTENZA RITARDATA** la macchina ritorna in impostazione programmi.

Attenzione:

Usare regolarmente il sale rigenerante a partire dal livello 1.

Se la vostra acqua appartiene al livello «0» non occorre usare il sale, perché è già dolce!

Caricamento del sale rigenerante


Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.

Altri tipi di sale contengono sensibili percentuali di sostanze che potrebbero col tempo rendere inefficiente l'addolcitore.

Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.

Versare circa mezzo litro d'acqua nel contenitore.

Riempire il contenitore con il sale speciale per lavastoviglie (circa 1,5 ÷ 1,8 kg) utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.

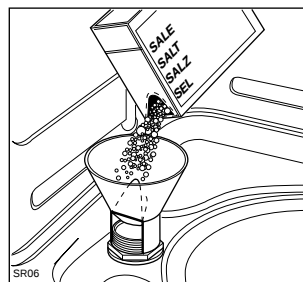

Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale. In seguito basta riempire periodicamente il contenitore di sale. Tale operazione viene segnalata dalla lampada spia di «controllo sale rigenerante» **S** sul pannello comandi che si accende quando il sale è esaurito.

Se è stato impostato il livello «0» la spia rimarrà sempre spenta.

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento con sale.

Importante: Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la formazione di ruggine. Si consiglia pertanto di caricare il sale poco prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione del programma Ammollo).

Attenzione: La lampada spia di rifornimento sale rigenerante sul pannello comandi può rimanere accesa da 2 a 6 ore dal ripristino del sale nell'apposito contenitore, o anche di più se si utilizzano sali che richiedono più tempo a dissolversi.

Il corretto funzionamento della lavastoviglie non è comunque pregiudicato.

Il brillantante


Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficiente per 16-40 programmi di lavaggio, in funzione della dose impostata.

Caricamento del brillantante:

Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario.

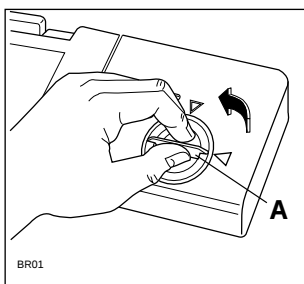

Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a riempire il contenitore (circa 110 ml). La spia (B) posta a fianco del tappo deve essere completamente scura.


Richiudere bene il tappo.

L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.

Aggiungere nuovamente brillantante quando la lampada spia ✨ di controllo brillantante sul pannello comandi lampeggia.

Regolazione della dose:

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare (con un cacciavite o un coltello) la dose di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 dose minima, posizione 6 dose massima).

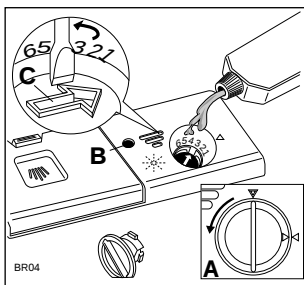


Aumentare gradualmente la dose se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la dose se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

Attenzione: non introdurre detergente liquido nel contenitore del brillantante.

Il detersivo

Usare esclusivamente detersivi in polvere, liquidi o in pastiglie specifici per lavastoviglie domestiche.

Prima di iniziare un qualsiasi programma di lavaggio, ad eccezione dell'«Ammollo», caricare il detersivo nell'apposito contenitore. Se il coperchio del contenitore risultasse chiuso, per aprirlo basta agire sul pulsante di aggancio (D).

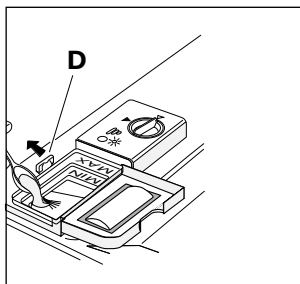

Per aiutarvi a dosare correttamente il detersivo, all'interno del contenitore ci sono due gradini di riferimento:


- MIN = 15 ml
- MAX = 30 ml

La dose di detersivo può variare in funzione del grado di sporco e del tipo di stoviglie. Noi vi consigliamo le quantità indicate nella tabella programmi che segue.

Dopo aver versato il detersivo nel contenitore richiudere il coperchio.

Al termine di un qualsiasi programma di lavaggio il coperchio risulta sempre aperto, pronto per il successivo impiego.

Tutti i programmi con prelavaggio a caldo richiedono che una parte del detersivo venga versata nel contenitore-distributore **WRD**, posto al centro del cesto superiore.

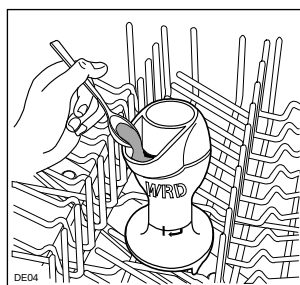

Per l'uso seguire attentamente le indicazioni nella tabella programmi di lavaggio.

Attenzione: Se scegliete il lavaggio di MEZZO CARICO di stoviglie versate detersivo nel contenitore **WRD** solo quando selezionate il programma n° 1 «Pentole Forte 70°»

Attenzione:

Non iniziare nessun programma senza il WRD.

Poichè i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le istruzioni sulle confezioni. Ricordiamo che quantità insufficienti di detersivo sono causa di lavaggio scadente, mentre un eccesso di detersivo, oltre a non migliorare i risultati di lavaggio, determina uno spreco.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Detersivi compatti senza fosfati a base di enzimi

Questi nuovi detersivi, sebbene benvenuti dal punto di vista ecologico perchè privi di fosfati e sbiancanti a base di cloro, sono più sensibili dei detersivi tradizionali alla durezza dell'acqua. Pertanto se li utilizzate, aggiungete sale nell'addolcitore già a partire da 4°dH (7°TH) di durezza della vostra acqua. Eviterete così indesiderati depositi di calcare su stoviglie e vasca ed otterrete i migliori risultati di lavaggio.

Raccomandazioni per l'uso del detersivo e del brillantante



Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato che i prodotti FINISH danno buoni risultati e mantengono la macchina in perfetta efficienza.



Sistemazione delle stoviglie

Estrarre i cesti per consentire il carico delle stoviglie.

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare i residui più grossolani delle pietanze (ossicini, stuzzicadenti, lische, avanzi di carne o verdure, bucce di frutta ecc.) per evitare di intasare eccessivamente i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

Utilizzazione del cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti (fino a 27 cm di diametro), insalatiere, posate ecc. che vanno disposti come indicato nelle figure.

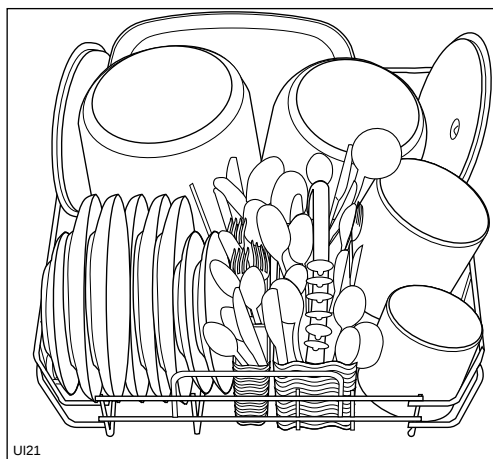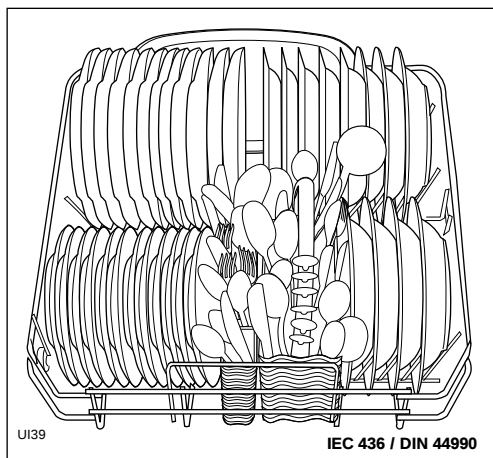


Piatti da portata e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza, alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore.

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso. Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgere le posate.

Intercalare i cucchiain con le altre posate per evitare che si addossino.

I cucchiaini possono essere collocati nei fori appositi sulla maniglia del cestello.


Il cestello porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico. Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli.

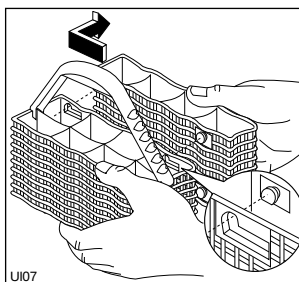

Per riaggiungerli compiere le operazioni inverse.



Le due file posteriori di rebbi del cesto inferiore possono inoltre essere abbassate in modo molto semplice e rapido, per consentirvi di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere.

Per abbassare i rebbi: tirarli leggermente verso l'alto e lasciarli ricadere (vedere figura); per rialzarli basta riportarli in posizione verticale.

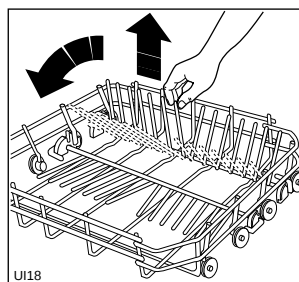


Utilizzazione del cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri che vanno disposti come indicato nelle figure. I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta-tazze.

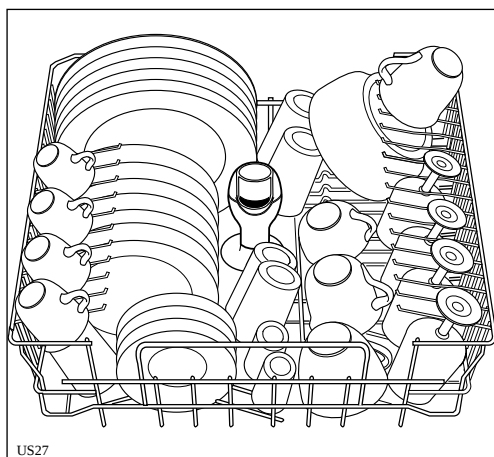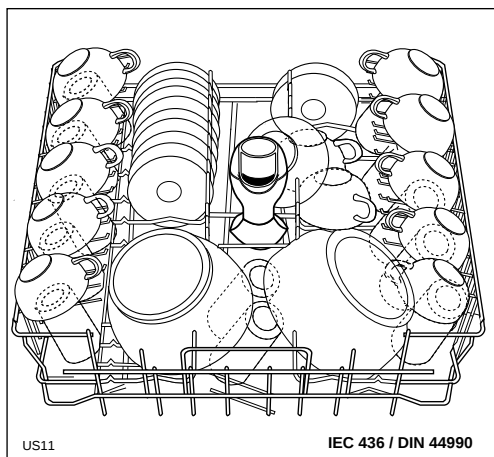

Importante

Per garantire la distribuzione dell'acqua al cesto superiore, non coprire con le stoviglie il foro sul contenitore WRD al centro del cesto.

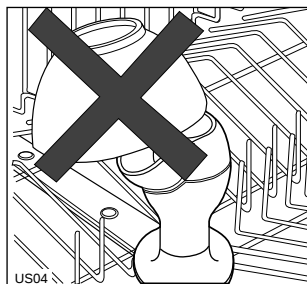


Prima di chiudere la porta accertatevi che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

Regolazione in altezza del cesto superiore

Usando abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 31 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta, nel modo seguente:

estraete il cesto superiore, impugnate da entrambi i lati e tiratelo verso l'alto.

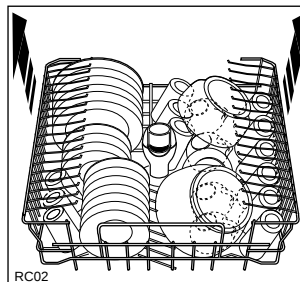

Con questa operazione nel cesto superiore non si possono caricare stoviglie con diametro superiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori alti porta-tazze.

Per riportare il cesto in posizione bassa, impugnate il cesto da entrambi i lati, tiratelo leggermente verso l'alto e lasciatelo lentamente ricadere accompagnandolo.

Attenzione: non sollevate o abbassate mai il cesto su un lato solo.

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Sistemare sempre le pentole, tazze, bicchieri ecc. con l'apertura rivolta verso il basso.

Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Mettere le posate lunghe, come mestoli, coltelli lunghi ecc., orizzontalmente, preferibilmente nel cesto superiore.

Evitare di sovrapporre pentole e stoviglie; una corretta sistemazione vi dà migliori risultati di lavaggio.

Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistemarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti.

Per risparmiare acqua, energia, tempo

Non prelavare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistamarle anche in più riprese: potranno essere lavate tutte insieme quando il carico sarà completo. Eseguire eventualmente il programma AMMOLLO (vedi TABELLA PROGRAMMI) per evitare che lo sporco si secchi troppo, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Selezionare un programma a 55°C quando i cesti non sono molto carichi e/o in presenza di stoviglie poco sporche, seguendo le indicazioni riportate nella tabella programmi.

Selezionare eventualmente il lavaggio di un solo cesto caricando su questo tutte le stoviglie.

Scegliere un'asciugatura economica (ECO) o l'esclusione asciugatura (ESCLUSA) accontentandovi di risultati meno brillanti.

Socchiudendo la porta della lavastoviglie per almeno 15÷30 minuti al termine del programma si potrà compensare in buona parte la riduzione o l'esclusione dell'asciugatura.

Stoviglie non adatte

Non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie:

Posate o stoviglie con impugnatura in legno, corno o parti incollate con resine non resistenti all'acqua calda;

Oggetti d'artigianato, oggetti in legno, porcellane antiche o dipinte a mano.

Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire.

Cristalli e stoviglie di materiale plastico, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano. Si consiglia comunque di caricarle nel cesto superiore e di scegliere un programma delicato.

Anche alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cestello portaposate separate dalle altre.

Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare le altre stoviglie.

L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.

Attenzione: Consigliamo di non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Raccomandazione: In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Tabella programmi di lavaggio

Programma	Tipo di stoviglie Tipo di sporco	Dosi di detersivo consigliate **		Descrizione del programma
		nel contenitore sulla porta	nel contenitore WRD al centro del cesto superiore	
1 PENTOLE FORTE 70°C	Pentole e stoviglie miste molto sporche con abbondanti residui particolarmente essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 50°C Lavaggio con acqua a 70°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda
2 STOVIGLIE E PENTOLE + PRELAVAGGIO 65°C	Pentole e stoviglie miste normalmente sporche con residui anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	1/2 cucchiaino raso da dessert (5 g)	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda
3 STOVIGLIE E PENTOLE 65°C (senza prelavaggio)	Pentole e stoviglie miste con pochi residui, anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	2 cucchiari da dessert (25 g)	/	Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda
4 STOVIGLIE 55°C	Stoviglie miste con residui normali non essiccati e non contenenti amido (es. carni non incrostate, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 50°C Lavaggio con acqua a 55°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda
* 5 CICLO BREVE	Stoviglie miste e stoviglie da party con pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. bevande, dolci e insalate, salumi, formaggi). Per la brevità del programma, viene esclusa la fase di asciugatura finale.	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	/	Lavaggio con acqua a 50°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo
6 CRISTALLI PORCELLANE	Oggetti delicati che non sopportano le alte temperature di lavaggio. Residui non essiccati e non contenenti amido (es. bibite, dolci, insalate, pasticcini).	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	1/2 cucchiaino raso da dessert (5 g)	Prelavaggio con acqua a 40°C Lavaggio con acqua a 45°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura ad aria calda
7 SCALDA STOVIGLIE	Indicato sia per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola, sia per togliere la polvere e ridare brillantezza a stoviglie rimaste a lungo inutilizzate.	/	/	1 risciacquo con acqua a 70°C Asciugatura ad aria calda
8 AMMOLLO	Carico parziale di stoviglie da completarsi al pasto successivo. Questo programma non richiede l'uso di detersivo.	/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie). Si accende automaticamente la spia (NO) di esclusione asciugatura.

Per Istituti prove Comparative secondo standard IEC 436/44990:

Programma 2 con detersivo tipo A e programma 4 con detersivo tipo B:
Quantità detersivo raccomandata:
15 g all'interno del contenitore
10 g nel WRD.

Capacità carico stoviglie: servizio standard da 12 coperti.

★ Questo programma permette di lavare in breve tempo (circa 33 min.) un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo. Per la sua brevità, viene esclusa automaticamente la fase di asciugatura (spia «NO» accesa). Premendo il pulsante di «ASCIUGATURA» è comunque possibile selezionare un'asciugatura economica (ECO).

★★ Se selezionate il lavaggio di mezzo carico di stoviglie (pulsante MEZZO CARICO) riducete la quantità di detersivo di circa un terzo.

Sequenza delle operazioni

1. Controllare che i filtri siano puliti (vedere capitolo «Manutenzione»)

2. Premere il tasto di accensione

(ON/OFF) 

La lampada spia di alimentazione elettrica si accende.

3. Controllare che ci siano sale e brillantante

Se mancano, le lampade spia di controllo sale  e brillantante  sul pannello comandi lampeggiano.

4. Caricare le stoviglie

Asportare i residui più grossolani di cibo.

Estrarre il cesto inferiore e sistemare pentole, piatti, posate.

Estrarre il cesto superiore e sistemare piatti, piattini, bicchieri, tazze, ecc.

Riporre i cesti all'interno della macchina.


Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

5. Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto, seguendo le indicazioni della Tabella Programmi.

6. Impostare il programma

Premere la manopola per farla fuoriuscire, quindi ruotarla verso destra o verso sinistra indifferentemente, fino a far coincidere il programma desiderato con l'indice di riferimento fisso sulla finestrella sopra la manopola.

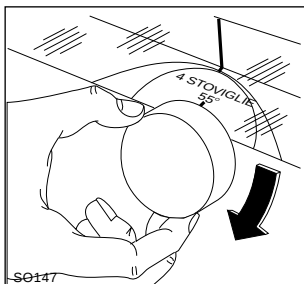

Il numero corrispondente al programma selezionato apparirà sul visore.

Si può inoltre scegliere:

- lavaggio di un solo cesto premendo il pulsante «MEZZO CARICO». Si accenderà la spia corrispondente al cesto selezionato.

Ricordarsi di caricare le stoviglie solo su questo cesto.

- L'asciugatura economica (ECO) o l'esclusione asciugatura (NO), premendo il pulsante «ASCIUGATURA». Si accenderà la spia corrispondente alla scelta effettuata.

- La PARTENZA RITARDATA, premendo il relativo pulsante fino ad impostare le ore di ritardo desiderate.

7. Avviare il programma di lavaggio

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Premere il pulsante di AVVIO; inizia lo svolgimento del programma. Sul visore si può leggere la durata approssimativa del programma in minuti e, man mano che il lavaggio procede, quanto manca alla fine del programma.

Se è stata selezionata la partenza ritardata, la lavastoviglie inizia il conto alla rovescia e sul visore si può leggere quanto manca, in ore, all'inizio del programma.

La «H» lampeggiante indica che la funzione è inserita. Trascorso il tempo di ritardo impostato, il programma si avvierà automaticamente.

Se si desidera interrompere in qualsiasi momento il lavaggio, premere il tasto ON/OFF .

Per riavviare la macchina, ripremere lo stesso tasto ed il lavaggio riprenderà dal punto in cui era stato interrotto, o potrà aumentare di qualche minuto a seconda della fase in corso.

8. Al termine del programma di lavaggio

La macchina si arresta automaticamente e sul visore si legge . La lampada spia di alimentazione elettrica rimane accesa sino a quando non si ripreme il tasto ON/OFF .

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.

Aprire la porta ed aspettare alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: si eviterà di scottarsi e verrà migliorata l'asciugatura!

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore: si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Importante

Si sconsiglia l'apertura della porta durante il funzionamento. Un dispositivo di sicurezza assicura comunque l'arresto della lavastoviglie all'atto dell'apertura.

In caso di apertura della porta durante il funzionamento, spegnere sempre prima la lavastoviglie agendo sul tasto di ON/OFF .

9. Cancellazione di un programma


Per cancellare un programma di lavaggio in corso o azzerare la lavastoviglie se è stato premuto inavvertitamente il pulsante sbagliato, ruotare la manopola sulla posizione di «STOP». Sul visore compaiono due segmenti  l'impostazione precedente è stata annullata. Ora si può rileselzionare un nuovo programma.

Pulizia del filtro centrale

(Ogni 2 settimane)

Nel filtro centrale (A) talvolta possono fermarsi dei residui che periodicamente vanno rimossi risciacquando il filtro sotto l'acqua corrente.

Per estrarre il filtro tirarlo verso l'alto attraverso la maniglia.

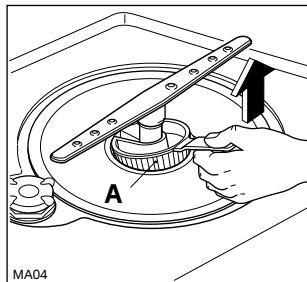

Una volta eseguita la pulizia, reinserire il filtro premendolo in sede fino a riagganciarlo.


Pulizia del filtro grande

(Ogni due mesi)

Se necessario pulire il filtro grande (B) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarlo togliere lo spruzzatore rotante tirandolo verso l'alto, ruotare in senso antiorario la colonna (C) di 90° quindi sfilare il filtro.

Rimontare il filtro compiendo le operazioni in ordine inverso.

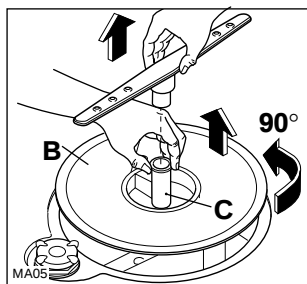

Attenzione:

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio. La pulizia dei filtri è fondamentale per assicurare il funzionamento ottimale della lavastoviglie.

Pulizia interna ed esterna

(Periodicamente)

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido.

Controllare che i fori degli spruzzatori rotanti non siano otturati da sporco.

Lo spruzzatore rotante inferiore si toglie premendo le due alette laterali che lo vincolano alla base.

Per effettuare la pulizia degli ugelli dello spruzzatore rotante superiore tirare verso l'esterno il cesto superiore; in questo modo lo spruzzatore rotante è perfettamente accessibile. Volendo rimuoverlo, togliere il contenitore detersivo WRD, come spiegato al paragrafo successivo, pulire lo spruzzatore rotante e ricollocarlo al suo posto.

Pulire il filtrino all'estremità del tubo di alimentazione acqua (vedi istruzioni al capitolo «Installazione»).

Una volta l'anno o anche più frequentemente, eseguire un programma di lavaggio senza stoviglie, con detersivo o meglio con prodotti specifici per la cura e manutenzione della lavastoviglie, normalmente reperibili in commercio.


Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario, solo detersivi neutri.

Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina ecc.).

Pulizia del contenitore detersivo WRD

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.

Risciacquarlo se necessario sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotandolo in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.

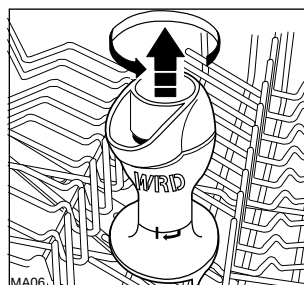

Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa. Riagganciarlo al supporto ruotandolo in senso orario.

Importante: Mai usare la lavastoviglie senza il WRD.

Il WRD assicura una ottimale distribuzione dell'acqua allo spruzzatore rotante superiore, il funzionamento della lavastoviglie senza WRD comporta risultati scadenti nel lavaggio.

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.

Riempire il serbatoio del brillantante.

lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.

Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Se la macchina rimane in ambiente a temperature inferiori a 0°C staccare e svuotare il tubo di carico acqua.

Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviare un programma di lavaggio.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi, ecc;) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

RIMEDI ALLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Alcuni inconvenienti di funzionamento possono dipendere da operazioni di manutenzione poco corrette o da dimenticanze.

Pertanto prima di chiamare l'Assistenza Tecnica, consultare la Lista che segue.

Sul visore digitale compaiono i seguenti **allarmi** in forma di lettera (A1, A2, A3, A6, A7) **lampeggianti**.

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento; tutte le spie sono spente, eccetto la lettera sul visore digitale, tutti i pulsanti sono inattivi, ad eccezione del tasto ON/OFF.

ALLARME A6

La lavastoviglie non scarica l'acqua.

■ Il tubo di scarico è piegato.

Eliminare la piega (vedere istruzioni per il collegamento allo scarico).

Accendere la macchina ed avviare il programma di lavaggio. Se l'allarme ricompare chiamare l'Assistenza Tecnica.

■ Lo scarico del lavello è ostruito.

Liberare il condotto di scarico del lavello.

Accendere la macchina ed avviare il programma di lavaggio. Se l'allarme ricompare chiamare l'Assistenza Tecnica.

■ La prolunga del tubo di scarico non è corretta.

Seguire attentamente le istruzioni di «Collegamento allo scarico».

Accendere la macchina ed avviare il programma di lavaggio. Se l'allarme ricompare chiamare l'Assistenza Tecnica.

■ Lo scarico a muro non ha lo sfiato in aria.

Consultare un tecnico qualificato.

ALLARME A3

■ La lavastoviglie è bloccata.

Gli spruzzatori rotanti non girano perché bloccati da stoviglie caricate scorrettamente.

Spegnere la lavastoviglie e sbloccare gli spruzzatori rotanti; riaccendere la macchina ed avviare il programma di lavaggio. Se l'allarme ricompare chiamare l'Assistenza Tecnica.

ALLARMI A1, A2, A7

■ Generali.

Spegnere la lavastoviglie; riaccenderla ed avviare un programma di lavaggio. Se l'allarme ricompare chiamate l'Assistenza Tecnica specificando il codice visualizzata.

La lavastoviglie non si avvia o i risultati di lavaggio sono scadenti

La lavastoviglie non si avvia

- La porta non è chiusa bene.
- La spina non è ben inserita nella presa di corrente.
- Manca la corrente elettrica alla presa di corrente.
- Il fusibile è difettoso.

La lavastoviglie non carica acqua

- Il rubinetto dell'acqua è chiuso.
- Manca l'acqua nella rete idrica.
- Il tubo di alimentazione acqua è piegato.
- Il filtrino del tubo di alimentazione acqua è intasato.

Le stoviglie non sono pulite

- I cesti sono troppo carichi.
- Le stoviglie non sono sistemate bene.
- Gli spruzzatori rotanti non girano.
- I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti.
- L'imbuto di passaggio dell'acqua al centro del cesto superiore è coperto di stoviglie.
- L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.
- I filtri sono intasati.
- I filtri non sono inseriti nella loro sede.
- Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente.
- Il tappo del contenitore sale non è chiuso bene.
- Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie

- Manca sale rigenerante o la regolazione dell'addolcitore non è adeguata alla durezza dell'acqua.
- Il brillantante è esaurito o la dose è bassa.

Rumorosità durante il lavaggio

- Le stoviglie sbattono tra di loro.
- Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.


Le stoviglie non sono perfettamente asciutte

- Le stoviglie sono rimaste troppo a lungo all'interno della lavastoviglie.
- Socchiudere la porta della lavastoviglie alla fine del programma di lavaggio.

La porta si chiude con difficoltà

- La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

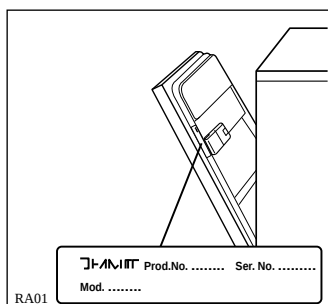

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio



si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.

Dispositivi di sicurezza anti-allagamento

Allo scopo di prevenire gli allagamenti, la lavastoviglie è dotata di due dispositivi aggiuntivi, con le seguenti caratteristiche:

1. Sul tubo di carico acqua (vedere paragrafo «Collegamenti idraulici»): questo dispositivo entra in funzione in caso di danneggiamento del tubo di carico acqua e blocca il passaggio dell'acqua. Questo dispositivo funziona anche se la lavastoviglie è spenta.
2. Sul fondo della lavastoviglie: questo dispositivo entra in funzione in caso di perdita all'interno della lavastoviglie e funziona solo se la macchina è accesa.

Per la riparazione della macchina, rivolgersi al Servizio di Assistenza.



REX

Total Chlorine free
