

LIBRETTO ISTRUZIONI

ReX

LAVASTOVIGLIE
RT1 TECHNICA
RTX TECHNICA

INDICE

Avvertenze	pag. 3
Installazione	pag. 4
Posizionamento, livellamento, regolazione piano di lavoro	pag. 4
Inserimento e fissaggio sotto tavolo, applicazione pannello di rivestimento sulla porta.	pag. 4
Collegamento allo scarico, alimentazione dell'acqua, collegamento elettrico	pag. 5
Uso	pag. 6
Pannello comandi	pag. 6
Addolcitore d'acqua, caricamento del sale rigenerante	pag. 7
Brillantante, detersivo	pag. 8
Sistemazione delle stoviglie, utilizzazione dei cesti	pag. 9
Regolazione del cesto superiore	pag. 10
Consigli per il lavaggio	pag. 10
Programmi di lavaggio	pag. 11
Sequenza delle operazioni	pag. 12
Manutenzione	pag. 13
Pulizia filtri centrali, pulizia filtro grande, pulizia interna ed esterna	pag. 13
Rimedi alle anomalie di funzionamento	pag. 15

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI		
	Larghezza	60 cm
	Altezza con il piano di lavoro	85 cm
	Altezza senza il piano di lavoro	82 cm
	Profondità max	60 cm
	Profondità max con porta aperta	120 cm
POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO		200 W
POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE		1900 W
POTENZA TOTALE		2100 W
PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE	Minima	5 N/cm ²
	Massima	80 N/cm ²
CAPACITÀ DI CARICO (IN COPERTI STANDARD IEC)		12
CONSUMI:	Acqua	22 l
	Energia elettrica	1,5 kWh

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

TENSIONE/FREQUENZA	220V - 50Hz
--------------------	-------------



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:
 - 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
 - 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perchè in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

- Se la vostra nuova lavastoviglie risulta danneggiata, interpellare il rivenditore prima di metterla in funzione.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da operatori abilitati.
- Questa lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.
- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Non aprire la porta della lavastoviglie quando è in funzione. Spegnerla sempre la lavastoviglie prima di accedere al suo interno.
La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che in caso di apertura accidentale della porta blocca immediatamente il funzionamento evitando fuoriuscite d'acqua.
- Non toccare la resistenza durante e subito dopo la fine di un programma di lavaggio.
- Al termine del carico e dello scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- L'appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie può deteminarne il ribaltamento.
- Soltanto per lavastoviglie da incasso:
l'apparecchiatura deve essere fissata sotto il piano di lavoro della cucina per evitare che l'instabilità della macchina causi danni o infortuni. Vedere le istruzioni relative.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Non cercare mai di riparare la lavastoviglie da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.
- L'assistenza a questa lavastoviglie deve essere effettuata da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile: staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile.

Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

INSTALLAZIONE


Posizionamento

Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle immediate vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Può essere fatta aderire con i fianchi e con lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete.

Livellamento


Un buon livellamento è indispensabile per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta.

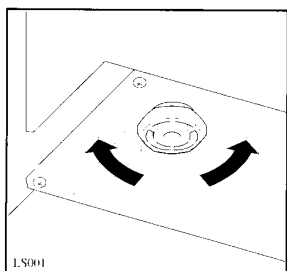

Svitare o avvitare i piedini di appoggio regolabili fino a portare la lavastoviglie perfettamente in piano.

Regolazione del piano di lavoro

Potete regolare il piano di lavoro in avanti o indietro fino a 25 mm per meglio allineare la lavastoviglie ai mobili della cucina.

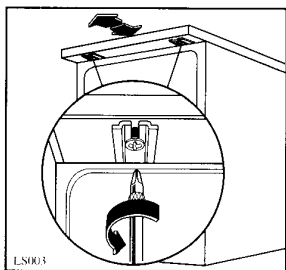


Basta svitare completamente le due viti anteriori di fissaggio, regolare il piano nella posizione desiderata, quindi riavvitare.

Inserimento e fissaggio sotto tavolo

(Mobile lavello – Piano di lavoro continuo)

Togliendo il piano di lavoro potete inserire la lavastoviglie sotto un mobile lavello o un piano già preesistente, se il vano ha le dimensioni indicate in figura.

Procedere come segue:

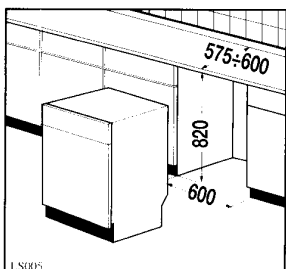

Rimuovere il piano di lavoro della lavastoviglie svitando le due viti anteriori di fissaggio, quindi sganciarlo dagli incastri posteriori sollevandolo.

Inserire la lavastoviglie dopo averne regolato opportunamente l'altezza e la messa a livello tramite i piedini regolabili.

All'atto dell'inserimento fare attenzione che le tubazioni di carico e scarico acqua non vengano piegate o schiacciate.

Assicurarsi che la lavastoviglie, una volta installata, sia facilmente accessibile in caso di intervento del Servizio Assistenza.

Applicazione del pannello di rivestimento sulla porta (solo per modello RT1 TECHNÀ)


Questa lavastoviglie ha la porta provvista di cornici che vi consentono l'applicazione di un foglio di rivestimento in laminato plastico del colore preferito, per meglio adeguare l'estetica della lavastoviglie ai mobili circostanti.

Le dimensioni d'ingombro del rivestimento devono essere le seguenti:

Larghezza	mm 588
Altezza	mm 586
Spessore	mm 4

Effettuare l'applicazione del pannello come segue:

asportare la cornice della porta dopo aver tolto le viti perimetrali di fissaggio.

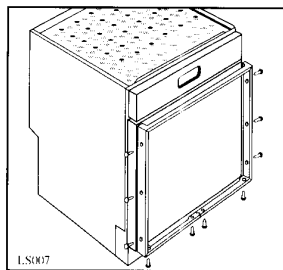

Interporre il laminato di rivestimento, rimontare la cornice e riavvitare le viti perimetrali di fissaggio.

Nota: il rivestimento dovrebbe essere montato prima di posizionare la lavastoviglie.

Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata:
al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta;

ad uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm;


agganciata al bordo del lavello utilizzando in questo caso lo speciale gomito di plastica in dotazione.

L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 30 cm (minimo) e 100 cm (massimo) dal pavimento.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o verso sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

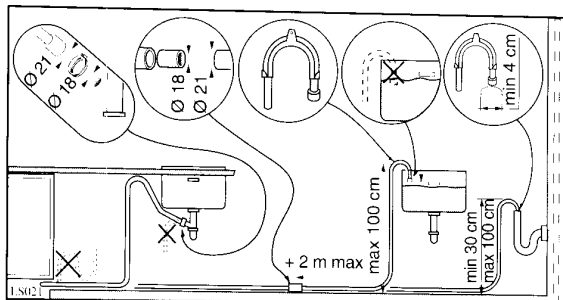


Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max.

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

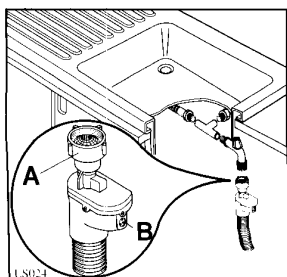

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (press block). Il tubo è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il carico d'acqua nella macchina in caso di rottura, dovuta a

usura, del tubo interno. L'inconveniente è segnalato dall'apparizione di un indicatore rosso nella finestrella

(B). Nel caso ciò si verificasse, chiudere il rubinetto dell'acqua e fare sostituire il tubo.


Accertarsi che la guarnizione (A) in dotazione sia correttamente inserita nella ghiera.

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti indicati tra le caratteristiche tecniche.

Imboccare la ghiera di fissaggio correttamente per evitare perdite d'acqua.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.

Nota: l'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

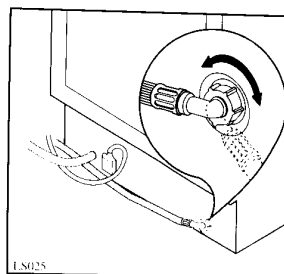

Riavvitare bene quest'ultima per evitare perdite d'acqua.

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti

prima di allacciare il tubo di alimentazione. In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtrino sul tubo di alimentazione.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nelle «Caratteristiche dell'impianto elettrico di alimentazione».

2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.


Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

USO

Pannello comandi

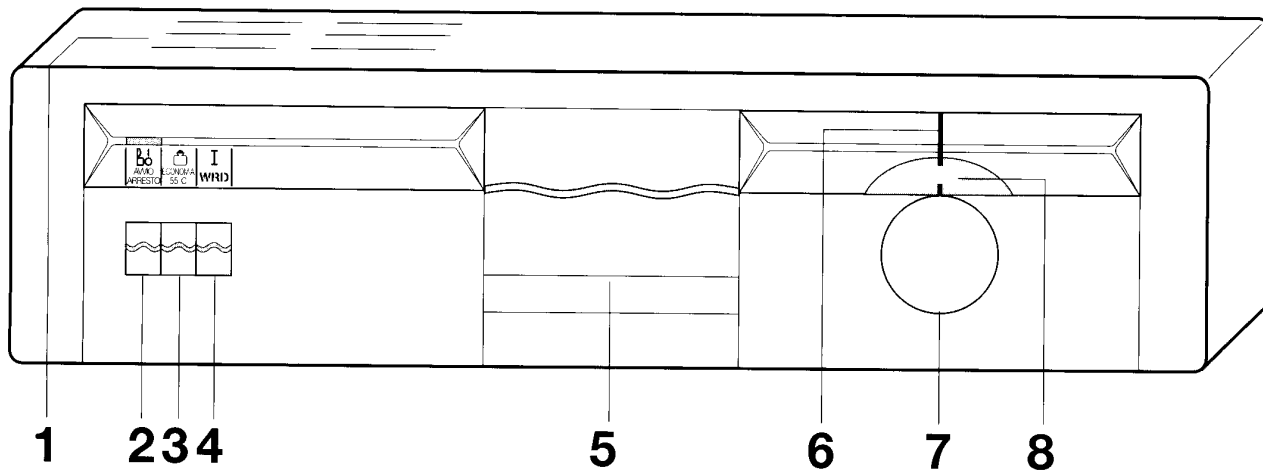

1. Guida programmi di lavaggio

È una guida riassuntiva della tabella programmi di lavaggio che vi aiuterà nella scelta quotidiana dei programmi.

2. Tasto di avvio/arresto () e lampada spia relativa

Premarlo per avviare un programma. Ripremarlo per arrestare un programma o per spegnere la lavastoviglie. In caso di emergenza o prima di impostare/cambiare un programma già in corso la macchina deve essere disinserita agendo su questo tasto.

La lampada spia di alimentazione elettrica si accende quando il tasto di avvio/arresto è premuto.

3. Tasto Economia ()

Premendo questo tasto si abbassa la temperatura dell'acqua da 65°C a 55°C con sensibile risparmio di energia elettrica. Seguire le indicazioni della tabella programmi.

4. Tasto programma ()

Premendo questo tasto si seleziona il programma di lavaggio più energetico, adatto per pentole e stoviglie particolarmente sporche. Seguire le indicazioni della Tabella Programmi di Lavaggio alle pagine successive.

5. Maniglia di apertura porta

Per aprire la porta impugnare la maniglia, spingere leggermente verso l'alto e contemporaneamente tirare verso l'esterno. Per chiudere la porta basta spingerla.

6. Indice di riferimento per la partenza dei programmi

7. Manopola di selezione programmi

Per selezionare il programma di lavaggio desiderato, premere la manopola per farla fuoriuscire, quindi ruotarla in senso orario fino a far coincidere la lettera del programma prescelto con l'indice di riferimento (6) sul pannello comandi.

8. Indicatore avanzamento programma

Indica in successione le fasi del programma in corso. Ogni fase è rappresentata da un simbolo:



Prelavaggio/Ammollo



Lavaggio



Risciacquo freddo



Risciacquo caldo



Asciugatura ad aria calda

L'addolcitore d'acqua

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda delle località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie e depositi biancastri. Più elevato è il contenuto di questi sali e più si dice che l'acqua è «dura».

La lavastoviglie è corredata di un addolcitore che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare (addolcita) per il lavaggio delle stoviglie.

L'addolcitore può trattare acqua con «durezza» fino a 50°dH (gradi tedeschi) tramite 5 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.

Nella tabella che segue trovare il livello corrispondente alla durezza della vostra acqua e le indicazioni sulle operazioni di regolazione necessarie:

Livello	Durezza dell'acqua		Uso sale rigenerante	Regolazione dell'addolcitore	Regolazione sulla macchina
	°dH gradi tedeschi	°TH gradi francesi			
1	0-7	0-14	★NO	NO	NO
2	8-21	15-39	SI	NO	NO
3	22-28	40-50	SI	SI	NO
4	29-39	51-70	SI	NO	SI
5	40-50	71-90	SI	SI	SI

L'addolcitore è regolato dalla fabbrica al livello 2 in quanto questo soddisfa la maggior parte delle utenze.

★ Se usate detersivi compatti a bassa alcalinità contenenti enzimi usate il sale già a partire da 4°dH (8°TH).

Livello 1

Se la vostra acqua appartiene al livello 1, non è necessario usare il sale rigenerante né effettuare alcuna regolazione, in quanto è già dolce.


Livello 2

Usare regolarmente il sale rigenerante a partire dal livello 2, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo successivo.

Livelli 3 e 5

Regolazione dell'addolcitore


Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale rigenerante posto sul fondo della vasca;

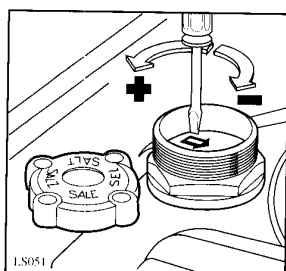

con un cacciavite o un coltello ruotare di 180° in senso antiorario il selettore a due posizioni dalla posizione — a quella +.

Livelli 4 e 5

Regolazione sulla lavastoviglie

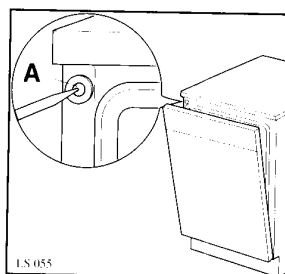

Forare la membrana **A** che si trova sulla parte frontale della lavastoviglie, angolo superiore sinistro.

Con durezza dell'acqua di livello 5, sono necessarie sia la regolazione dell'addolcitore che sulla lavastoviglie.

Caricamento del sale rigenerante


Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.

Altri tipi di sale contengono sensibili percentuali di sostanze che potrebbero col tempo rendere inefficiente l'addolcitore.

Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.

Versare circa mezzo litro d'acqua nel contenitore.

Riempire il contenitore con il sale speciale per lavastoviglie (circa 1,5÷1,8 kg) utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.

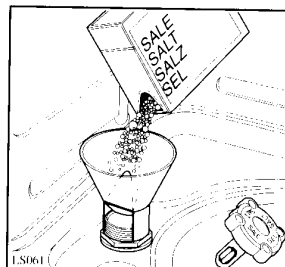

Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale. In seguito basta riempire periodicamente il contenitore di sale. Tale operazione vi viene segnalata da un indicatore di colore verde inserito nel tappo del contenitore. L'indicatore è ben visibile nella finestrella al centro del tappo fintanto che c'è sale e si abbassa diventando meno visibile quando il sale è esaurito.

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento con sale.

Importante: Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la formazione di ruggine. Si consiglia pertanto di caricare il sale poco prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione del programma Ammollo).

Il brillantante

Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficiente per 16-40 programmi di lavaggio, in funzione della dose impostata.

Caricamento del brillantante:

Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario.

Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando la spia (B) posta a fianco del tappo diventa completamente scura, segnalandovi che il contenitore è pieno.


Richiudere bene il tappo.

L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.

Aggiungere nuovamente brillantante quando la spia (B) diventa chiara.

Regolazione della dose:

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare (con un cacciavite o un coltello) la dose di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 dose minima, posizione 6 dose massima).

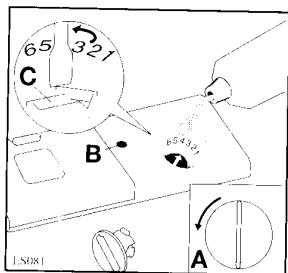

Aumentare gradualmente la dose se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la dose se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

Raccomandazioni per l'uso del detersivo e del brillantante.




Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato che il detergente FINISH ed il brillantante FINISH DRY danno buoni risultati e mantengono la macchina in perfetta efficienza.

Il detersivo

Usare esclusivamente detersivi in polvere, liquidi o in pastiglie specifici per lavastoviglie domestiche.

Prima di iniziare un qualsiasi programma di lavaggio, ad eccezione dell'«Ammollo», caricare il detersivo nell'apposito contenitore.

Se il coperchio del contenitore risultasse chiuso, per aprirlo basta agire sul pulsante di aggancio (D).

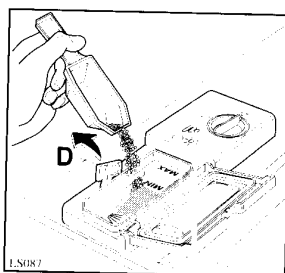

Per aiutarvi a dosare correttamente il detersivo, all'interno del contenitore ci sono due gradini di riferimento:

- MIN = 15 ml
- MAX = 30 ml

La dose di detersivo può variare in funzione del grado di sporco e del tipo di

stoviglie. Noi vi consigliamo le quantità indicate nella tabella programmi che segue.

Dopo aver versato il detersivo nel contenitore richiudere il coperchio.

Al termine di un qualsiasi programma di lavaggio il coperchio risulta sempre aperto, pronto per il successivo impiego.

Poiché i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le istruzioni sulle confezioni.


Ricordiamo che quantità insufficienti di detersivo sono causa di lavaggio scadente, mentre un eccesso di detersivo, oltre a non migliorare i risultati di lavaggio, determina uno spreco.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Per Programma Intensivo I WRD

Se viene selezionato questo programma, adatto per pentole e stoviglie particolarmente sporche, è necessaria una dose supplementare di 10 g di detersivo, da versare nel contenitore sferico **Washing Roto Dispenser WRD**, posto al centro del cesto superiore (10 g di detersivo corrispondono a 1 cucchiaino raso da dessert).

Versare comunque sempre nel WRD una piccola quantità di detersivo (circa 1 cucchiaino da caffè) se si sceglie un programma con prelavaggio. Seguire le istruzioni della Tabella Programmi di Lavaggio.

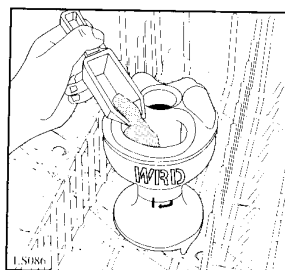



Estrarre il cesto e caricare il detersivo.

Sistemazione delle stoviglie

Estrarre i cesti per consentire il carico delle stoviglie. Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare i residui più grossolani delle pietanze (ossicini, stuzzicadenti, lische, avanzi di carne o verdure, bucce di frutta ecc.) per evitare di intasare eccessivamente i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

Utilizzazione del cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti (fino a 27 cm di diametro), insalatiere, posate ecc. che vanno disposti come indicato nelle figure.

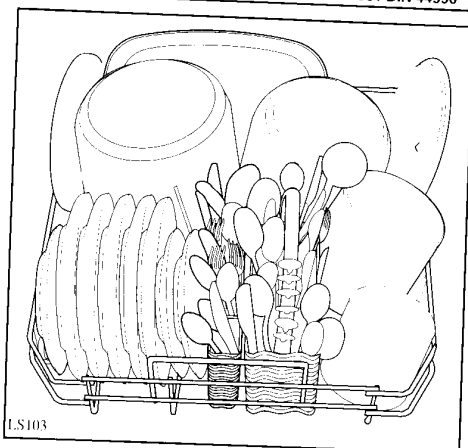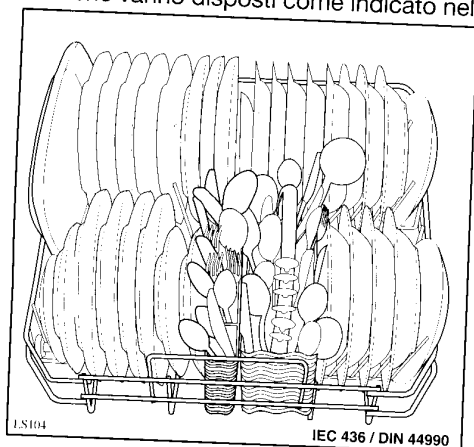


Piatti da portata e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore. Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso. Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgerle le posate.

Intercalare i cucchiaini con le altre posate per evitare che si addossino.

I cucchiaini possono essere collocati nei fori appositi sulla maniglia del cestello.



Le due file posteriori di rebbi del cesto inferiore possono inoltre essere abbassate in modo molto semplice e rapido, per consentirvi di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere.

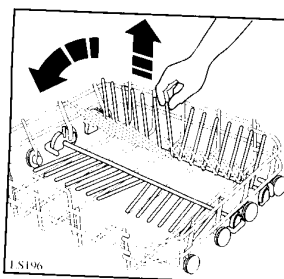

Per abbassare i rebbi: tirarli leggermente verso l'alto e lasciarli ricadere (vedere figura); per rialzarli basta riportarli in posizione verticale.

Utilizzazione del cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri che vanno disposti come indicato nelle figure. I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta-tazze.

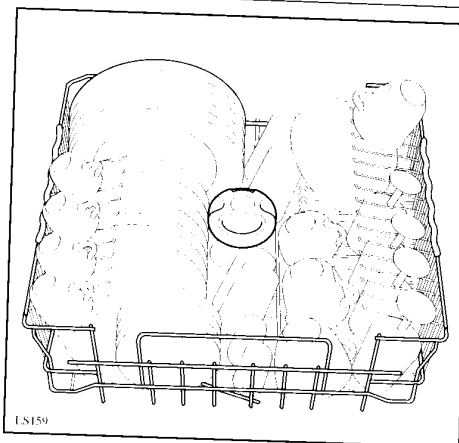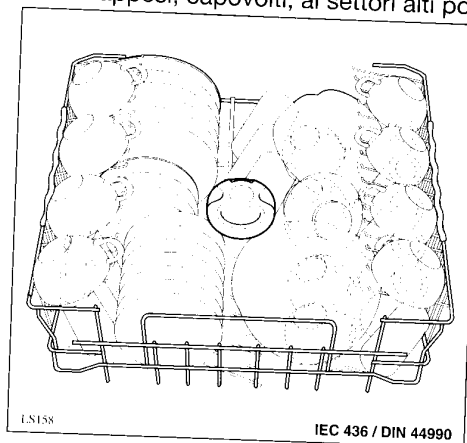


Importante

Per i bicchieri a gambo lungo...

Regolazione in altezza del cesto superiore

Usando abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 31 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta, nel modo seguente:

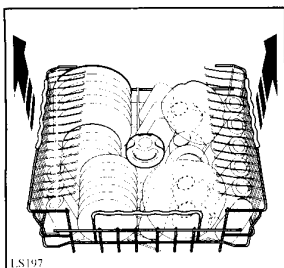

estraete il cesto superiore, impugnate da entrambi i lati e tiratelo verso l'alto.

Con questa operazione nel cesto superiore non si possono caricare stoviglie con diametro superiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori alti porta-tazze.

Per riportare il cesto in posizione bassa, impugnate il cesto da entrambi i lati, tiratelo leggermente verso l'alto e lasciatelo lentamente ricadere accompagnandolo.

Attenzione: non sollevate o abbassate mai il cesto su un lato solo.

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Sistemare sempre le pentole, tazze, bicchieri ecc. con l'apertura rivolta verso il basso.

Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Mettere le posate lunghe, come mestoli, coltelli lunghi ecc., orizzontalmente, preferibilmente nel cesto superiore.

Evitare possibilmente il contatto tra le stoviglie; una corretta sistemazione vi dà migliori risultati di lavaggio.

Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistemarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti.

Per risparmiare acqua, energia, tempo

Non prelevare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistemarle anche in più riprese: possono essere lavate tutte insieme quando il carico sarà completo. Eseguire eventualmente il programma AMMOLLO (vedi TABELLA PROGRAMMI) per evitare che lo sporco si secchi troppo, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Selezionare un programma ECONOMICO quando i cesti non sono molto carichi e/o in presenza di stoviglie poco sporche, seguendo le indicazioni riportate nella tabella programmi (programmi ECONOMICI, programma BREVE).

Stoviglie non adatte

Non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie: posate o stoviglie con impugnatura in legno, corno o parti incollate con resine non resistenti all'acqua calda;

oggetti d'artigianato, oggetti in legno, porcellane antiche o dipinte a mano.

Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire.

Cristalli e stoviglie di materiale plastico, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano. Si consiglia comunque di caricarle nel cesto superiore e di scegliere un programma delicato.

Anche alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cestello porta-posate separate dalle altre.











Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare le altre stoviglie.

L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.

Attenzione: Consigliamo di non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Raccomandazione: In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Programmi di lavaggio

Programma	Tipo di stoviglie	Quantità di residui Tipo di sporco	Posizione manopola selezione programmi	Tasti da premere	Dosi consigliate di detersivo		Descrizione del programma
					nel contenitore sulla porta	nel contenitore WRD	
I WRD 1		Abbondanti residui particolarmente essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	A	 	2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Prelavaggio con acqua a 55°C Lavaggio con acqua a 70°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
★ NORMALE CON PRELAVAGGIO 2	Pentole Stoviglie miste	Residui normali, anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	A		2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	1/2 cucchiaino raso da dessert (5 g)	Prelavaggio con acqua fredda Lavaggio con acqua a 65°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
NORMALE SENZA PRELAVAGGIO 3		Pochi residui, anche essiccati e contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, uova, sughi, arrostiti).	B		2 cucchiari da dessert (25 g)	/	Lavaggio con acqua a 65°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 65°C Asciugatura ad aria calda
ECONOMICO CON PRELAVAGGIO 4		Residui normali non essiccati e non contenenti amido (es. carni non incrostate, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	A	 	2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	1/2 cucchiaino raso da dessert (5 g)	Prelavaggio con acqua fredda Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 55°C Asciugatura ad aria calda
ECONOMICO SENZA PRELAVAGGIO 5	Stoviglie miste	Pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. carni non incrostate, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	B	 	1 cucchiaino colmo da dessert (15 g)	/	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo con acqua a 55°C Asciugatura ad aria calda
★ ★ BREVE 6	Stoviglie miste Stoviglie da party	Pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. bevande, dolci insalate, salumi, formaggi). Per la brevità del ciclo, viene esclusa la fase di asciugatura finale.	C	 	1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	/	Lavaggio con acqua a 55°C 2 risciacqui freddi
AMMOLLO 7		Carico parziale di stoviglie da completarsi al pasto successivo. Questo programma non richiede l'uso di detersivo.	D		/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie)

★ Per Prove Comparative secondo standard IEC436/DIN44990:

Capacità di carico stoviglie: servizio standard da 12 coperti.

Quantità di detersivo raccomandata: 20 g nel contenitore sulla porta
5 g nel contenitore WRD.

★ ★ Questo programma permette di lavare in breve tempo (circa 32 min.) un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo. Per la brevità del ciclo, viene esclusa la fase di asciugatura.

Sequenza delle operazioni

1 Controllare che i filtri siano puliti (vedi capitolo «Manutenzione»)

2 Controllare che ci siano sale e brillantante (vedi paragrafo relativo)

3 Caricare le stoviglie

Asportare i residui più grossolani di cibo.

Estrarre il cesto inferiore e sistemare pentole, piatti, posate.

Estrarre il cesto superiore e sistemare piatti, piattini, bicchieri, tazze, ecc.

Riporre i cesti all'interno della macchina.


Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

4 Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto, seguendo le indicazioni della Tabella Programmi.

Chiudere il coperchio del contenitore. Chiudere la porta della lavastoviglie.


5 Impostare il programma

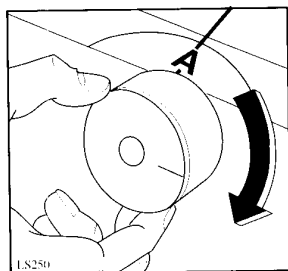

Premere la manopola per farla fuoriuscire, quindi ruotarla in senso orario fino a far coincidere la lettera del programma desiderato con l'indice di riferimento sul pannello comandi.

6 Scegliere la temperatura

Selezionare la temperatura dell'acqua di lavaggio seguendo le indicazioni della tabella programmi (vedi tasto da premere).

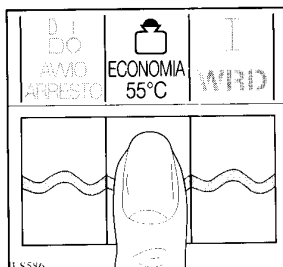


Premendo il tasto **WRD** si seleziona il programma più energico, con prelavaggio a 55°C e lavaggio a 70°C, adatto per pentole e stoviglie particolarmente sporche, mentre premendo il tasto **ECONOMIA** si seleziona un programma economico

con prelavaggio a freddo e lavaggio a 55°C.

Se nessuno dei tasti è premuto il prelavaggio si svolgerà a freddo ed il lavaggio a 65°C.

7 Avviare il programma di lavaggio

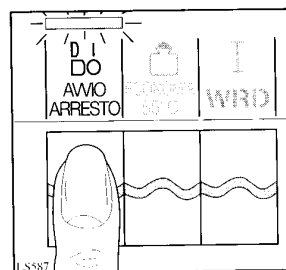

Inserire la spina nella presa di corrente.

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Premere il tasto di avvio/arresto **DO**: la lampada spia di alimentazione elettrica si accende ed inizia lo svolgimento del programma.

8 Al termine del programma di lavaggio

La macchina si arresta automaticamente.

Premere il tasto di avvio/arresto **DO**: la lampada spia di alimentazione elettrica si spegne.

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.

Rilasciare il/i tasto/i precedentemente premuto/i.

Aprire la porta ed aspettare alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: si eviterà di scottarsi e verrà migliorata l'asciugatura!

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore: si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Importante

Si sconsiglia l'apertura della porta durante il funzionamento. Un dispositivo di sicurezza assicura comunque l'arresto della lavastoviglie all'atto dell'apertura.

In caso di apertura della porta durante il funzionamento, spegnere sempre prima la lavastoviglie agendo sul tasto di avvio/arresto **DO**.


MANUTENZIONE

Pulizia filtri centrali

(Dopo ogni lavaggio)

Ispezionare i filtri centrali (B) e (C) e pulirli da eventuali residui sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarre i filtri (B) e (C) tirare l'imbuto centrale verso l'alto, estrarre il filtrino più piccolo (C) premendo contemporaneamente le due alette (D).

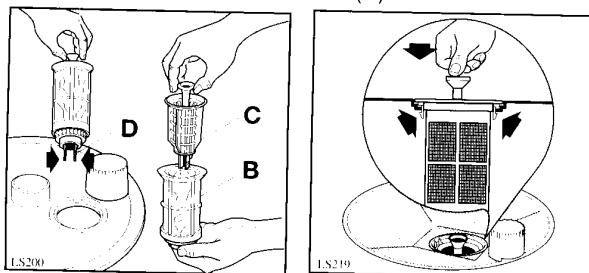

Una volta eseguita la pulizia, reinserire i filtri premendoli verso il fondo fino allo scatto.


Pulizia filtro grande

(Una volta al mese)

Pulire il filtro grande (A) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarlo togliere lo spruzzatore rotante premendo le due alette (E) e ruotare in senso antiorario la ghiera (F), quindi sfilare il tutto.

Rimontare i filtri compiendo le operazioni in ordine inverso.

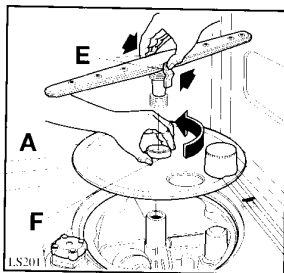

Attenzione:

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio.

La pulizia dei filtri è fondamentale per assicurare il funzionamento ottimale della macchina.

Pulizia interna ed esterna

(Periodicamente)

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido.

Controllare che i fori degli spruzzatori rotanti non siano otturati da sporco.

Lo spruzzatore rotante inferiore si toglie premendo le due alette laterali che lo vincolano alla base.


Per effettuare la pulizia degli ugelli dello spruzzatore rotante superiore tirare verso l'esterno il cesto superiore; in questo modo lo spruzzatore rotante è perfettamente accessibile. Volendo rimuoverlo, sfilare l'imbuto centrale premendo sulle due alette laterali e svitare la ghiera di fissaggio. Pulire lo spruzzatore rotante e ricollocarlo al suo posto.

Pulire il filtrino all'estremità del tubo di alimentazione acqua (vedi istruzioni al capitolo «Installazione»).

Una volta l'anno o anche più frequentemente, eseguire un programma di lavaggio senza stoviglie, con detersivo o meglio con prodotti specifici per la cura e manutenzione della lavastoviglie, normalmente reperibili in commercio.

Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario, solo detersivi neutri.


Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina ecc.).

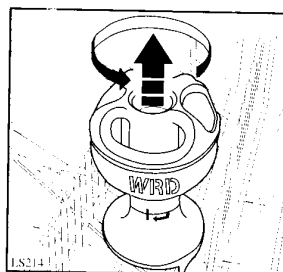

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.


Risciacquarlo se necessario sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotandolo in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.

Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa. Riagganciarlo al supporto ruotandolo in senso orario.

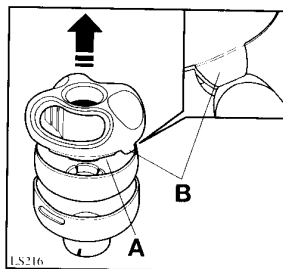

Per pulire più a fondo la vaschetta interna (A), basta sollevare una delle due alette (B) e togliere la parte superiore.

Riassemblare il contenitore compiendo le operazioni inverse.

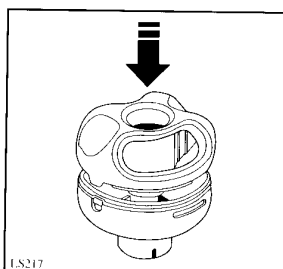

Spingere in sede la parte superiore fino allo scatto.

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.

Riempire il serbatoio del brillantante.

Lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.

Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Se la macchina rimane in ambiente a temperature inferiori a 0°C staccare e svuotare il tubo di carico acqua. Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviare un programma di lavaggio.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi ecc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

RIMEDI ALLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Alcuni inconvenienti di funzionamento possono dipendere da operazioni di manutenzione poco corrette o da dimenticanze e possono facilmente essere risolti senza chiamare l'assistenza tecnica.

La lavastoviglie non si avvia

La porta non è chiusa bene.

La spina non è ben inserita nella presa di corrente.

Manca la corrente elettrica alla presa di corrente.

Il fusibile è difettoso.

La lavastoviglie non carica acqua

Il rubinetto dell'acqua è chiuso.

Manca l'acqua nella rete idrica.

Il tubo di alimentazione acqua è piegato.

Il filtrino del tubo di alimentazione acqua è intasato.

La lavastoviglie non scarica l'acqua

Il tubo di scarico è piegato.

Lo scarico del lavello è ostruito.

La prolunga del tubo di scarico non è corretta.

Lo scarico a muro non ha lo sfianto in aria.

Le stoviglie non sono pulite

I cesti sono troppo carichi.

Le stoviglie non sono sistemate bene.

Gli spruzzatori rotanti non girano.

I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti.

L'imbuto di passaggio dell'acqua al centro del cesto superiore è coperto di stoviglie.

L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.

I filtri sono intasati.

I filtri non sono inseriti nella loro sede.

Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente.

Il tappo del contenitore sale non è chiuso bene.

Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie

Manca sale rigenerante o la regolazione dell'addolcitore non è adeguata alla durezza dell'acqua.

Il brillantante è esaurito o la dose è bassa.

Rumorosità durante il lavaggio

Le stoviglie sbattono tra di loro.

Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.

Le stoviglie non sono perfettamente asciutte


Le stoviglie sono rimaste troppo a lungo all'interno della lavastoviglie.

Socchiudere la porta della lavastoviglie alla fine del programma di lavaggio.

La porta si chiude con difficoltà

La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

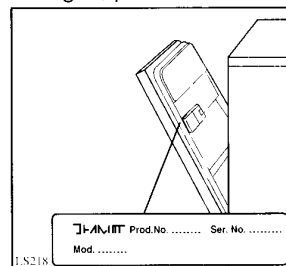

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio



si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.

REX

Stampato su carta ecologica
(prodotta senza cloro)



Printed in Italy

 3/0995