

REX

LAVASTOVIGLIE
TT12 E

Indice

Per l'utente

Avvertenze	3
Descrizione dell'apparecchiatura	4
Pannello comandi	4
Prima dell'uso	6
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	6
Il brillantante	8
Uso della lavastoviglie	9
Sistemazione delle stoviglie	9
Regolazione in altezza del cesto superiore	11
Il detersivo	12
Consigli per il lavaggio	13
Programmi di lavaggio	14
Sequenza delle operazioni	15
Manutenzione	17
Pulizia interna	17
Pulizia dei filtri	17
Pulizia del contenitore WRD	18
Pulizia esterna	18
Periodi di sosta prolungata	18
Rischi del gelo	18
Movimentazione	18
Rimedi alle anomalie di funzionamento	19
Dispositivo di sicurezza antiavvolgimento	20
Sistema di sicurezza AQUALOCK	20
Caratteristiche tecniche	20
Avvertenze per gli istituti di prova	21

Per l'installatore

Installazione	22
Collegamento all'alimentazione dell'acqua	22
Collegamento allo scarico	23
Collegamento elettrico	23

Guida all'uso del libretto istruzioni



Informazioni di sicurezza

1. 2. 3. Istruzioni passo a passo



Consigli e suggerimenti



Ambiente ed ecologia



Avvertenze

È molto importante che questo libretto venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perché in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

Installazione

- Controllate che l'apparecchiatura non abbia subito alcun danno durante il trasporto. Non collegate mai un'apparecchiatura danneggiata. Se la vostra lavastoviglie è danneggiata, contattate il vostro rivenditore.
- Per motivi di sicurezza, non alterare o modificare la vostra lavastoviglie in alcun modo.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.

Sicurezza per bambini

- La lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- I bambini non devono giocare con il pannello comandi e l'apparecchiatura stessa.
- Gli elementi di imballaggio possono rivelarsi pericolosi per i bambini, che potrebbero rischiare il soffocamento. Si consiglia quindi di mantenere l'imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Si consiglia di tenere tutti i detersivi in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini.

Utilizzo quotidiano

- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.


- Evitare l'apertura della porta durante il funzionamento della lavastoviglie, in particolare durante le fasi calde di lavaggio: tale operazione potrebbe infatti provocare fuoriuscite d'acqua calda. La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che, in caso di apertura della porta, blocca immediatamente il funzionamento.
- Usare solo prodotti (sale, detergente, brillantante, etc.) specifici per lavastoviglie.
- Al termine del carico e scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo. Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattate il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ed esigete sempre pezzi di ricambio originali.

Smaltimento


- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile; staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile.
- Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Distanzieri
2. Fermi cesto superiore
3. Spruzzatore rotante superiore
4. Contenitore sale
5. Filtro grande
6. Contenitore detersivo
7. Pannello comandi
8. Targhetta matricola
9. Contenitore brillantante
10. Filtro centrale
11. Spruzzatore rotante inferiore
12. Cesto superiore
13. Contenitore detersivo WRD

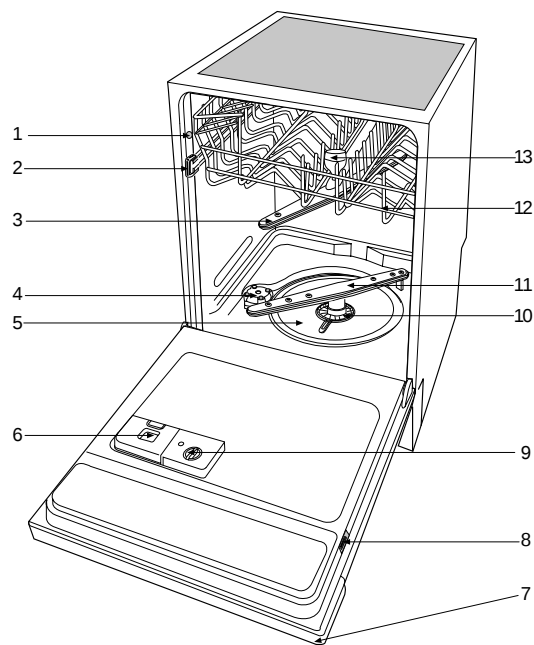

Pannello comandi

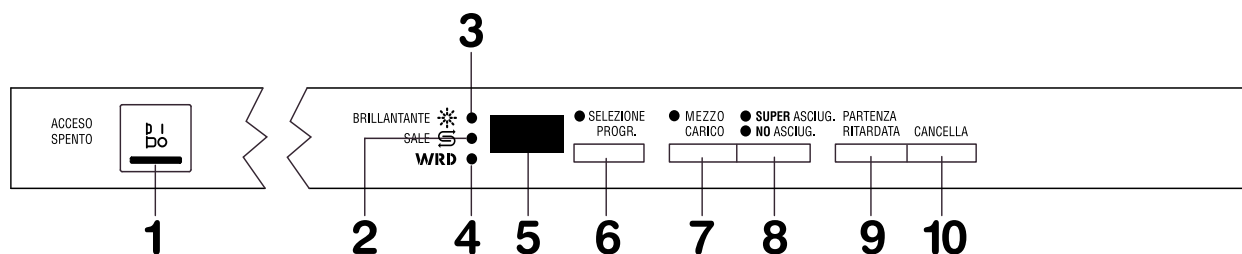

1. Tasto di Acceso/Spento

2. Spia sale

3. Spia brillantante

4. Spia WRD

Si illumina quando si seleziona il programma 2 - Intensivo WRD 70°C.

5. Visore digitale

6. Pulsante di selezione programmi

7. Pulsante di selezione "MEZZO CARICO"

Questa opzione è particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie riducendo i consumi di acqua e corrente elettrica.

Caricare entrambi i cesti quando si seleziona questa opzione, la spia corrispondente si illumina.

Con i seguenti programmi non è possibile impostare la funzione di "mezzo carico" (pulsante disattivato):
programma 1 (Risciacquo)
programma 8 (Breve)
programma 11 (Giornaliero 30')
programma 12 (Scaldapiatti)

8. Pulsante per la selezione dell'asciugatura

Premendo questo pulsante si può selezionare una riduzione della temperatura dell'acqua nella fase di risciacquo caldo (NO ASCIUG.) oppure di migliorare le prestazioni di asciugatura delle stoviglie (SUPER ASCIUG.). Si accende la spia corrispondente alla scelta effettuata.

Se nessuna spia è accesa la fase di asciugatura si svolgerà normalmente.

Con i seguenti programmi non è possibile selezionare la scelta di asciugatura:

programma 1 (Risciacquo)
programma 8 (Breve)
programma 11 (Giornaliero 30')
programma 12 (Scaldapiatti)

Con la selezione del **programma 6 (Bio 50°C con prelavaggio)** viene automaticamente selezionato per default l'opzione di **"SUPER ASCIUG."**.

È comunque possibile **escludere** tale opzione e/o selezionare **"NO ASCIUG."**.

9. Pulsante selezione "PARTENZA RITARDATA"

Permette di posticipare l'inizio del programma da un tempo minimo di 1 ora sino a 12 ore.

10. Pulsante "CANCELLA"

Segnali acustici

Per facilitare la comunicazione delle operazioni che la lavastoviglie svolge sono stati introdotti dei segnali acustici.

Segnale acustico breve di "comando accettato"

Premendo uno qualsiasi dei pulsanti: un segnale acustico breve vi informa che la macchina ha accettato il comando impartito (ad eccezione del tasto Acceso/Spento).

Segnale acustico lungo di "esecuzione programma"

Un segnale acustico continuo, udibile solo quando si chiude la porta della lavastoviglie, vi informa che si sta avviando il programma di lavaggio.


Segnale acustico intermittente di "fine programma"

Un breve segnale acustico intermittente vi informa che il programma di lavaggio è finito.

Segnale acustico "intervento allarmi"

La lavastoviglie è dotata di un sistema di allarmi in caso di guasto o malfunzionamento. In questo caso interviene un segnale acustico intermittente della durata totale di circa 15 secondi.

Se desiderate disattivare questi segnali acustici premere contemporaneamente i pulsanti di **"SELEZIONE Progr."** e **"ASCIUGATURA"** per almeno 5 secondi. Alla fine dei cinque secondi un segnale acustico intermittente informa dell'avvenuta disattivazione.

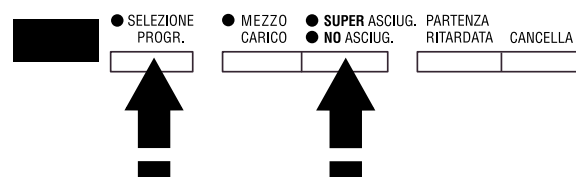

SO343

Se desiderate riattivare questi segnali acustici premere contemporaneamente i pulsanti di **"SELEZIONE Progr."** e **"ASCIUGATURA"** per almeno 5 secondi. Alla fine dei cinque secondi un segnale acustico intermittente informa dell'avvenuta riattivazione.

La disattivazione o l'eventuale riattivazione dei segnali acustici è possibile sia prima dell'inizio del programma (fase di impostazione) che durante lo svolgimento del programma.

Prima dell'uso

Prima di usare la lavastoviglie per la prima volta:

1. Assicuratevi che il collegamento idraulico ed elettrico siano stati correttamente eseguiti come indicato nelle istruzioni per l'installazione.
2. Rimuovere qualsiasi imballaggio dall'interno della macchina.
3. Regolare il decalcificatore dell'acqua.
4. Versare 1 litro di acqua nel contenitore del sale e poi riempire con sale.
5. Riempire il contenitore del brillantante.
6. Effettuare un ciclo "Risciacquo".

Regolazione del decalcificatore dell'acqua

La lavastoviglie è corredata di un decalcificatore dell'acqua che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare per il lavaggio delle stoviglie.

L'acqua contiene in misura variabile, a seconda della località, sali calcarei e minerali che si depositano sulle stoviglie lasciando macchie bianche e depositi biancastri.

Il decalcificatore dell'acqua può trattare acqua con durezza fino a 67°dH (gradi tedeschi) tramite 10 livelli di regolazione.

Richiedere il grado di durezza della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona.

Il decalcificatore dell'acqua è regolato dalla fabbrica al livello "4".

La modifica del livello è possibile solo prima dell'inizio del ciclo di lavaggio, cioè in fase di impostazione.


Per impostare un livello diverso operare come segue:

1. Premere contemporaneamente per almeno 5 secondi i pulsanti selezione **"MEZZO CARICO"** e **"ASCIUGATURA"**, nel visore digitale compare una "L" ed un numero che indica il livello attualmente impostato.
2. Premere entro 5 secondi il pulsante selezione **"ASCIUGATURA"** (la spia **"NO ASCIUG."** lampeggia) fino a leggere nel visore digitale il livello desiderato. Ad ogni impulso si incrementa di 1 livello.
3. Dopo 5 secondi dall'ultima pressione del pulsante selezione **"ASCIUGATURA"** la lavastoviglie memorizza il livello e si riporta nello stato di impostazione.

Livello	Gradi Francesi (°TH)	Gradi Tedeschi (°dH)	PPM (Parti per milione)	Uso sale
0	0 - 8	0 - 4	0 - 80	NO
1	9 - 14	5 - 8	81 - 140	SI
2	15 - 20	9 - 11	141 - 200	SI
3	21 - 30	12 - 17	201 - 300	SI
4	31 - 40	18 - 22	301 - 400	SI
5	41 - 50	23 - 28	401 - 500	SI
6	51 - 60	29 - 33	501 - 600	SI
7	61 - 70	34 - 39	601 - 700	SI
8	71 - 80	40 - 45	701 - 800	SI
9	81 - 120	46 - 67	801 - 1200	SI



Se la vostra acqua appartiene al livello "0" non occorre usare sale, perché è già dolce (con l'impostazione al livello 0 la spia di controllo sale rimarrà sempre spenta). Usare il sale rigenerante a partire dal livello "1".

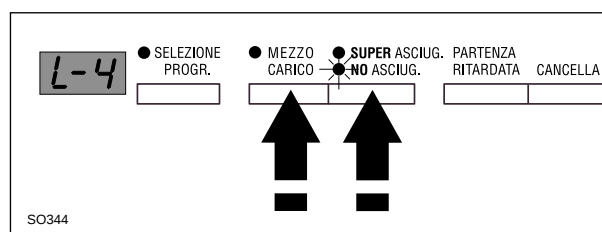

Caricamento del sale rigenerante

-
- i** **Attenzione!**
Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie.
Altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, specialmente il sale fino da cucina, possono danneggiare il decalcificatore d'acqua.
Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la corrosione. Si deve pertanto caricare il sale rigenerante solo prima di iniziare un programma di lavaggio.
-


Caricamento:

1. Svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.
2. **Versare circa un litro di acqua nel contenitore (questa operazione è necessaria solo la prima volta).**
3. Riempire il contenitore di sale utilizzando l'apposito imbuto in dotazione.
4. Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale.

In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore.

Tale operazione viene segnalata dalla spia di controllo sale sul pannello comandi che si accende quando il sale è esaurito.

Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento.

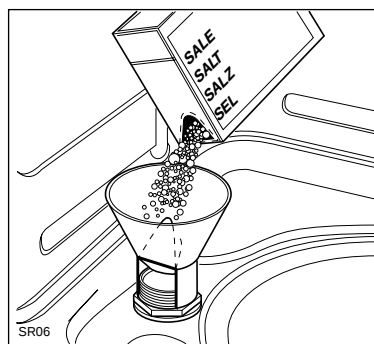

-
- i** La spia di controllo sale sul pannello comandi può rimanere accesa da 2 a 6 ore dal ripristino del sale nell'apposito contenitore, o anche di più se si usano sali che richiedono più tempo a dissolversi. Il corretto funzionamento della lavastoviglie non è comunque pregiudicato.
-

Il brillantante

Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura.

Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficienti per 16 - 40 programmi di lavaggio, in funzione della quantità erogata.

Caricamento del brillantante:



1. Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario.
2. Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando in contenitore è pieno. La spia (B) posta a fianco del tappo deve essere completamente scura.

Assicurarsi di richiudere bene il tappo dopo ogni riempimento.

Aggiungere nuovamente brillantante quando la lampada spia di controllo brillantante sul pannello comandi si accende.

L' eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo.


Non versare detergente liquido nel contenitore del brillantante.

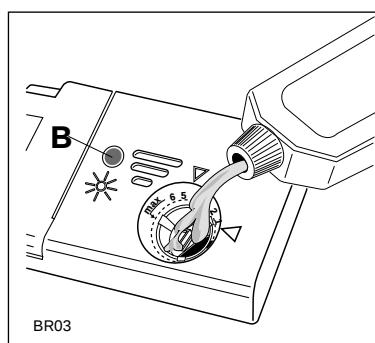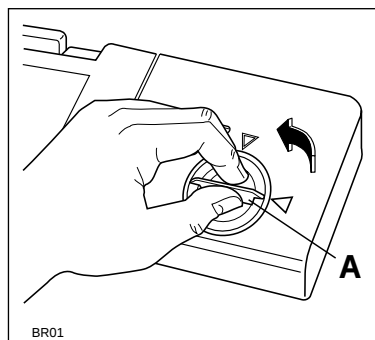

Regolazione della quantità erogata

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare la quantità di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 quantità minima, posizione 6 quantità massima).

Aumentare la quantità se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la quantità se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

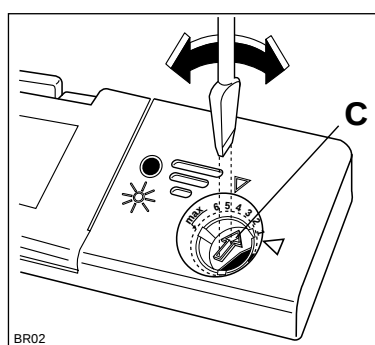

Uso della lavastoviglie

Sistemazione delle stoviglie

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare tutti i residui delle pietanze, per evitare di intasare i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

i **Importante!**
Non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Aprire la porta ed estrarre i cesti.

Il cesto inferiore





Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti, insalatiere, posate, ecc. come indicato nelle figure.

Piatti e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore.

Le due file posteriori di supporti possono inoltre essere abbassate in modo molto semplice e rapido, per consentirvi di caricare più agevolmente pentole ed insalatiere.

Per abbassare i supporti procedere nella seguente maniera:

1. tirarli leggermente verso l'alto e lasciarli ricadere;
2. per rialzarli basta riportarli in posizione verticale.

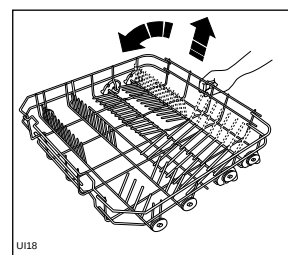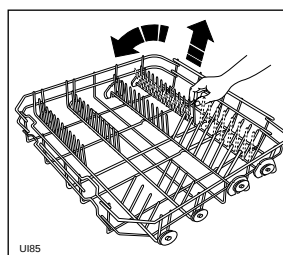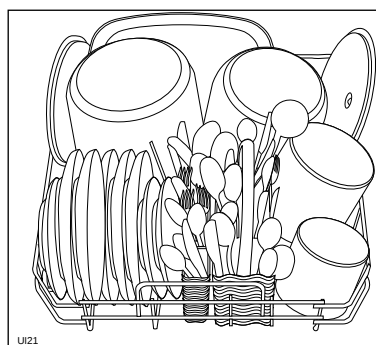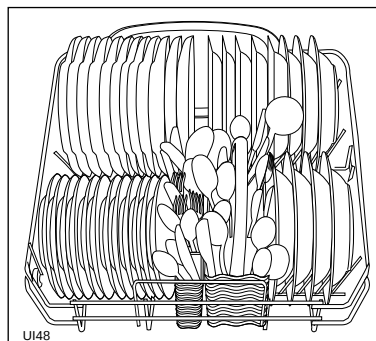

Il cesto porta posate




Avvertimento!

Le posate lunghe, specialmente coltelli affilati devono essere sistemati nell'apposito cestello porta coltelli che a sua volta andrà posizionato nella parte posteriore del cesto superiore.

Posate lunghe e/o coltelli affilati rappresentano un potenziale pericolo se posizionati altrove.

Porre attenzione nel maneggiare posate affilate e/o taglienti.

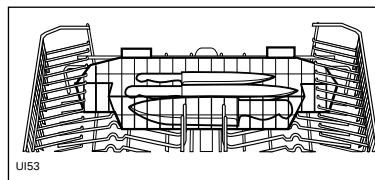

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso.

Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgere le posate.



Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cesto porta posate separate dalle altre.

Per ottenere migliori prestazioni si consiglia di utilizzare i separatori in dotazione (se la forma e le dimensioni delle posate lo consentono).

Il cesto porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico.

Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli.

Per riagganciarli compiere le operazioni inverse.

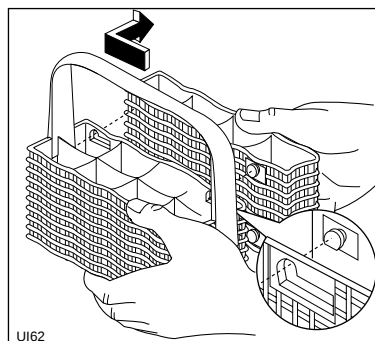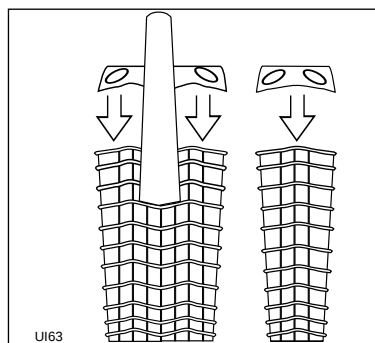


Il cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 25 cm di diametro) insalatiere, tazze e bicchieri.

I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta tazze.

Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistamarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti.

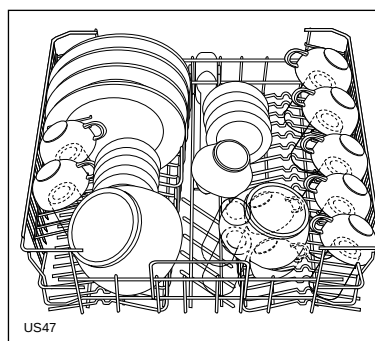


Attenzione!

Prima di chiudere la porta verificare che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

Nel caso di caricamento di piatti nel cesto superiore:

caricare i piatti partendo dalla parte posteriore del cesto, inclinandoli leggermente ed evitando le posizioni vicino alla porta.

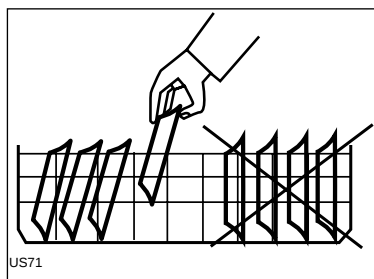

Regolazione in altezza del cesto


Se si usano abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 32 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta.

Importante!

Non sollevate o abbassate mai il cesto su un solo lato.

Per regolare il cesto nella posizione alta procedere come segue:

1. estraete il cesto superiore,
2. impugnate il cesto da entrambi i lati e tirate verso l'alto.

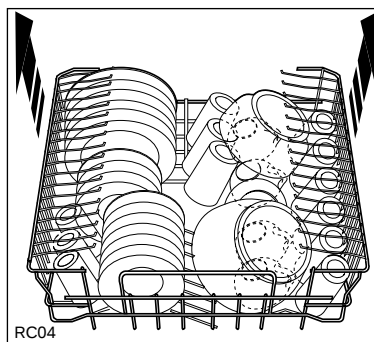

i Con questa operazione, nel cesto superiore si possono caricare stoviglie con diametro inferiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori porta tazze rialzati.

Per riportare il cesto in posizione bassa:

1. impugnate il cesto da entrambi i lati e tirate leggermente verso l'alto,
2. lasciate lentamente ricadere il cesto accompagnandolo.

⚠ Avvertimento!
Al termine del carico e scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.

Il detersivo





Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie.

Caricamento detersivo

Per l'utilizzo di detersivo in polvere procedere come segue:

1. Aprire il coperchio agendo sul pulsante di aggancio (D).
2. Dosare il detersivo all'interno del contenitore, seguendo le dosi consigliate nella tabella "Programmi di lavaggio".
Poiché i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le indicazioni sulla confezione.
3. Dopo aver versato il detersivo nel contenitore richiudere il coperchio.
4. Tutti i programmi con prelavaggio richiedono una piccola quantità di detersivo da versare nel contenitore WRD.
Seguire le dosi consigliate nella tabella "Programmi di lavaggio".

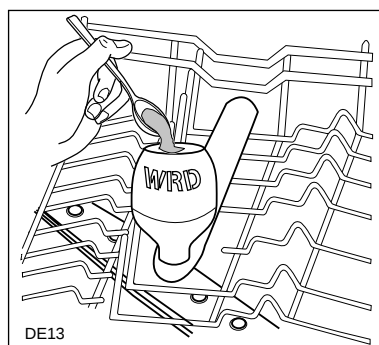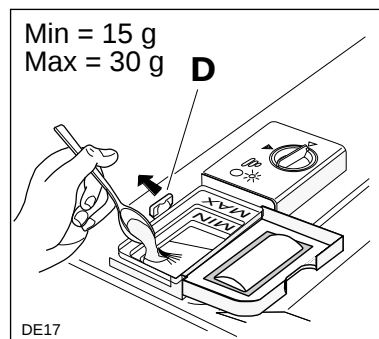

Per l'utilizzo di detersivo in pastiglie procedere come segue:

1. Per tutti i programmi riporre 1 pastiglia intera nel contenitore di detersivo.
2. Chiudere il coperchio del contenitore di detersivo.
3. Per i programmi con prelavaggio, riporre una porzione di una ulteriore pastiglia sul coperchio del contenitore.

Al termine di un qualsiasi programma di lavaggio il coperchio risulta sempre aperto, pronto per il successivo impiego.



Ricordiamo che quantità insufficienti di detersivo sono causa di lavaggio scadente, mentre un eccesso di detersivo, oltre a non migliorare i risultati di lavaggio, determina uno spreco.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Enzimi + BIO

Gli enzimi sviluppano una azione detergente particolarmente efficace con temperature vicine ai 50°C. Pertanto la selezione del programma BIO, studiato per l'impiego di questi detersivi, consente di ottenere, con ridotti consumi di acqua ed energia, prestazioni di lavaggio altrimenti raggiungibili solo con programmi con temperature di lavaggio di 65°C e detersivi tradizionali.

Consigli per il lavaggio

Per risparmiare energia

Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistemarle anche in più riprese: potranno essere lavate tutte assieme quando il carico sarà completo.

Eseguire eventualmente il programma di "Ammollo" (vedere tabella "Programmi di lavaggio") per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Selezionare un programma economico quando i cesti non sono molto carichi e/o in presenza di stoviglie poco sporche, seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Programmi di lavaggio".

Nel caso di un carico ridotto, selezionare l'opzione **mezzo carico**.

Scegliere l'opzione "**NO ASCIUG.**", accontentandovi di risultati meno brillanti.

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Prima di disporre le stoviglie in macchina asportare tutti i residui delle pietanze.

Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Evitare se possibile il contatto tra stoviglie.

Stoviglie non adatte

I seguenti articoli non devono essere lavati in lavastoviglie (eccetto se venduti come idonei al lavaggio in lavastoviglie):

- Posate con impugnatura in legno o corno o parti incollate
- stoviglie con impugnature in legno
- oggetti in alluminio
- oggetti in cristallo molto fragili
- oggetti in plastica
- articoli in rame
- porcellane antiche o dipinte a mano

Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire.

Cristalli e oggetti in plastica, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano.

Alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Come precauzione non lavarli assieme.

Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare altre stoviglie.

L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.



Importante!

Se in dubbio consultate il fabbricante dell'articolo.

In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.

Programmi di lavaggio

Programmi	Tipo sporco e stoviglie	Dosi di detergente consigliate		Descrizione del programma
		Lavaggio	Prelavaggio	
1. Risciacquo	Qualsiasi. Carico parziale (da completarsi al pasto successivo).	/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie).
2. Intensivo WRD 70°C	Molto sporco. Pentole e stoviglie miste	20 g	10 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 70°C 3 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
3. Normale Plus 65°C con prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste e pentole	20 g	10 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui tiepidi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
* 4. Giornaliero 80' 65°C	Sporco normale. Stoviglie miste	20 g	10 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 70°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
5. Normale 65°C senza prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste	30 g	/	Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
** 6. Bio 50°C con prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste	20 g	10 g	Prelavaggio tiepido Lavaggio con acqua a 50°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
7. Bio 50°C senza prelavaggio	Sporco normale. Stoviglie miste	30 g	/	Lavaggio con acqua a 50°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
*** 8. Breve 55°C	Sporco leggero. Stoviglie miste e stoviglie da party	30 g	/	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo
9. Delicato 45°C con prelavaggio	Sporco normale. Cristalli e porcellane delicate	25 g	5 g	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 45°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
10. Cristalli 40°C	Sporco leggero. Cristalli e porcellane delicate	25 g	5 g	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 40°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura turbo
**** 11. Giornaliero 30' 65°C	Sporco fresco. Stoviglie miste	30 g	/	Lavaggio con acqua a 65°C 1 risciacquo caldo
12. Scaldapiatti	Indicato sia per riscaldare le stoviglie prima di essere portate in tavola, sia per togliere la polvere.	/	/	1 risciacquo caldo

***** Ideale per lavare un carico completo di **12 coperti con sporco normale**. Caratterizzato da una durata di soli 80 minuti e da una temperatura di 65°C. La durata effettiva è indicativa e dipende dalla pressione e dalla temperatura dell'acqua della vostra rete e dalle variazioni di tensione.
È il programma giornaliero per eccellenza.

****** Programma comparativo per EN 50242 (vedere "Avvertenze per gli istituti di prova").

******* Questo programma permette di lavare in breve tempo un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo.

******** Ideale per lavare le stoviglie della colazione e della cena (**sporco fresco**). caratterizzato da una breve durata (30 minuti) e da una temperatura di 65°C. La durata effettiva è indicativa e dipende dalla pressione e dalla temperatura dell'acqua della vostra rete e dalle variazioni di tensione.
È il programma ideale per rispondere alle esigenze di una famiglia di **quattro persone** che carica piatti, tazze e stoviglie della colazione e della cena.

Sequenza delle operazioni

1. Controllare i filtri

Controllare che i filtri siano puliti e posizionati correttamente

2. Premere il tasto "ACCESO/SPENTO"

Il visore digitale indica l'ultimo programma eseguito. (Se con l'ultimo programma eseguito sono state impostate delle opzioni si accendono le rispettive spie).

3. Controllare che ci siano sale e brillantante

Se mancano, le spie di controllo sale e brillantante sul pannello comandi si accendono.

4. Caricare le stoviglie

Asportare qualsiasi residuo di cibo.
Non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.
Regolare correttamente l'altezza del cesto superiore per ottimizzare il carico.
Evitare la sovrapposizione delle stoviglie.
Le posate vanno caricate nell'apposito cesto porta posate.

5. Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

6. Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto seguendo le dosi consigliate nella tabella "Programmi di lavaggio".
Chiudere il coperchio del contenitore.

Importante!

Se selezionate l'opzione "MEZZO CARICO" ridurre la dose di detersivo.

7a. Impostazione ed inizio del programma senza partenza ritardata

La selezione del programma va eseguita con la porta parzialmente aperta.

Premere ripetutamente il tasto di selezione programmi sino a visualizzare nel visore digitale il numero del ciclo scelto (vedere tabella "Programmi lavaggio")

Per vedere la durata in minuti del programma impostato, **solamente a porta aperta** premere il pulsante "cancella".

Selezionare eventualmente le seguenti opzioni di lavaggio:

- Il lavaggio di un carico ridotto premendo il pulsante di **"MEZZO CARICO"**. (La spia corrispondente si accende).
- **"SUPER ASCIUG." o "NO ASCIUG."**: si accenderà la spia corrispondente alla scelta effettuata.

Chiudere la porta; automaticamente il programma inizia. Un segnale acustico conferma l'inizio del programma.

Nel visore digitale viene indicato il tempo a finire del programma.

7b. Impostazione ed inizio del programma con partenza ritardata

Una volta impostato il programma scelto ed eventuali opzioni (vedi punto 7a.) procedere come segue per la partenza ritardata.

Premere il pulsante "partenza ritardata": nel visore digitale appare "h 0".

Se avete precedentemente impostato mezzo carico e/o selezione asciugatura, i corrispondenti led si spengono ma l'impostazione rimane comunque memorizzata.

Selezionare il tempo desiderato continuando a premere lo stesso pulsante. Si ha la possibilità di ritardare la partenza fino ad un massimo di 12 ore.

Per azzerare l'impostazione di partenza ritardata continuare a premere il pulsante fino alla comparsa di "h 0" nel visore digitale.

Chiudere la porta; un segnale acustico conferma l'inizio del conteggio per la partenza ritardata.

Nel visore verrà visualizzato il tempo di ritardo selezionato che decrementa con step di 1 ora, lo svolgimento del conteggio viene evidenziato nel visore digitale da un punto lampeggiante dopo il numero.

Al termine del conteggio inizierà il programma selezionato e nel visore digitale verrà visualizzato il tempo a finire del programma in corso.

L'apertura della porta non sospende il conteggio del ritardo.

8. Come cancellare un programma in corso

Aprire la porta e premere il tasto "cancella".

Un segnale acustico vi informa dell'annullamento del programma e nel visore digitale prima appaiono 3 segmenti orizzontali (per circa 2 secondi), in seguito il numero del programma precedentemente impostato con relative opzioni.

La macchina torna in stato di impostazione ed è possibile selezionare un nuovo programma.

Per cancellare la fase di conteggio di partenza ritardata aprire la porta e premere questo tasto, la partenza ritardata viene annullata senza modificare le altre impostazioni fatte, nel visore digitale appare il numero del programma impostato.

9. Al termine del programma lavaggio

La macchina si arresta automaticamente e vi avvisa del termine del programma con un segnale acustico (con la partenza ritardata il segnale acustico di fine viene automaticamente escluso).

Tutti i led si spengono e nel visore digitale appaiono tre segmenti orizzontali.

Aspettare 15/20 minuti prima di aprire la porta della lavastoviglie: si eviterà così di scottarsi nel togliere le stoviglie e che il vapore possa danneggiare le parti circostanti vicino alle quali è posizionata la lavastoviglie.

Aprire la porta e spegnere la lavastoviglie premendo il tasto "ACCESO/SPENTO".

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.



Attenzione!

Dopo la fine di un ciclo si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare la macchina dalla presa di corrente.

Manutenzione

Pulizia interna

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido.

Consigliamo di eseguire, ogni tre mesi, un programma di lavaggio a 65°C senza stoviglie e con detersivo.

Pulizia del filtro centrale



(dopo ogni ciclo)

Nel filtro centrale (A) possono fermarsi dei residui che vanno rimossi risciacquando il filtro sotto l'acqua corrente.

Per estrarre il filtro centrale:

- tirarlo verso l'alto agendo sulla la maniglia.

Una volta eseguita la pulizia, reinserire il filtro premendolo in sede fino a riagganciarlo.

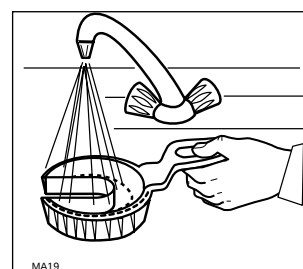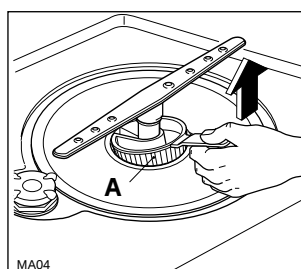





Pulizia del filtro grande

(ogni settimana)

Se necessario pulire il filtro grande (B) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarre il filtro grande:

1. Togliere lo spruzzatore rotante tirandolo verso l'alto.
2. Ruotare in senso antiorario la colonna (C) di 90° quindi sfilare il filtro.
3. Una volta eseguita la pulizia rimontare il filtro compiendo le operazioni in ordine inverso.
4. Assicurarsi che il filtro sia posizionato correttamente: la maniglia del filtro centrale deve essere orientata verso la porta della lavastoviglie.

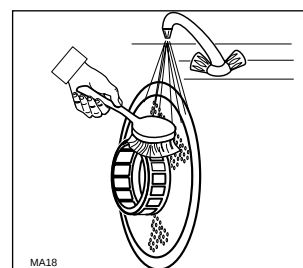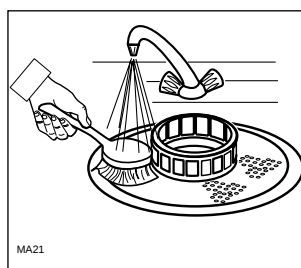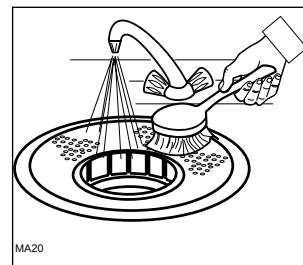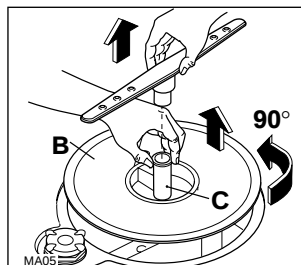

Attenzione!

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri.

Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio.

La pulizia dei filtri è fondamentale per assicurare il funzionamento ottimale della lavastoviglie.

Pulizia del contenitore WRD

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.

Se necessario, risciacquare sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotando in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.


Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa.



Attenzione!

Non usare mai la lavastoviglie senza il contenitore WRD.

Il WRD assicura una ottimale distribuzione dell'acqua allo spruzzatore rotante superiore, il funzionamento della lavastoviglie senza WRD comporta risultati scadenti nel lavaggio.

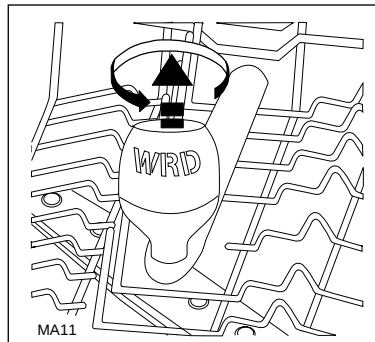

Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario solo detersivi neutri.

Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina, ecc.).

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile:

1. Staccare i collegamenti elettrici ed idraulici.
2. Riempire il serbatoio del brillantante.
3. Lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.
4. Lasciare l'interno della lavastoviglie pulito.

Rischi del gelo

Evitare di mettere la macchina in un ambiente dove la temperatura è inferiore a 0°C. Se ciò non è possibile staccare e svuotare il tubo di carico acqua. Portare la lavastoviglie in un ambiente a temperatura superiore a 0°C prima di avviarla.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi ecc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

Rimedi alle anomalie di funzionamento

Alcuni inconvenienti di funzionamento possono dipendere da operazioni di manutenzione poco corrette o da dimenticanze. Pertanto prima di chiamare l'Assistenza Tecnica, consultare la lista che segue.


In caso di intervento degli allarmi la lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento e tutti i led si spengono, i pulsanti sono inattivi eccetto il tasto ACCESO/SPENTO. Nel visore digitale compare uno dei seguenti allarmi lampeggianti AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8 ed un segnale acustico intermittente vi informa del intervento allarme.

Spegnere la lavastoviglie agendo sul tasto ACCESO/SPENTO e eseguire i seguenti controlli.

Dopo questi controlli avviare un programma di lavaggio; se la condizione d'allarme riappare chiamare l'Assistenza Tecnica.

Anomalia	Allarme	Possibili cause / soluzioni
La lavastoviglie non si avvia		● La porta non è chiusa bene. ● La spina non è ben inserita nella presa di corrente. ● Manca la corrente elettrica alla presa di corrente.
La lavastoviglie non carica acqua	Allarme AL5	● Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto. ● Manca l'acqua nella rete idrica. ● Il tubo di alimentazione acqua è piegato. Riposizionare correttamente il tubo. ● Il filtrino del tubo di alimentazione è intasato. Chiudere il rubinetto, svitare il tubo di carico e pulire il filtrino.
La lavastoviglie non scarica l'acqua	Allarme AL6	● Il tubo di scarico è piegato. Riposizionare correttamente il tubo di scarico. ● Lo scarico del lavello è ostruito. Liberare il condotto.
Il dispositivo di sicurezza antiallagamento si è attivato	Allarme AL4	● Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare l'Assistenza Tecnica.
Generale	Allarmi AL1, AL2, AL3, AL7, AL8	● Spegnere e riaccendere la lavastoviglie; avviare un programma di lavaggio; se l'allarme ricompare contattare l'Assistenza Tecnica.
Rumorosità durante il lavaggio		● Le stoviglie sbattono tra di loro. ● Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.
La porta si chiude con difficoltà		● La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.
Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie		● Manca sale rigenerante o la regolazione del decalcificatore non è adeguata alla durezza dell'acqua.
Le stoviglie non sono perfettamente asciutte		● Il brillantante è esaurito o il dosaggio è insufficiente.
Le stoviglie non sono pulite		● I cesti sono troppo carichi. ● Le stoviglie non sono sistemate bene. ● Gli spruzzatori rotanti non girano perchè bloccati da stoviglie caricate non correttamente ● I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti. ● I filtri sono intasati. ● I filtri non sono inseriti nella loro sede. ● Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente. ● Il tappo del contenitore del sale non è chiuso bene. ● Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

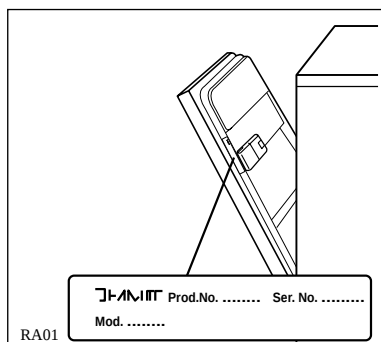

Importante!
Eventuali riparazioni della lavastoviglie devono essere eseguite da personale qualificato. Riparazioni improprie possono porre l'utente in serio pericolo. Se la vostra apparecchiatura necessita qualsiasi riparazione, contattate il nostro centro di assistenza o il vostro rivenditore. Esigete sempre ricambi originali.

Dispositivo di sicurezza antiallagamento

Allo scopo di prevenire gli allagamenti, la lavastoviglie è dotata di un dispositivo posto sul fondo della lavastoviglie.

Questo dispositivo entra in funzione in caso di perdita all'interno della lavastoviglie e funziona solo se la macchina è accesa.

Se il dispositivo di sicurezza entra in funzione, sul visore digitale appare l'indicazione "AL4": in questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Sistema di sicurezza AQUALOCK

Tubo alimentazione AQUALOCK

Il tubo AQUALOCK è ad altissima resistenza; sopporta pressioni sino a 6000 kPa (60 bar), 6 volte un normale tubo.

Come ulteriore sicurezza il tubo di alimentazione è protetto da una ulteriore guaina contro eventuali danneggiamenti.

In caso di rottura del tubo interno, l'acqua nel tubo assume una colorazione blu visibile attraverso la speciale guaina trasparente.

In questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Il tubo di alimentazione AQUALOCK è anche dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento (vedere "Collegamento all'alimentazione dell'acqua").

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Larghezza	59.6 cm
	Altezza	81.8 - 89.8 cm
	Profondità max.	55.5 cm
	Profondità max. con porta aperta	111.4 cm
COLLEGAMENTO ELETTRICO POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE POTENZA TOTALE	Tensione/Frequenza	230 V - 50 Hz
		200 W
		2100 W
		2300 W
PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE	Minimum	50 kPa (0.5 bar)
	Maximum	800 kPa (8 bar)
CAPACITÀ DI CARICO		12 coperti

Avvertenze per gli istituti di prova

Prima delle prove è necessario riempire completamente il contenitore del sale del decalcificatore ed il contenitore del brillantante.

Standard di prova:	EN 50242
Programma comparativo:	* programma nr. 6 - BIO 50°C CON PRELAVAGGIO
Capacità carico stoviglie:	12 coperti
Regolazione del brillantante:	posizione 5
Dosaggio del detersivo :	20 g nel contenitore sulla porta 10 g sopra il coperchio del contenitore

*** Importante!**

Il programma 6 prevede di default l'opzione della "Super Asciugatura" (led corrispondente acceso). Pertanto, se impostando il programma 6, tale opzione fosse disattivata (led corrispondente spento) l'operatore DEVE attivarla premendo il tasto "ASCIUGATURA" più volte fino all'accensione del led SUPER ASCIUG.




Sistemazione del cesto superiore



Sistemazione del cesto porta posate



Sistemazione del cesto inferiore

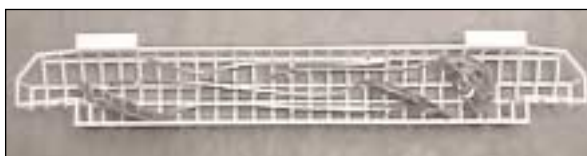

Sistemazione del cesto porta coltelli

Installazione



Avvertimento!

L'adattamento dell'impianto elettrico per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

L'adattamento dell'impianto idraulico per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Rimuovere tutte le parti di imballaggio prima di posizionare la macchina.

Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua e di uno scarico.

Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max.

Noi consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda.

L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (Press-block).

Non utilizzare, per l'allacciamento, vecchi tubi già adoperati in precedenza.

Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione rientri nei limiti tra le caratteristiche tecniche.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il passaggio dell'acqua.


L'estremità del tubo allacciata alla macchina è orientabile a piacere previo allentamento della ghiera di fissaggio.

Riavvitare bene quest'ultima per evitare perdite d'acqua.

Se la lavastoviglie viene collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile far scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di allacciare il tubo di alimentazione. In tal modo si evita che depositi di sabbia o di ruggine vadano ad otturare il filtrino sul tubo di alimentazione.

Il tubo di alimentazione **AQUALOCK** è dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento.

Per scollegare il tubo, premere la leva "B" e ruotare la ghiera "A" in senso antiorario.

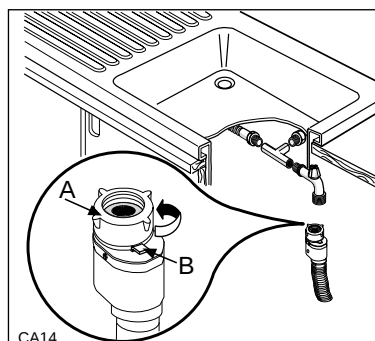

Collegamento allo scarico

L' estremità del tubo di scarico può essere collegata:



1. Al sifone dello scarico del lavello, fissandolo eventualmente con una fascetta.
2. Ad un scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, avente un diametro interno di almeno 4 cm.

L' attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra 30 cm (minimo) e 100 cm (massimo) dal pavimento.

Il tubo di scarico può essere orientato indifferentemente verso destra o sinistra.

Evitare piegamenti o strozzature del tubo che potrebbero impedire o rallentare il deflusso dell'acqua.

Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione. Anche i raccordi utilizzati per il collegamento dello scarico devono avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo di scarico.

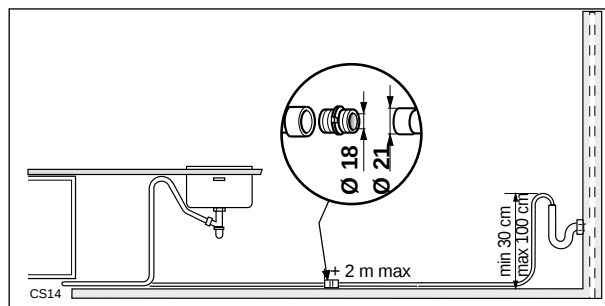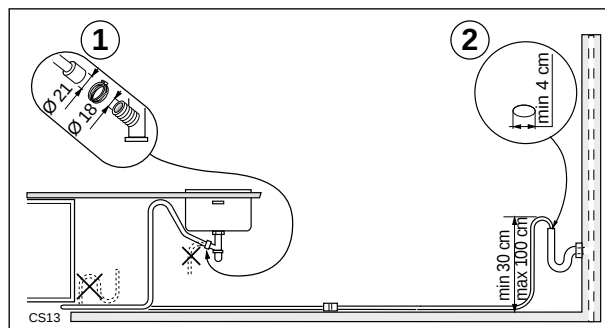

Attenzione!

Le nostre apparecchiature sono dotate di una sicurezza che impedisce il ritorno dell'acqua sporca all'interno della lavastoviglie. Se il sifone dello scarico del vostro lavello ha incorporato una valvola di non ritorno questa può impedire il corretto scarico della lavastoviglie. Vi consigliamo pertanto di rimuoverla.



Attenzione!

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- 72/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

REX

