


Consigli
Installazione
Istruzioni per l'uso

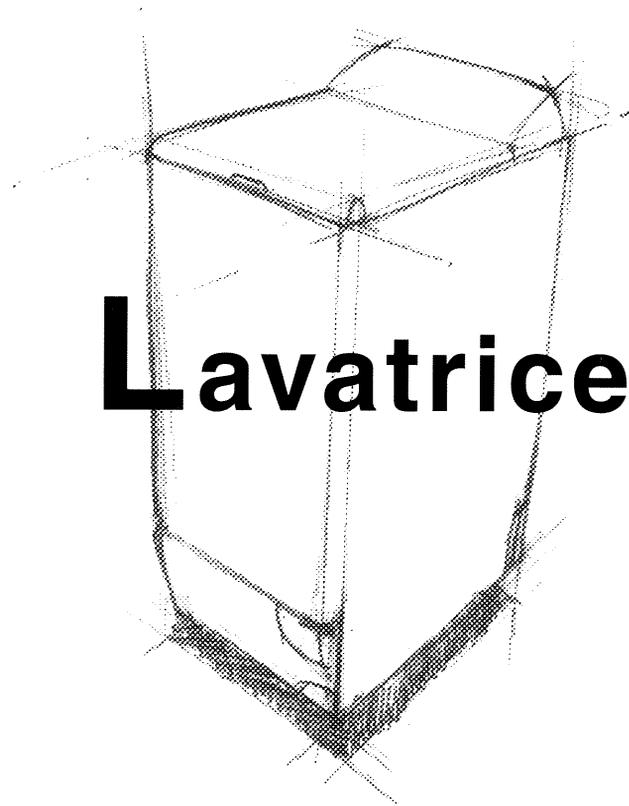

Lavatrice

OCEAN

Per evitare consumi inutili ...

Per motivi di risparmio d'energia, di acqua e di detersivi, è consigliato usare la lavatrice a pieno carico, piuttosto che fare due cicli a carico ridotto. Questa lavatrice è stata concepita a tal fine.

Tuttavia, se si devono lavare piccole quantità di biancheria:

- o la lavatrice lo riconosce automaticamente e adatta il ciclo di conseguenza*

- o si usa il comando "mezzo carico".*

** Secondo il modello di lavatrice.*

Inoltre, Le consigliamo di usare il prelavaggio solo se veramente necessario : calzini, indumenti infangati, tute da lavoro sporche, ecc...

INDICE

	pagine	figure
1 - Installazione		
• Togliere le staffe di fissaggio dall'apparecchio	3.....	D1-D2-D3
• Collegare all'arrivo dell'acqua	4	
• Collegare allo scarico	4	
• Collegare alla rete elettrica	4	
• Installare la lavatrice	3	D4
• Spostare la lavatrice	3	D5
2 - Come trasportare la lavatrice?	3.....	D1-D2-D3
3 - Come usare la lavatrice ?		
• Preparare la biancheria.....	5 e 6	
• Come trattare le macchie difficili	7	
• Caricare il bucato nella biancheria	6	
• Come caricare i detersivi ?	6	D6
• Come scegliere un programma ?	7 e 8	

	pagine	figure
4 - La manutenzione della lavatrice		
• Come pulire la lavatrice ?	9	
• Come pulire il cassetto dei detersivi ?	9	
• Cosa fare in caso di gelo ?	9	
• Come svuotare la vasca della lavatrice ?	10	D8
• Come recuperare gli oggetti persi nella lavatrice ?	10	D7-D9
5 - Anomalie. Cosa fare se :		
• La lavatrice non parte ?	10	
• La lavatrice vibra in modo anomalo ?	10	
• Si verificano delle perdite d'acqua ?	10	
• Non c'è centrifuga alla fine del lavaggio ?	10	D7-D8
• Non c'è centrifuga alla fine del lavaggio ?	10	D7

Le figure da D1 a D9 sono raggruppate nel risvolto pieghevole in fondo al libretto d'istruzioni

PRIMA DELL'USO È OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI

Togliere la traversa metallica e i blocchi che servono ad immobilizzare la vasca della lavatrice durante il trasporto ed i supporti che trattengono i tubi e il filo dell'alimentazione elettrica.

Queste operazioni, chiamate di "rimozione staffe", sono necessarie per il buon funzionamento della lavatrice e per il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

- 1 - Togliere la lavatrice dalla sua base (**verificare che il blocco (A), che serve da sostegno del motore, non sia rimasto bloccato sotto la lavatrice**) (Figura D1.①).
- 2 - Togliere le 4 viti (B) con un cacciavite (Figura D1.②).
- 3 - Togliere la traversa (C) svitando le due viti (D) con una chiave 13 (Figura D1.③)
(quando si esegue questa operazione, bisogna assicurarsi che i due tiranti di plastica fissati alla traversa vengano via insieme a quest'ultima).
Rimettere le viti (B) al loro posto iniziale.
- 4 - Chiudere **tassativamente** i due fori con i coprifori (E) previsti a tal fine (forniti nel sacchetto degli accessori) (Figura D1.④).
- 5 - Togliere il blocco (F) dal gruppo tamburo-vasca (Figura D2).
Procedendo come segue :
 - sollevare il portello della lavatrice
 - togliere il blocco facendogli fare un quarto di giro
 - liberare gli sportelli del tamburo, bloccati nella posizione bassa, schiacciandoli contemporaneamente .
- 6 - Togliere i collarini di supporto dei tubi ① e chiudere **tassativamente** i fori con i coprifori ② (forniti nel sacchetto degli accessori) (Figura D3).

Consigliamo di conservare con cura tutti gli elementi di bloccaggio e trasporto, poiché sarà assolutamente necessario rimontarli qualora si dovesse trasportare nuovamente la lavatrice..

Tutti questi pezzi , così come tutte le parti che compongono la lavatrice, sono fabbricati con materiali riciclabili. È importante ricordarlo quando, al termine della vita della lavatrice, questa dovrà essere depositata in una discarica.

Prima dell'uscita dalla fabbrica, ogni lavatrice è stata collaudata: è possibile trovare un po' d'acqua nella vasca o nel cassetto dei detersivi.

Installazione della lavatrice

vedi figure a pagina 12 **D4-D5**

Le sconsigliamo di installare la lavatrice su pavimenti in moquette. Qualora non fosse possibile evitarlo, prendere ogni precauzione per garantire la circolazione dell'aria alla base, in modo da assicurare una buona ventilazione delle parti interne.

Sistemazione della lavatrice :

Se la lavatrice viene posta di fianco ad un altro elettrodomestico o ad un mobile, Vi consigliamo di lasciare un po' di spazio tra i due in modo da facilitare la circolazione dell'aria (Figura D4).

Livellamento :

Con l'aiuto di una livella, verificare che il pavimento sia orizzontale : inclinazione massima 2°, ovvero uno scarto di circa 1 cm misurato sulla larghezza e di 1,5 cm misurato sulla profondità della lavatrice.

Spostamento - sistemazione su rotelle :

Se la lavatrice è fornita di rotelle estraibili, è possibile spostarla facilmente. Per metterla su rotelle, fare ruotare la leva, che si trova nella parte inferiore della macchina, da destra fino all'estremità sinistra (Figura D5).

Quando è in funzione, la lavatrice non deve trovarsi appoggiata sulle due rotelle anteriori : non dimenticare di riportare la leva nella posizione iniziale.

Collegamenti della lavatrice


Alimentazione acqua fredda

Collegare il tubo d'alimentazione :

- da un'estremità, al raccordo posto dietro la macchina
- dall'altra estremità, ad un rubinetto munito di bocca filettata diam 20x27 (3/4 gas), inserendo tra i due la guarnizione fornita nel sacchetto degli accessori (se si utilizza un attacco autoforante, l'apertura praticata deve avere un diametro di almeno 6 cm)

Arrivo dell'acqua:

- Pressione acqua min. : 0,07 MPa o 0,7 bar
- Pressione acqua max. : 1 MPa o 10 bar

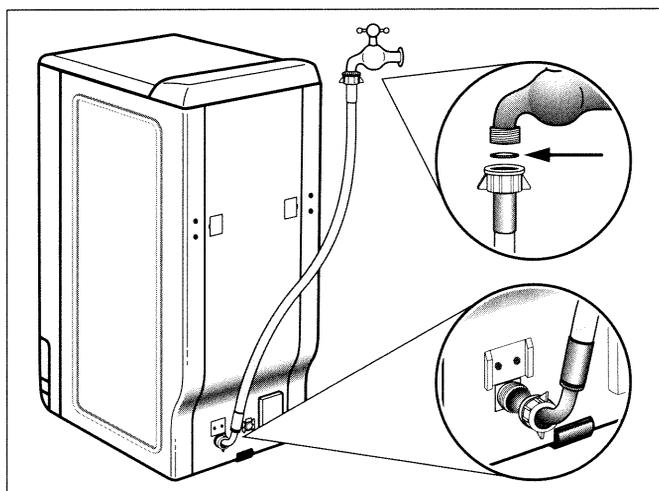


Scarico delle acque usate.

Dopo avere montato all'estremità il supporto a gancio rigido fornito con la lavatrice, collegare il tubo di scarico :

- o, in modo provvisorio, ad un lavabo o ad una vasca
 - o, in modo permanente, ad un condotto di scarico ventilato.
- Se l'impianto non è fornito di sifone ventilato, controllare che il collegamento non sia stagnato. Infatti, per evitare qualsiasi mandata di acque usate nella lavatrice, è vivamente raccomandato di lasciare libero il passaggio dell'aria tra il tubo di scarico della lavatrice e il condotto di scarico.

In ogni caso, il supporto a gancio rigido dello scarico dovrà essere posto ad un'altezza compresa tra 90 e 60 cm dal pavimento.

Nota: bloccare il tubo di scarico con uno spago, in modo da impedire che il supporto a gancio non si stacchi durante lo scarico dell'acqua, provocando un allagamento.

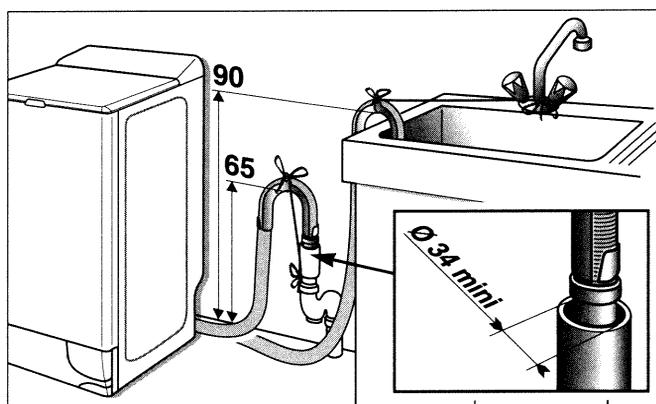

Collegamento elettrico

Per motivi di sicurezza, è obbligatorio attenersi alle indicazioni date qui di seguito.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti nel Paese interessato, **in particolar modo per ciò che riguarda la presa di terra** e l'ubicazione della macchina nella stanza da bagno.

Linea 3x2,5 mm² mono 230V collegata a :


- un contatore 20A mono 230V - 50 Hz
- un interruttore differenziale ed un fusibile singolo (10 o 16A, a seconda del modello)
- una presa di corrente 10/16A 2 poli + terra.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali incidenti derivanti da una cattiva messa a terra della lavatrice.

Consigli per l'installazione elettrica della vostra lavatrice

- Non usare prolunghes, adattatori o prese multiple
- Non togliere **mai** la messa a terra
- Vi consigliamo di collegare la lavatrice ad una presa facilmente accessibile, ma fuori dalla portata dei bambini.

In caso di dubbi, si rivolga al Suo installatore.

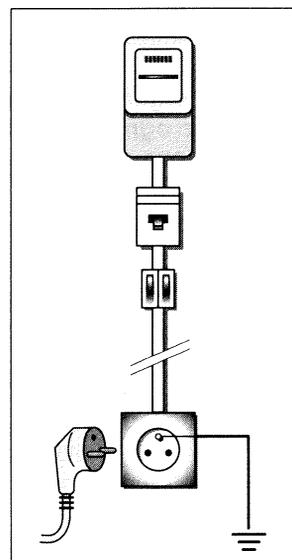

Simboli per il trattamento della biancheria

Per aiutarla nella cura della Sua biancheria, all'interno dei capi sono presenti delle etichette contenenti tutte le informazioni necessarie. Queste sono indicate con simboli internazionali che presentiamo qui di seguito :

	 LAVAGGIO	LAVAGGIO A TEMPERATURA MASSIMA DI :					
	 95°C	 60°C	 60°C	 40°C	 40°C	 30°C	
	- Agitazione normale - Risciacquo normale - Centrifuga normale	- Agitazione normale - Risciacquo normale - Centrifuga normale	- Agitazione ridotta - Risciacquo a temperatura decrescente - Centrifuga ridotta	- Agitazione normale - Risciacquo normale - Centrifuga normale	- Agitazione ridotta - Risciacquo a temperatura decrescente - Centrifuga ridotta	- Agitazione molto ridotta - Risciacquo normale - Centrifuga ridotta	Lavaggio a mano Temperatura max 40°C
	 CANDEGGINA	Trattamento con candeggina		Candeggina diluita e a freddo			
	 STIRATURA	 200°C Alta temperatura	 150°C Media temperatura	 110°C Bassa temperatura			
	 PULITURA A SECCO	 Tutti i solventi	 Benzina minerale	 Benzina minerale e solvente fluorato F113			
	 ASCIUGATURA A TAMBURO	 Asciugatura ad alta temperatura	 Asciugatura a bassa temperatura				
 TRATTAMENTI VIETATI	 Non lavare	 Non candeggiare	 Non stirare (non usare vapore)	 Non pulire a secco, non usare smacchiatori con solventi	 Non asciugare		

Separazione della biancheria

Richiamarsi alla tabella precedente per separare la biancheria e scegliere il programma secondo le indicazioni riportate sulle etichette. Nel caso di carichi misti, usare il programma corrispondente al capo più delicato. Per i capi nuovi, cercare di verificare prima di tutto che il tessuto non stinga : vedi "Il test colore" a pagina 6.

COTONE 90°C	COLORE FIBRE MISTE 60°C	FIBRE MISTE SINTETICHE 40°C	DELICATO, FRAGILE, LANA FREDDO a 30°C o 40°C secondo il modello
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--

Pesi medi di qualche capo di biancheria asciutta "poco spessa"

Lenzuolo 1 piazza	400 a 500 g	Tee-shirt cotone grande taglia	150 g
Lenzuolo 2 piazza	800 g	Canovaccio	100 g
Federa	200 g	Tovaglia	250 g
Camicia da notte leggera	150 g	Biancheria intima delicata	50 g
Pantaloni tela bambino	120 g	Indumento lana sintetica bambino	50 g
Pantaloni tela adulto	500 g	Calzini	20 g
Camicia uomo cotone / poliestere	200 g	Pigiama tela adulto	250 g

Pesi medi di qualche capo di biancheria asciutta "spessa"


Blue-jean adulto	800 g a 1 kg	Pigiama spugna bambino	100 g
Telo spugna	700 g	Accappatoio	1200 g
Asciugamano spugna	300 g	Felpa	250 g
Pantaloni jogging adulto	350 g	Copripiumino	1500 g

Consigli per la cura dei vostri capi

Il test colore


Un capo di biancheria colorato stinge molto spesso al primo lavaggio, a meno che non sia garantito. Prima di metterlo in lavatrice, fare il test illustrato qui a fianco.

Se il capo stinge, lavarolo **separatamente** a mano o in lavatrice.

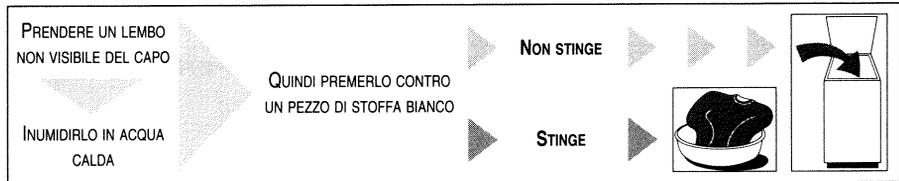


Controllo della biancheria


Il non rispetto dei seguenti consigli può causare danni gravi, se non addirittura irrimediabili (tamburo deteriorato, biancheria strappata, ecc...) e annulla la garanzia.

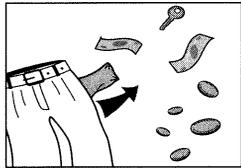


Svuotare le tasche.

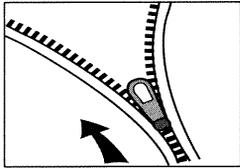


Chiudete le chiusure a lampo e quelle a pressione.

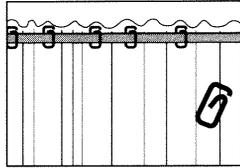

Togliere i gancetti dalle tende, oppure mettere le tende in un sacchetto per lavare. i capi delicati in lavatrice.

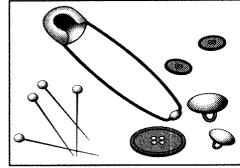

Togliere i bottoni cuciti male, gli spilli e le spille

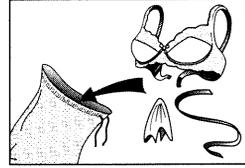

Mettere i capi di biancheria piccoli (nastri, fazzolettini, ecc...) in un sacchetto per lavare i capi delicati in lavatrice.

Caricamento della biancheria e dei detersivi Vedi figura a pagina 13 : D6

Eseguire le operazioni nel seguente ordine :

Apertura della macchina

- Verificare che il tasto "On/Off" non sia premuto.
- Premere il pulsante posto sulla parte anteriore della macchina. Il coperchio si apre.
- Aprire gli sportelli del tamburo facendo pressione sul pulsante che si trova sullo sportellino anteriore.

Introduzione della biancheria

Mettere la biancheria, preventivamente separata, nel tamburo, senza stiparla troppo e distribuendola uniformemente.

Introduzione dei detersivi (Figura D6)

- ① - **Vaschetta prelavaggio (polvere)**
 - Riportarsi alla tabella qui a lato.
- ② - **Vaschetta lavaggio (polvere o liquido)**
 - Riportarsi alla tabella qui a lato.
- ③ - **Ammorbidente**
 - L'ammorbidente è un prodotto concepito per ammorbidire e profumare la biancheria.
L'ammorbidente concentrato deve essere diluito con acqua calda.
- ④ - **Candeggina**
 - La candeggina può essere usata come agente disinfettante o come agente sbiancante. La sua azione è complementare a quella del detersivo.
La candeggina concentrata deve essere assolutamente diluita.

IMPORTANTE :

- per un carico corretto delle vaschette dei detersivi, mettere il portello nella posizione di apertura massima.
- non sorpassare il livello massimo (**MAX**)

Dosaggio del detersivo

	prelavaggio	lavaggio
Detersivi in polvere normali	140 ml	300 ml
Detersivi liquidi		180 ml

Per il dosaggio dei detersivi Le consigliamo di utilizzare il misurino graduato che si trova nella maggior parte delle confezioni dei prodotti in commercio.

Le dosi sopra raccomandate si riferiscono a condizioni di lavaggio normali. A seconda della durezza dell'acqua, del grado di sporco della biancheria e nel caso di certe opzioni, queste dosi dovranno essere modificate :

- **Acqua poco calcarea (durezza inferiore a 15° francesi) o biancheria "poco sporca" o "lavaggio rapido", "mezzo carico"... :**
ridurre le dosi del 10%
- **Acqua molto calcarea (durezza superiore a 30° francesi) o biancheria "molto sporca" :**
augmentare le dose del 10%..

Detersivi concentrati

Per l'uso, attenersi alle raccomandazioni stampate sulla confezione del prodotto.

Detersivi per lana e tessuti delicati

Per il lavaggio di questi tessuti, è raccomandato usare un detersivo appropriato. Per le dosi, attenersi alle raccomandazioni stampate sulla confezione del prodotto.

Trattamento delle macchie difficili

Le macchie di sudore, sangue, frutta, vino, cioccolato di solito spariscono con detersivi contenenti elementi biologici; altre macchie, invece, hanno bisogno di un trattamento specifico **prima** di essere messi in lavatrice. Prima di tutto, fare una prova su un punto poco visibile del capo e sciacquare abbondantemente. Se si utilizza uno smacchiatore, cominciare sempre dalla parte esterna della macchia per evitare le aureole.

ERBA : insaponare con cura, trattare con candeggina diluita. Per i capi di lana, l'alcool a 90° può dare dei buoni risultati.

PENNA A SFERA - PENNARELLO : tamponare con uno straccio pulito imbevuto d'alcool incolore o d'alcool a 90°. Fare attenzione a non allargare la macchia.

RUGGINE : per le macchie leggere, ricoprire di sale, spremere del succo di limone sul sale e lasciare riposare una notte; quindi sciacquare abbondantemente e proseguire al lavaggio normale. Per macchie più importanti, utilizzare un prodotto antiruggine, seguendo attentamente le istruzioni del produttore.

BRUCIATURE DA FERRO DA STIRO : se il tessuto è solo leggermente bruciato, e se i colori possono sopportarlo, immergere in acqua addizionata di candeggina; altrimenti, bagnare il tessuto con acqua ossigenata a 10 volumi e lasciare agire da 10 a 15 minuti.

CHEWING-GUM : raffreddare con un cubetto di ghiaccio. Appena la parte si è abbastanza indurita, grattare leggermente con l'unghia per togliere il chewing-gum.

ROSSETTO : sui capi di lana o di cotone tamponare con etere, sui capi di seta tamponare con trielina.

MORCHIA E CATRAME : usare dell'acqua scarlatta o, in mancanza, spalmare del burro fresco sulla macchia, lasciare riposare, quindi tamponare con dell'essenza di trementina.

SMALTO DA UNGHIE : appoggiare il lato del capo macchiato su carta assorbente, inumidire l'altro lato del capo con solvente per smalto da unghie, facendo attenzione di cambiare frequentemente la carta posta al di sotto della macchia. Controllare che il tipo di tessuto sopporti il solvente.

VERNICE : non lasciare asciugare i depositi di vernice. Trattarli immediatamente con il solvente indicato sulla confezione della vernice (acqua, trementina, white spirit). Insaponare e sciacquare.

CERA DI CANDELA : grattare la cera con una lama non tagliente in modo da toglierne il più possibile, quindi stirare intercalando un foglio di carta di seta tra il ferro e il tessuto macchiato.

MUFFE RECENTI : per tessuti di cotone e lino bianco, sciacquare in una soluzione composta da 1 volume di candeggina, 5 volumi d'acqua e un cucchiaino da caffè di aceto e lavare immediatamente. Per altri tessuti bianchi, usare acqua ossigenata a 10 volumi e lavare immediatamente.

Ricordiamo che, di solito, le macchie trattate subito si eliminano facilmente. Al contrario, le macchie più vecchie che sono state stirate o asciugate con l'asciugatrice, non possono più essere tolte.

USO DEGLI SMACCHIATORI :

Per evitare qualsiasi rischio di esplosione, vi raccomandiamo di non usare solventi o prodotti in bombolette spray in prossimità della lavatrice o di altri apparecchi elettrici situati in stanze non ben areate.

Consigli per la programmazione della lavatrice vedere disegno dello schermo de comandi pagina 12

1 Programmazione lavaggio

Selezionare un programma in funzione del tipo di biancheria introdotta nella lavatrice (vedi tabella dei programmi a pagina 8).

2 Selezione della temperatura

Scegliere la temperatura più adeguata al tipo di biancheria, attenendosi alle indicazioni presenti sulle etichette presenti all'interno della maggior parte dei capi tessili.

COTONE : da "freddo" a 90°C

SINTETICI e COLORATI : da "freddo" a 60°C

LANA e DELICATI : da "freddo" a 30°C

LANA  : 40°C

5 Avviamento della lavatrice

Verificare che la spina della lavatrice sia inserita nella presa di corrente elettrica e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

Dopo aver eseguito la programmazione ed eventualmente selezionato le opzioni "ESCLUSIONE CENTRIFUGA" e "MEZZO CARICO", premere il tasto "On/Off".

Il ciclo di lavaggio è avviato.

L'avviamento della lavatrice può essere effettuato solo se gli sportelli del tamburo e il coperchio della macchina sono ben chiusi.

5 Arresto della lavatrice

Quando il ciclo è terminato, spegnere la lavatrice premendo il tasto "On/Off".

A questo punto si può aprire il coperchio e tirare fuori la biancheria.

Disinserire anche gli altri tasti eventualmente selezionati.

Come misura di sicurezza, è consigliato staccare la spina dalla presa di corrente elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua.

3 Esclusione centrifuga

Scegliere questa opzione se si vuole semplicemente sgocciolare la biancheria.
Il programma termina senza centrifuga.

4 Mezzo carico

Da utilizzare principalmente per i carichi ridotti, da 1 a 3 kg di biancheria. In questo modo, si realizzano anche importanti risparmi d'acqua e di elettricità.

Risciacquo centrifuga

Per sciacquare e centrifugare della biancheria lavata a mano :

- se lo si desidera, versare dell'ammorbidente nella vaschetta 
- girare la manopola **1** :
 - fino alla posizione "6" per un carico formato da **BIANCO, COTONE, COLORATI, SINTETICI, FIBRE MISTE**
 - fino alla posizione "9" per un carico formato da **LANA, TENDAGGI, TESSUTI DELICATI e BIANCHERIA FRAGILE**
- premere il tasto "On/Off" **5**.

Solo centrifuga

Per fare la centrifuga della biancheria lavata a mano :

- girare la manopola **1** :
 - fino alla posizione "7" per un carico formato da **BIANCO, COTONE, COLORATI, SINTETICI, FIBRE MISTE**
 - fino alla posizione "10" per un carico formato da **LANA, TENDAGGI, TESSUTI DELICATI e BIANCHERIA FRAGILE**
- premere il tasto "On/Off" **5**.

Dispositivi di sicurezza automatici

Sicurezza apertura coperchio :

Non appena il ciclo di lavaggio è avviato , il coperchio della lavatrice si blocca.

Se si desidera aprire il coperchio durante il ciclo, premere il tasto "On/Off" e aspettare da 2 a 3 minuti, in modo che il dispositivo di sicurezza del coperchio si sblocchi.

Allo stesso modo, quando la lavatrice ha terminato il suo ciclo, bisogna aspettare da 2 a 3 minuti affinché il dispositivo si sblocchi.

Sicurezza centrifuga :

La vostra lavatrice è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce l'attivazione della centrifuga quando viene riconosciuta una cattiva distribuzione del carico.

In questo caso : aprire il tamburo, distribuire la biancheria e riprogrammare la centrifuga.

Esempi di programmi

tipo di biancheria	programmi	numero di risciacqui	durata del ciclo	programmi comparativi(*)		
				carico	energia	acqua
Cotone						
Con prelavaggio 90°	1	5	2 h 30			
Molto sporchi 90°	2	5	2 h 15	5 kg	2 kWh	74 l
Sporchi ECO 40° o 60°	2	5	2 h 15	a 60° 5 kg	1,25 kWh	74 l
Sintetici e colorati						
Molto sporchi 60°	3	5	2 h 00			
Sporchi 40°	4	5	1 h 50	2,5 kg	0,55 kWh	60 l
Poco sporchi Freddo o 30°	5	5	1 h 35			
Risciacquo e centrifuga	6	1	25 min			
Centrifuga	7		20 min			
Lana						
Lana e delicati Freddo o 30°	8	4	50 min	a 30° 1 kg	0,25 kWh	45 l
Lana  40°	8	4	50 min			
Risciacquo e centrifuga	9	1	15 min			
Centrifuga	10		10 min			

Programmi "LANA" : carico massimo 1kg (questi cicli prevedono due fasi di rilascio dei detersivi di 3 minuti, durante i quali è normale che il tamburo della lavatrice non giri).

(*) In base a quanto dichiarato sull' etichetta energetica, i test sono fatti secondo la norma EN 60456 e la direttiva europea 92/75/CEE, a capacità nominale assicurando l'uso completo del detersivo CEI dall'inizio della fase di lavaggio.

Manutenzione ordinaria

Pulizia della lavatrice.

Per la pulizia del corpo esterno :

Usare solo acqua e sapone.

Per la pulizia di tutte le parti in plastica (quadro comandi, fermapiedi, ecc...) :

Usare solo uno straccio inumidito con acqua

In qualsiasi caso **evitare:**

- le polveri abrasive
- le spugne metalliche o di plastica
- i prodotti a base d'alcool (alcool, diluenti, ecc...)



Pulizia della vaschetta dei detersivi.

Pulire regolarmente la vaschetta dei detersivi :

- premendo simultaneamente sulle parti concave ai lati della vaschetta, questa si estrae dal suo vano
- togliere i 4 sifoni che si trovano sul retro della vaschetta
- sciacquare tutto sotto il rubinetto (facendo bene attenzione di togliere l'acqua eccedente che potrebbe trovarsi all'interno della vaschetta)
- rimettere i sifoni al loro posto e inserire la vaschetta nel suo vano.

Rischio di gelo

In caso di rischio di gelo, disinserire il tubo di arrivo dell'acqua e svuotare l'acqua che si potrebbe trovare nel tubo di scarico, mettendo quest'ultimo in un catino il più in basso possibile.

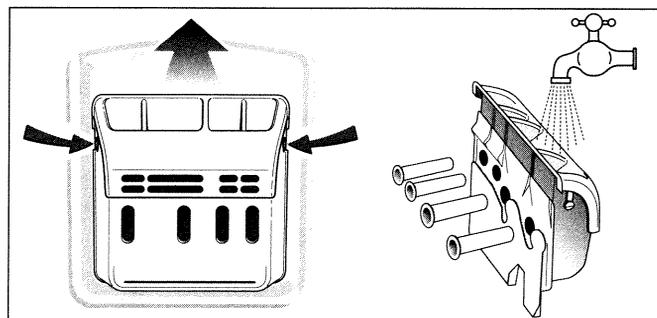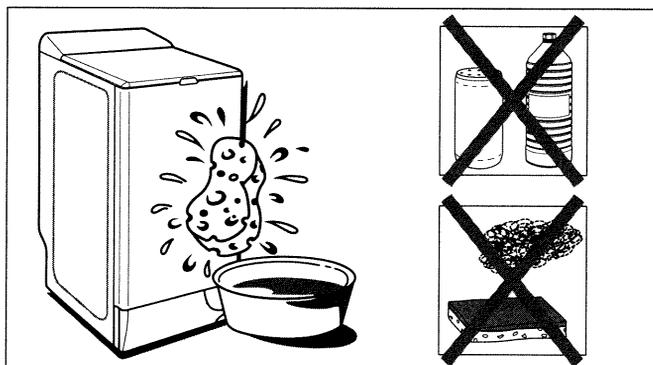

Controlli periodici

Raccomandiamo di controllare lo stato dei tubi di arrivo dell'acqua e di scarico. Se si nota anche la più piccola fessura, sostituirli immediatamente con tubi identici, disponibili presso il produttore o presso i Centri Assistenza.

Sostituzione del cavo d'alimentazione elettrica

Il cavo d'alimentazione elettrica della lavatrice è particolarmente attrezzato. Se dovesse verificarsi la necessità, bisognerà sostituirlo con un cavo identico, disponibile solo presso il produttore o i Centri Assistenza. Per cambiare questo cavo (tipo : **H05VV - F 3 x 1,5 mm²**), procedere come segue :



1) disinserire la presa di corrente

2) aprire la scatola di connessione, che si trova sul retro della lavatrice, sbloccando il coperchio con un cacciavite, facendo leva nei 4 punti indicati nello schema

3) sostituire il cavo controllando :

- di collegare il filo **verde/giallo** sul serrafilo di mezzo
- di stringere bene il collare di sostegno del cavo (**Attenzione : questo collare deve appoggiare sull'isolante del cavo**)

4) richiudere il coperchio della scatola di connessione e inserire la presa.

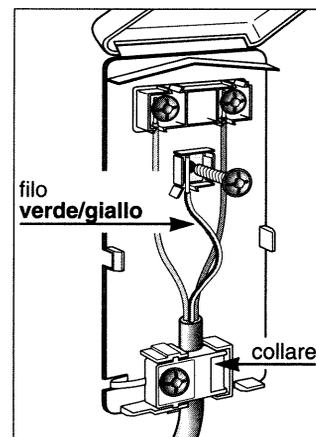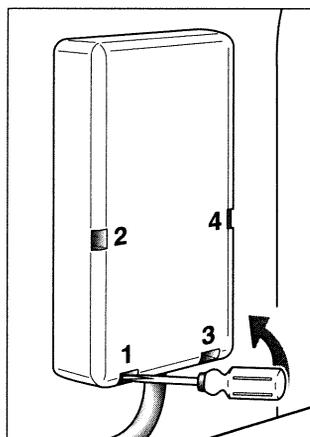

In caso di dubbio, ricordiamo che è preferibile chiamare il Suo installatore.

Durante il funzionamento della lavatrice possono verificarsi delle anomalie; ecco alcune cose da controllare.

■ **La lavatrice non funziona** - controllare :

- che siano state tolte correttamente le staffe dalla lavatrice
- che il pavimento sia ben orizzontale.

■ **Forti vibrazioni durante la centrifuga** - controllare :

- che siano state tolte correttamente le staffe dalla lavatrice
- che il pavimento sia ben orizzontale
- che la lavatrice non sia appoggiata sulle rotelle anteriori.

■ **Se si trova dell'acqua intorno alla lavatrice (prima di tutto, disinserire la presa della corrente elettrica della lavatrice o il fusibile)** - controllare :

- che il tubo di scarico sia ben posizionato nel condotto di scarico
- la tenuta del tubo di arrivo d'acqua o del rubinetto (presenza di guarnizioni e del serraggio dei raccordi del tubo della lavatrice e del rubinetto)

La presenza di acqua intorno alla lavatrice può essere causata anche dal fatto che la sua lavatrice produce troppa schiuma, in questo caso controllare :

- che sia stato usato un DETERSIVO per LAVATRICI
- che non sia stato versato troppo detersivo

In questi due casi, dopo aver asciugato, inserire nuovamente la presa elettrica, programmare uno scarico se il tipo di lavatrice lo permette (altrimenti procedere come indicato a piè di pagina) e fare diversi risciacqui.

Quindi, avviate il programma dall'inizio.

■ **La lavatrice non scarica più, oppure la biancheria non è ben centrifugata** - controllare :

- che non sia stata programmata una funzione di esclusione della centrifuga (es. arresto vasca piena)
- che un capo piccolo della biancheria (es. fazzoletto, calzino, ecc...) non ostruisca il fondo della vasca.

In questo caso :

- disinserire la presa elettrica della lavatrice
- eliminare la maggior quantità d'acqua possibile dalla pipetta di scarico (vedi "**scarico della vasca**" a piè di pagina)
- tirare fuori la biancheria
- girare il tamburo per mettere gli sportelli verso il basso : si vede apparire un pezzo di plastica **(A)** (*Figura D7*)
- Se la lavatrice ne è fornita, togliere la vite **(B)**
- Su alcuni tipi di lavatrici, il pezzo **(A)** è provvisto di una clip **(C)**. In tal caso, sbloccare il pezzo **(A)** premendo sulla clip facendola scivolare leggermente verso destra
- in seguito, in ogni caso : girare ancora il tamburo, aprire gli sportelli e togliere il pezzo **(A)** facendolo scivolare nella direzione della freccetta
- dai fori liberati, recuperare quello che si trova in fondo alla vasca.

Approfittare dell'occasione per pulire la "**gabbietta degli oggetti**" che si trova in fondo alla vasca (vedi modo di procedere a piè di pagina)

- rimettere il pezzo di plastica a posto insieme alla vite **(B)** rifacendo tutte le operazioni fin qui indicate al contrario.

"scarico della vasca"

Se, in caso di incidente, bisogna effettuare lo scarico della vasca, procedere come segue (*Figura D8*) :

- aprire la botola **(1)** che si trova nella parte frontale della lavatrice :

- inserendo un cacciavite come indicato nella figura,
- sbloccare la botola con una pressione verso sinistra
- tirare il tappo giallo **(2)** per liberare la pipetta di scarico
- separare il tappo dalla pipetta **(3)** e lasciare colare l'acqua in un catino preparato all'occorrenza (**prestare attenzione alla temperatura dell'acqua**).

Terminato lo scarico, risistemare la pipetta, facendo tutte le operazioni fin qui indicate al contrario.

"gabbietta degli oggetti"

Questo astuzioso sistema permette di recuperare tutti quegli oggetti che sono stati lasciati per disattenzione negli indumenti e permette di evitare l'eventualità che questi oggetti danneggino il funzionamento della pompa.


Per pulirlo seguire queste istruzioni :

- levare la parte **(A)** (*figura D7*) come indicato poco sopra
- girare leggermente il tamburo, con gli sportelli aperti, verso la parte anteriore della lavatrice.


In questo modo si può accedere alla "gabbietta degli oggetti" (*Figura D9*)

- toglierla dal suo vano
- togliere gli oggetti che si trovano all'interno
- sciacquarla sotto il rubinetto
- risistemarla, spingendola bene nel suo vano dopo averne controllata la pulizia
- rimettere la parte **(A)**.


D1 spiegazioni a pagina 3

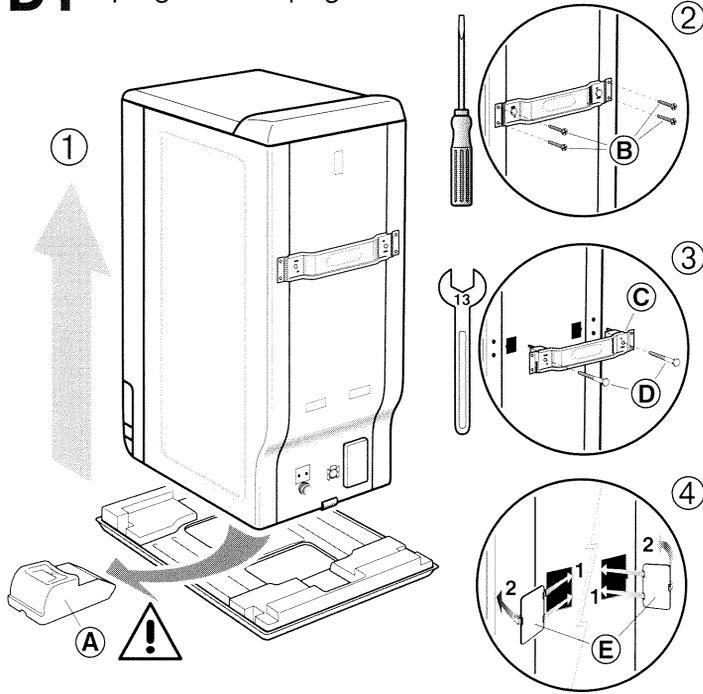


D3 spiegazioni a pagina 3

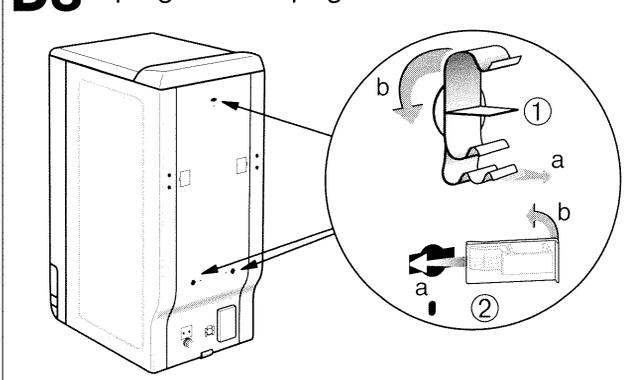


D4 spiegazioni a pagina 3

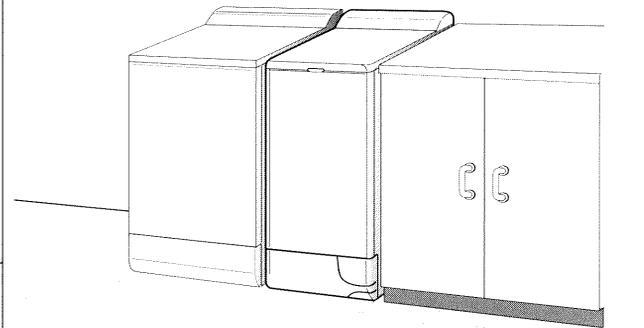

D2 spiegazioni a pagina 3

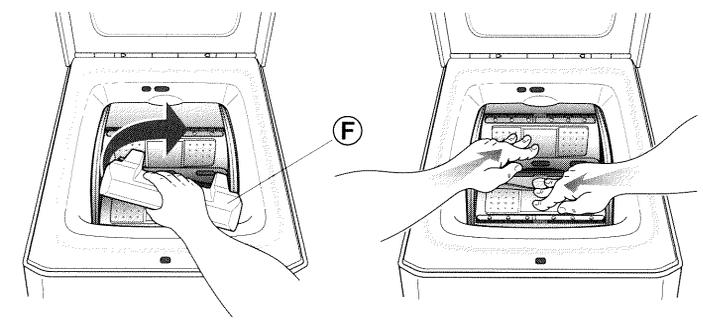

D5 spiegazioni a pagina 3

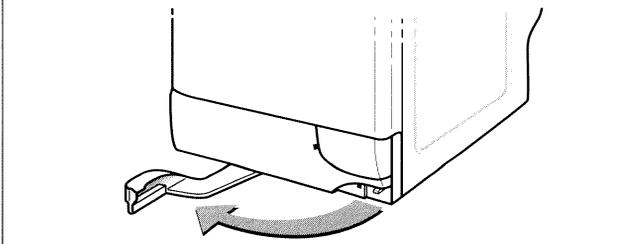

Ecopower

Colore	
1 Con prelavaggio	90°
2 Molto sporchi	90°
2 Sporchi ECO	40° o 60°
Sintetici e colorati	
3 Molto sporchi	60°
4 Sporchi	40°
5 Poco sporchi	Freddo o 30°
6 Risciacquo e centrifuga	-
7 Centrifuga	-
Lana	
8 Lana e delicati	Freddo o 30°
9 Risciacquo e centrifuga	-
10 Centrifuga	-

1

OCEAN

On Off

Mezzo carico

Esclusione centrifuga

2

3

4

5

AVVIAMENTO


TASTO PREMUTO

ARRESTO


TASTO NON PREMUTO

D6 spiegazioni a pagina 6


prelavaggio lavaggio ammorbidente candeggina

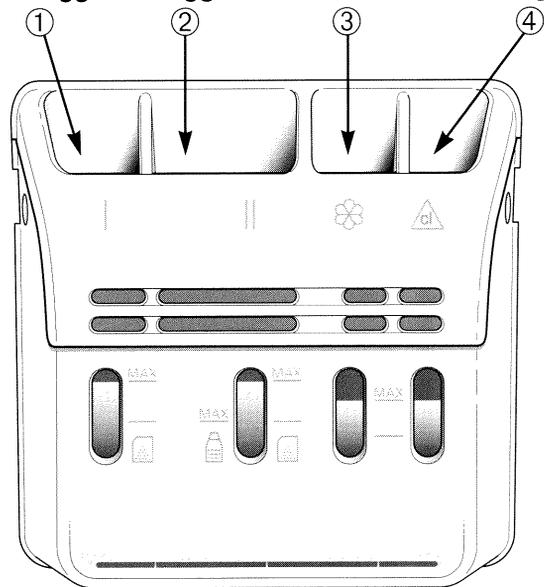


D7 spiegazioni a pagina 10

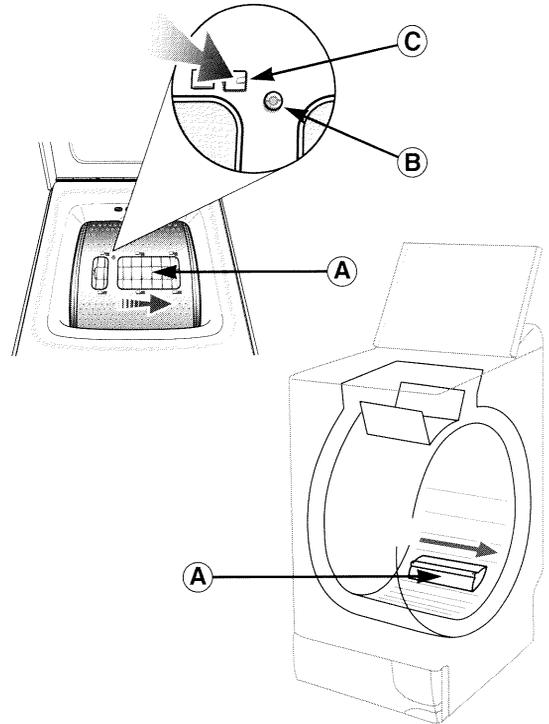

D8 spiegazioni a pagina 10

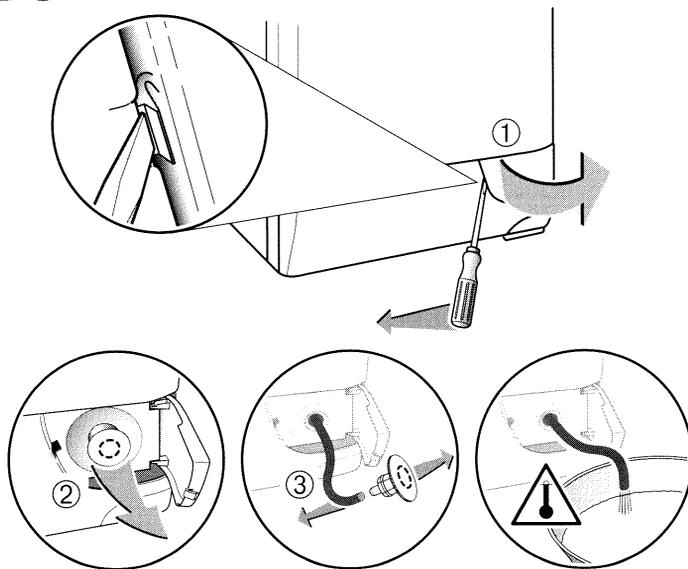

D9 spiegazioni a pagina 10

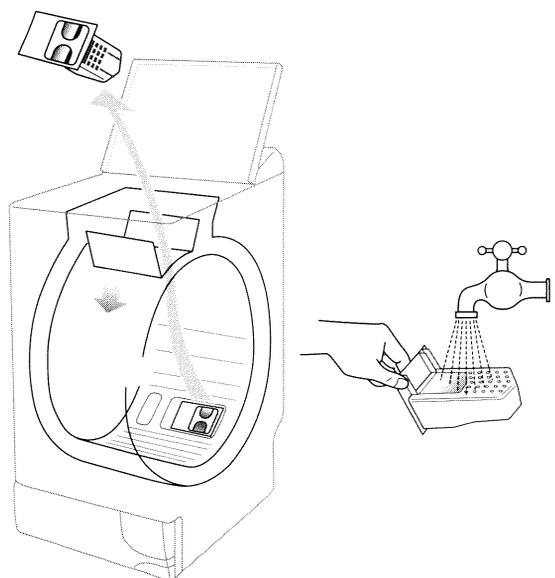



PURA LANA VERGINE

Il programma "ciclo lana" di questa lavatrice è stato approvato dal Segretariato Internazionale della Lana per il lavaggio di indumenti che recano il Marchio "Pura Lana Vergine", purché siano lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta ed a quelle fornite dal fabbricante della lavatrice.

Servizio Assistenza

Gli eventuali interventi sulla lavatrice devono essere effettuati da personale qualificato depositario della marca. Quando si richiede il servizio di assistenza, specificare sempre la referenza completa della lavatrice (modello, tipo, numero di serie).

Questi dati sono riportati sul certificato di garanzia e sulla targa di identificazione della lavatrice.

PEZZI ORIGINALI : chiedere sempre che vengano usati esclusivamente **PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI CERTIFICATI**.