

Gentile acquirente,

grazie per aver scelto questo prodotto di qualità ASKO.

Desideriamo che sia in grado di soddisfare le Sue aspettative e le Sue esigenze per molti anni. Il design scandinavo unisce le linee pulite con la funzionalità di tutti i giorni e con l'alta qualità. Queste sono le caratteristiche principali di tutti i nostri prodotti che per tale motivo sono molto apprezzati in tutto il mondo.

Per ottenere il massimo dalla Sua nuova macchina, Le consigliamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzarla.

Il manuale contiene anche informazioni su come si può contribuire a proteggere l'ambiente.



Istruzioni per l'uso

Lavatrice
ASKO W6884 W

AVVERTENZA: Leggere le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

Sommario

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta	4	Lavaggio	12
Protezione per il trasporto	4	Separare i capi da lavare.	12
Materiali di imballaggio	4	Inserire l'interruttore principale di alimentazione.	12
Sportello della lavatrice	4	Aprire lo sportello della lavatrice e introdurre nel cestello la biancheria da lavare.	12
Selezione della lingua	4	Aggiungere secondo necessità detersivo e ammorbidente.	12
Controllo della durezza dell'acqua	4	Selezionare il programma.	13
Avvertenze di sicurezza	5	Selezionare delle opzioni	16
Indicazioni generali	5	Chiudere lo sportello della lavatrice e premere il pulsante Start.	18
Installazione	5	Al termine dei programmi	18
Funzione di protezione contro la fuoriuscita dell'acqua	5	Impostazioni	19
Trasporto / Conservazione invernale	5	Avvio sicurezza	19
Riciclaggio	5	Unità temperatura	19
Sicurezza per i bambini	6	Risciacqui	19
Sorvegliare i bambini!	6	Cura e pulizia	20
Descrizione della lavatrice	7	Pulizia del filtro e della pompa di scarico	20
Vaschetta per dosaggio	8	Pulizia della vaschetta per i detersivi	20
Consigli e suggerimenti per il lavaggio	9	Pulizia dell'esterno della macchina	20
Separazione dei capi da lavare	9	Pulizia dell'interno della macchina per evitare odori sgradevoli	21
Indumenti	9	Fori di risciacquo sotto l'agitatore	21
Etichette dei capi da lavare	9	Se l'acqua utilizzata è dura	21
Simboli delle etichette dei capi da lavare	9	Ricerca dei guasti	22
Cotone colorato	9	Lo sportello della lavatrice non si apre	22
Lino non sbiancato	9	La macchina non si avvia	22
Lana	10	Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica	22
Viscosa e sintetici	10	Bucato bagnato ancora all'interno della macchina	22
Riduzione delle reazioni allergiche	10	Messaggi di errore	23
Risparmi di tempo ed energia elettrica	10		
Livello acqua alto	10		
Risparmio ed efficienza	10		
Detersivi	10		
Tintura dei tessuti	11		

Istruzioni originali

Sommario

Informazioni tecniche	24
Informazioni per l'ente di collaudo	25
Etichettatura energetica	25
Dati tecnici	25
Protezione per il trasporto	26
Installazione	27
Posizionamento della lavatrice	27
Regolazione dei piedini	27
Allacciamento all'alimentazione dell'acqua	27
Allacciamento dello scarico	28
Impianto elettrico	28
Assistenza	29
Prima di rivolgersi al centro Assistenza	29
Guida rapida	32

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta

Protezione per il trasporto

Prima di installare la macchina, togliere qualsiasi dispositivo di protezione usato per il trasporto. Vedere il capitolo "Protezione per il trasporto".

Materiali di imballaggio

Separare i materiali di scarto secondo le direttive in vigore localmente.

Sportello della lavatrice

- La macchina non si avvia se lo sportello è aperto.
- Per aprire lo sportello della lavatrice mentre è in esecuzione un programma, vedere la voce "Chiudere lo sportello e premere il pulsante Start" del capitolo "Lavaggio".

Selezione della lingua

Una volta collegata e avviata la macchina per la prima volta, verrà richiesto di selezionare la lingua del display. Procedere come segue:

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Premere una volta Start per salvare l'impostazione.

Controllo della durezza dell'acqua

La quantità di detersivo necessaria dipende fra l'altro dalla durezza dell'acqua. Per i dettagli, fare riferimento alla confezione del detersivo. Per controllare il valore di tale parametro nel luogo di installazione della macchina, rivolgersi all'azienda fornitrice dell'acqua.

NOTA!

Prima di lasciare lo stabilimento, ciascuna macchina viene collaudata. È possibile che nella pompa di scarico rimanga una piccola quantità di acqua, ma ciò non influisce negativamente sulla qualità della macchina, né la danneggia.

Vedere la Guida rapida riportata all'ultima pagina.

Avvertenze di sicurezza



Indicazioni generali

- Leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro.
- L'allacciamento di eventuali impianti idraulici ed elettrici deve essere effettuata esclusivamente da professionisti qualificati.
- Utilizzare la macchina esclusivamente per il lavaggio degli articoli come descritto nelle presenti istruzioni. La macchina non è progettata per il lavaggio a secco.
- Utilizzare esclusivamente detersivi per lavaggio a macchina!
- Usare solo detersivi per il lavaggio in lavatrice. Non rispondiamo dei possibili danni alle colorazioni delle guarnizioni e delle parti in plastica, che sono la conseguenza d'uso di candeggina o dei prodotti per colorare la biancheria.
- Non usate i prodotti che contengono dei solventi poichè esiste il pericolo di formazione dei gas tossici, dei danni alla lavatrice e il pericolo d'incendio o esplosione.
- Prima di utilizzare la macchina, rimuovere tutte le eventuali protezioni per il trasporto, facendo riferimento alla sezione "Protezione per il trasporto".
- Gli interventi di riparazione e manutenzione ai fini della sicurezza o per migliorare le prestazioni devono essere effettuati esclusivamente da professionisti qualificati.
- La sostituzione dei cavi di alimentazione danneggiati deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.
- La macchina non è progettata per l'uso da parte di soggetti (bambini compresi) portatori di handicap fisici o mentali, oppure privi di esperienza e conoscenze. Tali soggetti devono ricevere dalla persona responsabile della loro sicurezza istruzioni sulle modalità di utilizzo della macchina.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la macchina.
- Il dispositivo per l'apertura di emergenza dello sportello in vetro è contenuto nella busta a doppia sigillatura.

Installazione

Vedere il capitolo "Installazione".

Funzione di protezione contro la fuoriuscita dell'acqua

Se il livello dell'acqua all'interno della macchina supera il valore normale, la funzione di protezione inizia a pompare acqua nello scarico e chiude la valvola di ingresso dell'acqua.

Se il livello dell'acqua non diminuisce entro 60 secondi, il programma in corso viene interrotto.

Trasporto / Conservazione invernale

Se occorre trasportare la macchina o immagazzinarla in locali nei quali la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento, procedere come segue:

- Svuotare il filtro e la pompa di scarico Vedere il capitolo "Cura e pulizia".
- Chiudere l'acqua diretta alla lavatrice, allentare il tubo flessibile di alimentazione diretto alla valvola di ingresso e lasciare fuoriuscire l'acqua dalla valvola e dal tubo flessibile.
- Una volta svuotata la pompa, è possibile che nella macchina rimanga una piccola quantità di acqua. Ciò non influisce negativamente sulla qualità della macchina, né la danneggia.

Riciclaggio

Questa macchina è prodotta ed etichettata in vista del suo smaltimento. Per prevenire eventuali lesioni, una volta presa la decisione di smaltire la macchina occorre renderla inutilizzabile. Per informazioni sui punti e le modalità di smaltimento corretti della macchina, rivolgersi agli enti competenti di zona.


Sicurezza per i bambini

Sorvegliare i bambini!


- Chiudere sempre lo sportello e avviare immediatamente il programma non appena aggiunto il detersivo.
- Non permettere che i bambini utilizzino la lavatrice o giochino con essa.
- Conservare il detersivo e l'ammorbidente fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

Attivazione del fermo di sicurezza per i bambini (per la vaschetta per i detersivi)


All'interno della vaschetta per i detersivi è presente un fermo di sicurezza per i bambini.

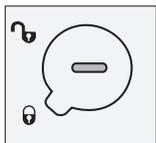

Fermo di sicurezza per i bambini attivato

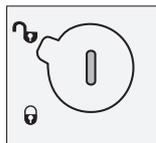


Fermo di sicurezza per i bambini disattivato

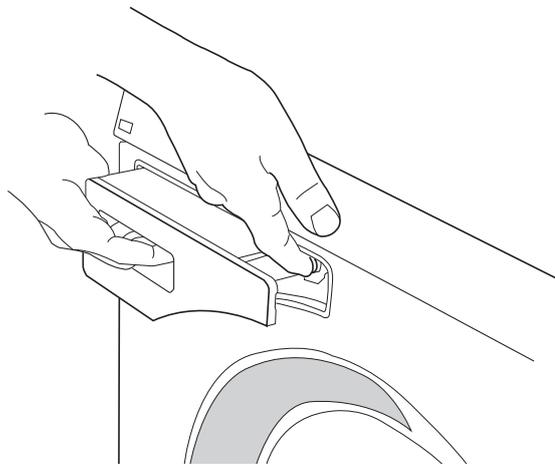



Quando il fermo di sicurezza per i bambini è attivato, per estrarre la vaschetta per i detersivi è necessario premere il tasto di rilascio.

Descrizione della lavatrice

1. Interruttore principale di alimentazione
2. Vaschetta per dosaggio
3. Pannello dei programmi
4. Targhetta con il numero di serie (all'interno dello sportello della lavatrice)
5. Coperchio della pompa di scarico
6. Pompa di scarico (dietro l'anta)
7. Sportello della lavatrice

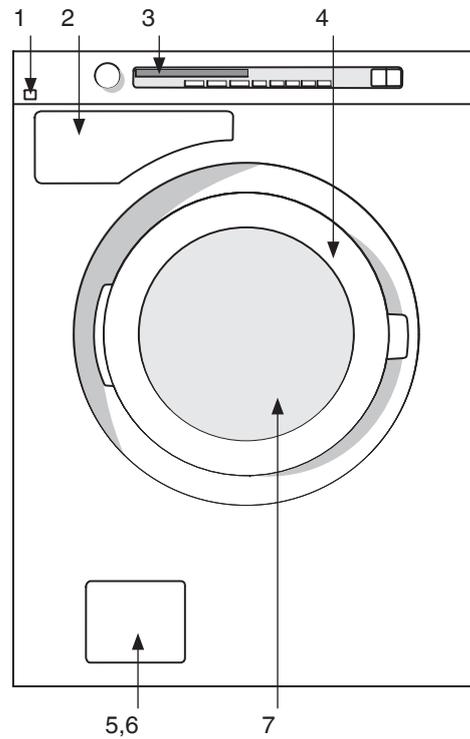

Vaschetta per dosaggio

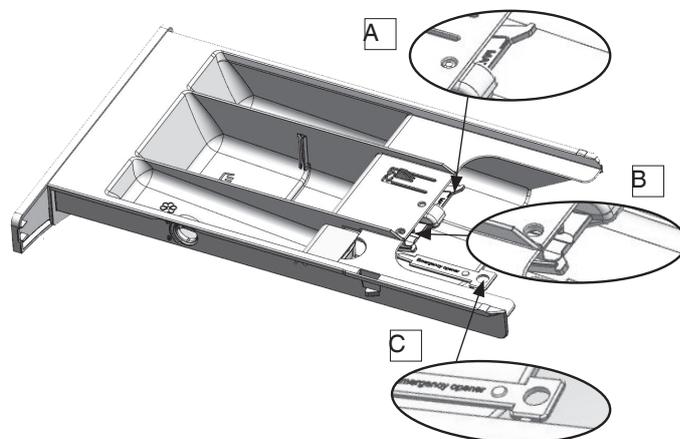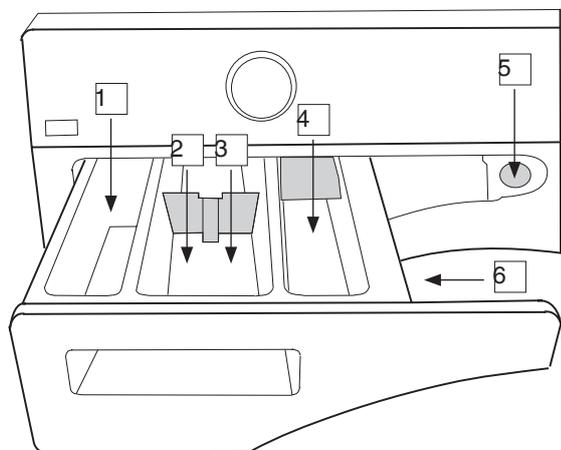

1. Prelavaggio



2. Lavaggio principale con detersivo liquido.
Usare il separatore (A).



3. Lavaggio principale con detersivo in polvere.
Non usare il separatore.



4. Ammorbidente



5. Tasto di rilascio

6. Fermo di sicurezza per i bambini

Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Ecco alcuni suggerimenti che possono risultare utili prima di procedere al lavaggio.


Separazione dei capi da lavare

Separare gli articoli in base:

- al loro livello di sporcizia
- al colore
- al materiale

Indumenti

1. Chiudere le cerniere lampo e le fascette Velcro in modo che non danneggino i tessuti.
2. Gli indumenti colorati nuovi possono contenere un eccesso di colore ed è opportuno separarli per i primi lavaggi.
3. Rovesciare gli indumenti delicati portando l'interno all'esterno. Ciò riduce il rischio che essi stinguano o formino dei nodi.
4. Svuotare le tasche e, se possibile, rovesciarle.

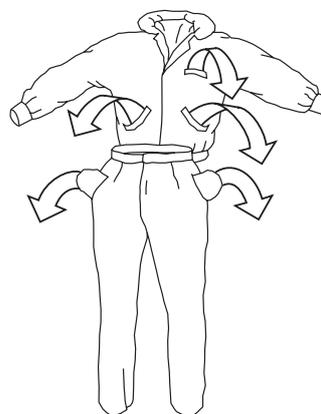

Etichette dei capi da lavare

Esaminare l'etichetta dei capi da lavare. La tabella riportata di seguito indica i programmi di lavaggio adatti per i vari materiali e i diversi carichi. L'uso di lavatrici e detersivi al passo con i tempi, ad esempio concentrati, consente di solito di effettuare il lavaggio a temperature inferiori. Si consiglia di fare diversi tentativi, fino a individuare la procedura che fornisce i risultati migliori.

Simboli delle etichette dei capi da lavare

Esempi di istruzioni di lavaggio e programmi consigliati. Attenersi sempre alle istruzioni per il lavaggio riportate sulle etichette dei capi.

Etichette dei capi da lavare	Materiale	Programma	Carico
	Cotone, lino e articoli bianchi o con colori chiari.	Lavaggio quotidiano 60 °C a 90 °C	1/1 cestello
	Cotone, lino, cotone/poliestere. Indumenti con colori chiari e scuri.	Ultrarapido 60 °C	1/2 cestello
	Acrilico, viscosa, modal, acetato, poliestere, poliammide ed elastane. Indumenti con colori chiari e scuri.	Sport (Easy care) 40 °C	1/2 cestello
	Lana, seta e altri indumenti particolarmente delicati	Lana/capi delicati 30 °C a 40 °C	1/3 cestello

Cotone colorato

In occasione del primo lavaggio, è opportuno lavare gli articoli in cotone colorato con l'indicazione 60 °C a 60 °C, per rimuovere l'eventuale colore in eccesso. In caso contrario, vi è il rischio che il colore venga rilasciato. Per preservare il colore del tessuto, utilizzare detersivi privi di candeggianti.

Lino non sbiancato

È opportuno lavare i tessuti in lino non sbiancato a 60 °C, utilizzando detersivi che non contengano candeggianti o sbiancanti ottici. I tessuti in lino particolarmente sporchi possono essere lavati occasionalmente a temperature più elevate, ma non troppo spesso, in quanto il calore può compromettere la robustezza e la brillantezza del lino.

Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Lana

L'etichetta di questi tessuti può indicare il lavaggio a macchina o a mano. Il programma Lana/capi delicati è delicato almeno quanto il lavaggio a mano.

La lana è particolarmente sensibile ai processi come il lavaggio.

Se si desidera un'asciugatura senza centrifuga, è possibile espellere l'acqua dagli articoli utilizzando degli asciugamani di spugna. In questi casi, escludere la centrifuga.

Per scoprire come selezionare tale impostazione, vedere il capitolo "Lavaggio".

La maggior parte degli indumenti è comunque in grado di sopportare una breve centrifuga. Scegliere una centrifuga breve selezionando una velocità non superiore a 800 giri/min.

Viscosa e sintetici

I materiali in fibre di rayon, quali la viscosa, e alcune fibre sintetiche sono molto delicati e richiedono molto spazio per non sguaiarsi. Riempire il cestello solo a metà e scegliere un programma con una centrifuga massima di 800 giri/min.

NOTA!

Quando sono umidi, la viscosa e gli acetati sono fragili.

Riduzione delle reazioni allergiche

La lavatrice dispone di un'opzione Risciacquo super. Utilizzare tale opzione per proteggere le persone dalla pelle delicata, come i bambini piccoli o coloro che soffrono di allergie.

Risparmi di tempo ed energia elettrica

Per risparmiare tempo ed energia elettrica, utilizzare il programma Lavaggio quotidiano. Tale programma presenta un lavaggio principale più breve del programma Cotone Standard  , ma spesso sufficiente per gli indumenti poco sporchi.

Livello acqua alto

Se si desidera effettuare il lavaggio principale e i risciacqui con più acqua, è possibile utilizzare l'opzione Livello acqua alto. Il programma Lana/capi delicati utilizza automaticamente tale livello di acqua.

Risparmio ed efficienza

È possibile risparmiare molta energia elettrica evitando di utilizzare programmi con temperature superiori al necessario.

- Se occorre soltanto lavare molto rapidamente camicie o indumenti sportivi, ad esempio, selezionare il programma Ultrarapido. Ciò consente di risparmiare sia acqua, sia energia elettrica.
- La scelta di una velocità di centrifugazione elevata riduce il consumo energetico della macchina eventualmente utilizzata per l'asciugatura.
- Quando si utilizzano i programmi Intensivo, Lavaggio quotidiano e Cotone Standard  , effettuare sempre il lavaggio a pieno carico.
- Evitare il prelavaggio. Le macchine e i detersivi moderni puliscono in modo efficiente senza prelavaggio. Il prelavaggio è necessario solo per bucati estremamente sporchi.

Detersivi

I detersivi con etichetta ecologica sono meno nocivi per l'ambiente.

Oltre a non fornire risultati di lavaggio migliori, eventuali eccessi di dosaggio dei detersivi causano maggiori impatti sull'ambiente. Impegnarsi a utilizzare meno detersivo, aumentando le dosi soltanto qualora non si sia soddisfatti dei risultati.

Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Tintura dei tessuti

Se si desidera tingere dei tessuti nella macchina, selezionare il programma Lavaggio quotidiano e attivare l'opzione Risciacquo super. Selezionare quindi la temperatura attenendosi ai consigli del produttore della tintura. Selezionare una velocità di centrifugazione bassa se il tessuto da tingere è misto, ad esempio poliestere/cotone.

NOTA!

Introdurre la tintura direttamente nel cestello, non nella vaschetta per i detersivi. Dopo la tintura, fare funzionare la macchina vuota utilizzando lo stesso programma. Utilizzare inoltre la quantità normale di detersivo.

NOTA!

Visti i problemi che creano nell'ambiente, si scoraggia l'uso di agenti chimici aggressivi. L'uso di candeggianti o smacchianti comporta il rischio di formazione di ruggine (corrosione) e di scoloriture della macchina.

Lavaggio

1 Separare i capi da lavare.

Vedere la sezione "Consigli e suggerimenti per il lavaggio".

Introdurre la corsetteria con elementi metallici in una reticella da bucato.

Svuotare le tasche. Monete, chiodi e simili possono danneggiare la macchina e i tessuti.

Prima di procedere con il lavaggio, vedere la sezione "Consigli e suggerimenti".

2 Inserire l'interruttore principale di alimentazione.

3 Aprire lo sportello della lavatrice e introdurre nel cestello la biancheria da lavare.

Aprire lo sportello della lavatrice. Introdurre nel cestello i capi da lavare. La tabella dei programmi di lavaggio mostra il carico che è possibile lavare con ciascun programma.

4 Aggiungere secondo necessità detersivo e ammorbidente.

Sulla confezione del detersivo sono riportati consigli sulla quantità di detersivo da utilizzare. La macchina è in grado di contenere 8 kg di capi da lavare. Se nel cestello è presente soltanto un carico modesto, è possibile ridurre la quantità di detersivo utilizzato.

Detersivo in polvere

Versare la polvere nella vaschetta per il lavaggio principale e, se lo si desidera, in quella per il prelavaggio.

Detersivo liquido

Quando usate il detersivo liquido seguite le istruzioni del produttore. Per i detersivi densi consigliamo l'uso della sfera per il lavaggio. Con il detersivo liquido va usato il divisore (A) vedi disegno nel capitolo Vaschetta per dosaggio. Il detersivo liquido va inserito nella parte anteriore della vaschetta.

Pallina dosatrice o reticella

Se si utilizzano una pallina dosatrice o una reticella, introdurle direttamente nel cestello e selezionare un programma senza prelavaggio.

NOTA!

Oltre a non fornire risultati di lavaggio migliori, eventuali eccessi di dosaggio dei detersivi causano maggiori impatti sull'ambiente. Adoperarsi per utilizzare meno detersivo, aumentando le dosi soltanto qualora non si sia soddisfatti dei risultati.

Ammorbidente

Versare l'ammorbidente nella vaschetta con il simbolo . Seguire i consigli riportati sulla confezione dell'ammorbidente.


NOTA!

Non superare il livello massimo di riempimento della vaschetta. In caso contrario, l'ammorbidente penetra nel cestello troppo presto, riducendo l'efficacia di lavaggio.

Lavaggio

5 Selezionare il programma.

La selezione dei programmi avviene ruotando l'apposito selettore. Il programma selezionato viene mostrato sul display. Utilizzare i pulsanti delle opzioni per selezionare le opzioni desiderate. Vedere il capitolo "Selezione delle opzioni".

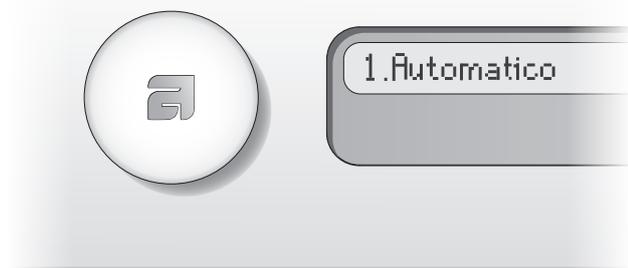

1. Automatico

Questo programma regola automaticamente la durata del lavaggio e il numero di risciacqui in funzione del tipo di indumenti introdotti nella lavatrice.

2. Progr. del tempo

Questo programma si adatta alla durata o all'ora di fine lavaggio specificati. Quando si utilizza questo programma, è tuttavia importante selezionare la temperatura e la durata adatte al livello di sporco dei capi. È possibile impostare a piacere la velocità di centrifugazione. Specificare la durata desiderata del programma premendo il simbolo + o - del pulsante Tempo. Accanto al tempo selezionato si illumina il simbolo del programma. Per la durata del programma è possibile selezionare un tempo compreso fra 30 minuti e 3 ore. Se si seleziona un programma da 30 minuti, la temperatura massima di lavaggio è pari a 30 °C.

3. Intensivo

Programma per capi molto sporchi, che richiedono l'ammollo per sciogliere lo sporco prima del lavaggio principale. A tale scopo si utilizza il prelavaggio. La macchina adatta la

durata del programma e il consumo di acqua all'entità del carico.

4. Cotone Standard

Programma per capi da normalmente a molto sporchi, sia bianchi, sia colorati. È possibile impostare a piacere la temperatura, quindi attenersi alle istruzioni per il lavaggio riportate sull'etichetta dei capi da lavare. Una temperatura di 60 °C è adeguata per capi in cotone molto sporchi, nonché per quelli indossati a contatto con la pelle. Per i capi meno sporchi, selezionare una temperatura di 40 °C. È possibile impostare a piacere la velocità di centrifugazione. La macchina adatta la durata del programma e il consumo di acqua all'entità del carico.

5. Lavaggio quotidiano

Programma standard per capi da poco a moderatamente sporchi. È possibile impostare a piacere la temperatura, quindi attenersi alle istruzioni per il lavaggio riportate sull'etichetta dei capi. È opportuno lavare i capi indossati a contatto con la pelle a 60 °C. I capi poco sporchi possono spesso essere lavati con ottimi risultati anche a 40 °C. È possibile impostare a piacere la velocità di centrifugazione.

6. Ultrarapido

Programma rapido per i capi che richiedono solo un lavaggio veloce. È possibile utilizzare il programma a qualunque temperatura, quindi attenersi alle istruzioni per il lavaggio riportate sull'etichetta dei capi. A una temperatura inferiore corrisponde un programma più breve. È opportuno lavare i capi indossati a contatto con la pelle a 60 °C. È possibile impostare a piacere la velocità di centrifugazione.

7. Sport (Easy care)

Programma per tessuti sintetici, fibre miste e cotone Sport. Il programma ha un livello di acqua alto ed è pertanto idoneo anche per cuscini, giacche con imbottitura e capi simili. Leggere attentamente le istruzioni di lavaggio

Lavaggio

e ricordare, ad esempio, di non utilizzare ammorbidenti con le membrane presenti in alcuni soprabiti, cappotti e simili. È possibile selezionare una temperatura di lavaggio fino a 60 °C e una velocità di centrifugazione fino a 1200 giri/min.

8. Sintetici

Programma per capi delicati in fibra sintetica, fibra mista, viscosa e cotone Sport. La temperatura massima è di 60 °C, ma è opportuno seguire le istruzioni di lavaggio riportate su ogni capo. Molti capi sintetici possono essere lavati con ottimi risultati a 40 °C. È opportuno lavare i capi indossati a contatto con la pelle a 60 °C. La velocità massima di centrifugazione è 800 giri al minuto.

9. Lana/capi delicati

Programma di lavaggio delicato per capi in lana, seta e da lavare a mano. La temperatura massima è pari a 30 °C. La centrifuga di questo programma è breve. La velocità massima di centrifugazione è 800 giri al minuto.

10. Risciacquo

Questo programma esegue un ciclo di risciacquo a freddo più centrifuga ed è adatto per i capi che richiedono soltanto l'ammollo, nonché per il lavaggio di panni e strofinacci.

11. Centrifuga

Programma utilizzato soltanto per centrifugare il carico.

12. Scarico

Programma utilizzato soltanto per scaricare l'acqua dalla lavatrice.

Lavaggio

Tabella dei programmi

Programma	Prelavaggio	Temp. °C	Numero di risciacqui	Velocità di centrifuga giri/min.	Efficienza della strizzatura [%]	Carico max. (kg)	Consumo approssimativo di acqua (litri)	Consumo energetico approssimativo (kWh)	Durata approssimativa del programma (ore e min.)
1. Automatico		¹⁾							
2. Progr. del tempo									
3. Intensivo	X	90	5	1800		8	85	2,2	2:45
	X	60	5	1800		8	75	1,1	2:40
4. Cotone Standard  		90	2	1800		8	72	2,0	2:55
		60 ²⁾	2	1800	43	8/4*	55	1,10/0,83*	2:50/2:20*
		40 ²⁾	2	1800	43	8/4*	55	0,67/0,48*	2:40/2:10*
5. Lavaggio quotidiano		60	3	1800		8	60	1,2	1:40
6. Ultrarapido		40	2	1800		4	25	0,45	0:45
7. Sport (Easy care)		40 ³⁾	2	1200		4	50	0,5	1:20
8. Sintetici		40	3	800		2,5	30	0,4	1:20
9. Lana/capi delicati		30	3	800		2,5	70	0,5	0:50
10. Risciacquo			1	1800		4	15	0,1	0:20
11. Centrifuga				1800		4		0,1	0:15
12. Scarico									0:01

** Mezzo carico

- 1) Programma breve per gli enti di collaudo, max. metà carico.
- 2) Programma di collaudo per l'allacciamento dell'acqua fredda a norma EN 60456. Per grandi volumi di detersivo raccomandiamo la rimozione dell'inserto e l'aggiunta del detersivo direttamente nella vaschetta.
- 3) 40 °C programma per gli enti di collaudo. Deve essere selezionata l'opzione 40 °C.

La tabella sopra riportata presenta alcuni esempi di consumo energetico e idrico, nonché le durate approssimative dei programmi. I consumi possono variare in funzione della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua di mandata, della temperatura ambiente, del peso e del tipo del carico, delle fluttuazioni della tensione di alimentazione e delle opzioni selezionate. Negli esempi forniti, per i risciacqui è impostata l'opzione Normale e non sono selezionate altre opzioni.

Se si utilizzano grandi quantità di detersivo, come polveri non compatte, e si rileva che il quantitativo che si intende utilizzare non rientra nella vaschetta, rimuovere l'inserto e dosare direttamente il detersivo all'interno della vaschetta. Raccomandiamo a tutti gli enti di collaudo di rimuovere l'inserto per utilizzare grandi volumi di detersivo.

Correzione del tempo visualizzato sul display

Per mezzo della tecnologia avanzata, l'apparecchio rileva la quantità di biancheria caricata e, di conseguenza, carica la quantità necessaria d'acqua. Tenendo conto della quantità rilevata, la durata di lavaggio può essere più lunga o più breve ed il tempo rispettivo compare sul display.

Il tempo visualizzato può variare anche secondo la temperatura dell'acqua in ingresso. In caso delle temperature basse il tempo di lavaggio sarà prolungato mentre a temperature più elevate sarà abbreviato.

La biancheria distribuita in modo non uniforme o arrotolata nel cestello della lavatrice può causare delle difficoltà quali vibrazioni e funzionamento rumoroso della stessa; percepito tale carico, l'apparecchio tenta di distribuire la biancheria uniformemente. Quando ci sono dei carichi minori (p.es. un asciugamano, un maglione, un accappatoio, etc.) o del materiale delle forme specifiche il quale praticamente non può essere disposto intorno al cerchio del cestello della lavatrice (p.es. pantofole, capi grandi, etc.), la biancheria va disposta nel modo migliore diverse volte. Conseguentemente, il programma di lavaggio sarà più lungo.

Lavaggio



6 Selezione delle opzioni

Per adeguare i programmi di lavaggio alle proprie specifiche esigenze, è possibile selezionare varie opzioni. Le opzioni disponibili variano in base al programma selezionato. Se l'opzione è disponibile per il programma selezionato, premendo il pulsante si illuminano i simboli.

La macchina ricorderà le opzioni selezionate per ciascun programma (con un'unica eccezione: Avvio ritardato). È comunque possibile modificare le opzioni selezionate alla successiva selezione del programma in questione.



Temperatura

- Selezionare la temperatura premendo i pulsanti +/- fino alla visualizzazione del il valore desiderato.
- È possibile selezionare temperature comprese fra Fredda (-) e 90 °C. Se si seleziona Fredda, la temperatura di lavaggio sarà quella dell'acqua immessa nella macchina. Per Lana/capi delicati non è possibile scegliere una temperatura superiore a 40 °C. Per Progr. del tempo e Sport (Easy care) la temperatura massima è 60 °C.



Centrifuga

- Selezionare la velocità di centrifugazione premendo i pulsanti +/- fino alla visualizzazione del il valore desiderato.
- È possibile selezionare velocità comprese fra 400 e 1800 giri/min., 0 (esclusione centrifuga) o No D (esclusione scarico). La velocità di centrifuga massima varia in base

al programma selezionato. La velocità viene mostrata sul display.

- 0 (swirl) significa che il programma non comprende un ciclo di centrifugazione e termina con lo scarico dell'acqua.
- No D, Esclusione scarico significa che il programma non comprende un ciclo di centrifugazione e termina con l'acqua del risciacquo finale ancora nella macchina. I capi rimangono immersi nell'acqua del risciacquo finale e pertanto non si sgualciscono. In caso di selezione di "Esclusione scarico", al termine del programma è necessario selezionare il programma Centrifuga o Scarico per scaricare l'acqua dalla macchina prima di aprire lo sportello della lavatrice.



Avvio ritardato

Quando si seleziona l'opzione Avvio ritardato, la macchina si attiva tra 1 e 24 ore dopo che si è premuto il pulsante Start.

Questa opzione non può essere selezionata con Progr. del tempo.

- Per selezionare l'opzione Avvio ritardato, premere il pulsante + sotto il display del tempo. L'Avvio ritardato viene mostrato per tre secondi.
- Premendo i pulsanti + e - sotto il display del tempo sarà possibile ritardare l'avvio in termini di ore fino a un massimo di 24 ore. Accanto al numero delle ore si illumina il simbolo di Avvio ritardato.
- Premendo Start, la macchina avvia un conto alla rovescia da 1 ora alla volta, quindi si attiva al termine del periodo di ritardo selezionato.

Lavaggio

Se si cambia idea e si desidera annullare l'Avvio ritardato, tenere premuto per tre secondi Start.

NOTA!

Non dimenticare di premere il pulsante Start per avviare il programma.

NOTA!

Prima di aggiungere il detersivo, controllare che l'apposita vaschetta sia completamente asciutta per evitare che il detersivo si addensi prima dell'avvio della lavatrice.

Super risciacquo

Se si desidera aumentare il numero di risciacqui, selezionare l'opzione super Risciacquo. È possibile eseguire fino a un massimo di sette risciacqui, il cui numero varia a seconda del programma selezionato. Il super Risciacquo è raccomandato per persone con una pelle estremamente sensibile e/o in aree con acque molto morbide.

- Per selezionare l'opzione super Risciacquo, premere il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
- Quando si attiva questa opzione, il simbolo presente sopra il pulsante si illumina.

Livello acqua alto

Utilizzare il Livello acqua alto se l'etichetta del capo da lavare mostra questo simbolo. L'opzione Livello acqua alto comporta l'uso di più acqua durante i cicli di lavaggio principale e di risciacquo.

- Per selezionare l'opzione Livello acqua alto, premere il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
- Quando si attiva questa opzione, il simbolo presente sopra il pulsante si illumina.

NOTA!

La macchina carica l'acqua supplementare necessaria per l'opzione Livello acqua alto circa 15 minuti dopo l'avvio del lavaggio principale.

Funzione anti piega

L'opzione Anti piega fa sì che il cestello ruoti per tre secondi ogni minuto nelle due ore successive alla conclusione del programma di lavaggio, impedendo così ai capi di restare nella stessa posizione e di sgualcirsi, qualora non sia possibile rimuoverli immediatamente.

- Per selezionare l'opzione Anti piega, premere il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
- Quando si attiva questa opzione, il simbolo presente sopra il pulsante si illumina.

Super lavaggio

Il Super lavaggio può essere selezionato per eliminare in modo più efficace macchie difficili e diffuse. Questa opzione aggiunge un prelavaggio a freddo e il tempo di lavaggio in acqua fredda viene esteso di circa sei minuti. Viene estesa anche la durata del lavaggio principale.

- Per selezionare l'opzione Super lavaggio, premere il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
- Quando si attiva questa opzione, il simbolo presente sopra il pulsante si illumina.


Ammollo

Se i capi da lavare sono macchiati, ad esempio di sangue, si consiglia un ammollo. Prima dell'avvio del programma di lavaggio, i capi rimangono in ammollo in acqua fredda per due ore.

- Per selezionare l'opzione Ammollo, premere il pulsante presente sotto il relativo simbolo.
- Quando si attiva questa opzione, il simbolo presente sopra il pulsante si illumina.

Lavaggio

7 Chiudere lo sportello della lavatrice e premere il pulsante Start.

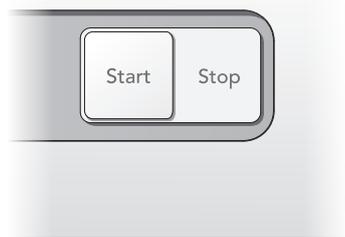

Tempo rimanente

Il tempo rimanente è indicato in ore e minuti. Una volta selezionato un programma, viene visualizzata la sua durata stimata. Tale valore può differire di volta in volta a seconda della temperatura dell'acqua in ingresso nella macchina e dell'entità del carico. Se la durata del programma è superiore a quella del lavaggio precedente con il medesimo programma, viene visualizzata l'indicazione "0:01" fino al termine del programma. Non si tratta di un guasto! Quando si utilizza nuovamente il programma in condizioni simili, la stima della sua durata sarà più precisa.

Interruzione o modifica dei programmi

Per interrompere un programma, tenere premuto per tre secondi il pulsante Start. Sul display compare l'indicazione "Stop". Per riavviare la macchina, selezionare un nuovo programma, aggiungere il detersivo extra eventualmente necessario e premere il pulsante Start.

NOTA!

Non aprire la vaschetta del detersivo mentre la lavatrice è in funzione.

8 Al termine dei programmi

Quando un programma è terminato, sul display compare l'indicazione "Fine".

Alla fine del ciclo di lavaggio la porta della lavatrice si sblocca automaticamente.

- Aprire la porta e togliere la biancheria.

Se nel luogo in cui si trova la lavatrice sono presenti bambini o piccoli animali domestici, chiudere lo sportello della macchina non appena estratti i capi lavati.

NOTA!

Finito il lavaggio, chiudete il rubinetto d'acqua e togliete la spina dalla presa elettrica.

Impostazioni

È possibile variare le seguenti impostazioni:

- Avvio sicurezza
- Lingua
- Unità temperatura
- Risciacqui extra

Modalità di selezione delle impostazioni:

1. Spegnerla la macchina utilizzando l'interruttore principale di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante Stop, quindi premere l'interruttore di alimentazione principale. Quindi, premere il pulsante Stop 5 volte entro 10 secondi.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, ruotando il selettore dei programmi.
4. Premere il pulsante Stop una volta per selezionare l'impostazione.
5. Cambiare e salvare l'impostazione come descritto sotto.
6. Premere Start per passare al menu dei programmi.

Avvio sicurezza

Per evitare che i bambini avviino la macchina, è possibile attivare l'opzione Avvio sicurezza.

1. Ruotare il selettore di programma e selezionare "Avvio sicurezza On" o "Avvio sicurezza Off".
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

È possibile disattivare temporaneamente l'opzione "Avvio sicurezza" premendo contemporaneamente i pulsanti "Risciacquo super" e segno meno sotto Avvio ritardato. L'opzione Avvio sicurezza viene disattivata per tre minuti.

Lingua

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Unità temperatura

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare una delle seguenti alternative: °C e °F.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Risciacqui

Alla consegna, la lavatrice è impostata per utilizzare tre risciacqui nei programmi Cotone Standard   e Lavaggio quotidiano. Se si desidera incrementare il numero di risciacqui a cinque per tali programmi, procedere nel modo seguente:


1. Ruotare il selettore di programma e selezionare "On" per cinque risciacqui o "Off" per tre risciacqui.
2. Premere il pulsante Stop una volta per salvare l'impostazione.

Cura e pulizia


Pulizia del filtro e della pompa di scarico

La lavatrice presenta un filtro in cui vengono raccolti oggetti piccoli come monete e forcine. Per pulire il filtro e la pompa di scarico, procedere nel modo seguente:


1. Accertarsi che la macchina non contenga più acqua e che sia scollegata dalla rete elettrica.

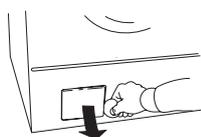


2. Aprire lo sportello.




3. Sganciare il tubo di scarico dal connettore all'interno dello sportello e scaricare l'acqua in un contenitore idoneo, come una bacinella poco profonda.



4. Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire la pompa. Rimuovere il coperchio.




5. Rimuovere qualsiasi elemento dall'alloggiamento della pompa e dal coperchio. Inoltre, controllare che le pale della pompa, situate nella parte posteriore, ruotino.




6. Riavvitare il coperchio, riagganciare il tubo flessibile di scarico al perno del portello e chiudere quest'ultimo.

Pulizia della vaschetta per i detersivi

Estrarre la vaschetta per i detersivi con l'ausilio del tasto di rilascio.

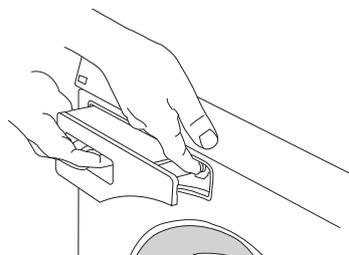

Risciacquare la vaschetta, strofinandola finché non è pulita. Il coperchio nella vaschetta per l'ammorbidente può essere rimosso.

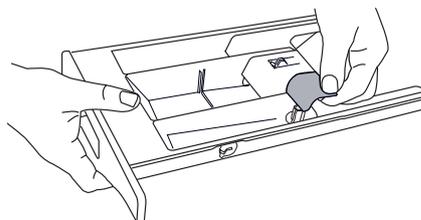

NOTA!

Non lavare la vaschetta per i detersivi in lavastoviglie.

Pulizia dell'esterno della macchina

Pulire l'esterno della macchina e il pannello dei programmi mediante un detergente delicato. Non utilizzare solventi, poiché possono danneggiare la macchina.

NOTA!

Non versare acqua sulla macchina.

Cura e pulizia

Pulizia dell'interno della macchina per evitare odori sgradevoli


I detersivi del giorno d'oggi consentono spesso di lavare gli indumenti a bassa temperatura. Ciò significa che all'interno della macchina possono accumularsi piccoli depositi. Questi ultimi, a loro volta, possono dare origine a odori sgradevoli. Per evitare tale inconveniente, si raccomanda di eseguire una volta al mese un programma di lavaggio a 90 °C. Quando si esegue tale operazione, utilizzare una piccola quantità di detersivo. Non occorre introdurre nella macchina indumenti da lavare.

Fori di risciacquo sotto l'agitatore


Se si ritiene che nel cestello siano caduti oggetti quali chiodi o graffette, occorre controllare lo spazio presente sotto l'agitatore. Tali oggetti possono arrugginire, macchiando gli indumenti. Chiodi e oggetti acuminati possono inoltre causare la formazione di buchi nei tessuti.

Procedere come segue:


1. Inserire un cacciavite o uno strumento simile nel foro presente sull'agitatore, come illustrato, quindi fare leva con cautela verso sinistra.

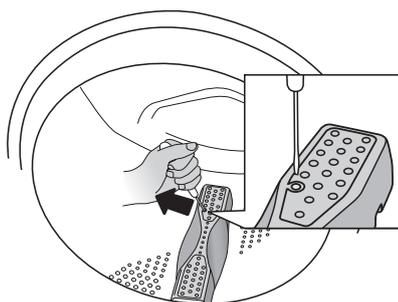

2. Utilizzare l'altra mano per afferrare l'agitatore e tirarlo verso di sé.

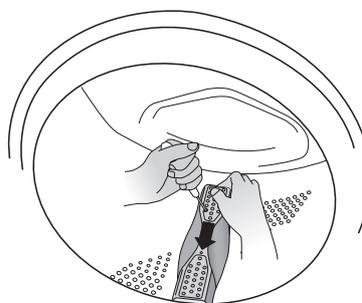

3. Sollevare l'agitatore.
4. Rimuovere tutti gli oggetti eventualmente presenti.
5. Inserire l'agitatore nel foro di montaggio, con il simbolo F rivolto verso di sé. Accertarsi che tutti i dispositivi di fissaggio dell'agitatore si trovino negli appositi fori presenti nel cestello. Spingerlo per fissarlo.

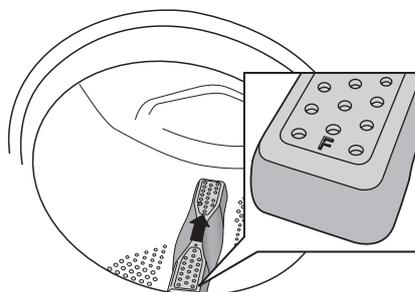

Se l'acqua utilizzata è dura

Se la lavatrice viene utilizzata in un'area con acqua dura (per la forte presenza di calcare), è possibile che sul cestello si depositi uno strato bianco-grigiastro. Per rimuovere tale strato, versare circa 20 g di acido citrico sul cestello ed eseguire un qualunque programma a 90°C. Se necessario, ripetere l'operazione.

Ricerca dei guasti

Lo sportello della lavatrice non si apre

1. Controllare che l'interruttore principale di alimentazione sia inserito.
2. L'alimentazione è attiva? Controllare i fusibili (gli interruttori automatici di protezione) dell'abitazione.

Per aprire la porta della lavatrice in casi di emergenza


AVVISO!



Lo sportello può essere aperto manualmente solo se l'alimentazione elettrica viene interrotta e la macchina è stata scaricata dell'acqua.

- A Per prima cosa, scaricare l'acqua dalla lavatrice. Tenere premuto il pulsante Apertura sportello per tre secondi per pompare fuori l'acqua. Se non funziona, la macchina deve essere scaricata a mano. Vedere "Pulizia del filtro e della pompa di scarico" nel capitolo "Cura e pulizia".
- B Accertarsi che l'interruttore principale di alimentazione sia disinserito e che la spina sia stata scollegata dalla presa di corrente.
- C Prendere la chiave per l'apertura dello sportello in caso di emergenza (C) (vedi disegno nel capitolo Vaschetta per dosaggio) e inserirla nell'apertura nella parte destra dello sportello della lavatrice. L'utensile è fissato nella parte posteriore della vaschetta per il detersivo. Rimuovete la vaschetta per il detersivo dall'apparecchio e prendete l'utensile per l'apertura dello sportello.

- D Con un arnese, premere verso il basso per far aprire la porta della lavatrice.

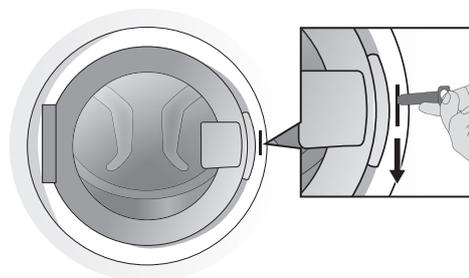

Dopo l'uso conservare la chiave per l'apertura dello sportello in caso d'emergenza (C) nell'apposito spazio (B) (vedi capitolo Vaschetta per dosaggio).

La macchina non si avvia

1. Lo sportello della lavatrice è chiuso correttamente? Spingerlo con decisione.
2. L'alimentazione è attiva? Controllare i fusibili e i dispositivi di corrente residua (interruttori automatici) presenti nell'edificio.
3. Assicurarsi di non aver selezionato "Avvio ritardato". Per annullare l'inizio di "Avvio ritardato", premere il tasto Stop per tre secondi.

Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica

Premere l'interruttore di alimentazione principale per riavviare il programma in corso.

Bucato bagnato ancora all'interno della macchina

Un piccolo carico, in certe situazioni, può causare sbilanciamento (vedere "Non bilanciato").

Ridistribuire il carico e avviare il programma, o caricare altro bucato e riavviare.

Ricerca dei guasti

Messaggi di errore

Se si verifica un errore nel corso del programma, sul display compare un messaggio. Per eliminare il messaggio, dopo averlo annotato, spegnere e riaccendere la macchina. Di seguito si riporta un elenco dei possibili messaggi di errore visualizzati nel display:

Chiudere sportello

Chiudere la porta della lavatrice e premere Start per avviare il programma.

Troppo pieno

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Vedere "errore nello scarico dell'acqua" (Drainage error).

Uscita acqua

Controllare:

- che nel tubo flessibile del tubo flessibile di scarico non sia incastrato alcun oggetto.
- che la pompa di scarico non sia intasata da corpi estranei Pulire la pompa. Vedere il capitolo "Cura e pulizia".
- che non siano presenti schiacciamenti del tubo flessibile di scarico.

Quindi avviare il programma di svuotamento del cesto (Scarico) per svuotare la lavatrice. Se non si risolve ancora il problema, chiamare il servizio di assistenza.

Entrata acqua

Controllare:

che il rubinetto del tubo dell'acqua sia aperto.
che il filtro della presa dell'acqua della macchina non sia intasato.

Azione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Scollegare il tubo flessibile svitandolo.
2. Pulire il filtro della valvola di aspirazione della macchina.
3. Ricollegare il tubo flessibile avvitandolo.
Aprire il rubinetto.
4. Eseguire nuovamente il programma per controllare che il problema sia risolto.
5. Se queste operazioni non risolvono il problema, telefonare al centro Assistenza.

Motore

Telefonare al centro Assistenza.

Non bilanciato

La macchina arresterà il ciclo di centrifugazione in presenza di uno sbilanciamento eccessivo.

La lavatrice riavvierà quindi il ciclo di centrifugazione, possibilmente con una migliore distribuzione dei capi nel cestello. Questa procedura può essere ripetuta fino a 10 volte. Se la macchina non riesce comunque a trovare un buon bilanciamento, il programma passa alla fase successiva.

Il messaggio di errore non richiede alcun intervento.

Informazioni tecniche

Informazioni sull'etichettatura energetica

Foglio informativo, in conformità al Regolamento delegato della commissione (UE) N. 1061/2010

ASKO

Nome del modello:	W6884 W
Capacità max. di lavaggio:	8 kg
Classe di efficienza energetica:	A+++
Consumo energetico annuale (AE_C):	190 kWh l'anno ¹⁾
Consumo energetico	
Cotone Standard 60 °C a pieno carico ($E_{t,60}$):	1,10 kWh
Cotone Standard 60 °C a mezzo carico ($E_{t,60\frac{1}{2}}$):	0,83 kWh
Cotone Standard 40 °C a mezzo carico ($E_{t,40\frac{1}{2}}$):	0,48 kWh
Consumo energetico	
Modalità Off (P_o):	0,40 W
Modalità Left-on (P_l):	0,50 W
Consumo idrico annuale (AW_C):	10340 litri l'anno ²⁾
Classe di efficienza di centrifuga:	A ³⁾
Velocità massima di centrifuga:	1800 giri/min.
Contenuto di umidità rimanente:	43 %
Programma di lavaggio:	Cotone Standard ⁴⁾  
Durata del programma	
Cotone Standard 60 °C a pieno carico ($T_{t,60}$):	170 minuti
Cotone Standard 60 °C a mezzo carico ($T_{t,60\frac{1}{2}}$):	140 minuti
Cotone Standard 40 °C a mezzo carico ($T_{t,40\frac{1}{2}}$):	130 minuti
Emissioni di rumore:	
Fase di lavaggio:	45 dB(A) re 1 pW
Fase di centrifuga:	72 dB(A) re 1 pW

1) In base a 220 cicli di lavaggio standard per Cotone Standard a pieno carico e a mezzo carico a  e  , con consumi relativi alle modalità a risparmio energetico. Il consumo energetico effettivo varierà in base all'utilizzo della macchina.

2) In base a 220 cicli di pulizia standard per Cotone Standard  e  a pieno carico e a mezzo carico. Il consumo idrico effettivo varierà in base all'utilizzo della macchina.

3) Classe di efficienza di centrifuga: Su una scala da G (minima efficienza) ad A (massima efficienza).

4) Cotone Standard  e  rappresentano i programmi di lavaggio standard utilizzati per compilare le informazioni relative all'efficienza energetica. Questi programmi sono destinati al lavaggio di tessuti di cotone con sporco normale e rappresentano i programmi più efficaci in termini di consumo energetico e idrico combinato. La temperatura dell'acqua effettiva può differire da quella specificata per il ciclo.

Informazioni tecniche

Informazioni per l'ente di collaudo

Programma	Carico max.	Temp. °C
Automatico ³⁾	1/2	
Cotone Standard ¹⁾	1/1	 
Sport (Easy care) ²⁾	1/2	40

1) Programma breve per gli enti di collaudo, max. metà carico.

2) Programma di collaudo per l'allacciamento dell'acqua fredda a norma EN 60456. Per grandi volumi di detersivo raccomandiamo la rimozione dell'inserito e l'aggiunta del detersivo direttamente nella vaschetta.

3) 40 °C programma per gli enti di collaudo. Deve essere selezionata l'opzione 40 °C.

Etichettatura energetica


Standard test europei:	EN 60456
Programma di lavaggio:	Cotone Standard   , 8 kg cotone
Allacciamento:	Acqua fredda 15 °C
Metodo di prova per la misurazione della rumorosità:	IEC-60704-2-4

Dati tecnici


Altezza:	850 mm
Larghezza:	595 mm
Profondità:	585 mm
Peso:	76 kg
Volume del cilindro:	60 l
Potenza nominale:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.
Potenza erogata dagli elementi riscaldanti:	Vedere la targhetta con l'indicazione del tipo.
Pressione dell'acqua:	0,1-1 MPa 1-10 bar 10-100 N/cm ²
Materiale del cestello di lavaggio e della vaschetta per i liquidi:	Acciaio inossidabile
Materiale dell'involucro esterno:	Lamiera d'acciaio o acciaio inossidabile zincata a caldo e con rivestimento a polvere.
Allacciamento per l'acqua:	1,5 m tubo in pex
Scarico:	1,7 m tubo flessibile in polipropilene

Protezione per il trasporto


Prima di utilizzare la macchina, rimuovere i tre bulloni di trasporto e i tappi in plastica per il bloccaggio della macchina ai fini del trasporto.

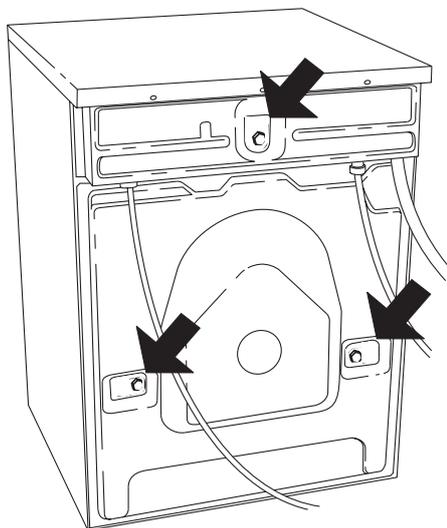


1. Allentare e rimuovere i bulloni come indicato in basso.

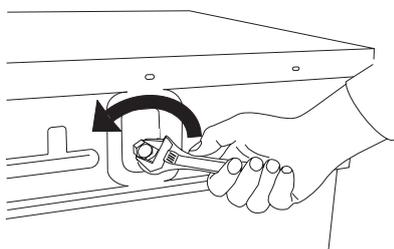

2. Per rimuovere i tappi in plastica che tengono fermi i bulloni, schiacciarli insieme ed estrarli.

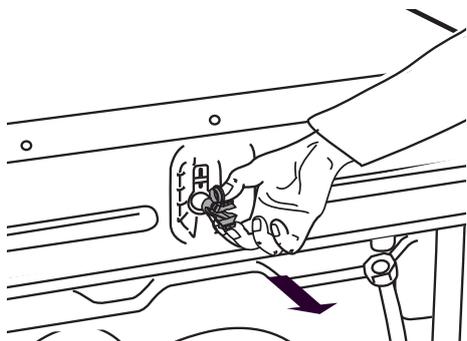

3. Rimuovere le protezioni in plastica dai tappi. Spingere le protezioni in plastica nei tre fori che contenevano i tappi. Conservare i tappi in plastica qualora la macchina debba essere nuovamente spostata.

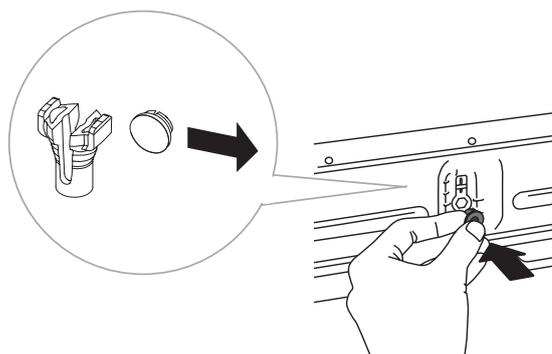

NOTA!

Se la macchina deve essere trasportata, per evitare danni dovuti allo spostamento, installare i bulloni e i tappi in plastica per il bloccaggio della macchina durante il trasporto. Se i bulloni di trasporto o i tappi di plastica sono andati persi, sarà possibile ordinarne di nuovi dal proprio rivenditore.

Numero articolo	Nome
80 882 77	Vite
80 901 05	Tappo in plastica, blocco per il trasporto

Ordinare tre unità di ciascun articolo.

Installazione

Posizionamento della lavatrice

È possibile installare la lavatrice come unità incassata o autonoma. Posizionare la macchina su una superficie stabile in modo che la presa elettrica sia facilmente accessibile.

A. Unità incassata


È possibile installare la lavatrice sotto un banco con un'altezza di lavoro di 850 - 900 mm. Lasciare uno spazio di 5 cm intorno alla macchina, anche fra il bordo posteriore del coperchio superiore e la parete retrostante.

B. Unità autonoma

È possibile posizionare la lavatrice accanto o sotto un'asciugatrice.

Regolazione dei piedini

Ridurre al minimo il rumore prodotto dalla macchina regolando i suoi piedini in modo che essa appoggi in modo stabile e bilanciato sul pavimento. Serrare i controdadi.

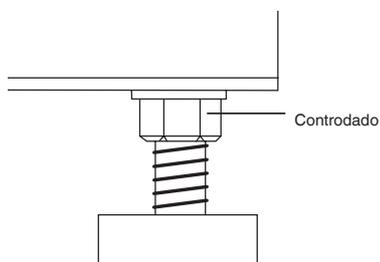


Allacciamento all'alimentazione dell'acqua

L'allacciamento all'alimentazione dell'acqua deve essere eseguito da un professionista qualificato.

Allacciare la macchina servendosi del tubo flessibile di alimentazione in dotazione. La pressione dell'acqua deve essere pari a 0,1 - 1 MPa (circa 1 - 10 bar ; 10-100 N/cm²). Sul tubo dell'acqua deve essere presente un rubinetto di arresto.

Se le tubazioni sono di nuova installazione, può essere opportuno sciacquarle a fondo, in modo da rimuovere tutta l'eventuale sporcizia. In caso contrario, quest'ultima può intasare il filtro della presa d'acqua della macchina e interrompere l'alimentazione dell'acqua.

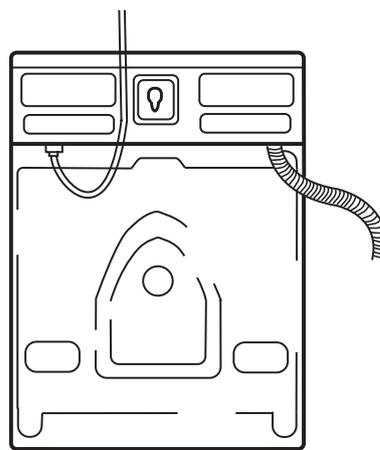


Utilizzare esclusivamente il tubo flessibile fornito con la macchina. Non riutilizzare tubi vecchi o altri tubi flessibili.

Installazione

Allacciamento dello scarico

La macchina viene fornita con un tubo di scarico già fissato, che deve essere collegato a uno scarico. Vedere gli esempi in basso. L'altezza deve raggiungere 600 - 900 mm sopra il livello del pavimento.


La posizione più bassa (600 mm) è sempre preferibile. Accertarsi che il tubo flessibile di scarico non presenti schiacciamenti.

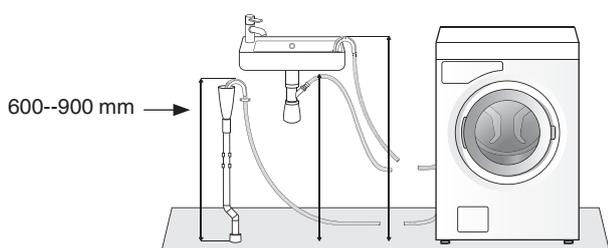

È inoltre possibile collegare la macchina allo scarico tramite un allacciamento a sifone. In tal caso anche il tubo flessibile deve trovarsi ad un'altezza di 600 - 900 mm rispetto al pavimento. Il diametro interno del foro deve essere pari o superiore a 18 mm.

- Tagliare il raccordo filettato.
- Rimuovere le bavature dal foro.

Vedi figura.

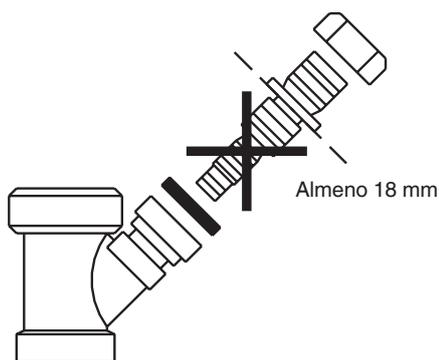

Impianto elettrico

Se la macchina è stata consegnata dalla fabbrica con una spina, collegarla a una presa dotata di messa a terra. In caso contrario, incaricare un elettricista qualificato di effettuare un collegamento permanente mediante un disgiuntore multipolare.

Collegamento alla consegna

La macchina viene fornita nelle seguenti condizioni: 1-fase, 220-230V, 50-60Hz, con una potenza termica di 2000W e una spina da 10A. Tutti gli interruttori differenziali devono essere del tipo A.

NOTA!

Gli interventi di riparazione e manutenzione ai fini della sicurezza o per migliorare le prestazioni devono essere effettuati esclusivamente da professionisti qualificati.



Assistenza

Prima di rivolgersi al centro Assistenza

Prima di mettersi in contatto con il centro Assistenza, accertarsi di conoscere il nome del modello e del tipo, nonché il numero di serie. Il nome del modello è riportato sul pannello. Il nome del tipo e il numero di serie si trovano invece sulla targhetta dati all'interno dello sportello della lavatrice.

NOTA!


In caso di guasto, utilizzare solo originali.

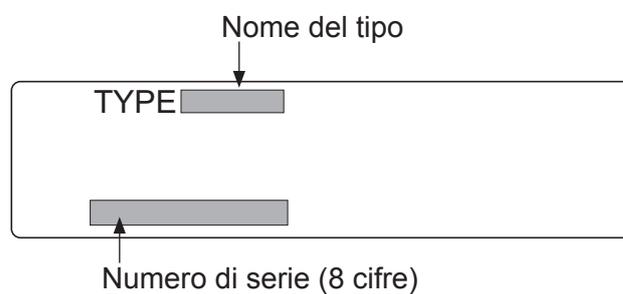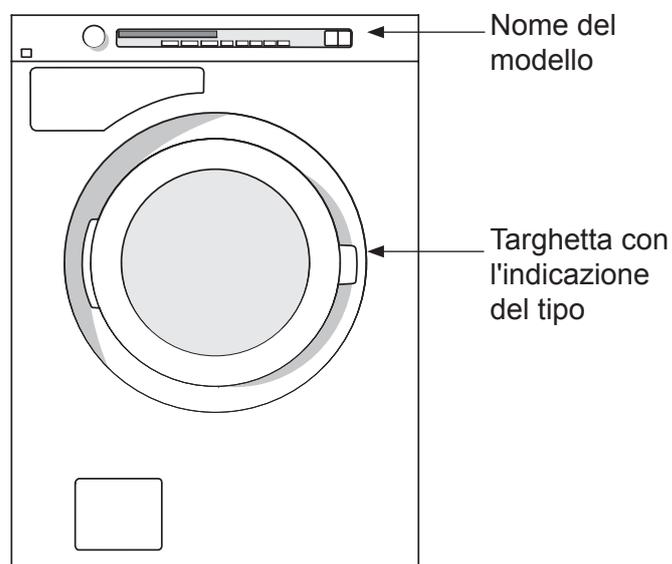

Appunti personali

Appunti personali

GUIDA RAPIDA

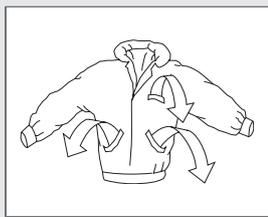

1.


AMMUCCHIARE IL BUCATO, APRIRE LO SPORTELLO DELLA LAVATRICE E INSERIRE IL BUCATO.

Chiudere le cerniere.

Controllare le etichette per la manutenzione dei capi di abbigliamento.


Selezionare il bucato in base a quanto è sporco, al colore e al materiale.

Nota: mettere i reggiseni con supporto metallico nella retina per il lavaggio.

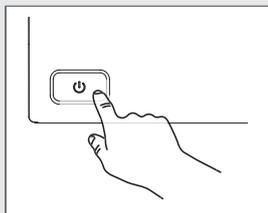

2.

ACCENDERE L'APPARECCHIO CON L'INTERRUTTORE PRINCIPALE.

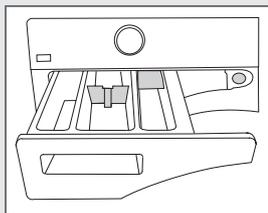


3.

AGGIUNGERE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI DETERSIVO E DI AMMORBIDENTE.

La quantità di detersivo consigliata è di solito indicata sulla confezione.

Se vi è una piccola quantità di bucato nella lavatrice, si può aggiungere meno detersivo.

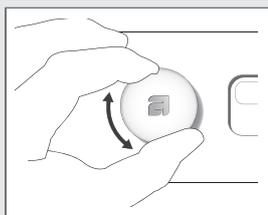


4.

SCEGLIERE IL PROGRAMMA

Selezionare un programma ruotando la manopola per la scelta del programma.

Il display visualizzerà il programma selezionato.

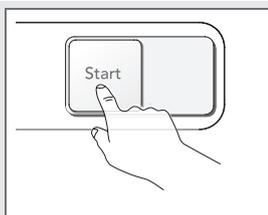

5.

CHIUDERE LO SPORTELLO DELLA LAVATRICE E PREMERE IL TASTO "START".

Sul display verrà visualizzato il tempo rimanente in ore e minuti fino alla fine del lavaggio.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia

www.asko.com

CE WM70.2
W6884 W



it (03-16)