


FR  
IT  
NL  
DE  
EN

Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Gebruiksaanwijzing  
Bedienungsanleitung  
User instructions

# CBE 1025 T

**CANDY**

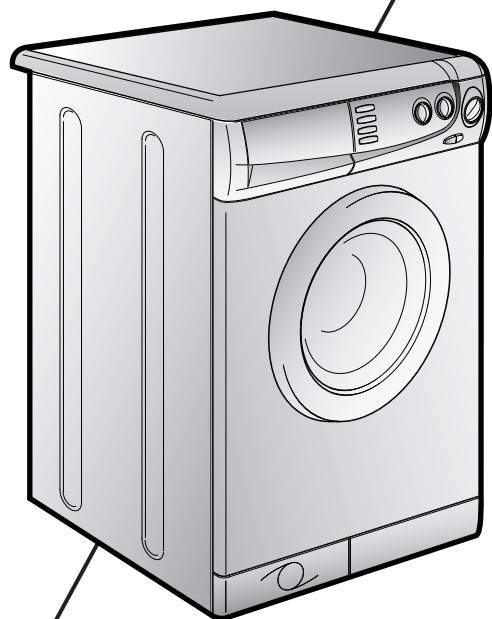

## TOUS NOS COMPLIMENTS

En achetant cet appareil ménager Candy, vous avez démontré que vous n'acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu'il y a de mieux.

Candy a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine à laver qui est le résultat d'années de recherches et d'études des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualité, de la fiabilité et de l'efficacité.

Candy vous propose une large gamme d'appareils électroménagers: machines à laver la vaisselle, machines à laver et sécher le linge, cuisinières, fours à micro-ondes, fours et tables de cuisson, hottes, réfrigérateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy.

Nous vous prions de lire attentivement les conseils contenus dans ce livret. Il contient d'importantes indications concernant les procédures d'installation, d'emploi, d'entretien et quelques suggestions utiles en vue d'améliorer l'utilisation de la machine à laver.

Conservez avec soin ce livret: vous pourrez le consulter bien souvent.

Quand vous communiquez avec Candy, ou avec ses centres d'assistance, veuillez citer le Modèle, le n° et le numéro G (éventuellement).

## COMPLIMENTI

*Con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy; Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.*

*Candy è lieta di proporLe questa nuova lavatrice frutto di anni di ricerche e di esperienze maturate sul mercato, a contatto diretto con i Consumatori. Lei ha scelto la qualità, la durata e le elevate prestazioni che questa lavatrice Le offre.*



*Candy Le propone inoltre una vasta gamma di elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine, forni a microonde, forni e piani di cottura, frigoriferi e congelatori.*

*Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei prodotti Candy*

*La preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso, di manutenzione e alcuni utili consigli per il migliore utilizzo della lavatrice.*

*Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.*

*Quando comunica con la Candy o con i suoi centri di assistenza citi sempre il Modello, il n° e il numero G (se c'è). Praticamente tutto ciò che è citato nel riquadro.*

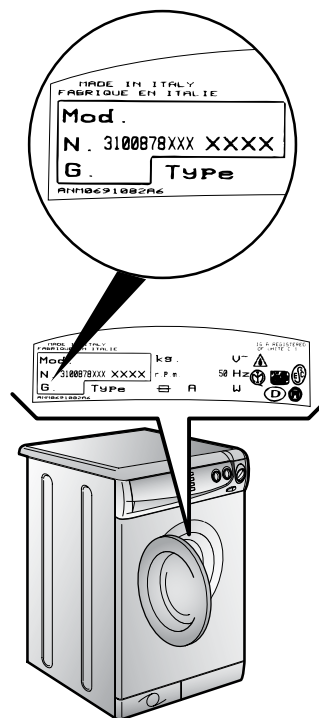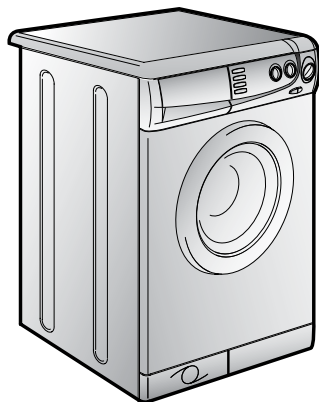

## ONZE COMPLIMENTEN

Met de aankoop van dit Candy huishoudelijk apparaat hebt u laten zien dat u geen genoegen neemt met tussenoplossingen en dat u alleen het allerbeste wilt.

Het is voor Candy een ge-noegen u een nieuwe wasautomaat aan te bieden die het resultaat is van jarenlang onderzoek en ervaring opgedaan door een direct contact met de gebruiker. U hebt gekozen voor de kwaliteit, de duurzaamheid en de uitstekende prestatie die deze wasmachine levert.

Candy kan u ook een uitgebreide scala van andere huishoudelijke apparaten bieden: wasautomaten, vaatwasmachines, wasdrogers, fornuizen, magnetronovens, traditionele ovens en kookdelen, koelkasten en vriezers.

Een uitgebreide catalogus van Candy apparaten kunt u bij uw winkelier krijgen.

Wij verzoeken u dit boekje aandachtig door te lezen, want het geeft u belangrijke richtlijnen omtrent het veilig installeren, het gebruik en het onderhoud en bruikbare tips om met uw wasautomaat de beste resultaten te verkrijgen.

Bewaar dit boekje op een goede plaats zodat u het kunt raadplegen.

Vermeld altijd het type, nummer en G-nummer (indien van toepassing) van het apparaat (staat op het paneel) als u contact opneemt met Candy of de Klantenservice.

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

*Mit dem Kauf dieses Candy Elektrogerätes haben Sie bewiesen, daß Sie stets nur das Beste wählen - ohne Kompromisse.*

*Candy freut sich, Ihnen diese neue Waschmaschine anbieten zu können. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und einer Markterfahrung, die im ständigen direkten Kontakt mit dem Verbraucher gereift ist. Sie haben mit diesem Gerät Qualität, lange Lebensdauer und einen hohen Leistungsstandard gewählt.*

*Candy bietet Ihnen darüber hinaus eine breite Palette weiterer elektrischer Haushaltsgeräte: Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner, Elektroherde, Mikrowellenherde, Backöfen und Kochfelder, Kühl- und Gefrierschränke.*

*Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem kompletten Candy Katalog.*

*Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen, die Sie in diesem Heft finden. Sie finden dort wichtige Hinweise zur sicheren Installation, zur Bedienung, zur Pflege und zur optimalen Verwendung der Waschmaschine.*

*Bewahren Sie das Heft für eine spätere Nutzung gut auf.*

*Geben Sie bitte in allen Mitteilungen an Candy oder an Ihre zuständige Kundendienststelle stets das Modell, die Nummer und die G-Nummer (falls vorhanden), - also praktisch alle Angaben des Typenschildes -, an.*

## OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advice for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).

| <div>FR</div> INDEX                       | <div>IT</div> INDICE                   | <div>CHAPITRE<br/>CAPITOLO<br/>HOOFDSTUK<br/>KAPITEL<br/>CHAPTER</div> | <div>NL</div> INHOUDSOPGAVE        | <div>DE</div> INHALT              | <div>EN</div> INDEX              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Avant-propos                              | Prefazione                             |                                                                        | Inleiding                          | Einleitung                        | Introduction                     |
| Notes générales à la livraison            | Note generali alla consegna            | 1                                                                      | Algemene aanwijzingen bij levering | Allgemeine Hinweise zur Lieferung | General points on delivery       |
| Garantie                                  | Garanzia                               | 2                                                                      | Garantie                           | Garantie                          | Guarantee                        |
| Mesures de sécurité                       | Prescrizioni di sicurezza              | 3                                                                      | Veiligheidsmaatregelen             | Sicherheitsvorschriften           | Safety Measures                  |
| Données techniques                        | Dati tecnici                           | 4                                                                      | Technische gegevens                | Technische Daten                  | Technical Data                   |
| Mise en place, installation               | Messa in opera, installazione          | 5                                                                      | In elkaar zetten en installeren    | Inbetriebnahme, Installation      | Setting up and Installation      |
| Description des commandes                 | Descrizione comandi                    | 6                                                                      | Bedieningspaneel                   | Bedienungsanleitung               | Control Description              |
| Tiroir à lessive                          | Cassetto detersivo                     | 7                                                                      | Wasmiddelbakje                     | Waschmittelbehälter               | Detergent drawer                 |
| Sélection                                 | Selezione                              | 8                                                                      | Kiezen van het programma           | Programm/Temperaturwahl           | Selection                        |
| Le produit                                | Il prodotto                            | 9                                                                      | Weeffels                           | Das Produkt                       | The Product                      |
| Tableau des programmes                    | Tabella programmi                      | 10                                                                     | Overzicht van programma's          | Programmtabelle                   | Table of Programmes              |
| Conseils utiles pour l'utilisateur/Lavage | Consigli utili per gli utenti/Lavaggio | 11                                                                     | Tips voor gebruik/Het wassen       | Einige nützliche hinweise/Waschen | Customer Awareness/Washing       |
| Nettoyage et entretien ordinaire          | Pulizia e manutenzione ordinaria       | 12                                                                     | Schoonmaken en normaal onderhoud   | Reinigung und allgemeine Wartung  | Cleaning and routine maintenance |
| Recherche des pannes                      | Ricerca guasti                         | 13                                                                     | Storingzoeker                      | Fehlersuche                       | Faults Search                    |

## CHAPITRE 1

NOTES GENERALES  
A LA LIVRAISON

A la livraison veuillez contrôler que le matériel suivant accompagne la machine:

- A) LIVRET D'INSTRUCTIONS
- B) ADRESSES DE SERVICE APRES VENTE
- C) CERTIFICAT DE GARANTIE
- D) BOUCHON
- E) COUDES POUR LE TUBE DE VIDANGE
- F) BAC POUR LES PRODUITS LIQUIDES

## LES CONSERVER

et contrôler que ce matériel soit en bon état; si tel n'est pas le cas appelez le centre Candy le plus proche.

## CAPITOLO 1





NOTE GENERALI  
ALLA CONSEGNA

Alla consegna controlla che con la macchina ci siano:

- A) MANUALE D'ISTRUZIONE
- B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
- C) CERTIFICATI DI GARANZIA
- D) TAPPO
- E) CURVA PER TUBO SCARICO
- F) BACINELLA DETERGIVO LIQUIDO

## CONSERVATELI

e controlla che non abbia subito danni durante il trasporto, in caso contrario chiama il centro Candy più vicino.

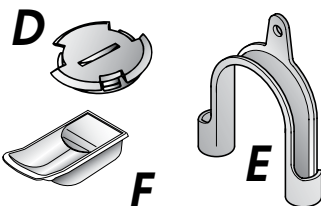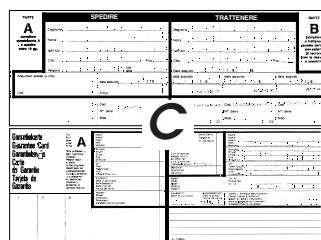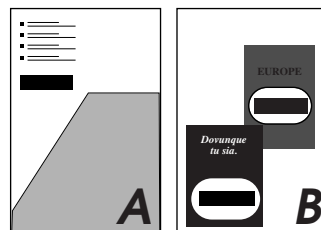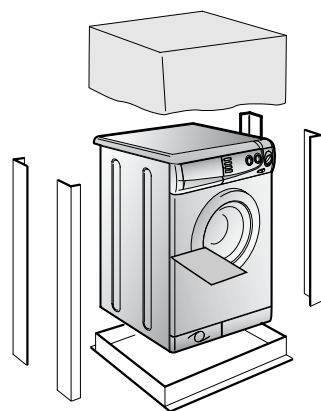

## HOOFDSTUK 1

ALGEMENE  
AANWIJZINGEN BIJ  
DE LEVERING

Controleer bij de levering of met de machine het volgende is bijgeleverd:

- A) HANDLEIDING
- B) ADRESSEN KLANTEN-SERVICE
- C) GARANTIEBEWIJZEN
- D) AFSLUITDOPJE
- E) AFVOERSLANGGELEIDER
- F) VLOEIBARE ZEEP BAKJE

## BEWAAR DEZE GOED

Controleer ook of de machine gedurende het transport niet beschadigd is. Mocht dat wel het geval zijn, neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde Candy winkel.

## KAPITEL 1

ALLGEMEINE  
HINWEISE ZUR  
LIEFERUNG

Kontrollieren Sie bei Anlieferung des Gerätes, ob das folgende Zubehör mitgeliefert wurde:

- A) BETRIEBUNGSANLEITUNG
- B) VERZEICHNIS DER KUNDENDIENST-STELLEN
- C) GARANTIESCHEIN
- D) STÖPSEL
- E) ROHRBOGEN FÜR ABLAUFSCHLAUCH
- F) EINSATZ FÜR FLÜSSIGWASCHMITTEL

## BITTE GUT AUFBEWAHREN

Gerät bei Lieferung auf eventuelle Transportschäden untersuchen und gegebenenfalls beim Händler reklamieren.

## CHAPTER 1

GENERAL POINTS  
ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

- A) INSTRUCTION MANUAL
- B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES
- C) GUARANTEE CERTIFICATES
- D) CAP
- E) BEND FOR OUTLET TUBE
- F) LIQUID DETERGENT COMPARTMENT

## KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.

## CHAPITRE 2

GARANTIE

L'appareil est accompagné par un certificat de garantie.

## CAPITOLO 2

GARANZIA

*L'apparecchio é corredato da un certificato di garanzia che Le permette di usufruire gratuitamente del Servizio di Assistenza Tecnica.*

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA



199.123.123

## HOOFDSTUK 2

GARANTIE

Het apparaat wordt geleverd met een garantiebewijs dat u het recht geeft om tot een jaar na de aankoopdatum gratis gebruik te maken van de Technische Dienst.



GIAS SERVICE  
0900-9999109  
0903-99109



## KAPITEL 2

GARANTIE

*Der beiliegende Garantieschein ermöglicht die kostenlose Inanspruchnahme des technischen Kundendienstes.*

**IM SERVICEFALL WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN AUTORISIERTEN WERKS KUNDENDIENST. DIE SERVICE-NUMMER FÜR DEUTSCHLAND 01805-625562 VERBINDET SIE AUTOMATISCH MIT DEM ZUSTÄNDIGEN GIAS-WERKS KUNDENDIENST IN IHRER NÄHE.**

## CHAPTER 2

GUARANTEE

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service.

## CHAPITRE 3

## MESURES DE SECURITE

ATTENTION:  
EN CAS D'INTERVENTION  
DE NETTOYAGE ET  
D'ENTRETIEN

- Débrancher la prise de courant.
- Fermer le robinet d'alimentation d'eau.
- Toutes les machines Candy sont pourvues de mise à la terre. Vérifier que l'installation électrique soit alimentée par une prise de terre, en cas contraire demander l'intervention du personnel qualifié.

**CE** Cet appareil est conforme aux directives 89/336/EEC, 73/23/EEC et modifications successives.

- Ne pas toucher l'appareil pieds nus.
- Autant que possible éviter l'usage de rallonges dans les salles de bains ou les douches.

ATTENTION:  
PENDANT LE LAVAGE  
L'EAU PEUT ATTEINDRE  
90°C.

- Avant d'ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau.

## CAPITOLO 3

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:  
PER QUALSIASI  
INTERVENTO DI PULIZIA  
E MANUTENZIONE  
DELLA LAVATRICE







- Tolga la spina.
- Chiuda il rubinetto dell'acqua.
- La Candy corredo tutte le sue macchine di messa a terra. Si assicuri che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra in caso contrario richiedi l'intervento di personale qualificato.

**CE** Apparecchio conforme alle Direttive Europee 89/336/CEE, 73/23/CEE e successive modifiche.

- Non tocchi l'apparecchio con mani, piedi bagnati o umidi.
- Non usi l'apparecchio a piedi nudi.
- Non usi, se non con particolare cautela, prolunghie in locali adibiti a bagno o doccia.

ATTENZIONE:  
DURANTE IL LAVAGGIO  
L'ACQUA PUO' ANDARE  
A 90°C.

- Prima di aprire l'oblò si assicuri che non vi sia acqua nel cestello.

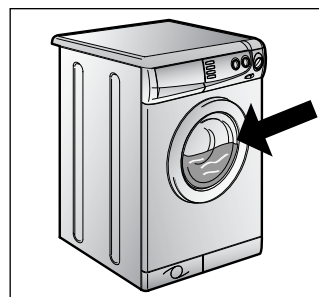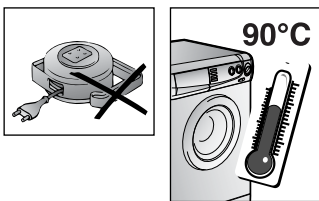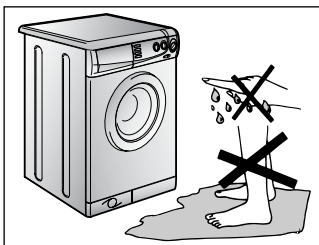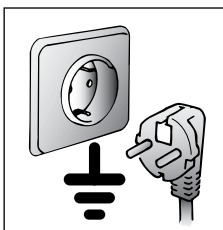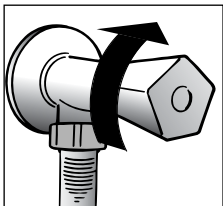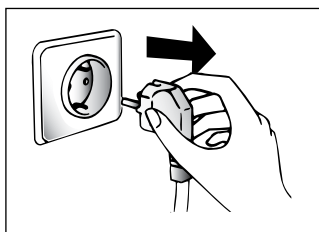

## HOOFDSTUK 3

## VEILIGHEIDSMAT-REGELEN

BELANGRIJK:  
VOOR HET  
SCHOONMAKEN EN  
ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Draai de watertoevoerkraan dicht.
- Alle Candy apparaten zijn geaard. Controleer of het hoofdniet wel geaard is. Als dat niet het geval is dient u contact op te nemen met een erkend elektricien.

**CE** Dit apparaat voldoet aan de EEC richtlijnen 89/336, 73/23 en eventuele wijzigingen.

- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- Gebruik het apparaat niet blootsvoets.
- Als er verlengsnoeren in de badkamer of doucheruimte worden gebruikt moet u extra voorzichtig zijn. Vermijd dat, als dat mogelijk is.

WAARSCHUWIG:  
TIJDENS HET  
WASPROGRAMMA  
KAN DE TEMPERATUUR  
VAN HET WATER  
OPLOPEN TOT 90° C.

- Controleer voordat u de deur van de wasautomaat openmaakt of er geen water in de trommel zit.

## KAPITEL 3

SICHERHEITS-  
VORSCHRIFTENZUR BEACHTUNG:  
BEI REINIGUNG UND  
WARTUNG DES  
GERÄTES

- Netzstecker ziehen.
- Wasserzufuhr sperren.
- Alle Candy Geräte sind geerdet. Versichern Sie sich, daß Ihr Stromnetz geerdet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie einen Fachmann.

**CE** Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 89/336/ECC, 73/23/ECC und deren nachträglichen Änderungen.s.

- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel in Feuchträumen.

ACHTUNG:  
JE NACH  
WASCHPROGRAMM  
KANN SICH DAS  
WASSER BIS AUF 90° C  
AUFHEIZEN.

- Vor dem Öffnen des Bullauges sicherstellen, daß kein Wasser mehr in der Trommel steht.

## CHAPTER 3

## SAFETY MEASURES

IMPORTANT:  
FOR ALL CLEANING  
AND MAINTENANCE  
WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.

**CE** This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE  
WASHING CYCLE, THE  
WATER CAN REACH A  
TEMPERATURE OF 90°C.

- Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.



● Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de prises multiples.

● Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance.

● Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le câble.

● Ne pas laisser la machine exposée aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...).

● En cas de déménagement ne jamais soulever la machine par les boutons ou par le tiroir des produits lessiviels.

● Pendant le transport ne pas appuyer le hublot sur le chariot.

#### Important!

Les ouvertures à la base de l'appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis, moquette ou autres objets.

● 2 personnes pour soulever la machine (voir dessin).

● En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement éteindre la machine, fermer le robinet d'alimentation d'eau et ne pas toucher à la machine. Pour toute réparation adressez-vous exclusivement à un centre d'assistance technique Candy en demandant des pièces de rechange certifiées constructeur. Le fait de ne pas respecter les indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

● Si le remplacement du câble d'alimentation s'avère nécessaire, il devra être remplacé par un câble spécial fourni par le service après-vente.

● Non usi adattatori o spine multiple

● Non permetta che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza sorveglianza.

● Non tiri il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

● Non lasci esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

● In caso di trasloco non la sollevi mai dalle manopole o dal cassetto del detersivo.

● Durante il trasporto non appoggi mai l'oblò al carrello.




#### Importante!

Nel caso si installi l'apparecchio su un pavimento ricoperto da tappeti o con moquette, si deve fare attenzione che le aperture di ventilazione alla base dell'apparecchio non vengano ostruite.

● Sollevarla in due persone come illustrato in figura.

● In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, lo spenga, chiuda il rubinetto dell'acqua e non manometta l'elettrodomestico. Per l'eventuale riparazione si rivolga solamente a un centro di Assistenza Tecnica Candy e richieda l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

● Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, dovrà essere sostituito da un cavo speciale disponibile presso il servizio di Assistenza Tecnica.

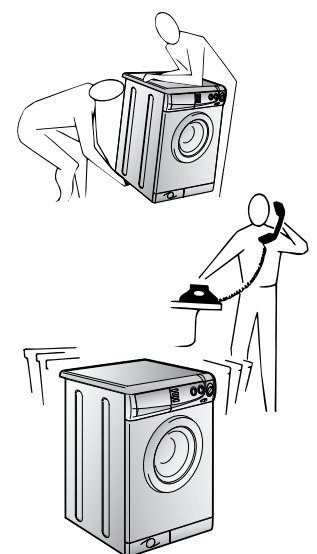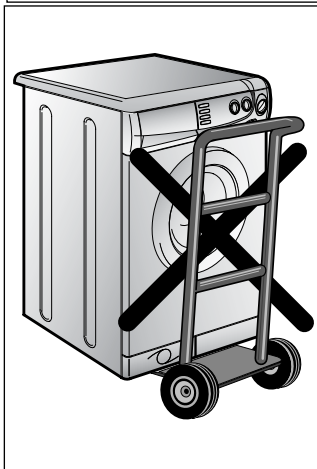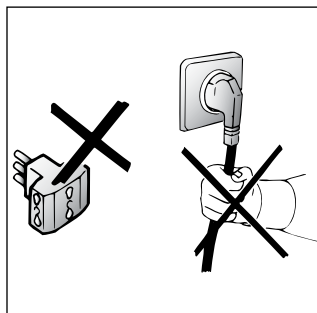

● Gebruik geen verdeelstekkers of meervoudige contactdozen.

● Laat de apparaten niet zonder adequaat toezicht gebruiken door kinderen of door iemand die daar niet bekwaam genoeg voor is.

● Trek niet aan de elektriciteitsdraad of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

● Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische invloeden (regen, zon, etc.)

● Als u het apparaat wilt verplaatsen til het dan nooit op aan de knoppen of aan de wasmiddellade.

● Laat tijdens het verplaatsen de vuldeur niet tegen de steekwagen steunen.

● Als u het apparaat op een ondergrond met een hoog polig tapijt zet, controleer dan of de opening aan de onderkant vrij blijft.

● Til het apparaat op zoals in de schets is aangegeven.

● Ingeval van storing en/of niet goed functioneren: zet de wasautomaat uit, draai de watertoevoer kraan dicht en kom verder niet aan het apparaat. U hoeft alleen maar contact op te nemen met een Candy Service Dienst voor eventuele reparaties en vraag om originele Candy onderdelen. Als deze regels niet worden opgevolgd zou de veiligheid van het apparaat in gevaar gebracht kunnen worden.

● Als de (hoofd) aanvoerslang beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel die verkrijgbaar is bij de after sales afdeling van Candy (Glas Service).

● Gerät nicht an Adapter oder Mehrfachsteckdosen anschließen.

● Achten sie darauf, daß Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren.

● Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose.

● Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

● Das Gerät niemals an den Schaltknöpfen oder am Waschmittelbehälter anheben.

● Während des Transportes mit einer Sackkarre das Gerät nicht auf das Bullauge lehnen.

#### Wichtig!

Falls Sie das Gerät auf einen Teppich oder Teppichboden aufstellen, achten Sie darauf, daß die Lufteinlässe am Boden des Gerätes nicht verstopft werden.

● Stets, wie auf der Zeichnung dargestellt, zu zweit anheben.

● Bei eventuellen Defekten und Fehlfunktionen das Gerät abschalten, die Wasserzufuhr unterbrechen und die Waschmaschine nicht gewaltsam öffnen. Bei anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an die Kundendienststelle der Firma Candy und bestehen Sie auf die Verwendung von Originalersatzteilen. Die Nichtbeachtung der o.a. Vorschriften kann zur Beeinträchtigung der Geräte sicherheit führen.

● Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß über Ihren Fachhändler oder die kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

● Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muß dieses mit dem speziellen Netzkabel ersetzt werden, das vom Glas-Kundendienst zur Verfügung gestellt werden kann.

● Do not use adaptors or multiple plugs.

● Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.

● Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.

● Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)

● In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detergent drawer.

● During transportation do not lean the door against the trolley.

#### Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

● Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.

● In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.


● Should the supply cord (mains cable) be damaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.

(FR)

## CHAPITRE 4

(IT)

## CAPITOLO 4

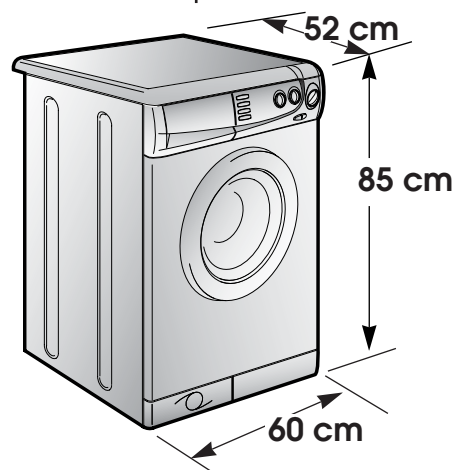

(NL)

## HOOFDSTUK 4

(DE)

## KAPITEL 4

(EN)

## CHAPTER 4

|                                         |                                   |           |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| CAPACITE DE LINGE SEC                   | CAPACITA' DI BIANCHERIA ASCIUTTA  | kg        | 4,5                   |
| EAU NIVEAU NORMAL                       | ACQUA LIVELLO NORMALE             | l         | 8÷15                  |
| PUISSANCE ABSORBEE                      | POTENZA ASSORBITA                 | W         | 2150                  |
| CONSOMMATION ENERGIE (PROG. 2)          | CONSUMO DI ENERGIA (PROG. 2)      | kWh       | 1,75                  |
| AMPERAGE                                | AMPERE DEL FUSIBILE DELLA RETE    | A         | 10                    |
| ESSORAGE (Tours/min.)                   | GIRI DI CENTRIFUGA                | giri/min. | 1000                  |
| PRESSON DANS L'INSTALLATION HYDRAULIQUE | PRESSIONE NELL'IMPIANTO IDRAULICO | MPa       | min. 0,05<br>max. 0,8 |
| TENSION                                 | TENSIONE                          | V         | 230                   |

|                               |                                |                              |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| CAPACITEIT DROOG WASGOED      | FASSUNGSVERMÖGEN TROCKENWÄSCHE | MAXIMUM WASH LOAD DRY        |
| NORMAAL WATER NIVEAU          | WASSERSTAND NORMAL.            | NORMAL WATER LEVEL           |
| AANSLUITWAARDE                | GESAMTANSCHLUßWERT             | POWER INPUT                  |
| ENERGIEVER BRUIK (PROGR. 2)   | ENERGIEVERBRAUCH (PROGR. 2)    | ENERGY CONSUMPTION (PROG. 2) |
| STROOMSTERKTE VAN DE ZEKERING | ABSICHERUNG                    | POWER CURRENT FUSE AMP       |
| CENTRIFUGE (t/min.)           | SCHLEUDERDREHZAHL (U/min.)     | SPIN r.p.m.                  |
| DRUK HYDRAULISCHE POMP        | WASSERDRUCK                    | WATER PRESSURE               |
| NETSPANNING                   | SPANNUNG                       | SUPPLY VOLTAGE               |



## CHAPITRE 5

MISE EN PLACE  
INSTALLATION

Placer la machine sur le lieu d'utilisation sans le socle d'emballage.

Couper les colliers serre-tubes

Dévisser la vis centrale (A); dévisser les 4 vis latérales (B) et enlever l'axe (C).

Incliner la machine en avant et enlever les sachets en plastique qui contiennent les 2 arrêts en polystyrène qui se trouvent sur les 2 côtés en tirant vers le bas.

Refermer le trou en utilisant le bouchon qui se trouve dans le sachet "instructions".

**ATTENTION:**  
NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS DES ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE QUI PEUVENT CAUSER DES RISQUES.

## CAPITOLO 5

MESSA IN OPERA  
INSTALLAZIONE

Porti la macchina vicino al luogo di utilizzo senza il basamento dell'imballo.





Tagli le fascette fermatubo

Svitare la vite centrale (A); svitare le 4 viti laterali (B) e rimuovere la traversa (C).

Inclinare la macchina in avanti e sfilare i sacchetti in plastica che contengono i due blocchetti in polistirolo posti sui 2 lati tirando verso il basso.

Richiudere il foro utilizzando il tappo contenuto nella busta istruzioni.

**ATTENZIONE:**  
NON LASCI ALLA PORTATA DI BAMBINI GLI ELEMENTI DELL'IMBALLAGGIO IN QUANTO POTENZIALI FONTI DI PERICOLO.

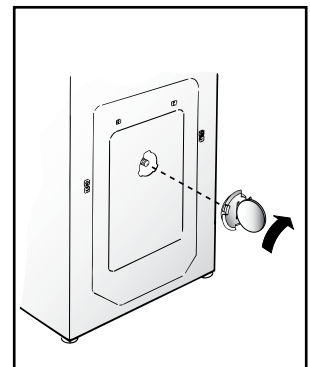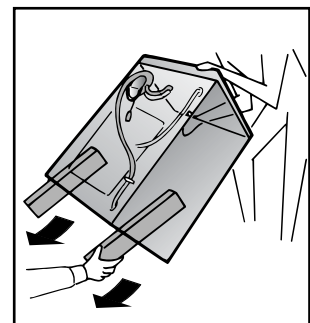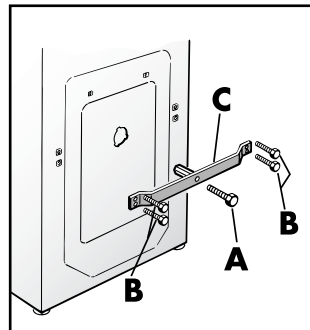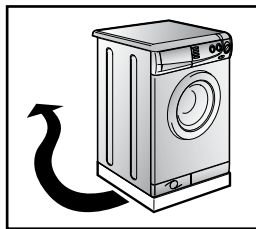

## HOOFDSTUK 5

IN ELKAAR ZETTEN  
EN INSTALLEREN

Breng de machine zonder de onderkant van de verpakking dicht bij de plaats waar hij komt te staan.

Knip het ringetje waarmee de slang en de snoer vast zit door.

Draai de middelste schroef (A) los; draai de vier schroeven aan de zijkant (B) los en verwijder het dwarsstuk (C).

Houd het apparaat schuin naar voren, verwijder de plastic zakken en haal voorzichtig de twee polystyreen blokken aan de zijkanten eraf door ze naar beneden te trekken

Stop de afsluitdopjes in de gaatjes (deze bevinden zich in de bijgeleverde enveloppe).

**WAARSCHUWING:**  
ZORG ERVOOR DAT HET VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BLIJFT OMDAT DAT GEVAAR KAN OPLEVEREN.

## KAPITEL 5

INBETRIEBNAHME  
INSTALLATION

Gerät ohne Verpackungsunterteil in die Nähe des Aufstellungsortes bringen.

Lösen Sie die Klammern der Schlauchbefestigung.

Schrauben Sie die Mittelschraube (A) und die 4 Seitenschrauben (B) ab und entfernen Sie die Transportquerstrebe (C).

Neigen Sie das Gerät nach vorne. Ziehen Sie die Plastiktüten, die 2 Styropor-Stangen enthalten, nach unten heraus.

Schließen Sie die Öffnung mit Hilfe des Stöpsels (der im Beipack mitgeliefert wird).

**ACHTUNG:**  
DIE VERPACKUNG IST IN DEN HÄNDEN VON KINDERN EINE GEFAHRENQUELLE. BITTE ENTSORGEN SIE DAS VERPAKKUNGSMATERIAL ORDNUNGSGEMÄß.

## CHAPTER 5

SETTING UP  
INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Cut tube-holding straps.

Unscrew the central screw (A); unscrew the 4 lateral screws (B) and remove the cross piece (C).

Lean the machine forward and remove the plastic bags containing the two polystyrene blocks at the sides, pulling downwards.

Press the plug (to be found in the envelope with the instructions) into the hole.

**WARNING:**  
DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

(FR)

Appliquer la feuille supplémentaire sur le fond comme dans la figure.

Raccorder le tube de l'eau aux robinets.

L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau exclusivement avec les tuyaux fournis. Ne pas réutiliser les anciens tuyaux.

**ATTENTION:  
NE PAS OUVRIR LE  
ROBINET**

Approcher la machine contre le mur en faisant attention à ce que le tuyau n'ait ni coudes ni étranglements.

Raccorder le tuyau de vidange au rebord de la baignoire ou, mieux encore, à un dispositif fixe d'évacuation, hauteur mini. 50 cm et de diamètre supérieur au tuyau de la machine à laver. En cas de besoin, utiliser le coude rigide livré avec la machine.

(IT)

Applichi il foglio di polionda sul fondo come mostrato in figura.



Allacci il tubo dell'acqua al rubinetto.

L'apparecchio deve essere connesso alla rete idrica solo con i nuovi tubi di carico forniti in dotazione. I vecchi tubi di carico non devono essere riutilizzati.

**ATTENZIONE:  
NON APRA  
IL RUBINETTO**

Accosti la lavatrice al muro facendo attenzione che non vi siano curve o strozzature, allacci il tubo di scarico al bordo della vasca.

o meglio a uno scarico fisso; altezza minima 50 cm, di diametro superiore al tubo della lavatrice. In caso di necessità utilizzare la curva rigida in dotazione.

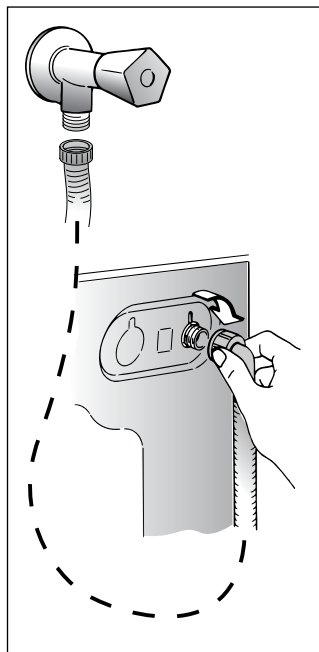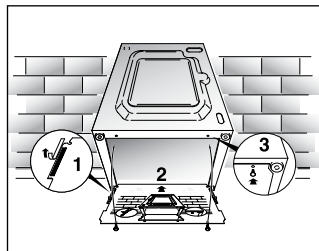

(NL)

Bevestig het geribbelde materiaal op de bodem, zoals op de figuur.

Verbind de watertoevoerslang met de waterkraan.

Het apparaat moet aangesloten worden aan de waterkraan met behulp van de watertoevoerslang. Maak gebruik van de nieuwe watertoevoerslang, gebruik niet de oude!

**BELANGRIJK:  
DRAAI DE WATERKRAAN  
NIET OPEN**

Zet de wasmachine dicht tegen de muur aan. Let er op dat er geen bochten of vernauwingen in de buis zitten.

Het is het beste om de afvoerslang aan te sluiten op een vaste afvoer met een doorsnee die groter is dan die van de afvoerslang en op een hoogte van minstens 50 cm. Gebruik zonodig de bijgeleverde slanggeleider.

(DE)

Befestigen Sie die gewellte Bodenplatte wie in der Abbildung dargestellt.

Den Zulaufschlauch an den Wasserhahn anschließen.

Das Gerät muß an die Wasserversorgung mit neuen Schläuchen angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

**ACHTUNG:  
WASSERHAHN NOCH  
NICHT ÖFFNEN.**

Die Waschmaschine an die Wand rücken, darauf achten, daß dabei der Schlauch nicht verkrümmt oder eingengt wird.

Ablaufschlauch am Wannenrand befestigen, oder an einem festen Abfluß von mindestens 50 cm Höhe anbringen, dessen Durchmesser größer ist als der des Waschmaschinenschlauchs. Falls erforderlich den mitgelieferten starren Rohrbogen benutzen.

(EN)

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.



Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.

**IMPORTANT:  
DO NOT TURN THE TAP  
ON AT THIS TIME.**

Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If it is necessary to use the plastic sleeve supplied.

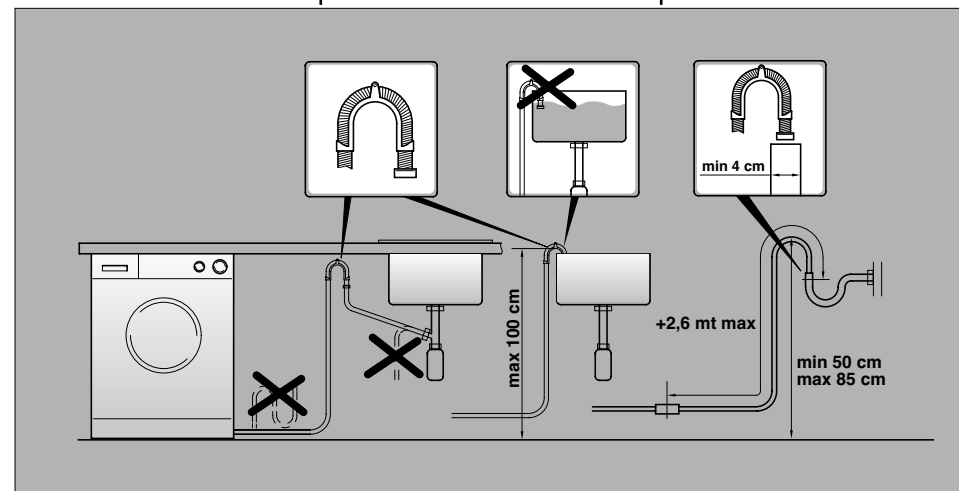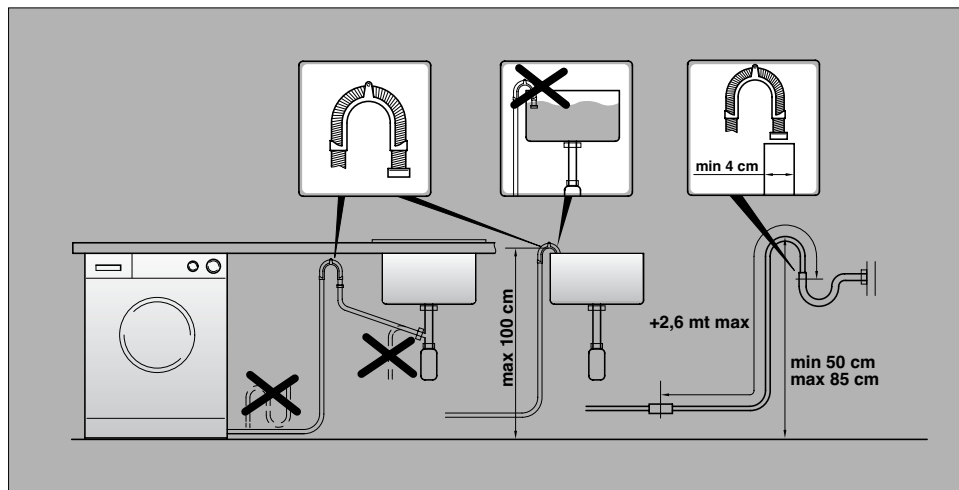

Mettre la machine avec les pieds avant.

**a)** Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'écrou de façon à déverrouiller la vis du pied.

**b)** Tourner le pied et le faire monter ou descendre jusqu'à obtenir une parfaite adhérence au sol.

**c)** Enfin bloquer le pied en revissant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire adhérer au fond de la machine.

Vérifier que le bouton Marche/Arrêt (C) ne soit pas enfoncé.

Vérifier que toutes les manettes soient sur la position "0" et que le hublot soit fermé.

Brancher la prise.

Une fois l'appareil installé, la prise électrique doit rester accessible.

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt (C) pour allumer la lampe-témoin de fonctionnement courant branché (N); si elle ne s'allume pas se reporter à la liste des recherches de panne.

*Livelli la macchina con i piedini anteriori.*

**a)** *Girare in senso orario il dado per sbloccare la vite del piedino.*

**b)** *Ruotare il piedino e farlo scendere o salire fino ad ottenere la perfetta aderenza al suolo.*

**c)** *Bloccare infine il piedino riavvitando il dado in senso antiorario, fino a farlo aderire al fondo della lavatrice.*



*Si assicuri che il pulsante Marcia/Arresto (C) non sia premuto.*

*Si assicuri che tutte le manopole siano in posizione "0" e l'oblò sia chiuso.*

*Inserisca la spina.*

*L'apparecchio deve essere connesso alla rete idrica solo con i nuovi tubi di carico forniti in dotazione. I vecchi tubi di carico non devono essere riutilizzati.*

*Quindi preme il tasto START (C), si accenderà la spia di funzionamento corrente inserita (N), se non si accende veda ricerca guasti.*

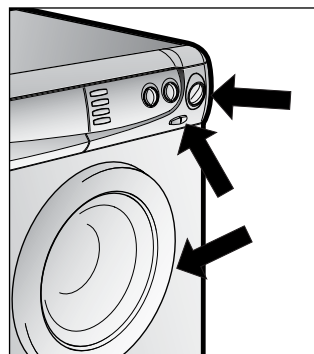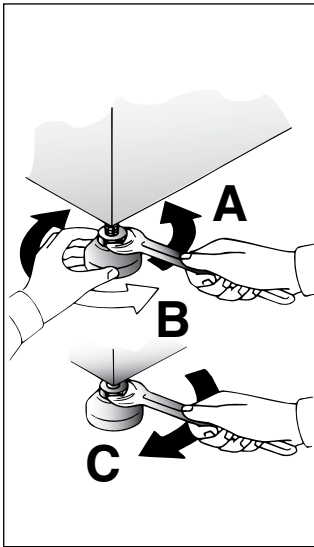

Zet de machine waterpas door middel van de voorvoetjes.

**a)** Kontra moer losdraaien

**b)** Apparaatwaterpas zetten m.b.v. verstelbare voeten (maak eventueel gebruik van een waterpas)

**c)** Kontra moer weer vastdraaien.

Zorg er voor dat de Aan/uit toets (C) niet is ingedrukt.

Controleer of alle knoppen op "0" staan en of de vulder gesloten is.

Steek de stekker in het stopcontact.

Na installatie, plaatst u het apparaat zo, het stopcontact makkelijk toegankelijk is.

Druk de startknop (C) in. Het 'aan' lampje (N) gaat nu branden. Als het lampje niet brand kijk dan bij Hoofdstuk: Storingzoeker.

*Ausrichten der Maschine über die vorderen Verstellfüße*

**a)** *Kontermuttern im Uhrzeigersinn lösen.*

**b)** *Standfuß einregulieren, bis das Gerät genau ausgerichtet ist (möglichst mit der Wasserwaage justieren!).*

**c)** *Kontermuttern (gegen den Uhrzeigersinn) festziehen.*

*Wichtig: Sollte das Gerät auf einen Sockel aufgestellt werden, ist es durch eine Sockelbefestigung zu sichern. Erkundigen Sie sich bitte hierfür im Fachhandel. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße Aufstellung und Installation.*

*Sicherstellen, daß die Start-Stop-Taste (C) nicht gedrückt ist.*

*Sicherstellen, daß alle Schalter auf "0" stehen, und das Bullauge geschlossen ist.*

*Stecker einstecken.*

*Nach der Installation muß der Anschluß zugänglich sein.*

*Bei Betätigen der "START" Taste leuchtet die Leuchtanzeige auf. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte im Kapitel "Fehlersuche" nachsehen.*

Use front feet to level the machine with the floor.

**a)** Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot.

**b)** Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground.

**c)** Lock the foot in position by turning the nut anti-clockwise until it comes up against the bottom of the machine.


Ensure that the Off/On button (C) is not pressed.

Ensure that all the knobs are on the "0" position and that the door is closed.

Insert the plug.

After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.

Press the START (C) button. The power on (N) light will light up. If this does not light up see faults search.

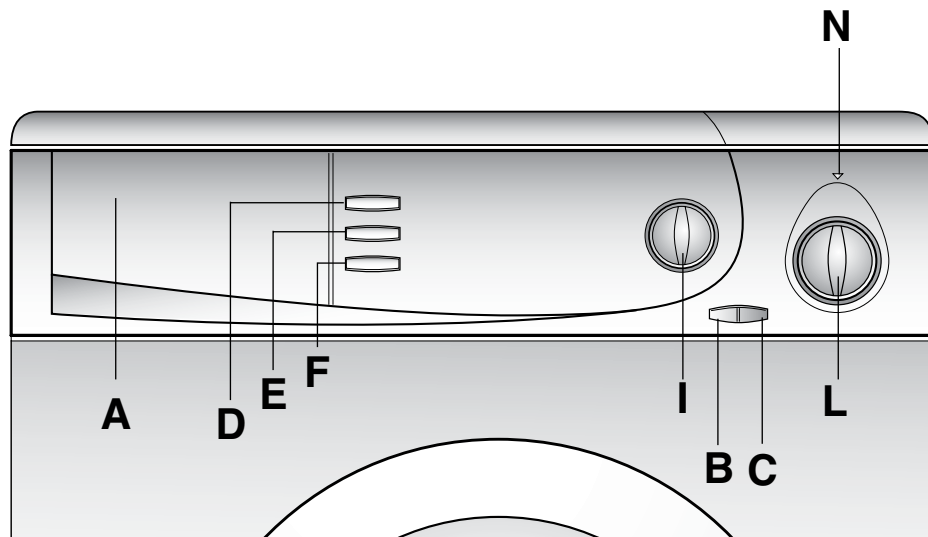

## COMMANDES

## COMANDI

Bacs à produits

*Cassetto detersivo*

A

Touche ouverture porte

*Tasto apertura oblò*

B

Touche marche/arrêt

*Tasto marcia arresto*

C

Touche Super Rapide

*Tasto Super Rapido*

D

Touche repassage facile

*Tasto stiro facile*

E

Touche super rinçage

*Tasto super risciacquo*

F

Manette de réglage de température de lavage

*Manopola di regolazione della temperatura di lavaggio*

I

Manette des programmes de lavage

*Manopola programmi di lavaggio*

L

Voyant de mise sous tension

*Segnalazione luminosa di funzionamento*

N

## BEDIENINGSPANEEL

## BEDIENUNGSELEMENTE

## CONTROLS

Wasmiddelbakje

*Waschmittelbehälter*

Detergent drawer

Toets openen vuldeur

*Taste zum Öffnen des Bullauges*

Door open button

Aan/uit Toets

*Start/Stop Taste*

Off/On button

Toets Super Snelprogramma

*Taste Super-Schnell*

Super Rapid button

Toets "Antikreuk"

*Leichtbügeln-Taste*

Crease guard button

"Super spoelen" toets

*Taste Mehr-Wasser*

Super rinse button

Knop instellen temperatuur wasprogramma

*Temperaturwahlschalter*

Wash control temperature knob

Programmaknop wassen


*Waschprogrammwahl-schalter*

Timer knob for wash programmes

"In werking" lampje

*Leuchtanzeige "Betrieb"*

Off/On indicator light



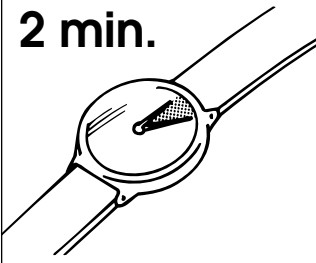
| FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPTION DES COMMANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE COMANDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |  |
| <p>TOUCHE D'OUVERTURE PORTE</p> <div> <p><b>ATTENTION:</b><br/>UN DISPOSITIF SPECIAL DE SECURITE EMPECHE L'OUVERTURE IMMEDIATE DU HUBLOT A LA FIN DU LAVAGE. APRES LA PHASE D'ESSORAGE ATTENDRE 2 MINUTES AVANT D'OUVRIR LE HUBLOT.</p> </div>                                                                                                                     | <p>TASTO APERTURA OBLÒ</p> <div> <p><b>ATTENZIONE:</b><br/>UNO SPECIALE DISPOSITIVO DI SICUREZZA IMPEDISCE L'IMMEDIATA APERTURA DELL'OBLO" ALLA FINE DEL LAVAGGIO. AL TERMINE DELLA FASE DI CENTRIFUGA ATTENDA 2 MINUTI PRIMA DI APRIRE L'OBLÒ.</p> </div>                                                                                                                       | <p><b>B</b></p> <div> <p>2 min.</p>  </div> |  |
| TOUCHE MARCHE/ARRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TASTO MARCIA /ARRESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>C</b>                                                                                                                      |  |
| <p>TOUCHE SUPER RAPIDE</p> <p>En actionnant cette touche, la durée du cycle de lavage est réduite de 50 minutes, au maximum, en fonction du programme et de la température sélectionnés.</p> <p>Cette touche peut être actionnée pour laver des charges de linge de 1 à 4,5 kg. (Cette touche est active seulement pour les programmes coton et synthétiques).</p> | <p>TASTO SUPER RAPIDO</p> <p><i>Premendo questo tasto la durata dei programmi di lavaggio di questa lavabiancheria viene ridotta fino ad un massimo di 50 minuti a seconda del programma e della temperatura prescelti. È possibile utilizzare il tasto Super rapido per lavaggi da 1 a 4,5 kg di biancheria. (Questo tasto è attivo solo nei cicli cotone e sintetici).</i></p> | <p><b>D</b></p> <div>  </div>               |  |

| NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEDIENINGSPANEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPTION OF CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>TOETS OM VULDEUR TE OPENEN</p> <div> <p><b>BELANGRIJK:</b><br/>EEN SPECIALE VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR DAT DE VULDEUR NA AFLOOP VAN HET WASPROGRAMMA NIET OPEN KAN. WACHT NA HET CENTRIFUGEREN NOG 2 MINUTEN VOOR U DE VULDEUR OPENT.</p> </div>                                                                                                                                 | <p>TASTE ZUM ÖFFNEN DES BULLAUGES</p> <div> <p><b>ACHTUNG:</b><br/>DIE SICHERHEITSTÜR-VERRIEGELUNG VERHINDERT DAS SOFORTIGE ÖFFNEN DES BULLAUGES NACH BEENDIGUNG DES WASCHPROGRAMMS. WARTEN SIE DAHER NACH DEM LETZTEN SCHLEUDERN CA. ZWEI MINUTEN, BEVOR SIE DIE TÜR ÖFFNEN.</p> </div>                                                                      | <p>DOOR OPEN BUTTON</p> <div> <p><b>IMPORTANT:</b><br/>A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES BEFORE OPENING THE DOOR.</p> </div>                                                                                             |
| AAN/UIT TOETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | START/STOP TASTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OFF/ON BUTTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>TOETS SUPER SNEELPROGRAMMA</p> <p>Door het indrukken van deze toets wordt de duur van het wasprogramma gereduceerd tot maximaal 50 minuten afhankelijk van het geselecteerde programma en de temperatuur. De toets voor het super snelprogramma kan worden gebruikt bij een waslading van 1 tot 4,5 kg. (Deze optie kan alleen gebruikt worden bij katoen en synthetische programma's).</p> | <p>TASTE SUPER-SCHNELL</p> <p><i>Durch Drücken dieser Taste reduziert sich die Waschdauer des Waschprogrammes um bis zu 50 Minuten, je nach Programm und eingestellter Temperatur. Die Taste Super-Schnell kann bei Waschladungen von 1 bis 4,5 kg eingesetzt werden. (Diese Funktion kann nur für Baumwolle und Synthetik Programme benutzt werden).</i></p> | <p>SUPER RAPID BUTTON</p> <p>By pushing this button the time of the wash programme is reduced to a maximum of 50 minutes depending on the programme and the temperature selected. The super rapid button can be used for washing loads of 1 to 4,5 kg. (This button can be utilised only on cottons and synthetic programmes).</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>(FR)</b></p> <p><b>TOUCHE "REPASSAGE FACILE"</b></p> <p>Si vous utilisez cette touche, il vous sera possible de réduire la formations des plis, selon le programme choisi et la nature du tissu lavé.</p> <p><b>Tissu mixte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le refroidissement de l'eau sera fait graduellement pour éviter les chocs thermiques</li> <li>- la vidange sera faite sans aucune action mécanique du tambour</li> <li>- une phase d'essorage pour assurer la distension maximale des fibres.</li> </ul> <p><b>Tissu délicat (sauf laine):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Votre lave-linge effectuera les actions ci dessus mentionnées, ensuite un "arrêt cuve pleine" après le dernier rinçage</li> </ul> <p><b>Laine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Votre lave linge effectuera un "arrêt cuve pleine".</li> </ul> <p>Pour terminer le cycle des tissus <b>déliçats et de la laine</b>, les opérations à accomplir sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relâcher la touche de repassage facile pour terminer le cycle avec la vidange et l'essorage.</li> <li>2. Sinon, vous pouvez effectuer une simple vidange: <ul style="list-style-type: none"> <li>- éteignez votre lave-linge avec la touche "marche/arrêt"</li> <li>- sélectionnez le programme Z</li> <li>- allumez votre lave-linge</li> </ul> </li> </ol> | <p align="center"><b>(IT)</b></p> <p><b>TASTO STIRO FACILE</b></p> <p>Attivando questa funzione è possibile ridurre al minimo la formazione di pieghe personalizzando ulteriormente il ciclo di lavaggio in base al programma scelto ed al tipo di biancheria da lavare. In modo particolare per i tessuti <b>misti</b> l'azione combinata di una fase di raffreddamento graduale dell'acqua, l'assenza di rotazione del cesto durante gli scarichi dell'acqua ed una centrifuga delicata a bassa velocità assicura la massima distensione dei capi. Per i tessuti <b>delicati</b>, ad esclusione della <b>lana</b>, vengono svolte le fasi già descritte sopra per i tessuti misti ad eccezione del raffreddamento graduale dell'acqua ma con l'aggiunta di una fase di fermo acqua in vasca con stop dopo l'ultimo risciacquo. Nel programma <b>lana</b> questo tasto ha la sola funzione di lasciare i capi immersi nell'acqua alla fine dell'ultimo risciacquo al fine di distendere perfettamente le fibre. Per terminare il ciclo dei tessuti <b>delicati e della lana</b> le operazioni possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilasciare il tasto per terminare il ciclo con la fase di scarico e centrifuga oppure nel caso in cui si voglia effettuare solo lo scarico</li> <li>- spegnere la macchina premendo il tasto avvio/arresto</li> <li>- impostare il programma Z</li> <li>- riaccendere la macchina premendo nuovamente il tasto avvio/arresto</li> </ul> | <p align="center"><b>E</b></p>     | <p align="center"><b>(NL)</b></p> <p><b>TOETS "ANTIKREUK"</b></p> <p>Dit programma is bedoeld om het kreuken van uw wasgoed te beperken. U kunt een wasprogramma selecteren dat past bij het te wassen wasgoed, dit is afhankelijk van de weefsels en van de graad van vervuiling. Bij <b>gemengde weefsels</b> neemt de watertemperatuur tijdens het wassen geleidelijk af. De trommel stopt met draaien als het water afgepompt wordt en het programma eindigt met centrifugeren met een laag toerental. Voor <b>fijne was</b>, met uitzondering van <b>wol</b>, worden dezelfde fases doorlopen als bij gemengde weefsels. Er zijn echter wel twee verschillen: de fase waarbij het water geleidelijk wordt afgekoeld ontbreekt en er wordt een andere fase aan toegevoegd: na de laatste spoeling blijft de kuip vol met water. Voor <b>wol</b> is een speciaal wasprogramma ontworpen. Bij dit programma blijven de weefsels na de laatste spoeling in het water liggen. Voor een volledige wascyclus voor <b>fijne weefsels en wol</b> handelt u als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het indrukken en loslaten van de "ANTIKREUK" toets resulteert in afpompen en centrifugeren.</li> </ul> <p>Voor alleen water afpompen en het niet centrifugeren van de was:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zet de machine uit door op de aan/ uit knop te drukken</li> <li>- Draai de programmaknop naar programma "Z"</li> <li>- Druk de aan/ uit knop weer in (het water wordt afgepompt)</li> </ul> | <p align="center"><b>(DE)</b></p> <p><b>TASTE LEICHTBÜGELN</b></p> <p><i>Diese Funktion reduziert die Knitterbildung durch die individuelle Wahl der Programme und der Wäscheart. Im besonderen für Mischgewebe sorgt die Kombination der langsamen Abkühlphase verbunden mit dem Stillstand der Wäsche während des Abpumpens und einem Schonschleudern für die optimale Schonung der Wäsche. Für die Feinwäsche, mit Ausnahme der Wolle, sind die Phasen wie bei Mischgewebe beschrieben, mit Ausnahme der Abkühlphase unter Hinzunahme des Wasserstops nach dem letzten Spülgang. Im Wollprogramm dient diese Taste ausschließlich als Spülstop, um die Fasern zu glätten. Um die Feinwäsche bzw. das Wollprogramm zu beenden, können Sie wie folgt vorgehen: Beenden Sie die Funktion Leichtbügeln, um das Programm mit Abpumpen und Schleudern zu beenden. Zur Beendigung des Programms nur durch Abpumpen: Schalten Sie das Gerät am Ein/Aus Schalter aus. Wählen Sie das Programm Z. Schalten Sie das Gerät wieder ein.</i></p> | <p align="center"><b>(EN)</b></p> <p><b>CREASE GUARD BUTTON</b></p> <p>The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anti-crease system that is tailored to specific fabrics.</p> <p><b>MIXED FABRICS</b> - the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics.</p> <p><b>DELICATE FABRICS</b> - final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying</p> <p><b>WOOLLENS</b> - after the final rinse, the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying</p> <p>If you do not want to spin the clothes and activate drain only :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn the appliance off by pressing the on / off button</li> <li>- Select Programme Z</li> <li>- Switch on the appliance again by pressing the on / off button</li> </ul> |
| <p><b>TOUCHE SUPER RINÇAGE</b></p> <p>Selon le programme sélectionné, cette touche permet soit d'obtenir des rinçages avec une quantité d'eau plus importante, soit une phase de rinçage supplémentaire. Appuyer sur la touche "SUPER RINÇAGE" pour éliminer le moindre résidu de lessive sur les tissus. Cette opération est importante pour les personnes ayant la peau délicate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>TASTO SUPER RISCIAQUO</b></p> <p>Premendo questo tasto, a seconda del programma scelto, viene aggiunta più acqua nei risciacqui o viene aggiunto un risciacquo supplementare. Questo risulta particolarmente importante per evitare irritazioni da residui di detersivo nelle persone con pelli particolarmente delicate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p align="center"><b>F</b></p>  | <p><b>SUPER SPOELN TOETS</b></p> <p><i>Door deze toets in te drukken wordt er bij elke spoeling meer water toegevoegd of een extra spoeling toegevoegd. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een gevoelige huid.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>TASTE MEHR-WASSER</b></p> <p><i>Mit dieser Taste wird zum Spülen mehr Wasser verwendet oder ein zusätzlicher Spülgang zugefügt. Dies ist besonders wichtig für Personen mit empfindlicher oder allergischer Haut.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>SUPER RINSE BUTTON</b></p> <p>This function will allow an extra rinse or more water added at the rinse stage - depending on the programme selected. This is particularly important for avoiding skin irritation from detergent residues for people with particularly sensitive skin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

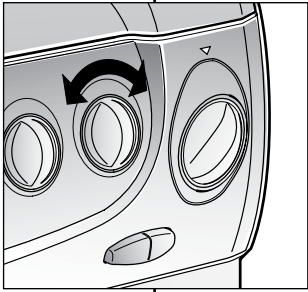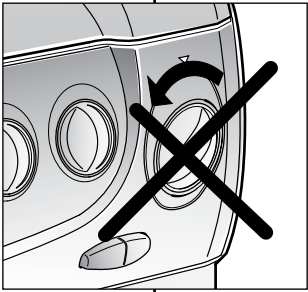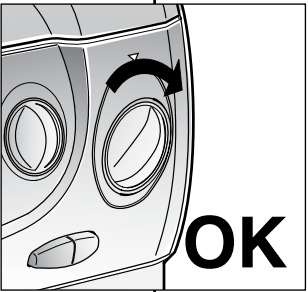

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(FR)</b></p> <p><b>MANETTE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE LAVAGE</b></p> <p><b>ELLE PEUT TOURNER DANS LES DEUX SENS</b></p> <p>Cette machine à laver est pourvue de ce dispositif pour déterminer la température de lavage désirée. Le tableau des programmes de lavage indique la température maxi. conseillée pour ce type de lavage.</p> <p><b>ATTENTION! NE JAMAIS LA DÉPASSER</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>(IT)</b></p> <p><b>MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI LAVAGGIO</b></p> <p><b>PUO' RUOTARE NEI DUE SENSI</b></p> <p>Questa lavatrice é dotata di questo dispositivo per impostare la temperatura di lavaggio desiderata. La tabella programmi di lavaggio indica la temperatura massima consigliata per tipo di lavaggio.</p> <p><b>ATTENZIONE QUESTA TEMPERATURA NON DEVE MAI ESSERE SUPERATA</b></p>                                                                                                                                                                          | <p><b>I</b></p>                                                                                        | <p><b>(NL)</b></p> <p><b>KNOP INSTELLEN TEMPERatuur WASPROGRAMMA</b></p> <p><b>DRAAIT IN BEIDE RICHTINGEN</b></p> <p>Met deze knop is het mogelijk de gewenste temperatuur voor het wasprogramma in te stellen.</p> <p>De wasprogramma's geven de maximum temperatuur aan die voor elk soort wasgoed geadviseerd wordt.</p> <p><b>BIJ OVERSCHRIJDING VAN DEZE TEMP. WORDT AUTOMATISCH DE GEADVISEERDE TEMP. AANGEHOUDEN.</b></p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>(DE)</b></p> <p><b>TEMPERATURWAHLSCHALTER</b></p> <p><b>KANN IN BEIDE RICHTUNGEN GEDREHT WERDEN.</b></p> <p>Der Thermostat dient zur Einstellung der gewünschten Waschttemperatur. In der Programmtabelle finden Sie die jeweils empfohlenen Höchsttemperaturen für die einzelnen Waschprogramme.</p> <p><b>ACHTUNG: HÖCHST-TEMPERATUR NICHT ÜBERSCHREITEN!</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>(EN)</b></p> <p><b>WASH TEMPERATURE CONTROL KNOB</b></p> <p><b>ROTATES IN BOTH DIRECTIONS</b></p> <p>With this device it is possible to reduce, but no increase washing cycle temperature. The table of programmes indicate the maximum temperature advised for each type of wash.</p> <p><b>WARNING: THIS TEMPERATURE MUST NEVER BE EXCEEDED</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>MANETTE DES PROGRAMMES DE LAVAGE</b></p> <p><b>ATTENTION: NE JAMAIS FAIRE TOURNER LA POIGNEE DANS LE SENS CONTRAIRE A CELUI DES AIGUILLES D'UNE MONTRE: TOURNER LA POIGNEE EN SENS HORAIRE ET NE JAMAIS APPUYER SUR LA TOUCHE DE MARCHÉ (C) AVANT D'AVOIR EFFECTUE LA SELECTION DU PROGRAMME.</b></p> <p>Les tableaux indiquent quel est le programme de lavage selon le numéro ou le symbole choisi.</p> <p><b>IMPORTANT : AU CAS OU VOUS SELECTIONNEZ UN PROGRAMME NON DESIRE : POUR LE MODIFIER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE MARCHÉ/ARRET AVANT DE SELECTIONNER UN AUTRE PROGRAMME, SINON VOTRE LAVE-LINGE REPRENDRA AUTOMATIQUEMENT LE PROGRAMME INITIALEMENT CHOISI.</b></p> | <p><b>MANOPOLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO</b></p> <p><b>ATTENZIONE: NON RUOTI MAI LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO MA LA RUOTI IN SENSO ORARIO E NON PREMA IL TASTO MARCIA (C) PRIMA DELLA SELEZIONE DEL PROGRAMMA.</b></p> <p>Le tabelle descrivono il programma di lavaggio in base al numero o simbolo scelto.</p> <p><b>IMPORTANTE: NEL CASO SI VOLESSE CAMBIARE UN PROGRAMMA GIA' AVVIATO, DISATTIVARE SEMPRE IL TASTO AVVIO/ARRESTO PRIMA DI RUOTARE LA MANOPOLA PROGRAMMI ALTRIMENTI LA MACCHINA, DOPO ALCUNI MINUTI, RIPORTERA AUTOMATICAMENTE LA MANOPOLA NELLA POSIZIONE INIZIALE.</b></p> | <p><b>L</b></p>   | <p><b>KNOP WASPROGRAMMA'S</b></p> <p><b>BELANGRIJK: DRAAI DE KNOP ALTIJD MET DE KLOK MEE, NOOIT TEGEN DE KLOK IN. DRUK DE "AAN" TOETS (C) NIET IN VOORDAT HET PROGRAMMA IS INGESTELD.</b></p> <p>Het overzicht geeft de wasprogramma's aan op grond van het gekozen nummer of symbool.</p> <p><b>BELANGRIJK: ZODRA HET PROGRAMMA IS GESTART KAN DE SELECTIE ALLEEN VERANDERD WORDEN DOOR HET INDRUKKEN VAN DE STARTKNOP DAN KUNT U HET PROGRAMMA WIJZIGEN EN OPNIEUW OPSTARTEN DOOR DE STARTKNOP IN TE DRUKKEN. DOET U DIT ZONDER DE STARTKNOP IN TE DRUKKEN, ZAL HET PROGRAMMA TERUGKEREN NAAR HET STARTPROGRAMMA.</b></p> | <p><b>PROGRAMMWAHLSCHALTER</b></p> <p><b>ACHTUNG: DIESEN SCHALTER NIEMALS GEGEN DEN SONDERN IMMER IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND DIE "START" TASTE (C) ERST NACH DER EINSTELLUNG DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMES DRÜCKEN.</b></p> <p>Die Tabellen beschreiben die einzelnen Programme anhand von Nummern oder Symbolen.</p> <p><b>WICHTIG: DEM BEI PROGRAMMÄNDERUNG NACH START DES PROGRAMMS, IST DAS GERÄT AM EIN/AUS - SCHALTER AUSZUSCHALTEN. ANSCHLIEßEND NEUES PROGRAMM WÄHLEN. WENN SIE DAS GERÄT NICHT VORHER AUSSCHALTEN GEHT DER PROGRAMMWÄHLER AUTOMATISCH IN DIE URSPRÜNGLICHE POSITION.</b></p> | <p><b>TIMER KNOB FOR WASH PROGRAMMES</b></p> <p><b>IMPORTANT: ALWAYS ROTATE THE KNOB IN A CLOCKWISE DIRECTION, NEVER IN AN ANTI-CLOCKWISE DIRECTION. DO NOT PRESS THE "ON" BUTTON (C) BEFORE SELECTING THE PROGRAMME</b></p> <p>The tables describe the washing programme on the basis of the number or symbol chosen.</p> <p><b>IMPORTANT : IF YOU NEED TO CHANGE A PROGRAMME THAT HAS ALREADY STARTED - SWITCH OFF THE MACHINE BY THE ON / OFF BUTTON AND THEN MOVE THE PROGRAMME DIAL TO THE CORRECT POSITION. IF YOU DO NOT PRESS "OFF" BEFOREHAND, THE DIAL WILL AUTOMATICALLY MOVE TO ITS INITIAL POSITION.</b></p> |
| <p><b>VOYANT DE MISE SOUS TENSION</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>SEGNALAZIONE LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>N</b></p>                                                                                                                                                                          | <p><b>"IN WERKING" LAMPJE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>LEUCHTANZEIGE "BETRIEB"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ON/OFF INDICATOR LIGHT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## CHAPITRE 7

## TIROIR A LESSIVE

Le tiroir à lessive est divisé en 4 petits bacs:

- le compartiment "I" a été conçu pour la lessive du prélavage et pour le programme 32 minutes.
- le deuxième II sert pour les produits de lavage

Pour les produits liquides il faut utiliser le bac special fourni avec l'appareil et l'introduire dans le bac (voir dessin).

**ATTENTION:**  
NOUS RAPPELONS QUE CERTAINS PRODUITS SONT DES DIFFICULTES A ETRE EVACUES; DANS CE CAS NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE GODET QUI VA DIRECTEMENT DANS LE TAMBOUR.

- le troisième  sert pour le produit blanchissant (eau de javel)

**ATTENTION:**  
DANS LE TROISIEME ET LE QUATRIEME BAC N'INTRODUIRE QUE DES PRODUITS LIQUIDES.

- le quatrième  sert pour des additifs spéciaux: adoucisseurs, parfums, amidon, produits pour l'azurage, etc.

## CAPITOLO 7

CASSETTO  
DETERSIVO

Il cassetto detersivo è suddiviso in 4 vaschette:

- la prima contrassegnata con "I", serve per il detersivo del prelavaggio o del programma rapido 32'
- la seconda II per il detersivo di lavaggio




Per i detersivi liquidi usare la bacinella in dotazione da posizionare come in figura.

**ATTENZIONE:**  
SI RICORDI CHE ALCUNI DETERSIVI SONO DI DIFFICILE ASPORTAZIONE. IN QUESTO CASO LE CONSIGLIAMO L'USO DELL'APPOSITO CONTENITORE DA PORRE NEL CESTELLO.

- la terza  serve per il candeggiante

**ATTENZIONE:**  
NELLA TERZA E QUARTA VASCHETTA METTERE SOLO PRODOTTI LIQUIDI.

- la quarta  serve per additivi speciali, ammorbidenti, profumi inamidanti, azzurranti, ecc.

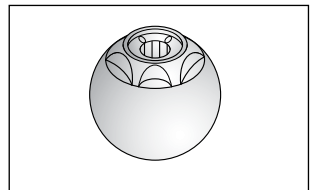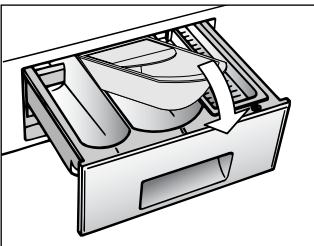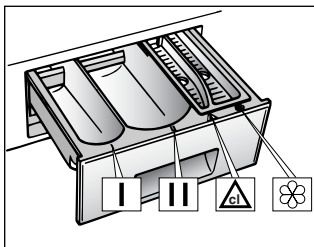

## HOOFDSTUK 7

## WASMIDDELBAKJE

bestaat uit 4 afzonderlijke vakjes:

- Het eerste "I" is voor een voorwasmiddel of voor het 32 minuten programma.
- Het tweede II voor het hoofdwasmiddel.

Voor vloeibare wasmiddelen het bijgeleverde zeep bakje gebruiken en plaatsen zoals aangegeven op de tekening.

**BELANGRIJK:**  
U DIENT ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT SOMMIGE WASMIDDELEN MOEILIJK TE VERWIJDEREN ZIJN. IN DAT GEVAL RADEN WIJ U AAN OM EEN WASBOLLETJE IN DE TROMMEL TE GEBRUIKEN.

- Het derde  is voor een bleekmiddel

**BELANGRIJK:**  
HET DERDE EN VIERDE VAKJE ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR VLOEIBARE STOFFEN.

- Het vierde  is voor speciale toevoegingen, verzachters, geurmiddelen, stijfsel, bleekwater, enz.

## KAPITEL 7

WASCHMITTEL-  
BEHÄLTER

Der Waschmittelbehälter ist in vier Fächer unterteilt.

- Das erste, mit "I" markiert ist für die Vorwäsche bzw. für das 32 Minuten Schnellprogramm
- das zweite II für das Hauptwaschmittel

Für Flüssigwaschmittel benutzen Sie bitte den beiliegenden Einsatz, der wie abgebildet in die Waschmittelschublade einzusetzen ist.

**ACHTUNG:**  
BEKANNTLICH LASSEN SICH EINIGE WASCHMITTEL SCHWER EINSÜLEN, IN SOLCHEN FÄLLEN BENUTZEN SIE BITTE DIE SPEZIELLEN BEHÄLTER FÜR DIE VERWENDUNG DIREKT IN DER TROMMEL.

- das dritte  für Bleichmittel

**ACHTUNG:**  
IN DAS DRITTE UND VIERTE FACH NUR FLÜSSIGE MITTEL EINFÜLLEN.

- das vierte  für spezielle Zusätze wie Weichspüler, Duftstoffe, Stärke usw.

## CHAPTER 7

DETERGENT  
DRAWER

The detergent drawer is divided into 4 compartments:

- the first, labelled "I", is for prewash detergent or for 32 minute rapid programme detergent
- The second II for the main wash detergent

A special container is supplied for use with liquid detergent. This can be placed inside the draw as shown in fig.

**IMPORTANT:**  
REMEMBER THAT SOME DETERGENT ARE DIFFICULT TO REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE SPECIAL CONTAINER TO BE USED INSIDE THE DRUM.

- The third  bleach compartment

**IMPORTANT:**  
ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD AND FOURTH COMPARTMENTS.

- The fourth  is for special additives, softeners, perfumes, starches, whiteners, etc.

## CHAPITRE 8

## SELECTION

Pour traiter les divers types de tissus et les différents degrés de salissures, la machine a 3 niveaux de programmes qui se différencient par le type de lavage, la température et la durée (voir le tableau des programmes de lavage).

## 1 Tissus résistants

Les programmes sont conçus pour optimiser les résultats de lavage. Des phases d'essorage qui garantissent un rinçage parfait.

## 2 Tissus mixtes et synthétiques

Le lavage et le rinçage sont optimisés dans les rythmes de rotation du tambour et dans les niveaux d'eau. L'essorage à action délicate assure une formation de plis réduite sur les tissus.

## 3 Tissus délicats, laine et lavage à la main :

Dans cette zone du programmeur vous pouvez sélectionner une série des programmes étudiés pour les tissus qui nécessitent des traitements particuliers :

- lavage délicat : pour les tissus très délicats
- lavage laine : exclusivement pour "laine lavable en machine"
- lavage main : pour le linge lavable à la main

## CAPITOLO 8

## SELEZIONE PROGRAMMI

Per trattare i vari tipi di tessuto e le varie gradazioni di sporco, la lavatrice ha 3 fasce di programmi diversi per tipo di: lavaggio, temperatura e durata (vedere tabella programmi di lavaggio).

## 1 Tessuti resistenti

I programmi sono realizzati per sviluppare il massimo grado di lavaggio e i risciacqui, intervallati da fasi di centrifuga, assicurano una perfetta sciacquatura. La centrifuga finale assicura un'ottima strizzatura.

## 2 Tessuti misti e sintetici

Il lavaggio ed il risciacquo sono ottimizzati nei ritmi di rotazione del cesto e nei livelli di acqua. La centrifuga ad azione delicata, assicura una ridotta formazione di pieghe sui tessuti.

## 3. Tessuti delicati, lana e lavaggio a mano

Questa fascia comprende una serie di programmi ben distinti fra loro studiati specificatamente per lavare capi che necessitano dei trattamenti particolari:

Il lavaggio delicato da usarsi per tessuti delicatissimi.

Il lavaggio lana da usarsi esclusivamente per tessuti "lana lavabile in lavatrice".

Il lavaggio a mano concepito per trattare delicatamente i capi lavabili a mano.

| TO         | SIMBOLO<br>ETICHETTA | PROGRAMMA PER                                                                                     | CARICO<br>MAX<br>kg |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ALL        | 95°                  | Molto sporco<br>Lenzuola, tovaglie a colori solidi e bianchi, asciugamani bianchi                 | 5                   |
| Standard   | 95°                  | PROGRAMMA RAPIDO Molto sporco<br>Lenzuola, tovaglie a colori solidi, bianchi, asciugamani bianchi | 5                   |
| Misti      | 60°                  | Sporco normale<br>Biancheria colorata, camicie, vestiti, maglie, lenzuola                         | 5                   |
| Sintetici  | 60°                  | PROGRAMMA RAPIDO Sporco normale<br>Biancheria colorata, camicie, vestiti, maglie, lenzuola        | 5                   |
| Resistenti | 60°                  | Biancheria colorata, mediamente sporca                                                            | 3,5                 |
| Sti        | 40°                  | Biancheria di colore sfingente, blue jeans                                                        | 5                   |
|            |                      | Macchie organiche                                                                                 | -                   |
|            |                      | Risciacqui energici                                                                               | 5                   |



## HOOFDSTUK 8

## KIEZEN VAN HET PROGRAMMA

Voor de verschillende soorten weefsels en afhankelijk van de graad van vervuiling van het wasgoed heeft de wasautomaat 3 verschillende hoofdgroepen: (zie het overzicht van de wasprogramma's).

## 1 Sterke weefsels

Deze programma's zijn bestemd om grondig te wassen. De verschillende spoelgangen, die tussendoor gecentrifugeerd worden, zorgen dat er perfect gespoeld wordt. Bij de laatste centrifugegang wordt het water optimaal verwijderd.

## 2 Gemengde en synthetische weefsels

Dankzij een speciale trommelbeweging en het hogere waterniveau wordt er tijdens de hoofdwas en de spoeling de beste resultaten behaald. Er wordt met een laag toerental gecentrifugeerd om kreukten te voorkomen.

## 3. Gevoelige weefsels, wol en handwas

Deze groep omvat een serie verschillende programma's die ontwikkeld zijn voor weefsels die een speciale behandeling nodig hebben.

- Fijne was voor gevoelige weefsels
- Een wolwasprogramma speciaal voor wolwas die in de machine gewassen mag worden.
- Handwas voor een zachte behandeling van weefsels als waren die met de hand gewassen

## KAPITEL 8

## PROGRAMM-/TEMPERATURWAHL

Um unterschiedliche Textilien und Verschmutzungsgrade optimal behandeln zu können, bietet Ihnen diese Waschmaschine 3 Programmtypen an für unterschiedliche Waschzyklen, Temperaturen und Programmdauern. (siehe Programmtabelle).

## 1 Unempfindliche Stoffe

Die Programme bieten eine maximale Reinigung und jeweils von Schleuderphasen unterbrochene Spülgänge, die die optimale Spülung der Wäsche garantieren. Eine Abkühlphase, während der die Temperatur des Waschwassers langsam gesenkt wird, sorgt zusätzlich für maximalen Knitterschutz. Der abschließende Schleudergang sichert die bestmögliche Trocknung.

## 2 Mischgewebe und Kunstfasern

Die Hauptwäsche wird durch die Reversierhythmen der Trommel optimiert. Die drei mit hohem Wasserstand durchgeführten Spülgänge sorgen für eine schonende Behandlung und beste Ergebnisse.

## 3. Feinwäsche, Wolle und Handwäsche

Diese Programme berücksichtigen die besondere, unterschiedliche Behandlung der jeweiligen Wäsche.

- Die Feinwäsche ist für empfindliche Textilien geeignet.
- Das Wollprogramm ist für maschinenwaschbare Wolle geeignet.
- Die Handwäsche ist für die Textilien vorgesehen die das Symbol Handwäsche tragen.

## CHAPTER 8

## SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 3 different programme bands according to: wash cycle, temperature and length of cycle (see table of washing cycle programmes).

## 1 Resistant Fabrics

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing. The final spin gives more efficient removal of water.

## 2 Mixed and Synthetic Fabrics

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels. A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.

## 3. Delicate fabrics, wool &amp; hand washing

This group of programmes have been specially designed to wash the most delicate fabrics

Use the Delicate programme for delicate fabrics

Use the Woollens programme only for machine washable wool

Use the HandWash programme for any machine washable handwash garments

## CHAPITRE 9

## LE PRODUIT

**ATTENTION:**

si vous devez laver des tapis, des couvre-lits ou d'autres pièces lourdes, nous conseillons de ne pas essorer.

Pour laver à la machine des vêtements et de la lingerie se reporter à l'étiquette qui doit mentionner "pure laine vierge" et l'indication "ne se feutre pas" ou "peut être lavé en machine".

**ATTENTION:**

**Au cours de la phase de sélection vérifier que:**

- aucun objet métallique ne se trouve dans le linge à laver (boucles, épingles de nourrice, épingles, monnaie, etc.);
- les taies d'oreiller soient boutonnées, les fermetures à glissière, les crochets, les œilletons soient fermés, les ceintures et les rubans des robes de chambre soient noués;
- les anneaux soient enlevés des rideaux;
- n'oublier pas de lire attentivement l'étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la sélection, vous trouvez des taches résistantes, les enlever à l'aide d'un nettoyeur spécial.

## CAPITOLO 9

## IL PRODOTTO

**ATTENZIONE:**


se deve lavare tappetoni, copriletti o altri indumenti pesanti è bene non centrifugare.

Indumenti e biancheria di lana, per poter essere lavati in lavatrice, devono essere contrassegnati con il simbolo "Pura Lana Vergine" e avere inoltre l'indicazione "Non infeltrisce" oppure "Lavabile in lavatrice".

**ATTENZIONE:**

**Durante la selezione si assicuri che:**

- nella biancheria da lavare non vi siano oggetti metallici (ad esempio fermagli, spille di sicurezza, spilli, monete, ecc.);
- abbottoni federe, chiuda le cerniere lampo, gancetti a occhielli, annodi cinghie sciolte e lunghi nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine anche i rulli di scorrimento;
- osservi attentamente le etichette sui tessuti;
- se durante la selezione vede delle macchie resistenti, le asporti con del detersivo speciale o con un'apposita pasta di lavaggio.

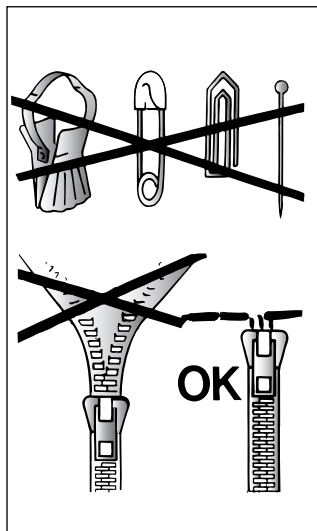

## HOOFDSTUK 9

## DE WEEFSELS

**BELANGRIJK:**

Als er zware kleden, bedspreken andere zware artikelen worden gewassen is het aan te bevelen om niet te centrifugeran.

Om wollen kledingstukken en andere wollen artikelen met de machine te kunnen wassen moeten zij een "Zuiver Scheerwol" etiket dragen met de vermelding "Krimpvrij" of "wasbaar in de machine".

**BELANGRIJK:**

**Bij het uitzoeken van het wasgoed moet u er op letten:**

- dat er geen metalen voorwerpen aan of in het wasgoed zitten (zoals broches, veiligheidsspelden, pennen, munten, etc.);
- dat kussenvertrekken zijn dichtgeknoopt, ritssluitingen en haken dicht zijn, losse ceintuurs en lange koorden aan bad- of ochtendjassen zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van het wasgoed hardnekkige vlekken verwijderd moeten worden met een speciaal reinigingsmiddel of met zeep voordat het wasgoed wordt ingeladen.

## KAPITEL 9

## DAS PRODUKT

**ACHTUNG:**

Wenn Sie Kleinere Läufer, Tagesdecken oder ähnliche, schwere Textilien waschen, sollten Sie auf das Schleudern verzichten.

Das Symbol "reine Wolle" kennzeichnet Kleidung und Textilien aus Wolle, die für die Maschinenwäsche geeignet sind. Darüber hinaus sollten solche Textilien den Hinweis "nicht filzend" oder "waschmaschinenecht" tragen.

**ACHTUNG:**

**Achten Sie beim Sortieren der Wäsche auf folgende Details:**

- keine Metallteile (z.B. Schnallen, Sicherheitsnadeln, Anstecknadeln, Münzen) an oder in der Wäsche;
- Kissenbezüge zuknöpfen, Reißverschlüsse und Druckknöpfe schließen, lose Gürtel und Bänder von Morgenröcken zuknöpfen;
- Rollen von den Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den Wäscheetiketten genauestens beachten;
- beim Sortieren auffallende, hartnäckige Flecken mit Spezialreiniger oder geeigneter Waschpaste vorbehandeln.

## CHAPTER 9

## THE PRODUCT

**IMPORTANT:**

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed, woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

**IMPORTANT:**

**When sorting articles ensure that:**

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.);
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label.



## CHAPITRE 10

## TABLEAU DES PROGRAMMES

| TYPE DE TISSU                                                   | PROGRAMME POUR                        | CHARGE MAXI kg | SELEC. PROG. | SELEC. TEMP. °C |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Tissus résistants</b><br>Coton, lin, chanvre                 | <b>Intensif avec prélavage</b>        | 4,5            | 1            | Jusqu'à 90°     |
| Coton, mixtes résistants                                        | <b>Intensif</b>                       | 4,5            | 2            | Jusqu'à 90°     |
| Coton, mixte                                                    | <b>Couleurs résistantes</b> (*)       | 4,5            | 3            | Jusqu'à 60°     |
|                                                                 | <b>Couleurs délicates</b>             | 3,5            | 4            | Jusqu'à 40°     |
| Coton                                                           | Rinçage                               | -              |              | -               |
| Coton, lin                                                      | Dernier rinçage                       | -              |              | -               |
|                                                                 | Essorage énergétique                  | -              |              | -               |
| <b>Tissus mixtes et synthétiques</b><br>Mixtes résistants       | <b>Tissus mixtes</b> (*)              | 2              | 5            | Jusqu'à 60°     |
| Mixtes, cotons, Synthétiques                                    | <b>Couleurs</b>                       | 2              | 6            | Jusqu'à 50°     |
| Synthétiques (Nylon, mixtes de coton)                           | <b>Acryliques</b>                     | 2              | 7            | Jusqu'à 40°     |
|                                                                 | Rinçages délicats                     | 2              |              | -               |
| Mixtes, Synthétiques délicats                                   | Dernier rinçage                       | -              |              | -               |
|                                                                 | Essorage délicat                      | -              |              | -               |
| <b>Tissus très délicats</b><br>Laine<br>Synthétiques acryliques | <b>Super délicat</b>                  | 1,5            | 8            | Jusqu'à 40°     |
|                                                                 | <b>Laine "lavable en machine"</b> (*) | 1              | 9            | Jusqu'à 40°     |
|                                                                 | <b>Lavage main</b>                    | 1              | 10           | Jusqu'à 30°     |
|                                                                 | Rinçages délicats                     | -              |              | -               |
| Mixtes, Synthétiques délicats, laine                            | Dernier rinçage                       | -              |              | -               |
|                                                                 | Essorage délicat                      | -              |              | -               |
|                                                                 | <b>Cycle rapide</b> ■                 | 2              | 32'          | Jusqu'à 50°     |
|                                                                 | <b>Tâches organiques</b>              | 4,5            |              | -               |
| Pour le linge à ne pas essorer                                  | Uniquement vidange                    | -              | Z            | -               |

## CHARGE DE LESSIVE

| I | II | △ | ✿ |
|---|----|---|---|
| ● | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
| ● |    |   |   |
|   |    | ● |   |
|   |    |   |   |

## Notes importantes

Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 3 kg maxi.

Dans les programmes indiqués, on peut effectuer le blanchissage automatique en mettant de l'eau de javel liquide dans le tiroir à lessive △.

Votre lave-linge vous permet à l'aide du thermostat, de laver à des températures inférieures à celle prévue par le programme.

(\*) Programmes en accord CENELEC EN 60456.

## ■ Programme Rapide 32 Minutes

Ce programme permet d'effectuer un cycle de lavage complet en 30 minutes environ pour des charges de linge jusqu'à 2 kg et à une température maximale de 50°C. La température de lavage peut être abaissée à l'aide de la manette de thermostat I. Quand vous sélectionnez le "Programme rapide 32 minutes" nous vous recommandons d'utiliser seulement le 20% de la quantité indiquée sur la boîte à produit. La lessive doit être placée dans le bac prélavage (marqué I) du tiroir à produits lessiviels.

Pour les tissus mixtes, synthétiques et très délicats particulièrement sales, vous pouvez utiliser le cycle 32 minutes comme prélavage (n'oubliez pas de mettre la lessive dans le compartiment "I") et sélectionnez après le programme que vous souhaitez.

## Obtenez les meilleurs résultats avec votre nouvelle Candy

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage avec votre nouveau lave-linge Candy, il est important de choisir une lessive parfaitement appropriée pour vos lavages en machine quotidiens. Dans les magasins aujourd'hui, il y a tellement de lessives différentes que nous savons qu'il est parfois difficile de faire un choix parmi tout ce qui est proposé.

Chez Candy, nous testons régulièrement différentes lessives afin de déterminer celles qui donneront les meilleurs résultats de lavage dans nos machines. Nous n'avons trouvé qu'une seule marque pour satisfaire à tous nos critères. Elle permet d'enlever un très grand nombre de taches, tout en préservant l'aspect des vêtements. C'est pour cela que Candy recommande Ariel.





## CAPITOLO 10

## TABELLA PROGRAMMI

| TIPO DI TESSUTO                                                                               | PROGRAMMA PER                                                                                                              | CARICO MAX kg | SELEZ. PROG.                                                                         | SELEZ. TEMP. °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tessuti resistenti</b><br>Cotone, lino, canapa                                             | <b>Intensivo con prelavaggio</b>                                                                                           | 4,5           | 1                                                                                    | Fino a 90°      |
|                                                                                               | <b>Intensivo</b>                                                                                                           | 4,5           | 2                                                                                    | Fino a 90°      |
| Cotone, misti resistenti                                                                      | <b>Colorati resistenti</b> *)                                                                                              | 4,5           | 3                                                                                    | Fino a 60°      |
| Cotone, misti                                                                                 | <b>Colorati delicati</b>                                                                                                   | 3,5           | 4                                                                                    | Fino a 40°      |
| Cotone                                                                                        | Risciacqui                                                                                                                 | -             |    | -               |
| Cotone, lino                                                                                  | Ultimo risciacquo                                                                                                          | -             |    | -               |
|                                                                                               | Centrifuga                                                                                                                 | -             |    | -               |
| <b>Tessuti misti e sintetici</b><br>Misti resistenti                                          | <b>Tessuti misti</b> *)                                                                                                    | 2             | 5                                                                                    | Fino a 60°      |
| Misti, cotone, sintetici                                                                      | <b>Colorati</b>                                                                                                            | 2             | 6                                                                                    | Fino a 50°      |
| Sintetici (Nylon Perlon)<br>misti di cotone                                                   | <b>Acrilici</b>                                                                                                            | 2             | 7                                                                                    | Fino a 40°      |
| Misti, sintetici delicati                                                                     | Risciacqui                                                                                                                 | -             |    | -               |
|                                                                                               | Ultimo risciacquo                                                                                                          | -             |    | -               |
|                                                                                               | Centrifuga delicata                                                                                                        | -             |   | -               |
| <b>Tessuti delicatissimi</b><br>Biancheria in lana<br>Sintetici (Dralon, Acrilico<br>Trevira) | <b>Lavaggio delicato</b>                                                                                                   | 1,5           | 8                                                                                    | Fino a 40°      |
|                                                                                               |  <b>LANA "LAVABILE in LAVATRICE"</b> *) | 1             | 9                                                                                    | Fino a 40°      |
|                                                                                               |  <b>Lavaggio a mano</b>                 | 1             | 10                                                                                   | Fino a 30°      |
|                                                                                               | Risciacqui                                                                                                                 | -             |  | -               |
| Misti, sintetici delicati,<br>lana                                                            | Ultimo risciacquo                                                                                                          | -             |  | -               |
|                                                                                               | Centrifuga delicata                                                                                                        | -             |  | -               |
|                                                                                               | <b>Ciclo rapido</b> ■                                                                                                      | 2             | 32'                                                                                  | Fino a 50°      |
|                                                                                               | <b>Candeggio</b>                                                                                                           | 4,5           |  | -               |
| Per biancheria da non centrifugare                                                            | Solo scarico                                                                                                               | -             | Z                                                                                    | -               |

## CARICO DETERATIVO

| I | II | △ | ✿ |
|---|----|---|---|
| ● | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
| ● |    |   |   |
|   |    | ● |   |
|   |    |   |   |

## Note da considerare

In caso di biancheria con elevato grado di sporco è consigliata la riduzione del carico a non più di 3 kg.

Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio automatico mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta .

\* Programmi di prova secondo CENELEC EN 60456.

Regolando opportunamente il termostato è possibile lavare a qualsiasi temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.

## ■ Programma rapido 32 minuti

Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti circa un ciclo completo di lavaggio per un massimo di 2 kg di biancheria ad una temperatura di 50°C. È possibile ridurre la temperatura di lavaggio utilizzando l'apposita manopola I.

Quando selezionate il "programma rapido 32 minuti" utilizzate solo il 20% della quantità di detersivo riportata sulla confezione.

Il detersivo deve essere caricato nella vaschetta per il prelavaggio (vaschetta I).

Per i tessuti misti, sintetici e delicatissimi particolarmente sporchi, è possibile effettuare il ciclo di prelavaggio utilizzando il programma rapido 32 minuti (il detersivo deve essere caricato nella vaschetta I), selezionando successivamente il programma principale desiderato.

DASH-SCELTO E RACCOMANDATO  
DA CANDY

Quando costruiamo un nuovo modello di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i possibili test. Ed uno dei più importanti è quello che permette ai nostri esperti di individuare il detersivo idoneo a risolvere i problemi del bucato. Dash ha saputo rispondere alle nostre esigenze: far funzionare bene la lavatrice, non comprometterne la durata, raggiungere i migliori risultati di lavaggio. Questa costante eccellenza di risultati, che era l'obiettivo principale del test che abbiamo effettuato, ha determinato la nostra scelta e la nostra raccomandazione. La funzione primaria di un detersivo che risponda a tutte le esigenze del lavaggio è quella di collaborare con l'acqua per rimuovere lo sporco dai tessuti, trattenendolo in sospensione affinché sia eliminato al momento dello scarico e controllare il volume della schiuma che si forma nella lavatrice, sempre senza danneggiare le fibre dei capi del bucato. Dash soddisfa pienamente queste esigenze, perchè contiene elementi d'alta qualità, frutto delle più avanzate ricerche, che assicurano eccellenti risultati in tutte le condizioni. Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella nuova formula compatta di Dash Ultra.

## HOOFDSTUK 10

## OVERZICHT VAN PROGRAMMA'S

| MATERIAAL                                                                             | PROGRAMMA VOOR                                                                                                                                  | MAXIMALE<br>BELADING<br>kg | PRO-<br>GRAM-<br>MA<br>KEUZE                                                        | TEMPE-<br>RATUUR<br>KEUZE<br>°C |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>STERKE WEEFSELS</b><br>Katoen, linnen, jute                                        | <b>Witgoed en voorwas</b>                                                                                                                       | 4,5                        | 1                                                                                   | Tot<br>90°                      |
| Katoen, linnen,<br>kleurecht bontgoed<br>gemengde weefsels                            | <b>Normaal witgoed</b>                                                                                                                          | 4,5                        | 2                                                                                   | Tot<br>90°                      |
| Katoen<br>Gemengde weefsels                                                           | <b>Bonte was snel</b> (*)                                                                                                                       | 4,5                        | 3                                                                                   | Tot<br>60°                      |
|                                                                                       | <b>Bonte was</b>                                                                                                                                | 3,5                        | 4                                                                                   | Tot<br>40°                      |
| Katoen                                                                                | Spoelen                                                                                                                                         | -                          |    | -                               |
| Katoen, linnen                                                                        | Laatste spoeling                                                                                                                                | -                          |    | -                               |
|                                                                                       | Lang centrifugeren                                                                                                                              | -                          |    | -                               |
| <b>Gemengde/<br/>synthetische weefsels</b><br>Witgoed, kleurecht bontgoed             | <b>Gemengde weefsels</b> (*)                                                                                                                    | 2                          | 5                                                                                   | Tot<br>60°                      |
| Gemengde weefsels van<br>katoen en synthetisch                                        | <b>Bontgoed</b>                                                                                                                                 | 2                          | 6                                                                                   | Tot<br>50°                      |
| Synthetisch (nylon),<br>Gemengde weefsels                                             | <b>Acryl</b>                                                                                                                                    | 2                          | 7                                                                                   | Tot<br>40°                      |
|                                                                                       | Spoelen                                                                                                                                         | 2                          |    | -                               |
| Gemengde, fijne,<br>synthetische weefsels                                             | Laatste spoeling                                                                                                                                | -                          |    | -                               |
|                                                                                       | Kort centrifugeren                                                                                                                              | -                          |   | -                               |
| <b>Zeer gevoelige<br/>weefsels</b><br>Wol<br>Synthetische weefsels<br>(dralon, acryl) | <b>Fijne was</b>                                                                                                                                | 1,5                        | 8                                                                                   | Tot<br>40°                      |
|                                                                                       |  <b>Wolwas dat in de machine<br/>gewassen kan worden</b> (*) | 1                          | 9                                                                                   | Tot<br>40°                      |
|                                                                                       |  <b>Handwas</b>                                              | 1                          | 10                                                                                  | Tot<br>30°                      |
|                                                                                       | Spoelen                                                                                                                                         | -                          |  | -                               |
| Gevoelige,<br>gemengde/synthetische<br>weefsels                                       | Laatste spoeling                                                                                                                                | -                          |  | -                               |
|                                                                                       | Kort centrifugeren                                                                                                                              | -                          |  | -                               |
|                                                                                       | <b>Snel cyclus</b> ■                                                                                                                            | 2                          | 32'                                                                                 | Tot<br>50°                      |
|                                                                                       | <b>Hardnekkige vlekken</b>                                                                                                                      | 4,5                        | △                                                                                   | -                               |
| Wasgoed dat niet<br>gecentrifugeerd<br>wordt                                          | Afpompen                                                                                                                                        | -                          | Z                                                                                   | -                               |

## WASMIDDELBAKJE

| I | II | △ | ✿ |
|---|----|---|---|
| ● | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   | ●  | ● | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   |   |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   |    |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   | ●  |   | ● |
|   |    |   |   |
| ● |    |   |   |
|   |    | ● |   |
|   |    |   |   |

## Enkele belangrijke opmerkingen:

Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.

In de aangeduide programma's is automatisch bleken mogelijk door bleekmiddel in het betreffende wasmiddelbakje te gieten △.

De knop "Instellen temperatuur was programma" maakt het mogelijk om de temperatuur van een bepaald programma naar beneden in te stellen, indien nodig. U kunt geen hogere temperatuur instellen dan het maximum, aangegeven bij het programma in de programmatabel.

\* Programma volgens CENELEC EN 60456.

## ■ 32 minuten programma

Het 32 minuten programma zorgt voor een complete wascyclus in ongeveer 30 minuten bij een maximale lading van 2 kg en een temperatuur tot aan 50°C.

De wastemperatuur kan verlaagd worden door middel van de knop "Instellen temperatuur was programma".

Wanneer u het "32 minuten programma" kies, wordt u aangeraden om slecht 20% van de aanbevolen hoeveelheid zeep te gebruiken. Het wasmiddel moet in het bakje van het voorwasmiddel worden gedaan (aangegeven met I).

Voor gemengde, synthetische en zeer fijne weefsels die sterk vervuild zijn kunt u het 32 minuten programma gebruiken als voorwascyclus. Het wasmiddel moet in het bakje van het voorwasmiddel worden gedaan (aangegeven met I). Daarna kunt u het hoofdprogramma selecteren.

## Zo krijgt u de beste resultaten met uw nieuwe Candy wasmachine

Om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten behaalt met uw nieuwe Candy wasmachine, is het belangrijk dat u het juiste wasmiddel gebruikt voor uw dagelijkse was. Er zijn veel wasmiddelen op het schap in de supermarkt en een juiste keuze maken uit het uitgebreide assortiment kan vaak verwarrend zijn.

Bij Candy testen wij regelmatig verschillende soorten wasmiddelen om te bepalen welke de beste wasresultaten geven in onze wasmachines. Wij vonden maar een wasmiddel dat voldeed aan onze scherpe eisen en dat over een grote reeks verschillende vlekken uitstekend schoon wast en bovendien zorgt voor het behoud van de stoffen. Daarom kreeg Ariel het officiële Candy keurmerk.



## KAPITEL 10

## PROGRAMMTABELLE

| GEWEBEART                                                           | PROGRAMM FÜR                         | FÜLLMENGE<br>MAX.<br>kg | PRO-<br>GRAMM<br>WAHL | TEMPE-<br>RATUR-<br>WAHL | EINSPÜLKAMMERN |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                     |                                      |                         |                       |                          | I II Δ *       |
| <b>Koch- und Buntwäsche</b><br>Baumwolle Leinen Jute                | <b>Intensiv mit Vorwäsche</b>        | 4,5                     | 1                     | bis 90°                  | ● ● ● ●        |
| Baumwolle Leinen<br>strapazierfähige Gewebe                         | <b>Intensiv</b>                      | 4,5                     | 2                     | bis 90°                  | ● ● ● ●        |
| Baumwolle Mischgewebe                                               | <b>Normal</b> *)                     | 4,5                     | 3                     | bis 60°                  | ● ● ● ●        |
|                                                                     | <b>Leicht-verschmutzt</b>            | 3,5                     | 4                     | bis 40°                  | ● ● ● ●        |
| Baumwolle                                                           | Spülen                               | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
| Baumwolle Leinen                                                    | Letzter Spülgang                     | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
|                                                                     | Intensiv schleudern                  | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
| <b>Pflegeleicht</b><br>Strapazierfähige Gewebe                      | <b>Intensiv</b> *)                   | 2                       | 5                     | bis 60°                  | ● ● ● ●        |
| Mischgewebe aus<br>Baumwolle und Synthetik                          | <b>Normal</b>                        | 2                       | 6                     | bis 50°                  | ● ● ● ●        |
| Synthetik (Nylon, Perlon)<br>Baumwolle Mischgewebe                  | <b>Leicht-verschmutzt</b>            | 2                       | 7                     | bis 40°                  | ● ● ● ●        |
| Empfindliche<br>Mischgewebe und<br>Synthetik Wolle                  | Spülen                               | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
|                                                                     | Letzter Spülgang                     | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
|                                                                     | Kurzschleudern                       | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
| <b>Feinwäsche</b><br>Wolle<br>Synthetik (Dralon, Acryl,<br>Trevira) | <b>Schonen</b>                       | 1,5                     | 8                     | bis 40°                  | ● ● ● ●        |
|                                                                     | <b>'Maschinenwaschbare'-Wolle</b> *) | 1                       | 9                     | bis 40°                  | ● ● ● ●        |
|                                                                     | <b>Handwäsche</b>                    | 1                       | 10                    | bis 30°                  | ● ● ● ●        |
|                                                                     | Spülen                               | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
| Empfindliche<br>Mischgewebe und<br>Synthetik                        | Letzter Spülgang                     | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
|                                                                     | Kurzschleudern                       | -                       |                       | -                        | ● ● ● ●        |
|                                                                     | <b>Schnellprogramm 32 Minuten</b> ■  | 2                       | 32'                   | bis 50°                  | ● ● ● ●        |
|                                                                     | <b>Flecken organischen Ursprungs</b> | 4,5                     | Δ                     | -                        | ● ● ● ●        |
| Für Wäsche, die nicht<br>geschleudert werden soll                   | <b>Abpumpen</b>                      | -                       | Z                     | -                        | ● ● ● ●        |

## Hinweise:

Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf höchstens 3 kg zu reduzieren.

Bei den gekennzeichneten Programmen wird automatisch Bleichmittel zugeführt, wenn Sie flüssiges Bleichmittel in die entsprechende Einspülkammer füllen Δ.

Der Temperaturwähler ermöglicht die Reduktion der Waschtemperatur. Zum Beispiel kann eine Intensiv-Kochwäsche auch mit Kaltwasser gewaschen werden indem der Temperaturwähler auf den Wasserhahn gestellt wird.

\*) Vergleichsprogramme CENELEC EN 60456

## ■ Schnellprogramm 32 Minuten

Das Schnellprogramm 32 Minuten ist ein komplettes Waschprogramm, das bei 50°C Temperatur maximal 2 kg. Wäsche in kaum mehr als einer halben Stunde wäscht. Die Temperatur kann durch Betätigen des Temperaturreglers (Drehknopf I) reduziert werden.

Bei Wahl der "Schnellprogramm 32 Minuten" empfehlen wir nur 20% der auf der Waschmittelverpackung angegebenen Menge zu verwenden. Das Waschmittel muß in die Kammer für das Vorwaschmittel (Kammer I) eingegeben werden.

Für stark verschmutzte Mixwäsche, Synthetics und Feinwäsche wird die Vorwäsche empfohlen durch Wahl des 32 Minuten Schnell-Programms (das Waschmittel in das mit I markierte Fach einfüllen) vor der Wahl des Hauptwaschprogramms.

## Beste Waschergebnisse mit Ihrer neuen Candy-Maschine

Um sicherzustellen, daß Sie mit Ihrer neuen Candy-Maschine beste Waschergebnisse erzielen, ist es wichtig, täglich das richtige Waschmittel zu verwenden. Da es heutzutage im Handel so viele Waschmittel und Waschmittelarten gibt, ist es oft schwierig, hieraus die richtige Wahl zu treffen.

Wir bei Candy testen regelmäßig Waschmittel, um herauszufinden, welche für unsere Maschinen hervorragend geeignet sind. Wir fanden heraus, daß ARIEL unseren hohen Anforderungen gerecht wird und hervorragende Fleckentfernung über alle Fleckenarten hinweg, verbunden mit einem hohen Niveau an Wäschepflege bietet. Candy hat aus diesem Grunde Ariel sein offizielles Gütesiegel verliehen.



## CHAPTER 10

## TABLE OF PROGRAMMES

| FABRIC                                                  | PROGRAM FOR                    | WEIGHT<br>MAX<br>kg | SELECT<br>PROG. | SELECT<br>TEMP.<br>°C | CHARGE DETERGENT |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                                         |                                |                     |                 |                       | I II Δ ☼         |
| <b>Resistant fabrics</b><br>Cotton, linen               | Whites & Prewash               | 4,5                 | 1               | Up to 90°             | ● ● ● ●          |
| Cotton, mixed resistant                                 | Whites normal                  | 4,5                 | 2               | Up to 90°             | ● ● ● ●          |
| Cotton, mixed                                           | Fast coloureds *)              | 4,5                 | 3               | Up to 60°             | ● ● ● ●          |
|                                                         | Non fast coloureds             | 3,5                 | 4               | Up to 40°             | ● ● ● ●          |
| Cotton                                                  | Rinses                         | -                   |                 | -                     | ●                |
| Cotton, linen                                           | Last rinse                     | -                   |                 | -                     | ●                |
|                                                         | Long spin                      | -                   |                 | -                     |                  |
| <b>Mixed fabrics and synthetics</b><br>Mixed, resistant | Mixed fabrics *)               | 2                   | 5               | Up to 60°             | ● ● ● ●          |
| Cotton, mixed fabrics, synthetics                       | Coloureds                      | 2                   | 6               | Up to 50°             | ● ● ● ●          |
| Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton                | Acrylics                       | 2                   | 7               | Up to 40°             | ● ● ● ●          |
|                                                         | Rinses                         | -                   |                 | -                     | ●                |
| Mixed, delicate synthetics                              | Last rinse                     | -                   |                 | -                     | ●                |
|                                                         | Short spin                     | -                   |                 | -                     |                  |
|                                                         | Delicate wash                  | 1,5                 | 8               | Up to 40°             | ● ● ● ●          |
| <b>Very delicate fabrics</b>                            | "MACHINE WASHABLE" woollens *) | 1                   | 9               | Up to 40°             | ● ● ● ●          |
|                                                         | Hand wash                      | 1                   | 10              | Up to 30°             | ● ● ● ●          |
| Mixed, delicate synthetics, wool                        | Rinses                         | -                   |                 | -                     | ●                |
|                                                         | Last rinse                     | -                   |                 | -                     | ●                |
|                                                         | Short spin                     | -                   |                 | -                     |                  |
|                                                         | rapid 32 minute ■              | 2                   | 32'             | Up to 50°             | ● ● ● ●          |
|                                                         | Organic stains bleaching       | 4,5                 | Δ               | -                     | ● ● ● ●          |
| For fabrics that should not be spun                     | Drain only                     | -                   | Z               | -                     | ● ● ● ●          |

**Please read these notes**

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.

In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw Δ.

\* Programmes according to CENELEC EN 60456.

1) The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature. For example, an intense cottons cycle can be washed in cold water simply by moving the dial to the tap symbol.

**■ 32 Minute Rapid Programme**

The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg and a the temperature of up to 50°C. The washing temperature can be reduced by using the control knob I.

When selecting the "32 minute rapid programme", please note that we recommend you use only 20% of the recommended quantities shown on the detergent pack.

The detergent must be placed in the pre-wash compartment (marked I) in the detergent dispenser.

For mixed, synthetics and very delicate fabrics that are heavily soiled a prewash cycle may be selected using the 32 minute rapid programme (the detergent must be placed in the compartment marked I) before selecting the main wash programme.

**Get the best results from your new Candy machine**

To ensure you get the best results from your new Candy machine it is important to use the right detergent in your everyday wash. There are many detergents available in the market and making a choice from the wide range available can often be confusing.

At Candy we regularly test many different types of detergent to assess which give the best wash results in our machines. We found only one brand always lives up to our exacting standards and provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and stains, as well as providing high levels of fabric care. That's why Candy gave Ariel their official seal of approval.



## CHAPITRE 11

CONSEILS UTILES  
POUR L'UTILISATEURSUGGESTION POUR L'UTILISATION DE  
VOTRE LAVE-LINGE

Dans le souci du respect de l'environnement et avec le maximum d'économie d'énergie, charger au maximum votre lave-linge pour éliminer les éventuels gaspillages d'énergie et d'eau. Nous recommandons d'utiliser la capacité maximale de chargement de votre lave-linge.

Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 50% d'énergie si vous pratiquez le chargement maximal. Effectuez un lavage unique à l'opposé de 2 lavages en 1/2 charge.

QUAND LE PRELAVAGE EST-IL  
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Seulement dans le cas d'un linge particulièrement sale. Dans le cas d'un linge normalement sale, ne sélectionnez pas l'option "prélavage", ceci vous permettra une économie d'énergie de 5 à 15%.

QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE  
SÉLECTIONNER ?

L'utilisation des détachants avant le lavage en machine ne rend pas nécessaire le lavage au-delà de 60°C. L'utilisation de la température de 60°C permet de diminuer la consommation d'énergie de 50%.

## LAVAGE

CAPACITÉ VARIABLE  
AUTOMATIQUE

Cette machine peut adapter automatiquement le niveau d'eau au type et à la quantité de linge. Vous pouvez ainsi obtenir un lavage "personnalisé", même du point de vue énergétique. Ce système permet de diminuer la consommation d'énergie et réduit nettement les temps de lavage.

Supposons que le linge à laver soit en COTON EXTREMEMENT SALE (s'il a des taches particulièrement résistantes les enlever avec un détachant).

## CAPITOLO 11

CONSIGLI UTILI  
PER GLI UTENTI

*Brevi suggerimenti per un utilizzo del proprio elettrodomestico nel rispetto dell'ambiente e con il massimo risparmio*

CARICARE AL MASSIMO LA  
PROPRIA LAVABIANCHERIA

*Per eliminare eventuali sprechi di energia, acqua o detersivo si raccomanda di utilizzare la massima capacità di carico della propria lavabiancheria. E' possibile infatti risparmiare fino al 50% di energia con un carico pieno effettuato con un unico lavaggio rispetto a due lavaggi a mezzo carico.*

QUANDO SERVE VERAMENTE IL  
PRELAVAGGIO?

*Solamente per carichi particolarmente sporchi! Si risparmia dal 5 al 15% di energia evitando di selezionare l'opzione prelavaggio per biancheria normalmente sporca.*

QUALE TEMPERATURA DI  
LAVAGGIO SELEZIONARE?

*L'utilizzo di smacchiatori prima del lavaggio in lavabiancheria riduce la necessità di lavare a temperature superiori a 60°C. E' possibile risparmiare fino al 50% utilizzando la temperatura di lavaggio di 60°C.*

## LAVAGGIO

## CAPACITÀ VARIABILE

Questa lavatrice è in grado di adattare automaticamente il livello dell'acqua al tipo e alla quantità di biancheria. E' così possibile ottenere un bucato "personalizzato" anche dal punto di vista energetico. Questo sistema porta ad una diminuzione dei consumi d'energia e ad una riduzione sensibile dei tempi di lavaggio. Supponiamo che il bucato da lavare sia di COTONE MOLTO SPORCO (se ha delle macchie particolarmente resistenti le asporti con

## HOOFDSTUK 11

## TIPS VOOR GEBRUIK

Tips voor economisch en milieuvriendelijk gebruik van uw wasmachine.

## MAXIMALISEREN VAN DE LADING

Door de machine te vullen met de geadviseerde maximale lading, maakt u optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd. Door één keer een volle lading te wassen, in plaats van twee keer een halve lading, bespaart u 50% energie.

## IS VOORWASSEN ECHT NODIG?

U kunt uw kleding voorwassen wanneer hier grote, moeilijke vlekken inzitten. Door kleding met normale vlekken te wassen zonder gebruik te maken van het voorwasprogramma, kunt u wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15% energie besparen.

IS WASSEN OP EEN HOGE  
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?

Bespaar 50% energie door vlekken voor te behandelen met een vlekkenverwijderaar of uw was voor te laten weken. Hierdoor kan het gebruik van warm water worden verminderd.

## HET WASSEN

## VARIABLE CAPACITEIT

Deze wasautomaat regelt automatisch het waterniveau afhankelijk van het soort en de hoeveelheid wasgoed. Vanuit het oogpunt van energiebesparing is het op deze manier mogelijk om "persoonlijk" te wassen. Dit systeem geeft een vermindering van het energieverbruik en een merkbare vermindering van de wastijd.

Stel dat het wasgoed bestaat uit ZWAAR VERVUILD KATOEN (hardnekkige vlekken dienen verwijderd te worden met een speciaal middel). Als slechts weinig artikelen vlekken hebben die behandeling met een vloeibaar bleekmiddel vereisen, kan de voorbehandeling van vlekken in de machine worden uitgevoerd.

## KAPITEL 11

EINIGE NÜTZLICHE  
HINWEISE

Wir möchten Ihnen im folgenden einige Hinweise für die richtige Nutzung Ihres Haushaltsgerätes, damit Sie es umweltschonend und mit der höchstmöglichen Ersparnis betreiben können.

## STETS MAXIMALE FÜLLUNG BELADEN

Um Strom, Wasser und Waschmittel nicht zu verschwenden, empfehlen wir, Ihre Waschmaschine stets mit der maximalen Wäschefüllung zu beladen. Das Waschen einer vollen Wäscheladung ermöglicht eine Ersparnis von bis zu 50% Strom gegenüber zwei Wäscheladungen mit halber Menge.

WANN IST EINE VORWÄSCHE  
WIRKLICH NOTWENDIG?

In der Regel nur für stark verschmutzte Wäsche! Wenn Sie normal oder wenig verschmutzte Wäsche waschen, sparen Sie zwischen 5% und 15% Strom, wenn Sie keine Vorwäsche wählen.

## WELCHE WASCHTEMPERATUR?

Durch die Vorbehandlung der Wäsche mit geeigneten Fleckentfernern ist eine Waschtemperatur von über 60°C in den meisten Fällen nicht mehr nötig. Sie können bis zu 50% sparen, wenn Sie die Waschtemperatur auf 60°C begrenzen.

## WASCHEN

## UNTERSCHIEDLICHE WÄSCHEMENGEN

Die Waschmaschine gleicht die Wassermenge automatisch an Art und Menge der Wäsche an. So ist, auch im Hinblick auf den Energieverbrauch, eine sehr "individuelle" Form des Waschens möglich. Dieses System ermöglicht eine spürbare Reduzierung sowohl des Wasserverbrauchs als auch der Waschzeiten.

Angenommen, Sie waschen z.B. STARK VERSCHMUTZTE BAUMWOLLE (auf die hartnäckigen Flecken vorher eine geeignete Waschpaste auftragen). Wenn nur einige Wäschestücke Flecken haben, die mit einem flüssigen Bleichmittel vorbehandelt werden müssen, können Sie für diese

## CHAPTER 11

CUSTOMER  
AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

## MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size. Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

## DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only! SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

## IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme. Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.

## WASHING

## VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal). When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid bleaching agents, preliminary removal of stains can be carried out in the washing machine.



Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Verser le produit blanchissant liquide dans le bac et placer la manette (L) sur le programme spécial: "DETACHAGE PRE-LAVAGE" . Après ce traitement, ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal selon le programme choisi.

Nous vous conseillons de ne pas faire un lavage exclusivement de serviettes-éponge qui, absorbant beaucoup d'eau, deviennent trop lourdes.

La charge admise pour les tissus résistants est de 4,5 kg, tandis qu'en cas de tissus délicats nous conseillons de ne pas dépasser 2 kg (1 kg en cas de pièces en "pure laine vierge" lavables dans la machine à laver), pour éviter la formation de plis difficiles à repasser. Pour les tissus extrêmement délicats nous conseillons d'utiliser un filet.

#### EXEMPLE:

Consulter le tableau des divers programmes de lavage et vous trouverez les conseils de Candy:

● Les étiquettes doivent indiquer "60° C".

● Ouvrir le hublot à l'aide de la touche (B).

● Remplir le tambour (maxi. 4,5 kg de linge sec).

● Fermer le hublot.

**ATTENTION:**  
AU MOMENT DE CHOISIR  
LE PROGRAMME VERIFIER  
QUE LA TOUCHE  
MARCHE/ARRET NE  
SOIT PAS ENFONCEE.

Choisir le programme 2: pour choisir le programme, tourner la manette (L) DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE et faire coïncider le numéro du programme avec l'index.

● Placer la manette de la température (I) sur 60°C maxi.

● Ouvrir le tiroir à produits lessiviers (A).

l'apposita pasta).

Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti candeggianti liquidi, si può procedere a una smacchiatura preliminare in lavatrice.

Versare il candeggiante nella vaschetta e posizionare la manopola (L) sullo speciale programma "SMACCHIATURA PREBUCATO" . Finito questo trattamento, aggiungere ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il programma più adatto.

Le consigliamo di non fare un carico di soli capi in tessuto di spugna che, assorbendo molta acqua, diventano troppo pesanti. Il carico ammesso per i tessuti resistenti è di 4,5 kg mentre nel caso di tessuti delicati, si consiglia di non superare i 2 kg (1 kg nel caso di capi in "Pura Lana Vergine" lavabile in lavatrice), per evitare la formazione di pieghe difficili da stirare. Per tessuti molto delicati è consigliabile l'utilizzo di un sacchetto di rete.

#### ESEMPIO DI USO:

Guardi la tabella dei programmi di lavaggio, vedrà come Candy le consiglia di comportarsi:

● Si assicuri che sulle etichette dei capi ci sia scritto "60° C".

● Apra l'oblò con il tasto (B).

● Riempia il cestello con 4,5 kg massimo di biancheria asciutta



● Chiuda l'oblò.

**ATTENZIONE:**  
NELL'IMPOSTARE IL  
PROGRAMMA SI  
ASSICURI CHE IL TASTO  
MARCIA/ARRESTO  
NON SIA INSERITO.



Selezioni il programma 2: il programma viene scelto ruotando la manopola (L) in SENSO ORARIO e facendo coincidere il numero del programma con l'indice.

● Porti la manopola della temperatura (I) su 60° massimo

● Apra il cassetto detersivo (A).

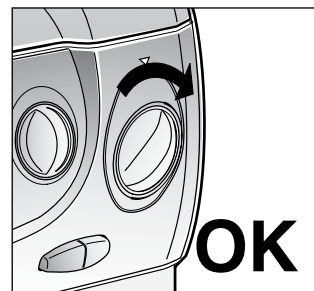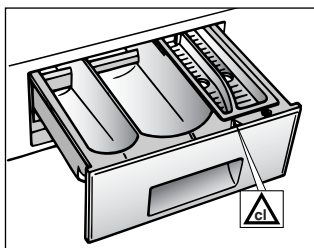

**60° C**  
**4,5 kg MAX**

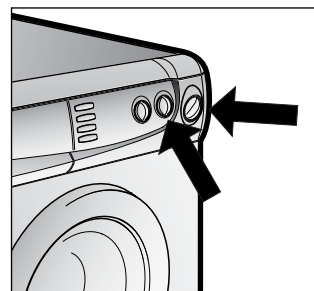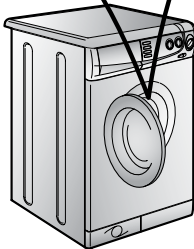

Giet het bleekmiddel in het speciaal daartoe bestemde vakje en zet de knop (L) op het speciale programma voor "VOORWAS VLEKKEN VERWIJDEREN" .

Als dit programma is afgewerkt voeg dan de rest van het wasgoed toe en ga door met een normale wasgang met het wasprogramma dat daar het meest geschikt voor is. Het is aan te bevelen om het wasgoed niet geheel te laten bestaan uit badstoffen of andere stoffen die veel water opnemen en te zwaar worden.

Voor sterke weefsels is de maximale lading 4,5 kg, terwijl bij gevoelige weefsels het aan te bevelen is niet meer dan 2 kg te wassen (1 kg, als het gaat om machinewasbare artikelen van zuiver scheerwol). Dit voorkomt kreuklen die moeilijk weg te strijken zijn. Doe uitzonderlijk gevoelige weefsels in een net.

#### VOORBEELD:

Candy laat hieronder zien hoe u moet handelen als u programma 2 kiest.

● De etiketten aan de artikelen moeten een 60° C teken hebben.

● Open de vuldeur door op toets (B) te drukken.

● Laad maximaal 4,5 kilo droog wasgoed in de trommel.

● Doe de vuldeur dicht.

**BELANGRIJK:**  
BIJ HET INSTELLEN VAN HET  
PROGRAMMA MOET DE  
"AAN/UIT" KNOP NIET OP  
"AAN" STAAN.

Kies programma 2: Stel het programma in door knop (L) MET DE KLOK MEE TE DRAAIEN en laat het nummer van het programma overeenkomen met het teken.

● Draai de temperatuurknop (I) op 60° C maximaal.

● Trek de wasmiddellade open.

in der Maschine eine vorherige Fleckenreinigung durchführen. Geben Sie dazu das Bleichmittel direkt in die Trommel und stellen Sie den Programmwahlschalter (L) auf das Spezialprogramm "Fleckenentfernung Vorwäsche" . Nach Beendigung dieses Programms füllen Sie die übrige Wäsche ebenfalls in die Maschine und setzen Sie die Wäsche mit dem geeigneten Programm fort. Waschen Sie nach Möglichkeit niemals ausschließlich sehr saugfähige Wäschestücke, die bedingt durch die extreme Wasseraufnahme, sehr schwer werden. Die für widerstandsfähige Textilien geeignete Lademenge beträgt 4,5 kg, für Feinwäsche sollte eine Menge von 2 kg nicht überschritten werden (1 kg für waschmaschinen-geeignete Wollarten). So vermeidet man am wirksamsten die Bildung von schwer ausbügelfaren Falten. Für die Wäsche extrem empfindlicher Teile empfiehlt sich die Verwendung eines Waschnetzes.

#### BEISPIEL:

Candy zeigt Ihnen in der Tabelle, welche Vorgehensweise die beste ist:

● Überzeugen Sie sich, daß das Wäscheetikett die Eignung für Temperaturen bis "60° C" ausweist;

● Öffnen Sie das Bullauge mit Taste (B).

● die Trommel mit max. 4,5 kg Trockenwäsche beladen.

● Bullauge schließen.

**ACHTUNG:**  
BEIM EINSTELLEN DES  
PROGRAMMS STETS DARAUF  
ACHTEN, DAB DIE  
START/STOP TASTE NICHT  
GEDRÜCKT IST.

Wahl Programm 2: die Programmwahl erfolgt durch Drehen des Wahlschalters (L) im Uhrzeigersinn bis die Nummer des gewählten Programms und der Pfeil übereinstimmen.

● Temperaturwahlschalter (I) auf max. 60° C stellen.

● Waschmittelbehälter (A) öffnen.

Pour the bleach into the special compartment and set the knob (L) on the special programme "PRE-WASH STAIN REMOVAL" . When this phase has terminated add the rest of the washing and proceed with a normal wash on the most suitable programme. It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy. The maximum load for heavy fabrics is 4,5 kg, while, in the case of delicate fabrics, it is advisable not to exceed 2 kg (1 kg in the case of machine washable articles in "Machine Washable Woolens") so as to avoid the formation of creases which may be difficult to iron. A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

#### EXAMPLE:

The advice of Candy is set out in the washing programme table:

● Ensure that article labels carry the indication 60° C.

● Open the door by pressing button (B).

● Load the drum with a maximum of 4,5 kg of dry washing.

● Close the door

**IMPORTANT:**  
WHEN SETTING THE  
PROGRAMME ENSURE THAT  
THE ON/OFF BUTTON IS NOT  
TURNED ON.

Select programme 2: Choose the programme by rotating the knob (L) in a CLOCKWISE DIRECTION and make the number of the programme coincide with the sign.

● Move the temperature knob (I) to maximum 60° C.

● Open the detergent drawer (A).

(FR)

● Remplir le deuxième bac II de lavage avec 60 g de produit.

● Remplir le bac de  blanchissage avec 100 cc d'eau-de-javel.

● En cas de besoin, remplir le bac des additifs avec 50 cc de produit .

● Fermer le tiroir (A).

● Vérifier que le robinet d'eau soit ouvert.

● Vérifier que la vidange soit placée correctement.

● Appuyer sur le bouton de mise en route (C). Le témoin de fonctionnement (N) s'allumera. La machine accomplira le programme demandé.

● A la fin, appuyer sur la touche (C) marche/arrêt et la lampe-témoin s'éteindra.

● Ouvrir le hublot et retirer le linge.

**POUR TOUTS LES TYPES DE LAVAGE CONSULTER TOUJOURS LE TABLEAU DES PROGRAMMES ET SUIVRE LA SEQUENCE DES OPERATIONS INDIQUEE.**

(IT)

● Metta nella 2ª vaschetta II di lavaggio 60 g di detersivo.

● Metta 100 cc di candeggina nella vaschetta candeggio .

● Metta 50 cc dell'additivo che desidera nella vaschetta additivo .

● Chiuda il cassetto detersivo (A).

● Si assicuri che il rubinetto dell'acqua sia aperto.





● Che lo scarico sia in posizione regolare.

● Prema il pulsante di marcia (C) si accenderà la segnalazione luminosa (N). La lavatrice svolgerà il programma che le ha ordinato.

● Al termine prema il tasto (C) di marcia/arresto, si spengeranno le segnalazioni luminose.

● Apra l'oblò e tolga i tessuti.

**PER QUALSIASI TIPO DI LAVAGGIO CONSULTI SEMPRE LA TABELLA DEI PROGRAMMI E SEGUA LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI COME INDICATO**

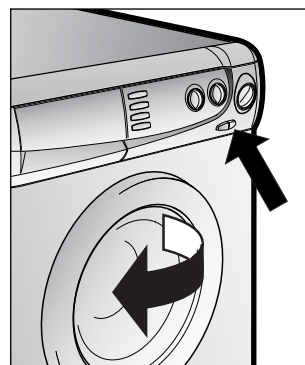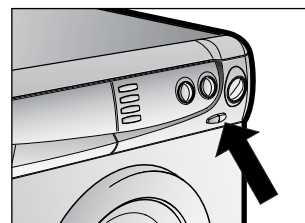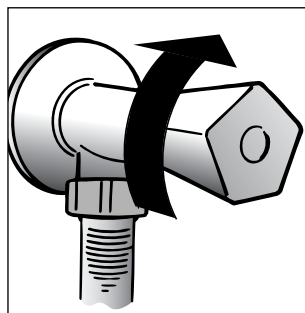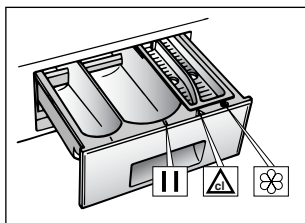

(NL)

● Doe 60 gram in het tweede bakje II

● Doe 100 cc bleekmiddel in het bleekmiddelvakje .

● Doe 50 cc van het gewenste  toevoegmiddel in het toevoegvakje.

● Sluit de wasmiddellade (A)

● Controleer of de watertoevoer kraan open staat.

● En of de afvoerslang goed is aangesloten.

● Druk de "AAN" toets (C) in.

● Het lichtje (N) gaat branden.

● De wasmachine voert het ingestelde programma uit.

● Als het programma is afgewerkt drukt u op de Aan/Uit toets (C). Het lichtje gaat uit.

● Open de vuldeur en haal het gewassen wasgoed er uit.

**VOOR ALLE SOORTEN WASPROGRAMMA'S RAADPLEEG HET OVERZICHT EN VOER DE HANDELINGEN UIT IN DE AANGEGEVEN VOLGORDE**

(DE)

● in das zweite II Fach (Hauptwäsche) ca 60 gr. Waschmittel geben.

● In den Behälter für  Bleichmittel ca. 100 cc Bleichmittel geben

● auf Wunsch ca. 50 cc Zusatzmittel in den Behälter  für Zusatzmittel geben.

● Waschmittelbehälter (A) schließen.

● Überzeugen Sie sich, daß die Wasserzufuhr geöffnet ist.

● daß der Ablaufschlauch richtig angebracht ist.

● Drücken Sie die START Taste (C). Die Leuchtanzeige (N) leuchtet auf. Die Maschine durchläuft jetzt das gewählte Programm.

● Nach Ablauf des Programms START/STOP Taste (C) drücken, die Leuchtanzeige erlischt.

● Das Bullage öffnen und die Wäsche entnehmen.

**BENUTZEN SIE FÜR JEDE WÄSCHE DIE PROGRAMMTABELLE UND BEACHTEN SIE DIE O.A. REIHENFOLGE.**

(EN)

● Put 60 g in the second II wash compartment .

● Put 100 cc of bleach in the bleach compartment. .

● Put 50 cc of the desired additive in the additives compartment .

● Close the detergent drawer (A).

● Ensure that the water inlet tap is turned on.

● And that the discharge tube is in place.

● Press the "ON" button (C). The light (N) will come on. The washing machine will carry out the set programme.

● At the end of the programme, press the On/Off button (C). The light will go out.

● Open the door and remove the washed articles.

**FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER INDICATED.**

## CHAPITRE 12

NETTOYAGE ET  
ENTRETIEN  
ORDINAIRE

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'alcool et/ou de diluant, pour laver l'extérieur de votre machine; il suffit de passer un chiffon humide.

La machine n'a besoin que de peu d'entretien:

● Nettoyage des bacs.

● Nettoyage filtre.

● Déménagements ou longues périodes d'arrêt de la machine.

**NETTOYAGE DES BACS**

Même si cette opération n'est pas strictement nécessaire, il vaut mieux nettoyer de temps en temps les bacs à produits lessiviels.

Il suffit de tirer légèrement sur le tiroir pour l'extraire.

Nettoyer le tiroir sous un jet d'eau.

Remettre le tiroir dans sa niche.

## CAPITOLO 12

PULIZIA E  
MANUTENZIONE  
ORDINARIA

Per la Sua lavatrice all'esterno non usi abrasivi, alcool e/o diluenti, basta solo una passata con un panno umido.

La lavatrice ha bisogno di pochissime manutenzioni:

● Pulizia vaschette.

● Pulizia filtro.

● Traslochi o lunghi periodi di fermo macchina.



**PULIZIA VASCHETTE**

Anche se non strettamente necessario è bene pulire saltuariamente le vaschette da detersivo, candeggiante e additivi.

Per questa operazione basta che le estragga con una leggera forza.

Pulisca tutto il contenuto sotto un getto d'acqua.

Reinserisca il tutto nella propria sede.

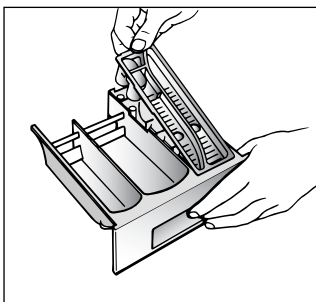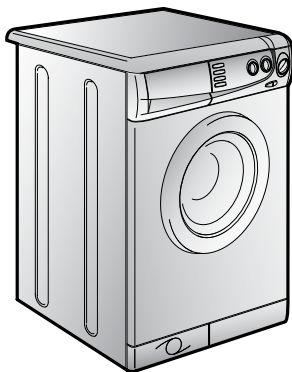

## HOOFDSTUK 12

SCHOONMAKEN  
EN NORMAAL  
ONDERHOUD

Gebruik geen schuurmiddelen, alcohol-oplossingen en/of oplosmiddelen aan de buitenkant van de was-automaat of droger. Een vochtige doek is voldoende.

De wasautomaat behoeft zeer weinig onderhoud:

● Schoonmaken van de vakjes voor wasmiddelen.

● Het reinigen van het filter.

● Bij verplaatsingen of wanneer de machine voor langere tijd niet gebruikt wordt.

**HET SCHOONMAKEN VAN DE  
VAKJES VOOR WASMIDDELEN**

Alhoewel het niet strikt noodzakelijk is raden wij aan af en toe de vakjes voor de was-en bleekmiddelen en de toevoegingen schoon te maken.

Haal de vakjes er uit door er voorzichtig aan te trekken.

Schoonmaken met water.

De vakjes opnieuw naar binnen schuiven.

## KAPITEL 12

REINIGUNG UND  
ALLGEMEINE  
WARTUNG

Benutzen Sie für die äußere Reinigung niemals Scheuermittel, Alkohol oder Verdünnungsmittel. Es genügt, wenn Sie die Maschine mit einem feuchten Lappen abwischen.

Das Gerät braucht nur sehr wenig Pflege:

● Reinigung des Waschmittelbehälters

● Reinigen des Flusensiebs

● Umzug oder längerer Stillstand der Maschine.

**REINIGUNG DES  
WASCHMITTELBEHÄLTERS**

Obwohl nicht unbedingt notwendig, empfiehlt es sich, den Behälter gelegentlich von Waschmittel- und Weichspülerrückständen zu reinigen.

Hierzu den Behälter mit wenig Kraft herausziehen.

Die Rückstände unter fließendem Wasser abspülen.

Den Behälter wieder einschieben.

## CHAPTER 12

CLEANING AND  
ROUTINE  
MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

● Cleaning of drawer compartments.

● Filter cleaning

● Removals or long periods when the machine is left standing.

**CLEANING OF DRAWER  
COMPARTMENTS**

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

Clean with water.

Put the compartments back into place



**NETTOYAGE FILTRE**

La machine à laver est équipée d'un filtre spécial qui peut retenir les résidus les plus gros qui pourraient bloquer le tuyau d'évacuation (pièces de monnaie, boutons, etc.). Ce dispositif permet de les récupérer facilement. Pour nettoyer le filtre, suivre les indications ci-dessous:

- Enlever le socle comme indiqué dans la figure.
- Utiliser la base pour recueillir l'eau qui reste dans le filtre.
- Tourner le filtre dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt, en position verticale.
- Enlever et nettoyer.
- Après avoir nettoyé, utilisez l'entaille et remontez le filtre en faisant toutes les opérations précédentes dans le sens inverse.

**ATTENTION :**  
AU CAS OÙ LE LAVE LINGE N'EFFECTUE PAS DE VIDANGE, AVANT DE NETTOYER LE FILTRE, VIDEZ L'EAU RÉSIDUELLE PRÉSENTE DANS LE TAMBOUR EN SUIVANT LES INDICATIONS CI DESSOUS POUR ÉVITER UN DÉBORDEMENT EXCESSIF LORS DE L'EXTRACTION DU FILTRE.

**DEMENAGEMENTS OU LONGUES PERIODES D'ARRET DE LA MACHINE**

En cas de déménagement, ou de longues périodes d'arrêt de la machine dans des endroits non chauffés, il faut vidanger soigneusement tous ses tuyaux.

Débrancher le courant et se servir d'un seau.  
Enlever la bague sur le tuyau et le plier vers le bas, dans le seau jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau.

Après cette opération, la répéter en sens inverse.

**PULIZIA FILTRO**

La lavatrice è dotata di uno speciale filtro in grado di trattenere i residui più grossi che potrebbero bloccare lo scarico (monete, bottoni, ecc.) che possono così essere facilmente recuperati. Quando lo deve pulire si comporti così:

- Tolga lo zoccolo come mostrato in figura.
- Utilizzi lo zoccolo per raccogliere l'acqua residua del filtro.
- Ruoti il filtro in senso antiorario fino all'arresto, in posizione verticale.
- Lo estraiga e lo pulisca.
- Dopo averlo pulito osservi la tacca e lo rimonti seguendo in senso contrario tutte le operazioni precedentemente descritte.



**ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI LA MACCHINA NON DOVESSE SCARICARE, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PULIZIA DEL FILTRO, SVUOTARE IL CESTO DALL'ACQUA RESIDUA SEGUENDO LE INDICAZIONI RIPORTATE QUI SOTTO ONDE EVITARNE UNA FUORIUSCITA ECCESSIVA AL MOMENTO DI ESTRARRE LA CARTUCCIA**

**TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI DI FERMO MACCHINA**

Per eventuali traslochi o qualora la macchina restasse ferma a lungo in luoghi non riscaldati, è necessario svuotare completamente da ogni residuo di acqua tutti i tubi.

A corrente disinserita, stacchi il tubo dalla fascetta e lo porti, verso il basso, sul catino, fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

Al termine ripeta l'operazione in senso inverso.

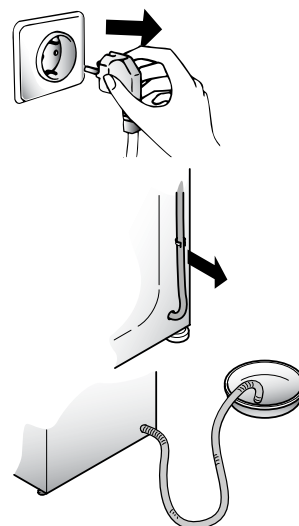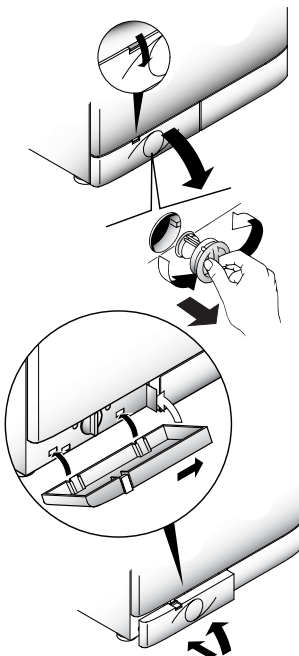**HET REINIGEN VAN HET FILTER**

De wasmachine is uitgerust met een speciale filter die materialen zoals knopen en munten tegenhoudt, die de afvoerslang kunnen blokkeren. De procedure voor het reinigen van het filter is als volgt.

- Verwijder het klepje zoals weergegeven in figuur.
- Gebruik het klepje voor het opvangen van achtergebleven water in het filter.
- Draai de dop tegen de klok in open in verticale richting.
- Verwijder het filter en maak het schoon.
- Als het filter schoon is kan het met de klok mee weer in de opening gedraaid worden, vastgeschroefd worden en kan het klepje weer dicht gedaan worden, zoals boven in omgekeerde volgorde werd aangegeven.

**LET OP: ALS HET FILTER GEREINIGD MOET WORDEN TERWIJL ER NOG WASGOED IN DE TROMMEL ZIT, VOLG DAN DE INSTRUCTIES IN DE VOLGENDE PARAGRAAF. HIERIN WORDT BESCHREVEN HOE U HET WATER KUNT LATEN WEGLOPEN. HIERDOOR WORDT VOORKOMEN DAT AL HET WATER VIA HET FILTER WEGLOOPT.**

**BIJ VERPLAATSINGEN OF WANNER DE MACHINE VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT WORDT**

Bij eventuele verplaatsingen of wanneer de machine voor langere tijd in een onverwarmde ruimte stil staat moet het resterende water uit alle slangen worden verwijderd.

Haal de stekker uit het stopcontact. U hebt een bak nodig. Haak de slang van de klem en laat die laag over de bak hangen tot al het water weggelopen is.

Herhaal deze handelingen aan de andere kant.

**REINIGEN DER KLAMMERNFALLE**

Das Gerät besitzt eine Klammernfalle zur Aufnahme größerer Gegenstände (Münzen, Knöpfe), die das Abpumpen des Waschwassers behindern könnten. Die Klammernfalle kann problemlos wie folgt gereinigt werden:

- Entfernen Sie die Sockelblende, wie in der Abbildung dargestellt.
- Benutzen Sie die Sockelblende zum Auffangen des Wasserrests in der Klammernfalle.
- Drehen Sie die Klammernfalle gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in vertikaler Stellung.
- Entnehmen Sie und reinigen Sie die Klammernfalle.
- Beim Einsetzen nach der Reinigung achten Sie bitte auf die Einkerbung, und verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie zuvor beschrieben.

**ACHTUNG: FALLS DER FILTER GEREINIGT WERDEN MUß WÄHREND SICH NOCH WÄSCHE IN DER TROMMEL BEFINDET IST DEN ANWEISUNGEN DES FOLGENDEN PARAGRAPHEN ZU FOLGEN. DIESES WIRD EINEN GRÖßEREN AUSTRITT VON WASSER DURCH DEN FILTER VERHINDERN.**

**UMZUG ODER LÄNGERER STILLSTAND DER MASCHINE**

Bei einem Umzug, oder wenn die Maschine längere Zeit in ungeheizter Umgebung stillstehen wird, müssen alle Schläuche vollständig entleert werden.

*Strom abschalten und eine Waschschüssel bereitlegen.*

*Schlauch von der Klemme nehmen und bis zur völligen Entleerung in die Schüssel halten.*

**FILTER CLEANING**

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:

- Ease off the base as shown in fig.
- Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order.

**ATTENTION: IF THE FILTER NEEDS CLEANING WHILE THERE IS WASHING STILL IN THE DRUM, FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE FOLLOWING PARAGRAPH TO EMPTY THE WATER. THIS WILL PREVENT EXCESSIVE LOSS OF WATER VIA THE FILTER.**

**REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING**

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.

## CHAPITRE 13

| ANOMALIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAUSE                                                                                    | REMEDE                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Aucun fonctionnement sur n'importe quel programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La fiche n'est pas introduite dans la prise de courant                                   | Brancher la fiche                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'interrupteur général n'est pas branché                                                 | Brancher l'interrupteur général                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'énergie électrique est coupée                                                          | Contrôler                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Les valves de l'installation électrique sont défectueuses                                | Contrôler                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portillon ouvert                                                                         | Fermer le portillon                                        |
| 2. Absence d'alimentation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voir cause 1                                                                             | Contrôler                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Robinet de l'eau fermé                                                                   | Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programmeur mal positionné                                                               | Positionner correctement le timer                          |
| 3. L'eau n'est pas évacuée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tuyau de vidange plié                                                                    | Redresser le tuyau de vidange                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Présence de corps étrangers dans le filtre                                               | Inspecter le filtre                                        |
| 4. Présence d'eau sur le sol tout autour de la machine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fuite du joint se trouvant entre le robinet et le tuyau de remplissage                   | Remplacer le joint et serrer à fond le tube sur le robinet |
| 5. La machine n'essore pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La machine n'a pas encore évacué l'eau                                                   | Attendre quelques minutes et la machine évacuera l'eau     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La fonction "suppression d'essorage" est introduite (exclusivement sur certains modèles) | Relever la touche "exclusion centrifugation"               |
| 6. De fortes vibrations pendant la phase de centrifugation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La machine n'est pas à niveau                                                            | Régler les pieds                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Les étriers de transport n'ont pas été enlevés                                           | Enlever les étriers de transport                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La charge de linge n'est pas répartie de façon uniforme                                  | Répartir le linge de façon uniforme                        |
| <b>Attention:</b><br>Si la manette de sélection des programmes s'arrête trop longtemps sur un programme pour ensuite avancer rapidement sur une autre position ou si elle effectue un tour complet pour se placer sur le programme suivant : le fonctionnement est normal, car votre lave-linge est doté d'un dispositif électronique qui gère le mouvement du programmeur. |                                                                                          |                                                            |

Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d'Assistance Technique Candy; communiquez le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l'intérieur du hublot ou sur le bulletin de garantie.

En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.

**1 L'utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:**

- L'eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l'efficacité du rinçage n'est absolument pas compromise;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le tissu et n'en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l'eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s'enlèvent difficilement du linge et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d'importants phénomènes de formation de mousse;
- L'exécution d'autres cycles de rinçage, en de tels cas, n'apporte aucun avantage.

**2 Avant d'appeler le Centre d'Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les contrôles susmentionnés.**

## CAPITOLO 13

| ANOMALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAUSA                                                       | RIMEDIO                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Non funziona con qualsiasi programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spina corrente elettrica non inserita nella presa           | Inserire la spina                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tasto interruttore generale non inserito                    | Inserire tasto. Interruttore generale                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manca energia elettrica                                     | Controllare                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valvole impianto elettrico guaste                           | Controllare                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sportello aperto                                            | Chiudere sportello                                       |
| 2. Non carica acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vedi cause 1                                                | Controllare                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rubinetto acqua chiuso                                      | Aprire il rubinetto acqua                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Timer non correttamente posizionato                         | Posizionare timer correttamente                          |
| 3. Non scarica acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tubo di scarico piegato                                     | Raddrizzare tubo di scarico                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenza corpi estranei nel filtro                          | Ispezionare filtro                                       |
| 4. Presenza di acqua sul pavimento attorno alla lavabiancheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perdita della guarnizione posta tra rubinetto e tubo carico | Sostituire guarnizione e stringere bene tubo e rubinetto |
| 5. Non centrifuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La lavabiancheria non ha ancora scaricato l'acqua           | Attendere alcuni minuti, la macchina scaricherà          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Esclusione centrifuga" inserita (solo per alcuni modelli)  | Disinserire tasto "esclusione centrifuga"                |
| 6. Forti vibrazioni durante la centrifuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lavabiancheria non perfettamente in piano                   | Regolare gli appositi piedini regolabili.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staffe di trasporto non ancora asportate                    | Asportare staffe di trasporto                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carico biancheria non uniformemente distribuito             | Distribuire in modo uniforme la biancheria               |
| <b>Attenzione :</b><br>Se la manopola programmi resta ferma troppo tempo su un programma per poi avanzare velocemente oppure effettua un giro completo per poi posizionarsi sul programma successivo, tale funzionamento è da considerarsi normale in quanto questa lavabiancheria è dotata di un dispositivo elettronico che controlla il movimento del programmatore. |                                                             |                                                          |

Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all'interno dell'oblò o sul foglio di garanzia. Fornendo tali informazioni offerrete un intervento più tempestivo ed efficace.

**Attenzione:**

**1 L'utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:**

- L'acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che l'efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell'acqua dell'ultimo risciacquo non è necessariamente indice di una cattiva sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi fenomeni di formazione di schiuma.
- L'esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.

**2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy eseguire i controlli sopradescritti.**



## HOOFDSTUK 13

| PROBLEEM                                                                                                                                                                                           | OORZAAK                                                        | OPLOSSING                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Geen enkel programma functioneert                                                                                                                                                               | Stekker zit niet in het stopcontact                            | Doe de stekker in het stopcontact                                |
|                                                                                                                                                                                                    | Hoofdschakelaar is niet aan                                    | Zet de hoofdschakelaar aan                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | Stroomonderbreking                                             | Controleer                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | Elektrische zekeringen doorgebrand                             | Controleer                                                       |
| 2. Er wordt geen water ingevoerd                                                                                                                                                                   | Vuldeur is open                                                | Sluit de vuldeur                                                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Zie oorzaak 1                                                  | Controleer                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | De watertoevoerkraan staat niet open                           | Zet de watertoevoerkraan open                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | De tijdschakelaar is niet juist ingesteld                      | Stel de tijdschakelaar in                                        |
| 3. Pompt het water niet weg                                                                                                                                                                        | Er zit een knik in de afvoerslang                              | Trek de afvoerslang recht                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Materiaal blokkeert het filter                                 | Controleer het filter                                            |
| 4. Water op de vloer bij de machine                                                                                                                                                                | Een lek bij de ring tussen de kraan en de inlaatslang          | Vervang de sluitring en draai de slang goed aan bij de kraan     |
| 5. Centrifugeert niet                                                                                                                                                                              | De wasautomaat heeft het water niet weggepompt                 | Wacht een paar minuten tot de machine het water heeft weggepompt |
|                                                                                                                                                                                                    | Ingesteld op "niet centrifugeren" (alleen bij enkele machines) | Maak de "niet centrifugeren" instelling ongedaan                 |
| 6. Sterke trillingen gedurende het centrifugeren                                                                                                                                                   | De wasautomaat staat niet recht                                | Stel de speciale voetjes bij                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | De transportklemmen zijn niet verwijderd                       | Verwijder de transportklemmen                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld                       | Schut het wasgoed los en verdeel het gelijkmatig                 |
| <b>Wanneer de programma selector niet snel vooruit gaat tijdens een programma, is dit niets bijzonders. De programma selector wordt namelijk elektronisch geregeld waardoor dit kan voorkomen.</b> |                                                                |                                                                  |

Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het garantiebewijs is vermeld.

**Belangrijk**

1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:

- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet. Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare opvoering zijn. In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.

2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.

## KAPITEL 13

| FEHLVERHALTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUND                                                        | ABHILFE                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Programme funktionieren nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stecker nicht in der Steckdose                               | Stecker einstecken                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hauptschalter nicht eingedrückt                              | Strom einschalten                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stromausfall                                                 | Kontrollieren                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherungen defekt                                           | Kontrollieren                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bullauge nicht geschlossen                                   | Bullauge schließen                                            |
| 2. Kein Wasserzulauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siehe Gründe zu 1                                            | Kontrollieren                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wasserhahn geschlossen                                       | Wasserhahn öffnen                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmwahlschalter nicht richtig eingestellt               | Programmwahlschalter richtig einstellen                       |
| 3. Kein Wasserablauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ablaufschlauch gekrümmt                                      | Ablaufschlauch begradigen                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fremdkörper in der Klammernfalle                             | Klammernfalle reinigen                                        |
| 4. Wasser auf dem Boden rund um das Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dichtung vom Wasserzulaufschlauch defekt                     | Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch am Wasserhahn befestigen |
| 5. Keine Schleuderfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Waschmaschine hat das Wasser noch nicht abgepumpt        | Einige Minuten warten, bis das Wasser abgepumpt ist           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taste "Schleuderstop" eingestellt (nur bei einigen Modellen) | Taste "Schleuderstop" herausdrücken                           |
| 6. Starke Vibrationen während des Schleuderns                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waschmaschine nicht richtig justiert                         | Über die entsprechenden einstellbaren Füße justieren          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transportstange noch nicht entfernt                          | Transportstange entfernen                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wäsche nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt             | Wäsche gleichmäßig verteilen                                  |
| <b>Die Dauer der einzelnen Waschzyklen hängt ab von dem gewählten Programm. Der Programmwählknopf bewegt sich entsprechend dem Zyklus, in dem sich das Waschprogramm befindet. Es kann vorkommen, daß der Programmwählschalter eine komplette Umdrehung macht, um die nächste Phase im Waschprozess zu beginnen.</b> |                                                              |                                                               |

Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Candy. Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild \* oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive Hilfe zu ermöglichen.

\* (welches sich an der Rückseite des Gerätes, oder im Bullauge befindet)

**Achtung:**

1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:

- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülergebnisse.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar, und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgänge sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.

2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.

## CHAPTER 13

| FAULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAUSE                                               | REMEDY                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Does not function on any programme                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mains plug not plugged in                           | Insert plug                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mains switch not on                                 | Turn on mains switch                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No power                                            | Check                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Electric circuit fuses failure                      | Check                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Load door open                                      | Close load door                                       |
| 2. Does not load water                                                                                                                                                                                                                                                                                        | See cause 1                                         | Check                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inlet tap turned off                                | Turn on water inlet tap                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timer not set correctly                             | Set timer on correct position                         |
| 3. Does not discharge water                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discharge tube bent                                 | Straighten discharge tube                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odd material blocking filter                        | Check filter                                          |
| 4. Water on floor around washing machine                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leak from the washer between the tap and inlet tube | Replace washer and tighten the tube on the tap        |
| 5. Does not spin                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The washing machine has not discharged water        | Wait a few minutes until the machine discharges water |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "No spin" setting (some models only)                | Turn the programme dial onto spin setting             |
| 6. Strong vibrations during spin                                                                                                                                                                                                                                                                              | Washing machine not perfectly level                 | Adjust special feet                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transport bracket not removed                       | Remove transport bracket                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Washing load not evenly distributed                 | Distribute the washing evenly                         |
| <b>Please note:</b><br><b>It is normal for the programme selector dial to move only from one stage of washing programme to another and not show any movement in-between – so at certain periods, the dial will stay still.</b><br><b>An electronic device is controlling the exact movement of the timer.</b> |                                                     |                                                       |

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

### **Important**

**1 The use of environment friendly deteratives without phosphates may produce the following effects:**

- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine deteratives are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.

**2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.**

Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'imprimerie contenues dans le présent mode d'emploi. Il se réserve en outre le droit d'apporter toutes modifications qui se révéleraient utiles à ses propres produits sans pour autant en compromettre les caractéristiques essentielles.

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.

Wir schließen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.



FR  
IT  
NL  
DE  
EN

04.01 - 41002132.C - Printed in Italy - Imprimé en Italie