



ISTRUZIONE DU SO

LAVATRICE

EW 1047 K

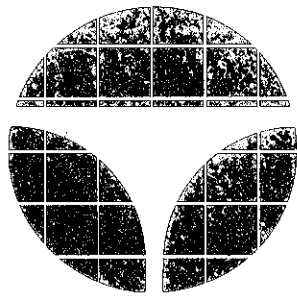

Electrolux

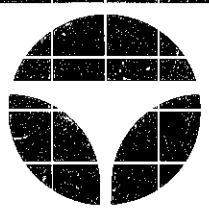

Electrolux

Prima dell'impiego, togliere l'imballo interno della lavatrice !

**Data tecnici**

- Capacità di carico :
  - cotone 4,5 kg
  - sintetici 2,0 kg
  - lana 1 kg
- Dimensioni :
  - altezza 650 mm
  - larghezza 450 mm
  - profondità 650 mm
- Tensione : 230 V
- Elemento riscaldante : 1950 W
- Potenza assorbita : 2300 W
- Velocità di centrifuga : 1000 g/min

**Prima di ogni lavaggio verificare che :**



- il tubo di scarico sia allacciato correttamente
- il rubinetto dell'acqua sia aperto (interamente aperto)
- la spina sia inserita nella presa
- il pulsante  si trovi sulla posizione di arresto
- il coperchio sia ben chiuso

**La lavatrice è pronta per funzionare :**

- alzare il coperchio della macchina
- aprire il cesto con le due mani premendo il pulsante A e premere i due sportelli fino al loro sganciamento.
- introdurre la biancheria nel cesto ; chiudere il cesto e il coperchio della macchina

**Attenzione :** prima di chiudere la macchina, verificare che la porta del cesto sia chiusa correttamente :

- i due sportelli agganciati
- il pulsante A rialzato

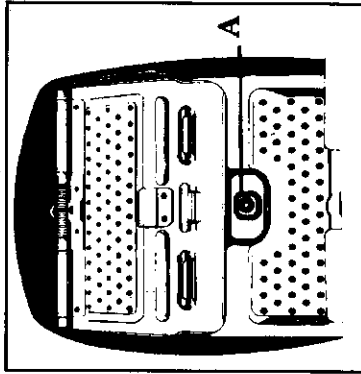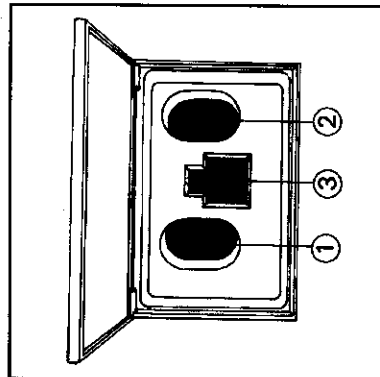**Vaschetta detersivo :**

- scomparto prelavaggio (al)
- scomparto principale di lavaggio (bl)
- scomparto ammorbidente (c8)

Se volete usare detersivo liquido :

- scegliere un programma senza prelavaggio
- versare la quantità di detersivo liquido consigliata nello scomparto principale di lavaggio ( bl ) .

**Programmi****COTONE - LINO**

| Prog. | Temp. °C |                           | Prodotti |    | Carico massimo | Fine del programma          |
|-------|----------|---------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------|
|       |          |                           | al       | bl |                |                             |
| A     | 40-95    | Bianchi con prelavaggio   | •        | •  |                | Centrifuga 1000 o 650 g/min |
| B     | 40-95    | Bianchi senza prelavaggio |          | •  | •              |                             |
| C     | 40-60    | Colori resistenti         |          | •  | •              |                             |
| D     |          | Risciacqui                |          |    | •              |                             |
| G     |          | Centrifuga                |          |    |                |                             |

**SINTETICI - MISTI - LANA**

| Prog. | Temp. °C |                                                                                        | Prodotti |    | Carico massimo | Fine del programma |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------|
|       |          |                                                                                        | al       | bl |                |                    |
| H     | 40-60    | Resistenti con prelavaggio                                                             | •        | •  | •              | Arresto dell'acqua |
| J     | 40-60    | Resistenti senza prelavaggio                                                           |          | •  | •              |                    |
| K     | *-40     | Delicati                                                                               |          | •  | •              |                    |
| M     | 40       | Lana  |          | •  | 1 kg           |                    |
| P     | *-40     | Delicati                                                                               |          | •  | •              |                    |
| Q     |          | Risciacqui                                                                             |          |    | •              | 2,0 kg             |
| R     |          | Risciacqui delicati                                                                    |          |    | •              |                    |
| S     |          | Centrifuga breve                                                                       |          |    |                |                    |
| T     |          | Scarico                                                                                |          |    |                | 4,5 kg             |
|       |          |                                                                                        |          |    |                | Scarico            |

Al termine del programma selezionato, la macchina si arresta automaticamente ed il programmatore si arresta sulla posizione "stop" "I" per i programmi "Cotone-Lino". I programmi di lavaggio "Sintetici-Misti" si arrestano con acqua in vasca per evitare le sguacciture.


Potete terminare questi programmi sia con la centrifuga breve (programma S), che con lo scarico (programma T).

**Attenzione :** l'apertura del coperchio è possibile solamente circa 90 secondi dopo l'arresto della macchina.

**Dopo ogni lavaggio**

- Fare sorgere il pulsante e la spia di funzionamento si spegne.
- Risolvere il pulsante, se occorre.
- Scollegare la macchina dalla presa elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua.

|       | A   | B   | C   | T   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Image |     |     |     |     |
| Angle | 95° | 95° | 60° | 40° |
| Label | abc | bc  | abc | bc  |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |
| Image |     |     |     |     |

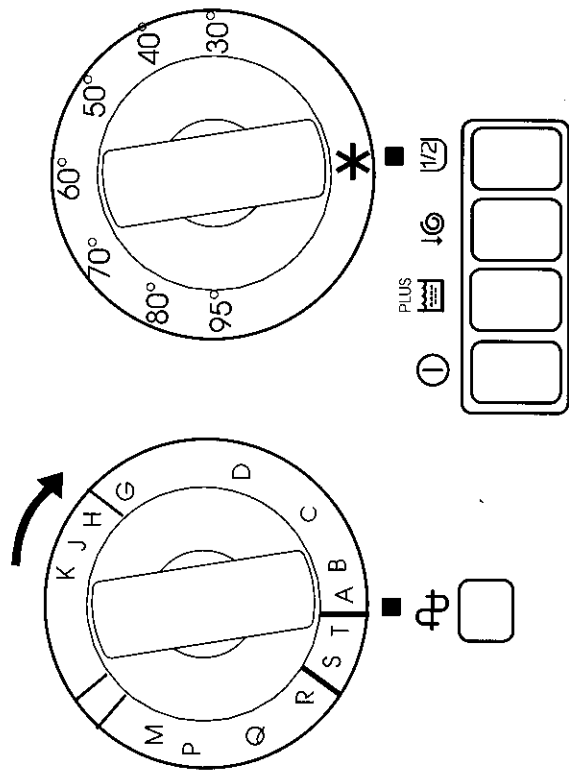

- Scegliere il programma secondo la natura e il grado di sporco della biancheria.
- Girare la manopola in senso orario per selezionare il programma prescelto.

- Selezionare la temperatura che corrisponde al programma scelto (vedere indicazioni sulla tabella dei programmi).

PLUS     1/2

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

- **Pulsante risciacquo** : permette di realizzare risciacqui con più d'acqua. Questo pulsante può essere utilizzato solo con i programmi "cotone-lino".
- **Pulsante riduzione centrifuga** : permette di effettuare una centrifuga a 650 g/min anziché 1000 g/min.
- **Pulsante per un mezzo carico "1/2"** permette di lavare economicamente piccole quantità di biancheria, fino a 2,0 kg di biancheria "cotone-lino".

- Avvio del programma. La spia di funzionamento si accende.

## I detersivi

Attenersi alle istruzioni del costruttore per le quantità consigliate.

Se l'acqua non è dura, ridurre le quantità di detersivo.

Se l'acqua è dura o se la biancheria è molto sporca o macchiata, aumentare un po' la quantità di detersivo.

Per informazioni relative al grado di durezza dell'acqua nella vostra zona, rivolgetevi all'Azienda erogatrice.

## Rimozione dell'imballo interno

**Prima di mettere in funzione la lavatrice, è indispensabile togliere i dispositivi che bloccano la parte interna.**

1. Inclinare la lavatrice e togliere i due bulloni **A-B** posti sotto con i relativi distanziali e rondelle di colore rosso usando anelli.
2. Rimettere in piano la lavatrice e sulla parte posteriore cominciare ad allentare i due dadi al massimo senza toglierli; togliere i due anelli rossi (**E**) che contengono le rondelle, poi allentare i perni **D** usando gli anelli **E**; non togliere i due coperchi neri (fig. 2).
3. Con gli anelli, prendere i due distanziali **F** poi, otturare i due relativi fori **H** usando le due capsule centrali **G** (queste si trovano nel sacchetto cogli istruzioni per uso) senza dimenticare di abbassare la capsula centrale (fig. 3).
4. Sollevare il coperchio della vostra lavatrice e ritirare la zeppa in polystyrene che si trova innanzi all'apparecchio (fig. 4). La macchina è ora pronta per essere messa in funzione.

**Nota:** Bulloni, dadi e perni si svitano usando la chiave consegnata con l'apparecchio.

fig. 1

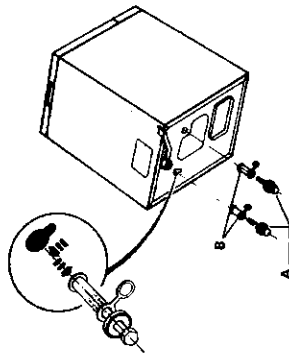


fig. 2

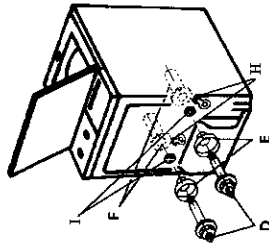


fig. 3


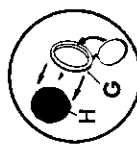


fig. 4

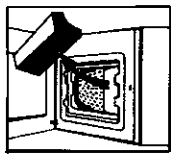

**Attenzione:** Quando la lavatrice è installata su un pavimento con moquette, bisogna assicurarsi che la moquette non otturi i fori situati nella parte inferiore della macchina previsti per la ventilazione.

## Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

- il valore della tensione di alimentazione dell'impianto elettrico non si discosti dal valore indicato nelle caratteristiche tecniche oltre il 10% in più o in meno,
- il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto dalla lavatrice.

La bassa potenza assorbita dalla macchina

(2,3 kW) consente, anche avendo non disponibilità al contatore di 3 kW, l'uso contemporaneo della lavatrice e di altri piccoli elettrodomestici.

**Le norme antifuorisilenziosi prevedono il collegamento con presa di terra per l'apparecchiatura.**

A tale scopo si può inserire tranquillamente la spina della lavatrice nella presa di alimentazione in quanto il collegamento generale di messa a terra viene effettuato tramite la spina stessa.

Qualora la presa dell'impianto fosse di tipo diverso si deve sostituirla con una di tipo adatto. Un corretto collegamento elettrico garantisce la massima sicurezza.

**La Casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antifuorisilenziosi non venga rispettata.**

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 09/10/1980 e alla direttiva comunitaria CEE N. 87/308 del 06/1987 relativa alla soppressione dei disturbi radio.

## Collegamento idraulico

- Collegare il tubo di carico acqua ad un rubinetto di acqua fredda (20x27), dopo aver introdotto nella ghiera del tubo la rondella di funetta in gomma in dotazione alla lavatrice.

- L'estremità del tubo di scarico termina a forma di croce. La croce di scarico deve essere infilata nello scarico ad un'altezza compresa tra 0,70 e 1 m.


E' indispensabile prevedere una entrata di aria all'estremità del tubo di scarico per evitare un eventuale deflusso.

Allacciamento dell'acqua:

pressione minima: 5 N/cm<sup>2</sup> (0,5 kg/cm<sup>2</sup>)  
pressione massima: 80 N/cm<sup>2</sup> (8 kg/cm<sup>2</sup>)




## Livellamento e posizionamento

E' essenziale che la lavatrice sia perfettamente a livello. Sollevare o abbassare il piedino frontale destro della macchina fino ad ottenere l'equilibrio richiesto.



Per spostare la lavatrice, metterla sulle sue ruote girando da destra verso sinistra la leva speciale situata nel basso della macchina.

## Pulizia del filtro di scarico

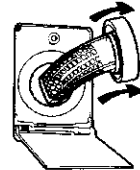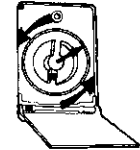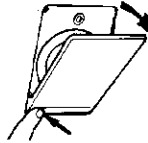

E' necessario provvedere periodicamente alla pulizia operando come segue:

- aprire lo sportello che copre il filtro
- girare la manopola del filtro in senso orario.

antiorario ed estrarre il filtro stesso

- pulire accuratamente l'elemento filtrante; reinserire il filtro nelle apposite guide e girare la manopola in senso orario.

L'apparecchio deve essere utilizzato per i normali usi domestici e in conformità alle istruzioni del costruttore per l'uso e la manutenzione.

Il mantenimento, la manutenzione, la riparazione, lo smontaggio o gli interventi devono essere effettuati unicamente da una persona autorizzata da noi.

Vogliate prendere nota che le specifiche del vostro apparecchio possono essere leggermente differenti da quelle illustrate in questo opuscolo.