


RWF 1072BW
RWF 1272BW

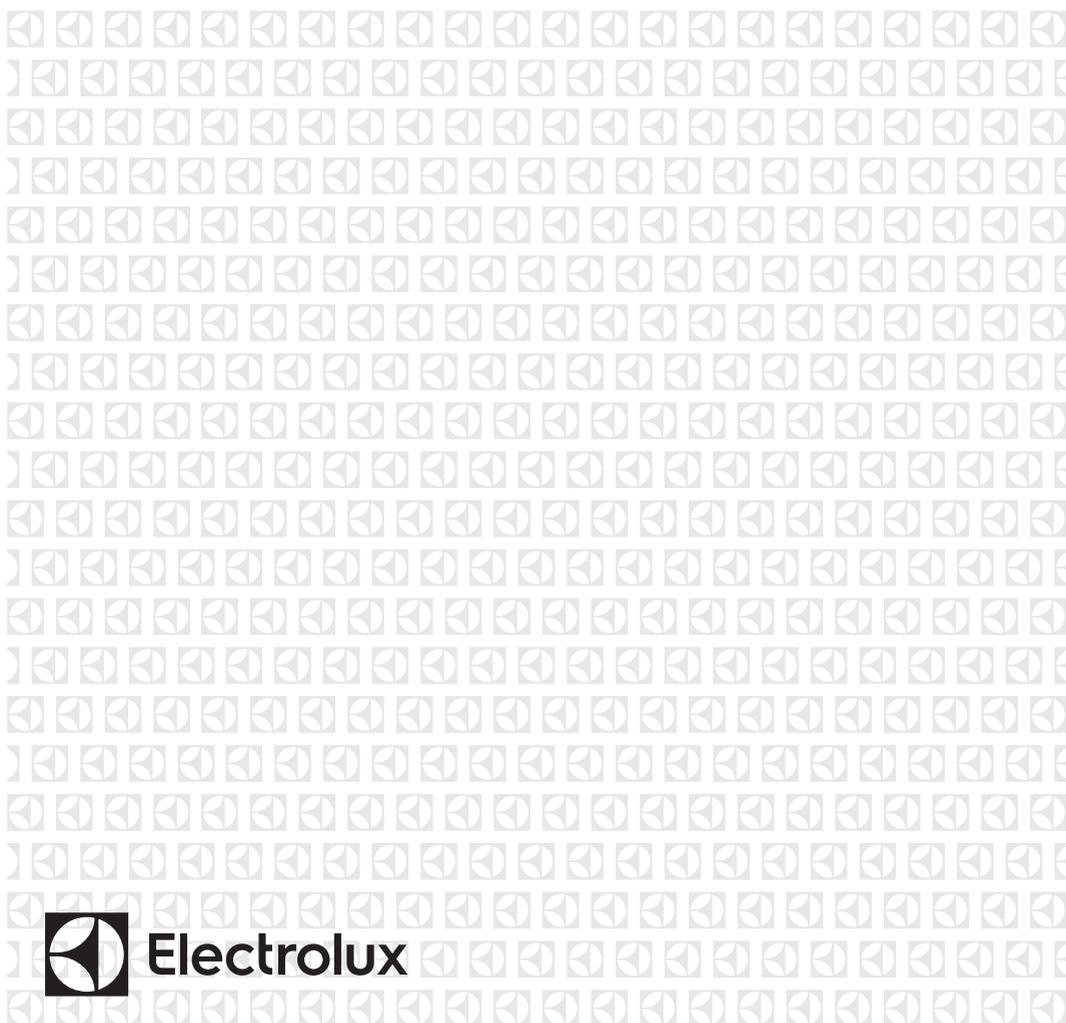

IT Lavabiancheria

Istruzioni per l'uso



Electrolux

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	6
4. PANNELLO DEI COMANDI.....	6
5. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	7
6. VALORI DI CONSUMO.....	9
7. OPZIONI.....	10
8. IMPOSTAZIONI.....	11
9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.....	12
10. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	12
11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	16
12. PULIZIA E CURA.....	17
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	21
14. DATI TECNICI.....	23

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.



Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza



Informazioni e suggerimenti generali



Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. ⚠️ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Rispettare il volume di carico massimo di 7 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- La pressione d'esercizio dell'acqua (minima e massima) deve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa).

- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere ostruite da un tappeto.
- L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- Conservare i bulloni per il trasporto. Prima di spostare nuovamente l'apparecchiatura, bloccare il cesto.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è molto pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se la temperatura è inferiore a 0°C o in posizione esposta alle intemperie.
- Accertarsi che il pavimento dove viene appoggiata l'apparecchiatura sia piano, stabile, resistente al calore e pulito.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.

- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e la moquette.
- Non installare l'apparecchiatura in un punto dove non è possibile aprire completamente la porta.

2.2 Collegamento elettrico

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Solo per il Regno Unito e l'Irlanda: L'apparecchiatura è dotata di spina di alimentazione da 13 amp. Se si rendesse necessario cambiare il fusibile della spina di alimentazione, utilizzarne uno da 13 amp ASTA (BS 1362).
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.
- Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti metallici dalla biancheria.
- Non collocare un contenitore sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro potrebbe essere caldo.

2.3 Collegamento dell'acqua

- Accertarsi di non danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
- Prima di collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l'acqua finché non è limpida.
- La prima volta che si usa l'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.

2.4 Utilizzo



ATTENZIONE!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente in un ambiente domestico.

2.5 Assistenza Tecnica

- Per riparare l'apparecchiatura contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

2.6 Smaltimento




ATTENZIONE!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere il blocco porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

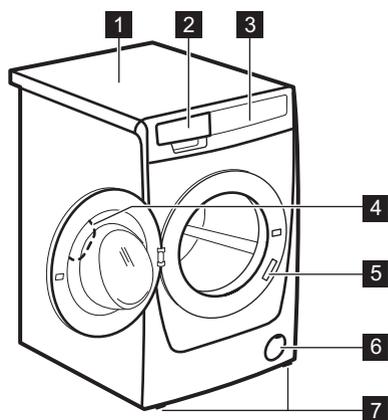

- 1** Piano di lavoro
- 2** Contenitore del detersivo
- 3** Pannello dei comandi
- 4** Maniglia della porta
- 5** Targhetta dei dati
- 6** Filtro della pompa di scarico
- 7** Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura

4. PANNELLO DEI COMANDI

4.1 Descrizione del pannello dei comandi

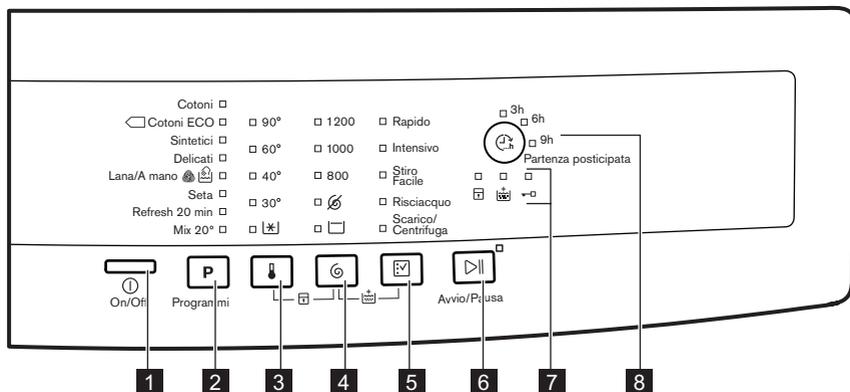

- 1** Tasto On/Off (On/Off)
- 2** Pulsante touch di selezione programma **P**
- 3** Pulsante touch di selezione temperatura
- 4** Pulsante touch di selezione centrifuga
- 5** Pulsante touch di selezione opzione
- 6** Pulsante touch di Avvio/Pausa
- 7** Spie:
 - Spia Sicurezza bambino
 - Spia Risciacqui extra
 - Spia Oblò bloccato
- 8** Spia di stato

8 Partenza Posticipata pulsante touch



5. TABELLA DEI PROGRAMMI

Compatibilità opzioni programma

Programma Intervallo di temperature	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco) Carico massimo Velocità massima di centrifuga
Cotoni 90°C - A freddo	Cotone bianco e colorato. Sporco normale e leggero. 7 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW
 Cotoni ECO ¹⁾ 60°C - 40°C	Cotone bianco e colorato. Sporco normale. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata. 7 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW
Sintetici 60°C - A freddo	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale. 3 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW
Delicati 40°C - A freddo	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere. Sporco normale. 3 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW
Lana/A mano   40°C - A freddo	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e tessuti delicati che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano". ²⁾ 1,5 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW
Seta 30°C	Programma speciale per capi in seta e sintetici misti. 1 kg 800 giri/minuto
Refresh 20 min 40°C - 30°C	Ciclo molto breve per capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati solo una volta. 1 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW

Programma Intervallo di temperature	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco) Carico massimo Velocità massima di centrifuga
Mix 20° 20°C	Programma speciale per capi in cotone, sintetici e misti leggermente sporchi. Impostare questo programma per ridurre il consumo di energia. Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, assicurarsi che il detersivo sia indicato per le basse temperature. ³⁾ 2 kg 1000 giri/minuto per modello RWF 1072BW; 1200 giri/minuto per modello RWF 1272BW

1) Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica. Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "Programma cotone standard a 60°C" e il "Programma cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.



La temperatura dell'acqua della fase di lavaggio può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

2) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il cesto non ruoti in modo appropriato o non ruoti affatto. Non si tratta di un'anomalia.

3) Non si accende alcuna spia della temperatura.

Compatibilità opzioni programma

Programma				Rapido ¹⁾	Intensivo	Stiro Facile	Risciacquo	Scarico/Centrifuga		
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cotoni ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicati	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Lana/A mano	■	■	■				■	■	■	
Seta	■ 2)	■					■	■	■	
Refresh 20 min	■	■	■				■	■	■	

Programma				Rapido ¹⁾	Intensivo	Stiro Facile	Risciacquo	Scarico/Centrifuga		
Mix 20°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Quando si imposta questa opzione, si consiglia di ridurre il carico di biancheria. È possibile effettuare un pieno carico, ma i risultati di lavaggio potrebbero non essere ottimali. Carico raccomandato: cotone: 3,5 kg, sintetici e delicati: 1,5 kg.

2) Disponibile solo per il modello RWF 1072BW.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blu



Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla

Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a condizione che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1511

Nel Regno Unito, Eire, Hong Kong e India, il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione.

6. VALORI DI CONSUMO



I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.

Programmi	Carico (kg)	Consumo energetico (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) ¹⁾
Cotoni 60°C	7	1,34	68	157	60 ²⁾ / 53 ³⁾
Cotoni 40°C	7	0,78	61	157	60 ²⁾ / 53 ³⁾
Sintetici 40°C	3	0,60	56	103	37 ²⁾ / 35 ³⁾

Programmi	Carico (kg)	Consumo energetico (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) ¹⁾
Delicati 30°C	3	0,55	59	81	37 ²⁾ / 35 ³⁾
Lana/A mano 30°C	1,5	0,45	62	75	32 ²⁾ / 30 ³⁾
Programmi cotone standard					
Cotone standard 60°C	7	0,92	45	250	60 ²⁾ / 53 ³⁾
Cotone standard 60°C	3,5	0,68	35	204	60 ²⁾ / 53 ³⁾
Cotone standard 40°C	3,5	0,53	36	189	60 ²⁾ / 53 ³⁾

1) Al termine della fase di centrifuga.

2) Per modello RWF 1072BW.

3) Per modello RWF 1272BW.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0,48	0,48
Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono conformi alla direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/CE.	

7. OPZIONI

7.1 Temperatura

Questa opzione consente di modificare la temperatura predefinita.

Spia  = acqua fredda.

L'indicatore della temperatura impostata si accende.

7.2 Centrifuga

Questa opzione consente di modificare la velocità di centrifuga predefinita.

La spia della velocità impostata si accende.

Opzioni centrifuga aggiuntive:

No centrifuga finale

- Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. È disponibile solo la fase di scarico.
- La spia corrispondente si accende.
- Impostare questa opzione per tessuti molto delicati.
- La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

Antipiega

- Impostare questa opzione per evitare che la biancheria si sgualisca.
- La spia corrispondente si accende.

- Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.
- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire la biancheria.
- L'oblò resta bloccato. Prima di aprirlo si deve scaricare l'acqua.



Per scaricare l'acqua fare riferimento al capitolo "Al termine del programma".

7.3 Rapido

Questa opzione consente di ridurre la durata del programma.

Impostare questa opzione per capi leggermente sporchi o da rinfrescare.

La spia corrispondente si accende.

7.4 Intensivo

Questa opzione permette di lavare biancheria molto sporca.

Con questa opzione, il ciclo di lavaggio dura più a lungo.

La spia corrispondente si accende.

7.5 Stiro Facile

L'apparecchiatura lava delicatamente e centrifuga la biancheria per evitare sgualciture.

L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua ed adatta la durata del programma al tipo di biancheria.

La spia corrispondente si accende.

7.6 Risciacquo

Questa opzione consente di eseguire un solo unico risciacquo di un programma di lavaggio selezionato.

Impostando la funzione Extra risciacquo () l'apparecchiatura aggiunge altri due o più risciacqui.

La spia corrispondente si accende.

7.7 Scarico/Centrifuga

Questa opzione consente di eseguire il ciclo di centrifuga e scarico.

La fase di centrifuga è adatta al programma di lavaggio impostato.



Impostando l'opzione

Esclusione centrifuga ()
l'apparecchiatura esegue solo lo scarico.

7.8 Partenza Posticipata

Questa opzione consente di posticipare la partenza di un programma di 9, 6 o 3 ore.

La spia del valore impostato è accesa.

7.9 Extra risciacquo

Questa opzione consente di aggiungere alcuni risciacqui ad un programma di lavaggio.

Usare questa opzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Si accende la spia corrispondente.¹⁾

8. IMPOSTAZIONI

8.1 Extra risciacquo

Questa opzione permette di impostare in modo permanente un Extra Risciacquo quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente i tasti  e  finché la spia  si **accende/spegne**.

¹⁾ Vedere in "Impostazioni" come attivare questa opzione.

8.2 Sicurezza bambino

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente i tasti  e  finché la spia  **si accende/spegne**. Attivare questa opzione dopo aver premuto il tasto : i tasti sono bloccati (eccetto il tasto ).

 Questa opzione rimane attiva anche quando si spegne l'apparecchiatura.

8.3 Segnali acustici

Viene emesso un segnale acustico quando:

- Al termine del programma di lavaggio.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, sfiorare contemporaneamente i tasti **P** e  per 4 secondi.

 Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

1. Mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.
2. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

10. UTILIZZO QUOTIDIANO




ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

10.1 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.
3. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere l'oblò.

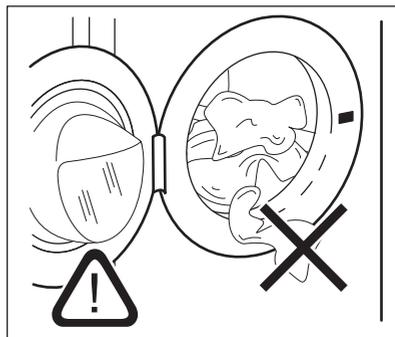


AVVERTENZA!

Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

10.2 Uso di detersivi ed additivi

1. Dosare il detersivo e l'ammorbidente.
2. Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette.
3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo

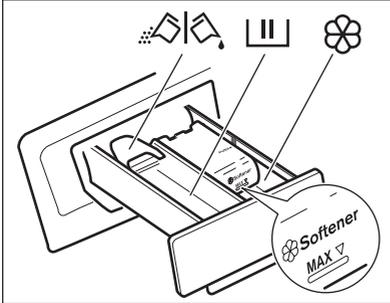

10.3 Vaschette del detersivo



Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio. Se si utilizza un detersivo liquido, versarlo immediatamente prima di avviare il programma.



Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).




AVVERTENZA!
Non superare il livello **MAX**.




Inserto per detersivo liquido o in polvere.

10.4 Detersivo liquido o in polvere


1.

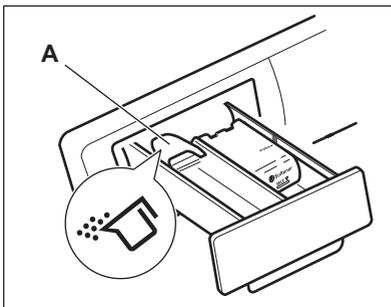

2.

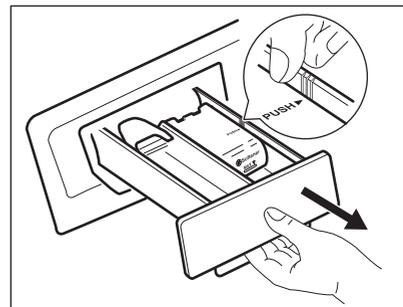

3.

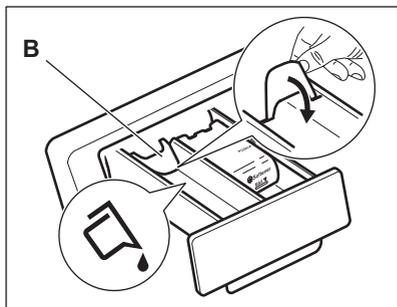


- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione dalla fabbrica).
- Posizione **B** per il detersivo liquido.



Con il detersivo liquido:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il liquido oltre il livello massimo.
- Non impostare la partenza ritardata (oppure l'opzione Fine nelle opzioni).

4.

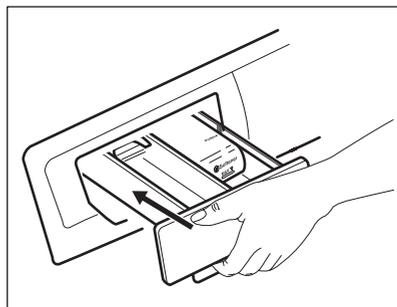

10.5 Attivazione dell'apparecchiatura

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **1** per attivare o disattivare l'apparecchiatura.

Viene emesso un segnale acustico all'accensione dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura esegue un'animazione di avvio. L'animazione mostra rapidamente tutti i programmi di lavaggio e le impostazioni predefinite per temperatura e centrifuga.

10.6 Impostazione di un programma

1. Sfiocare il tasto di programmazione **P** e impostare il programma:
 - La spia del tasto **▶▶** lampeggia lentamente.
2. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere le opzioni disponibili. Quando si attiva un'opzione, la corrispondente spia si accende.



Se si imposta un parametro sbagliato, la spia del tasto **▶▶** lampeggia di rosso tre volte.

10.7 Avvio del programma senza partenza ritardata

Sfiocare il tasto **▶▶**.

- La spia del tasto **▶▶** smette di lampeggiare e rimane accesa.
- Il programma si avvia, l'oblò si blocca, la spia **↔** si accende.



La pompa di scarico può rimanere in funzione per un breve lasso di tempo all'inizio del ciclo di lavaggio.

10.8 Avvio del programma con partenza ritardata

L'inizio del programma può essere posticipato di 9, 6 o 3 ore.

1. Sfiocare il tasto **⌚** per scegliere il ritardo che si desidera impostare. La spia del ritardo impostato è accesa.
2. Sfiocare il tasto **▶▶**.

- L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.
- Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.



L'impostazione relativa all'avvio ritardato si può annullare o modificare prima di sfiorare il tasto . Dopo aver sfiorato il tasto si può soltanto annullare il ritardo.

Per annullare la partenza ritardata:

1. Sfiore il tasto per mettere l'apparecchiatura in pausa.
2. Sfiore il tasto fino a quando la spia del ritardo impostato si spegne. Sfiore nuovamente il tasto per avviare immediatamente il programma.

10.9 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere .
 - La spia di questo tasto lampeggia.
 2. Modificare le opzioni.
 3. Sfiore di nuovo .
- Il programma prosegue.

10.10 Annullamento di un programma

1. Premere il tasto per alcuni secondi per annullare il programma e per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente lo stesso tasto per far riavviare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.



Prima di iniziare il nuovo programma, l'apparecchiatura potrebbe scaricare l'acqua. In tal caso, accertarsi che il detersivo sia ancora nella vaschetta corrispondente, in caso contrario aggiungere di nuovo il detersivo.

10.11 Apertura dell'oblò

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata l'oblò è bloccato.

La spia è accesa.



AVVERTENZA!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

Per aprire l'oblò durante i primi minuti del ciclo o quando è stata selezionata la partenza ritardata:

1. Sfiore il tasto per mettere in pausa l'apparecchiatura.
2. Attendere finché la spia non si spegne.
3. È possibile aprire l'oblò.
4. Chiudere l'oblò e sfiorare nuovamente il tasto . Il programma (o la partenza ritardata) prosegue.

10.12 Al termine del programma

- L'apparecchiatura si ferma automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- La spia del tasto si spegne.
- La spia dell'oblò bloccato si spegne.
- È possibile aprire l'oblò.
- Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
- Premere il tasto per alcuni secondi per spegnere l'apparecchiatura.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Tenere l'oblò e il cassetto del detersivo socchiusi per evitare muffa e cattivi odori.

Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire i tessuti.
- La spia  lampeggia per ricordare di scaricare l'acqua.
- La spia di oblò bloccato  è accesa. La spia del tasto  lampeggia. L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Scarico dell'acqua:

1. Per scaricare l'acqua.
 - Sfiurare il tasto . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga alla massima velocità prevista per il programma di lavaggio selezionato.
 - In alternativa, sfiorare il tasto  per cambiare la velocità di centrifuga e quindi sfiorare il tasto . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga. Se si imposta , l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.

2. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblò bloccato , è possibile aprirlo.
3. Premere il tasto  per alcuni secondi per spegnere l'apparecchiatura.



L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore (ad eccezione del programma Lana).

10.13 Opzione SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'opzione SPEGNIMENTO AUTOMATICO disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia. Tutte le spie si spengono quando:

- Non si usa l'apparecchiatura da 5 minuti prima di sfiorare . Premere il tasto  per accendere nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio. Premere il tasto  per accendere nuovamente l'apparecchiatura. Sfiurare il tasto **P** se si desidera impostare un nuovo ciclo.

11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

11.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Rimuovere le macchie difficili.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci o sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare capi senza orlo o strappati all'interno dell'apparecchiatura. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, ecc.).
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga.

11.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di rimuovere tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

11.3 Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detersivi e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:
 - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
 - detersivi in polvere per tessuti delicati (max. 40°C) e lana,
 - detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60°C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta.
- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, alla temperatura del programma e al livello di sporco.

- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore (fornito dal produttore del detersivo).

11.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria.
- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico

11.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

12. PULIZIA E CURA



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

12.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



AVVERTENZA!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

12.2 Trattamento anticalcare

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di calcare e ruggine.

Per rimuovere particelle di ruggine utilizzare solo prodotti per lavabiancheria. Farlo separatamente dal lavaggio.




Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

12.3 Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire regolarmente una pulizia di mantenimento. A tal fine:

- Togliere la biancheria dal cesto.
- Impostare il programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo.


12.4 Guarnizione dell'oblò

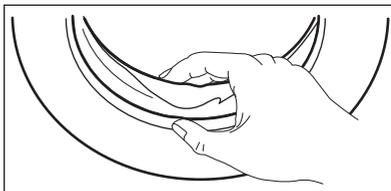


Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

12.5 Pulizia del contenitore del detersivo


1.

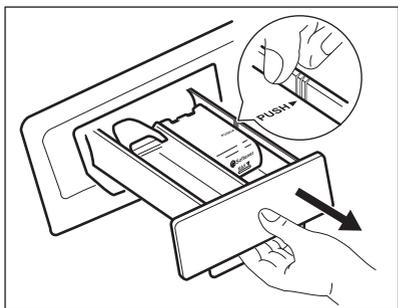


2.

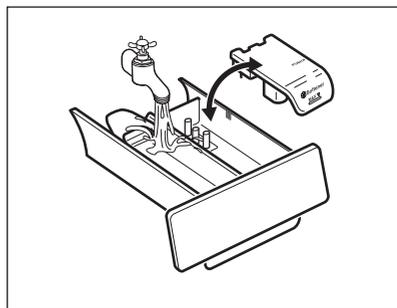

3.

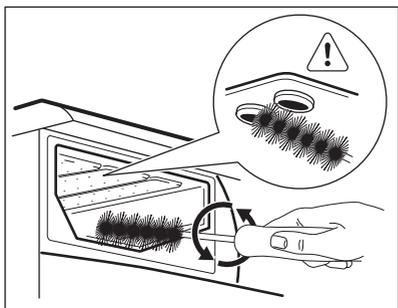

4.

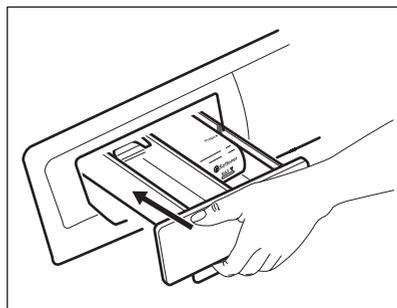


12.6 Pulizia del filtro di scarico




ATTENZIONE!

Non pulire il filtro di scarico se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda.


1.

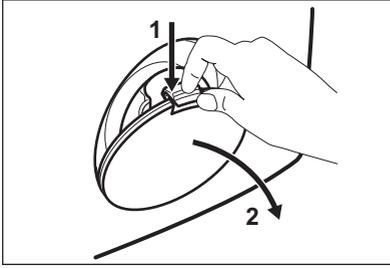


2.

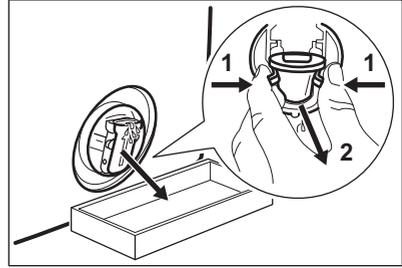


3.

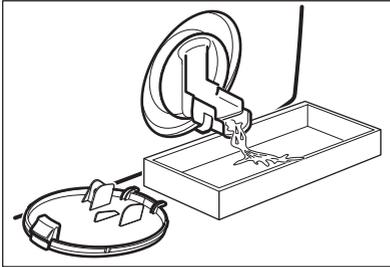


4.

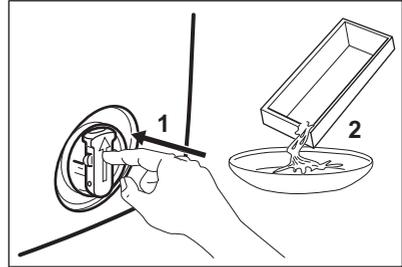


5.

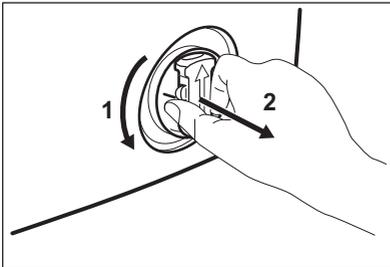


6.

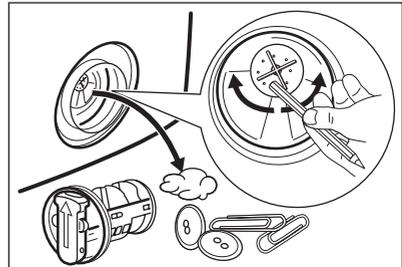


7.

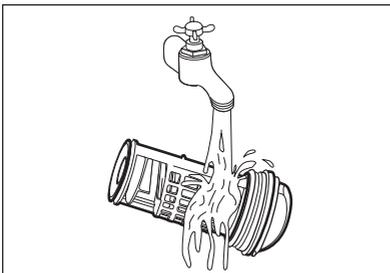

8.

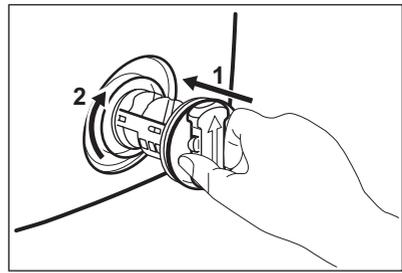


9.

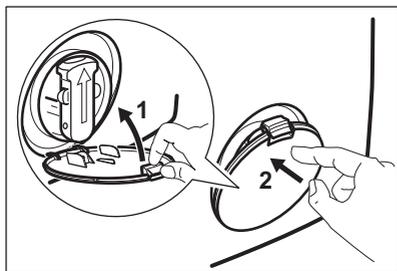


12.7 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola


1.

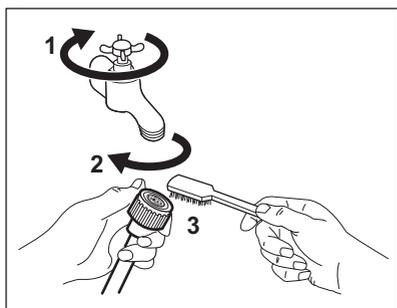


2.

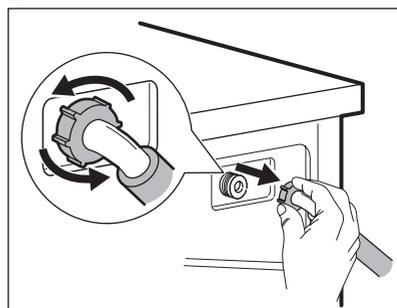

3.

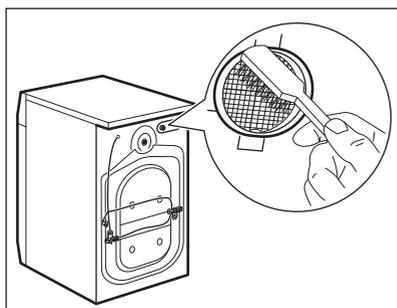

4.

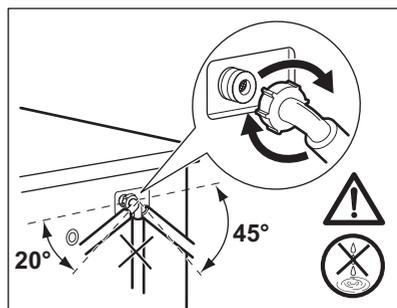

12.8 Scarico di emergenza

In caso di guasto, l'apparecchiatura non è in grado di scaricare l'acqua.

In tal caso, eseguire i punti da (1) a (9) del capitolo "Pulizia del filtro di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è

necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico: Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua

12.9 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e la pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.

5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



ATTENZIONE!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Introduzione

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.


Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

In caso di problemi, vengono emessi dei segnali acustici. La spia del tasto ▶|| lampeggia di **rosso** e una delle spie si accende a indicare un codice allarme:

-  - L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.
-  - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
-  - L'oblò è aperto o non è chiuso correttamente. Controllare l'oblò!



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e premere contemporaneamente il tasto ▶|| finché la spia  smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

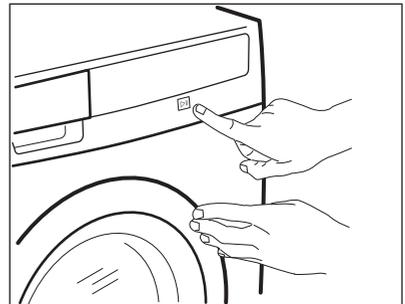

- La spia del tasto ▶|| lampeggia 11 volte in **rosso** e 1 (2 o 3) in giallo: La tensione è instabile. Attendere che si stabilizzi.



ATTENZIONE!

Spegnere l'apparecchiatura prima di eseguire i controlli.

13.2 Possibili guasti

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che l'oblò sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa. • Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.
L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente. • Impostare l'opzione di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico. • Impostare l'opzione di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto. • Se le soluzioni qui riportate non risolvono il problema, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato (il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito).
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento. • Impostare l'opzione centrifuga. • Impostare l'opzione di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto. • Se le soluzioni qui riportate non risolvono il problema, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato (il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito).

Problema	Possibile soluzione
Presenza di acqua sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua. Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati. Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. Impostare l'opzione di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Eseguire la procedura di scarico di emergenza. Vedere le "Precauzioni antigelo" (nel capitolo Pulizia e cura).
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'. Assicurarsi che la confezione e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'. Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. L'estremità del tubo potrebbe essere posizionata troppo in basso. Fare riferimento alla sezione 'Istruzioni di installazione'.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	<ul style="list-style-type: none"> Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto. Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria. Accertarsi di impostare la temperatura corretta. Ridurre il carico di biancheria.
Non è possibile impostare un'opzione.	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi di premere soltanto il(i) tasto(i) desiderato(i).

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

Se l'apparecchiatura riporta altri codici di allarme (la spia del tasto  lampeggia di rosso). Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

14. DATI TECNICI

Dimensione	Larghezza/Altezza/ Profondità/Profondità to- tale	600 mm/850 mm/517 mm/576 mm
------------	---	-----------------------------

Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza totale	2.200 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	7 kg
Classe di efficienza energetica		A+++
Velocità di centrifuga	Massima	1000 giri/minuto (RWF 1072BW)
		1200 giri/minuto (RWF 1272BW)

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

15. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



192964891-A-192015

