


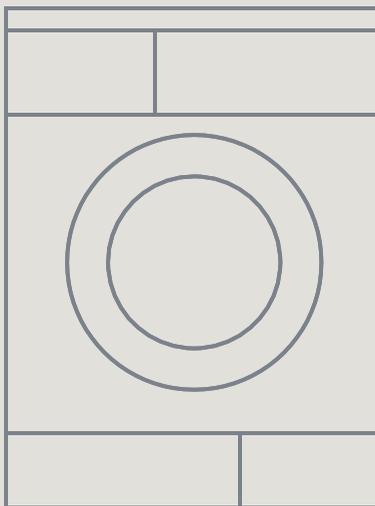

LAVATRICE

MANUALE DI ISTRUZIONI MFC714



Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.



ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

■ Istruzioni per la sicurezza

Per garantire la sicurezza, le informazioni contenute in questo manuale devono essere seguite per minimizzare il rischio di incendio, esplosione o scosse elettriche e per prevenire danni alle proprietà, lesioni personali o morte.

Spiegazione dei simboli:

Attenzione!

Questa combinazione di simbolo e parola indica una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni personali gravi o morte.

Pericolo!

Questa combinazione di simbolo e parola indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni personali superficiali o di lieve entità oppure danni alla proprietà e all'ambiente.

Nota!

Questa combinazione di simbolo e parola indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni personali superficiali o di lieve entità.

ATTENZIONE!

Scosse elettriche

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo tecnico specializzato o da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- È necessario utilizzare i nuovi tubi di alimentazione forniti con il dispositivo. Non utilizzare vecchi tubi di alimentazione.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'utilizzo, staccare la spina e chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua. La pressione massima e minima dell'acqua in ingresso sono indicate in pascal.
- Per garantire la sicurezza, la spina deve essere inserita in una presa tripolare messa a terra. Controllare attentamente e assicurarsi che la messa a terra della presa sia corretta e sicura.
- Assicurarsi che l'allacciamento alla rete idrica e alla rete di alimentazione elettrica vengano effettuati da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni fornite dal produttore e alle disposizioni locali in materia di sicurezza.

Pericolo per i bambini

- Il dispositivo può essere usato da bambini di età superiore agli otto anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive delle nozioni indispensabili per l'utilizzo, se supervisionati, oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i possibili rischi ad esso correlati. I bambini non devono giocare con la macchina. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere supervisionati da un adulto per evitare che giochino con la macchina.
- Animali domestici e bambini possono entrare all'interno della macchina. Controllarla prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la macchina.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Il vetro dello sportello può diventare molto caldo durante il funzionamento. Tenere bambini e animali domestici lontani dalla macchina durante il funzionamento.
- Non installare l'apparecchio in ambienti molto umidi o in presenza di gas caustici o esplosivi.
- Rimuovere l'imballaggio e i bulloni di trasporto prima di utilizzare il dispositivo. In caso contrario, si possono verificare danni gravi.
- La spina deve essere raggiungibile a installazione avvenuta.

Rischio di esplosione

- Non lavare né asciugare capi che siano stati puliti, lavati, inzuppati o tamponati con sostanze infiammabili o esplosive (come cera, olio, vernice, benzina, diserbante, solventi per il lavaggio a secco, cherosene ecc.). Ciò può provocare incendio o esplosione.
- Sciacquare accuratamente i capi lavati a mano prima di metterli in lavatrice.

Pericolo

Installazione del prodotto

- La lavatrice è stata concepita unicamente per uso domestico.
- Non è adatta per installazioni a incasso.
- Le aperture non devono essere ostruite da tappeti.
- La lavatrice non deve essere installata in bagno, in ambienti molto umidi o contenenti gas esplosivi o caustici.
- Se la lavatrice è dotata di una singola valvola di afflusso può essere allacciata unicamente alla rete dell'acqua fredda. Se la lavatrice è dotata di doppia valvola di afflusso può essere allacciata sia alla rete dell'acqua fredda che alla rete dell'acqua calda.
- La spina deve essere raggiungibile a installazione avvenuta.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Rimuovere l'imballaggio e i bulloni di trasporto prima di utilizzare il dispositivo. In caso contrario, si possono verificare danni gravi.

Rischio di danneggiare l'apparecchio

- La lavatrice è stata concepita solo per uso domestico ed è destinata al trattamento di capi adatti al lavaggio meccanico.
- Non salire né sedersi sull'apparecchio.
- Non appoggiarsi contro lo sportello dell'apparecchio.
- Avvertenze durante la movimentazione dell'apparecchio:
 1. I bulloni di trasporto devono essere reinstallati da una persona esperta.
 2. L'acqua ancora presente internamente deve essere scaricata.
 3. Maneggiare con cura. Non sollevare facendo leva su parti sporgenti della macchina. Non fare leva sullo sportello durante la movimentazione.
 4. Il dispositivo è pesante. Movimentarlo con prudenza.
- Non chiudere lo sportello con forza eccessiva. Se la chiusura dello sportello risulta difficoltosa, assicurarsi che i capi siano ben inseriti e distribuiti nel cestello.
- Non lavare tappeti.

Funzionamento dell'apparecchio

- Prima di lavare i capi per la prima volta, l'apparecchio deve effettuare un ciclo intero senza carico.
- Non utilizzare solventi esplosivi, infiammabili o tossici. Non utilizzare come detersivi benzina, alcol ecc. Utilizzare esclusivamente detersivi adatti per lavaggio a macchina.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti rigidi o appuntiti come monete, spille, chiodi, viti, sassi ecc. possono causare gravi danni alla macchina.
- Assicurarsi che l'acqua all'interno del cestello sia stata scaricata prima di aprire lo sportello. Non aprire lo sportello se vi è acqua visibile.
- Prestare attenzione per evitare scottature durante lo scarico dell'acqua di lavaggio, a temperatura elevata.
- Non aggiungere manualmente acqua durante il ciclo di lavaggio.
- Una volta completato il programma, attendere due minuti prima di aprire lo sportello.


Smaltimento di Imballaggio e Dispositivo



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da uno smaltimento di rifiuti incontrollato, riciclare responsabilmente i materiali per promuoverne il riutilizzo sostenibile. Per restituire il vecchio dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. In questo modo l'apparecchio sarà riciclato correttamente, senza danni per l'ambiente.

INSTALLAZIONE


■ Descrizione del prodotto

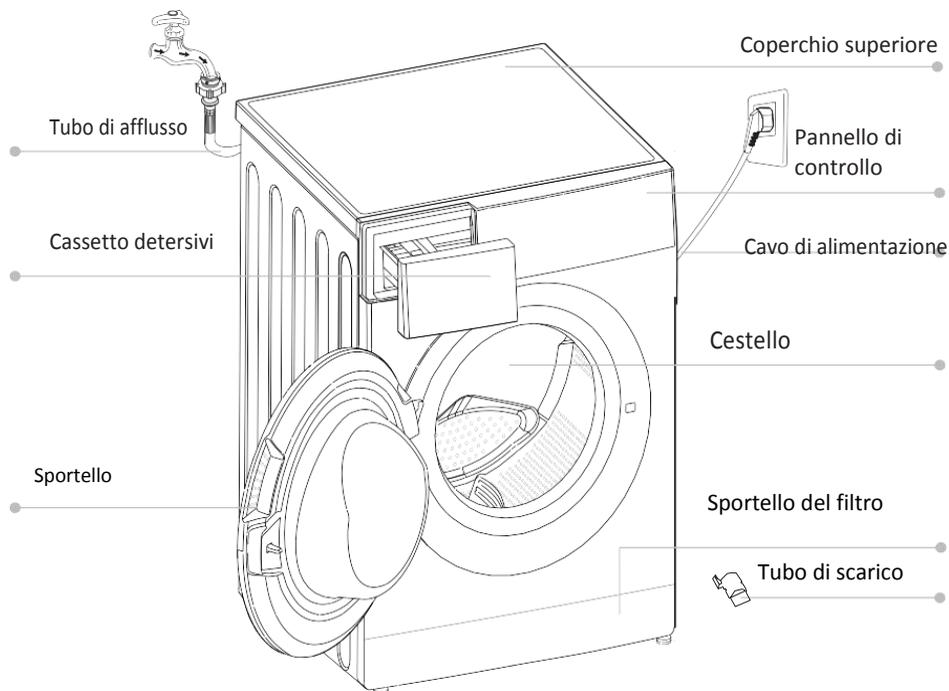

📌 Nota!

- Lo schema del prodotto è solo di riferimento. Fare riferimento al prodotto reale.

Accessori

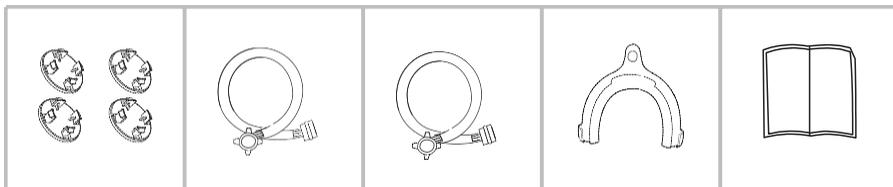

Tappi per fori da trasporto

Tubo di afflusso, acqua fredda

Tubo di afflusso, acqua calda
(disponibile solo per alcuni modelli)

Supporto per il tubo di scarico
(disponibile solo per alcuni modelli)


Manuale di istruzioni

INSTALLAZIONE

■ Installazione


⚠ **Attenzione!**

- La stabilità è fondamentale per evitare che il prodotto si muova.
- Assicurarsi che il prodotto non sia installato sul cavo di alimentazione.

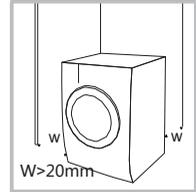

Prima dell'installazione, verificare che l'ambiente abbia le seguenti caratteristiche:


1. Superficie rigida, asciutta e orizzontale
2. Evitare la luce diretta del sole
3. Ventilazione sufficiente
4. Temperatura dell'ambiente superiore a 0 °C
5. Tenere lontano da fonti di calore come carbone o gas

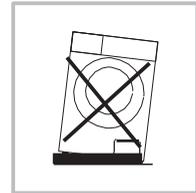

Disimballaggio della lavatrice

⚠ **Attenzione!**

- I materiali di imballaggio (ad es. pellicola o polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dai bambini. Pericolo di soffocamento!

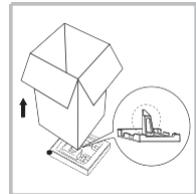

1. Rimuovere la scatola di cartone e l'imballaggio in polistirolo.
2. Sollevare la lavatrice e rimuovere l'imballaggio sottostante. Assicurarsi che l'imballaggio triangolare in schiuma venga rimosso assieme all'imballaggio sottostante. In caso contrario appoggiare l'apparecchio a terra su un lato, quindi rimuovere manualmente l'imballaggio triangolare in schiuma.
3. Rimuovere il nastro adesivo che fissa il cavo di alimentazione e il tubo di scarico.
4. Rimuovere il tubo di afflusso dal cestello.


Rimozione dei bulloni di trasporto

⚠ **Attenzione!**

- Rimuovere i bulloni di trasporto posti nella parte posteriore della macchina prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare i bulloni di trasporto in caso di futuro utilizzo.

Eeguire le seguenti operazioni per rimuovere i bulloni:

1. Allentare i quattro bulloni con la chiave inglese, quindi rimuoverli.
2. Chiudere i fori con i tappi per fori da trasporto.
3. Conservare i bulloni di trasporto per un futuro utilizzo.

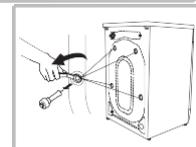


INSTALLAZIONE

Stabilizzazione della lavatrice

⚠ **Attenzione!**

- I dadi di bloccaggio dei quattro piedini devono essere avvitati saldamente all'alloggiamento.

1. Controllare che i piedini siano saldamente fissati alla lavatrice. In caso contrario riportarli nella loro posizione originale serrando i dadi.
2. Allentare il dado di bloccaggio girando il piedino sino a quando questo si trova a diretto contatto con il pavimento.
3. Regolare i piedini e serrarli con una chiave inglese, assicurandosi che la macchina sia stabile.

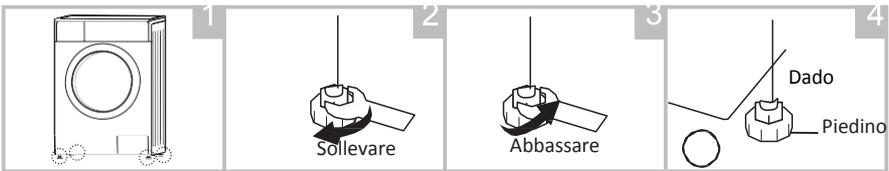


Collegamento del tubo di afflusso dell'acqua

⚠ **Attenzione!**

- Per evitare sgocciolamenti o danni causati da perdite, seguire le istruzioni contenute in questo capitolo.
- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare il tubo di afflusso dell'acqua.
- Nei modelli dotati di valvola dell'acqua calda, collegarla al rubinetto dell'acqua calda tramite il tubo di afflusso dell'acqua calda. Il consumo di energia diminuirà automaticamente in alcuni programmi.

Collegare il tubo di afflusso come indicato. Esistono due modi per farlo.

1. Collegamento tra un normale rubinetto e il tubo di afflusso:

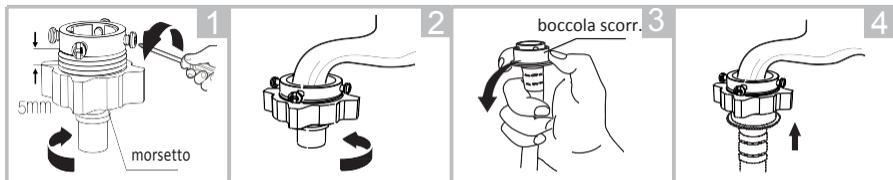

Allentare il morsetto e i quattro bulloni


Serrare il morsetto.

Premere la boccola scorrevole, inserire il tubo di afflusso nella base di collegamento


Collegamento effettuato

INSTALLAZIONE

2. Collegamento tra un rubinetto a vite e il tubo di afflusso:

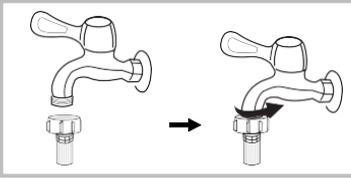


Rubinetto con scanalature e tubo di afflusso

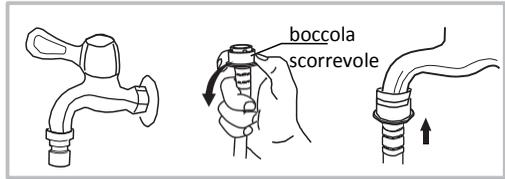

Rubinetto speciale per lavatrice

Collegare l'altra estremità del tubo di afflusso alla valvola di afflusso posizionata sul retro della lavatrice e serrare il tubo saldamente, ruotandolo in senso orario.

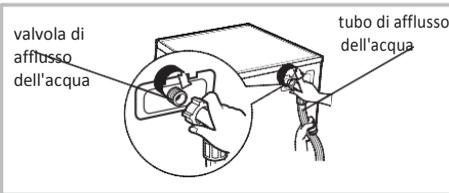


Tubo di scarico

⚠ Attenzione!


- Non piegare né utilizzare prolunghe sul tubo di scarico.
- Posizionare correttamente il tubo di scarico, in caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Esistono due modi per posizionare l'estremità del tubo di scarico:

1. Inserirla in un pozzetto.

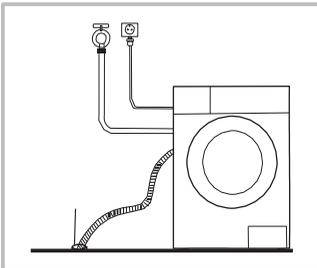



2. Collegarla al tubo di scarico del pozzetto.

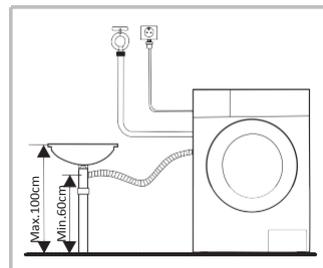

INSTALLAZIONE

Nota!

- Se la macchina è dotata di sostegno per il tubo di scarico, installarlo come segue.

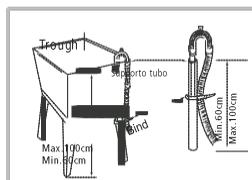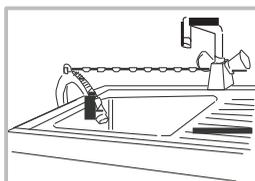

Attenzione!

- Durante l'installazione del tubo di scarico, fissarlo saldamente con una cordicella.
- Qualora il tubo di scarico fosse troppo lungo, non spingerlo forzatamente all'interno della lavatrice causando in tal modo una rumorosità anomala.


FUNZIONAMENTO

■ Avvio rapido

⚠ Pericolo!

- Prima di effettuare un lavaggio, assicurarsi che la macchina sia installata correttamente.
- Prima di effettuare il primo lavaggio, eseguire un ciclo a vuoto, come spiegato di seguito.


1. Prima del lavaggio

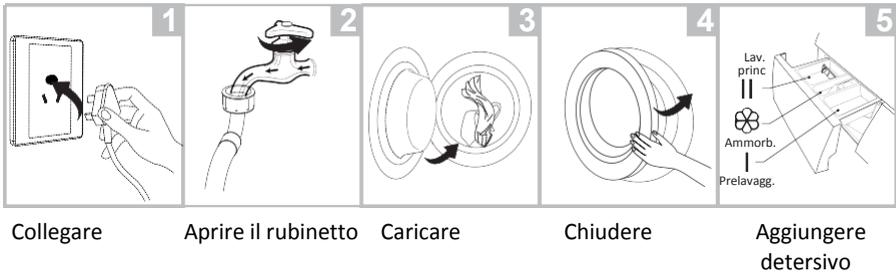

📌 Nota!

- Il detersivo deve essere aggiunto unicamente alla "vaschetta I", solo se è stato selezionato "prelavaggio", in lavatrici dotate di questa funzione.

2. Lavaggio

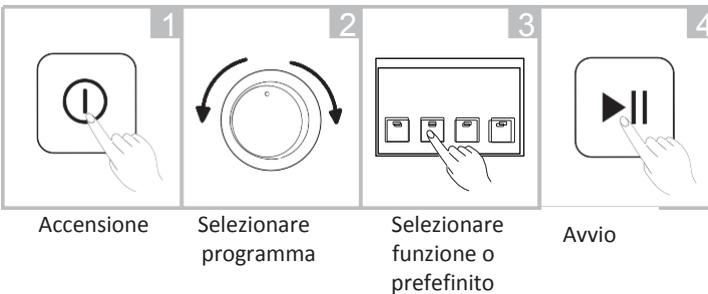

FUNZIONAMENTO

Nota!


- Se si seleziona "predefinito", è possibile ignorare il passaggio 3.
- Lo schema dei pulsanti di funzionamento è solo di riferimento. Fare riferimento al prodotto.

3. Dopo il lavaggio


Sarà emesso un segnale acustico o sarà visualizzata la scritta "End" sullo schermo.

■ Prima di ogni lavaggio


- La temperatura ideale di funzionamento della lavatrice è tra 0 °C e 40 °C. Se viene utilizzata ad una temperatura differente, la valvola di afflusso e il sistema di scarico possono danneggiarsi. Se la lavatrice si trova in un ambiente la cui temperatura è pari o inferiore a 0°C, deve essere spostata e collocata in un ambiente a temperatura superiore per evitare che l'acqua contenuta nel tubo di afflusso e in quello di scarico si congeli prima dell'uso.
- Controllare le etichette e le istruzioni d'uso dei detersivi prima del lavaggio. Per un risultato ottimale, scegliere detersivi con produzione di schiuma bassa o nulla.

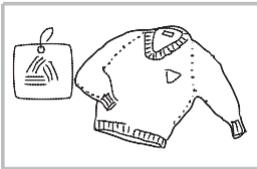

Controllare l'etichetta

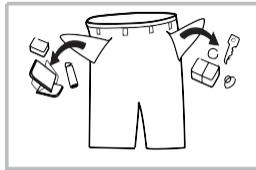


Svuotare le tasche

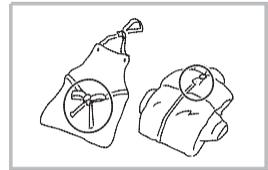


Legare lacci e allacciare zip e bottoni



Inserire i capi più piccoli all'interno di un apposito contenitore in tessuto

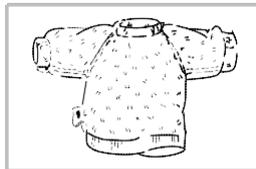

Capovolgere i capi a maniche lunghe

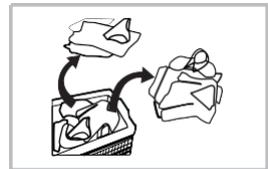


Separare i capi per tessuto


FUNZIONAMENTO

Cassetto dei detersivi


- I Detersivo per il prelavaggio
- II Detersivo per il lavaggio principale
- 🌀 Ammorbidente

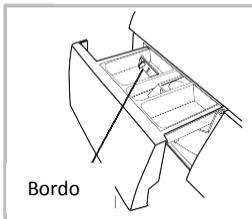

Detersivo liquido

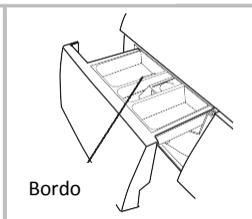

Detersivo in polvere

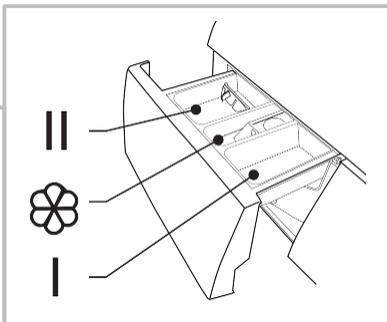

Estrarre il cassetto

⚠ Pericolo!

- Aggiungere detersivo alla "vaschetta I" solo dopo aver selezionato il prelavaggio negli apparecchi dotati di questa funzione.

Programma	I	II	🌀	Programma	I	II	🌀
Cotone	○	●	○	Scarico			
EcoLavaggio		●	○	Centrifuga			
Lavaggio a Mano	○	●	○	Delicati		●	○
Jeans	○	●	○	Rapido 15'		●	○
Colorati		●	○	Rapido 45'	○	●	○
Misti	○	●	○	Pelli Sensibili	○	●	○
Lana		●	○	Sintetici	○	●	○
Risciacquo & Centrifuga			○				

- Obbligatorio
- Opzionale

📌 Nota!

- Qualora si usino detersivi/additivi in polvere o densi, prima di versarli nella vaschetta, si consiglia di diluirli con dell'acqua per evitare che possano ostruire le condotte di carico del cassetto, causando la tracimazione di acqua dallo stesso.
- Per prestazioni ottimali e un ridotto consumo di acqua ed energia, scegliere il tipo di detergente adatto alle diverse temperature di lavaggio.

Funzionamento della lavatrice

Primo lavaggio

Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio a vuoto come segue:



1. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e al rubinetto.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta e richiuderla.
3. Premere il tasto "On/Off".
4. Premere il tasto "Avvio/Pausa".
- 5.

Il cassetto è diviso in questo modo:

I: Detersivo per il prelavaggio o in polvere.

II: Lavaggio principale

☼ Additivi o ammorbidente.

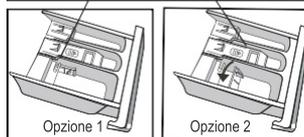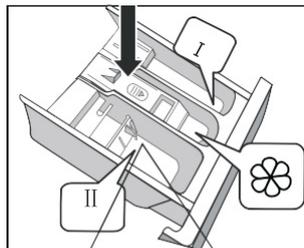

Aggiungere il detersivo

1. Estrarre il cassetto.
2. Aggiungere il detersivo per il prelavaggio alla vaschetta I (se necessario).
3. Aggiungere il detersivo alla vaschetta II.

Opzione 1: detersivo (in polvere). Opzione 2 (liquido)

4. Aggiungere alla vaschetta ☼ l'ammorbidente (se necessario).

Note:

- Nel caso si utilizzino detersivi o additivi in polvere o densi, prima di versarli nella vaschetta, si consiglia di diluirli con dell'acqua per evitare che ostruiscano il condotto di carico della vaschetta, facendola trascinare d'acqua.
- Per prestazioni ottimali e un ridotto consumo di acqua ed energia, scegliere il tipo di detergente adatto alle diverse temperature di lavaggio.

Avviare la lavatrice

Collegare l'alimentazione. Controllare che i tubi dell'acqua siano collegati correttamente. Aprire completamente il rubinetto. Inserire nella lavatrice i panni da lavare e aggiungere detersivo e additivo. Premere il tasto "On/Off", selezionare il programma e le funzioni desiderate, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa".

Selezionare il programma

Selezionare il programma di lavaggio a seconda del tipo, della quantità e del grado di sporco dei capi da lavare, tenendo in considerazione la seguente tabella che riporta le temperature di lavaggio.

90 °C	Cotone bianco o lino molto sporchi (ad esempio tovaglie, tovagliette, asciugamani, lenzuola)
60 °C	Lino colorato, cotone e articoli sintetici moderatamente sporchi (per esempio: camicie, pigiami). Lino bianco leggermente sporco.
40 °C, 30 °C, 20 °C, acqua fredda	Capi poco sporchi (per esempio in tessuto sintetico e lana)

Funzionamento della lavatrice

Per prima cosa ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato a seconda del tipo di capi.

Quindi selezionare la temperatura a seconda del grado di sporco. In linea generale, più alta è la temperatura, maggiori sono i consumi di energia elettrica.

Infine selezionare infine la velocità di centrifuga desiderata. Più alta è la velocità di centrifuga, più asciutti saranno i capi a fine lavaggio. All'aumentare della velocità, aumenta la rumorosità del ciclo. L'uso della centrifuga può dare origine alla formazione di pieghe sui tessuti delicati e può inoltre abbreviare la durata naturale dell'apparecchio.

NOTA: per proteggere i capi delicati, selezionare una bassa velocità di centrifuga. Sono disponibili diversi programmi a seconda del tipo di carico.

- Cotone

Selezionare questo programma per lavare la biancheria di tutti i giorni. La durata del ciclo di lavaggio è piuttosto lunga e l'intensità elevata. Questo programma è consigliato per il lavaggio della biancheria di uso quotidiano come ad esempio lenzuola, copripiumini, federe, vestaglie, biancheria intima ecc.

- Ecolavaggio

Per aumentare l'efficacia del lavaggio, viene aumentata la durata del ciclo. Si consiglia di utilizzare questo programma per il lavaggio di capi indossati da bambini o da persone allergiche.

- Sintetici

Selezionare questo programma per lavare capi delicati. Il ciclo di lavaggio ha una durata inferiore rispetto al programma "Cotone", e il lavaggio è più delicato. È consigliato per il lavaggio di capi in fibre sintetiche, come camicie, cappotti o capi misti. Selezionare questo programma per il lavaggio di tende e tessuti in pizzo.

Durante il lavaggio di capi lavorati a maglia, la quantità di detersivo deve essere limitata per evitare il rilassamento dei tessuti e la formazione eccessiva di schiuma.

- Delicati

Selezionare questo programma per lavare i capi delicati. L'intensità di lavaggio è bassa e la velocità di centrifuga inferiore rispetto al programma "Sintetici". È adatta ai capi che devono essere lavati delicatamente.

- Rapido

Questo programma è adatto al lavaggio veloce di pochi capi, poco sporchi.

- Jeans

Questo programma è appositamente studiato per il lavaggio dei capi in jeans.

- Misti

Selezionare questo programma per lavare i capi più resistenti, che richiedono una maggiore intensità e durata di lavaggio. Questo programma è consigliato per il lavaggio quotidiano di capi in cotone, come lenzuola, federe, accappatoi e biancheria intima.

- Centrifuga

Programma di sola centrifuga. Detersivi o acqua di risciacquo devono essere scaricati prima di avviare questa modalità.

Le funzioni disponibili per i programmi sono:

- Turbo

Questa funzione diminuisce la durata del lavaggio.

Funzionamento della lavatrice

- **Avvio Ritardato**

Impostare la funzione Avvio Ritardato con questo tasto. Il lasso di tempo selezionabile va da 0 a 24h.

Per impostare la funzione Avvio Ritardato:

1. Selezionare un programma;
2. Premere il pulsante Avvio Ritardato per selezionare il lasso di tempo;
3. Premere Avvio/Pausa per avviare la funzione.

Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere il pulsante Avvio Ritardato finché sullo schermo è visualizzato 0H. È necessario premere il tasto prima di avviare il programma.

Se il programma è già stato avviato, premere il pulsante On/Off.

Nota: in caso di interruzioni nell'alimentazione durante il funzionamento del dispositivo, una speciale memoria archivia il programma selezionato. Premendo il pulsante Avvio/Pausa una volta ripristinata l'alimentazione, il programma sarà riavviato.

- **Riavvio**

Questa funzione può essere selezionata durante il ciclo di lavaggio, mentre il cestello sta ruotando ed è presente una grande quantità di acqua ad alta temperatura al suo interno.

Essendo un processo pericoloso, lo sportello non può essere aperto forzatamente.

Premere "Avvio/Pausa" per 3 secondi per aggiungere nuovi capi durante il ciclo di lavaggio. Eseguire i passaggi come descritti di seguito:

1. Attendere che il cestello smetta di ruotare.
2. Attendere che lo sportello venga sbloccato.
3. Chiudere lo sportello dopo aver aggiunto i capi, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa".

Blocco bambini

Per evitare che i bambini compromettano la normale esecuzione di un ciclo di lavaggio, selezionare questa funzione. Tutti i tasti sono bloccati tranne On/Off. È possibile spegnere l'apparecchio premendo il tasto On/Off. Il Blocco bambini e il programma restano in memoria una volta ripristinata l'alimentazione e riavviato l'apparecchio premendo nuovamente il tasto On/Off.

Per attivare questa funzione, premere contemporaneamente Avvio ritardato e Centrifuga per 3 secondi durante il funzionamento del programma, fino all'emissione del segnale acustico. Il tasto Avvio/Pausa e la manopola saranno bloccati. Per rilasciare il blocco, premere nuovamente i due tasti per 3 secondi fino all'emissione del segnale acustico. In caso di interruzione dell'alimentazione, il Blocco bambini sarà disattivato. Il Blocco bambini non sarà disattivato al termine del ciclo di lavaggio.

Funzione Anti-Schiuma: se si utilizza troppo detersivo, può verificarsi una produzione eccessiva di schiuma, che incide sull'efficacia di lavaggio e risciacquo. La procedura di verifica viene effettuata automaticamente e, se necessario, viene impostata automaticamente la funzione Anti-Schiuma.

Funzionamento della lavatrice

Tabella dei programmi di lavaggio

Programma	Carico (kg)	Cassetto detergenti			Avvio Ritardato	Temp. pref. (°C)	Durata pref. (H)	Velocità pref. (RPM)
		Vasc I	Vasc II	Ammorb				7,0
Descrizione	7,0							
Cotone	7,0	×	●	○	○	40	02:40	800
Ecolavaggio	3,5	×	●	○	○	60	02:58	1400
Sintetici	2,5	×	●	○	○	40	01:22	800
Delicati	2,0	×	●	○	○	20	00:49	600
Rapido	7,0	×	●	○	○	Fredda	00:15	800
Jeans	7,0	×	●	○	○	40	01:48	800
Misti	7,0	×	●	○	○	40	1:13	800
Centrifuga	7,0	×	×	×	○	—	0:12	1000

● Non opzionale ○ Opzionale × Non richiesto

Nota: i parametri elencati nella tabella sono solo di riferimento. I reali parametri possono differire da quanto riportato.

La classe di efficienza energetica dell'UE è A+++

Programmi per il test energetico: Ecolavaggio 60 °C/40 °C.

Velocità: velocità massima; le altre impostazioni predefinite.

Mezzo carico per apparecchi da 7.0 kg; 3,5 kg.

“EcoLavaggio 60/40 °C” sono i programmi di lavaggio standard a cui si riferiscono l'etichetta e la scheda del prodotto. Sono dati relativi al lavaggio di capi in cotone e sono i più efficienti in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio dei capi in cotone moderatamente sporchi. La reale temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata.

MANUTENZIONE

■ Pulizia e manutenzione

! **Attenzione!**

- Prima di effettuare operazioni di manutenzione, scollegare la spina e chiudere il rubinetto.

Pulizia della superficie esterna

Un'adeguata manutenzione della lavatrice può prolungarne la durata. La superficie esterna può essere pulita con detergenti neutri diluiti e non abrasivi. In caso di perdite d'acqua, utilizzare subito un panno umido per asciugare il pavimento. Non utilizzare oggetti appuntiti.



📌 **Nota!**

- Non utilizzare acido formico né solventi chimici diluiti o equivalenti, come alcol, prodotti chimici ecc.

Pulizia del cestello

Eventuali oggetti metallici possono lasciare tracce di ruggine nel cestello. In tal caso rimuoverla immediatamente senza utilizzare detergenti contenenti cloro. Non usare pagliette abrasive.


📌 **Nota!**

- Non inserire capi all'interno del cestello durante la sua pulizia.

Pulizia della guarnizione e del vetro dello sportello

Pulire il vetro e la guarnizione dopo ogni lavaggio per rimuovere pelucchi e macchie.

Se i pelucchi si accumulano possono causare perdite. Rimuovere eventuali monete, bottoni e altri oggetti dalla guarnizione dopo ogni lavaggio.

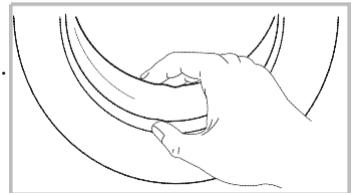

MANUTENZIONE


Pulizia del filtro di afflusso

Nota!

- Il filtro di afflusso deve essere pulito qualora l'acqua affluisca con difficoltà.



Pulizia del filtro del rubinetto:

1. Chiudere il rubinetto.
2. Rimuovere il tubo di afflusso dal rubinetto dell'acqua.
3. Pulire il filtro.
4. Riallacciare il tubo di afflusso al rubinetto.

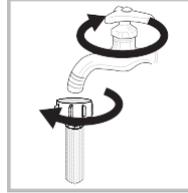

Pulizia del filtro sull'attacco della lavatrice:

1. Svitare il tubo di afflusso dalla parte posteriore della macchina.
2. Estrarre il filtro con una pinza a punta lunghe e quindi reinstallarlo dopo averlo lavato.
3. Pulire il filtro con uno spazzolino.
4. Ricollegare il tubo di afflusso.

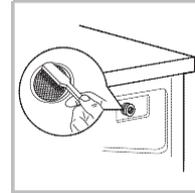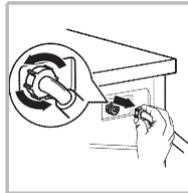


Nota!

- Se lo spazzolino non è pulito, estrarre il filtro lavato separatamente;
- Dopo aver riallacciato il tubo di afflusso, aprire il rubinetto.


Pulizia del cassetto detersivi

1. Spingere la linguetta di blocco/sblocco in direzione della freccia posta sulla parte superiore della vaschetta dell'ammorbidente.
2. Sollevare la linguetta ed estrarre il coperchio della vaschetta dell'ammorbidente, quindi lavare con acqua tutti i fori di afflusso e deflusso.
3. Riposizionare il coperchio della vaschetta dell'ammorbidente e spingere il cassetto nella posizione originale.


MANUTENZIONE

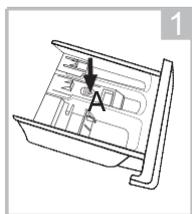


Estrarre il cassetto
detersivi premendo A

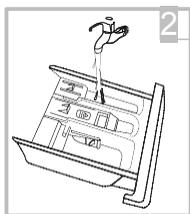

Sciacquare il
cassetto detersivi

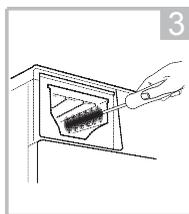

Pulire la cavità con un
vecchio spazzolino

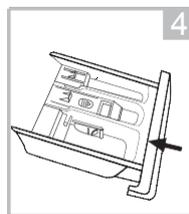

Reinserire il
cassetto detersivi

Nota!


- Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici per pulire la macchina.

MANUTENZIONE

Pulizia del filtro della pompa di scarico

⚠ **Attenzione!**

- Attenzione all'acqua calda!
- Attendere che la soluzione detergente si raffreddi.
- Scollegare l'apparecchio per evitare scosse elettriche prima della pulizia.
- Il filtro della pompa di scarico può filtrare fili e corpi estranei di piccole dimensioni durante il lavaggio.
- Pulire il filtro periodicamente per assicurare il normale funzionamento della lavatrice.

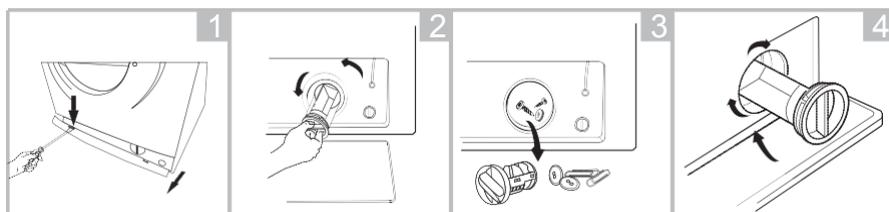

1 Aprire lo sportello

2 Estrarre il filtro ruotando
in senso antiorario

3 Rimuovere corpi estranei

4 Riavvitare e chiudere

⚠ **Pericolo!**

- Assicurarsi che il coperchio e il tubo di scarico di emergenza siano installati correttamente. Le piastre di copertura devono essere inserite allineandole ai fori, in caso contrario potrebbero verificarsi perdite.
- Alcune macchine non sono dotate di un tubo di scarico di emergenza. Svitare direttamente il coperchio della pompa per far scorrere l'acqua in una bacinella.
- Quando l'apparecchio è in uso, a seconda del programma selezionato, può essere presente acqua calda nella pompa. Non rimuovere il coperchio della pompa durante il ciclo di lavaggio. Attendere il termine del ciclo e lo scarico. In caso di sostituzione del coperchio, assicurarsi che sia riavvitato saldamente.

MANUTENZIONE

■ Risoluzione problemi

La lavatrice non funziona o si arresta durante il funzionamento. In primo luogo cercare di trovare una soluzione al problema. Se questo persiste, contattare il centro assistenza.

Descrizione	Motivo	Soluzione
La lavatrice non si avvia	Lo sportello non è chiuso correttamente	Riavviare dopo aver chiuso lo sportello. Controllare che non vi siano vestiti bloccati.
Lo sportello non si apre	È stata attivata la funzione di sicurezza automatica	Scollegare l'alimentazione e riavviare la macchina.
Perdite d'acqua	Connessione al tubo di afflusso o di scarico allentata	Controllare e stringere i tubi. Pulire il tubo di scarico.
Residui di detersivo nel cassetto	Il detersivo si è solidificato	Pulire il cassetto dei detersivi.
Il display o l'indicatore non si illuminano	Scollegare l'alimentazione. La scheda di alimentazione o il cablaggio sono danneggiati.	Controllare che non manchi la corrente e che la spina sia collegata correttamente alla rete elettrica.
Rumori anomali		Controllare che i bulloni di trasporto siano stati rimossi. Controllare che la superficie di appoggio sia solida e orizzontale.

Descrizione	Motivo	Soluzione
E30	Lo sportello non è chiuso correttamente	Riavviare dopo aver chiuso lo sportello. Controllare che non vi siano vestiti bloccati.
E10	Problemi nell'afflusso di acqua durante il lavaggio	Assicurarsi che la pressione dell'acqua non sia troppo bassa. Raddrizzare il tubo dell'acqua. Assicurarsi che il filtro di afflusso dell'acqua non sia ostruito.
E21	Problemi di scarico	Assicurarsi che il tubo di scarico non sia ostruito.
E12	L'acqua trabocca	Riavviare la lavatrice.
EXX	Altro	Provare più volte le soluzioni proposte. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.



Nota!

- Dopo aver effettuato i controlli, avviare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.