

Lavatrice

Manuale dell'utente

WW1*M8****

SAMSUNG

Indice

Informazioni di sicurezza	4
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere	4
Importanti simboli di sicurezza	4
Importanti precauzioni di sicurezza	5
Avvertenze per installazioni critiche	6
Precauzioni per l'installazione	8
Importanti avvertenze per l'uso	8
Precauzioni per l'uso	10
Importanti avvertenze per la pulizia	13
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	14
Installazione	15
Contenuto dell'imballaggio	15
Requisiti di installazione	17
Passaggi di installazione	19
Prima di iniziare	27
Impostazioni iniziali	27
Istruzioni per eseguire un bucato	27
Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo	31
Funzionamento	37
Pannello di controllo	37
Semplici passi per iniziare	40
Panoramica programmi	41
Funzioni speciali	45
Impostazioni	47
Auto dispense (solo modelli che ne sono dotati)	48
SmartThings	49

Manutenzione	54
<hr/>	
Eco Pulizia Cestello+ 	54
Smart Check 	55
Scarico di emergenza	56
Pulizia	57
Ripristino dopo il congelamento	63
Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo	63
Risoluzione dei problemi	64
<hr/>	
Checkpoint	64
Codici informativi	69
Specifiche	72
<hr/>	
Tabella tessuti	72
Protezione dell'ambiente	73
Foglio specifiche	74
Informazioni sui principali cicli di lavaggio	76

Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavatrice.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere

Leggere attentamente questo manuale per sapere come usare in modo sicuro ed efficiente le varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavatrice. Tenere il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavatrice.

Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavatrice possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie accedendo al sito www.samsung.com.

Importanti simboli di sicurezza

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

 **AVVERTENZA**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.

 **ATTENZIONE**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

 **NOTA**

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Una volta letto, conserva il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che usano l'elettricità e prevedono parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizza con le funzioni e presta attenzione durante l'uso.

Importanti precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli

Informazioni di sicurezza

5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
6. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.
7. Per l'uso in Europa: Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non per:
 - aree ad uso cucina per il personale in punti vendita, uffici ed altri ambiti lavorativi;
 - cascinali;
 - clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
 - bed and breakfast;
 - aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.

Avvertenze per installazioni critiche

AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla.

Inserire il cavo di alimentazione in una presa a parete che rispetti le specifiche elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghie può causare scosse elettriche o un incendio.

- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete in modo che il cavo scenda verso il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o un incendio.

Poiché possono rappresentare un pericolo, tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente collegata a terra.

Non effettuare il collegamento a terra dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non collegata adeguatamente a terra e verificare in ogni caso che il collegamento sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a un radiatore o a materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un locale in cui possa verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non utilizzare spine e cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Informazioni di sicurezza

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo di alimentazione.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Precauzioni per l'installazione

ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamento, rumore o malfunzionamenti.

Importanti avvertenze per l'uso

AVVERTENZA

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione, quindi rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

In caso di una perdita di gas (per es. propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavatrice. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere la maniglia dello sportello dell'apparecchio.

• Se i bambini rimangono intrappolati all'interno dell'apparecchio possono morire per soffocamento.
Prima dell'uso, rimuovere i materiali di imballaggio (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavatrice.

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavatrice mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

• L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

• L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non infilare la mano sotto la lavatrice mentre è in funzione.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

• Il reinserimento della spina nella presa di corrente può causare scintille, scosse elettriche o un incendio.

Non consentire a bambini o disabili di utilizzare la lavatrice senza un'adeguata supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi dentro o sull'apparecchio.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, scottature o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavatrice mentre la macchina è in funzione.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.

• Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

• Non utilizzare fusibili (ad es. in rame, acciaio, ecc.) diversi da quelli standard.

• Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi dal rubinetto allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

Informazioni di sicurezza

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Se penetrano sostanze estranee nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavatrice. Lo sportello della lavatrice non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Precauzioni per l'uso

ATTENZIONE

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavatrice.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.

Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella condotta idrica può causare danni o perdite d'acqua.

Se si verifica un problema di drenaggio durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scosse elettriche o un incendio.

Inserire completamente i capi nella lavatrice in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavatrice, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua quando non si utilizza la lavatrice.

- Verificare che le viti sul connettore del tubo di carico dell'acqua siano adeguatamente serrate.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può verificarsi una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto dell'acqua e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e che non vi siano perdite.

- Se le viti sul connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentate, si può verificare una perdita.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso del prodotto per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non potrà essere considerata responsabile per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare accanto alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

L'acqua scaricata durante l'asciugatura o un ciclo ad alta temperatura è molto calda. Non toccarla.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature o lesioni.

Se la temperatura dell'acqua è alta prima dello scarico, ci vorrà del tempo perché la temperatura cali, ed il tempo può variare in base alla temperatura interna.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavatrice disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

(*): Biancheria da letto in lana, mantelle antipioggia, abbigliamento per la pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute sportive, coperture per biciclette, moto e auto, ecc.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi, anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice. In caso contrario, le vibrazioni anomale generate possono causare lesioni o danni alla lavatrice, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.
- Non lavare tappetini o zerbini che abbiano sul retro una retina di gomma antiscivolo. La retina antiscivolo potrebbe separarsi e incollarsi al cestello, provocando malfunzionamenti quali ad esempio problemi nello scarico dell'acqua.

Non far funzionare la lavatrice senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Informazioni di sicurezza

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciate.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni.
- Il contenitore per il detersivo liquido (solo per i modelli che lo prevedono) non è idonea all'uso di detersivi in polvere. Rimuovere il contenitore del detersivo liquido quando si usa detersivo in polvere.

Non inserire nella lavatrice oggetti (ad es. scarpe, residui di cibo, animali) che non siano indumenti.

- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavatrice o lesioni anche mortali all'animale a causa delle vibrazioni anomale.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie, eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare una deformazione delle guarnizioni in gomma e una conseguente perdita d'acqua.

Non lasciare per lungo tempo nel cestello oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginarsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua calda proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavatrice potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Inserire calze e reggiseni in una retina per il bucato e lavarli insieme agli altri capi.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio lenzuola, chiusi nelle retine per il bucato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavatrice può provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Suddividere il bucato in base al colore e selezionare il programma, la temperatura dell'acqua e le altre funzioni aggiuntive in base alla resistenza dei colori.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può scolorire o danneggiare i capi.

Quando si chiude lo sportello, fare attenzione alle mani dei bambini per evitare di schiacciarle.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lesioni personali.

Importanti avvertenze per la pulizia

AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o un incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Informazioni di sicurezza

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.


Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE o Batteries, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito www.samsung.com

Installazione

Seguire accuratamente questi istruzioni per garantire una corretta installazione della lavatrice ed evitare incidenti durante il bucato.

Contenuto dell'imballaggio

Verificare che tutte le parti indicate siano contenute nell'imballaggio del prodotto. In caso di problemi con la lavatrice o i suoi componenti, contattare il Centro di assistenza clienti Samsung di zona o il rivenditore.

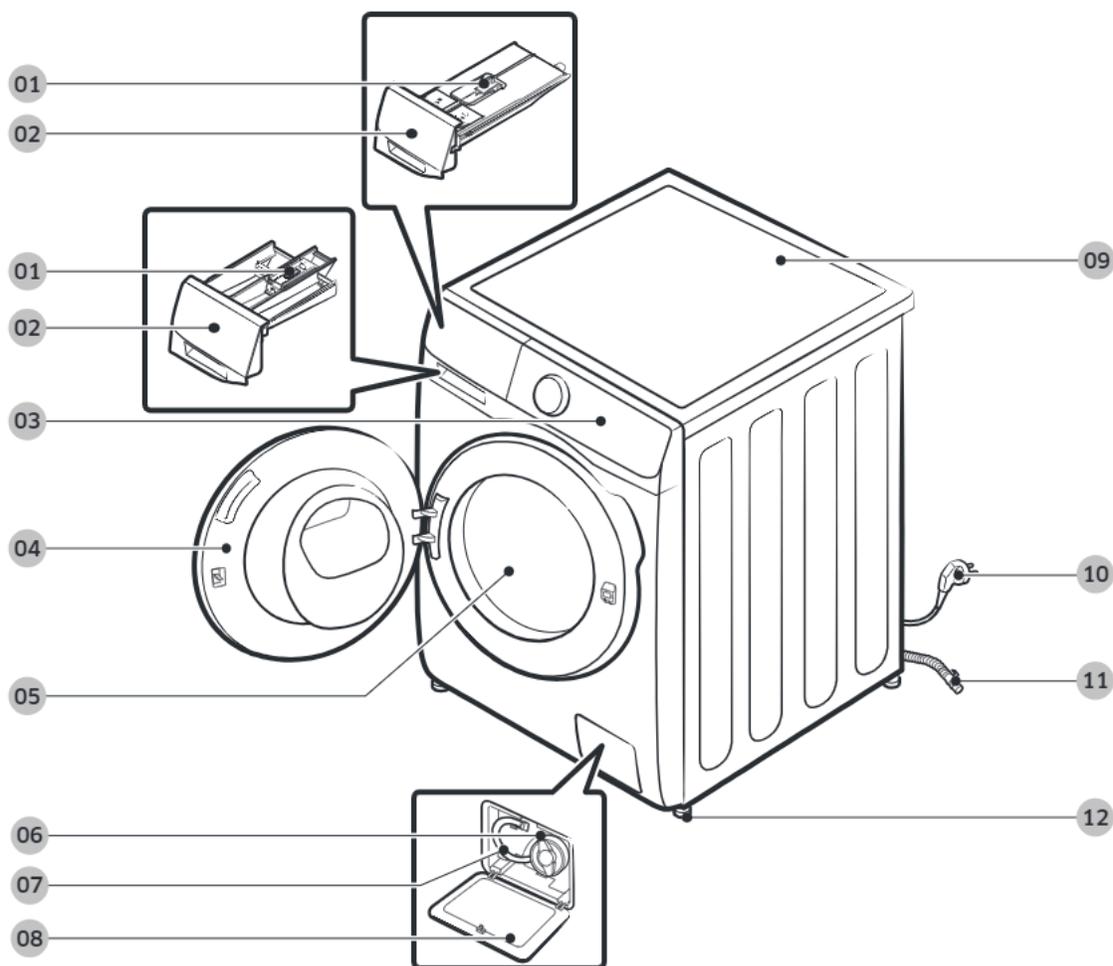

01 Leva di sblocco

02 Vaschetta detersivo

03 Pannello di controllo

04 Sportello

05 Cestello

06 Filtro pompa

07 Tubo di scarico di emergenza

08 Coprifiltro

09 Coperchio superiore

10 Spina di alimentazione

11 Tubo di scarico

12 Piedini di livellamento

* La forma della vaschetta e/o la leva può variare in base al modello.

Installazione



Chiave inglese



Copridado



Guida tubo



Tubo di carico acqua fredda



Tubo di carico acqua calda



Guida per il detersivo liquido
(solo modelli che ne sono dotati)

NOTA

- Copridado: Il numero di copridado in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello.
- Tubo di carico acqua calda: Solo modelli che ne sono dotati.
- Guida detersivo liquido: Solo modelli con dispenser manuale.

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- CA 220-240 V / 50 Hz fusibile o salvavita richiesti
- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se la presa a muro non è adatta alla presa dell'elettrodomestico rivolgersi a un elettricista qualificato per richiedere l'installazione di una presa a muro idonea.

AVVERTENZA

- NON utilizzare prolunghe.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavatrice.
- NON collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.
- Un collegamento a massa errato può causare scariche elettriche.

Erogazione dell'acqua

La pressione d'acqua di esercizio corretta per questa lavatrice è compresa tra i 50 kPa e gli 800 kPa. Una pressione d'acqua inferiore a 50 kPa può causare la non perfetta chiusura della valvola dell'acqua. Inoltre, il riempimento del cestello può richiedere più tempo, causando lo spegnimento della lavatrice. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo da poter collegare i tubi in dotazione.

Per ridurre il rischio di perdite:

- Verificare che i rubinetti di carico dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere sempre i rubinetti di carico dell'acqua quando non si usa la lavatrice.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo di carico dell'acqua.

ATTENZIONE

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

Scarico

Samsung consiglia l'uso di una tubazione verticale di 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato alla tubazione verticale mediante l'apposito gancio e il tubo verticale deve coprire completamente il tubo di scarico.

Installazione

Superficie di appoggio

Per ottenere le massime prestazioni, la lavatrice deve essere installata su una superficie solida. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. Tappeti e moquette non offrono sufficiente resistenza alle vibrazioni e possono favorire un leggero spostamento della lavatrice durante la centrifuga.

ATTENZIONE

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e/o delle tubazioni. Eventuale acqua congelata rimasta nelle giunzioni può danneggiare le cinghie, la pompa e altri componenti della lavatrice.

Installazione ad incasso

Spazio minimo per un funzionamento ottimale:

Ai lati	25 mm
Sopra	25 mm
Retro	50 mm
Fronte	550 mm

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia la asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria un'apertura di ventilazione.

Passaggi di installazione

PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione:

- La superficie di appoggio deve essere solida, piana e priva di moquette o tappeti in grado di ostruire la ventilazione
- Non deve essere esposta a luce solare diretta.
- Lo spazio deve essere sufficiente per consentire la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Non deve essere esposta a fonti di calore

PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto


Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.

NOTA

Il numero dei bulloni di trasporto in dotazione può variare in base al modello.

AVVERTENZA

I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Conservare tutti i materiali da imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.

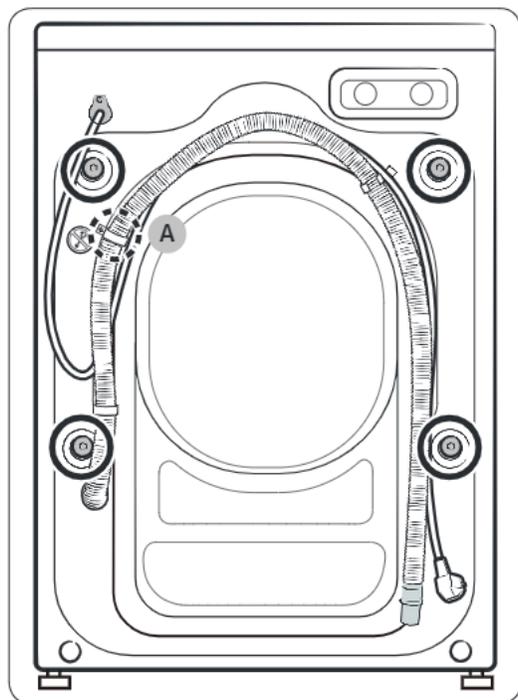


1. Individuare i bulloni di trasporto (contrassegnati da un cerchio nell'immagine) sul retro della lavatrice.

ATTENZIONE

Non rimuovere la vite (A) che fissa la fascetta di ritenuta del tubo.


Installazione

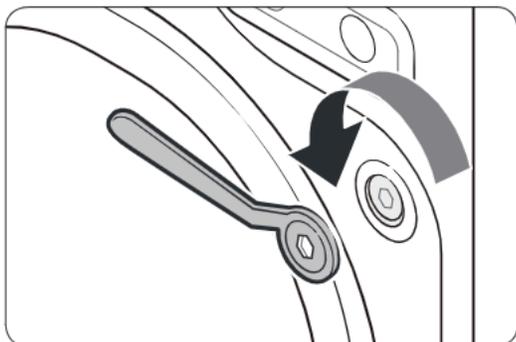

2. Usando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di trasporto ruotandoli in senso antiorario.



 **NOTA**

Conservare i bulloni di trasporto per future esigenze.

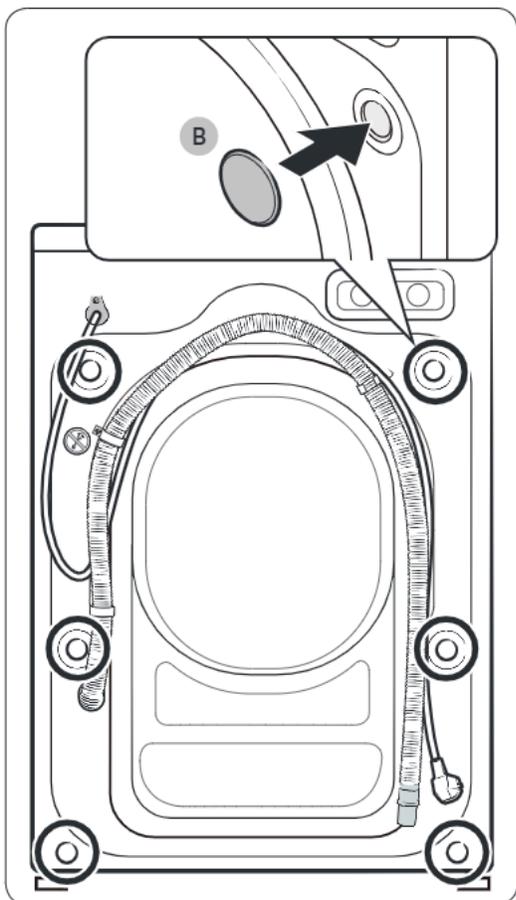

3. Inserire i copri dadi (B) sui fori (contrassegnati da un cerchio nell'immagine).

PASSAGGIO 3 Regolazione dei piedini di appoggio

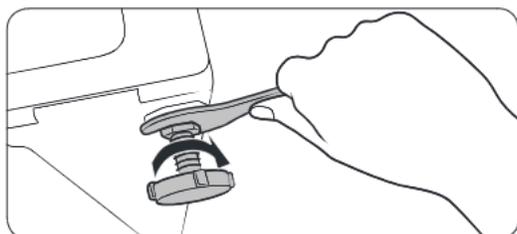
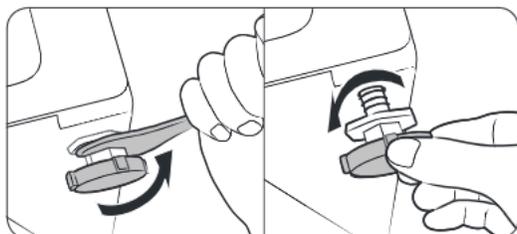


1. Spingere delicatamente la lavatrice in posizione. Una forza eccessiva può danneggiare i piedini di livellamento.
2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.
3. Al termine, serrare i dadi usando la chiave fornita in dotazione.

PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua


Il tubo dell'acqua fornito in dotazione può variare in base al modello. Seguire le istruzioni relative al tubo in dotazione.

Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato

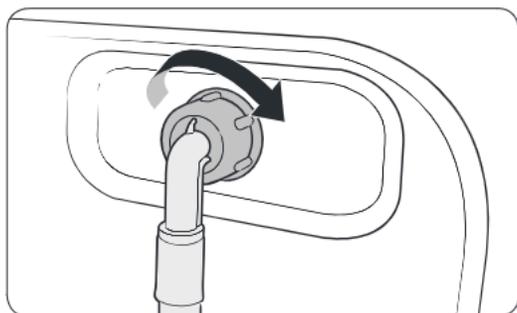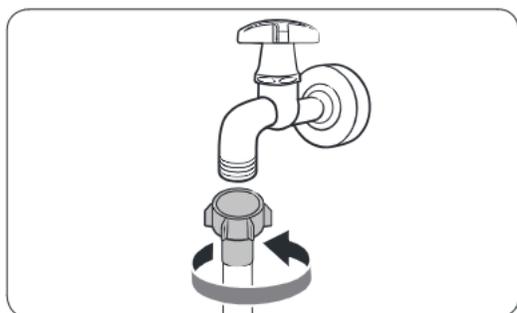

1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore il senso orario come mostrato in figura.
2. Collegare l'altra estremità del tubo sulla valvola di carico sul retro della lavatrice. Ruotare il tubo in senso orario per serrarlo.

Installazione

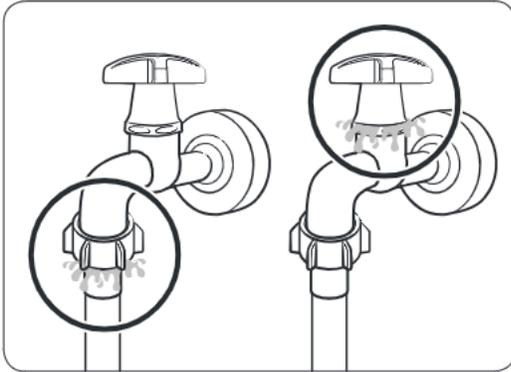

3. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite intorno alle aree di contatto. In caso di perdite, ripetere i passaggi descritti sopra.


⚠ AVVERTENZA

Qualora si riscontri una perdita, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzata Samsung in caso di una perdita dal tubo dell'acqua o un idraulico qualificato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche.


⚠ ATTENZIONE

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.


Collegamento ad un rubinetto dell'acqua non filettato

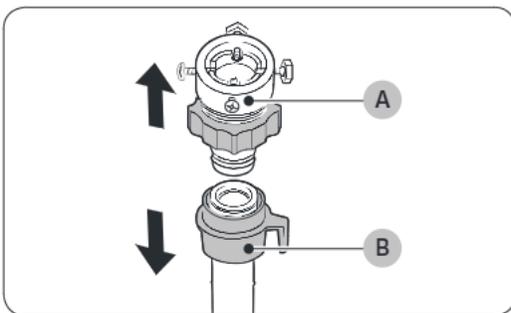


1. Rimuovere l'adattatore (A) dal tubo di carico dell'acqua (B).

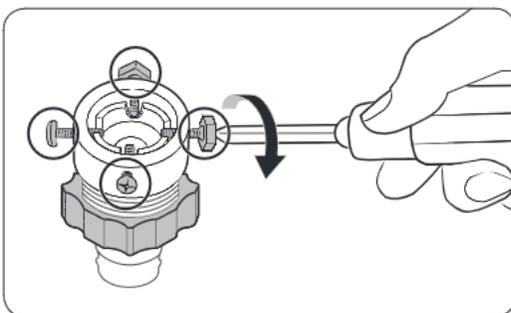

2. Usare un cacciavite a croce per allentare le quattro viti dell'adattatore.

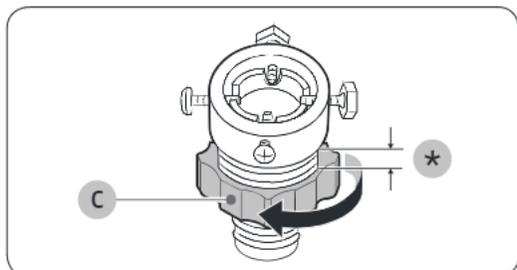


3. Afferrare l'adattatore e ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per svitarlo di 5 mm (*).

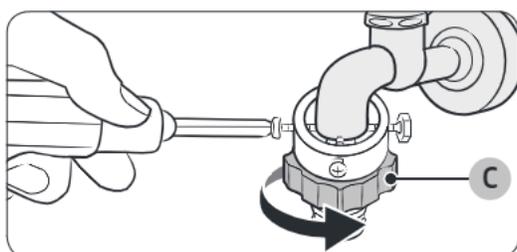

4. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua e serrare le viti nel sollevarlo.

5. Ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per serrarla.

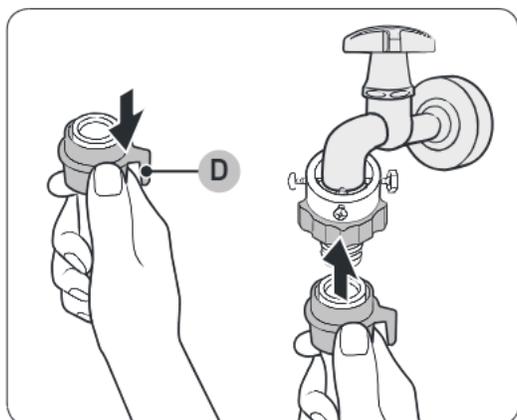

6. Tenendo abbassata la **parte (D)** del tubo dell'acqua, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi rilasciare la **parte (D)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con uno scatto.


7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere 2 e 3 nella sezione "Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato".

NOTA

- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirando il tubo verso il basso.
- Usare un rubinetto di tipo comune. Se il rubinetto è del tipo quadrato o troppo grande, rimuovere il distanziale prima di inserire l'adattatore sul rubinetto.


Installazione

Per i modelli dotati di ingresso acqua calda aggiuntivo:

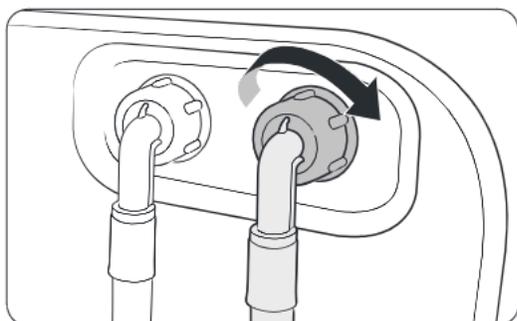

1. Collegare il terminale rosso del tubo di carico dell'acqua calda all'ingresso dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.

Tubo Aqua stop (solo per i modelli applicabili)

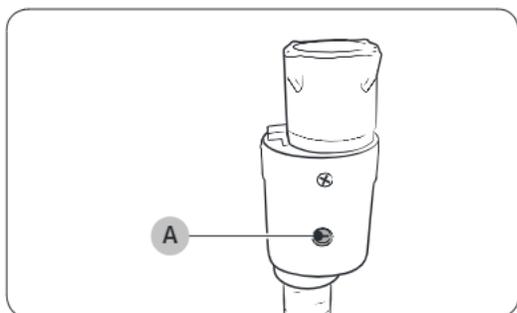


Il tubo Aqua stop avvisa l'utente del rischio di perdite d'acqua. Questo dispositivo rileva il flusso dell'acqua e in caso di perdita l'indicatore (A) centrale si accende in rosso.

NOTA

Il terminale del tubo Aqua stop deve essere collegato al rubinetto di mandata dell'acqua e non all'apparecchio.


PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

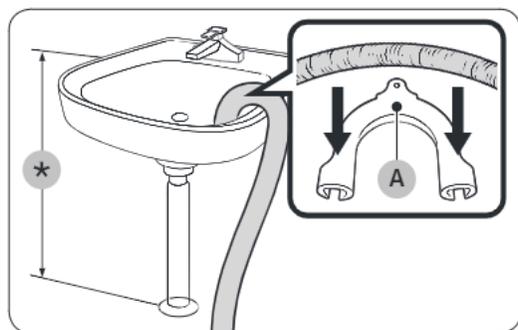

Sopra il bordo del lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (*) da terra. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida a muro con un gancio per garantire uno scarico stabile.

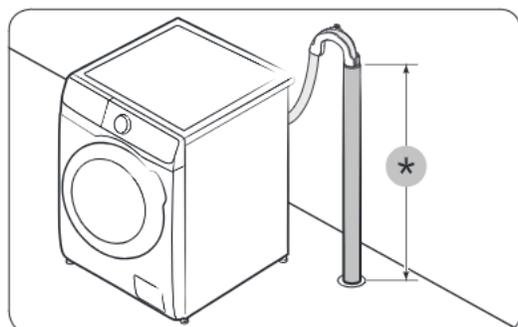

In un tubo di scarico


Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza tra i 60 cm ed i 90 cm (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.

- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare che l'acqua di scarico si fermi nello scarico durante la fase di drenaggio, inserire il tubo di scarico per circa 15 cm nello scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti del tubo verticale di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Minima portata di 60 litri al minuto

Installazione

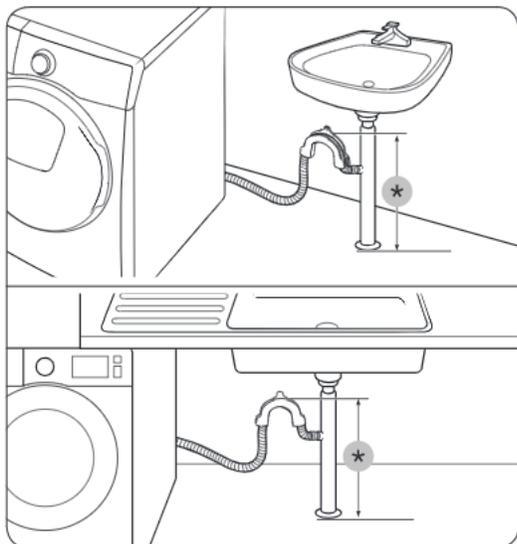

Nel tubo di scarico di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato al di sopra del sifone del lavandino in modo che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm dal pavimento.

(*) : 60 cm

Installazione

PASSAGGIO 6 Accensione

Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente CA da 220-240 V / 50 Hz protetta da fusibile o salvavita. Premere il tasto **Accensione** per avviare la lavatrice.

Prima di iniziare

Impostazioni iniziali

Eeguire la calibrazione (consigliata)

La Calibrazione garantisce un'accurata rilevazione del peso del bucato nel cestello. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la Calibrazione.

1. Spegner e riaccendere la lavatrice.
2. Tenere premuto i tasti **Temp.** e **Fine Programmata** (o **Temp.** e **Fine programmata+**) simultaneamente per 3 secondi per accedere alla modalità Calibrazione. Comparirà il messaggio "Cb".
 - I tasti differiscono in base al modello. Verificare il modello posseduto.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa (Hold to Start (AVVIO))** per eseguire il programma Calibrazione. Il cestello continuerà a ruotare in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
4. Al termine del ciclo sul display comparirà "0" e la lavatrice si spegnerà automaticamente. La lavatrice è pronta per l'uso.

Istruzioni per eseguire un bucato

PASSAGGIO 1 Suddividere

Suddividere il bucato in base ai seguenti criteri:

- Etichetta di lavaggio: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- colore: Separare i capi bianchi dai colorati.
- Formato: L'inserimento nella lavatrice di capi di diverse dimensioni migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Stiro Facile, adatto a tende, capi in pura lana vergine e seta. Controllare le etichette di lavaggio dei capi.

NOTA

Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.

Prima di iniziare

PASSAGGIO 2 Svuotamento delle tasche

Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.

- Oggetti metallici quali monete, fermagli e fibbie dei vestiti possono danneggiare gli altri capi così come il cestello della lavatrice.

Rivoltare i capi con bottoni e ricami.

- Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, chiudere tutte le cerniere e fissarle con un nastro.
- I lacci di alcuni indumenti possono impigliarsi in altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di avviare il lavaggio.

PASSAGGIO 3 Usare una retina per bucato

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere riposti in una retina per bucato. Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto danneggiando gli altri indumenti.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati intorno allo sportello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.
- Non lavare la retina da sola, con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavatrice e causare incidenti o lesioni.

PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

Se il bucato da lavare è molto sporco, selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato. Se il detersivo viene aggiunto manualmente nel cestello non utilizzare l'opzione Prelavaggio.

PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavatrice. Il sovraccarico della lavatrice può causare un lavaggio non ottimale. Per la capacità di carico per i vari tipi di indumenti, vedere pagina 41.

NOTA

Quando si lavano lenzuola o trapunte il tempo di lavaggio potrebbe essere superiore, oppure l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente. Per lenzuola e trapunte, si consiglia una velocità massima della centrifuga di 800 giri/min e una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

ATTENZIONE

- Un carico sbilanciato può ridurre le prestazioni della centrifuga.
- Assicurarsi che il carico sia ben inserito nel cestello e non sia rimasto impigliato nello sportello.
- Non sbattere con forza lo sportello. Chiudere lo sportello delicatamente. In caso contrario, lo sportello potrebbe non chiudersi in modo corretto.

PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Accertarsi di usare un detersivo adatto alle lavatrici automatiche.

NOTA


- Seguire le istruzioni sulla confezione del detersivo riguardo a peso del bucato, grado di sporco e durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conosce la durezza dell'acqua della propria zona, contattare l'ente locale preposto.
- Non utilizzare un detersivo che tenda a indurirsi o solidificarsi. Dopo il ciclo di risciacquo eventuali grumi di detersivo rimasti possono bloccare lo scarico.
- Qualora durante il lavaggio si formi troppa schiuma, sul display verrà visualizzato il messaggio 'Sud'.

ATTENZIONE

Per lavare capi in lana usando il programma **LANA** , usare solo detersivo specifico per capi in lana. Se si usa detersivo in polvere con il programma **LANA**  per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.


Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali con l'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

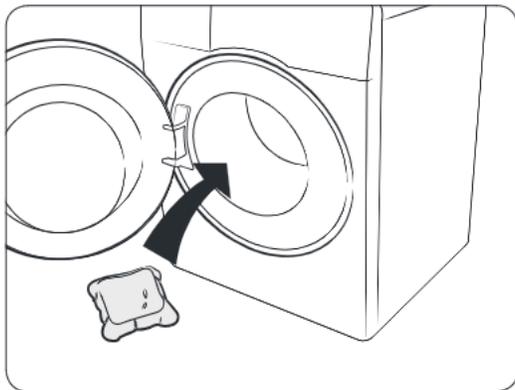

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

Prima di iniziare

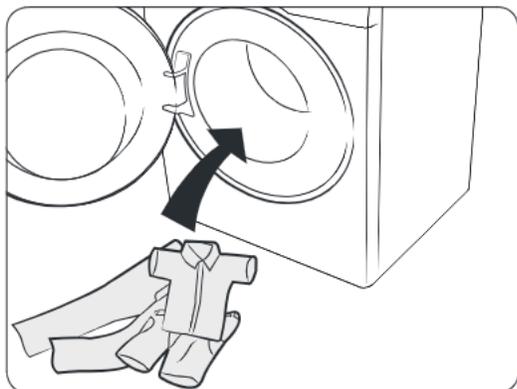

2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.


ATTENZIONE

Per i programmi che utilizzano acqua fredda o abbiano una durata inferiore ad un'ora, il detersivo in capsule potrebbe non sciogliersi completamente.


Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo

Dispenser automatico (WW**M8*G*** / WW**M8*H*** / WW**M8*I*** / WW**M8*K***)

I modelli con dispenser automatico hanno una vaschetta suddivisa in tre parti: due scomparti solo ad erogazione automatica mentre l'altra è ad erogazione manuale. Con le opzioni Auto Detergente (Detergente automatico) e Auto Softener (Ammorbidente automatico) attive, la lavatrice eroga una quantità adeguata di detersivo o ammorbidente per ogni carico. Per maggiori dettagli vedere sotto:

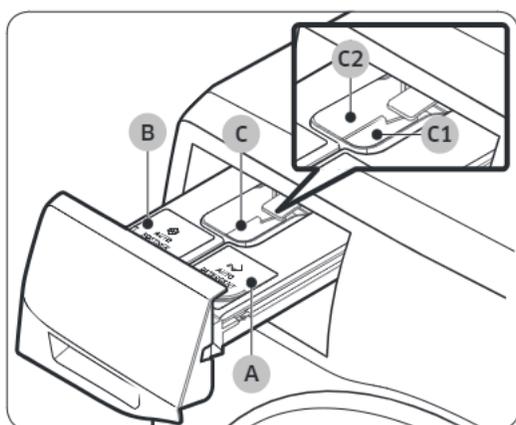

- A. **Auto Detergent (Detergente automatico):** Usare solo detersivo liquido.
- B. **Auto Softener (Ammorbidente automatico):** Usare solo ammorbidente per tessuti.
- C. **Detergent (Detergente):** Se necessario, aggiungere il detersivo manualmente come indicato dal produttore del detersivo.
 - Per usare il dispenser manuale, accertarsi che il dispenser automatico sia disattivato. Tenere premuto **Dosaggio Detergente** fino allo spegnimento delle spie Auto dispense.
 - Versare il detersivo nella vaschetta (C1) per i bucati normali e nella vaschetta (C2) per i bucati inferiori. Per i bucati di grandi dimensioni, riempire entrambe le vaschette (C1) e (C2).
 - Per usare un detersivo in polvere, non oltrepassare il livello max (D).

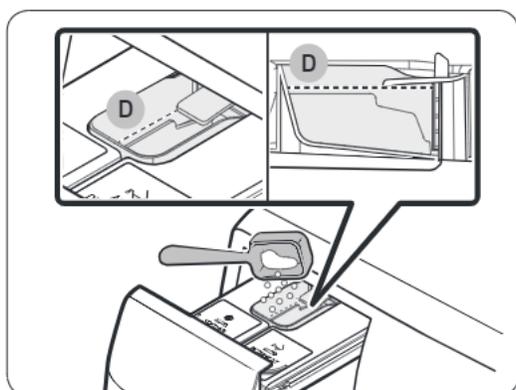

ATTENZIONE

Non utilizzare una quantità eccessiva di detersivo. Ciò potrebbe influenzare negativamente le prestazioni di lavaggio.

Prima di iniziare

ATTENZIONE

- Non aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavatrice. In caso contrario, la lavatrice potrebbe non erogare correttamente il detersivo durante il lavaggio.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
 - Capsule o tavolette
 - Sfere o retine
- Per evitare l'otturazione della vaschetta, i detersivi concentrati o molto densi (ammorbidenti o detersivi) devono essere diluiti in acqua prima di essere versati.
- Non spostare gli scomparti rimossi. Rimontarli nella posizione originale. In caso contrario, lo scomparto potrebbe essere scosso provocando la fuoriuscita del suo contenuto.
- Prima di spostare la lavatrice, assicurarsi che la vaschetta del detersivo non contenga detersivo o ammorbidente residuo. Il contenuto della vaschetta potrebbe fuoriuscire.


Per versare i detersivi nella vaschetta

Se la spia  del dispenser automatico rimane accesa, riempire lo scomparto corrispondente.


NOTA

- Una volta riempito lo scomparto del dispenser automatico, alla pressione del tasto **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** viene rilevato il livello del detersivo residuo. Tuttavia la spia della ricarica potrà spegnersi anche in seguito, in base al tipo di detersivo utilizzato.

Per ricaricare il detersivo o l'ammorbidente

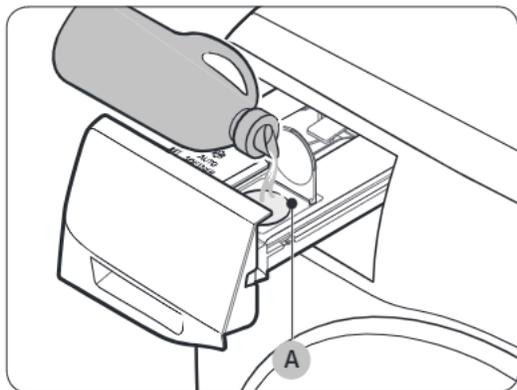

1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare una quantità adeguata di detersivo nello Scomparto Detersivo automatico (A).

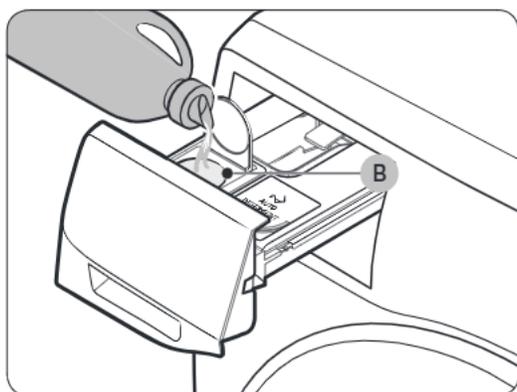

3. Se necessario, versare una quantità adeguata di ammorbidente nello **scomparto Ammorbidente automatico (B)**.
4. Reinscrivere la vaschetta del detergente.


⚠ ATTENZIONE

- Non versare il detergente nella vaschetta senza avere inserito precedentemente gli scomparti del detergente e dell'ammorbidente. In caso contrario, pulire la vaschetta e reinserire entrambi gli scomparti. Per maggiori informazioni sulla pulizia, vedere a pagina **61**.
- Nel dispenser automatico versare solo detergente ed ammorbidente liquidi.
- Assicurarsi che entrambi gli scomparti siano inseriti completamente. In caso contrario, la lavatrice potrebbe non avviarsi o non erogare il detergente o l'ammorbidente.
- Nel cambiare tipo di detergente, assicurarsi di pulire prima lo scomparto relativo.
- Non mescolare detersivi ed ammorbidenti negli scomparti.
- Al fine di prevenire l'indurimento del detergente, non aprire il coperchio una volta versato il detergente nello scomparto.
- Non utilizzare candeggina in grado di causare una corrosione o la formazione di gas.
- Non rivoltare sottosopra gli scomparti. Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Non premere la presa sul retro degli scomparti durante lo spostamento. Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Prestare attenzione nel versare il detergente o l'ammorbidente nei relativi scomparti. Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Nel rimuovere la vaschetta del detergente per controllarne il contenuto residuo (a seguito di un messaggio di errore o prima della comparsa del messaggio), la vaschetta potrebbe contenere dei liquidi residui o che fuoriescono dal fondo della vaschetta.
- Assicurarsi che entrambi i dispenser automatici e manuali siano vuoti prima di spostare la lavatrice.
- La quantità di detergente o ammorbidente da caricare dipende dal tipo o dalla quantità rimanente.
- Se la spia  del dispenser automatico si accende, riempire lo scomparto corrispondente. Una ricarica tardiva potrà ridurre il livello di detergente ed ammorbidente disponibili per il lavaggio.

Prima di iniziare

Dispenser manuale (WW**M8*0*** / WW**M8*1*** / WW**M8*F***)

La lavatrice è dotata di una vaschetta a tre scomparti per l'erogazione del detersivo: lo scomparto sinistro per il lavaggio principale, quello centrale per l'ammorbidente mentre quello destro per il prelavaggio.

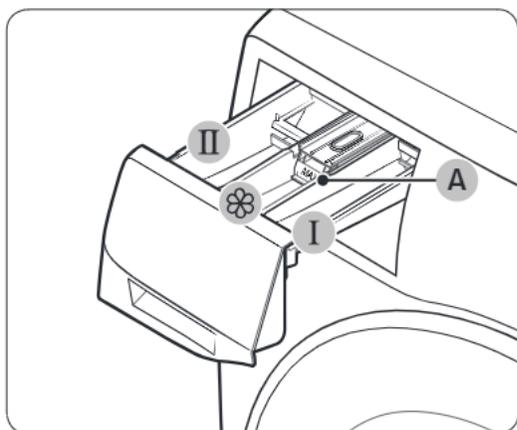


1. **I** Scomparto prelavaggio: Inserire detersivo per il prelavaggio.
2. **II** Scomparto lavaggio principale: Versare detersivo per il lavaggio principale, anticalcare, detersivo per ammollo, candeggina e/o smacchiatore.
3.  Scomparto ammorbidente: Versare ammorbidente per tessuti. Non superare il livello max (A).


ATTENZIONE

- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
 - Capsule o tavolette
 - Sfere o retine


Per versare i detersivi nel dispenser manuale

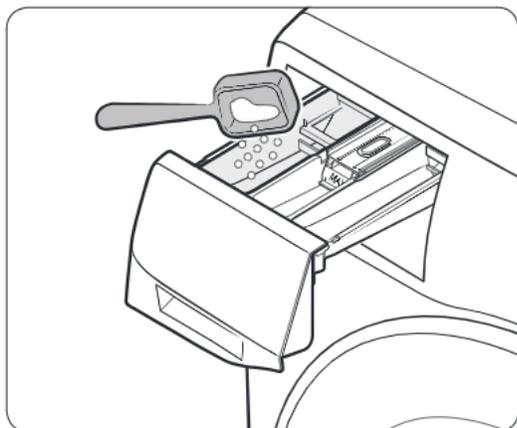


1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare il detersivo nello **II** scomparto lavaggio principale come consigliato dal costruttore. Per usare detersivo liquido, vedere pagina 36.

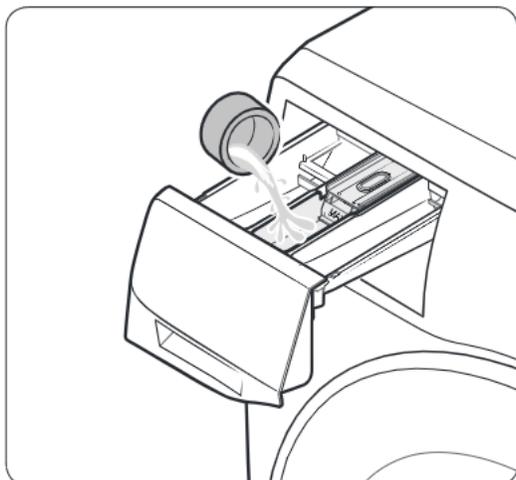

3. Versare l'ammorbidente nello  scomparto ammorbidente. Non superare il livello max

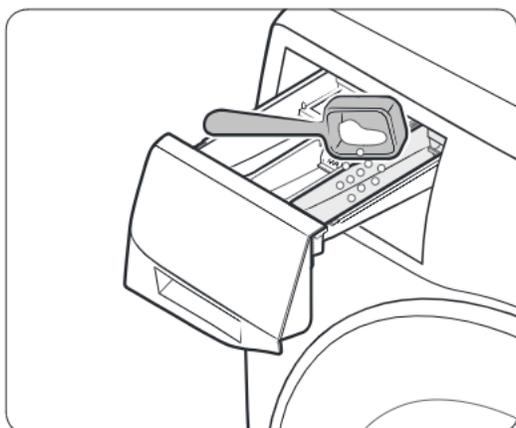

4. Per effettuare il prelavaggio, versare il detersivo nello  scomparto prelavaggio come consigliato dal costruttore.
5. Chiudere la vaschetta del detersivo.

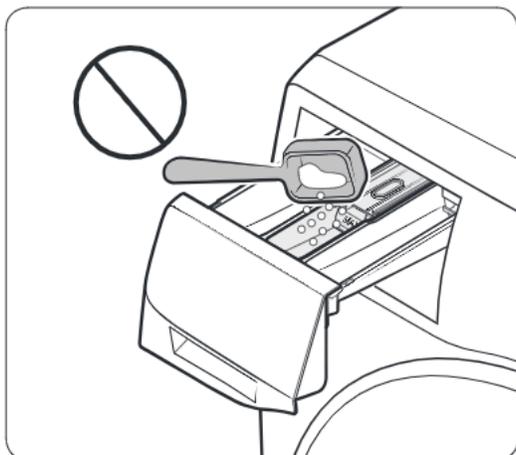


 **ATTENZIONE**

- Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.
- L'ammorbidente concentrato deve essere diluito con acqua prima di essere versato.
- Non versare detersivo per il lavaggio principale nello  scomparto ammorbidente.

Prima di iniziare

Per usare detersivo liquido manualmente (solo modelli che ne sono dotati)

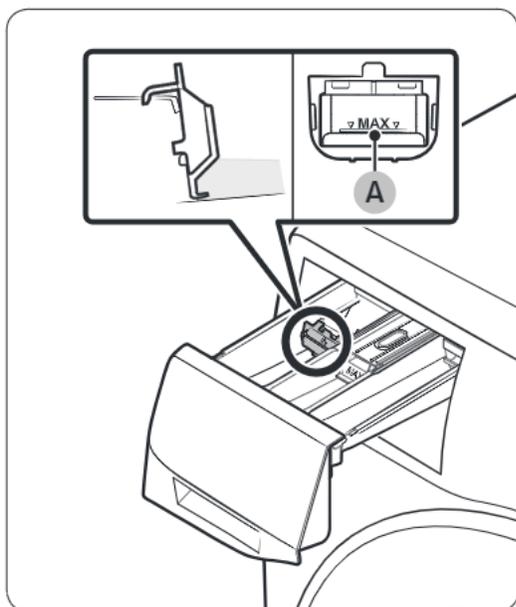


Inserire per primo il contenitore per liquidi in dotazione nello **II** scomparto lavaggio principale. Quindi, versare il detersivo liquido nel contenitore sotto la **linea max (A)**.

Funzionamento

Pannello di controllo

L'aspetto effettivo del pannello di controllo può variare in base al modello.

WW**M8*G*** / WW**M8*H*** / WW**M8*I*** / WW**M8*K***

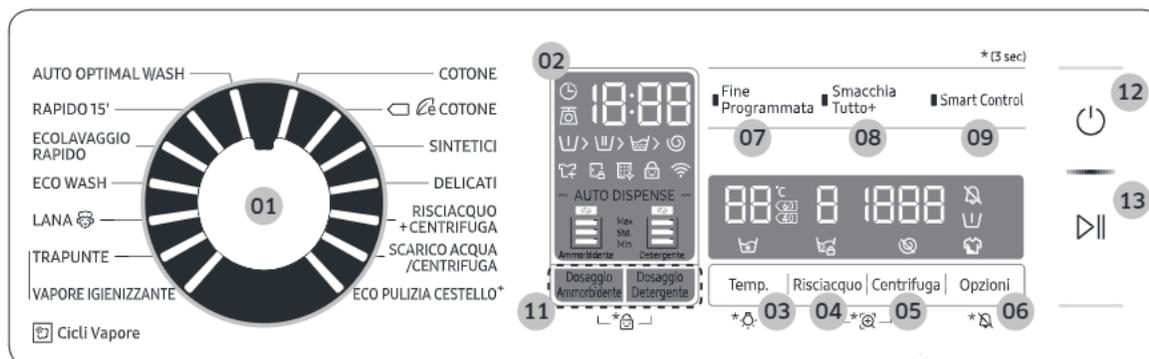

01 Selettore programma	Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato.
02 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma in corso e il tempo stimato rimanente, o in alternativa un codice informativo in caso di problemi. Per i tasti e le icone, vedere la pagina corrispondente.
03 Temp.	Premere per cambiare la temperatura dell'acqua del programma corrente. Premere questo tasto per 3 secondi per attivare o disattivare la Luce cestello. La luce del cestello si spegne automaticamente dopo 2 minuti.
04 Risciacquo	Premere per cambiare il numero di risciacqui del programma corrente. Il numero di risciacqui massimo è 5, in base al programma di lavaggio.

Funzionamento

<p>05 Centrifuga</p>	<p>Premere per cambiare la velocità di centrifuga del programma corrente. Il numero di giri per minuto disponibili (giri/min) differisce in base al modello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantieni risciacquo: L'acqua di risciacquo viene trattenuta in modo da lasciare il bucato in ammollo. Per estrarre il bucato, effettuare una operazione di scarico o di centrifuga. <ul style="list-style-type: none"> - Per usare l'opzione Mantieni risciacquo, premere Centrifuga più volte fino a quando la spia dell'opzione Mantieni risciacquo () si accende. • Esclusione centrifuga: Il cestello non ruota dopo lo scarico finale. <ul style="list-style-type: none"> - Per usare l'opzione Esclusione centrifuga, premere Centrifuga più volte fino a quando la spia Esclusione centrifuga () si accende. • Solo centrifuga: Per eseguire il programma Solo centrifuga, premere Centrifuga per 3 secondi. Con la durata del programma visualizzata sul display, premere Centrifuga più volte fino a visualizzare la velocità desiderata. Tenere premuto il tasto Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) per eseguire il programma. Il tempo di centrifuga dipende dal programma impostato.
<p>06 Opzioni</p>	<p>Toccare per accedere alla schermata Opzioni. La disponibilità delle opzioni varia in base al programma.</p>
<p>07 Fine Programmata</p>	<p>Fine Programmata permette di impostare l'orario finale del programma impostato. In base alle proprie impostazioni l'orario di inizio del programma verrà determinato dalla logica interna dell'apparecchio. Ad esempio, questa impostazione è utile per programmare l'orario di completamento di un lavaggio all'orario di rientro a casa dal lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per selezionare un numero di ore preimpostato.
<p>08 Smacchia Tutto+</p>	<p>Premere per attivare/disattivare la funzione Smacchia Tutto+. Questa funzione aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie più ostinate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il programma Smacchia Tutto+ aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie più ostinate. • Con il programma Smacchia Tutto+ il bucato viene immerso in bolle d'acqua per un lavaggio efficace. • Smacchia Tutto+ può essere selezionato con incrementi temporali di 30 minuti in questi programmi: COTONE, SINTETICI, TRAPUNTE, e ECOLAVAGGIO RAPIDO.
<p>09 Smart Control</p>	<p>Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Quando la funzione Smart Control è attiva è possibile controllare la propria lavatrice mediante un dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, vedere SmartThings a pagina 49.</p>


10 Stiro Facile (solo modelli che ne sono dotati)	La velocità di centrifuga viene ridotta per diminuire la formazione di pieghe sui capi. <ul style="list-style-type: none"> • Impostare una velocità di centrifuga non superiore a 800 giri/min.
11 AUTO DISPENSE (solo modelli che ne sono dotati)	<ul style="list-style-type: none"> • Dosaggio Detergente : La lavatrice regola la quantità di detergente da erogare. • Dosaggio Ammorbidente : La lavatrice regola la quantità di ammorbidente da erogare.
12 Accensione	Premere per accendere/spegnere la lavatrice.
13 Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))	Premere per avviare un programma o premere per fermare temporaneamente un programma.

Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, vedere la sezione **Funzioni speciali**.

Funzionamento

Semplici passi per iniziare

WW**M8*G** / WW**M8*H** / WW**M8*I** / WW**M8*K**

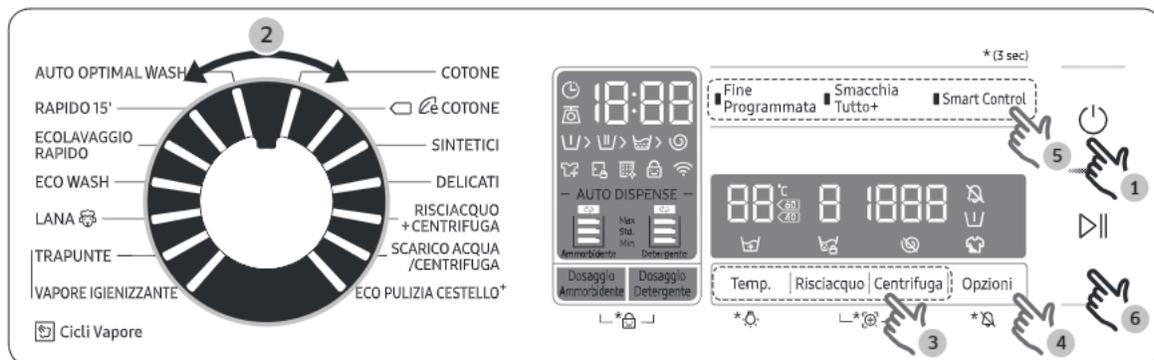

1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Selezionare un programma nel pannello dei programmi.
3. Cambiare le impostazioni del programma (**Temp.**, **Risciacquo** e **Centrifuga**) a piacere.
4. Per aggiungere una opzione, premere **Opzioni**. Usare nuovamente il tasto per scegliere gli elementi preferiti.
5. La macchina è dotata di tre comodi tasti Smacchia Tutto+, Stiro Facile e Fine Programmata. Per usare una opzione, premere il tasto corrispondente.
6. Tenere premuto **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**.

Per cambiare programma durante il funzionamento

1. Premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** per interrompere un programma.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** di nuovo per iniziare un nuovo ciclo.

Panoramica programmi

Programmi standard

Programma	Descrizione e Carico max (kg)	
COTONE	<ul style="list-style-type: none"> Per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie. Il tempo di lavaggio e il numero dei cicli di risciacquo vengono automaticamente regolati in base al carico. 	MAX
 COTONE	<ul style="list-style-type: none"> Prestazioni ottimali e basso consumo energetico per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie. Per avere un risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può essere inferiore a quanto indicato. 	MAX
SINTETICI	<ul style="list-style-type: none"> Per camicette o magliette in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o materiali simili. 	5,0
DELICATI	<ul style="list-style-type: none"> Per i tessuti delicati come il rayon, la viscosa e le fibre miste sintetiche. Per un risultato ottimale, usare detersivo liquido. 	2,0
RISCIACQUO+CENTRIFUGA	<ul style="list-style-type: none"> Prevede un risciacquo aggiuntivo dopo l'erogazione dell'ammorbidente. 	MAX
SCARICO ACQUA/ CENTRIFUGA	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare questo programma per scaricare l'acqua e centrifugare il bucato. 	MAX
ECO PULIZIA CESTELLO ⁺	<ul style="list-style-type: none"> Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri. Esegue la pulizia della guarnizione dello sportello rimuovendo sporco e batteri. Eeguire ogni 40 lavaggi senza detersivo o candeggina. Viene segnalata al raggiungimento del quarantesimo lavaggio. Verificare che il cestello sia vuoto. Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. 	-
AUTO OPTIMAL WASH (solo modelli che ne sono dotati)	<ul style="list-style-type: none"> Regola la quantità di detersivo ed il programma in base al carico ed al grado di sporcizia degli indumenti. Questo programma è utilizzato al meglio unitamente alla funzione AUTO DISPENSE. 	MAX
RAPIDO 15'	<p>Per lavare rapidamente indumenti poco sporchi o dal peso inferiore a 2,0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Usare meno di 20 g di detersivo. Se usato in quantità superiori a 20 g il detersivo può rimanere nei tessuti. Per i detersivi liquidi, usare al max 20 ml di detersivo. 	2,0

Funzionamento

Programma	Descrizione e Carico max (kg)
ECOLAVAGGIO RAPIDO	<ul style="list-style-type: none">Programma rapido di 39 minuti per il lavaggio di indumenti di uso quotidiano come intimo e magliette.Il tempo del programma varia in base alle condizioni dell'acqua, al carico e al tipo di bucato. 5,0
ECO WASH	<ul style="list-style-type: none">Il programma ecobubble a bassa temperatura aiuta a ridurre il consumo di corrente. 5,0
LANA 	<ul style="list-style-type: none">Specifico per capi in lana lavabili in lavatrice e carico inferiore a 2,0 kg.Il programma LANA  prevede una speciale azione di lavaggio e ammollo per proteggere le fibre di lana dal restringimento e dalla deformazione.Si consiglia l'uso di un detersivo neutro. 2,0
OUTDOOR (solo modelli che ne sono dotati)	<ul style="list-style-type: none">Per abbigliamento outdoor, da sci e indumenti sportivi realizzati in materiali tecnologici quali spandex, stretch e microfibra. 2,0

Cicli Vapore

Il vapore può non risultare visibile o essere presente durante l'esecuzione del programma. Ciò è normale.

TRAPUNTE	<ul style="list-style-type: none">Per copriletti, lenzuola, trapunte, ecc.Per risultati ottimali, lavare solo una tipologia di trapunte ed accertarsi che il peso del carico non ecceda i 2,0 kg. 2,0
VAPORE IGIENIZZANTE	<ul style="list-style-type: none">Indumenti in cotone e lino che possono essere entrati in contatto diretto con la pelle, ad esempio la biancheria intima. Per una igiene ottimale impostare una temperatura di 60 °C o superiore.I programmi con vapore sono ideali per l'eliminazione dei batteri e degli allergeni (sterilizzazione). 5,0

Opzioni

Opzione		Descrizione
	Volume On/Off	<ul style="list-style-type: none">È possibile attivare e disattivare i segnali acustici dalla lavatrice. Quando questa funzione è disattivata, l'allarme AddWash, la melodia di completamento di un programma e il suono dello spegnimento non vengono emessi. Tuttavia, gli altri suoni restano attivi.
	Prelavaggio	<ul style="list-style-type: none">Questo programma aggiunge un ciclo di prelavaggio prima del lavaggio principale.
	Intensivo	<ul style="list-style-type: none">Idoneo per indumenti molto sporchi. Il tempo di lavaggio di ogni ciclo è superiore a quello normale.

Funzionamento


Fine Programmata

È possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 1 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il programma terminerà.

1. Selezionare il programma con tutte le opzioni desiderate.
2. Premere **Fine Programmata** (o il tasto +/- più volte fino a visualizzare l'orario finale desiderato).
3. Premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**. La spia Fine Programmata lampeggia e la lavatrice farà ruotare il cestello per rilevare il peso del carico qualora la funzione sia stata attivata per il programma selezionato. Al termine, il display visualizza l'orario impostato azionando il timer.
4. Per annullare la Fine Programmata riavviare la lavatrice premendo **Accensione**.

Caso reale

Si desidera terminare un programma di due ore fra 3 ore a partire da ora. Per fare ciò, aggiungere l'opzione Fine Programmata al programma corrente con una impostazione di 3 ore, quindi premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** alle 14:00 (2:00 p.m.). Cosa succederà? La lavatrice avvia il ciclo di lavaggio alle 15:00 (3:00 p.m.) e termina alle 17:00 (5:00 p.m.). Di seguito viene riportata la tempistica di questo esempio.





Sensore di carico

L'icona del sensore di carico si illumina alla selezione di un programma che supporta il rilevamento del peso del carico. Alcuni programmi possono non supportare il rilevamento del carico. Una volta avviato il programma, l'icona lampeggia o rimane fissa durante il rilevamento del carico, e si spegne una volta completato il processo.

Funzioni speciali

AddWash

Quando la spia AddWash  si accende, è possibile interrompere il funzionamento della macchina e inserire ulteriori indumenti o ammorbidente nel cestello. Lo Add Door si apre ad oltre 130° per consentire un facile accesso.

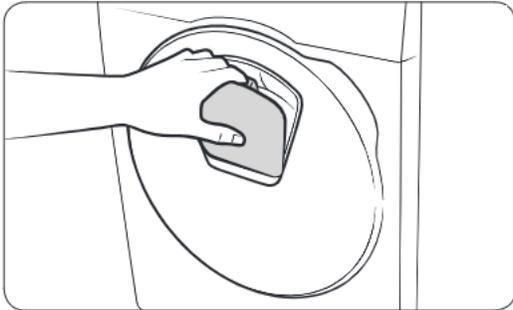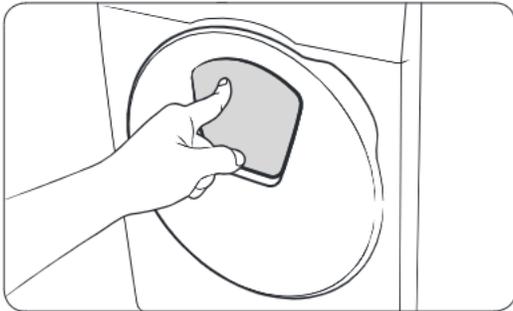

1. Premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** per interrompere un programma.
2. Premere la parte superiore della Add Door fino ad avvertire uno scatto per sboccarlo. Tirare la maniglia della Add Door per aprirla.
3. Aprire la Add Door ed inserire il bucato aggiuntivo o l'ammorbidente nel cestello.
4. Premere la Add Door fino ad avvertire uno scatto per bloccarla.
5. Premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** per riprendere un programma.

ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva alla Add Door. Potrebbe rompersi.

NOTA

L'acqua contenuta nel cestello non uscirà se la Add Door viene chiusa correttamente. Intorno allo sportello potrebbero formarsi alcune gocce di acqua, ma non usciranno dall'interno del cestello.

ATTENZIONE

- Non aprire la Add Door se nel cestello è presente dell'acqua residua ad un livello superiore al livello della Add Door.
- Non tentare di aprire la Add Door mentre la lavatrice è in funzione senza prima premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**. Notare che è possibile aprire la Add Door non intenzionalmente (senza premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**) al termine del lavaggio.
- Non inserire un carico eccessivo attraverso la Add Door. Le prestazioni potrebbero degradare.
- Non usare la parte inferiore della Add Door come maniglia. È possibile che le vostre dita rimangano impigliate.
- Accertarsi che non vi siano indumenti incastrati nella Add Door.

Funzionamento

- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice, particolarmente dalla Add Door.
- Quando si usa acqua calda per il lavaggio, si potranno notare delle perdite dallo sportello Add Door durante la chiusura o l'apertura. Ciò è normale poiché il vapore che fuoriesce all'apertura della Add Door si raffredda formando gocce d'acqua sulla superficie.
- Alla chiusura della Add Door, lo sportello sigilla l'apertura interrompendo ogni fuoriuscita d'acqua. Tuttavia, si potranno notare delle perdite d'acqua intorno allo sportello - si tratta di acqua residua rimasta intorno alla Add Door e che può raggrupparsi formando delle gocce di acqua. Ciò è normale.
- Quando la temperatura dell'acqua supera i 50°C la Add Door non può essere aperta. Se il livello di acqua contenuta nel cestello supera un determinato livello, non è possibile aprire lo sportello.
- Se sul display compare il codice 'DDC', consultare la sezione **Codici informativi** per conoscere le azioni da intraprendere.
- Mantenere la Add Door e i dintorni sempre puliti. Eventuale sporcizia o detersivi su o intorno alla guarnizione della Add Door possono provocare delle perdite.

Impostazioni

Sicurezza Bambini

Per impedire che i bambini o i neonati possano avviare accidentalmente o impostare la lavatrice, Sicurezza Bambini blocca tutti i tasti tranne il tasto **Accensione**.

Per attivare Sicurezza Bambini

- Nei modelli con il dispenser automatico, tenere premuto **Dosaggio Detergente** e **Dosaggio Ammorbidente** simultaneamente per 3 secondi. Quindi, tenere premuto il tasto **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** per attivarla. Lo sportello si blocca e la spia Sicurezza bambini si illumina.
- Nei modelli con dispenser manuale, tenere premuto - e + (dell'opzione Fine Programmata) simultaneamente per 3 secondi. Quindi, premere il tasto **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))** per attivarla. Lo sportello si blocca e la spia Sicurezza bambini si illumina.

Per disattivare la funzione Sicurezza Bambini temporaneamente

La funzione Sicurezza Bambini può essere disattivata temporaneamente per 1 minuto. Lo sportello si sblocca per 1 minuto e la spia Sicurezza Bambini lampeggia.

- Nei modelli con il dispenser automatico, tenere premuto **Dosaggio Detergente** e **Dosaggio Ammorbidente** simultaneamente per 3 secondi.
- Nei modelli con dispenser manuale, tenere premuto - e + (dell'opzione Fine Programmata) simultaneamente per 3 secondi.

NOTA

- Aprendo lo sportello 1 o più minuti dopo la disattivazione di Sicurezza Bambini, si avvertirà un allarme sonoro fino a 2 minuti.

- Chiudendo lo sportello entro i due minuti, lo sportello si bloccherà e la funzione Sicurezza Bambini verrà riattivata. Qualora non si chiuda lo sportello o non si chiuda correttamente, l'allarme continuerà a suonare per 2 minuti.
- Per aggiungere indumenti dopo la attivazione della funzione Sicurezza Bambini, disattivare prima la funzione Sicurezza Bambini o riavviare la lavatrice.

Per disattivare Sicurezza Bambini

- Nei modelli con dispenser automatico, tenere premuto **Dosaggio Detergente** e **Dosaggio Ammorbidente** simultaneamente per 3 secondi per disattivarla, e nuovamente 3 secondi per disattivare Sicurezza Bambini. Lo sportello si sblocca e la spia Sicurezza Bambini si spegne.
- Nei modelli con dispenser manuale, tenere premuto - e + dell'opzione Fine Programmata simultaneamente per 3 secondi per disattivarla, e nuovamente 3 secondi per disattivare Sicurezza Bambini. Lo sportello si sblocca e la spia Sicurezza Bambini si spegne.

Volume On/Off

È possibile attivare e disattivare i segnali acustici dalla lavatrice. Quando questa funzione è disattivata, l'allarme AddWash, la melodia di completamento di un programma e il suono dello spegnimento non vengono emessi. Tuttavia, gli altri suoni restano attivi.

- Per escludere l'audio, tenere premuto **Opzioni** per 3 secondi.
- Per ripristinare l'audio, tenere premuto il tasto nuovamente per 3 secondi.
- L'impostazione rimarrà attiva anche dopo aver riavviato la macchina.

Funzionamento

Auto dispense (solo modelli che ne sono dotati)

Detergente

1. Per selezionare una quantità, premere **Dosaggio Detergente** per scorrere tra le seguenti impostazioni: Min > Std. > Max.
 - Selezionando Max, il processo di risciacquo verrà nuovamente aggiunto.
2. Per selezionare una durezza dell'acqua, tenere premuto **Dosaggio Detergente** per scorrere tra le seguenti impostazioni: 1 (acqua dolce) > 2 (acqua media) > 3 (acqua dura).
3. Al termine, tenere premuto **Dosaggio Detergente** per 3 secondi per confermare le modifiche.

Ammorbidente

1. Per selezionare una quantità, premere **Dosaggio Ammorbidente** per scorrere tra le seguenti impostazioni: Min > Std. > Max.
2. Per selezionare una concentrazione, tenere premuto **Dosaggio Ammorbidente** per scorrere tra le seguenti impostazioni: 1 (Normale) > 2 (x2) > 3 (x3).
3. Al termine, tenere premuto **Dosaggio Ammorbidente** per 3 secondi per confermare le modifiche.

NOTA

- Se la spia  del detergente o dell'ammorbidente rimane accesa, riempire lo scomparto corrispondente.
- Selezionando **LANA**  Dosaggio Detergente/Dosaggio Ammorbidente verrà automaticamente disattivata. Tuttavia, è possibile attivare la funzione manualmente dopo aver selezionato un programma.

SmartThings

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

NOTA

- Questo dispositivo è progettato esclusivamente per un uso domestico (Classe B), e può essere utilizzato in tutte le aree residenziali.
- Questo dispositivo può causare interferenze wireless e né il produttore né l'installatore di questo dispositivo sono in grado di fornire alcuna misura di sicurezza di alcun tipo.
- I metodi di crittografia consigliati sono WPA/TKIP e WPA2/AES. I protocolli Wi-Fi di nuovo sviluppo o non approvati non sono supportati.
- La sensibilità di una ricezione wireless può essere influenzata dalle condizioni ambientali circostanti.
- Se il proprio Internet provider ha registrato il Mac address del PC o del modem per un uso continuativo, la lavatrice Samsung non sarà in grado di connettersi ad Internet. In tale caso, contattare il proprio Internet provider.
- Il firewall Internet potrebbe interrompere la connessione Internet. In tale caso, contattare il proprio Internet provider.
- In caso la mancata connessione ad Internet continui dopo aver intrapreso le azioni indicate dal proprio Internet provider, contattare un Centro di assistenza autorizzata Samsung.
- Per l'installazione di router cablati e wireless, vedere il manuale dell'utente del router in uso.
- La lavatrice Samsung supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.
- La lavatrice Samsung supporta i protocolli IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP (IEEE802.11n è consigliato).
- Un router con cavo/wireless non approvato potrebbe non permettere alla lavatrice Samsung di connettersi.

Download

Sul app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app SmartThings cercando i termini "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.

NOTA

- La app SmartThings è disponibile sui dispositivi di terze parti che eseguono Android OS 6.0 (Marshmallow) o successivi, dispositivi Samsung che eseguono Android OS 5.0 (Lollipop) o successivi e dispositivi iOS con iOS 10.0 o successivi (per iPhone, il modello deve essere un iPhone 6 o successivi). La app è ottimizzata per gli smartphone Samsung (serie Galaxy S e Note).
- Su altri dispositivi di terze parti alcune funzioni di questa app potrebbero funzionare in modo diverso.
- La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

Funzionamento

Log in

È necessario effettuare prima l'accesso al proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, usarlo per accedere. Un utente registrato di uno smartphone Samsung effettua il login in automatico.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone sia connesso ad una rete wireless. In caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Scegliere l'esecuzione di **SmartThings** sul proprio smartphone.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found. (Trovato nuovo dispositivo).", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare + e scegliere la propria lavatrice tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se la propria lavatrice non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo) > Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare la propria lavatrice nella app SmartThings come segue.
 - a. Effettuare l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung.
 - b. Attivare una connessione Wi-Fi.
 - c. Aggiungere la propria lavatrice a SmartThings. Assicurarsi che la propria lavatrice sia connessa a SmartThings.
 - d. Al termine della registrazione, la lavatrice verrà visualizzata sul proprio smartphone.

App Washing Machine

Controllo integrato: È possibile monitorare e controllare la lavatrice sia da casa sia in movimento.

- Selezionare l'icona della Lavatrice in SmartThings. Verrà visualizzata la pagina della Lavatrice.
- Controllare lo stato operativo della lavatrice o le notifiche relative alla propria lavatrice e cambiare le opzioni o le impostazioni se necessario.

SmartThings

Categoria	Punto di controllo	Descrizione
Monitoraggio	Stato del lavaggio	È possibile verificare il programma in corso e le sue opzioni, ed il tempo di completamento residuo.
	Smart Control	Viene visualizzato lo stato dello Smart Control per la lavatrice.
	Auto diagnosi	Usare questa funzione per verificare se la lavatrice funziona regolarmente.
	Monitoraggio energetico	Usare questa funzione per monitorare lo stato del consumo energetico.
Controllo	Avvio/Pausa/Annulla	Selezionare un programma e le necessarie opzioni, quindi selezionare Avvio/Pausa/Annulla per iniziare il programma, interromperlo temporaneamente o annullarlo.
	Preferiti	Aggiungere i programmi usati più frequentemente e le opzioni in Preferiti per utilizzarli in seguito.
Notifiche	Programma completato	Notifica l'avvenuto completamento di un programma.
	Allarme AddWash (solo modelli che ne sono dotati)	Notifica l'aggiunta di un nuovo carico.
	Bucato rimanente (solo modelli che ne sono dotati)	Notifica di eventuali indumenti rimasti nel cestello al termine del programma.

Funzionamento

Categoria	Punto di controllo	Descrizione
Q-Rator	Istruzioni bucato *	È possibile selezionare il tipo di tessuto, il colore ed il livello di sporco per ottenere le opzioni ed i programmi consigliati da usare immediatamente.
	Pianificatore bucato *	È possibile impostare l'orario di completamento desiderato di un programma di lavaggio. Una volta impostato l'orario, è possibile ricevere un programma consigliato il cui completamento coincide con l'orario impostato in modo da poterlo avviare e sorvegliare.
	HomeCare Wizard *	Fornisce un rapporto regolare con un'analisi dello stato di funzionamento della macchina con una frequenza impostata dall'utente (settimanale / mensile). È possibile utilizzare questo rapporto regolare per verificare il proprio modello di utilizzo, i requisiti di manutenzione e il consumo di energia ** per il periodo di tempo impostato.
		* Richiede 'SmartThings', disponibile per Android e iOS. Richiede la registrazione. ** Risultati solo indicativi.

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice completo sorgente corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione di questo prodotto inviando una e-mail a <mailto:oss.request@samsung.com>.

È anche possibile avere il codice completo sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; sarà richiesto il pagamento di un importo minimo.

Il seguente URL <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0> conduce alla pagina di download del codice sorgente reso disponibile ed alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



NOTA

Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Supporto > Search Product Support e immettendo il nome del modello.

Potenza trasmettitore Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz - 2,472 GHz

Manutenzione

Mantenere la lavatrice pulita per evitare il calo delle prestazioni e preservarne la durata.

Eco Pulizia Cestello+

Eseguire questo programma regolarmente per mantenere pulito il cestello e rimuovere eventuali batteri. Questo programma riscalda l'acqua tra i 60 °C ed i 70 °C, e rimuove lo sporco accumulato dalla guarnizione in gomma dello sportello.

1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **Selettore programma** fino a selezionare **ECO PULIZIA CESTELLO+**.
3. Tenere premuto **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**.

ATTENZIONE

Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. I residui chimici nel cestello possono danneggiare gli indumenti o il cestello della lavatrice.

Promemoria ECO PULIZIA CESTELLO+

In base al modello, il promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO+** è rappresentato da una icona o un LED.

Per le icone, l'icona si illumina sul pannello di controllo.

Per i LED, la spia LED si illumina vicino a **ECO PULIZIA CESTELLO+**, o nell'area delle opzioni del pannello di controllo.

- Il promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO+** lampeggia nel pannello di controllo ogni 40 lavaggi. E' consigliabile eseguire la funzione **ECO PULIZIA CESTELLO+** regolarmente.
- Alla prima visualizzazione di questo messaggio, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. Dal 7° lavaggio il promemoria non comparirà più. Tuttavia comparirà nuovamente dopo il secondo 40° lavaggio.
- Anche dopo aver terminato l'ultimo processo, il messaggio "0" potrebbe restare.
- È possibile registrare il conteggio in corso del programma **ECO PULIZIA CESTELLO+** premendo il tasto **Accensione**. Ciò non fermerà o spegnerà la macchina ma indicherà il conteggio del programma.
- Anche se "0" non scompare, la macchina funzionerà regolarmente.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.

Smart Check

Per attivare questa funzione, è necessario prima scaricare la app Samsung Smart Washer nel Play Store o Apple Store e installarla su un dispositivo mobile dotato di videocamera.

La funzione Smart Check è stata ottimizzata per i telefoni della serie Galaxy & iPhone (solo modelli che ne sono dotati).

1. Quando la lavatrice rileva un problema da verificare, sul display viene visualizzato un codice informativo. Per attivare la modalità Smart Check, tenere premuto **Risciacquo** e **Centrifuga** simultaneamente per 3 secondi.
2. La lavatrice inizia la procedura di auto diagnosi in background e visualizza un codice informativo all'insorgenza di un problema.
3. Eseguire la app Samsung Smart Washer sul dispositivo mobile e premere il tasto Smart Check.
4. Posizionare il dispositivo mobile vicino al display della lavatrice in modo che la videocamera dell'uno sia rivolta verso l'altra. Successivamente, la app riconoscerà automaticamente il codice informativo.
5. Una volta riconosciuto correttamente il codice informativo, la app fornirà le informazioni sul problema e le soluzioni applicabili.




NOTA

- Il nome della funzione, Smart Check, può variare in base alla lingua.
- In presenza di una forte illuminazione ambientale riflessa sul display della lavatrice, la app potrebbe non riconoscere il codice informativo.
- Se la app non riesce a riconoscere il codice Smart Check, digitare il codice informativo manualmente nella schermata della app.

Manutenzione

Scarico di emergenza

Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

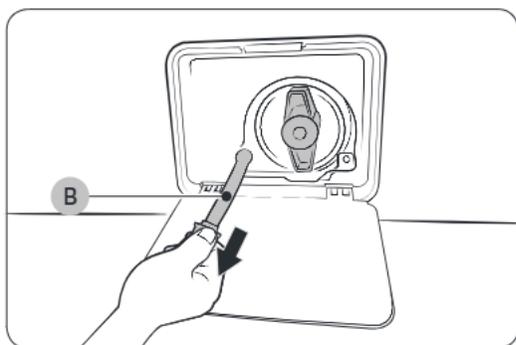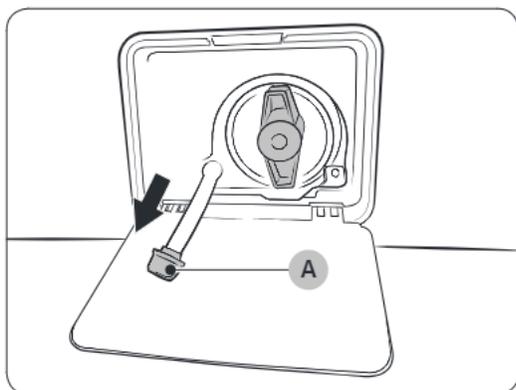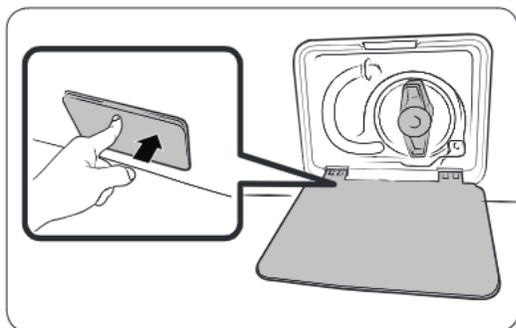

1. Spegner e scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Premere delicatamente l'area superiore del **coprifiltro** per aprirlo.
3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo e stendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il **tappo del tubo (A)**.
4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (B)** nel contenitore.
5. Al termine, inserire il tappo nel tubo e reinserire il tubo di scarico nella sua sede. Quindi, chiudere il coprifiltro.

NOTA

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.

Pulizia

Superficie della lavatrice

Usare un panno morbido e un detersivo per le pulizie domestiche non abrasivo. Non spruzzare acqua sulla lavatrice.

Add Door



1. Aprire lo sportello Add Door.
2. Pulirlo con un panno umido.
 - Non utilizzare detersivi. Talvolta lo sportello potrebbe scolorirsi.
 - Prestare attenzione nel pulire il raccordo in gomma ed il **meccanismo di blocco (A)**.
 - Pulire regolarmente l'area dello sportello dalla polvere.
3. Pulire e chiudere la Add Door fino ad avvertire uno scatto.



⚠ ATTENZIONE

- Non applicare una forza eccessiva alla Add Door. Potrebbe rompersi.
- Non lasciare aperta la Add Door quando l'apparecchio è in funzione.
- Non collocare mai oggetti pesanti sulla Add Door.
- Al fine di prevenire lesioni fisiche, non toccare la Add Door quando il cestello è in rotazione.
- Non aprire la Add Door quando l'apparecchio è in funzione. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.
- Non manipolare il pannello delle funzioni mentre la Add Door è aperta. Ciò può causare lesioni o un malfunzionamento del sistema.
- Non inserire oggetti diversi dagli indumenti.
- Non inserire indumenti ingombranti nel cestello attraverso la Add Door.
- Non estroflettere la guarnizione in gomma della Add Door durante la pulizia. L'inosservanza di questa precauzione può essere causa un danno all'apparecchio.

Manutenzione

Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua almeno una o due volte l'anno.

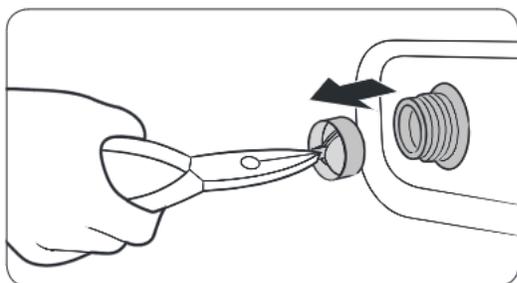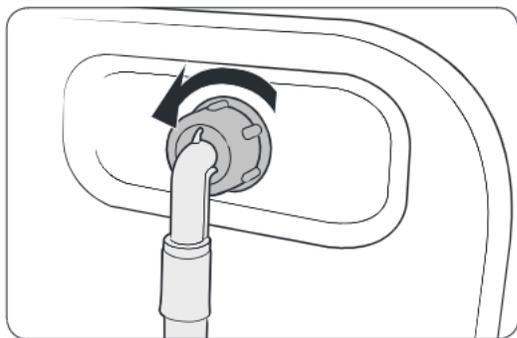




1. Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo di carico dell'acqua dal retro della lavatrice. Coprire il tubo con un panno per evitare la fuoriuscita di acqua.
4. Usare un paio di pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di ingresso.
5. Immergere il filtro a retina in acqua in modo che sia completamente immerso nell'acqua.
6. Lasciare asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Rimontare il filtro a retina nella valvola di ingresso e ricollegare il tubo di carico alla valvola di ingresso.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua.

NOTA

Se il filtro a retina è otturato, sul display comparirà il codice informativo "4C".

Filtro pompa

E' consigliabile pulire il filtro della pompa almeno 5 o 6 volte all'anno per impedirne l'otturazione. Se il filtro della pompa è otturato, ciò può ridurre l'effetto bolle.

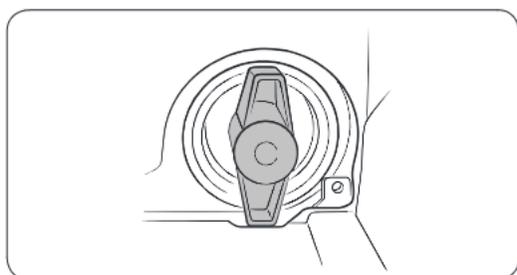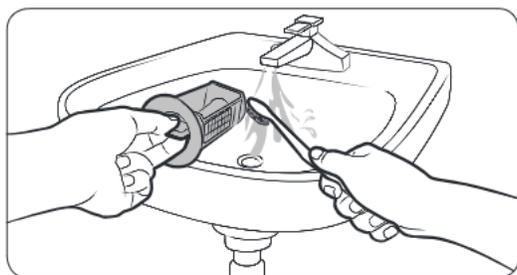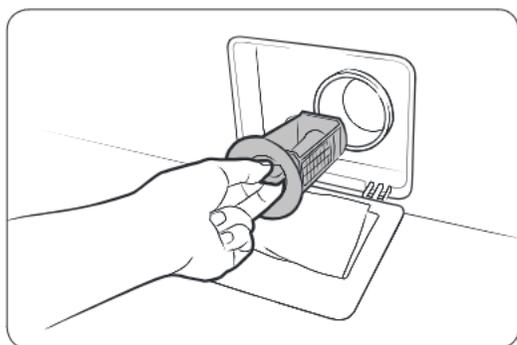

1. Spegnerne la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua residua contenuta nel cestello. Vedere la sezione **Scarico di emergenza**.
3. Premere delicatamente l'area superiore del **coprifiltro** per aprirlo.
4. Ruotare il tappo del filtro pompa verso sinistra e scaricare l'acqua residua.
5. Pulire il filtro pompa usando uno spazzolino morbido. Verificare che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata.
6. Reinscrivere il filtro pompa e ruotare il tappo del filtro verso destra.

NOTA

- Alcuni filtri della pompa sono dotati di un tappo di sicurezza progettato per prevenire incidenti causati da bambini. Per aprire il tappo di sicurezza, spingere e ruotarlo in senso antiorario. Il meccanismo a molla del tappo di sicurezza aiuta l'apertura del filtro.
- Per chiudere il tappo del filtro pompa, ruotarlo in senso orario. La molla emette un suono, che è da considerarsi normale.

NOTA

Se il filtro della pompa è otturato, sul display comparirà il codice informativo "5C".




ATTENZIONE

- Verificare che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo avere pulito il filtro. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una perdita.
- Verificare che il filtro sia inserito correttamente dopo la pulizia. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un malfunzionamento o una perdita.

Manutenzione

Vaschetta detersivo

Dispenser manuale

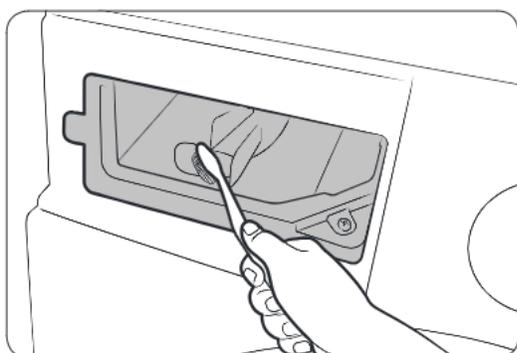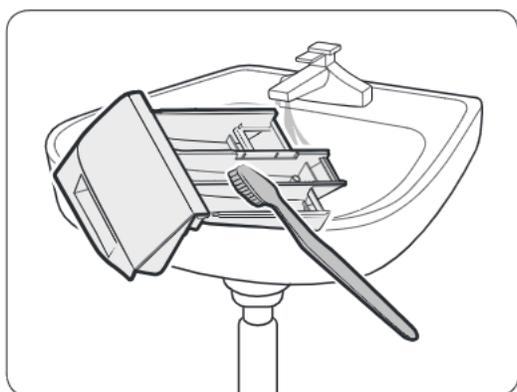
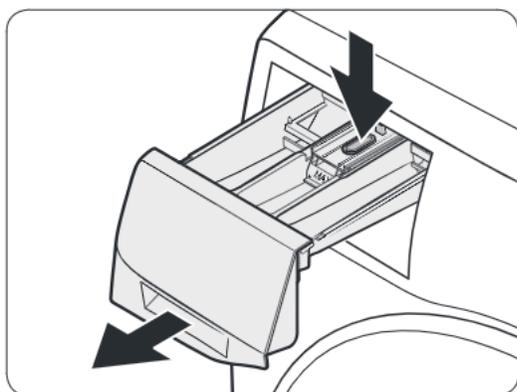


1. Tenendo abbassata la **leva di sgancio** presente nella parte interna della vaschetta, estrarla.
2. Pulire gli scomparti in acqua corrente usando una spazzola morbida.
3. Pulire la vaschetta con una spugnetta morbida.
4. Reinscrivere il divisorio del detersivo liquido nella vaschetta
5. Spingere la vaschetta verso l'interno per chiuderla.

NOTA

Per rimuovere eventuale detersivo residuo, eseguire un ciclo di **RISCIACQUO+CENTRIFUGA** a cestello vuoto.

Dispenser automatico

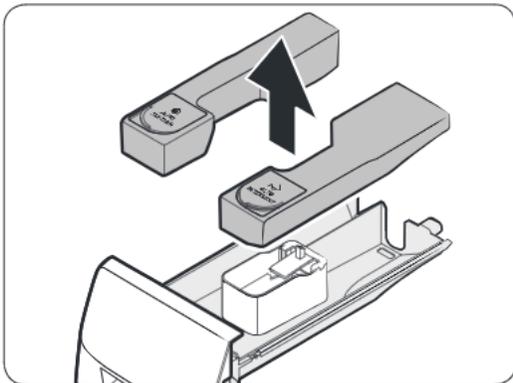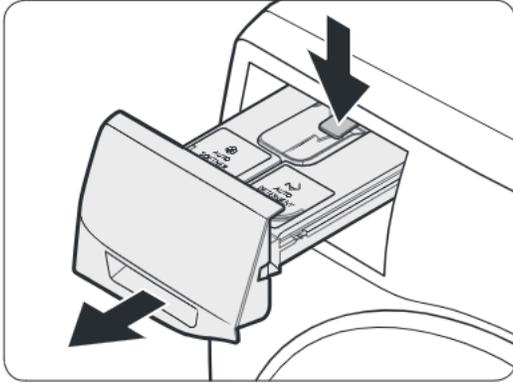

1. Tenendo abbassata la **leva di sgancio** presente nella parte interna della vaschetta, estrarla.


2. Rimuovere sia lo **scomparto del detergente** sia lo **scomparto dell'ammorbidente** come mostrato.

⚠ **ATTENZIONE**


Prestare attenzione nel rimuovere la vaschetta. I liquidi residui potrebbero fuoriuscire.

3. Aprire i coperchi di entrambi gli scomparti e versare dell'acqua al loro interno e agitarli.


Manutenzione

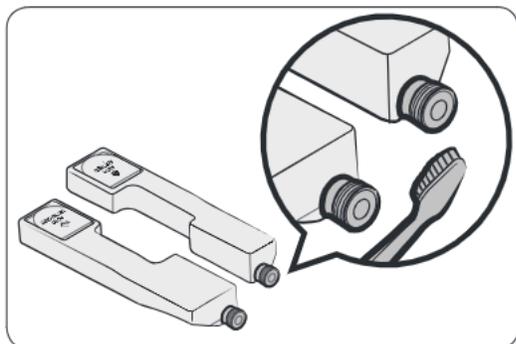

4. Pulire i coperchi delle valvole di entrambi gli scomparti con uno spazzolino morbido.

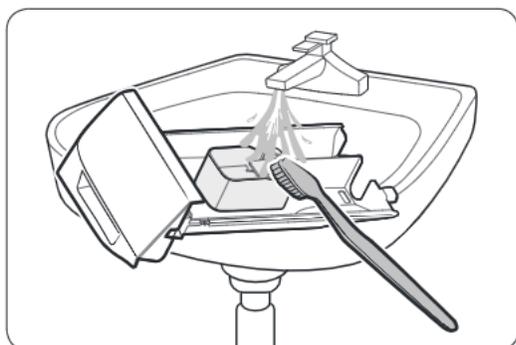

5. Pulire gli scomparti in acqua corrente usando una spazzola morbida.

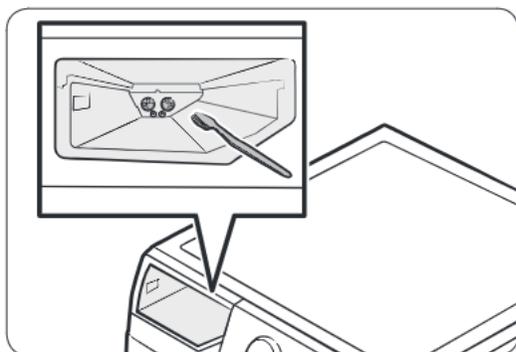

6. Pulire la vaschetta con una spugnetta morbida. Assicurarsi di pulire le valvole dei coperchi in modo da impedire che vengano ostruiti.
7. Montare il coperchio dello scomparto sulla vaschetta del detergente.
8. Spingere la vaschetta verso l'interno per chiuderla.

NOTA

Per rimuovere il detergente residuo, eseguire il programma **RAPIDO 15'** con il cestello vuoto.

Ripristino dopo il congelamento

La lavatrice può congelare se la temperatura scende al di sotto di 0 °C.

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

NOTA

Se la lavatrice ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.

Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo

Non lasciare la lavatrice inutilizzata per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, se ciò non può essere evitato, scaricare la lavatrice dall'acqua e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Ruotare il **Selettore programma** per selezionare un ciclo di **RISCIACQUO+CENTRIFUGA**.
2. Vuotare il cestello e premere **Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio))**.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di carico dell'acqua.
4. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per lasciare circolare l'aria nel cestello.

Risoluzione dei problemi

Checkpoint

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
Il prodotto non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la lavatrice sia collegata all'alimentazione.• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.• Premere Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) per avviare la lavatrice.• Verificare che la funzione Sicurezza Bambini  non sia attiva.• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.• Verificare il fusibile o reimpostare il salvavita.
Il flusso dell'acqua è insufficiente o assente.	<ul style="list-style-type: none">• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato.• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia attorcigliato od ostruito.• Verificare che la pressione dell'acqua sia sufficiente.
Dopo un ciclo di lavaggio, nella vaschetta del detersivo rimangono residui.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la lavatrice operi con sufficiente pressione d'acqua.• Quando si aggiunge detersivo, prestare attenzione a versarlo al centro della vaschetta.• Assicurarsi che il coperchio del serbatoio di risciacquo sia correttamente inserito.• Se si usa detersivo in polvere, verificare che il selettore del detersivo sia rivolto verso l'alto.• Rimuovere il coperchio del serbatoio di risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.

Problema	Azione
<p>Rumore o vibrazioni eccessive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la lavatrice sia posizionata su una superficie stabile, piana e non scivolosa. Se il pavimento non è piano, adeguare il livello regolando i piedini d'appoggio. • Verificare che i bulloni di trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavatrice non sia a contatto con altri oggetti. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato. • Il motore può risultare rumoroso durante il normale funzionamento. • Tute o indumenti con parti in metallo possono provocare rumore durante il lavaggio. Ciò è normale. • Oggetti metallici, come ad esempio le monete, possono provocare rumore. Al termine del lavaggio, rimuovere questi oggetti dal cestello o dalla cartuccia filtro.
<p>Non scarica e/o centrifuga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il tubo di scarico sia dritto fino allo scarico. Se si riscontra un restringimento nel tubo di scarico, richiedere assistenza. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito. • Chiudere lo sportello e premere Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)). Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. • Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito. • Verificare che il tubo di scarico sia correttamente collegato allo scarico e che questo non sia ostruito. • Se la lavatrice non riceve un'adeguata alimentazione elettrica, le funzioni di scarico e centrifuga risulteranno temporaneamente sospese. Non appena la lavatrice riceverà nuovamente una corretta alimentazione elettrica, tornerà a funzionare regolarmente.
<p>Lo sportello non si apre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Premere Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) per interrompere il programma. • Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti. • Lo sportello si apre dopo 3 minuti dall'arresto o dallo spegnimento della lavatrice. • Verificare che tutta l'acqua contenuta nel cestello sia stata scaricata. • Lo sportello potrebbe non aprirsi se nel cestello è rimasta dell'acqua. Scaricare l'acqua dal cestello e aprire lo sportello manualmente. • Verificare che la spia di blocco dello sportello sia spenta. La spia di blocco dello sportello si spegne una volta scaricata tutta l'acqua dalla lavatrice.

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Schiuma eccessiva.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il tipo di detersivo utilizzato sia idoneo.• Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva.• Ridurre il quantitativo di detersivo utilizzato in presenza di acqua dolce, piccoli carichi o carichi di bucato poco sporco.• Si sconsiglia l'uso di detersivi non HE.
Impossibile aggiungere ulteriore detersivo.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la quantità residua di detersivo e ammorbidente non ecceda il limite consentito.
Si ferma.	<ul style="list-style-type: none">• Inserire il cavo di alimentazione in una presa vicina.• Verificare il fusibile o reimpostare il salvavita.• Chiudere lo sportello e premere Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso.• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.• Potrebbe esserci una pausa o un periodo di ammollo durante il ciclo. Attendere brevemente in quanto la lavatrice potrebbe ripartire.• Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina.• Se la lavatrice non riceve un'adeguata alimentazione elettrica, le funzioni di scarico e centrifuga risulteranno temporaneamente sospese. Non appena la lavatrice riceverà nuovamente una corretta alimentazione elettrica, tornerà a funzionare regolarmente.

Problema	Azione
L'acqua di carico ha una temperatura errata.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire completamente entrambi i rubinetti dell'acqua. • Verificare la corretta selezione della temperatura. • Verificare che i tubi siano collegati ai rubinetti corretti. Far scorrere acqua attraverso i tubi in gomma. • Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare acqua calda ad una temperatura di 49 °C (120 °F). Verificare inoltre la capacità del riscaldatore dell'acqua e la velocità di riempimento. • Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbero essere ostruiti. • Durante il carico dell'acqua, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare poiché la funzione di controllo della temperatura verifica automaticamente la temperatura dell'acqua in ingresso. Ciò è normale. • Durante il carico dell'acqua, nel dispenser potrebbe fluire solo acqua calda o solo acqua fredda quando viene selezionata acqua calda o acqua fredda. Ciò avviene grazie alla funzione di controllo della temperatura poiché sulla lavatrice è stata impostata la temperatura dell'acqua da utilizzare.
Al termine del programma il bucato è bagnato.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare la velocità di centrifuga massima. • Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva. • Il carico è troppo piccolo. Piccoli carichi di uno o due capi possono sbilanciarsi e non essere correttamente centrifugati. • Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Perdite d'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare la corretta connessione di tutte le tubature. • Verificare che il terminale del tubo di scarico sia correttamente e saldamente inserito nello scarico. • Evitare di sovraccaricare la macchina. • Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva.
Odore.	<ul style="list-style-type: none"> • Una schiuma eccessiva può provocare l'accumulo di residui di detersivo nelle pieghe e provocare cattivi odori. • Eseguire regolari programmi di risciacquo al fine di sanitarizzare la lavatrice. • Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma). • Al termine di un ciclo di lavaggio asciugare l'interno della lavatrice.

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Non si notano bolle di sapone (solo modelli Bubbleshot).	<ul style="list-style-type: none">• Un carico eccessivo potrebbe nascondere alla vista le bolle di sapone.• Un bucato molto sporco non è in grado di generare bolle.
Posso aprire la Add Door in qualsiasi momento?	<ul style="list-style-type: none">• La Add Door può essere aperta solo quando compare la spia . Tuttavia, non è possibile aprirla nei seguenti casi:<ul style="list-style-type: none">- Quando sono in corso i processi di riscaldamento dell'acqua o asciugatura e la temperatura interna è molto elevata- Impostando la funzione Sicurezza Bambini per motivi di sicurezza- Quando è in esecuzione il programma di lavaggio o di asciugatura del cestello che non coinvolge indumenti aggiuntivi
Le spie del dispenser automatico lampeggiano (solo modelli che ne sono dotati).	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la vaschetta del detersivo sia correttamente chiusa.<ul style="list-style-type: none">- Aprire e richiudere la vaschetta del detersivo. Assicurarsi che sia correttamente chiusa.• Ciò può accadere se al suo interno è rimasto del detersivo liquido indurito.<ul style="list-style-type: none">- Pulire e liberare la vaschetta del detersivo.

Se il problema persiste, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung di zona.

Codici informativi

In caso di malfunzionamento della lavatrice, sul display compaiono alcuni codici informativi. Controllare la tabella riportata sotto e provare a utilizzare i suggerimenti.

Codice	Azione
4C	<p>L'acqua non viene erogata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.• Verificare che i tubi di scarico non siano ostruiti.• Verificare che i rubinetti dell'acqua non siano ghiacciati.• Verificare che la lavatrice funzioni con una adeguata pressione dell'acqua.• Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati.• Pulire il filtro a retina per evitare che si intasi.• Tutti i tasti vengono disabilitati per 3 minuti dopo la comparsa del codice informativo.• Alla comparsa del messaggio "4C", la macchina eseguirà uno scarico dell'acqua per 3 minuti. Nel frattempo, il tasto Power verrà disabilitato.
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il tubo di mandata dell'acqua fredda sia saldamente collegato al rubinetto dell'acqua fredda. Se è collegato al rubinetto dell'acqua calda, il bucato potrebbe deformarsi durante l'uso di alcuni programmi.
5C	<p>L'acqua non viene scaricata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.• Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente in base al tipo di collegamento effettuato.• Pulire il filtro detriti per evitare che si intasi.• Verificare che il tubo di scarico sia diritto fino allo scarico.• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
DC	<p>Funzionamento della lavatrice con lo sportello aperto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.• Verificare che non vi siano capi incastrati nello sportello.
OC	<p>L'acqua fuoriesce.</p> <ul style="list-style-type: none">• Riavviare dopo la centrifuga.• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung di zona.
LC, LC1	<p>Controllare il tubo di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento.• Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi

Codice	Azione
Ub	<p>La centrifuga non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il carico sia distribuito uniformemente. • Verificare che la lavatrice sia appoggiata su una superficie stabile e piana. • Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Ub".
3C	<p>Controllare il funzionamento del motore del cestello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
3CP	<p>Verificare il funzionamento del motore del cestello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
UC	<p>Verificare il funzionamento del controllo elettronico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'alimentazione sia erogata regolarmente. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
	<p>Rilevata una tensione bassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
HC	<p>Controllo riscaldamento temperatura elevata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
1C	<p>Il sensore del livello dell'acqua non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
AC	<p>Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella secondaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
DDC, ddC	<p>Questo messaggio viene visualizzato all'apertura della Add Door senza aver prima premuto Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)). Se ciò accade, fare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere la Add Door fino alla corretta chiusura. Quindi, premere il tasto Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) e riprovare. • Per aggiungere ulteriori indumenti, aprire la Add Door ed inserire gli indumenti aggiuntivi. Chiudere correttamente la Add Door. Premere Avvio/Pausa (Hold to Start (Avvio)) per riprendere il programma.

Codice	Azione
8C	<p>Il sensore MEMS non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
AC6	<p>Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella dell'inverter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In base alle condizioni locali, l'apparecchio potrebbe tornare automaticamente al normale funzionamento. • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
DC1	<p>Il blocco/sblocco dello sportello principale non funziona regolarmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
DC3	<p>Il blocco/sblocco dello sportello Add Door non funziona regolarmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
0	<p>La macchina non si spegne automaticamente al termine della fase di centrifuga ed il messaggio "0" rimane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La macchina funziona regolarmente senza eseguire il programma ECO PULIZIA CESTELLO+. Tuttavia, si consiglia di eseguire il programma per motivi di igiene.

Se qualsiasi codice informativo permane sullo schermo, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung di zona.

Specifiche

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio prevedono quattro simboli in quest'ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiro (e pulizia a secco se necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Non stirare
	Tessuti delicati		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
 	Capi lavabili a 95 °C		Lavare a secco
 	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili a secco solo con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
 	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili a secco solo con benzina avio, alcool puro o R113
 	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Solo lavaggio a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Possono essere asciugati appesi
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare
	Stirabile a 100 °C max		

Protezione dell'ambiente


- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

Specifiche

Foglio specifiche

“**” L’asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

Tipo		Lavatrice a carica frontale	
Nome modello		WW1*M8*G** / WW1*M8*H** / WW1*M8*I** / WW1*M8*K**	
Dimensioni		L 600 × P 600 × A 850 (mm)	
Pressione dell'acqua		50-800 kPa	
Peso netto		83,0 kg	
Capacità di lavaggio e di centrifuga		10,0 kg	
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
Giri centrifuga		1600 giri/min	

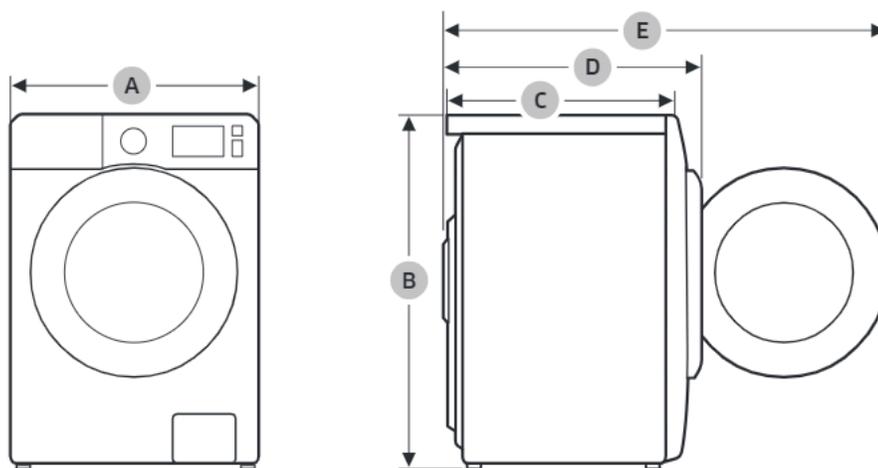

A	600 mm
B	850 mm
C	600 mm
D	690 mm
E	1190 mm

NOTA

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme al Regolamento (UE) N. 1061/2010

“*” L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

Samsung		
Nome modello		WW1*M86****
Capacità	kg	10,0
Efficienza energetica		A+++
Il consumo energetico annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modalità "off" e "left on". Il consumo energetico effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)	kWh/anno	119
Consumo energetico		
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	kWh	0,53
Programma standard Cotone 60 °C a carico parziale	kWh	0,52
Programma standard Cotone 40 °C a carico parziale	kWh	0,51
Consumo energetico annuo ponderato in modalità off.	W	0,48
Consumo energetico annuo ponderato in modalità left-on.	W	10,00
Consumo di acqua annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)	L/anno	11000
Classe di efficienza centrifuga		
Classe di efficienza centrifuga-asciugatura su una scala da G (meno efficiente) a A (più efficiente).		A
Velocità massima di centrifuga	giri/min	1600
Umidità residua	%	44
I programmi  COTONE a 60°C e  COTONE a 40°C sono i programmi 'Cotone a 60°C' e 'Cotone a 40°C' standard. Questi programmi sono ideati per il lavaggio di indumenti di cotone con sporco normale e sono i più efficienti (in termini di consumo di acqua ed energia) per questo tipo di bucato. In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata. Al termine dell'installazione eseguire la modalità Calibrazione (vedere Eseguire la calibrazione (consigliata) a pagina 27).		
Durata del programma standard		
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	min	173
Programma standard Cotone 60 °C a carico parziale	min	153
Programma standard Cotone 40 °C a carico parziale	min	145
Durata della modalità left-on (TI)	min	8
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate all'intero più prossimo durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard cotone 60 °C a pieno carico;		
Lavaggio	dB (A) re 1 pW	49
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	72
Apparecchio a installazione indipendente		

La durata del programma può variare in base alle condizioni dell'acqua, al carico ed al tipo di indumenti da lavare.

Specifiche

Informazioni sui principali cicli di lavaggio

Modello	Cicli	Temperatura (°C)	Capacità (kg)	Durata del programma (min)	Contenuto di umidità residua (%)	Consumo idrico (L/ciclo)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
					1600 giri/min		
WW1*M86****	COTONE	20	5	81	50	60	0,37
	 COTONE	40	5	145	44	48	0,51
		60	5	153	44	48	0,52
			10	173	44	52	0,53
	SINTETICI	40	5	134	35	68	0,65

I valori riportati in tabella sono stati misurati secondo lo Standard IEC60456/EN60456. I valori effettivi dipendono dalla modalità d'uso dell'apparecchio.

Memo

Memo

Memo

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support



DC68-03848C-02

