

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Dopo alcuni minuti dalla prima accensione, il telefono dovrebbe aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM.

Se questo non avviene inserire i dati in modo manuale (verrà disabilitato l'aggiornamento automatico):

Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Ora e data

BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA

Per bloccare o sbloccare la tastiera è sufficiente tenere premuto il pulsante « ★ ».

Per rimuovere la possibilità di bloccare la tastiera o per impostare il blocco automatico dopo 30 secondi, seguire questo percorso:

Menu ► Impostazioni ► Blocco tastiera

BLOCCO CHIAMATE INDESIDERATE

Attivando questa funzione il telefono blocca tutte le telefonate e gli SMS in arrivo da numeri che non sono presenti nella rubrica, per evitare le telefonate indesiderate.

N.B. ricordarsi che nessun numero potrà chiamare (anche parente, amico... se non inserito in rubrica).

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Accetta telefonate e SMS solo dai numeri presenti in rubrica ► Acceso

GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM CARD ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di sms.

VOCE SU DIGITAZIONE NUMERI

Attivando questa funzione, ogni qual volta si utilizza la tastiera per comporre un numero, il telefono pronuncerà il numero premuto.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Pronuncia numeri ► Abilitato

N.B.: Funziona con i profili Alto, Normale e Basso, non è attivabile con il profilo Vibrazione.

FUNZIONI RAPIDE

- Pressione dell'anello argentato in alto: ultime chiamate effettuate
- Pressione dell'anello argentato a sinistra: scrivere sms
- Pressione dell'anello argentato in basso: calcolatrice
- Pressione dell'anello argentato a destra: scelta del profilo



CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 1130

- Dimensioni: 124x52x13mm
- Peso: 81g
- Dual SIM
- Memoria esterna: scheda di memoria TF (max 16GB) non inclusa
- Display LCD 1.77"
- Fotocamera: 1.3MP
- Flash
- Formato Audio: MP3\WAV\MP4
- Formato Video: MP4\AVI\3GP
- Tasto Salvavita
- Tasti chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-4C 800mAh
- Bande di frequenza:
 - GSM 900 / DCS 1800MHZ;
 - GSM 850 / DCS 1900MHZ

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano. 
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco. 
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio. 
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 1130 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.beghelli.it > area tecnica > download

(www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626



334.902.083 E


Telefono SLV10 (cod. 1130)



Manuale d'uso



DESCRIZIONE DEL TELEFONO

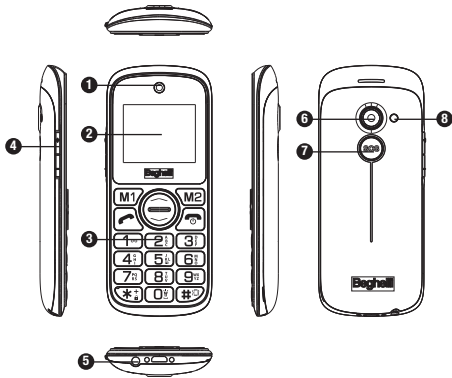

- 1 Ricevitore
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Tasti volume +/-
- 5 Ingresso per cuffie o auricolari e presa per cavo di ricarica
- 6 Fotocamera (per l'uso della fotocamera è necessario inserire una scheda di memoria TF non inclusa)
- 7 Tasto Salvalavita
- 8 Torcia / Flash


DESCRIZIONE DEI TASTI



TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2	Per chiamata rapida a due numeri impostati
Anello argentato	Per muoversi all'interno del menu
↕ (in anello argentato)	Per confermare un comando
0	Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
#	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Alto, Normale, Basso) al profilo Vibrazione e viceversa
5	Pressione prolungata per attivare la fotocamera
*	Pressione prolungata per bloccare/ sbloccare la tastiera del telefono
Laterali (sinistra)	Per aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante durante una telefonata
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio facendo leva nell'asola indicata dalla freccia in figura 1
- 2- Inserire la SIM CARD (mini SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)
- 3- **Opzionale:** per salvare foto e video inserire una scheda di memoria TF (max 16Gb non inclusa) nell'alloggiamento posto sotto alla batteria. Il vano va sbloccato facendolo scorrere verso l'esterno e poi sollevato.
- 4- Inserire la batteria
- 5- Richiudere il coperchio
- 6- Caricare il telefono
- 7- Accendere il telefono. Alla **prima accensione** la **pressione** del tasto rosso deve essere **più prolungata** (alcuni secondi)

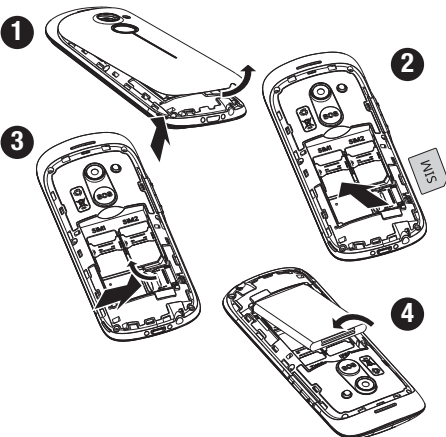

IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita sul retro procedere come segue:

Menu ➤ SOS ➤ Lista numeri SOS

è possibile inserire 5 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.

Il messaggio dell'SMS è preimpostato "Richiesta di soccorso. SOS". Per modificarlo:

Menu ➤ SOS ➤ Impostazioni SMS di SOS ➤ Testo SMS di SOS

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà immediatamente un SMS a tutti i numeri SOS inseriti e successivamente inizierà a chiamarli uno a uno finchè non otterrà una risposta. Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce. Per i 30 minuti successivi alla richiesta di soccorso il telefono risponderà automaticamente in modalità vivavoce a tutte le chiamate in entrata dopo circa 30 secondi di squillo.



ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...).

Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1, M2, 1-9)

E' possibile impostare alcuni tasti in modo che, con una pressione prolungata, chiamino numeri a scelta.

Per impostare i contatti di chiamata rapida procedere come segue:

Menu ➤ Impostazioni ➤ Telefono ➤ Chiamata rapida

IMPOSTAZIONE PROFILI

Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:

Menu ➤ Impostazioni ➤ Profili

o più velocemente premendo l'anello argentato verso destra.

Alto (impostazione di fabbrica)

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: molto alto

Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: alto

Basso

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: medio

Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: solo vibrazione