

IMPOSTAZIONE PROFILI

Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:

Menu ► Impostazioni ► Profili

Alto (impostazione di fabbrica)

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: molto alto (volume massimo)

Volume della voce durante la chiamata: alto

Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: medio

Volume della voce durante la chiamata: alto

Basso

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: basso

Volume della voce durante la chiamata: alto

Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: vibrazione

Volume della voce durante la chiamata: alto

FUNZIONE VEDI E CHIAMA

Questa funzione consente di associare una fotografia ad un numero telefonico. Molto utile per rendere la rubrica ancora più semplice per le persone anziane.

Per impostare i contatti procedere come segue:

Nomi ► Vedi e Chiama

Per accedere alla funzione premere la freccia in basso sulla tastiera.

N.B.: funzione utilizzabile solo con scheda di memoria TF (max 16GB) non inclusa.

GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM CARD ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di SMS.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica:

Menu ► Impostazioni ► Ripristina impostazioni

La password da inserire è 0000.

CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente. Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 9136

- Dimensioni: 116x52x13mm
- Peso: 71g
- DUAL SIM (Mini SIM non incluse)
- Memoria esterna: scheda di memoria TF (max 16GB) non inclusa
- Display 1.77"
- Fotocamera: 1.3MP
- Flash
- Formato Audio: MP3\WAV
- Tasto Salvalavita SOS posizionato sul retro
- Tasti chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: 600mAh
- Bande di frequenza:
 - GSM 900 / DCS 1800MHZ;
 - GSM 850 / DCS 1900MHZ

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.




Beghelli

www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444
N. Verde 800 626626

334.902.303 B

Telefono SLV11 (cod. 9136)

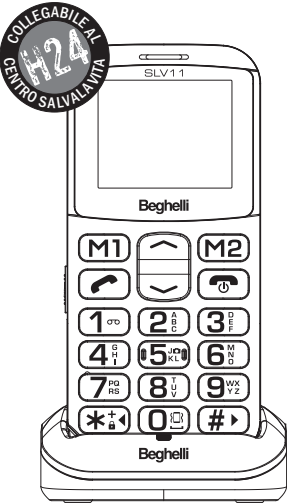


Manuale d'uso

Beghelli




DESCRIZIONE DEL TELEFONO

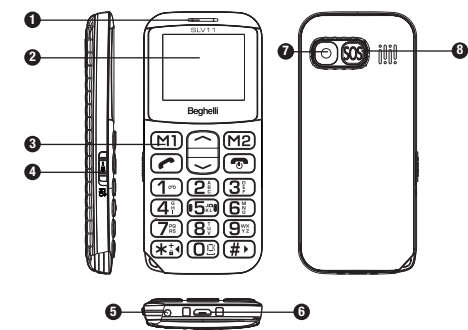

- 1 Altoparlante
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Levetta ON/OFF torcia
- 5 Torcia
- 6 Presa per cavo di ricarica
- 7 Fotocamera (per l'uso della fotocamera è necessario inserire una scheda di memoria TF non inclusa)
- 8 Tasto Salvalavita SOS
- 9 Base di ricarica



DESCRIZIONE DEI TASTI

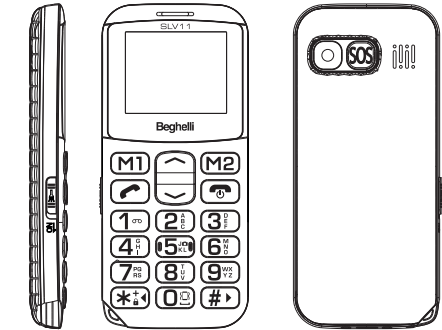

TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2	Per chiamata rapida a 2 numeri impostati
Su - giù	Per muoversi all'interno del menu
Fotocamera	Per scattare una fotografia
*	Pressione prolungata per bloccare/ sbloccare la tastiera
0	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Normale, Alto, Basso) al profilo Vibrazione e viceversa
Levetta ON laterale	Per accendere/ spegnere la torcia
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio facendo leva sull'asola presente nell'angolo in basso
- 2- Inserire la SIM CARD (mini SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)
- 3- **Opzionale:** per salvare foto e video inserire una scheda di memoria TF (max 16Gb non inclusa) nell'alloggiamento come indicato in figura
- 4- Inserire la batteria
- 5- Richiudere il coperchio
- 6- Caricare il telefono tramite la base di ricarica o il caricatore da viaggio. Il LED acceso sulla base di ricarica indica che il telefono è in carica; si spegne a fine carica.
- 7- Accendere il telefono tenendo premuto in modo prolungato il tasto con la cornetta rossa.

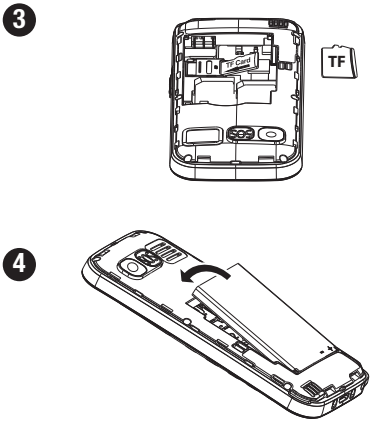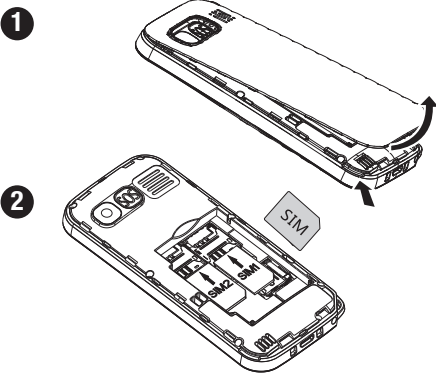

BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA

Per bloccare o sbloccare la tastiera è sufficiente tenere premuto a lungo il tasto «*».

Per rimuovere la possibilità di bloccare la tastiera seguire questo percorso:

Menu ➤ Impostazioni ➤ Telefono ➤ Blocco tastiera ➤ Disabilitato

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Alla prima accensione impostare data e ora come segue:

Menu ➤ Impostazioni ➤ Telefono ➤ Orario e data ➤ Imposta Orario/data

In alcuni casi, legati all'operatore e al tipo di SIM card utilizzata, il telefono è in grado aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM.

IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza, da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita (SOS), procedere come segue:

Menu ➤ Impostazioni ➤ SOS ➤ Numeri SOS

Per utilizzare tutte le funzioni del telefono mettere il +39 davanti ai numeri di telefono utilizzati per le emergenze.

Si possono inserire 10 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.

Il messaggio dell'SMS è preimpostato: "Richiesta di soccorso.SOS."

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata (circa 2 secondi) del tasto Salvalavita (SOS), il telefono invierà un SMS a tutti i numeri SOS inseriti e inizierà a chiamarli uno a uno in modalità vivavoce finché non otterrà una risposta.

Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce.

ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...).

Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1, M2, TASTI 1-9)

I tasti di chiamata rapida si possono impostare procedendo come segue:

Menu ➤ Impostazioni ➤ Chiamata Rapida