



BRONDI

AMICO CI SENTO


Manuale di istruzioni - Italiano

1. Per iniziare

1.1 Batteria

1.1.1 Installare la batteria

- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Allineare i contatti dorati della batteria con i relativi connettori nel vano della batteria.
- Spingere la batteria finché non scatta in posizione.
- Spingere verso l'alto il coperchio della batteria.

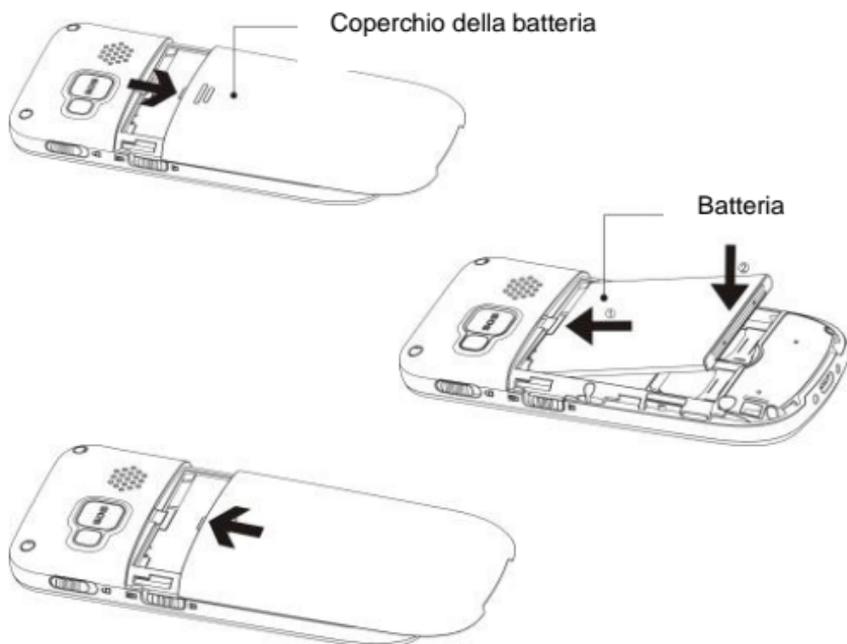

1.1.2 Rimuovere la batteria


- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Estrarre la batteria e rimuoverla.

1.2 Inserire la carta SIM

Il cellulare supporta due carte SIM contemporaneamente.

Come inserire le carte SIM:

- Assicurarsi che il cellulare sia spento.
- Rimuovere il coperchio della batteria ed estrarre la batteria.
- Far scorrere la carta SIM in **SIM1** o **SIM2**. Assicurarsi che il contatto metallico della carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato sia nella direzione, come mostrato in figura.
- Reinserire la batteria e chiudere il coperchio della batteria.

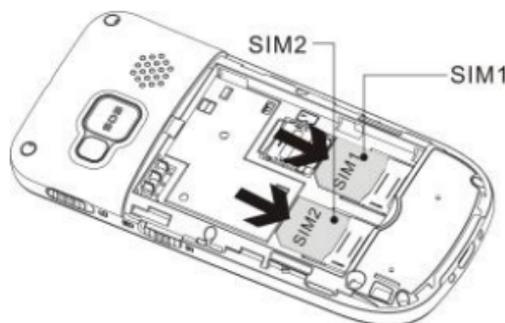

1.2.1 Rimuovere la carta SIM

- Premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

Carta SIM

Ogni cellulare supporta una carta SIM (Subscriber Identity Module). Questo può memorizzare le informazioni personali quali nomi e numeri di telefono.


1.3 Inserire una carta di memoria (micro-SD)

Se si desidera di archiviare musica, foto, registrazione audio o video, o memorizzare molte foto, è necessario inserire una carta di memoria (micro-SD) per memorizzare questi file.

- Assicurarsi che il cellulare sia spento e rimuovere il

coperchio della batteria.

- Far scorrere lo slot metallico e lasciarlo aperto, inserire la carta micro-SD facendo in modo che i contatti metallici della carta siano rivolti verso il basso.
- Far scorrere lo slot metallico e chiuderlo, inserire la batteria e chiudere il coperchio della batteria.

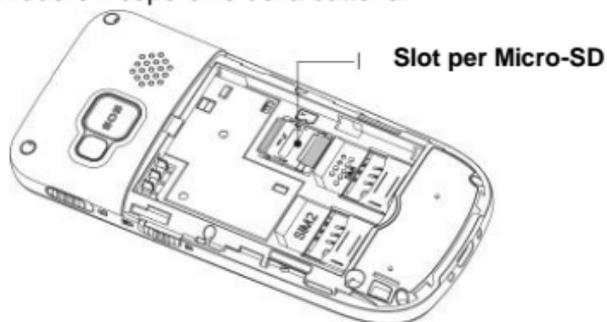

1.4 Caricare la batteria (due metodi)

Metodo 1:

- Collegare l'alimentatore e il cavo USB forniti in dotazione ad una presa a muro.
- Collegare il cavo USB al cellulare, come mostrato in figura. L'indicatore di carica della batteria si avvia e la spia di stato rossa si accende. L'indicatore di carica smette di scorrere quando la batteria è completamente caricata.
- Scollegare il caricabatterie.



Metodo 2:

- È anche possibile caricare il telefono collegandolo a un computer tramite il cavo USB in dotazione.

Metodo 3:

- È possibile collegare un'estremità del cavo USB all'alimentatore inserito a muro e l'altra estremità collegarla alla base di ricarica. Collocando il telefono sulla base, si avvia la ricarica.



Nota: caricare la batteria almeno 12 ore per la prima volta.

1.5 Accensione / spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto ROSSO per accendere o spegnere il cellulare.



Nota: Assicurarsi che la carta SIM e la batteria siano inserite correttamente prima di avviare il dispositivo.

2. Il tuo telefono

2.1 Descrizione dei Tasti



Tasti del Volume: (attenzione a non abbassare involontariamente l'audio in chiamata)	Durante una chiamata: Premere su / giù i tasti laterali per aumentare o diminuire il volume dell'auricolare o dell'altoparlante. In modalità standby: Premere su / giù i tasti laterali per aumentare o diminuire il volume della suoneria.
Tasti di Memoria M1 – M2 – M3	Tasti di memoria M1 - M2 - M3. Tener premuto a lungo questi tasti per chiamare rapidamente i numeri impostati.
Tasto Centrale SU/GIU'	In modalità standby: Premere il tasto "SU" per passare alla modalità SMS. Premere il tasto "GIU'" per passare alla modalità fotocamera
Tasto di Chiamata	1) Premere per rispondere ad una chiamata in arrivo. 2) In standby premere per entrare nella lista chiamate.
Tasto ON/OFF – Fine chiamata	1) Premere a lungo per Accendere o Spegner il telefono. 2) Premere per chiudere una chiamata. 3) Premere per uscire dal menu e tornare sulla videata principale.
Tastiera Numerica	Utilizzare questi tasti per immettere numeri e caratteri. Camera: Premere "5" per scattare le foto.
Tasto SOS (posto dietro)	Premere a lungo il Tasto SOS per inviare le chiamate di emergenza. Se viene premuto per errore, premere il tasto di selezione M3 per terminare
*Asterisco	Premere a lungo questo tasto per passare dalla modalità NORMALE / Vibrazione e Modo Silenzioso.

2.2 Icone dello schermo

	SMS		Vibrazione Attiva
	Tastiera Bloccata		Bluetooth Attivo
	Livello di carica della batteria		Orologio Attivo
	Potenza del Segnale		

3. Funzioni di base

3.1 Funzione CI SENTO

E' una funzione speciale per il sostegno acustico alle persone che faticano a sentire le conversazioni intorno a loro.

- Inserire l'auricolare nel telefono.
- Premere e tenere premuto "0".
- È possibile ascoltare AMPLIFICAZIONI AUDIO intorno a te e sentire più forte.
- Avviare Ascoltare e inizia a parlare.

3.2 Fare una chiamata

3.2.1 Digitare un numero

In modalità standby, immettere il numero di telefono e premere due volte il **Tasto di Chiamata** per fare una chiamata. (*Quando si installano due carte SIM, premere il tasto Invia di nuovo per scegliere SIM1 o SIM2*).

3.3 Rispondere e terminare una chiamata

Il telefono squilla o vibra quando c'è una chiamata in arrivo.

- Premere il **Tasto di Chiamata** per rispondere alla chiamata
- Premere il **Tasto Fine Chiamata** per rifiutare la chiamata.
- Premere il **Tasto Fine Chiamata** per terminare la chiamata

3.4 Testo

- Premere il tasto **Cancelletto #** per cambiare le modalità di inserimento.
- Eliminare i caratteri: Premere il **tasto M3** per cancellare un carattere. Tenere premuto il **tasto M3** per cancellare tutti i caratteri.
- Sposta il cursore a sinistra o destra: Tra il testo, premere il **Tasto Centrale SU/GIU'** per spostare il cursore a sinistra o a destra.

3.5 Aggiungere contatti alla rubrica

È possibile salvare i numeri nella rubrica contatti. Per accedere questi numeri rapidamente e facilmente.

- Vai al **Menù --- Contatti --- Aggiungi nuovo contatto**.
- Modifica le informazioni e salvalo.

3.6 Invio e ricezione di messaggi

È possibile utilizzare il cellulare per inviare e ricevere messaggi.

- Vai al **Menù --- Messaggi --- Scrivi messaggio --- Testo messaggio/Messaggio multimediale**.
- Scrivi il tuo messaggio.
- Una volta terminata la scrittura di un SMS / MMS, selezionare inviare o salvare il messaggio.

Ricevere un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, premere il tasto per visualizzarlo subito o andar dopo nella Posta in arrivo.

3.7 Funzione di SOS

Premere e tenere premuto il tasto SOS per 3 secondi per chiamare un numero di emergenza in tutte le circostanze, anche se il cellulare è bloccato. Si può andare su **Menu → SOS → Tasto SOS** per impostare le funzioni:

- **Impostazioni:** per attivare e disattivare funzione di SOS.
- **Sirena SOS:** Per attivare o disattivare per la Sirena SOS.
- **Imp. volume:** Per impostare il volume della suoneria SOS.
- **Numeri SOS:** possono essere impostati al massimo 5 numeri di emergenza. Se è già stato impostato un numero di SOS, premere il tasto Invio per selezionare Modifica o Elimina. È possibile modificare il nome dell'utente e il numero di telefono.
- **SOS SMS:** è possibile impostare un messaggio e può essere modificato.

3.8 Impostazione tasto di memoria

Tener premuti i tasti M1, M2, e M3 per entrare nelle memorie.
In modalità standby premere i tasti (M1, M2, M3), per chiamare i numeri memorizzati.

Accedere al **Menu** → **SOS** → **Memorie M1-M2-M3** per impostare la funzione.

3.9 Registro chiamate

Accedere al **Menù --- Lista chiamate.**

Chiamate perse, chiamate effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate rifiutate vengono salvate nella lista chiamate. Se le liste sono piene, verranno eliminate le prime chiamate salvati. È possibile visualizzare la durata delle chiamate.

3.10 Impostare il tuo telefono

È possibile regolare diverse impostazioni del telefono. Vai al **Menù --- Impostazioni.**

- **TELEFONO:** Imposta ora e data, lingua, accensione e spegnimento automatico ecc..
- **PROFILI:** Normale, Silenzioso, Vibrazione, Interno, Esterno con possibilità di personalizzazione le impostazioni.
- **DISPLAY:** È possibile impostare l'effetto di animazione, impostazione dello sfondo, screensaver, contrasto, tempo di retroilluminazione della tastiera, Auto Blocco tastiera ecc..
- **SICUREZZA:** codice PIN, codice PIN2, blocco telefono, modificare le impostazioni della password (numero segreto) del telefono. La password di fabbrica per resettare il telefono è 1234. Impostare la lista nera segreta del telefono.
- **CHIAMATA:** trasferimento di chiamata; avviso di chiamata, blocco chiamata.
- **CONNESSIONI:** È possibile visualizzare gli account di rete, il servizio GPRS, le connessioni dati e le selezioni di rete.

3.11 Come scattare una foto

Vai al **Menù --- Multimedia --- Fotocamera**.

- Per scattare una foto: puntare la fotocamera verso l'oggetto e quindi premere il tasto 5 per scattare la foto.
- Configurazione della telecamera: premere il **Tasto Opzioni (M1)** per configurare la fotocamera.
- Un altro modo rapido per accedere alla Fotocamera è premere il **Tasto Centrale GIU'**.

3.12 Come ascoltare la radio FM

Vai al **Menù --- Multimedia --- Radio FM**.

Con la radio, è possibile cercare i canali radio, ascoltarli e salvarli sul dispositivo.

Premere il **tasto centrale SU/GIU'** per eseguire la scansione **MANUALE** delle frequenze radio.

Per la scansione **AUTOMATICA** delle stazioni Radio premere il tasto **Opzioni "M1"** selezionare **"Ricerca e salvataggio automatico"** ed effettuerà la **"Ricerca delle stazioni in corso"**. Al termine il dispositivo avrà memorizzato nell'**Elenco stazioni**, tutte le stazioni Radio disponibili.

(il numero delle stazioni radio memorizzate e delle frequenze rilevate variano dal segnale e dalla zona d'uso)

Premere i tasti **< * e # >** **"Asterisco e Cancelletto"** per eseguire la scansione manuale dell'**Elenco stazioni** memorizzate.

Per spegnere la Radio premere il tasto **Opzioni "M1"** e selezionare la voce **"Esci"**.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La società Brondi S.p.A. Con sede legale in Via Cesare Pavese 435 00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **AMICO CI SENTO** soddisfa i requisiti della direttiva europea 1999/5/EC (R&TTE) riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, della direttiva 2004/108/EEC(EMC), riguardante la compatibilità elettromagnetica, della direttiva 2011/65/EU sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche , della direttiva 2006/95/CE (LVD) relativa alle norme di sicurezza e alla direttiva ROHS 2011/65/EU ed è conforme alle seguenti norme:

SICUREZZA: EN 60950.1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

SAR: EN50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010, EN62479:2010, EN50566:2013

RADIO: ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EMC: ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 (2013-01)

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite La marcatura:

CE 0359



BRONDI

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it



Rifiuti dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Questa apparecchiatura deve essere smaltita dal centro di riciclaggio locale per un trattamento sicuro.

Versione: 11 Marzo 2015