

BRONDI


Chi Parla

AMICO FAVOLOSO

Manuale di istruzioni – Italiano

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

1.1 Vista d'assieme

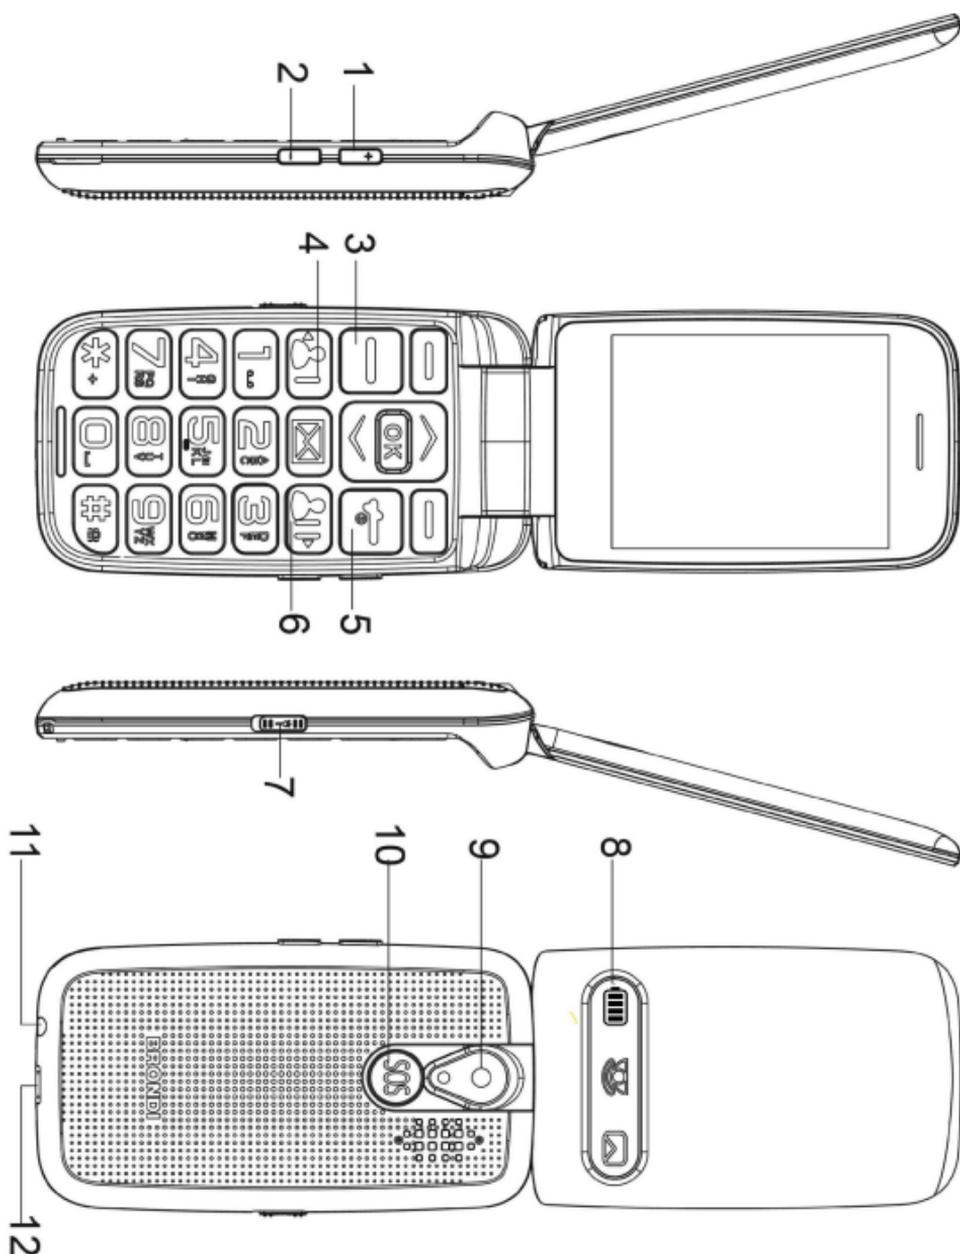

KEYS DESCRIPTIONS :

1	Volume +	7	Tasto accensione / spegnimento torcia
2	Volume -	8	Indicatore
3	Tasto di chiamata	9	Fotocamera
4	Tasto M1	10	Tasto SOS
5	Tasto di fine chiamata / tasto di spegnimento	11	Foro auricolare
6	Tasto M2	12	USB PIN


DESCRIZIONE TASTI:

TASTO	FUNZIONI
Tasto opzioni sinistro	Premere questo tasto per accedere al Menu in modalità standby; Premere questo tasto per attivare la funzione visualizzata sulla sinistra in basso;
Tasto opzioni destro	Premere questo tasto per accedere alla rubrica in modalità standby; Premere questo tasto per tornare al menu precedente; Premere questo tasto per silenziare la suoneria quando si riceve una chiamata.
Tasto di Risposta	Premere questo tasto per effettuare una chiamata dopo aver selezionato un numero; Premere per rispondere ad una chiamata entrante; Premere per visualizzare la storia delle chiamate in modalità standby.
Tasto Fine	Spegnimento: premere a lungo per spegnere in modalità standby; Accensione: Premere a lungo per accendere se il telefono è spento; Premere questo tasto per tornare alla modalità standby; Premere questo tasto per terminare una chiamata.

<p>Tasti SU/GIU'</p>	<p>Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione di una lista; In modalità standby, premere il tasto GIU' per accedere alla funzione fotocamera e premere il tasto SU per accedere alla funzione SMS; In "registratore di suoni", il tasto GIU' è per l'ascolto; In "Radio FM", questi tasti modificano la frequenza; In stato di conversazione, premere questi tasti per regolare il volume del suono; In "Lente d'ingrandimento" e "telecamera" è possibile effettuare uno zoom.</p>
<p>M1 M2</p>	<p>In modalità standby, premere a lungo M1/M2, per chiamare direttamente i numeri precedentemente impostati. Nella funzione "registratore di suoni", M2 è "registratore"; In "Radio FM", M2 è accensione/spegnimento; "M1" & "M3" sono per la ricerca; In alcune opzioni che mostrano M1/M2, si possono scorrere le opzioni con questi tasti;</p>

<p>Tasti numerici</p>	<p>Usati per comporre i numeri in modalità standby e per inserire numeri e caratteri in modalità di modifica testo; Tasto "5" nella funzione fotocamera serve a scattare la foto; Tasto "8" nella funzione videoregistratore serve a far partire la registrazione; Tasto "OK" nella funzione lettore video serve per visualizzare il video; Premere a lungo il tasto "#" per scambiare tra la modalità Generale / Silenzioso.</p>
<p>Tasto *</p>	<p>In modalità standby, premere il tasto * due volte per visualizzare "+" per effettuare chiamate internazionali, "P" e "W" per chiamare numeri interni; Premere a lungo "*" per chiamare il "Numero *" precedentemente impostato in "imp. SOS"; Nelle funzioni "Radio FM" & "Lettore Video", Premere il tasto * per diminuire il volume;</p>
<p>Tasto #</p>	<p>Nelle funzioni "Radio FM" & "Lettore Video", Premere "#" per aumentare il volume;</p>
<p>Tasti laterali</p>	<p>Volume: Regola il volume in conversazione, nel lettore video, radio FM. Funziona anche come su e giù per selezionare le opzioni nel menu; tasto Torcia: Scorri per accendere / spegnere il LED del flash della fotocamera come torcia.</p>

Inserire le SIM Card / la memoria TF / la batteria come mostrato:

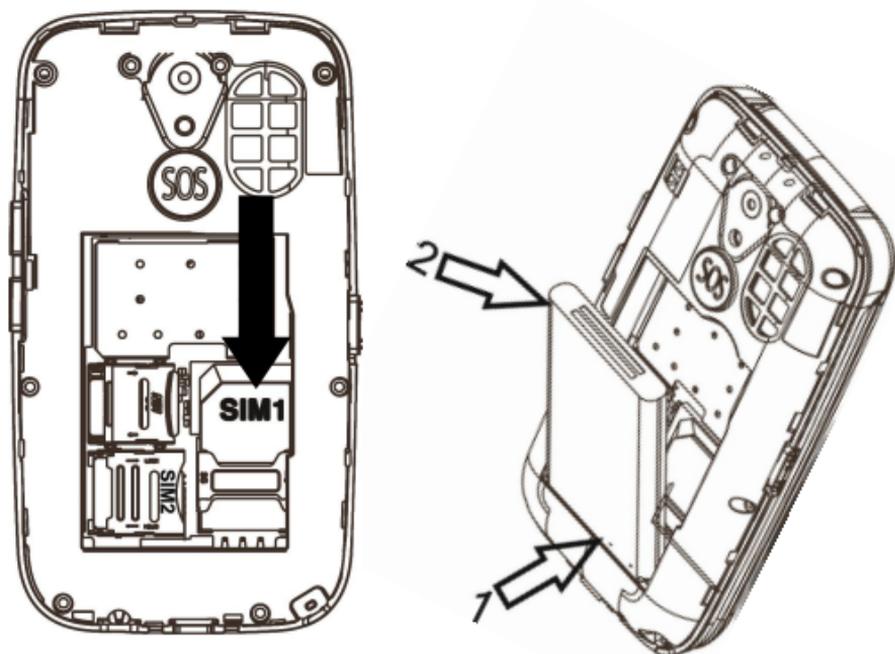

Indicator in Front side



Quando si riceve un nuovo SMS, l'indicatore Miss Call si illumina, una volta letto l'SMS o Miss Call, l'indicatore si spegne.

Durante la carica l'icona della batteria si illumina di colore ROSSO.

Quando il cellulare è a batteria scarica, il ROSSO lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, l'icona della batteria diventa VERDE.

EFFETTUARE UNA TELEFONATA

In standby, immettere un numero telefonico e premere il tasto "Risposta" Per effettuare una chiamata.

Per terminare o rifiutare una chiamata entrante, premere il tasto Fine.

IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE

“VEDI E CHIAMA” :

VEDI E CHIAMA è una funzione che permette di visualizzare la foto dei tuoi contatti preferiti e chiamarli semplicemente premendo un tasto.

1. ENTRARE IN RUBRICA

2. SELEZIONARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Tu puoi vedere (8) otto foto dei tuoi contatti preferiti per impostarli, modificarli e salvarli.

b. Inserire il nome, il numero di cellulare, la suoneria da abbinare e la foto da associare (tu puoi utilizzare la fotocamera per abbinare una foto al contatto o selezionare da file una già presente nel dispositivo).

c. Dopo aver impostato tutto, premere SALVA.

3. UTILIZZARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Dei due tasti centrali di navigazione premere il tasto “giù” per visualizzare tutte le 8 foto abbinate ai contatti.

b. Se si desidera chiamare la foto 1, basta premere il tasto “1” sulla tastiera e il contatto verrà chiamato automaticamente.

4. MODIFICARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Ripetere la procedura dal punto 1 entrando in RUBRICA e selezionando la funzione “VEDI E CHIAMA”.

b. Selezionando opzioni, è possibile modificare o eliminare i dati precedentemente inseriti.

IMPOSTAZIONI

In questo menu, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Profili:

Questo telefono cellulare è dotato di diversi profili acustici. Si può selezionare o personalizzare un profilo e attivarlo. I profili disponibili sono:

- ❖ Generale
- ❖ Silenzioso
- ❖ Riunione
- ❖ All'aperto

2. Impostazioni del telefono:

Tramite questa funzione, è possibile impostare l'ora e la data, la Lingua, il display. Il Cellulare uupporta cinque lingue di sistema: inglese, Francese, Spagnolo, italiano e Tedesco. La lingua predefinita è Italiano

3. Impostazioni di rete:

In questo menu è possibile impostare i parametri della rete.

4. Impostazione SOS:

Si può attivare/disattivare la funzione SOS, impostare la lista dei numeri, impostare il numero di chiamata diretta * e #, e modificare il contenuto dell'SMS di emergenza.

SOS: Selezionare "Menu" → "Impostazioni " → "Imp. SOS ", impostare "Stato" come "acceso", quindi inserire i numero di emergenza ai numeri 1 ~ 5.

Impostazione "numero *" e "numero #": Selezionare "Menu" → "Impostazioni" → "Imp. SOS ", inserire il relativo numero in "Numero *" & "Numero # ".

Procedura SOS: Quando lo stato SOS è attivo e si preme a lungo il tasto "Sos", La funzione SOS si attiva come di seguito:

Viene emesso per alcuni secondi un segnale di allarme, Allo stesso tempo, un SMS con contenuto "Chiamata Di Soccorso!" viene inviato a tutti i numeri di emergenza;

Si iniziano a chiamare i numeri di emergenza ad uno ad uno, ogni numero viene chiamato 3 volte;

Se qualcuno risponde alla chiamata, si potrà parlare in vivavoce e la procedura SOS verrà interrotta; se tutte le persone non rispondono alla chiamata, la procedura si interrompe dopo tre cicli.

5. Chiamata Rapida (Impostazione M1 M2):

per impostare i numeri di memoria diretta che possono essere chiamati premendo a lungo M1/M2/M3.

Selezionare "Menu" e scorrere a "Impostazioni " con su "su / giù"

Selezionare "M1 M2" e premere "Ok", entrare in M1 M2, inserire il numero relativo nello spazio vuoto.

6.3 dopo aver terminato l'impostazione premere "Opzioni", quindi selezionare "Salva" e "sì" per salvare.

Una volta impostate le memorie dirette M1 M2, è possibile chiamare il relativo numero premendo a lungo M1, M2.

6. Impostazioni di sicurezza:

Per proteggere la privacy personale, è possibile impostare la protezione SIM e la protezione del telefono.

7. Connettività:

È possibile attivare / disattivare il Bluetooth e impostare account dati.

7.1 Bluetooth: è possibile attivarlo, poi cercare i dispositivi Bluetooth, è possibile associarli per operare con essi. È anche possibile impostare il Bluetooth memoria, il percorso audio, ecc

7.2 Account di dati: può essere impostato per l'accesso a Internet.

8. Impostazioni chiamate:

Si possono impostare le impostazioni di chiamata SIM1/SIM2, il tempo del promemoria di chiamata, e in impostazioni avanzate, è possibile impostare la lista nera, ricomposizione automatica, ecc

9. Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

è possibile ripristinare tutte le impostazioni del telefono, immettere la password '1122 ' quando richiesta

ORGANIZER

In questo menu, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Allarme:

Si possono impostare 5 allarmi con ripetizione, snooze, e tipo allerta.

2. Calendario:

In Calendario è possibile visualizzare data, aggiungere eventi, cancellare eventi, ecc

3. Attività:

Le attività possono essere aggiunte anche con allarme.

4. Calcolatrice:

Questa funzione fornisce una semplice calcolatrice per effettuare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

5. File Manager:

File Manager esplora i file contenuti nel telefono cellulare e nella scheda di memoria esterna. In questo menu, è

possibile gestire le immagini, i file e le cartelle.

- ❖ Audio - cartella Audio
- ❖ Foto - cartella Foto
- ❖ Video - cartella Video

MULTIMEDIA

1. Fotocamera

Nella funzione fotocamera è possibile scattare foto premendo il tasto "5", con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni della fotocamera. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare e lo schermo è la finestra del mirino. Le immagini sono salvate in formato JPG. Dopo il download su PC, possono essere visualizzate con un software appropriato. Se la memoria del telefono cellulare è insufficiente, eliminare alcune immagini o altri file con "File manager".

Nelle opzioni della fotocamera, le immagini possono essere visualizzate e si può impostare le "Impostazioni della fotocamera", "Impostazioni immagine", "Bilanciamento del bianco", "Modalità Scena".

La funzione "videocamera" può essere attivata nel menu e premendo il tasto "5" si può avviare la registrazione video.

2. Immagini

Con questa funzione, è possibile selezionare qualsiasi immagine e premere il tasto funzione sinistro per eseguire le seguenti operazioni: Visualizza, stile ricerca, Invia, Usa come, Rinomina, Elimina, Ordina per, Eliminare tutti i file, archiviazione e informazioni immagine.

3. Videocamera

Premere il tasto "5" per avviare la registrazione video. Il tempo di registrazione dipende dal tempo limite e dalla capacità della scheda di memoria. Entrare nelle opzioni per effettuare le seguenti impostazioni: passa a fotocamera, impostazione videocamera, impostazioni video e archiviazione.

4. Lettore Video

Entrare in lettore video. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina e archiviazione.

5. Registratore di suoni

Entrare in registratore di suoni, premere "M2" per avviare il registratore, e si può operare sotto opzioni: Nuovo record, ascolta, Lista, Impostazione, Invia, ecc.

6. Radio FM

Per utilizzare la Radio FM, inserire prima l'auricolare. È possibile eseguire le operazioni seguenti:

Menu-Multimedia-Radio FM

Premere OK per attivare/disattivare la radio FM

Premere SU-GIU' per cercare la frequenza del canale

Premere M1 << e M2 >> per la ricerca dei canali automatica

Lista canali: lista dei canali impostati manualmente o con la ricerca automatica.

Inserimento manuale: un canale può essere inserito tramite la sua frequenza. Il tasto "#" indica ".", per inserire 89.9, solo premere i tasti "8,9, # 9".

Impostazioni: "Ascolto in sottofondo", "Altoparlante" può essere attivato e disattivato, e si può impostare la qualità audio.

Registra: Il programma FM può essere registrato con questa funzione.

MESSAGGI

Entrando in questo menu, è possibile visualizzare: Scrivi SMS, in arrivo, Bozze, in uscita, messaggi inviati, messaggi Broadcast e impostazioni Messaggi. La capacità dei messaggi è data dalla capacità massima di

memorizzazione del telefono cellulare e delle schede SIM inserite. Si può controllare lo stato della memoria delle schede SIM o del telefono cellulare.

REGISTRO CHIAMATE

Nel menu principale, entrare nel registro delle chiamate per visualizzare le chiamate perse / chiamate effettuate / ricevute / eliminare i registri delle chiamate e i contatori delle chiamate.

RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a 300 numeri di telefono, mentre la capacità delle schede SIM dipende dalle schede stesse.

LENTE D'INGRANDIMENTO

La lente può ingrandire il testo davanti alla fotocamera, premere SU/GIU' per cambiare lo zoom.

Note : AMICO FAVOLOSO: è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale. Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN60950-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà invalidata.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese No:435-00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **AMICO FAVOLOSO** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le

apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

EN 60950-1: 2006+ A11:2009 + A1:2010+

A12:2011+A2:2013

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Draft EN 301 489-1 V2.2.3

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 300 328 V2.1.1

EN 303 345-1 V1.1.1

Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0

EN 301 511 V12.5.1

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zachary Lingan', with a large, circular scribble above it.

ZACHARY LINGAN

Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EU relativa alla la conformità

elettromagnetica e con il 2014/35/EU (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.

BRONDI

Chi Parla

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment.

Versione 2 : 02 Aprile 2020