



BRONDI

AMICO GENTILE


Manuale di istruzioni - Italiano


1. Per iniziare

1.1 Batteria

1.1.1 Installare la batteria

- Rimuovere il coperchio della batteria..
- Allineare i contatti dorati della batteria con i relativi connettori nel vano batterie.
- Spingere verso il basso la batteria fino a quando non scatta dalla posizione.
- Chiudere il coperchio della batteria.

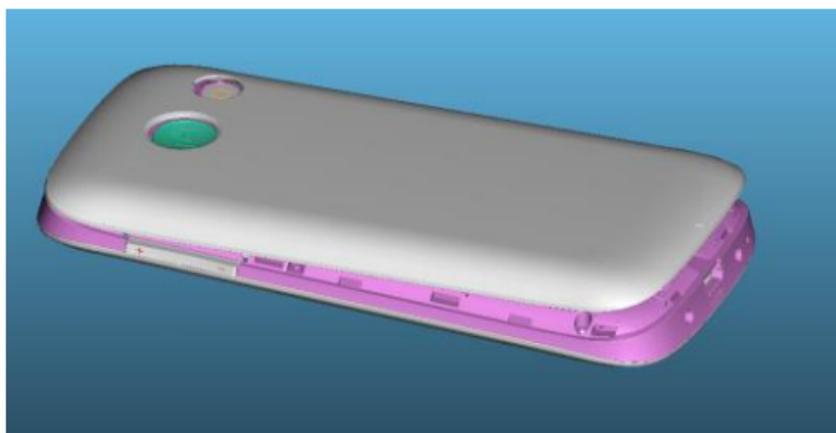

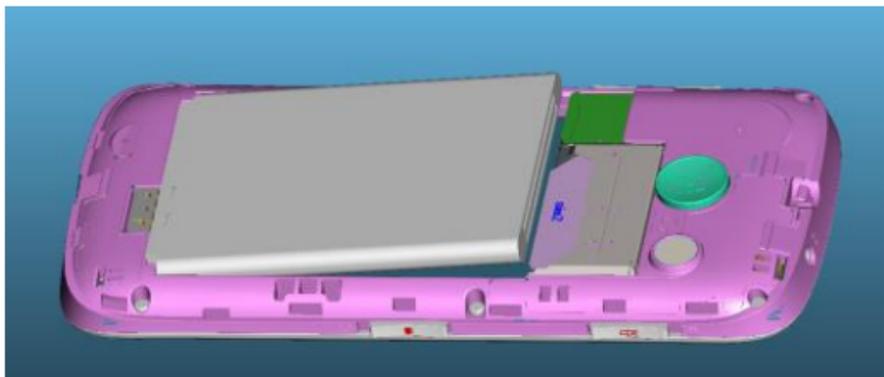


1.1.2 Rimuovere la batteria

- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Estrarre la batteria e rimuoverla.

1.2 Inserire la carta SIM

Il cellulare supporta due carte SIM contemporaneamente. Come inserire le carte SIM:

- Assicurarsi che il telefono sia spento.
- Rimuovere il coperchio della batteria ed estrarre la batteria.
- Far scorrere la carta SIM nel **SIM1** o **SIM2**. Assicurarsi che i contatti metallici della carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato sia nella direzione, come mostrato in figura.
- Inserire la batteria e chiudere il coperchio della batteria.

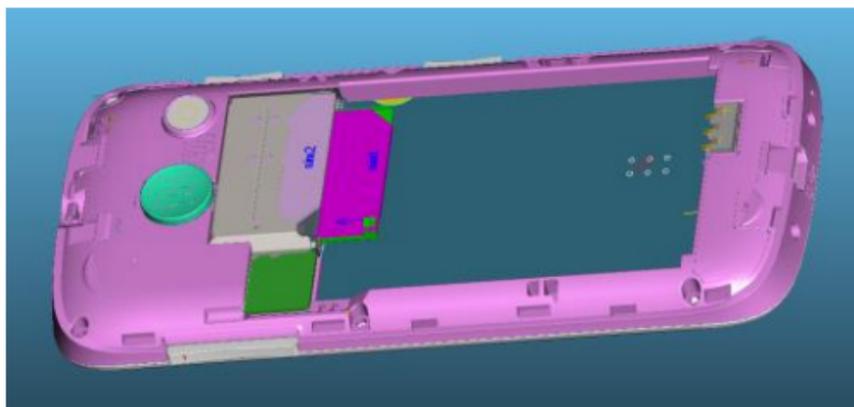

1.2.1 Rimuovere la carta SIM

- Premere leggermente verso il basso e tirarla nella direzione opposta.

Carta SIM

Ogni cellulare supporta una carta SIM (Subscriber Identity Module). Questo può memorizza le informazioni personali quali nomi e numeri di telefono.

1.3 Inserire una carta di memoria (micro SD)


Se si desidera di scaricare le canzoni o le foto tramite Bluetooth, registrare audio o video, o memorizzare molte foto, è necessario inserire una carta di memoria micro SD per memorizzare i file.

- Assicurarsi che il telefono sia spento e rimuovere il coperchio della batteria.
- Posizionare il lato della carta di memoria frastagliata verso il basso e inserirla nello spazio per la carta.

1.4 Caricare la batteria

Metodo 1:

- Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione ad una presa a muro.
- Collegare il cavo di alimentazione al telefono come mostrato in figura. L'indicatore di carica della batteria inizia a scorrere e la spia di stato rossa si accende. L'indicatore di carica smette di scorrere quando la batteria è completamente caricata.
- Scollegare il caricabatterie.

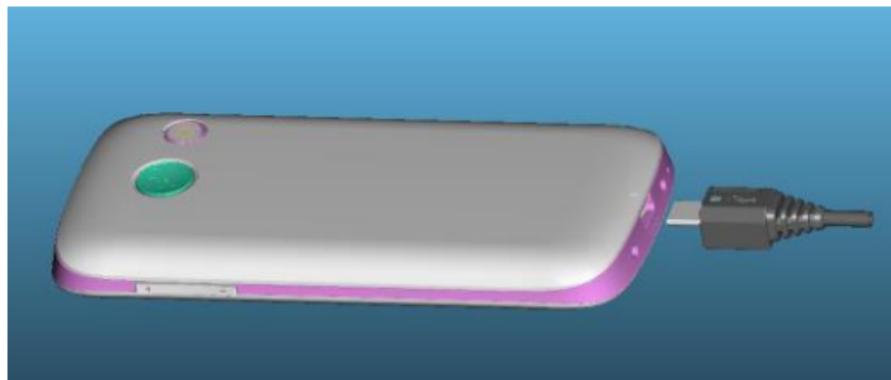

Metodo 2:

- È anche possibile caricare il telefono collegandolo a un computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.

Metodo 3:

- È possibile collegare l'adattatore AC per caricare posto ad una estremità, l'altra estremità collegata a una fonte di alimentazione esterna, e quindi il telefono è posto sulla base di ricarica, si avvia la ricarica.



Nota: caricare la batteria almeno 12 ore per la prima volta.

1.5 Accensione / spegnimento


Tenere premuto il tasto Fine per accendere il telefono o spegnere.



Nota: Assicurarsi che la carta SIM e la batteria sono stati inseriti correttamente prima di mettere in servizio.


2. Il tuo telefono

2.1 tasti

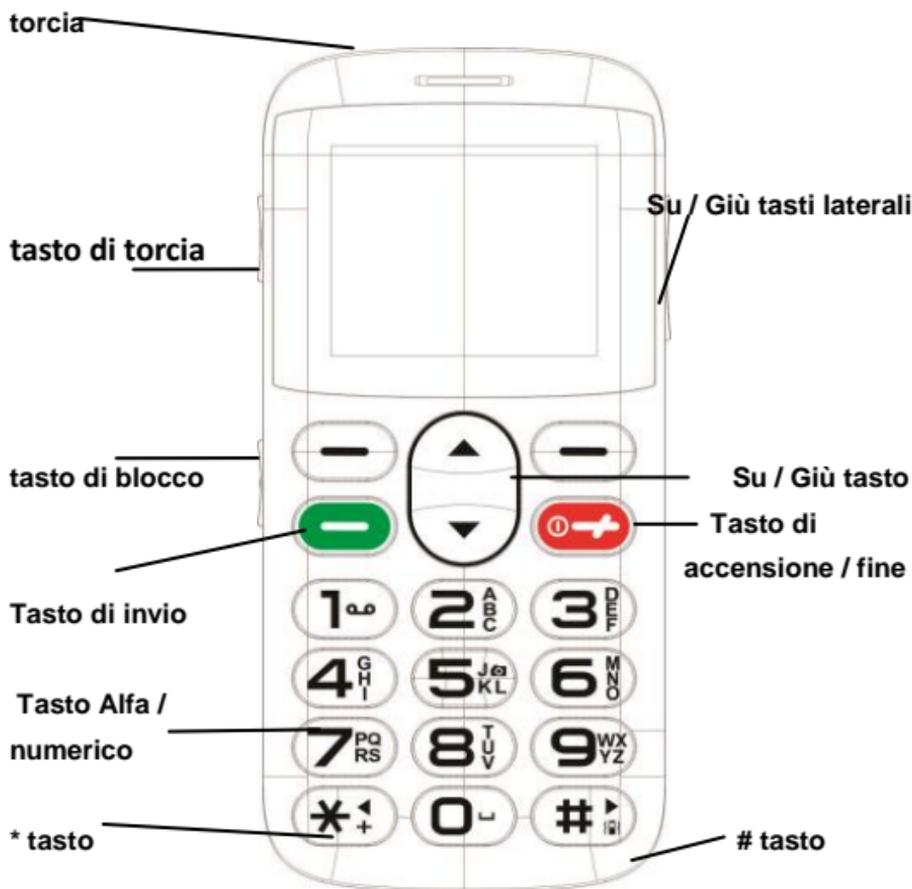

Su / Giù tasti laterali	<p>Durante una chiamata: Premere su / giù tasti laterali per aumentare o diminuire il volume del ricevitore o l'altoparlante.</p> <p>In stand-by: Premere su / giù tasti laterali per aumentare o diminuire il volume della suoneria.</p>
Su / Giù tasto NAVIGATORE	In modalità standby: Premere il tasto Su per accedere alla modalità radio FM. Premere il tasto Giù per andare alla Camera.
Tasto di invio	in stand-by: premere questo tasto va a chiamare storia.
Tasto di accensione / fine	<p>Terminare una chiamata attiva o rifiutare le chiamate.</p> <p>Premere e tenere premuto per accendere il telefono o spegnere.</p>
Tasto Alfa / numerico	<p>Utilizzare questi tasti per immettere numeri e caratteri.</p> <p>Fotocamera: Premere il tasto "5" per attivare la fotocamera.</p>
Tasto SOS (Indietro Phone)	Premere questo tasto per accendere SOS tono.
# Tasto	Tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità di incontro e modalità generale.

2.2 Icone dello schermo

	SMS		Vibrazione attivata
	Tastiera bloccata		Bluetooth attivata
	Livello di carica della batteria		Allarme attivata
	potenza del segnale		

3. Funzioni di base

3.1 effettuare una chiamata

3.1.1 digitare un numero

In modalità standby, immettere il numero di telefono e premere il **tasto di invio** due volte per effettuare una chiamata. (Quando si installano due schede SIM, premere il tasto di invia di nuovo per scegliere SIM1 o SIM2 chiamata vocale.)

3.2 Rispondere e terminare una chiamata

Il telefono squilla o vibra quando c'è una chiamata in arrivo.

- Premere il **tasto di invio** per rispondere alla chiamata.
- Premere il **tasto Fine** per rifiutare la chiamata.
- Premere il **tasto Fine** per terminare la chiamata.

3.3 input di testo

- Premere il **# tasto** per cambiare le modalità di input.
- Cancella il carattere: premere il **tasto destra** per cancellare un carattere. Tenere premuto il **tasto destra** per cancellare tutti i caratteri.
- Sposta il cursore a destra o a sinistra: Tra il testo, premere il **Tasto su / giù** per spostare il cursore a sinistra o a destra.

3.4 Aggiunta di contatti alla rubrica

È possibile salvare i numeri di contatti in rubrica. Accedere questi numeri rapidamente e facilmente.

- Vai al **Menù --- --- Rubrica --- ---Aggiungi nuovo contatto**.
- Modificare le informazioni e salvarlo.

3.5 Invio e ricezione dei messaggi

È possibile utilizzare il cellulare per inviare e ricevere i messaggi.

- Inviare un messaggio
- Vai al **Menù--- ---Messaggi --- --- Scrivi un messaggio --- --- SMS**.
- Scrivi il tuo messaggio.
- Una volta terminata la scrittura di un SMS, selezionare **Invia** o salvare il messaggio.
- Ricezione di un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, premere il **tasto sinistra** ad entrare nella posta in arrivo per leggere il messaggio.

3.6 Funzione di SOS

Premere il tasto SOS per 3 secondi per comporre un numero di emergenza in tutte le circostanze, anche se il telefono è bloccato. Si può andare a **Menu → Impostazioni → Telefono → SOS** per impostare queste funzioni:

- **IMPOSTAZIONE:** Per attivare e disattivare la funzione SOS.
- **SOS Numero:** 1 numero di emergenza può essere impostato al massimo. Se le è stato impostato il numero di SOS, premere il tasto sinistra per selezionare **Modifica** o **Elimina**. È possibile modificare il numero di telefono.
- **SOS SMS:** è possibile impostare un messaggio e può essere modificato.

3.7 i registri delle chiamate

Vai al **Menù --- centro delle chiamate --- storia delle chiamate**. **Chiamate perse, chiamate effettuate e chiamate ricevute** vengono salvati nei registri delle chiamate. Se i record sono pieni, verranno eliminati i primi record salvati. È possibile visualizzare le volte delle chiamate.

3.8 Impostare il telefono

È possibile regolare varie impostazioni del telefono. Vai al **Menù--Impostazioni**.

- **IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO:** Imposta ora e data, lingua, Pref. metodo di input, visualizzazione, SOS, i tasti dedicati, aggiornamento automatico, Flight mode, Varie. impostazioni etc.
- **IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA:** il codice PIN, il codice PIN2, il telefono è bloccato, modificare le impostazioni del password. La sicurezza del telefono per impostare la password è 1234.
- **IMPOSTAZIONI DI RETE:** Si possono vedere le selezioni di rete e GPRS trasferimento pref.
- **IMPOSTAZIONI Restory:** Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, la password di default è **1234**.

3.9 Come scattare una foto

Vai al **Menù --- --- Multimedia ----Fotocamera.**

- Per scattare una foto: puntare la fotocamera verso l'oggetto e quindi premere il tasto 5 per scattare la foto.
- Configurazione della fotocamera: premere il **tasto sinistra** per configurare la vostra macchina fotografica.
- Un altro modo per il menu rapido per andare alla Camera è Premere Navigatore TASTO GIÙ poi andare alla telecamera direttamente.

3.10 Come ascoltare la radio FM

Vai al **Menù --- Multimedia --- Radio FM.**

Premere il tasto " tasto su " andrà a Radio FM direttamente.

Con la radio, è possibile cercare i canali radio; ascoltarli e salvarli sul dispositivo.

Premere il **tasto su / giù** per eseguire la scansione manualmente la frequenza radio FM.

Premere il Tasto 2 per attivare e disattivare la Radio FM

.

Premere **OPZIONE** per AUTORICERCA e la lista dei canali.

Premere **1 <<** inferiore frequenza del canale

Premere **3 >>** superiore frequenza del canale

Premere *** < e > #** è per la regolazione del volume

3.11 Profili

Vai al **Menù --- Profili.**

Il cellulare offre più profili utente, tra cui il generale, il silenzio, la riunione e il outdoor.

3.12 Altro

Vai al **Menù --- Altro**

È possibile impostare il Bluetooth, Calcolatrice, Calendario, sveglia e STK ecc attraverso questo accesso.

È possibile richiedere una copia della dichiarazione EC di conformità del prodotto contattandoci attraverso il nostro sito internet www.brondi.it



BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 24 Ottobre 2014