



BRONDI

AMICO PREMIUM

Manuale di istruzioni - Italiano

Descrizione telefono




DESCRIZIONE TASTI :

Tasto	Funzioni
TASTO RISPOSTA	Premere questo tasto per chiamare; Premere per rispondere quando c'è una chiamata in arrivo; Premere per accedere ai registri delle chiamate in modalità standby.
TASTO FINE	Spegnimento: premere a lungo per spegnere in modalità standby; Accensione: Premere a lungo per accendere se il telefono è spento; Premere questo tasto per tornare alla schermata di standby.
M1 e M2	Memorie dirette M1 o M2, tenere premuto M1 o M2 per selezionare i numeri precedentemente impostati.


VOLUME	Regolare il volume durante una chiamata e regolare il volume della suoneria. Scorrere SU e GIU' all'interno dei MENU
TORCIA	Premere e tenere premuto per accendere o spegnere la torcia.
BLOCCO TASTI	Far scorrere su e giù per sbloccare e bloccare la tastiera.
SOS	Premere e tenere premuto per avviare la procedura di SOS

Installazione carta SIM e batteria


1. aprire la cover posteriore del telefono cellulare come da figura.

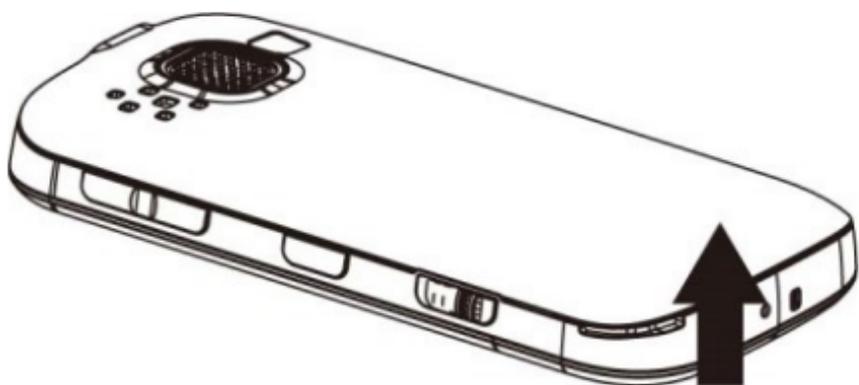


2. Se è stata installata la batteria, estrarla.

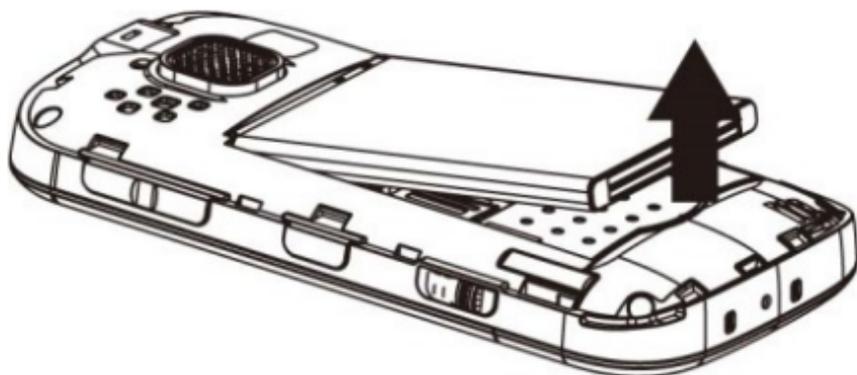


3. Inserire la scheda SIM come da figura, assicurandosi che la sua direzione sia corretta. Si prega di non graffiare i contatti o piegare la carta SIM. Inserire una scheda di memoria microSD (non fornita) per utilizzare le funzioni multimediali del telefono

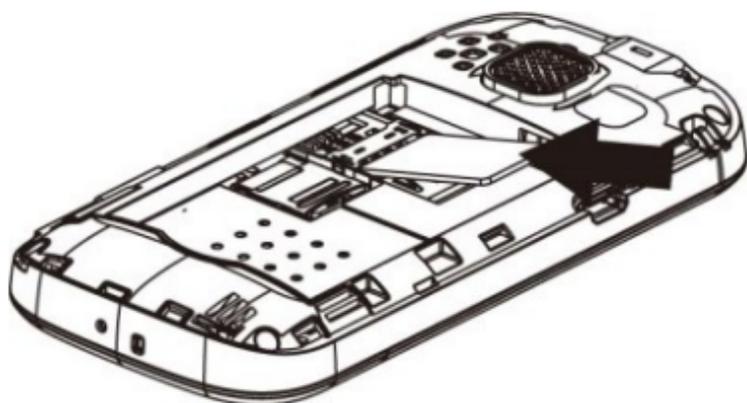

4. Installare la batteria come da figura. Assicurarsi che il bordo con i contatti sia rivolto verso il tasto SOS.

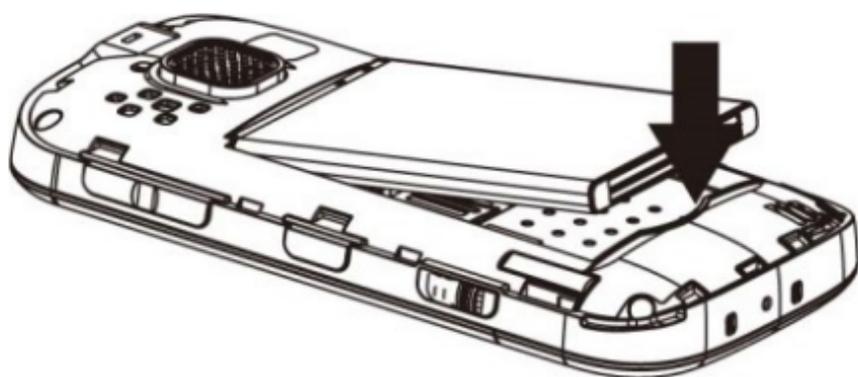

5. Inserire il coperchio posteriore.

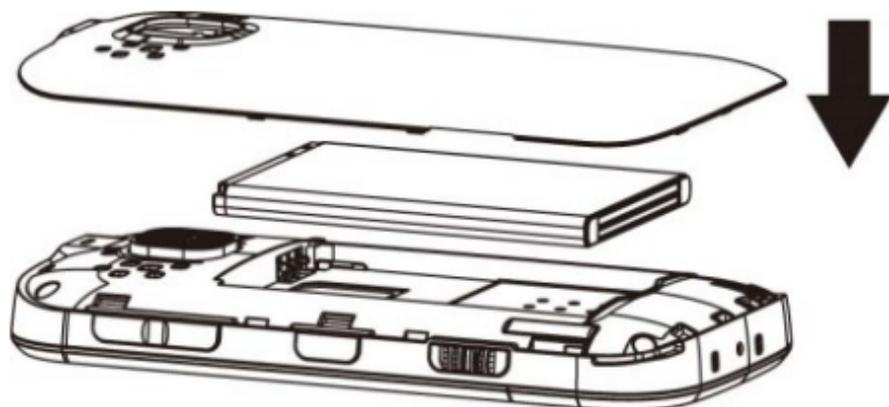

Ricarica

Prima di usare il telefono la prima volta, è necessario caricare la batteria. È possibile caricare collegando direttamente al telefono il caricabatterie oppure collegando la base esterna al caricabatterie e appoggiando il telefono nella base.

- Si prega di utilizzare il caricabatterie originale. L'utilizzo di un caricabatteria non idoneo può causare danneggiare la batteria o il telefono.
- Quando la batteria è scarica, il display visualizza lo notifica e l'icona della

batteria diventa vuota. Se la batteria è esaurita, il dispositivo si spegne automaticamente.

Funzioni di base

Accensione

Tenere premuto il pulsante rosso per accendere o spegnere il telefono. Se la carta SIM è valida ma protetta da PIN, il telefono cellulare richiede il Codice PIN :

- Toccare lo schermo per visualizzare la tastiera
- Inserire il PIN
- Toccare il tasto in basso a destra (due frecce verso il basso) per nascondere la tastiera e premere OK

Schermate principali

Qui di seguito le quattro schermate principali che il telefono visualizza in standby. È possibile scorrere tra queste schermate facendo scorrere il dito sullo schermo dall'alto in basso o viceversa

Pagina 1




Pagina 2



Pagina 3



Pagina 4

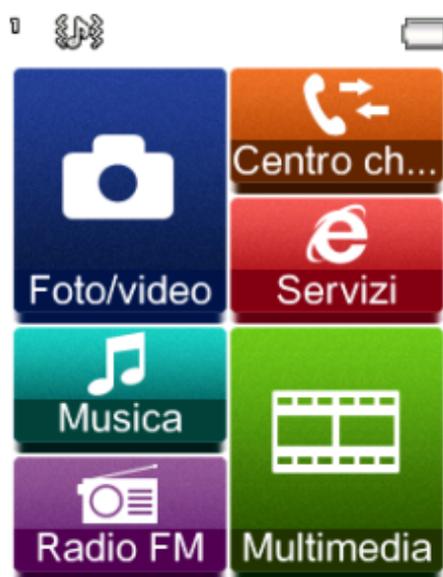

Tramite il menu a sfioramento è possibile effettuare le operazioni del menu semplicemente toccando le icone sopra riportate

Selezione di un numero

Pagina 2 → chiama → digitare il numero di telefono → tasto verde

Risposta / fine chiamata Rispondere a una chiamata

- 1: chiamata in arrivo → premere il tasto verde per rispondere.
- 2: chiamata in arrivo → toccare “risposta”

Fine chiamata

- 1: durante una chiamata → toccare il tasto rosso FINE per riagganciare

Controllo del volume Volume di conversazione

durante una chiamata → tasto del volume laterale tasto per regolare il volume di ascolto.
in standby → tasto del volume laterale per regolare il volume suoneria.

Selezione rapida (VEDI E CHIAMA)

Le prime schermate del display visualizzano 8 contatti rapidi. I contatti 1 e 2 sono sulla schermata principale (2), far scorrere verso il basso alla pagina 1 per visualizzare i contatti da 3 a 8. È possibile eseguire le seguenti operazioni dopo aver impostato i contatti rapidi :

1 Premere CONTATTI 1-8

2 MODIFICA e selezionare dalla RUBRICA il numero che si desidera inserire sul contatto da 1 a 8, poi salvare

Per abbinare una foto alla memoria, premere l'icona e si hanno le seguenti opzioni:

- a. inserire una immagine con la fotocamera: inquadrare il soggetto e fotografarlo premendo il tasto fotocamera. Se la memoria è insufficiente è necessario inserire una scheda microSD nel telefono
- b. inserire una immagine da un File (scheda TF) : selezionare la foto. È possibile ritagliare un particolare da una foto grande facendo scorrere il rettangolo di selezione sullo schermo
- c. Chiamare
- d. Sostituire
- e. Visualizzare
- f. Rimuovere

Nota1 : per spostarsi nei menu del telefono si possono premere i tasti VOLUME SU/GIU'

Nota2 : per chiamare un contatto, premere e mantenere premuto sul contatto per due secondi

Messaggi

Gli SMS & MMS sono un servizio di rete per inviare e ricevere brevi messaggi e immagini.

Scrivere un messaggio

È possibile scrivere messaggi e MMS premendo l'icona messaggi nella pagina 2.

It SMART

SMS: 160(1)



Entrati nella modalità scrittura toccare lo schermo, appare la tastiera sopra riportata. Premere il tasto **MODE** per modificare la modalità di immissione e la lingua :

- SMART : digitare le parole premendo ogni tasto una volta sola, il telefono utilizzerà un vocabolario interno per proporre le parole idonee
- ABC : premere ripetutamente il tasto per inserire la lettera desiderata. La lista delle possibili lettere viene visualizzata

Premere il tasto “freccia su” per immettere caratteri maiuscoli

Premere il tasto (x) per cancellare

Premere il tasto 123 per inserire numeri e simboli

Premere il tasto “due freccette verso il basso” per rimuovere la tastiera, visualizzare l'intero messaggio e poter

premere il tasto “Opzioni” per proseguire nell'invio del messaggio

Scegliere “Invia a”, è possibile immettere il numero di telefono o scegliere un numero dalla rubrica per inviare SMS e MMS.

Ricevuti

È possibile visualizzare gli SMS ricevuti nella casella "In Arrivo". Opzioni disponibili :

- **Visualizza:** per visualizzare il messaggio intero
- **Rispondi via SMS:** è possibile rispondere al messaggio SMS ricevuto.
- **Rispondi via MMS:** puoi rispondere con un MMS.
- **Chiama mittente:** È possibile effettuare una chiamata al mittente premendo il tasto.
- **Inoltra:** per inoltrare direttamente questo SMS / MMS ad altri.
- **Cancella:** cancella gli attuali SMS / MMS.
- **Avanzate:** si può effettuare l'impostazione per SMS e MMS.

Nota : per spostarsi nei menu del telefono si possono premere i tasti VOLUME SU/GIU'

Rubrica

Il telefono cellulare ha la funzione rubrica. Informazioni dettagliate dei Contatti comprendono: nome, numero di telefono, immagine di chiamata entrante e squillo di chiamata ricevuta. I contatti memorizzati nella scheda SIM possono solo salvare il nome e il numero telefonico.

Per inserire nuovi contatti premere Rubrica, Opzioni, aggiungi nuova voce. Inserire il nome, numero e le altre informazioni. Per spostarsi

nel menu si possono premere i tasti VOLUME SU/GIU'

Nota: Questo telefono cellulare in grado di memorizzare 300 numeri di telefono.

Fotocamera

Andare alla pagina 3 scorrendo il dito sullo schermo e premere l'icona "Foto/Video". È possibile utilizzare la fotocamera interna per scattare foto o video e modificare le impostazioni della fotocamera tramite questo menu. L'obiettivo di ripresa è posto sul retro del telefono cellulare, e usa lo schermo del telefono come finestra di visualizzazione.

Dopo aver inquadrato l'immagine, premere l'icona della fotocamera sul display per scattare la foto.

Dispositivo di registrazione video

Dalla interfaccia fotocamera premere il simbolo impostazioni (chiave inglese), premere la seconda icona e toccare registratore video. Cliccare il tasto VIDEO per avviare la registrazione video. È necessario avere inserito una scheda MicroSD per memorizzare video. La durata della ripresa dipende dalla impostazione e dallo spazio disponibile.

Centro chiamate Registro Chiamate

Chiamate perse	Chiamate non risposte
Chiamate effettuate	Chiamate effettuate
Chiamate ricevute	Chiamate che sono state risposte
Elimina i registri delle chiamate	Si può scegliere di eliminare un tipo elenco o tutti
Timer chiamate	Cancellare tutti i tempi di chiamata
Conteggio messaggi	SMS inviati e ricevuti
Contatore GPRS	Contatore GPRS (bisogno del supporto del gestore)

Impostazioni chiamate

- **Avviso di chiamata**
Seleziona per attivare o disattivare la funzione di chiamata in attesa. Questa funzione deve ottenere il sostegno della rete.
- **Deviazioni**
Deviare la chiamata a determinate condizioni a un altro numero di telefono designato. Questo servizio ha bisogno del supporto dell'operatore di rete.

- Blocco Chiamate

Multimedia

Visualizzatore di immagini

Andare alla pagina 3 scorrendo il dito sullo schermo e premere l'icona "Multimedia". Premere "immagini" e selezionare l'immagine da visualizzare. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	descrizione
visualizza	Vedere le foto
Ruota	
utilizzare come	Utilizzare la foto come sfondo o altro
Invia	attraverso Bluetooth o MMS
Informazioni	

Registratore di suoni

Selezionare un "record" per ascoltarlo. premere "opzione" per di eseguire le seguenti operazioni :

- Nuova registrazione: creare un record
- Elenco: Visualizzazione dei record. In grado di eseguire le operazioni di ascolto, rinominare, eliminare, cancellare tutti i file, utilizzare come squillo di chiamata ricevuta e inviare.

- Impostazioni: selezionare il luogo di memorizzazione (telefono o scheda di memoria)

MUSICA

Andare alla pagina 3 scorrendo il dito sullo schermo e premere l'icona "Musica".

- Riproduzione in corso: Visualizzare la musica o il video che sta ascoltando.
- Tutti i brani: Visualizza elenco musica.
- Tutti i video: visualizza, aggiornare, cancellare, inviare e visualizzare le informazioni di dettaglio.
- Musica playlist: In grado di creare, eliminare, rinominare, playlist e impostare la memorizzazione.

Radio FM

Questo telefono supporta la radio FM. È possibile rispondere alle chiamate come di consueto durante l'utilizzo della radio FM. All'arrivo di una chiamata, FM si silenzia automaticamente.

Allarme

Andare alla pagina 4 scorrendo il dito sullo schermo e premere l'icona "Allarme". Possono essere impostate 5 sveglie. Puoi attivare uno o tutti di conseguenza. La Sveglia funziona se la

batteria del telefono è carica.

FILE Manager

In grado di visualizzare tutti i file nella scheda del telefono / scheda microSD
Opzioni : In grado di eseguire operazioni corrispondenti

Apri	Aprire la cartella file selezionato
Nuova cartella	Creare una sottocartella all'interno della cartella file selezionato
Rinomina re	Rinomina cartella il file selezionato
Cancellare	In grado di eliminare la cartella file selezionato
Ordina per	Ordina per nome, tipo, ora o dimensioni

Impostazioni Configurazione del telefono

● Orario e data:

✧ Imposta città di casa: In grado di visualizzare l'ora mondiale e impostare l'ora locale.

✧ Imposta ora / data

△ ora: impostare l'ora corrente

△ data :impostare la data corrente

△ ora legale: attivare o disattivare

● **Pianifica accensione/spegnimento :**

impostare l'ora per accendere o spegnere il telefono

note speciali :

In alcuni luoghi specifici in cui non è consentito utilizzare il telefono cellulare, assicurarsi che questa funzione sia disattivata prima dell'entrata al fine di evitare incidenti.

● **Lingua:** impostare la lingua di visualizzazione dei menu.

● **tastiera internazionale:** attivare / disattivare più lingue

● **Display:** In grado di selezionare lo sfondo, animazione di apertura e l'animazione addio. Attivare / disattivare la visualizzazione dell'ora sullo schermo

● **modalità volo:** selezionare la modalità normale o in modalità volo

● **Retroilluminazione LCD:** luminosità impostata di retroilluminazione e tempi di attesa

Profili

È possibile Impostare i seguenti profili :

1. Generale
2. Silenzioso
3. Meeting
4. Outdoor
5. cuffie
6. Bluetooth

IMPOSTAZIONE SOS

- Tasto SOS: attivare/ disattivare il pulsante di emergenza
- Contatti SOS: in grado di impostare 5 contatti di emergenza, modificare il messaggio SMS da inviare e attivare o disattivare l'invio del messaggio SMS
- Volume SOS: regolare il volume SOS
- Informazioni utente: modificare le informazioni utente
- Aiuto: visualizzare un testo di aiuto

Impostazione di rete

Questo telefono cellulare offre selezione della rete, impostazioni preferite, connessione GPRS, la modalità preferita di trasmissione GPRS. Si prega di eseguire l'operazione di funzione corrispondente in base alle note del proprio gestore.

Impostazioni di sicurezza

● Sicurezza SIM

Carta SIM codice PIN1: Inserire il PIN della carta SIM. Se è attiva la funzione di protezione con PIN, lo schermo visualizzerà "Inserire PIN" quando si accende il telefono. La password sarà coperta da "*".

Carta SIM codice PIN2: Il PIN che è necessario per utilizzare la funzione speciale (come chiamata di fatturazione offerto dalla rete)
SIM PUK e PUK2(8 char)

il codice PUK della carta è necessario per modificare il codice PIN della carta SIM bloccata. Chiedi al fornitore di servizi per le password, se non sono forniti con scheda SIM.

● Sicurezza Telefono: Attivare / disattivare il blocco del telefono. Blocco telefono è una password di 4-8 cifre, e il suo valore di default è "1122 " finché non viene cambiata.

Connettività

Account di dati

Account dati vengono riconosciuti in base alla carta SIM, è anche possibile modificare, aggiungere account di PS, eliminare e impostare come account predefinito.

Ripristina impostazioni

Ripristinare il telefono. La password di default è "1122 "

Calcolatrice

È possibile eseguire operazioni di base come la somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Toccare icona calcolatrice per entrare. Toccare per inserire un numero

Organizer Impegni

Il telefono cellulare suona e visualizza il contenuto del memo quando arriva il momento di avviso dell'evento impostato.

Bluetooth

Il telefono supporta la connessione wireless Bluetooth. Entrare nel menu ORGANIZER per impostare. È possibile collegare dispositivi wireless (auricolare Bluetooth, dispositivo telefono veicolare, computer o dispositivo portatile) per utilizzare funzioni come chiamata vocale, scambio di dati e la sincronizzazione.

Calendario

Accedere al menu calendario, premere icona sinistra / destra per passare al mese

precedente / successivo, e premere il tasto volume su o giù per visualizzare mese precedente / successivo

Torcia

Tenere il tasto laterale  per attivare / disattivare la torcia.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **AMICO PREMIUM** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

EN301511 V9.0.2

EN301489-7 V1.3.1

EN301489-1 v1.9.2

**EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 +
A12: 2011**

EN50360: 2001 EN62209-1: 2006

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Il prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla la conformità elettromagnetica e con il 2006/95 / CE (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Il prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Data: 14 maggio 2014