

BRONDI


Chi Parla

AMICO SINCERO

Manuale di istruzioni – Italiano

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

1.1 Vista d'assieme

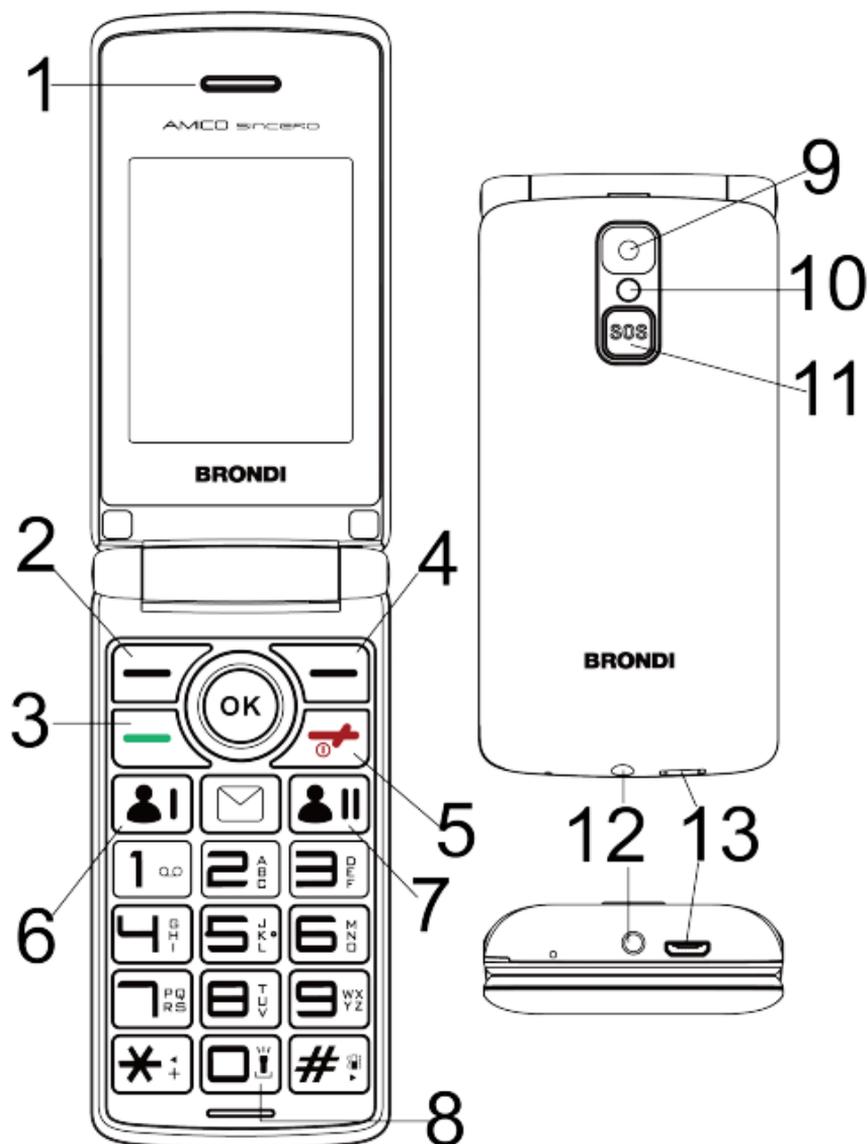


KEYS DESCRIPTIONS :


1	Ricevitore	8	Tasto Torcia
2	Tasto opzioni sinistro	9	Fotocamera
3	Tasto di Risposta	10	Torcia
4	Tasto opzioni destro	11	Tasto SOS
5	Tasto Fine	12	Foro per auricolari
6	Tasto M1	13	MicroUSB
7	Tasto M2		

DESCRIZIONE TASTI:

TASTO	FUNZIONI
Tasto opzioni sinistro	<p>Premere questo tasto per accedere al Menu in modalità standby;</p> <p>Premere questo tasto per attivare la funzione visualizzata sulla sinistra in basso;</p>
Tasto opzioni destro	<p>Premere questo tasto per accedere alla rubrica in modalità standby;</p> <p>Premere questo tasto per tornare al menu precedente;</p> <p>Premere questo tasto per silenziare la suoneria quando si riceve una chiamata.</p>
Tasto di Risposta	<p>Premere questo tasto per effettuare una chiamata dopo aver selezionato un numero;</p> <p>Premere per rispondere ad una chiamata entrante;</p> <p>Premere per visualizzare la storia delle chiamate in modalità standby.</p>
Tasto Fine	<p>Spegnimento: premere a lungo per spegnere in modalità standby;</p> <p>Accensione: Premere a lungo per accendere se il telefono è spento;</p> <p>Premere questo tasto per tornare alla modalità standby;</p> <p>Premere questo tasto per terminare una chiamata.</p>
Tasti SU/GIU'	<p>Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione di una lista;</p> <p>In modalità standby, premere il tasto GIU' per accedere alla funzione fotocamera e premere il tasto SU per accedere alla funzione SMS;</p> <p>In "registratore di suoni", il tasto GIU' è per l'ascolto;</p> <p>In "Radio FM", questi tasti modificano la frequenza;</p> <p>In stato di conversazione, premere</p>

Inserire le SIM Card / la memoria TF / la batteria come mostrato:

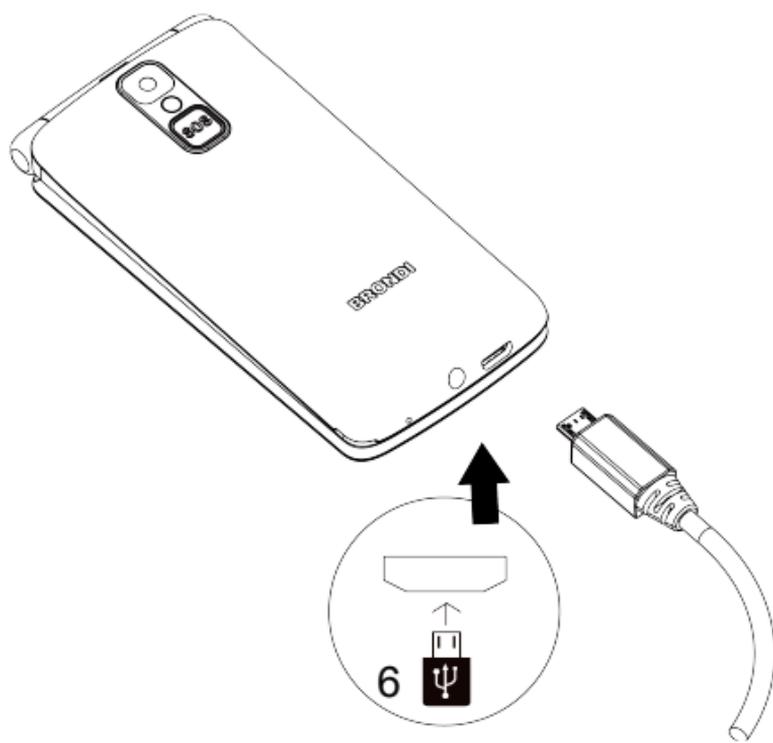

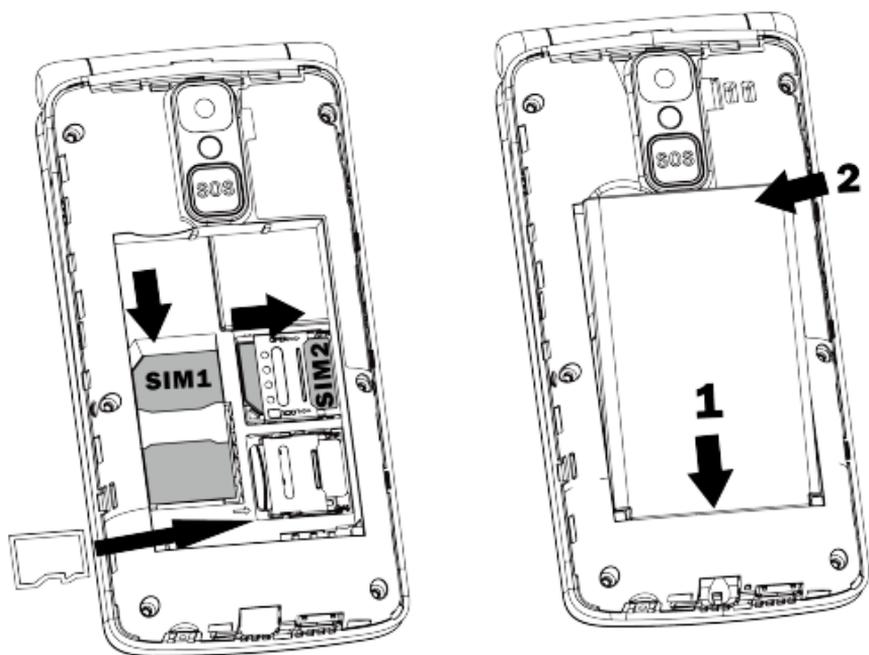

EFFETTUARE UNA TELEFONATA

In standby, immettere un numero telefonico e premere il tasto "Risposta" Per effettuare una chiamata.

Per terminare o rifiutare una chiamata entrante, premere il tasto Fine.

IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA” :

VEDI E CHIAMA è una funzione che permette di visualizzare la foto dei tuoi contatti preferiti e chiamarli semplicemente premendo un tasto.

1. ENTRARE IN MENU.

2. SELEZIONARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Tu puoi vedere (8) otto foto dei tuoi contatti preferiti per impostarli, modificarli e salvarli.

b. Inserire il nome, il numero di cellulare, la suoneria da abbinare e la foto da associare (tu puoi utilizzare la fotocamera per abbinare una foto al contatto o selezionare da file una già presente nel dispositivo).

c. Dopo aver impostato tutto, premere SALVA.

3. UTILIZZARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Dei due tasti centrali di navigazione premere il tasto “giù” per visualizzare tutte le 8 foto abbinate ai contatti.

b. Se si desidera chiamare la foto 1, basta premere il tasto “1” sulla tastiera e il contatto verrà chiamato automaticamente.

4. MODIFICARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

a. Ripetere la procedura dal punto 1 entrando in RUBRICA e selezionando la funzione “VEDI E CHIAMA”.

b. Selezionando opzioni, è possibile modificare o eliminare i dati precedentemente inseriti.

IMPOSTAZIONI

In questo menu, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Profili:

Questo telefono cellulare è dotato di diversi profili

acustici. Si può selezionare o personalizzare un profilo e attivarlo. I profili disponibili sono:

- ❖ Generale
- ❖ Silenzioso
- ❖ Riunione
- ❖ All'aperto

2. Impostazioni del telefono:

Tramite questa funzione, è possibile impostare l'ora e la data, la Lingua, il display. Il Cellulare supporta cinque lingue di sistema: inglese, Francese, Spagnolo, italiano e Tedesco. La lingua predefinita è Italiano

3. Impostazioni di rete:

In questo menu è possibile impostare i parametri della rete.

4. Impostazione SOS:

Si può attivare/disattivare la funzione SOS, impostare la lista dei numeri, impostare il numero di chiamata diretta * e #, e modificare il contenuto dell'SMS di emergenza.

SOS: Selezionare "Menu"→"Impostazioni " → "Imp. SOS", impostare "Stato" come "acceso", quindi inserire i numeri di emergenza ai numeri 1 ~ 5.

Impostazione "numero *" e "numero #": Selezionare "Menu"→ "Impostazioni" → "Imp. SOS ", inserire il relativo numero in "Numero *" & "Numero #".

Procedura SOS: Quando lo stato SOS è attivo e si preme a lungo il tasto "Sos", La funzione SOS si attiva come di seguito:

Viene emesso per alcuni secondi un segnale di allarme,
Allo stesso tempo, un SMS con contenuto "Chiamata Di Soccorso!" viene inviato a tutti i numeri di emergenza;

Si iniziano a chiamare i numeri di emergenza ad uno ad uno, ogni numero viene chiamato 3 volte;

Se qualcuno risponde alla chiamata, si potrà parlare in

vivavoce e la procedura SOS verrà interrotta; se tutte le persone non rispondono alla chiamata, la procedura si interrompe dopo tre cicli.

5. Chiamata Rapida (Impostazione M1 M2):

per impostare i numeri di memoria diretta che possono essere chiamati premendo a lungo M1/M2.

Selezionare "Menu" e scorrere a "Impostazioni " con su "su / giù"

Selezionare "M1 M2 " e premere "Ok", entrare in M1 M2 M3, inserire il numero relativo nello spazio vuoto.

6.3 dopo aver terminato l'impostazione premere "Opzioni", quindi selezionare "Salva" e "sì" per salvare.

Una volta impostate le memorie dirette M1 M2 , è possibile chiamare il relativo numero premendo a lungo M1, M2 .

6. Impostazioni di sicurezza:

Per proteggere la privacy personale, è possibile impostare la protezione SIM e la protezione del telefono.

7. Connettività:

È possibile attivare / disattivare il Bluetooth e impostare account dati.

7.1 Bluetooth: è possibile attivarlo, poi cercare i dispositivi Bluetooth, è possibile associarli per operare con essi. È anche possibile impostare il Bluetooth memoria, il percorso audio, ecc

7.2 Account di dati: può essere impostato per l'accesso a Internet.

8. Impostazioni chiamate:

Si possono impostare le impostazioni di chiamata SIM1/SIM2, il tempo del promemoria di chiamata, e in impostazioni avanzate, è possibile impostare la lista nera, ricomposizione automatica, ecc

9. Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

è possibile ripristinare tutte le impostazioni del telefono, immettere la password '1234' quando richiesta

ORGANIZER

In questo menu, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Allarme:

Si possono impostare 5 allarmi con ripetizione, snooze, e tipo allerta.

2. Calendario:

In Calendario è possibile visualizzare data, aggiungere eventi, cancellare eventi, ecc

3. Calcolatrice:

Questa funzione fornisce una semplice calcolatrice per effettuare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

4. Bluetooth:

È possibile attivare / disattivare il Bluetooth.

Bluetooth: è possibile accenderlo e quindi cercare il dispositivo Bluetooth, puoi accoppiarli per operare tra di loro. È anche possibile impostare il Bluetooth con memoria, percorso audio, ecc.

MULTIMEDIA

1. Fotocamera

Nella funzione fotocamera è possibile scattare foto premendo il tasto "OK", con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni della fotocamera. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare e lo schermo è la finestra del mirino. Le immagini sono salvate in formato JPG. Dopo il download su PC, possono essere visualizzate con un software appropriato. Se la memoria del telefono cellulare è insufficiente, eliminare alcune immagini o altri file con "File manager".

Nelle opzioni della fotocamera, le immagini possono

essere visualizzate e si può impostare le "Impostazioni della fotocamera", "Impostazioni immagine", "Bilanciamento del bianco", "Modalità Scena".

La funzione "videocamera" può essere attivata nel menu e premendo il tasto "OK" si può avviare la registrazione video.

2. Immagini

Con questa funzione, è possibile selezionare qualsiasi immagine e premere il tasto funzione sinistro per eseguire le seguenti operazioni: Visualizza, stile ricerca, Invia, Usa come, Rinomina, Elimina, Ordina per, Eliminare tutti i file, archiviazione e informazioni immagine.

3. Videocamera

Premere il tasto "OK" per avviare la registrazione video. Il tempo di registrazione dipende dal tempo limite e dalla capacità della scheda di memoria. Entrare nelle opzioni per effettuare le seguenti impostazioni: passa a fotocamera, impostazione videocamera, impostazioni

video e archiviazione.

4. Lettore Video

Entrare in lettore video. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina e archiviazione.

5. Registratore di suoni

Entrare in registratore di suoni, premere "M2" per avviare il registratore, e si può operare sotto opzioni: Nuovo record, ascolta, Lista, Impostazione, Invia, ecc.

6. Radio FM

Per utilizzare la radio FM, inserisci prima il trasduttore auricolare e poi la ascolta. È possibile eseguire le seguenti operazioni come è necessario:

Elenco canali: elenca il canale che è stato eseguito manualmente o la ricerca automatica.

Ingresso manuale: per un canale manuale è possibile ascoltare un certo canale la frequenza. La chiave "#" significa ".", Input 89.9, basta premere il tasto "8,9, #, 9".

Impostazioni: è possibile attivare / disattivare "Playback", "Altoparlante" e impostare la qualità audio.

Record: il programma FM può essere registrato mediante la funzione "record".

MESSAGGI

Entrando in questo menu, è possibile visualizzare: Scrivi SMS, in arrivo, Bozze, in uscita, messaggi inviati, messaggi Broadcast e impostazioni Messaggi. La capacità dei messaggi è data dalla capacità massima di memorizzazione del telefono cellulare e delle schede SIM inserite. Si può controllare lo stato della memoria delle schede SIM o del telefono cellulare.

REGISTRO CHIAMATE

Nel menu principale, entrare nel registro delle chiamate per visualizzare le chiamate perse / chiamate effettuate / ricevute / eliminare i registri delle chiamate e i contatori

delle chiamate.

RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a **500** numeri di telefono, mentre la capacità delle schede SIM dipende dalle schede stesse.

LENTE D'INGRANDIMENTO

La lente può ingrandire il testo davanti alla fotocamera, premere SU/GIU' per cambiare lo zoom.

Note : AMICO SINCERO: è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale.
Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN60950-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà invalidata.

Informazioni sulla scheda: Produttore: Shenzhen Xin

Chenming Technology Co., LTD .; Modello: XCM01-

X05055OYE; Ingresso CA: 100-240 V ~, 50 / 60Hz, 0,2A;

Uscita: 5V, 550mA, 2,75W; Efficienza attiva media: 71,50%;

Efficienza a basso carico (10%): 66,02%; Consumo

energetico a vuoto: 0,059 W.

Conformità CE DICHIARAZIONE

~~La società Brendi Telefonia S.p.A., con sede legale~~
in Via Cesare Pavese No:435-00144 Roma e unità
operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri
(TO), dichiara che l'apparecchio **AMICO SINCERO**
soddisfa i requisiti della Direttiva Europea
2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è
conforme alle seguenti norme

**EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 +
A2: 2013**

EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013/AC:2014

EN 62479:2010

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032:2015

EN 55024:2010/A1:2015

EN 55020:2007/A12:2016

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

Final draft EN 303 345 V1.1.7

La conformità ai

requisiti essenziali

espressa tramite la



suddetti

viene

marcaturo

CE

ZACHARY LINGAN

Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EU relativa alla la conformità

elettromagnetica e con il 2014/35/EU (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 /EU standard.

BRONDI

Chi Parla

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Version 1: 17 Giugno 2020