


BRONDI

Chi Parla

BOSS 4G




Manuale Istruzioni - Italiano

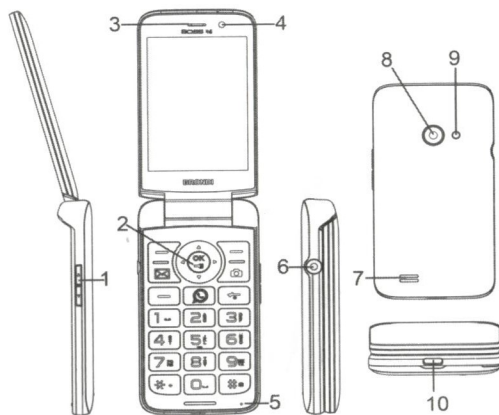

1	Tasti volume	6	Ingresso auricolari
2	Tasto selezione / Torcia	7	Altoparlante
3	Ricevitore	8	Fotocamera posteriore
4	Fotocamera frontale	9	Flash LED / Torcia
5	Microfono	10	Connettore ricarica

Istruzioni di installazione di SIM CARD e scheda di memoria MicroSD.

Nell'inserimento si prega di seguire le posizioni corrette riportate sulla scocca posteriore.

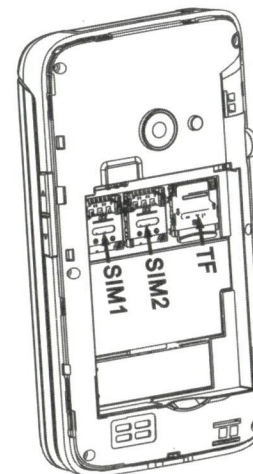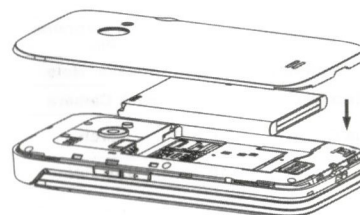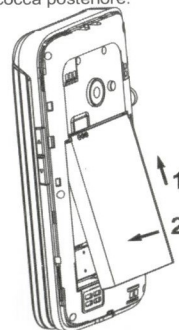

ICONE

	USB collegato		Modalità aereo
	Segnale mobile		Nessuna SIM inserita
	Roaming mobile		Nota scaricata
	Livello della batteria		WIFI collegato, internet è disponibile

1. Guida Rapida

1.1 Funzione Tasti

Pulsante di alimentazione	Premere a lungo per spegnere e accendere.
Tasto laterale sinistro	Nelle APP è possibile premere per visualizzare più opzioni
Tasto laterale destro	Funzione tasto indietro in APP, tasto cancella durante la scrittura.
Tasti di navigazione	è possibile selezionare l'APP, premere OK per accedere; Nella modalità di digitazione, è possibile spostare la posizione del cursore.

Premi il tasto sinistro per, puoi vedere il pulsante di scelta rapida e la notifica.

Interruttore modalità scorrimento mouse / rotellina mouse


Quando si è in una APP, a volte è necessario scorrere per selezionare l'icona o la funzione, è possibile premere il tasto laterale sinistro per attivarlo / disattivarlo. Quando la Modalità Scorrimento Mouse è attiva, è possibile visualizzare un'icona "Freccia" sullo schermo.

Quando la modalità rotellina mouse è attiva, è possibile premere il tasto Su o Giù per selezionare l'icona o visualizzare la pagina.

<https://www.brondi.it/>



Chiamata Rapida tramite icone

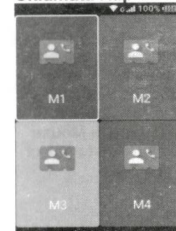

Impostazione di un numero di telefono che può essere chiamato.

Selezionare "icona di CHIAMATA RAPIDA", quindi è possibile visualizzare il menu di impostazione, è possibile selezionare il contatto da impostare dalla rubrica.

Per effettuare la chiamata fare semplicemente clic sul tasto "OK" selezionando la foto / icona con il contatto desiderato.

Hai 4 numeri di chiamata rapida che possono essere impostati.

Se si desidera modificare un numero impostato, premere a lungo il tasto OK, quindi è possibile modificare l'impostazione.

2. Impostazione di base


2.1 Wireless e Internet

2.1.1 Collegare il Wi-Fi

1) Nel menu principale, scegliere impostazioni.


2) Fare clic Wi-Fi, abilitare Wi-Fi, il telefono cercherà automaticamente le connessioni internet senza fili WiFi.

3) Scegliere la connessione Wi-Fi che si desidera collegare, se ha una password, apparirà la finestra della password, immettere la password, fare clic su connessione.

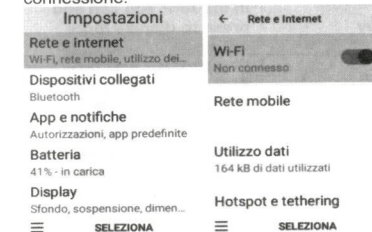

2.2 Utilizzo dei dati/Collegamento wifi

Controllare l'utilizzo dei dati della carta SIM, come di seguito- Impostazioni - Rete e Internet - Utilizzo dati / Wifi

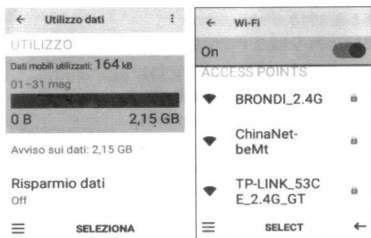

2.3 Memoria

Aprire impostazioni, fare clic su memoria, fare clic su percorso di installazione preferito, è possibile scegliere dove installare una nuova applicazione.

Controllare lo spazio della scheda SD e Telefono.

1 Entrare in impostazione.

2 Fare clic su memoria, controllare lo spazio di archiviazione.

Memoria Telefono

Impostazioni

Batteria

42% - in carica

Display

Sfondo, sospensione, dimen...

Audio

Volume, vibrazione, Non dist...

Spazio di archiviazione

Utilizzato: 56% - Liberi: 1,74 GB

DuraSpeed

SELEZIONA

Memoria telefono

Memoria di sistema è lo spazio utilizzato per i file di sistema, non può essere visualizzato.

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11);

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EC relativa alla conformità elettromagnetica e con il 2014/35/EU (LVD) riguardante le norme di sicurezza.


Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65/EU standard.

2.4 Batteria

Clicca impostazioni, selezionare la batteria, è possibile visualizzare lo stato della batteria, cambiare impostazioni

2.5 Digitare un messaggio

È possibile premere il tasto # per modificare il metodo di digitazione, En, It, 123 ... ecc

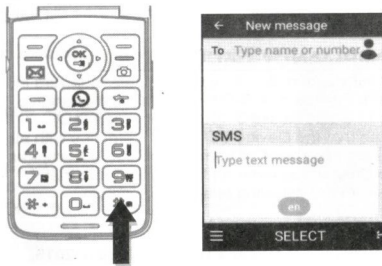

Impostazione di sicurezza

Imposta schermo bloccato

Imposta una password per proteggere il tuo telefono.

Nota: è necessario immettere il codice di protezione ogni volta quando lo schermo è bloccato

Imposta immagine di sblocco

Vai su Impostazioni-> Sicurezza-> Blocco schermo, puoi scegliere il blocco schermo con * blocco tasti, blocco PIN o password

BRONDI

Chi Parla

BRONDI S.p.A.


www.brondi.it

info@brondi.it



Rifiuti dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Questa apparecchiatura deve essere assunta al vostro centro di riciclaggio locale per un trattamento sicuro.

Versione 1: 30 Giugno 2021

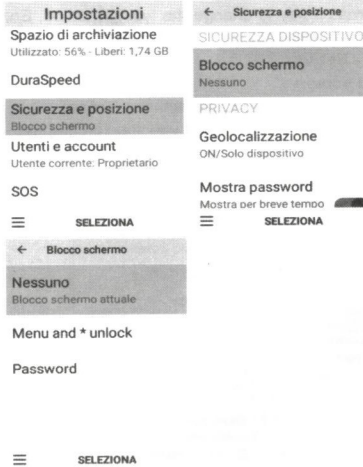

Note : **BOSS 4G è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale. Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN62368-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà invalidata.**

Informazioni sulla scheda: Produttore: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTD .; Modello: XCM01-X0505OYE; Ingresso CA: 100-240 V ~, 50 / 60Hz, 0,3A; Uscita: 5V, 550mA, 2,75W; Efficienza attiva media: 71,50%; Efficienza a basso carico (10%): 66,02%; Consumo energetico a vuoto: 0,059 W.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese n. 435- 00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **BOSS 4G** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme:

EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016;

EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;

EN 62368-1:2014+A11:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

(Draft) ETSI EN 301 489-52 V1.1.2 (2020-12)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03);

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11);

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06);