

Manuale d'uso

MAGNUM 4

BRONDI
Chi Parla

Indice

1 Prefazione.....	3
2 Introduzione.....	4
2.1 Schermo del telefono.....	4
2.2 Funzione Tasti.....	5
3 Operazioni preliminari.....	6
3.1 Accendere il telefono.....	6
3.2 Caricare la batteria.....	6
3.3 Codice Telefono.....	6
3.5 Scrivere un SMS.....	6
3.6 Impostazioni suoneria.....	7
4 Menù principale.....	7
Rubrica.....	7
Registro chiamate.....	7
Strumenti.....	7
Multimedia.....	7
Messaggi.....	8
Miei file.....	8
Impostazioni.....	8
Giochi.....	9
Camera.....	9
5 INFORMATIVA SULLA SICUREZZA.....	9
6 FAQ e risoluzione dei problemi.....	11

1 Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare ed evitare possibili malfunzionamenti o incidenti, siete pregati di seguire le istruzioni riportate nel manuale.

Per *evitare* danni e un uso improprio del dispositivo, seguire le avvertenze di sicurezza.

Le immagini di questo manuale sono studiate per aiutarvi a gestire il vostro apparecchio al massimo delle sue prestazioni.


Seguite gli avvertimenti di sicurezza per evitare possibili danni.



Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare questo manuale utente o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

2 Introduzione

2.1 Schermo del telefono

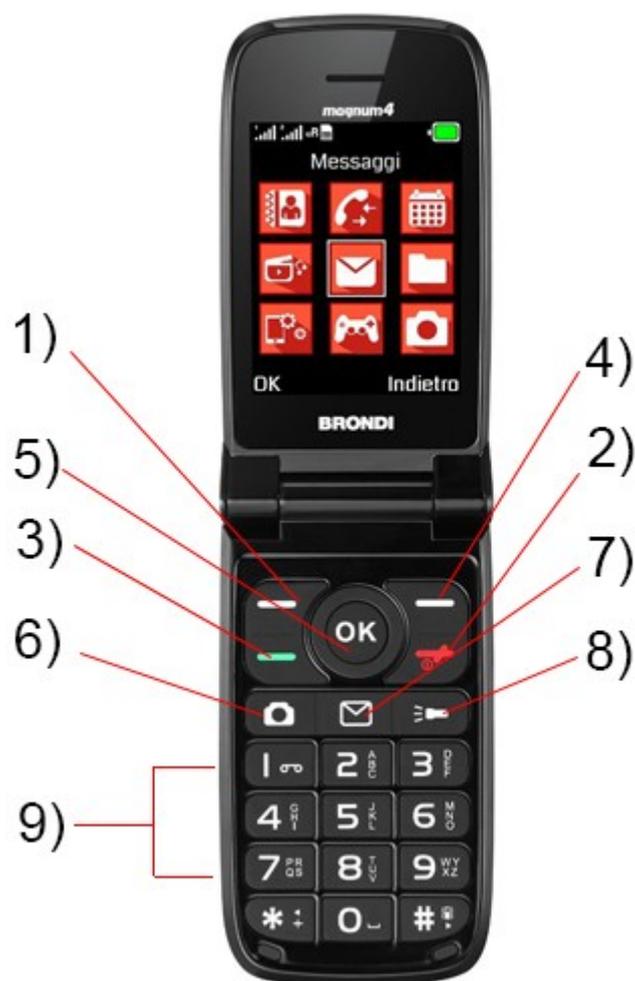

2.2 Funzione Tasti

Tasto	Funzione
1 - Pulsante chiamata (Cornetta verde)	Effettuare o rispondere alle chiamate dalla SIM1 o dalla SIM2. Vedere i registri chiamate nella modalità standby.
2 - Pulsante rifiuta/spegni (cornetta rossa)	Tenere premuto per spegnere il telefono. Premere per rifiutare una chiamata in arrivo. Premere per ritornare alla schermata principale
3 - Tasto Sinistro	Tasto Menù, tasto OK per le funzioni.
4 - Tasto Destro	Tasto per accedere alla Rubrica dal menù principale. Tasto “Indietro”
5 - Pulsante OK	Premere dalla schermata principale per entrare nel menù.
6 – Fotocamera	Apri l’applicazione per scattare foto e registrare video.
7 – Messaggi	Per scrivere messaggi SMS.
8 – Torcia	Per accendere la torcia.
9 Tasti numerici	Inserire numeri, lettere o caratteri. Selezionare un sottomenù con il numero corrispondente. Nella schermata principale, tenere premuto per accendere/spegnere la torcia.
*	Tenere premuto per selezionare tra * , +, P (carattere di pausa), W (carattere di attesa). Premere per inserire i simboli quando si digita del testo.
#	Premere per cambiare metodo di inserimento quando si digita del testo. Scrittura facilitata o metodo di scrittura normale.



Nota: “Premere”, in questo manuale, significa premere e rilasciare il tasto selezionato. “Tenere premuto” invece, significa tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.

3 Operazioni preliminari

3.1 Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il pulsante di accensione (cornetta rosso). Nel caso in cui sia abilitato il codice PIN della scheda telefonica, inserirlo. Il PIN è fornito dall'operatore telefonico in uso, solitamente si trova stampato sulla tessera contenente la scheda SIM. Il codice PIN se inserito in modo errato per 3 volte bloccherà la scheda SIM, in questo caso si dovrà inserire il codice PUK. Tale codice è fornito dall'operatore telefonico e si può trovare stampato sulla tessera contenente la scheda SIM.

3.2 Caricare la batteria

Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata nell'apposito vano. Per caricare la batteria collegare il connettore dell'alimentatore nell'apposita porta (micro USB) situata nella parte inferiore del telefono. **ATTENZIONE:** non forzare il connettore USB, può essere inserito in un solo verso. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente (230 Volt). Con il telefono acceso verrà visualizzato (in alto a destra) l'indicatore di carica in movimento. Quando l'indicatore di carica (il simbolo della batteria) sarà fermo (verrà visualizzato il simbolo di una batteria completamente piena) il dispositivo sarà completamente carico. Con il telefono spento verrà visualizzato sullo schermo per qualche secondo l'indicatore di carica. Il tempo necessario per una ricarica completa è di 6 ore circa. Una volta terminata la ricarica del telefono, scollegare il connettore dal telefono e rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente.



Nota: se il livello della batteria è basso, il simbolo di ricarica della batteria apparirà dopo alcuni minuti di carica.

3.3 Codice Telefono

Per resettare il telefono il codice richiesto è 0000.

3.5 Scrivere un SMS

- Premere il tasto Menù.
- Cercare la voce messaggi, premere OK.
- Selezionare "Scrivi", (quando una voce del menù è selezionata, viene evidenziata da una banda blu) premere OK.
- Dopo aver inserito il numero, spostarsi tramite la parte bassa del cursore rotondo, nel campo di inserimento del testo del messaggio.
- Premere OK per inviare.

Scrittura Facilitata "T9"

Per abilitare o disabilitare la scrittura facilitata tenere premuto # (nella sezione per l'inserimento del testo del messaggio.) e selezionare "*sit*", per disabilitarlo tenere premuto # e selezionare "*it*".

3.6 Impostazioni suoneria

Per regolare le impostazioni audio come il volume della suoneria, il tipo di suoneria, ecc, dalla schermata principale premere il tasto menu, spostarsi tramite la parte bassa del cursore rotondo (quello con OK al centro) fino a impostazioni, selezionare con OK, selezionare la voce “*profil*”. Il profilo attualmente in uso è evidenziato da un pallino verde, per accedere alle impostazioni del profilo premere il tasto “*opzioni*” e selezionare la voce impostazioni. Nella schermata successiva troverete tutte le impostazioni audio del relativo profilo. Per cambiare la suoneria selezionare la voce “*impostazioni suoneria*”.

4 Menù principale

Nel menù principale si trovano tutte le funzioni e le opzioni disponibili per la configurazione del telefono.

Di seguito una lista delle opzioni con la relativa descrizione.

Rubrica/Contatti	
Ricerca rapida	Digitare la prima lettera del contatto per cercarlo rapidamente. Verranno cercati i contatti contenenti le lettere digitate, si consiglia di digitare almeno 3 lettere.
Ricerca contatto	Per cercare un contatto salvato sul telefono o sulla SIM.
Aggiungi numero	Per inserire un nuovo contatto telefonico.
Cancella	Per cancellare il contatto selezionato.
Importa/Esporta	Per importare o esportare i contatti dalla memoria del telefono nella scheda SIM.
Altro	Impostare il proprio numero di telefono, numeri di servizio e controllare lo stato della memoria.
Registro chiamate	
Visualizza le chiamate perse, ricevute, effettuate. Tramite il registro chiamate è possibile salvare o cancellare i numeri di telefono visualizzati.	

Multimedia	
Immagine	Scattare fotografie/Visualizzare le fotografie scattate
Lettore Audio	Riprodurre file musicali
Lettore Video	Riprodurre file video
Registratore	Registrazione file audio
Videocamera	Registrazione video

Messaggi	
Scrivere un messaggio	Creare un nuovo SMS
Ricevuti	Vedere i messaggi (SMS) ricevuti.
In uscita	Vedere i messaggi inviati. In questa sezione si possono trovare anche gli SMS che non sono stati inviati per problemi di rete o mancanza di credito sulla scheda SIM.
Scritti (bozze)	Serve per salvare i messaggi che non sono pronti per essere inviati.
Inviati	In questa sezione vengono salvati i messaggi inviati.
Modelli	Modelli di SMS precedentemente impostati

Gestione File	Elenco dei file e delle cartelle presenti nel telefono
----------------------	--

Impostazioni	
Impostazione del telefono	Per regolare le impostazioni del telefono come ora e data, standby, lingua, preferenze di inserimento e ripristino impostazioni di fabbrica.
Display	In questa sezione si possono selezionare le impostazioni per lo sfondo del telefono, messaggio di accensione/spegnimento, contrasto, retroilluminazione, illuminazione tastiera e blocco tastiera.
Sicurezza	Impostazioni relative alla sicurezza del telefono, impostazione/modifica del codice

	PIN (relativo alla scheda SIM), modifica del PIN2, codice di blocco del telefono, modifica della password per la privacy,
Impostazioni chiamate.	In questa sezione si possono configurare le opzioni relative alle chiamate; impostazioni per la funzione DUAL-SIM, risposta tramite FLIP (risposta ad una chiamata tramite l'apertura del flip), trasferimento chiamate, attesa chiamate, blocco chiamate, chiamate anonime, impostazioni blacklist (lista di numeri bloccati)
Profili	Impostazioni relative alla configurazione dei profili audio, volume suoneria, tipo di suoneria chiamate/SMS. Scelta dei profili pre-memorizzati; generale, silenzioso, riunione, all'aperto.
Chiamate rapide	In questa sezione è possibile associare la pressione di un tasto numerico (da 1 a 9) ad un numero presente in rubrica per effettuare una chiamata rapida.
Standby	Impostazioni relative allo standby del telefono.
Impostazioni chiamate	In questa sezione si possono configurare le opzioni relative alle chiamate; impostazioni per la funzione DUAL-SIM, risposta tramite FLIP (risposta ad una chiamata tramite l'apertura del flip), trasferimento chiamate, attesa chiamate, blocco chiamate, chiamate anonime, impostazioni blacklist (lista di numeri bloccati)
Profili	Impostazioni relative alla configurazione dei profili audio, volume suoneria, tipo di suoneria chiamate/SMS. Scelta dei profili pre-memorizzati; generale, silenzioso, riunione, all'aperto.
Chiamate rapide	In questa sezione è possibile associare la pressione di un tasto numerico (da 1 a 9) ad un numero presente in rubrica per effettuare una chiamata rapida.
Standby	Impostazioni relative allo standby del telefono.

Giochi

In questa sezione sono presenti i giochi del telefono.

Fotocamera

Applicazione per scattare foto e per selezionare le impostazioni relative alla macchina fotografica. Il telefono necessita di una memoria esterna (scheda micro-SD) per il salvataggio delle foto.

5 INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il telefono siete pregati di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e di informare i vostri figli, così da sapere come usare il vostro dispositivo nel modo più corretto e sicuro.

Non accendere il dispositivo quando l'uso del telefono è proibito o quando l'utilizzo dello stesso può causare interferenze o pericolo.
Non usare il telefono quando si è alla guida.
Seguire le istruzioni e i regolamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegner il telefono vicino alle apparecchiature mediche.
Spegner il telefono sugli aerei. Il telefono può creare interferenze con i segnali di controllo del velivolo.
Spegner il telefono vicino alle apparecchiature elettroniche di precisione, il telefono può interferire con le prestazioni di questi dispositivi.
Non cercare di smontare o manomettere il telefono o i suoi accessori, solo il personale qualificato può ripararlo.
Non riporre il telefono o i suoi accessori vicino ad oggetti con un elevato campo elettromagnetico.
Non posizionare dispositivi di archiviazione magnetica vicino al telefono, le radiazioni del telefono potrebbero cancellare o alterare i dati salvati all'interno di tali dispositivi.
Non riporre il telefono in luoghi ad elevata temperatura. Non usare il telefono vicino a gas infiammabili o nelle stazioni di servizio.
Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non far usare il telefono ai bambini senza la supervisione di un adulto.
Per evitare esplosioni, usare solo batterie e alimentatori originali

6 FAQ e risoluzione dei problemi

Domande frequenti	Causa e possibile soluzione
Il dispositivo non si accende	Premere il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
	Controllare se la batteria è installata correttamente. Rimuovere la batteria e provare a riaccendere il telefono.
	Controllare se la batteria è carica.
Il dispositivo non ha segnale	Segnale debole. Controllare il livello del segnale in una zona diversa
	Controllare di non essere in una zona non coperta dal vostro operatore telefonico.
	Controllare che la SIM sia valida, contattare il vostro operatore telefonico per maggiori informazioni a riguardo.
Messaggi di errore in accensione	Controllare che la carta SIM sia installata correttamente.
	Password di blocco, se la password di blocco è impostata, dovrete inserirla per usare il dispositivo.
	Ogni volta che si accende il dispositivo si dovrà inserire il codice pin fornito dall'operatore al momento dell'acquisto della carta SIM.
	Nel caso in cui il codice PIN venga inserito errato per tre volte, verrà richiesto l'inserimento del codice PUK. Il PUK come il codice PIN sono forniti dall'operatore telefonico in uso.
Scarsa qualità audio durante le telefonate.	ATTENZIONE, controllare che il livello del volume sia regolato correttamente.
	In zone con scarsa copertura di rete, come un seminterrato, è possibile avere una scarsa qualità audio durante le telefonate. Cercare una zona con una migliore qualità del segnale e effettuare la chiamata.
Scarsa durata della batteria (in standby)	La durata della batteria in standby può essere influenzata dal settaggio della rete in uso. Quando il dispositivo si trova in una zona con scarsa copertura di rete o in assenza di segnale, cercherà spesso la connessione con un ripetitore con maggior segnale, tale ricerca prolungata può ridurre la durata della batteria in standby. Si consiglia di tenere il dispositivo spento nelle zone con assenza di segnale per risparmiare la batteria.
Errore carta SIM	Controllare che la carta SIM sia correttamente installata e che non vi sia della polvere sulla parte metallica della scheda.
	La carta SIM non è installata/danneggiata, contattare il proprio operatore.

Impossibile effettuare chiamate in uscita.	Controllare di premere il tasto chiamata (cornetta verde) dopo aver digitato il numero.
	Assicurarsi di avere credito sulla carta SIM.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
Impossibile ricevere chiamate in entrata	Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio operatore telefonico.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
Impossibile ricaricare il dispositivo.	Controllare che il connettore si inserito correttamente. (ATTENZIONE il connettore micro-USB può essere inserito in un solo verso)
	La batteria o il caricabatterie sono danneggiati e devono essere sostituiti.