

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25983A
Italian. 09/2009. Rev. 1.0



GT-B3210 Manuale dell'utente



Tu, senza confini.



Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare.

Per iniziare fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:



WARNING

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone



CAUTION

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altre apparecchiature



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono; ad esempio: [] (indica il tasto di accensione e spegnimento/uscita dai menu).
- < > **Parentesi angolate:** indicano i tasti che appaiono nella parte inferiore del display che permettono di eseguire diverse funzioni; ad esempio: <OK> (rappresenta il tasto di programmazione OK)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015744.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2

Avvertenze di sicurezza	2
Precauzioni di sicurezza	5
Importanti informazioni di utilizzo	7

Introduzione al telefono cellulare 13

Contenuto della confezione	13
Componenti del telefono	14
Tasti	15
Display	17
Icone	17

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 19

Installazione della scheda SIM e della batteria ...	19
Caricamento della batteria	21
Installazione di una scheda di memoria (opzionale)	22
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)	22

Funzioni di base	23	Utilizzo di strumenti e applicazioni	46
Accensione e spegnimento del telefono	23	Utilizzo del Bluetooth	46
Accesso ai menu	24	Attivazione e invio di un messaggio SOS	47
Selezione dei menu nella barra delle scelte rapide	24	Attivazione della funzione Mobile Tracker	48
Personalizzazione del telefono	25	Esecuzione di chiamate simulate	50
Funzioni di base per le chiamate	27	Registrazione e riproduzione di promemoria vocali	50
Invio e visualizzazione di messaggi	28	Visualizzazione di foto e video sul Web	51
Inserimento e ricerca dei contatti	30	Giochi e applicazioni Java	51
Funzioni base della fotocamera	30	Gestione dei fusi orari	52
Ascolto della musica	31	Impostazione e utilizzo delle sveglie	53
Navigazione nel Web	34	Utilizzo della calcolatrice	54
Funzioni avanzate	35	Conversione di valute o misure	54
Funzioni avanzate di chiamata	35	Impostazione di un timer con conto alla rovescia .	55
Funzioni avanzate della Rubrica	38	Uso del cronometro	55
Funzioni avanzate di messaggistica	39	Creazione di una nuova attività	55
Funzioni avanzate della fotocamera	41	Creazione di un promemoria di testo	55
Funzioni avanzate per la musica	43	Gestione del calendario	56
		Risoluzione dei problemi	a
		Indice	d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito



L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi


Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo non corretto del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

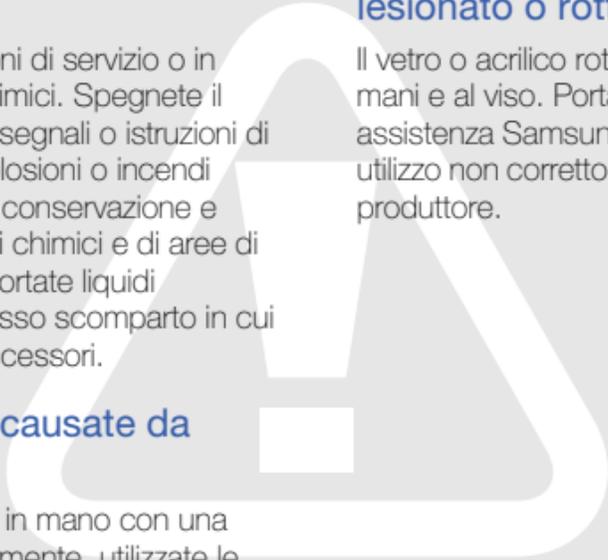

WARNING



CAUTION

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Protegete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non smontate mai il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.

- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedire il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.



Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.

- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che superano il livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo.

Durante il test, il livello SAR più alto registrato per questo modello è stato pari a 0,631 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie,

cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHIANO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente



- Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori in dotazione garantiscono le massime prestazioni per il telefono.


Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i seguenti tasti ed elementi.

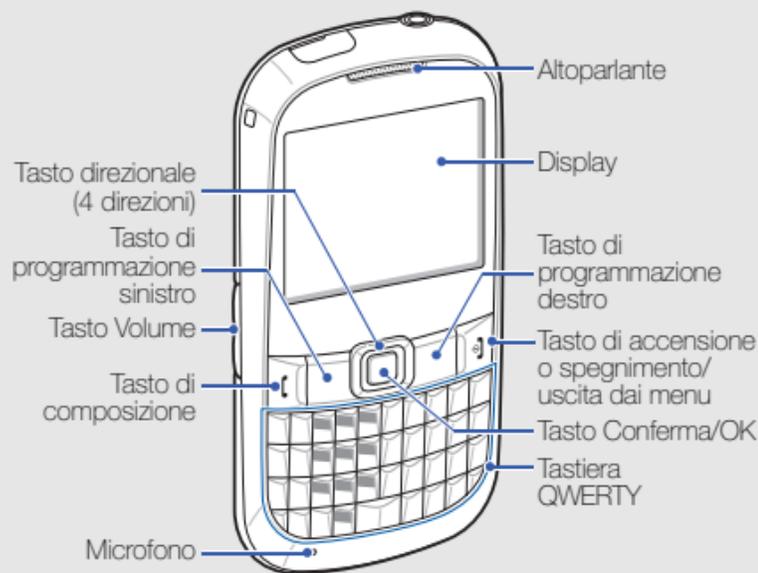

In base al paese, la composizione della tastiera QWERTY può variare.

La parte posteriore del telefono presenta i seguenti tasti e funzionalità.

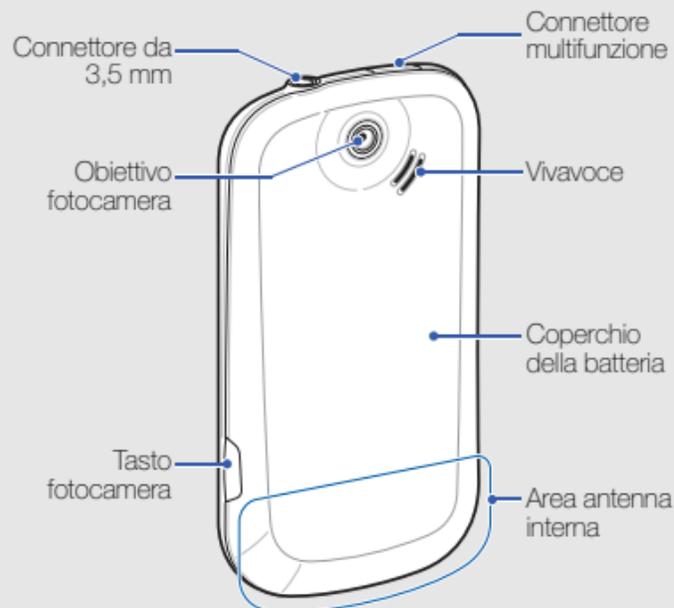

Potete bloccare il display e i tasti esterni per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare o sbloccare, tenete premuto [].

Tasti

Tasto	Funzione
 Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
 Tasti di programmazione	Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display.
 Direzionale (4 direzioni)	Consente di scorrere fra le opzioni dei menu; nella schermata di standby accede ai menu predefiniti dall'utente (il menu predefinito può variare a seconda del gestore telefonico) o consente di scorrere tra le scelte rapide.

Tasto	Funzione
 Conferma/OK	Seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione; nella schermata di standby lancia il browser Web o accede al Menu principale (in base al gestore telefonico o paese).
 Accensione o spegnimento/uscita dai menu	Consente di accendere o spegnere il telefono (tenete premuto); termina una chiamata; all'interno di menu, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby.
 Tastiera QWERTY	Consente di inserire numeri, caratteri e simboli in un campo di immissione; nella schermata di standby, tenete premuto [1] per accedere alla segreteria e [0] per inserire un prefisso internazionale.

Tasto	Funzione
 Maiusc	Passa da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.
 Alt	Utilizza i caratteri nella metà superiore dei tasti per il campo di immissione testo.
 Simbolo/Blocco	Consente di inserire caratteri speciali nel campo di immissione; nella schermata di standby, blocca e sblocca il telefono (tenete premuto).
 Spazio/ Profilo silenzioso	Inserisce uno spazio nel campo di immissione testo; nella schermata di standby, attiva o disattiva il profilo Silenzioso (tenete premuto).
 Musica	Nella schermata di standby, accede al lettore musicale.

Tasto	Funzione
 Messaggio	Nella schermata di standby, apre la schermata per la creazione di un nuovo messaggio; accede a Ricevuti (tenete premuto).
 Elimina	Consente di cancellare i caratteri nel campo di immissione testo.
 Invio	Passa ad una nuova riga in un campo di immissione testo.
 Volume	Consente di regola il volume del telefono; consente di disattivare la suoneria con una chiamata in entrata (tenete premuto).
 Fotocamera	Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenete premuto); nella modalità Fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video.

Display

Il display del telefono presenta le seguenti aree:



Icone

Di seguito sono descritte le icone che possono apparire nella parte superiore del display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Connessione a una pagina Web sicura
	Navigazione nel Web
	Trasferimento di chiamata attivato
	Roaming (su rete di altro gestore telefonico)
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Riproduzione musicale interrotta
	Radio FM accesa
	Radio FM spenta
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio E-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale



Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare


Assemblate e configurate il telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.


Per installare la scheda SIM e la batteria,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

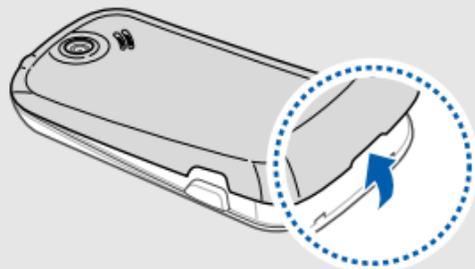


Se il telefono è acceso, tenete premuto [📞] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

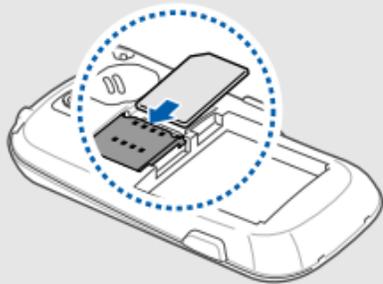


- Posizionate la scheda SIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Potete comunque accendere il telefono senza una scheda SIM inserita, utilizzando i servizi e le applicazioni che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.

3. Inserite la batteria.

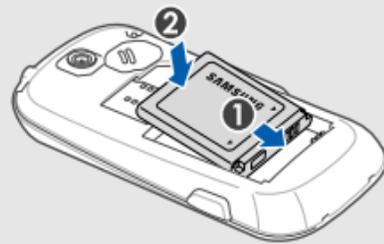

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

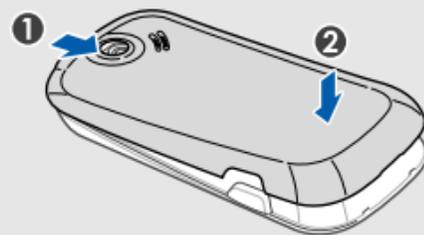

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Aprite la protezione del connettore multifunzione e inserite l'estremità piccola del caricabatteria come raffigurato di seguito.



CAUTION

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.



Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggiante. Se la batteria è troppo scarica il telefono si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.


Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria opzionale. Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).



La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

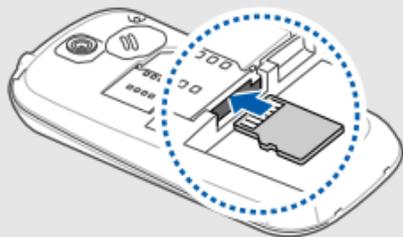


3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca.
4. Riposizionate la batteria e il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, rimuovete la batteria e il coperchio della batteria, quindi spingetela con delicatezza verso l'interno in modo da sbloccarla dal dispositivo ed estraetela dallo slot.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

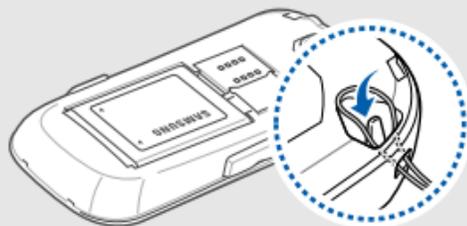

3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [].
2. Inserite il PIN e premete <OK> (se necessario).
3. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.



Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, premete <Menu> per accedere al Menu principale.



Potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale a seconda della regione e del fornitore di servizi.

2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete <Selez.>, <OK> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <Indietro> per salire di un livello; premete [📞] per ritornare alla schermata di standby.

Selezione dei menu nella barra delle scelte rapide

Imparate come usare gli elementi presenti sulla barra delle scelte rapide.

Per accedere ad un elemento dalla barra delle scelte rapide, nella schermata di standby, scorrete a sinistra o a destra alla voce del menu desiderata e premete il tasto Conferma.

Per modificare gli elementi della barra degli strumenti scelte rapide,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <Opzioni> → **Modifica**.
3. Selezionate i menu preferiti.
4. Premete <Salva>, o premete <Opzioni> → **Salva**.



Per disattivare la barra strumenti scelte rapide, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale** → **Barra collegamenti** → **No** → <Salva>.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume dei tasti.

Attivazione o disattivazione del profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Impostazione di un profilo telefono

Per cambiare la suoneria del profilo attuale,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.

2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.



Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete cambiare la suoneria.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una cartella di suonerie → una suoneria.
5. Premete <**Salva**>.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Per creare un profilo telefono,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite un nome per il profilo e premete <**Salva**>.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, premete <**Salva**>.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagini**.
3. Selezionate **Sfondo**.
4. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.
5. Premete <**Selez.**> → <**Salva**>.

Selezione di un tema per il display

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Scorrete fino ad un tema e premete <**Salva**>.

Impostazione delle scelte rapide dalla modalità standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida che volete modificare.

3. Selezionate un'applicazione da assegnare al tasto di scelta rapida.



Quando la barra strumenti scelte rapide è attivata, i tasti direzionali (sinistra/destra) non funzionano come collegamenti rapidi.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Si**.
2. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
3. Inserite un'altra volta la nuova password e premete <**OK**>.



- La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, viene chiesto di creare e confermare la password.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [📞] per effettuare una chiamata vocale.
3. Per terminare la chiamata, premete [📞].

Risposta ad una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [📞].
2. Per terminare la chiamata, premete [📞].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Utilizzo del vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma → <Si> per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare alla modalità normale, premete nuovamente il tasto Conferma.



In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Registrazione di una conversazione



La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al fornitore di servizi.

1. Durante una chiamata, premete <Opzioni> → **Menu** → **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Per arrestare la registrazione, premete il tasto direzionale giù.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultima chiamata, premete due volte il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare o visualizzare SMS, MMS o e-mail.

Invio di un messaggio SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.



È inoltre possibile aprire direttamente la schermata di composizione di un messaggio premendo [✉] nella schermata di standby.

2. Inserite il numero del destinatario o l'indirizzo e-mail e scorrete verso il basso.
3. Inserite il testo del vostro messaggio. ► p. 29
Per l'invio di un SMS, andate al passo 5.
Per allegare un elemento multimediale, continuate con il passo 4.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
5. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Inserite l'indirizzo e-mail del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Inserite l'oggetto e scorrete verso il basso.
4. Inserite il testo dell'e-mail.
5. Premete <**Opzioni**> → **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
6. Premete il tasto Conferma per inviare l'e-mail.

Inserimento del testo

Durante l'inserimento del testo mediante la tastiera QWERTY, potete utilizzare le funzioni descritte di seguito:

- Premete [↵] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare alla modalità Numeri.
- Premete [📄] per passare alla modalità Simboli.
- Premete [Alt] per inserire caratteri nella parte superiore dei tasti.
- Premete [Alt] → [👉] per aprire l'elenco delle emoticon.

Inserite il testo in una delle seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico corrispondente al carattere che si vuole visualizzare sul display.
Numeri	Premete un tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.
Simboli	Premete un tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete <Opzioni> → **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete <Opzioni> → **Recupera** per scaricare l'intera e-mail.

Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate le nozioni di base per l'utilizzo della Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, componete un numero di telefono e premete <Opzioni>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Premete <Salva>, o premete <Opzioni> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato il contatto, è possibile:

- chiamare il contatto premendo [📞]
- modificare le informazioni del contatto premendo il tasto Conferma

Funzioni base della fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di una foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Per scattare una foto, premete il tasto Conferma oppure [📷].
La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <📷> oppure [📷] per scattare un'altra foto. (punto 2).

Visualizzazione delle foto

Nel Menu principale, selezionate **Galleria** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premete [1] per passare alla modalità Videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma oppure [📷].
5. Premete <⏮>, il tasto Conferma o [📷] per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.
Dopo aver registrato i video, premete il tasto Conferma per visualizzare il video.
6. Premete <Preced.> o [📷] per registrare un altro video (punto 3).

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Galleria** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm.
 - Utilizzate un auricolare 3,5 mm per ascoltare la radio.
 - Durante l'ascolto della Radio FM, non collegare il caricabatteria o cavo dati per computer al telefono. Il caricabatteria o il cavo può interrompere il funzionamento dell'auricolare come antenna radio.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <Si> per avviare la sintonizzazione automatica. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
 - La prima volta che si accende la Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Controllate la Radio FM mediante i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Accende o spegne la Radio FM
Volume	Alza o abbassa il volume
Direzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Sinistra/Destra: sintonizza una stazione radio; seleziona una stazione radio salvata (tenete premuto) • Su/Giù: seleziona una stazione radio salvata precedentemente nell'elenco dei preferiti ► Impostazione di un elenco di stazioni radio preferite

6. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.

3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <Opzioni> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Premete <Si> per confermare (se necessario).
La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Impostazione di un elenco di stazioni radio preferite

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm.
 2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
 3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
 4. Selezionate una stazione radio da aggiungere all'elenco dei preferiti.
 5. Premete <Opzioni> → **Aggiungi canale** → **Preferiti**.
 6. Selezionate il numero che desiderate impostare.
-  Potete selezionare questa stazione radio dalla schermata della Radio FM premendo il numero assegnato.

Ascolto della musica

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ► p. 34
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ► p. 43
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 47
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 43

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Alza o abbassa il volume
Direzionale	<ul style="list-style-type: none">• Sinistra: riavvia la riproduzione; passa al brano precedente (premete il tasto per meno di 2 secondi); torna indietro nel file (tenete premuto)• Destra: passa al brano successivo; avanza nel file (tenete premuto)• Su: apre la playlist• Giù: interrompe la riproduzione



Se selezionate **Galleria** → **Scheda di memoria** → un file musicale, non potrete avanzare o tornare indietro durante la riproduzione.

Navigazione nel Web

Imparate come navigare nel Web e memorizzare le pagine.



- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser può variare, in base al proprio gestore telefonico.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito:

Tasto	Funzione
Direzionale	Consente di scorrere verso l'alto o il basso in una pagina Web
Conferma	Consente di selezionare una voce
<Indietro>	Tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Accede a un elenco di opzioni del browser

Aggiunta di pagine Web ai preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **internet**.
2. Premete <Opzioni> → **Aggiungi a Preferiti**.
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Premete <Salva>.

Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Imparate le ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa,

1. Premete <Visualizza>.
2. Scorrete fino a evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata oppure premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Inserite il secondo numero da comporre e premete [].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata:

1. Premete [] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [0] per inserire il carattere +.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [↵] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 30

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [↵] per comporlo.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premete [⏏]. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specifici, utilizzate il rifiuto automatico. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Si**.
3. Selezionate **Elenco rifiutati**.
4. Premete <Opzioni> → **Aggiungi** → **Nuovo**.
5. Inserite un numero da rifiutare e premete <Salva>.
6. Ripetete le operazioni dei punti 4 e 5 per aggiungere ulteriori numeri.
7. Selezionate le caselle accanto ai numeri.
8. Premete <Opzioni> → **Salva**.
9. Premete <Salva>.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, definire numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <Opzioni> → **Biglietto da visita personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Premete <Salva>, o premete <Opzioni> → **Salva**.



È possibile inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <Opzioni> → **Impostazioni** → **Selezione rapida**.
3. Scorrete fino al numero che desiderate impostare e premete il tasto Conferma.

4. Selezionate un contatto dalla rubrica → un numero (se necessario) da assegnare al numero precedentemente impostato.

Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.



A questo punto potete chiamare questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi a un intero gruppo. Create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <Opzioni> → **Crea gruppo**.
4. Inserite un nome per il gruppo.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, scorrete in basso e premete il tasto Conferma → una categoria di immagine → un'immagine.

6. Per impostare una suoneria per il gruppo, scorrete in basso e premete il tasto Conferma → una categoria di suoneria → una suoneria.
7. Premete <Salva>.

Funzioni avanzate di messaggistica

Imparate come creare modelli, utilizzarli per creare nuovi messaggi e ad usare i Messenger.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli SMS**.
2. Premete <Crea> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Inserite il testo e premete il tasto Conferma per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.

2. Premete <Opzioni> → **Crea**.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ► p. 28
4. Premete <Opzioni> → **Salva come modello** per salvare il modello.

Utilizzo dei modelli di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete <Opzioni> → **Aggiungi testo** → **Modello** → un modello.
È inoltre possibile premere [✉] per inserire un modello di testo.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato, quindi premete <Opzioni> → **Invia**.
Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Utilizzo del Bluetooth Messenger

Imparate come utilizzare la chat con famiglia o amici tramite la funzione wireless Bluetooth.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Bluetooth Messenger**.
2. Premete <Si> per attivare il Bluetooth (se necessario).
3. Premete <Opzioni> → **Cerca contatto BT** → **Cerca nuovo dispositivo**.
4. Scorrete fino al dispositivo e premete <Selez.>.
5. Inserite un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <OK>.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.



In base al dispositivo, potrebbe non essere necessario inserire il PIN.

6. Digitate il messaggio e premete il tasto Conferma.

Utilizzo del Messenger

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messenger**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e la password, quindi premete il tasto Conferma.
3. Premete <Accedi> per accedere al servizio.
4. Premete <Accetto> per confermare l'accettazione dei Termini d'uso.

Creazione di una cartella per gestire i messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Premete <Si> per creare una nuova cartella.
3. Inserite un nuovo nome per la cartella e premete <OK>.
4. Spostate i messaggi dalla cartella Ricevuti nelle cartelle per gestirli in base alle preferenze.

Funzioni avanzate della fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Scatto di una serie di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Più elementi**.
3. Selezionate il numero di scatti da effettuare.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Per scattare una serie di foto, premete il tasto Conferma oppure [📷].
6. Selezionate le foto da salvare e premete <📁> per salvare le foto.

Scatto di foto a mosaico

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.

2. Premete <☰> → **Modo scatto** → **Mosaico**.
3. Selezionate una composizione dell'immagine e premete il tasto Conferma.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Conferma o [📷] per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premete <☰> → **Cornici**.
3. Selezionate una cornice e premete il tasto Conferma.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Per scattare una foto con la cornice, premete il tasto Conferma oppure [📷].

Opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, premete <☰> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo scatto	Cambia la modalità di scatto
Risoluzione	Modifica l'opzione di risoluzione
Notte	Consente di stabilire se utilizzare la modalità Scatto notturno
Autoscatto	Seleziona il ritardo di tempo
Effetti	Applica un effetto speciale
Cornici	Aggiunge una cornice decorativa
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del bianco
Modo mirino	Cambia la schermata di anteprima
Scelte rapide	Visualizza le informazioni di scelta rapida

Prima di registrare un video, premete <☰> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Seleziona il ritardo di tempo
Effetti	Applica un effetto speciale
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del bianco
Registraz. audio	Attiva o disattiva l'audio
Modo registraz.	Modifica la modalità di registrazione
Modo mirino	Cambia la schermata di anteprima
Scelte rapide	Visualizza le informazioni di scelta rapida

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Con la fotocamera attiva, premete <  > → **Impostazioni** → **Fotocamera** oppure **Videocamera** per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Qualità	Regola la qualità delle immagini digitali o dei clip video
Suono otturatore	Seleziona un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Suono zoom	Attiva o disattiva il suono zoom
Suono luminosità	Attiva o disattiva il suono luminosità
Memoria predefinita	Seleziona una posizione di memoria per salvare nuove immagini o videoclip

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali e creare playlist.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
2. Aviate Samsung PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.
Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer tramite il connettore multifunzione. Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
3. Aprite una cartella per visualizzare i file.
4. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Letto
musicale** → **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
6. Selezionate i file che desiderate includere, quindi premete <**Aggiungi**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Imparate come regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Letto
musicale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di stabilire se riprodurre la musica in sottofondo quando si chiude il lettore musicale
Effetti sonori	Modifica gli effetti audio
Musica autom. disattivata	Imposta il timer per spegnere il lettore automaticamente

4. Premete <**Salva**>.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere a un servizio di musica online e ottenere informazioni, per esempio artista e titolo, sui brani che state ascoltando. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per collegare il telefono al server.
3. Non appena il telefono termina la sincronizzazione con il server, premete <**Registra**> per registrare una qualsiasi parte della canzone che state ascoltando.



Alcuni gestori telefonici potrebbero non supportare questo servizio e il database non dispone di informazioni per tutte le canzoni.



Utilizzo di strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <Opzioni> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Si**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di individuare il vostro telefono scorrete verso il basso fino a **Visibilità telefono** e quindi a sinistra o a destra fino a **Si**.
Se selezionate **Personalizzato**, scorrete verso il basso e impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.
6. Premete <Salva>.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Al termine della ricerca, scorrete fino ad un dispositivo trovato e premete **<Selez.>**.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete **<OK>**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.



In base al dispositivo, potrebbe non essere necessario inserire il PIN.

Invio di dati tramite la funzionalità wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento da inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete **<Opzioni>** → **Invia con** o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth** (quando inviate i dati del contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati tramite la funzionalità wireless Bluetooth

1. Inserite il PIN del Bluetooth, quindi premete **<OK>** (se necessario).
2. Premete **<Si>** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Si**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete **<Opzioni>** → **Rubrica** per aprire la rubrica.
5. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
6. Selezionate un numero (se necessario).

7. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Si**>.

Per inviare un messaggio di SOS, premete per quattro volte il tasto Volume con i tasti bloccati.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non si preme [📞].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero e l'IMEI del telefono a due destinatari per consentire di individuare e recuperare il telefono.

Per attivare la funzione Mobile Tracker,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la vostra password, quindi premete <**OK**>.

 La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, vi sarà chiesto di creare e confermare la password.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Si**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
7. Selezionate un numero (se necessario).
8. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso ed inserite il nome del mittente.
11. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. Potete inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Registrazione di una voce

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata simulata**.
2. Scorrete fino a **Simula chiamata vocale**.
3. Premete <Opzioni> → **Modifica**.
4. Premete <**Registra**> per avviare la registrazione.
5. Parlate vicino al microfono.
6. Al termine, premete il tasto direzionale giù.
7. Premete <**Imposta**> per impostare la registrazione come risposta alle chiamate simulate.

Esecuzione di una chiamata simulata

È necessario impostare un tasto di scelta rapida per eseguire una chiamata simulata. ► p. 26

Per eseguire una chiamata simulata,

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto di scelta rapida assegnato.
- Premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando la tastiera è bloccata.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate come utilizzare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale giù.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <Opzioni> → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regola il volume
Direzionale	<ul style="list-style-type: none">• Sinistra: passa al precedente; torna indietro in un file (tenete premuto)• Destra: passa al successivo; avanza in un file (tenete premuto)• Giù: interrompe la riproduzione

Visualizzazione di foto e video sul Web

Imparate come accedere ai siti Web o blog di condivisione foto e a visualizzare foto e video. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.



La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Communities**.
2. Selezionate una destinazione che desiderate visualizzare.
3. Inserite il vostro ID utente e la password della destinazione (se necessario).

Giochi e applicazioni Java

Imparate come usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.



In base al software del telefono, il download dei file Java può non essere supportato.

Download di giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → **Altri giochi**.
Il telefono effettua il collegamento al sito Web predefinito. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.
2. Scegliete un gioco o un'applicazione e scaricatelo sul telefono.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Gestione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di un'altra città e impostare l'orologio visualizzato sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma.

5. Premete <**Salva**> per creare il fuso orario.
Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi precedenti 2-5.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di visualizzazione del doppio orario, è possibile visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato un fuso orario,

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete due volte <**Indietro**>.
4. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
5. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagini** (se necessario).

6. Selezionate **Orologio**.
7. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Doppio**.
8. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare uno stile di doppio orologio.
9. Premete <**Imposta**> → <**Salva**>.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia che volete modificare e premete il tasto Conferma o premete <**Opzioni**> → **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**>.



La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il telefono, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete un tasto qualsiasi per spegnere la sveglia con ripetizione disattivata.
- Premete <**Conferma**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia oppure premete <**Rinvia**> per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Svegli**.
2. Scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione sveglia** (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **No**.
5. Premete <**Salva**>.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche desiderate.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <Imposta>.
3. Inserite l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premete <OK>.
4. Premete il tasto Conferma per iniziare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, premete <Esci> per interrompere l'avviso.

Uso del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per iniziare a registrare gli intertempi.
3. Premete <Azzera> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Attività**.
2. Premete <Opzioni> → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.
4. Premete <Salva>, o premete <Opzioni> → **Salva**.

Creazione di un promemoria di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Promemoria**.
2. Premete <Opzioni> → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria e premete il tasto Conferma.

Gestione del calendario

Imparate come cambiare la vista del calendario e creare eventi.

Modifica della visualizzazione del calendario

1. Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2. Premete <Opzioni> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2. Premete <Opzioni> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Premete <Salva>, o premete <Opzioni> → **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per tipo,

1. Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2. Premete <Opzioni> → **Elenco eventi** → un tipo di evento.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete inserire la password precedentemente definita.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocco PIN .

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che richiede l'inserimento del PIN2, inserite il PIN2 fornito con la vostra scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Il telefoto richiede di inserire la scheda SIM.

Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.

Il telefono visualizza "Non fatto" o "Servizio non disponibile".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi di parlare con il microfono vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che necessitano di maggiore potenza, il telefono può surriscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda

vedere strumenti, agenda

attività

vedere strumenti, attività

auricolare 28

batteria

caricamento, 21

indicatore batteria scarica, 21

installazione, 19

biglietti da visita 38

blocco

vedere blocco telefono

blocco telefono 26

Bluetooth

attivazione, 46

invio di dati, 47

ricezione di dati, 47

Bluetooth Messenger 40

browser

vedere browser Web

calcolatrice

vedere strumenti, calcolatrice,

chiamate

composizione delle chiamate
perse, 35

composizione di chiamate
aggiuntive, 36

composte di recente, 35

dalla rubrica, 37

esecuzione chiamate simulate,
50

esecuzione, 27

funzioni avanzate, 35

funzioni di base, 27

in conferenza, 36

messa in attesa, 36

numeri internazionali, 37

recupero di chiamate in attesa,
36

registrazione conversazioni, 27

rifiuto, 37

risposta ad altre chiamate, 36

risposta, 27

visualizzazione delle chiamate

perse, 35

chiamate simulate

vedere chiamate, esecuzione
chiamate simulate

community

vedere strumenti, blog mobile

conferenze telefoniche

vedere chiamate, in conferenza

contatti

aggiunta, 30
creazione di gruppi, 38
ricerca, 30

convertitore

vedere strumenti, convertitore

cronometro

vedere strumenti, cronometro

foto

funzioni di scatto avanzate, 41
registrazione, 30
visualizzazione, 30

fuso orario

creazione, 52
impostazione doppia schermata,
53

internet

vedere browser Web

Java

avvio dei giochi, 52
avvio delle applicazioni, 52
download delle applicazioni, 52
scaricare giochi, 52

lettore musicale

ascolto della musica, 33
creazione di playlist, 44
personalizzazione, 44

messaggi

invio di e-mail, 28
invio istantanei (Bluetooth
Messenger), 40
invio istantanei (Instant

Messenger), 40
invio MMS, 28
visualizzazione e-mail, 29
visualizzazione MMS, 29
visualizzazione SMS, 29

Messenger 40

mobile tracker 48

modelli

inserimento, 39
MMS, 39
testo, 39

multimediale

vedere messaggi

musica, ricerca 45

offline, profilo 23

promemoria

vedere promemoria testuali o
vocali

promemoria vocali

- registrazione, 50
- riproduzione, 51

radio

- vedere Radio FM

Radio FM

- ascolto, 31
- memorizzazione delle stazioni, 32

Samsung PC Studio 43**scelte rapide 26****scheda di memoria 22****scheda SIM 19****sfondo 26****silenzioso, profilo 25****SOS, messaggio 47****strumenti**

- agenda, 56
- attività, 55
- blog mobile, 51
- calcolatrice, 54
- convertitore, 54
- cronometro, 55
- sveglia, 53
- timer con conto alla rovescia, 55

suoneria 25**svegli**

- creazione, 53
- disattivazione, 54
- interruzione, 54

tasti di accesso rapido

- vedere scelte rapide

tasti, toni 25**tema 26****testo**

- creazione di promemoria, 55
- immissione, 29
- messaggi, 28

timer

- vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

timer per conto alla rovescia

- vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

video

- registrazione, 31
- visualizzazione, 31

volume

- volume chiamata, 27
- volume del tono dei tasti, 25

Web, browser

- aggiunta preferiti, 34
- avvio della homepage, 34

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : GT-B3210

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.02


Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.